GoGear



Rádio

✔	✘
SA1915	SA1922
SA1916	SA1924
SA1925	SA1942
SA1926	SA1982
SA1927	
SA1928	
SA1929	
SA1945	
SA1948	

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome

MP3 player

PHILIPS

Precisa de ajuda?

Visite
www.philips.com/welcome.
Nesse site, você pode acessar um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de softwares e respostas às perguntas mais freqüentes.

Sumário

1 Informações importantes sobre segurança 1

2 Seu novo aparelho 5
2.1 Conteúdo da caixa 5
2.2 Registrar o produto 5

3 Introdução 6
3.1 Visão geral de controles e conexões 6
3.2 Menu principal 7
3.3 Instalar 7
3.4 Conectar e carregar 8
3.4.1 Usar o cabo USB fornecido 8
3.4.2 Indicação de nível de bateria 8
3.5 Transferir 9
3.5.1 Desconectar o aparelho com segurança 9
3.6 Aproveitar 9
3.6.1 Ligar e desligar 9
3.6.2 Navegar pelo menu 9
3.6.3 Controle deslizante de travamento 9

4 Operação detalhada 10
4.1 Modo de música 10
4.1.1 Controle 10
4.1.2 Localizar músicas 11
4.1.3 Limitar o volume 11
4.2 Audiolivros 12
4.2.1 Adicionar audiolivros ao SA19 12
4.2.2 Controles de audiolivros 12
4.2.3 Selecionar audiolivro pelo título do livro 13
4.3 Rádio[1] 14
4.3.1 Sintonizar automaticamente estações de rádio: 14
4.3.2 Reproduzir uma estação de rádio pré-sintonizada 14
4.3.3 Sintonia manual de uma estação de rádio 14
4.3.4 Salvar uma nova freqüência em uma pré-sintonização 15
4.3.5 Gravar uma rádio FM[1] quando o rádio estiver ativo: 15
4.3.6 Gravar rádio FM[1] quando o rádio não estiver ativo: 15
4.4 Gravações 16
4.4.1 Reproduzir gravações 16
4.4.2 Excluir gravação 16
4.4.3 Carregar gravações para o computador 16
4.5 Definições 17
4.6 Use o aparelho para armazenar e transportar arquivos de dados 17

[1] *Rádio: este recurso só está disponível em algumas regiões.*
Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.

Sumário

5 Atualizar o aparelho 18
5.1 Verificar manualmente o status do software 18
6 Dados técnicos 19
7 Perguntas freqüentes 21

1 Informações importantes sobre segurança

Manutenção geral

Para evitar danos ou defeitos:

- Não o exponha o aparelho a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o aparelho cair nem deixe cair objetos no aparelho.
- Não mergulhe o aparelho na água. Não exponha o conector do fone de ouvido ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar a câmera.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou não for legível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.

Temperaturas operacional e de armazenamento

- Opere em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 35°C
- Armazene em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C
- A vida útil da bateria pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

Peças/acessórios de reposição

Visite www.philips.com/support para obter peças/acessórios de reposição.

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.



- O uso do fone de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas freqüentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir os sons ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.
- Não use o fone de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode levar perigo ao tráfego, além de ser ilegal em muitos locais.

Importante (para modelos com fone de ouvido incluído):

A Philips garante potência máxima de som de seus aparelhos de áudio apenas mediante utilização do fone de ouvido original fornecido, conforme determinado pelos órgãos reguladores relevantes. Caso seja necessário substituí-los, recomendamos entrar em contato com o revendedor para solicitar um modelo idêntico ao fornecido originalmente pela Philips.

Informações sobre direitos autorais

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de suas respectivas empresas e organizações.

A distribuição não autorizada de gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Registro de dados

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de usuário da Philips. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região de memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, são a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador, quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo ou a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a assistência técnica autorizada para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.

Descarte do seu produto antigo e da bateria integrada

Todos os nossos produtos são projetados e fabricados com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



O símbolo de lata de lixo riscada em um produto significa que o produto se enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC. Este símbolo também pode ser usado com um símbolo químico, que significa que o produto está em conformidade com a diretiva ambiental da substância química.

Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Informe-se ou pergunte ao revendedor sobre as regulamentações locais para reciclagem segura para o meio ambiente. O descarte correto de seu produto antigo ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



O produto contém uma bateria recarregável interna que se enquadra na Diretiva européia 2006/66/EC e que não pode ser descartada com o lixo doméstico convencional.

Para proteger a funcionalidade e a segurança do seu produto, leve sempre o produto até um ponto de coleta oficial ou centro de assistência técnica onde um profissional poderá remover / substituir a bateria conforme o mostrado:

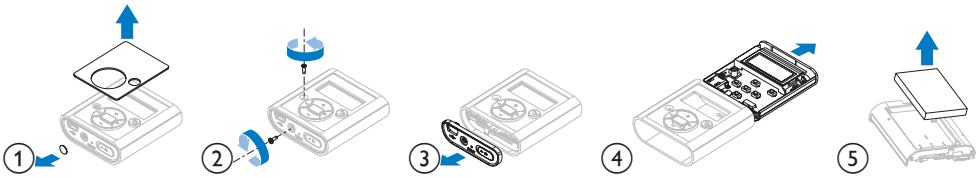

Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajudará a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

Aviso para os EUA

Nota:

Este equipamento foi testado e cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Esses limites têm por objetivo fornecer uma proteção adequada contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá provocar interferência prejudicial às comunicações via rádio.



No entanto, não há garantia de que tal interferência não venha a ocorrer em determinadas instalações. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a outra tomada, ligada a uma fase diferente da que alimenta o receptor.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Aviso para o Canadá

Este equipamento digital da Classe B está em conformidade com a ICES-003 do Canadá.
Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC e com a 21 CFR 1040.10. A operação está sujeita a estas duas condições:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso para a União Européia

Este produto está em conformidade com os requisitos da União Européia para interferência na radiofreqüência.

2 Seu novo aparelho

Com seu aparelho recém-adquirido, você pode:

- reproduzir MP3 e WMA
- reproduzir rádio FM[1]
- gravar rádio FM[1]
- gravar com o microfone embutido

2.1 Conteúdo da caixa

Os seguintes acessórios acompanham o aparelho:



Leitor



Fones de ouvido



Cabo USB



Guia de início rápido

2.2 Registrar o produto

Recomendamos que você registre seu produto para obter acesso a atualizações gratuitas. Para registrar seu produto, faça logon em www.philips.com/welcome para que possamos informá-lo assim que novas atualizações estiverem disponíveis.

[1] *Rádio: este recurso só está disponível em algumas regiões.*
Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.

3 Introdução

3.1 Visão geral de controles e conexões

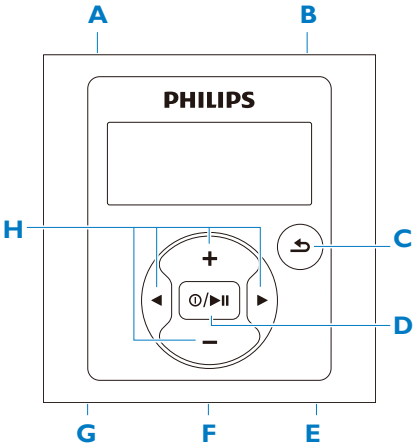

A	🎧	Conector do fone de ouvido
B	MIC	Microfone
C	⮌	Retornar um nível (mantenha pressionado para retornar ao menu raiz)
D	⏻ / ▶II	Liga/desliga Reproduzir/gravar/pausar Confirmar seleção
E	🔒Controle	Mantenha pressionado o controle deslizante para travar/destravar
	deslizante	todas as teclas (exceto + / -)
F	REDEFINIR	
G	⇤	Conector USB com tampa de proteção
H	◀	Retroceder (mantenha pressionado para efetuar um retrocesso rápido)
	▶	Avançar (mantenha pressionado para efetuar um avanço rápido)
	+/-	Nos menus: role para cima/para baixo (mantenha pressionado para efetuar uma rolagem rápida) Na tela de reprodução: aumentar/diminuir o volume (mantenha pressionado para aumentar/diminuir o volume rapidamente)

3.2 Menu principal

Menu	Para
Música	Reproduzir faixas de música digitais
Rádio[1]	Ouvir rádio FM
Gravação	Criar ou ouvir gravações
Visualizar pasta	Exibir arquivos em pastas
Definições	Personalizar as definições do aparelho

3.3 Instalar

Requisitos do sistema:

- Windows 2000, XP ou Vista
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 128 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet (preferível)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior
- Porta USB

1 Conecte o miniplugue USB do cabo fornecido ao aparelho.

2 Conecte o plugue USB padrão do cabo fornecido ao PC.

3 Na janela exibida, selecione **Install Philips Device Manager**.

4 Siga as instruções na tela para efetuar a instalação do **Philips Device Manager**.

Se a janela não for exibida automaticamente:

1 Selecione **Meu Computador** (Windows XP / Windows 2000) / **Computador** (Windows Vista).

2 Clique com o botão direito do mouse em **Philips GoGear SA19XX**.

3 Selecione **Install Philips Device Manager**.

4 Siga as instruções na tela para efetuar a instalação do **Philips Device Manager**.

[1] *Rádio: este recurso só está disponível em algumas regiões.*

3.4 Conectar e carregar

Quando você conecta o aparelho ao PC, ele é automaticamente carregado.

3.4.1 Usar o cabo USB fornecido

1 Antes de usar o aparelho pela primeira vez, carregue-o por pelo menos 5 horas.

> *A bateria[2] obtém 100% de carga após 4 horas e 80% de carga após duas horas.*





2 Conecte o cabo USB fornecido à miniporta USB na parte inferior do aparelho e a outra extremidade ao PC.

> *O aparelho iniciará o carregamento assim que for conectado ao PC.*

Nota: o aparelho estará totalmente carregado quando a animação do carregamento parar e o ícone aparecer. O aparelho totalmente carregado permite até 28 horas[2] de reprodução de músicas.

3.4.2 Indicação de nível de bateria

Os níveis de energia aproximados da bateria são indicados da seguinte maneira:

Cheio	2/3 de carga	50% de carga	Baixo	Descarregado

Nota: quando as baterias estiverem quase cheias, o indicador de bateria fraca piscará. O aparelho salva todos os ajustes e gravações não concluídas e é desligado em menos de 60 segundos.

[2] *Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.*

3.5 Transferir

O aparelho aparece como um dispositivo de armazenamento em massa USB no **Windows Explorer**. Você pode organizar arquivos e transferir músicas para o seu aparelho durante a conexão USB.

1 Clique para selecionar uma ou mais músicas e fazer a transferência entre o aparelho e o computador.

2 Use as ações de arrastar e soltar para concluir a transferência.

Dica Para transferir CDs de música para o aparelho, use um software, como o Windows Media Player, para copiar (converter) as músicas do CD em arquivos MP3/WMA. Copie os arquivos para o aparelho de áudio digital usando o Windows Explorer. Versões gratuitas desses programas podem ser baixadas da internet.

3.5.1 Desconectar o aparelho com segurança

1 Feche todos os aplicativos ativos que estejam funcionando com o aparelho.

2 Remova o aparelho com segurança clicando em na bandeja de tarefas exibida no PC.

3.6 Aproveitar

3.6.1 Ligar e desligar

Para ligar, pressione o ⏻/▶II até que o display exiba o logotipo da Philips.

Para desligar, pressione e mantenha pressionado ⏻/▶II até que o display exiba 'Bye'.

Dica: se o aparelho estiver ocioso e nenhum botão for pressionado em até 10 minutos, ele será desligado automaticamente.

3.6.2 Navegar pelo menu

Seu aparelho tem um sistema de navegação intuitiva no menu para guiá-lo nas várias configurações e operações.

Objetivo	Ação
Retornar ao menu anterior	Pressione ⮌
Retornar ao menu principal	Pressione e mantenha pressionado ⮌
Navegar pelos menus	Pressione ▶II ou ⮌
Rolar por uma lista	Pressione + ou -
Selecionar uma opção	Pressione ▶II

3.6.3 Controle deslizante de travamento

O aparelho dispõe de um controle deslizante de travamento para evitar operação acidental.

1 Para travar os botões durante a reprodução, mova o controle deslizante até a posição 🔓.

> *Todos os botões, exceto +/-, são travados e o display exibe* 🔒

2 Para destravar novamente os botões, mova o controle deslizante até a posição 🔓.

4 Operação detalhada

4.1 Modo de música (também modo de reprodução para gravações)

O aparelho suporta os formatos MP3 e WMA.

4.1.1 Controle

O aparelho oferece as seguintes opções no modo de música:

Objetivo	Ação
Reproduzir/pausar música	Pressione ▶II
Ir para o próximo arquivo de áudio	Pressione ▶
Retornar ao arquivo de áudio anterior	Pressione ◀
Avançar	Pressione e mantenha pressionado ▶
Avançar rapidamente	Pressione e mantenha pressionado ◀
Retornar ao menu de navegação	Execute um pressionamento longo/curto ⮌
Aumentar o volume	Pressione +
Diminuir o volume	Pressione -

4.1.2 Localizar músicas



1 No menu principal, selecione para entrar no modo de música.
O aparelho oferece as seguintes opções de menu:

Todas as músicas	▶ Alphabetically listed tracks		
Artistas	▶ Alphabetically listed artists	▶ Alphabetically listed albums	▶ Tracks listed in album order
Álbums	▶ Alphabetically listed albums	▶ Tracks listed in album order	

2 Pressione **+** ou **-** para percorrer a lista.

3 Pressione **▶II** para selecionar ou ⮌ para retornar ao nível anterior.

4 Pressione **▶II** para reproduzir.

Nota: este aparelho não suporta músicas em WMA protegidas contra cópia (Digital Rights Management – DRM) compradas na Internet.

4.1.3 Limitar o volume

Sons altos ouvidos por um tempo maior podem ser prejudiciais ao ouvinte. Você pode ajustar o volume do aparelho de acordo com suas preferências:

1 No menu principal, selecione **Definições** > **Definições de som** > **Limite de volume** > **Definir**.

2 Pressione **+** ou **-** para ajustar o volume.

3 Pressione **▶II** para ajustar.



> *Quando você define um limite de volume, não pode mais excedê-lo, mesmo se pressionar o botão* **+**.

Para habilitar o volume máximo novamente, defina o limite de volume de volta ao valor máximo ou desative-o, selecione **Definições** > **Definições de som** > **Limite de volume** > **Desligado**.

4.2 Audiolivros

O SA19 suporta livros em formato de áudio. O uso desse recurso requer o download do **AudibleManager** em www.audible.com. Com o **AudibleManager**, você pode gerenciar o conteúdo digital dos seus audiolivros.

Visite www.audible.com/gogear e registre-se. As instruções na tela o orientarão durante o processo de download do software **AudibleManager**.

4.2.1 Adicionar audiolivros ao SA19

Importante o SA19 suporta os formatos de audiolivro 4 e e.

1 No computador, inicie o **AudibleManager**.

2 Siga as instruções online para baixar os audiolivros no formato 4 ou e.

3 Siga as instruções do **AudibleManager** na tela para ativar o SA19 para os seus audiolivros.

4 Siga as instruções do **AudibleManager** na tela para transferir seus audiolivros para o SA19.

Nota O SA19 só pode reproduzir audiolivros para os quais esteja **ativo**.

4.2.2 Controles de audiolivros

O SA19 oferece os seguintes controles de modo de audiolivro:

Meta	Ação
Reproduzir/Pausar	Pressione ▶II
Avançar para o início de uma nova seção/capítulo	Pressione ▶
Voltar para o início da seção/capítulo atual	Pressione ◀
Avançar rapidamente pelo audiolivro	Pressione e segure ▶
Retroceder rapidamente pelo audiolivro	Pressione e segure ◀
Voltar para o menu de navegação	Pressione ⮌
Aumentar/diminuir o volume	Pressione – VOL +

Dica Você pode reiniciar a reprodução de audiolivros após interrompê-la (consulte a seção **Reiniciar a reprodução** neste manual do usuário).

4.2.3 Selecionar audiolivro pelo título do livro

1 No menu principal, selecione ♫ para entrar no modo de música.

2 Pressione + ou – e ▶II para selecionar **[Audiolivros]**.

3 Pressione + ou – para selecionar um título e ▶II para reproduzi-lo.

> *Para sair, pressione* ⮌.

4.3 Rádio[1]

No menu principal, selecione para entrar no modo de rádio.

Conectar os fones de ouvido

O fone de ouvido fornecido serve como antena de rádio. Certifique-se de conectar corretamente o fone de ouvido para obter uma recepção ideal.

4.3.1 Sintonizar automaticamente estações de rádio:

Nota: a função de sintonia automática substitui as pré-sintonizações existentes.

1 

1 No menu Rádio, selecione **Sintonia Automática**.

> *O rádio sintoniza automaticamente estações de rádio e salva as freqüências em pré-sintonizações.*
> *O rádio pode armazenar até 20 estações de rádios em pré-sintonizações.*

Para interromper a sintonia automática, pressione ⮌.
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado ⮌.

4.3.2 Reproduzir uma estação de rádio pré-sintonizada

1 No menu Rádio, selecione **Pré-programação**.

2 Pressione **+/-** para selecionar uma pré-sintonização e ▶II para iniciar a reprodução.



3 Pressione ◀/▶ para ir para outra pré-sintonização.
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado ⮌.

4.3.3 Sintonia manual de uma estação de rádio

1 No menu Rádio, selecione **Sintonia Manual**.

> *A tela de reprodução é exibida.*

2 Para sintonizar a freqüência, pressione rapidamente ◀/▶.

3 Para pesquisar o próximo sinal mais forte, pressione e mantenha pressionado ◀/▶.
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado ⮌.

[1] *Rádio: este recurso só está disponível em algumas regiões.*

4.3.4 Salvar uma nova freqüência em uma pré-sintonização

1 Sintonize a nova freqüência que deseja salvar.

2 Pressione ▶II para acessar a tela de pré-sintonização.

3 Pressione +/- para selecionar e ▶II para salvar.
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado ⮌.

4.3.5 Gravar uma rádio FM[1] quando o rádio estiver ativo:

1 Pressione ⮌ uma ou mais vezes para acessar o menu Rádio .

2 Selecione **Start FM Recording**.

3 Pressione ▶II para iniciar a gravação.
Para interromper a gravação, pressione ⮌.

4 Pressione ▶II para salvar a gravação.

5 Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado ⮌.

4.3.6 Gravar rádio FM[1] quando o rádio não estiver ativo:

1 No menu Rádio , selecione **Start FM recording**.

2 Pressione ◀ / ▶ para selecionar a estação FM.

3 Pressione ▶II para iniciar a gravação.
Para interromper a gravação, pressione ⮌.

4 Pressione ▶II para salvar a gravação.

5 Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado ⮌.

[1] *Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.*

4.4 Gravações

Você pode gravar áudio com o aparelho. A seção **Visão geral de controles e conexões** mostra onde está o microfone.

1 No menu principal, selecione > **Start voice recording**.



> *O aparelho grava e exibe o display de gravação.*

2 Pressione ▶II para pausar.

3 Pressione ⮌ para interromper a gravação.

4 Pressione ▶II para salvar a gravação ou pressione ⮌ para cancelar.

> *As gravações serão salvas no aparelho. (Formato de arquivo: VOICEXXX.WAV, em que XXX é o número da gravação gerado automaticamente.)*

5 Você pode encontrar esse arquivo em > **Recording library** > **Voz** ou **FM radio**[1].

Nota: para gravar uma rádio FM, consulte a seção **Rádio**.

4.4.1 Reproduzir gravações

No menu principal, selecione > ***Recording library*** > ***Voz*** ou ***FM radio***[1].

1 Selecione a gravação que deseja ouvir.

2 Pressione ▶II para confirmar.

4.4.2 Excluir gravação

Use o computador para excluir gravações no computador.

1 Conecte o aparelho ao computador.

2 Selecione o aparelho no **Windows Explorer**.

3 Selecione **Gravação** > **Voz** ou **FM radio**[1].

4 Selecione os arquivos que deseja excluir e pressione **Delete** no computador.

4.4.3 Carregar gravações para o computador

1 Conecte o aparelho ao computador.

2 Selecione o aparelho no **Windows Explorer**.

3 Selecione **Gravação** > **Voz** ou **FM radio**[1].

4 Copie as gravações e cole-as no local desejado no computador.

[1] *Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.*

4.5 Definições

Você pode definir preferências em seu aparelho para atender às suas necessidades.



1 Pressione ⮌ e selecione ⚙.

2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma opção.

3 Pressione ▶II para ir para o próximo nível ou ⮌ para retornar ao nível anterior.

4 Pressione ▶II para confirmar sua seleção.

5 Pressione ⮌ para sair do menu **Definições**

No menu Definições, as seguintes opções estão disponíveis:

Configurações	Outras opções	
Modo de reprodução	Desligar / Repetir 1 / Repetir tudo / Tudo aleatório / Repetir e reprodução aleatória	
Definições de som	Equalizador	Desligar / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Clássica / Techno
	Limite de Volume	Desligado/Definir
Idioma	Inglês / Alemão / Espanhol / Francês / Italiano / Húngaro / Holandês / Norueguês / Polonês / Português / Português do Brasil / Russo / Finlandês / Sueco/ Turco/ Tcheco / Eslovaco / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Japonês / Coreano / Tailandês	
Tempo da luz de fundo	10 segundos / 30 segundos / 60 segundos / Sempre ligado	
Informações	Uso da memória/versão de firmware	
Configurações de fábrica	Restaurar configurações de fábrica	

4.6 Use o aparelho para armazenar e transportar arquivos de dados

Você pode usar o aparelho para armazenar e transportar arquivos de dados por meio do **Windows Explorer**.

5 Atualizar o aparelho

O aparelho é controlado por um programa interno chamado firmware.
Novas versões do firmware podem ser lançadas após a aquisição do aparelho.

Um software chamado **Philips Device Manager** verifica atualizações do firmware disponíveis na Internet.

Instale o **Philips Device Manager** usando o aparelho ou baixe a versão mais recente em www.philips.com/support.

5.1 Verificar manualmente o status do software

1 Verifique se você está conectado à Internet.

2 Conecte o aparelho ao computador.

3 Para iniciar o **Philips Device Manager** no computador, clique em **Iniciar** > **Programas** > **Philips Digital Audio Player** > **SA19XX** > **Philips SA19XX Device Manager**.



4 Clique em **Update** (Atualizar).

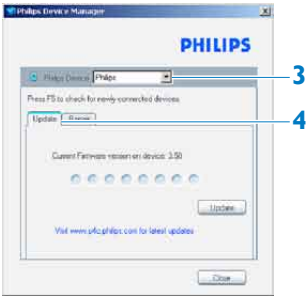



> *O **Philips SA19XX Device Manager** verifica se há atualizações e instala o novo firmware, se disponível na Internet.*

5 Quando o display exibir **Update completed**, clique em **OK**.

6 Desconecte o aparelho do computador.

> *O display mostrará **Updating firmware**.*
> *O aparelho será reiniciado automaticamente após a atualização do firmware.*
> *O aparelho está pronto para ser usado novamente.*

6 Dados técnicos

Alimentação
- Fonte de alimentação
  Bateria interna recarregável
  de íon de lítio de 310 mAh[2]

Display
- LCD com luz de fundo branca,
  128 x 48 pixels

Som
- Separação de canais: 40 dB
- Ajustes do equalizador:
  Desligar /Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
  Clássica / Techno
- Resposta de freqüência (80-18.000 Hz)
- Relação sinal-ruído: > 80 dB
- Potência de saída (RMS): 2x3 mW

Reprodução de áudio
- Formato de compactação: MP3 (8-320kps
  e VBR, Taxas de amostragem: 8, 11,025,
  16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA
  (32-192 kbps, Taxas de amostragem:
  8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Tempo de reprodução: 28 horas[2]
- Suporte a Tag ID3

Gravação
- Captura de áudio: microfone
  embutido (mono)
- Rádio FM[1]

Mídia de armazenamento
- Capacidade da memória interna:
  SA191x 1GB NAND Flash[3]
  SA192x 2GB NAND Flash[3]
  SA194x 4GB NAND Flash[3]

Conectividade
- Entrada de 3,5 mm para fone de ouvido,
  USB 2.0[4]

Transferência de músicas
- Arrastar e soltar no Windows Explorer

Transferência de dados
- Pelo Windows Explorer

Requisitos de sistema
- Windows® 2000, XP ou Vista
- Processador Pentium III 800 MHz
  ou superior
- 128 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0
  ou superior
- Placa de vídeo
- Placa de som
- Porta USB

[1] *Gravação de rádio FM: este recurso só está disponível em algumas regiões.*

[2] *Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.*

[3] *1 MB = 1 milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor. 1GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor. Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória é reservada para o aparelho.*
Capacidade de armazenamento baseada em 4 minutos por música e 64 kbps de codificação WMA.

[4] *A velocidade real da transferência pode variar de acordo com o sistema operacional e com a configuração do software.*

7 Perguntas freqüentes

Se você tiver problemas com o aparelho, verifique as informações listadas na próxima seção. Verifique também nosso documento de perguntas freqüentes (FAQs) em www.philips.com/support para obter mais ajuda e outras dicas para solução de problemas.

Consulte o revendedor ou uma assistência técnica caso essas dicas não o ajudem a solucionar o problema.

Aviso: nunca tente consertar você mesmo o aparelho, pois isso invalidará a garantia.

O aparelho não liga.

- Talvez você não tenha mantido pressionado ▶II por tempo suficiente. Pressione e mantenha pressionado ▶II até a tela de boas-vindas da Philips aparecer no display.
- A bateria do dispositivo pode estar descarregada devido a um longo período de não utilização. Recarregue o aparelho

Se nenhum desses procedimentos resolver, talvez seja necessário usar o Device Manager para recuperar o aparelho:

1. No PC, inicie o **Philips Device Manager** em **Iniciar** > **Programas** > **Philips Digital Audio Player** > **SA19XX** > **Philips SA19XX Device Manager**.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão ⮌ enquanto conecta o aparelho ao PC.
3. Continue pressionando o botão até que o **Philips Device Manager** confirme que o aparelho entrou no modo de recuperação.
4. Clique no botão **repair** e siga as instruções fornecidas pelo **Device Manager**.
5. Após o reparo do aparelho, desconecte-o do PC e reinicie-o.

Não há nenhuma música no aparelho após a transferência.

As músicas estão no formato MP3 ou WMA?
Outros formatos não serão reproduzidos no aparelho.

O aparelho congela.

1. Mesmo que improvável, caso o aparelho congele, não se preocupe. Insira um pequeno alfinete ou um objeto fino no orifício de reinicialização localizado na lateral esquerda do aparelho. Pressione continuamente até o aparelho desligar.

Nota: o conteúdo do aparelho não será apagado.

2. Se nada acontecer, recarregue a bateria por pelo menos 4 horas e tente religar ou reinicializar. Caso não funcione, você terá de efetuar o reparo do aparelho usando o **Philips Device Manager**.

Não há som.

Verifique se o fone de ouvido está totalmente conectado à sua respectiva tomada.

Algumas músicas não são exibidas nem reproduzidas no aparelho.

- Este aparelho não suporta músicas em WMA protegidas contra cópia (DRM) compradas em lojas online. Apenas arquivos WMA desprotegidos podem ser reproduzidos pelo aparelho. A música está em um formato não suportado pelo aparelho. Somente MP3 e WMA são suportados.
- O arquivo de áudio pode estar danificado. Primeiro, tente reproduzir o arquivo no PC. Caso não consiga, copie novamente a música.

A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE
CRUZEIRO DO SUL 68-33227216
RIO BRANCO 68-32217642
RIO BRANCO 68-32249116

ALAGOAS
ARAPIRACA 82-35222367
MACEIO 82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS 82-34213452
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305

AMAZONAS
MANAUS 92-36633366
MANAUS 92-32324252

BAHIA
ALAGOINHAS 75-34211128
BARREIRAS 77-36117592
CAETITE 77-34541183
CAMACARI 71-36218288
CRUZ DAS ALMAS 75-6212839
ESPLANADA 75-34271454
EUNAPOLIS 73-32815181
FEIRA DE SANTANA 75-32232882
FEIRA DE SANTANA 75-32213427
GUANAMBI 77-34512791
ILHEUS 73-32315995
IRECE 74-36410202
ITABUNA 73-36137777
ITAPETINGA 77-32613003
JACOBINA 74-36211323
JEQUIE 73-3525-4141
JUAZEIRO 74-36116456
JUAZEIRO 74-36111002
LAURO DE FREITAS 71-33784021
MURITIBA 75-34241908
PAULO AFONSO 75-32811349
RIBEIRA DO POMBAL 75-2761853
SALVADOR 71-32473659
SALVADOR 71-32072070
SALVADOR 71-33356233
SENHOR DO BONFIM 74-35413143
SERRINHA 75-32611794
STO ANTONIO JESUS 75-36314470
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600
VALENCA 75-36413710
VITORIA DA CONQUISTA 77-34241183

CEARÁ
CRATEUS 88-36910019
FORTALEZA 85-32875506
FORTALEZA 85-40088555
IGUATU 88-35810512
ITAPIPOCA 88-36312030
SOBRAL 88-36110605
SOBRAL 88-36115065
TAUA 88-34371987
TIANGUA 88-36713336
UBAJARA 88-36341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA 61-35564840
BRASILIA 61-33549615
BRASILIA 61-3445 1991

ESPIRÍTO SANTO
ALEGRE 28-35526349
ARACRUZ 27-32561251
BAIXO GUANDU 27-37321142
BARRA DE SAO FRANCISCO 27-37562245
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM 28-35223524
COLATINA 27-37222288
GUARAPARI 27-33614355
SAO MATEUS 27-37633806
SERRA 27-3328-4292
VILA VELHA 27-32891233
VITORIA 27-32233899

GOIÁS
ANAPOLIS 62-33243562
CALDAS NOVAS 64-34532878
CATALAO 64-34412786
FORMOSA 61-6318166
GOIANESIA 62-33534967
GOIANIA 62-32919095
GOIANIA 62-32292908
GOIATUBA 64-34952401
ITAPURANGA 62-33551484
ITUMBIARA 64-34310837
JATAI 64-36367458
LUZIANIA 61-36228519
MINEIROS 64-36618259
PIRES DO RIO 64-34611133
RIALMA 62-3971320
RIO VERDE 64-36132034
TRINDADE 62-35051505
URUACU 62-33571285

MARANHÃO
ACAILANDIA 99-35381889
ACAILANDIA 99-35381889
BACABAL 99-36212794
CAXIAS 99-35212377
COELHO NETO 98-34731414
IMPERATRIZ 99-33216052
PEDREIRAS 99-36423142
SAO JOSE DE RIBAMAR 98-32241581
SAO LUIS 98-32323236

MATO GROSSO
BARRA DO GARCAS 66-34011394
CUIABA 65-33176464
LUCAS DO RIO VERDE 65-35491333
PONTES E LACERDA 65-32662326
PRIMAVERA DO LESTE 66-34981682
RONDONOPOLIS 66-34233888
TANGARA DA SERRA 65-33261431
VARZEA GRANDE 65-36826502

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI 67-4811543
CAMPO GRANDE 67-33242804
CAMPO GRANDE 67-33831540
CAMPO GRANDE 67-33213898
DOURADOS 67-34217117
NOVA ANDRADINA 67-34413851
PONTA PORA 67-34314313
TRES LAGOAS 67-35240849

MINAS GERAIS
ANDRADAS 35-37312970
ARAGUARI 34-32416026
ARAXA 34-36611132
ARAXA 34-36691869
ARCOS 37-33513455
BAMBUI 37-34311473
BELO HORIZONTE 31-32257262
BELO HORIZONTE 31-32254066
BETIM 31-35322088
BOM DESPACHO 37-35222511
CARANGOLA 32-37412017
CARATINGA 33-33213433
CASSIA 35-35412293
CATAGUASES 32-34227986
CONGONHAS 31-37311638
CONSELHEIRO LAFAIETE 31-37622001
CONTAGEM 31-33912994
CONTAGEM 31-33953461
CORONEL FABRICIANO 31-38411804
CURVELO 38-37213009
DIVINOPOLIS 37-32212353
FORMIGA 37-33214177
FRUTAL 34-34235279
GOVERNADOR VALADARES 33-32716650
GOVERNADOR VALADARES 33-32217250
GUAXUPE 35-35513891
GUAXUPE 35-35514124
IPATINGA 31-38222332
ITABIRA 31-38316218
ITAJUBA 35-36211315
ITAPECERICA 37-33411326
ITAUNA 37-32412468
JOAO MONLEVADE 31-38512909
JOAO PINHEIRO 38-35611327
JUIZ DE FORA 32-32151514
LAGOA DA PRATA 37-32613493
LAVRAS 35-38219188
LAVRAS 35-38210550
LUZ 37-34214344
MANHUACU 33-33314735
MONTE CARMELO 34-38422082
MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888
MONTES CLAROS 38-32218925
MURIAE 32-37224334
NANUQUE 33-36212165
NOVA LIMA 31-35412026
OLIVEIRA 37-33314444
PARA DE MINAS 37-32316369
PARACATU 38-36711250
PASSOS 35-35214342
PATOS DE MINAS 34-38222588
PATROCINIO 34-38311531
PIUMHI 37-33714632
POCOS DE CALDAS 35-37121866
POCOS DE CALDAS 35-37224448
PONTE NOVA 31-38172486
POUSO ALEGRE 35-34212120
S SEBASTIAO PARAISO 35-35313094
SAO JOAO DEL REI 32-33718306
SETE LAGOAS 31-37718570
TEOFILO OTONI 33-35225831
TIMOTEO 31-38482728
TRES CORACOES 35-32324143
UBA 32-35323626
UBERABA 34-33332520
UBERLANDIA 34-32123636
VARGINHA 35-32227889
VARGINHA 35-32228414
VARZEA DA PALMA 38-3731-1548
VICOSA 31-38918000

PARÁ
ANANINDEUA 91-32354831
BELEM 91-32421090
BELEM 91-32353091
BELEM 91-32542424
CAPANEMA 91-34621100
CASTANHAL 91-37215052
ITAITUBA 93-3518-5020
MARABA 94-33211891
ORIXIMINA 93-35491606
PARAGOMINAS 91-30110778
PARAUAPEBAS 94-33561756
SANTAREM 93-35235322

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE 83-33212128
ESPERANCA 83-3612273
GUARABIRA 83-32711159
JOAO PESSOA 83-32469689
JOAO PESSOA 83-32446044
JOAO PESSOA 83-3221-0460
NOVA FLORESTA 83-3741014

PARANÁ
ASSIS CHATEAUBRIAND 44-35285181
BANDEIRANTES 43-35421711
CAMPO MOURAO 44-30164500
CASCAVEL 45-32254005
CIANORTE 44-36292842
CURITIBA 41-33334764
CURITIBA 41-32648791
FOZ DO IGUACU 45-35234115
FOZ DO IGUACU 45-35233029
IBIPORA 43-32581863
IRATI 42-34221337
LAPA 41-36222410
LONDRINA 43-33241002
LONDRINA 43-33213820
MAL CANDIDO RONDON 45-32542605
MANDAGUARI 44-2331335
MARINGA 44-32264620
MEDIANEIRA 45-32642580
PARANAGUA 41-34252780
PATO BRANCO 46-32242786
RIO NEGRO 47-36450251
ROLANDIA 43-2561947
S MIGUEL DO IGUACU 45-5651429
SAO JOSE DOS PINHAIS 41-32822522
STO ANTONIO PLATINA 43-35341809
TELEMACO BORBA 42-32726044
TOLEDO 45-32522471
UMUARAMA 44-30561485

PERNAMBUCO
CABO SANTO AGOSTINHO 81-35211823
CAMARAGIBE 81-34581246
CARPINA 81-36213116
CARUARU 81-37220235
FLORESTA 81-8771274
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-32313399
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-34629090
RECIFE 81-32286123
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ
FLORIANO 89-35221154
PARNAIBA 86-3222877
PICOS 89-34155135

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO
B JESUS ITABAPOANA 22-38312216
BARRA DO PIRAI 24-24437745
BELFORD ROXO 21-27795797
CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS GOYTACAZES 22-27221499
CORDEIRO 22-25512099
DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
ITAGUAI 21-26886491
ITAOCARA 22-38612740
ITAPERUNA 22-38220605
ITAPERUNA 22-38236825
MACAE 22-27591358
MAGE 21-26333342
NITEROI 21-2622-0157
NOVA FRIBURGO 22-25227692
PETROPOLIS 24-22454997
RESENDE 24-33550101
RIO DE JANEIRO 21-24264702
RIO DE JANEIRO 21-25892030
RIO DE JANEIRO 21-25096851
RIO DE JANEIRO 21-24315759
RIO DE JANEIRO 21-22566260
RIO DE JANEIRO 21-31592187
RIO DE JANEIRO 21-25714999
RIO DE JANEIRO 21-3381-0711
SAO GONCALO 21-27013214
TERESOPOLIS 21-27439467
TRES RIOS 24-22521388
VOLTA REDONDA 24-33481601

RIO GRANDE DO NORTE
CAICO 84-4171844
NATAL 84-32231249
NATAL 84-32132345
PAU DOS FERROS 84-3351.2334

RIO GRANDE DO SUL
BAGE 53-32411295
BENTO GONCALVES 54-34526825
CAMPINAS DO SUL 54-3661300
CANELA 54-32821551
CARAZINHO 54-33302292
CAXIAS DO SUL 54-30211808
DOIS IRMAOS 51-35641286
ERECHIM 54-33211933
ESTANCIA VELHA 51-35612142
FARROUPILHA 54-32683603
FAXINAL DO SOTURNO 55-32631150
FLORES DA CUNHA 54-32922625
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
GRAVATAI 51-30422830
HORIZONTINA 55-35371680
IBIRAIARAS 54-33551359
IJUI 55-33327766
IMBE 51-36272704
LAJEADO 51-37145155
MARAU 54-33424571
MONTENEGRO 51-36324187
NONOAI 54-3621126
NOVA PRATA 54-32421328
NOVO HAMBURGO 51-35823191
OSORIO 51-36632524
PASSO FUNDO 54-33111104
PELOTAS 53-32223633
PORTO ALEGRE 51-32226941
PORTO ALEGRE 51-33256653
PORTO ALEGRE 51-32268834
RIO GRANDE 53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
SANTA MARIA 55-30282235
SANTA ROSA 55-35113449
SAO JOSE DO OURO 54-33521216
SAO LUIZ GONZAGA 55-33523215
SOBRADINHO 51-37421409
STA CRUZ DO SUL 51-3715 5456
TAPEJARA 54-33443353
TAPERA 54-3851160
TRES DE MAIO 55-35352101
TRES DE MAIO 55-35358727
URUGUAIANA 55-34118069
VACARIA 54-32311396
VENANCIO AIRES 51-37411443
VERA CRUZ 51-37181350

RONDÔNIA
ARIQUEMES
BURITIS 69-35353491
CACOAL 69-32383830
GUAJARA-MIRIM 69-34431415
JARU 69-35414430
PIMENTA BUENO 69-35211584
PORTO VELHO 69-34512934

RORAIMA
BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA
ARARANGUA 48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU 47-3363 0706
BLUMENAU 47-33227742
BRUSQUE 47-33557518
CANOINHAS 47-36223615
CAPINZAL 49-35552266
CHAPECO 49-33223304
CHAPECO 49-33221144
CONCORDIA 49-3442 3704
CRICIUMA 48-21015555
CUNHA PORA 49-6460043
CURITIBANOS 49-32410851
FLORIANOPOLIS 48-3204-9700
GAROPABA 48-3254.4104
INDAIAL 47-33333275
IPORA DO OESTE 49-36341289
ITAJAI 47-33444777
JARAGUA DO SUL 47-33722050
JOACABA 49-35220418
JOINVILLE 47-34331146
LAGES 49-32244414
LAGUNA 48-36443153
LAURO MULLER 48-4643202
MARAVILHA 49-36640052
PINHALZINHO 49-33661014
PORTO UNIAO 42-35232839
RIO DO SUL 47-35211920
RIO NEGRINHO 47-36440979
SAO MIGUEL D'OESTE 49-36220026
TUBARAO 48-36261651
TUBARAO 48-36224448
VIDEIRA 49-35660376
XANXERE 49-34333026

SÃO PAULO
AGUAS DE LINDOIA 19-34062914
AMERICANA 19-38072674
AMPARO 18-36218775
ARACATUBA 16-33368710
ARARAQUARA 18-33242649
ASSIS 11-44118145
ATIBAIA 14-37322142
AVARE 17-33222742
BARRETOS 16-37614455
BATATAIS 14-31049551
BAURU 18-36424011
BIRIGUI 14-38821081
BOTUCATU 14-38155044
BOTUCATU 19-32369199
CAMPINAS 19-32336498
CAMPINAS 19-37372500
CAMPINAS 12-36622142
CAMPOS DO JORDAO 17-35232524
CATANDUVA 15-32842121
CERQUILHO 12-31433859
CRUZEIRO 11-40430669
DIADEMA 18-38212479
DRACENA 17-34423752
FERNANDOPOLIS 16-37223898
FRANCA 11-44492608
FRANCO DA ROCHA 12-31335030
GUARATINGUETA 13-33582942
GUARUJA 11-64431153
GUARULHOS 16-33417665
IBITINGA 16-31724600
IGARAPAVA 19-38753831
INDAIATUBA 15-32710936
ITAPETININGA 19-38633802
ITAPIRA 16-32622524
ITAPOLIS 11-46404162
ITAQUAQUECETUBA 15-35322743
ITARARE 11-40230188
ITU 16-37293365
ITUVERAVA 16-32021580
JABOTICABAL
17-36324479
JALES 14-36222117
JAU 11-45862182
JUNDIAI 19-35713528
LEME 19-34413179
LIMEIRA 14-35227283
LINS 14-34547437
MARILIA 16-33821046
MATAO 11-45145233
MAUA 11-47941814
MOGI DAS CRUZES 19-38624401
MOGI-MIRIM 19-38181171
MOJI-GUACU 17-32805378
OLIMPIA 11-36837343
OSASCO 14-33225457
OURINHOS 19-34340454
PIRACICABA 19-35614091
PIRASSUNUNGA 19-35812441
PORTO FERREIRA 19-35851891
PORTO FERREIRA 18-32225168
PRES PRUDENTE 14-35411696
PROMISSAO 13-38212324
REGISTRO 16-36368156
RIBEIRAO PRETO 16-36107553
RIBEIRAO PRETO 19-35348543
RIO CLARO 18-32881469
ROSANA
S BERNARDO CAMPO 11-41257000
S BERNARDO CAMPO 11-43681788
S JOAO BOA VISTA 19-36232990
S JOSE CAMPOS 12-39239508
S JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
SALTO 11-40296563
SANTO ANDRE 11-49905288
SANTOS 13-32272947
SANTOS 13-32847339
SAO CAETANO DO SUL 11-35654748
SAO CARLOS 16-3361-2646
SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
SAO PAULO 11-22964622
SAO PAULO 11-29791184
SAO PAULO 11-38659897
SAO PAULO 11-2215-6667
SAO PAULO 11-26940101
SAO PAULO 11-32077111
SAO PAULO 11-39757996
SAO PAULO 11-22976464
SAO PAULO 11-56679695
SAO PAULO 11-38751333
SAO PAULO 11-38457575
SAO PAULO 11-2296-6122
SAO PAULO 11-62809411
SAO PAULO 11-20713907
SAO PAULO 11-37714709
SAO PAULO 11-25770899
SAO PAULO 11-32222311
SAO ROQUE 11-47125635
SAO VICENTE 13-34646559
SOROCABA 15-32241170
SUZANO 11-47598671
TABOAO DA SERRA 11-47871480
TAQUARITINGA 16-32524039
TAUBATE 12-36219080
TUPA 14-34962596
VALINHOS 19-38716629

SERGIPE
ARACAJU 79-32119764
ARACAJU 79-32176080
ESTANCIA 79-5222325
ITABAIANA 79-34313023
LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS
ARAGUAINA 63-34141811
ARAGUAINA 63-34111818
GUARAI 63-34641590
GURUPI 63-33511038
PALMAS 63-32175628

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:
Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) De características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

Os ruídos abaixo podem ser perigosos em caso de exposição constante

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

"Proteja sua audição, ouça com consciência"





As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com





Impresso na China
SA19_00_UM_V2.2
wk9314