Philips GoGEAR MP4 Player

GoGEAR

SA4VD404
SA4VD408


Quick start guide
Guide de mise en route
Kurzanleitung
Guía de configuración rápida
Guida rapida

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Charge

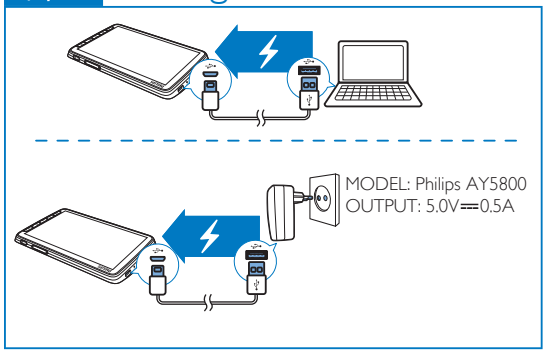


Be responsible
Respect copyrigh

Specifications are subject to change without notice.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Printed in China
SA4VD4_QSG_12.1_V1.1
wk1243.4

Unpack


Déballage
Auspacken
Sáquelo de la caja
Aprire la confezione

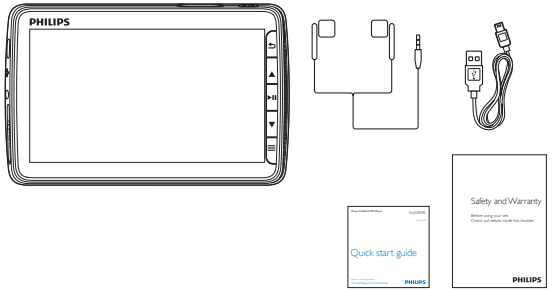




2 Transfer from a PC

Transfert depuis un PC
Übertragung von einem PC
Transferencia a un PC
Trasferimento da un PC

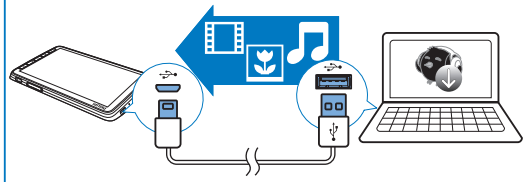

1 Install Philips Songbird

Installation
Installieren
Instalación
Impostazione

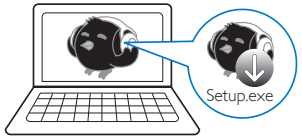

EN To get the latest Philips Songbird, Philips Device Manager, and user manuals, download from **www.philips.com/Songbird** and **www.philips.com/support.**

FR Téléchargez le Philips Songbird, le Philips Device Manager et les manuels d'utilisation les plus récents sur **www.philips.com/Songbird** et **www.philips.com/support**.


DE Die neuste Version von Philips Songbird, Philips Device Manager und Benutzerhandbüchern können Sie unter **www.philips.com/Songbird** und **www.philips.com/support** herunterladen.


ES Para obtener la versión más reciente de Philips Songbird, Philips Device Manager y los manuales de usuario, descárguelos en **www.philips.com/Songbird** y **www.philips.com/support.**

IT Per ottenere l'ultima versione di Philips Songbird, Philips Device Manager e i manuali dell'utente, scaricarli da **www.philips.com/Songbird** e **www.philips.com/support**.

3 Use

Utilisation
Verwendung
Uso
Uso

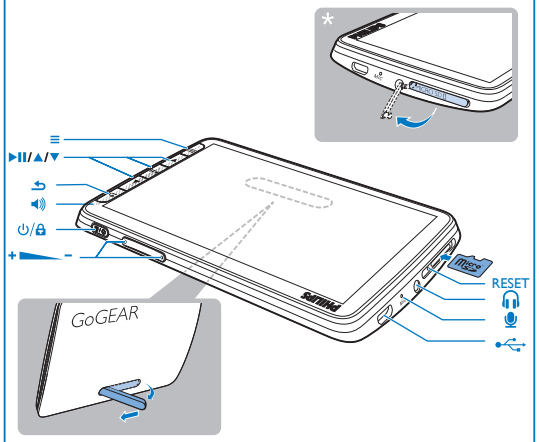

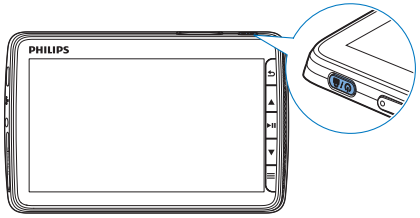

⏻ / 🔒

EN Press and hold to switch on/off; press to lock/ unlock

FR Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Appuyez sur cette touche pour verrouiller/déverrouiller

DE Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken, um das Gerät zur sperren/entsperren

ES Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo

IT Tenere premuto per accendere/spegnere; premere per bloccare/sbloccare

Navigate

Naviguer Navegar
Navigieren Naviga



▶II

Press to select the option | Appuyez sur ces touches pour sélectionner l'option. | Drücken, um eine Option auszuwählen. | Púlselo para seleccionar una opción | Premere per selezionare l'opzione.

▲ / ▼

Press to skip to the previous/ next option | Appuyez sur ces touches pour passer à l'option précédente/suivante. | Drücken, um zur vorherigen/nächsten Option zu springen. | Púlselo para saltar a la opción anterior o siguiente | Premere per passare all'opzione precedente/successiva.

Press to go back one level or exit | Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau supérieur ou quitter. | Drücken, um eine Ebene nach oben zu gehen oder zu beenden. | Pulse para volver un nivel o salir | Premere per tornare indietro di un livello o uscire



▶II


Press to mute/ unmute the radio play. | Appuyez sur cette touche pour couper/rétablir le son de la radio. | Drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren. | Púlselo para desactivar/activar el sonido de la radio. | Premere il pulsante per escludere o includere l'audio della radio

▲ / ▼

To select a preset station, press and hold, and then, release. To search for a frequency, press briefly and repeatedly. | Pour sélectionner une présélection, maintenez cette touche enfoncée, puis relâchez-la. Pour rechercher une fréquence, appuyez brièvement sur cette touche à plusieurs reprises | Um einen voreingestellten Sender auszuwählen, gedrückt halten und dann loslassen. Um nach einer Frequenz zu suchen, wiederholt kurz drücken | Para seleccionar una emisora presintonizada, manténgalo pulsado y, a continuación, suéltelo. Para buscar una frecuencia, púlselo brevemente varias veces | Per selezionare una stazione preimpostata, tenere premuto il pulsante e poi rilasciarlo. Per cercare una frequenza, premere brevemente e ripetutamente il pulsante

Play

Lecture Reproducción
Wiedergabe Metti la musica

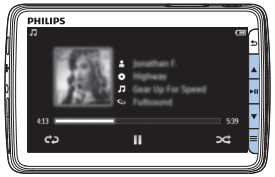

▲ / ▼

Press to skip to the previous/ next song, title, picture, or file; Press and hold to fast forward or rewind

Appuyez sur ces touches pour passer à la chanson, au titre, à l'image ou au fichier précédent(e) ou suivant(e). Maintenez ces touches enfoncées pour effectuer une avance ou un retour rapide.

Drücken, um zum/zur vorherigen/nächsten Lied, Titel, Bild oder Datei zu springen. Drücken und halten, um vor- oder zurückzuspulen.

Púlselo para saltar a la canción, título, imagen o archivo anterior o siguiente; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente

Premere per passare al brano, titolo, immagine o file precedente/successivo; tenere premuto per andare avanti/indietro veloce

▶II

EN Press to start, pause, or resume play

FR Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture

DE Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten, zu unterbrechen oder fortzusetzen

ES Púlselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción

IT Premere per avviare, sospendere o riprendere la riproduzione

☰

On the play screen, press to show the options menu

Sur l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'options.

Auf dem Wiedergabebildschirm drücken, um das Optionsmenü anzuzeigen.


En la pantalla de reproducción, púlselo para mostrar el menú de opciones

Sulla schermata di riproduzione, premere per mostrare il menu delle opzioni


Help

Aide
Hilfe
Ayuda
Guida

How to install Philips Device Manager to update the firmware or recover the player | Comment installer le Philips Device Manager pour mettre à jour le micrologiciel ou restaurer le lecteur | So installieren Sie den Philips Device Manager, um die Firmware zu aktualisieren oder einen Player-Reset durchzuführen | Cómo instalar Philips Device Manager para actualizar el firmware o recuperar el reproductor | Come installare Philips Device Manager per aggiornare il firmware o ripristinare il lettore

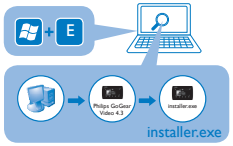

Device does not respond to the pressing of keys | L'appareil ne répond pas aux pressions de boutons | Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck | El dispositivo no responde al pulsar los botones | Il dispositivo non risponde alla pressione dei tasti

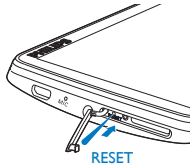

Go to **www.philips.com/support** for support information.

Rendez-vous sur **www.philips.com/support** pour des informations relatives à l'assistance.

Besuchen Sie **www.philips.com/support** für Support-Informationen.

Vaya a **www.philips.com/support** para obtener información de asistencia.

Andare su **www.philips.com/support** per informazioni sull'assistenza