Jabra®
YOU'RE ON

Jabra DIAL™ 750

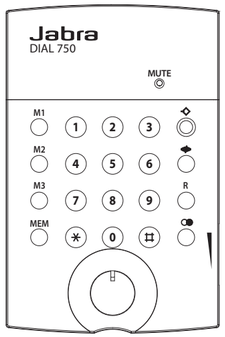

Quick Start Guide

www.jabra.com

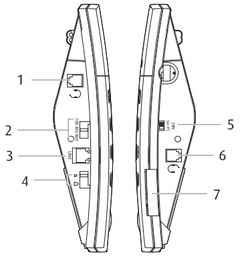

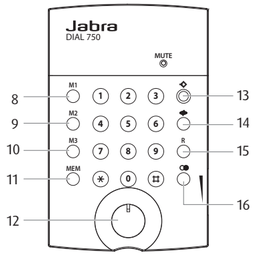

ENGLISH

PRODUCT PREVIEW

1 Headset cable jack 1
2 Flash time selector
3 Telephone line jack
4 Ringer volume switch
5 Microphone sensitivity switch
6 Headset cable jack 2
7 Speaker volume dial
8 One-touch speed dial key M1
9 One-touch speed dial key M2
10 One-touch speed dial key M3
11 Memory key
12 On-line Led Indicator On/Off key
13 Store key
14 Mute key
15 Flash key
16 Redial key

FUNCTIONS ON THE TELEPHONE

Making a call
- Put on the headset.
- Press the 'ON/OFF' button and wait for a dial tone. The online indicator on the 'ON/OFF' button will light up.
- Enter the telephone number. The telephone can handle up to 32 digits.
- Adjust the volume in the headset, using the Volume control on the right side of the telephone.
- Press the 'ON/OFF' button to end the call.

Answering a call
- Put on the headset.
- Press the 'ON/OFF' button to answer the call.
- Press the 'ON/OFF' button to end the call.

Redial last number
The redial button can be used to save and redial the number. The last number dialed is automatically saved in the memory.
To Redial: Press the 'ON/OFF' button to connect and then press the Redial button.

Muting the microphone
Press the Mute button on the telephone. When the microphone is muted, the Mute indicator lights up.

Storing telephone numbers for speed dial
It is possible to save up to thirteen telephone numbers for speed dialing. Store your most frequency used Numbers in the three Memory buttons (M1,M2,&M3). Ten other numbers may be stored and retrieved using the keypad number "0" through "9".

To store a telephone number in one of the three memory buttons:
- Press the Store button.
- Dial the telephone number (*&# can be included, but not R)
- Press the Store button again.
- Press either of the three memory buttons (M1,M2,M3) to store the number.

To store a telephone number using the keypad number keys "0" through "9":
- Press the Store button.
- Dial the telephone number (*&# can be included, but not R)
- Press the Store button again.
- Press either of the keypad number keys "0" through "9" to store the number.

Calling speed dial numbers
To dial a telephone number stored in one of the three memory buttons:
Press the 'ON/OFF' button, then press one of the three memory buttons to automatically dial the corresponding telephone number.
To dial a telephone number stored in one of the ten speed dial locations accessed by the number keys on the keypad:
- Press the 'ON/OFF' button.
- Press the memory check (MEM) button followed by the appropriate key "0" through "9".

Deleting one-touch numbers
Stored numbers cannot be deleted, but they can be changed by storing a new number over the old number.

Ringer volume
The ringer volume can be adjusted by setting the ringer volume switch between Hi/Lo.

Microphone sensitivity
The microphone sensitivity on the connected headset can be adjusted by setting the microphone sensitivity switch between Hi/Lo.

Speaker volume
The speaker volume on the Jabra DIAL 750 can be adjusted by sliding the Speaker volume dial from high to low.

Flash key
Used to create FLASH when using call waiting, or when used with a PBX system.

Flash time selector
Allows setting flash timing to 100, 300 or 600 mS depending on system requirements.

CUSTOMER SUPPORT

Web (for the latest support info and online User Manuals): www.jabra.com

EMEA	Phone:	E-mail:
Belgique/Belgium	+ 49 (0)8031 2651 72	jabrasupport.de@jabra.com
Czech Republic	+ 420 800 522 722	jabrasupport.cz@jabra.com
Denmark	+ 45 45 75 99 92	jabrasupport.dk@jabra.com
Germany	+ 49(0)8031 2651 72	jabrasupport.de@jabra.com
Spain	+ 34 916 398 064	jabrasupport.es@jabra.com
France	+ 33 (0) 130 589 075	jabrasupport.fr@jabra.com
Italy	+ 39 02 5832 8253	jabrasupport.it@jabra.com
Luxembourg	+ 49 (0)8031 2651 72	jabrasupport.de@jabra.com
Middle East/Africa		jabrasupport.mea@jabra.com
Netherlands	+ 49 (0)8031 2651 72	jabrasupport.de@jabra.com
Norway	+ 47 32 22 74 70	jabrasupport.no@jabra.com
Poland	+ 48 12 254 40 15	jabrasupport.pl@jabra.com
Russia	8-10-8002-7701012	jabrasupport.ru@jabra.com
South Africa	+ 27(0)11 844 9912	jabrasupport.za@jabra.com
Finland	+ 358 204 85 6040	jabrasupport.fi@jabra.com
Sweden	+ 46 (0)8 693 09 00	jabrasupport.se@jabra.com
Turkey	+ 90 212 454 60 00 (1181)	jabrasupport.tr@jabra.com
United Kingdom	+ 44 (0)1784 220 172	jabrasupport.uk@jabra.com
Austria	+ 49 (0)8031 2651 72	jabrasupport.de@jabra.com

NORTH AMERICA	Phone:	E-mail:
USA	1- 866-697-8757	jabrasupport.us@jabra.com
Canada	1- 866-697-8757	jabrasupport.us@jabra.com

USA address: 77 Northeastern Blvd,Nashua,NH 03062, USA
Canada address: 199 Bay St.Suite 2800 Commerce Court West Toronato, Ontario M5L 1A9, Canada

E-mail Information: info@jabra.com

APAC	Phone:	E-mail:
Australia	1-800-636-086	jabrasupport.anz@jabra.com
China	400-99-808-33	jabrasupport.cn@jabra.com
Hong Kong	800-969-546	jabrasupport.hk@jabra.com
India	000-800-852-1185	jabrasupport.aisa@jabra.com
Indonesia	001-803-852-7664	jabrasupport.aisa@jabra.com
Japan	813-3242-8572	jabrasupport.aisa@jabra.com
Korea	02-2275-1300 (distributor)	jabrasupport.aisa@jabra.com
Malaysia	1800-812-160	jabrasupport.aisa@jabra.com
New Zealand	0800-770-114	jabrasupport.anz@jabra.com
Philippines ETPI	1800-765-7022	jabrasupport.aisa@jabra.com
Philippines PLDT	1800-1855-0144	jabrasupport.aisa@jabra.com
Singapore	+65-62214729	jabrasupport.aisa@jabra.com
Taiwan	0080-185-6659	jabrasupport.tw@jabra.com
Thailand	001-800-852-6446	jabrasupport.aisa@jabra.com
Vietnam	callto:sip:support.asia@gn.com	jabrasupport.aisa@jabra.com

E-mail Information: support.apac@jabra.com

81-03831 G

Dial 750 is an analog phone with 2 wire interface. Functionally it can work (dial and talk) on PSTN lines, analog PBX lines and POTS (Plain Old Telephone Service) telephone interface of digital modem and set top box, as long as the interface has minimum 24V line voltage and using a standard RJ11 cable. Even if the line impedance is not matched to local network or set top box, Dial 750 should be able to connect and talk.

If an adapter is used (such as for DSL modem) the output should be provided as described above.

简体中文

产品演示

1 耳机线缆插孔 1
2 闪断时间选择器
3 电话线插孔
4 铃声音量开关
5 麦克风灵敏度开关
6 耳机线缆插孔 2
7 扬声器音量拨盘
8 单触式快速拨号键 M1
9 单触式快速拨号键 M2
10 单触式快速拨号键 M3
11 记忆键
12 联机 LED 指示灯开/关键
13 存储键
14 静音键
15 闪断键
16 重拨键

电话上的功能

拨打电话
- 戴上耳机。
- 按下“开/关”按钮等待拨号音。“开/关”按钮上的联机指示灯将亮起。
- 输入电话号码。电话最多可处理 32 个数字。
- 通过电话右侧的音量拨盘调节耳机音量。
- 按下“开/关”按钮结束通话。

接听来电
- 戴上耳机。
- 按下“开/关”按钮接听来电。
- 按下“开/关”按钮结束通话。

重拨最近通话号码
重拨按键可用于保存和重拨
电话号码。最后一次拨打的号码会自动保存在记忆中。
重拨：按下“开/关”按钮连接，然后按下“重拨”按钮。

对麦克风设定静音
按下电话上的“静音”按钮。
当麦克风静音时，“静音”指示灯亮起。

存储电话号码用于快速拨号
最多可保存 13 个快速拨号电话号码。 您可以将您最常使用的号码保存在 3 个记忆按钮（M1、M2 和 M3）中。还可保存另外 10 个号码并使用键盘数字 “0” 到 “9” 进行检索。

将电话号码存储在其中一个记忆按钮中：
- 按下“存储”按钮。
- 拨号（拨号过程中可按 * 号键和 # 号键，但不能按 R 键）。
- 再次按下“存储”按钮。
- 按下三个记忆按键 (M1、M2、M3) 中的任何一个以存储号码。

使用键盘数字键 “0” 到 “9” 存储电话号码：
- 按下“存储”按钮。
- 拨号（拨号过程中可按 * 号键和 # 号键，但不能按 R 键）。
- 再次按下“存储”按钮。
- 按下键盘数字键 “0” 到 “9” 中的任何一个键存储号码。

呼叫快速拨号号码
拨打存储在其中一个记忆按钮中的电话号码：
按下“开/关”按钮，然后按下其中一个记忆按钮自动拨打相应的电话号码。

通过使用键盘上的数字键拨打存储在 10 个快速拨号位置之一的电话号码：
- 按下“开/关”按钮。
- 按下记忆检查 (MEM) 按钮，然后按下数字键 “0” 到 “9” 中相应的键。

删除单触式快速拨号号码
已经存储的号码不能删除，但是可以通过存储新号码来覆盖旧号码。

铃声音量
可通过设置铃声音量开关的档位（高/低）来调节铃声音量。

麦克风灵敏度
所连接的耳机上的麦克风灵敏度可通过设置麦克风灵敏度开关的档位（高/低）来调节。

扬声器音量
Jabra DIAL 750 上的扬声器音量可通过滑动扬声器音量拨盘来调节。

闪断键
在使用呼叫等待功能时，或当使用 PBX 系统时，闪断键可用来建立闪断状态。

闪断时间选择器
用户可根据系统要求将闪断时间设为 100、300 或 600 毫秒。

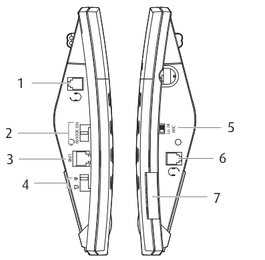

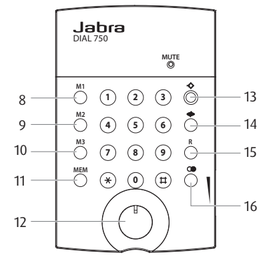

ESPAÑOL

VISTA PREVIA DEL PRODUCTO

1 Conector 1 para cable de auricular
2 Selector del tiempo de flash
3 Conector para la línea telefónica
4 Interruptor del volumen del timbre
5 Interruptor de sensibilidad del micrófono
6 Conector 2 para cable de auricular
7 Control para el volumen del altavoz
8 Tecla M1 de discado rápido de un toque
9 Tecla M2 de discado rápido de un toque
10 Tecla M3 de discado rápido de un toque
11 Botón de Memoria
12 Tecla de Encendido/Apagado del indicador LED de estado en línea
13 Botón Guardar
14 Botón Silenciar
15 Botón Flash
16 Botón Rediscar

FUNCIONES EN EL TELÉFONO

Realizar una llamada
- Colóquese el auricular.
- Presione el botón Encendido/Apagado y espere el tono de marcado. Se iluminará el indicador de estado en línea en el botón Encendido/Apagado.
- Introduzca el número de teléfono. El teléfono puede manejar hasta 32 dígitos.
- Ajuste el volumen del auricular con el control de volumen del lado derecho del teléfono.
- Pulse el botón Encendido/Apagado para terminar la llamada.

Responder una llamada
- Colóquese el auricular.
- Pulse el botón Encendido/Apagado para responder la llamada.
- Pulse el botón Encendido/Apagado para terminar la llamada.

Volver a marcar el último número
Se puede usar el botón Rediscar para guardar y volver a marcar el número. El último número marcado se guarda automáticamente en la memoria.
Para volver a marcar: Presione el botón Encendido/Apagado para conectar y luego presione el botón Rediscar.

Silenciar el micrófono
Presione el botón Silenciar en el teléfono. Cuando el micrófono esté silenciado, se iluminará el indicador de silencio.

Guardar números de teléfono para marcación rápida
Es posible guardar hasta trece números de teléfono para marcación rápida. Guarde los números que utiliza con más frecuencia en los tres botones de memoria (M1, M2 y M3). Se pueden guardar diez números más y marcarlos utilizando los números de 0 a 9 del teclado.

Para guardar un número de teléfono en uno de los tres botones de memoria:
- Pulse el botón Guardar.
- Marque el número de teléfono (se pueden incluir los caracteres *&#, pero no R).
- Pulse el botón Guardar nuevamente.
- Pulse cualquiera de los botones de las tres memorias (M1, M2, M3) para guardar el número.

Para guardar un número de teléfono utilizando los números de 0 a 9 del teclado:
- Pulse el botón Guardar.
- Marque el número de teléfono (se pueden incluir los caracteres *&#, pero no el carácter R).
- Pulse el botón Guardar nuevamente.
- Pulse cualquiera de los números de 0 a 9 del teclado para guardar el número de teléfono.

Llamar a números de marcación rápida
Para marcar un número de teléfono guardado en uno de los tres botones de memoria:
Presione el botón Encendido/Apagado, luego presione uno de los botones de las tres memorias para marcar automáticamente el número de teléfono correspondiente.

Para marcar un número de teléfono guardado en uno de los diez lugares de marcación rápida utilizando las teclas numéricas del teclado:
- Pulse el botón Encendido/Apagado.
- Pulse el botón para comprobar la memoria (MEM), seguido de las teclas de 0 a 9 correspondientes.

Borrar números de un solo toque
No se pueden borrar los números guardados pero se pueden cambiar guardando un número nuevo sobre el número antiguo.

Volumen del timbre
El volumen del timbre se puede ajustar fijando el interruptor de volumen del timbre en las posiciones Alto/Bajo.

Sensibilidad del micrófono
Se puede ajustar la sensibilidad del micrófono en el auricular conectado fijando el interruptor de sensibilidad del micrófono en las posiciones Alto/Bajo.

Volumen del altavoz
Se puede ajustar el volumen del altavoz en el Jabra DIAL 750 deslizando el control de volumen del altavoz de alto a bajo.

Botón Flash
Se usa para crear FLASH cuando se utiliza la llamada en espera, o cuando se utiliza con un sistema PBX.

Selector del tiempo de flash
Permite definir el tiempo de flash en 100, 300 o 600 ms según los requisitos del sistema.

PORTUGUÊS

VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO

1 Conector de cabo do fone de ouvido 1
2 Seletor de tempo de flash
3 Conector de linha telefônica
4 Interruptor de volume da campainha
5 Interruptor de sensibilidade do microfone
6 Conector de cabo do fone de ouvido 2
7 Volume do alto-falante
8 Tecla de discagem rápida M1
9 Tecla de discagem rápida M2
10 Tecla de discagem rápida M3
11 Tecla Memória
12 Indicador LED Online Botão Ligar/Desligar
13 Tecla Armazenar
14 Tecla Mudo
15 Tecla Flash
16 Tecla Rediscagem

FUNÇÕES NO TELEFONE

Fazendo uma chamada
- Coloque o fone de ouvido.
- Pressione o botão 'Ligar/Desligar' e espere pelo sinal de discagem. O indicador online no botão 'Ligar/Desligar' irá acender.
- Insira o número do telefone. O telefone pode ter até 32 dígitos.
- Ajuste o volume no fone de ouvido, usando o controle de Volume do lado direito do telefone.
- Pressione o botão 'Ligar/Desligar' para encerrar a chamada.

Atender uma chamada
- Coloque o fone de ouvido.
- Pressione o botão 'Ligar/Desligar' para atender a chamada.
- Pressione o botão 'Ligar/Desligar' para encerrar a chamada.

Rediscar o último número
O botão rediscar pode ser usado para salvar e rediscar o número. O último número discado é automaticamente salvo na memória.
Para Rediscar: Pressione o botão 'Ligar/Desligar' para conectar e então pressione o botão Rediscar.

Microfone mudo
Pressione o botão Mudo no telefone. Quando o microfone estiver mudo, o indicador Mudo acende.

Armazenando números de telefone para discagem rápida
É possível salvar até treze números de telefone para discagem rápida. Armazene seus Números mais usados nos três botões de Memória (M1, M2 e M3). Mais dez números podem ser armazenados e recuperados usando os números de "0" a "9" do teclado.

Para armazenar um número de telefone em um dos três botões de memória:
- Pressione o botão Armazenar.
- Tecle o número do telefone (*&# podem ser incluídos, mas não R).
- Pressione o botão Armazenar novamente.
- Pressione um dos três botões de memória (M1, M2, M3) para armazenar o número.

Para armazenar um número de telefone usando as teclas numéricas do teclado de "0" a "9":
- Pressione o botão Armazenar.
- Tecle o número do telefone (*&# podem ser incluídos, mas não R).
- Pressione o botão Armazenar novamente.
- Pressione uma das teclas de "0" a "9" do teclado para armazenar o número.

Chamando números de discagem rápida
Para ligar para um número de telefone armazenado em um dos três botões de memória:
Pressione o botão 'Ligar/Desligar', então pressione um dos três botões de memória para ligar automaticamente para o número de telefone correspondente.

Para ligar para um número de telefone armazenado em um dos dez locais de discagem rápida acessados pelas teclas numéricas do teclado:
- Pressione o botão 'Ligar/Desligar'.
- Pressione o botão de memória (MEM) seguido da tecla apropriada de "0" a "9".

Excluindo números de discagem rápida
Números armazenados não podem ser excluídos, mas eles podem ser alterados armazenando um novo número sobre um número antigo.

Volume da campainha
O volume da campainha pode ser ajustado alternando o interruptor de volume da campainha entre Alto/Baixo.

Sensibilidade do microfone
A sensibilidade do microfone no fone de ouvido conectado pode ser ajustada alternando o interruptor de sensibilidade do microfone entre Alto/Baixo.

Volume do alto-falante
O volume do alto-falante no Jabra DIAL 750 pode ser ajustado deslizando o botão de volume do Alto-falante de alto para baixo.

Tecla Flash
Usada para criar FLASH ao usar chamada esperando, ou quando usado com um sistema PBX.

Seletor tempo de flash
Permite configurar o tempo de flash para 100, 300 ou 600 mS dependendo dos requisitos do sistema.

A BRAND BY
GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA US : 1LSTE14BPHD002
MODEL: PHD002 IC : 2386C-PHD002

www.jabra.com