EAR FORCE®

XO FOUR STEALTH

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING

À LIRE
AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?
turtlebeach.com/xofourstealth | turtlebeach.com/Support

Package Contents
Contenu de la boîte



A
XO Four Stealth Headset
Casque XO Four Stealth



B
Ear Force® Headset Audio Controller
Adaptateur audio pour casque Ear Force®



C
Removable Mic Boom
Microphone Amovible



D
Turtle Beach Sticker
Autocollant Turtle Beach

426-015-001-000 RA

Xbox One Setup
Configuration pour Xbox One



Mobile Setup
Configuration mobile

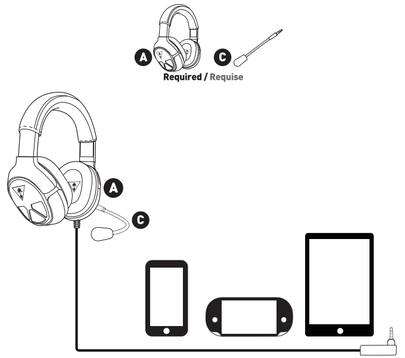

Compliance
Conformité

Regulatory Compliance Statements for Models:
- **Ear Force XO Four Stealth**
- **Ear Force® Headset Audio Controller**

Federal Communications Commission
(FCC) Compliance Notices
Class B Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian ICES Statements
Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance Declaration of Conformity

Marking by this symbol: CE
indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2004/108/EC). This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 (T-Mark License)
IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) + Am 1: 2009 (CB Scheme Report/Certificate),
EN 50332-1: 2000, EN 50332-2: 2003, EN 71-3: 2013

Also Licensed for Standards:
UL 60950-1: 2007 R12.11, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 + A1: 2011
Additional licenses issued for specific countries available on request

Emissions: EN 55022: 2010, CISPR 22: 2008

Immunity: EN 55024: 2010, CISPR 24: 2010, EN 61000-4-2: (2009), EN 61000-4-3: (2010), EN 61000-4-8: (2010)
The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace. Additional issued licenses available upon request.

Environmental: Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU,
REACH 2006/1907/EC, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, Toys Safety Directive (2009/48/EC)

Warning! This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take appropriate measures.

Achtung! Dieses ist ein Gerät der Funkstörgrenzwertklasse B. In Wohnbereichen können bei Betrieb dieses Gerätes Rundfunkstörungen auftreten, in welchen Fällen der Benutzer für entsprechende Gegenmaßnahmen verantwortlich ist.

Attention! Ceci est un produit de Classe B. Dans un environnement domestique, ce produit risque de créer des interférences radioélectriques, il appartiendra alors à l'utilisateur de prendre les mesures spécifiques appropriées.

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Please visit the following URL for a complete copy of the declaration of conformity:
http://www.turtlebeach.com/homologation

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)

Ear Force® Headset Audio Controller
Adaptateur audio pour casque Ear Force®

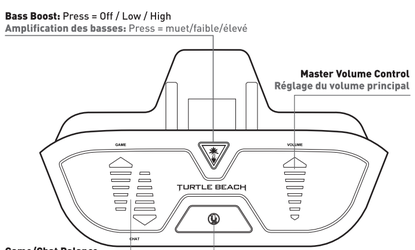

Bass Boost: Press = Off / Low / High
Amplification des basses: Press = muet/faible/élevé

Master Volume Control
Réglage du volume principal

Game/Chat Balance
Réglage de l'audio en jeu/chat vocal

Mic Button
Short Press = Mute / Unmute
Long Press = Mic Monitor Off / Low / High
Bouton du micro
Appuyez brièvement pour le couper/l'activer
Appuyez longuement pour éteindre le micro ou ajuster le niveau sonore (faible/élevé)

The Headset Audio Controller was designed to fit tightly into the Xbox One controller. You may need to apply gentle upward pressure to the bottom of the audio adapter while inserting into the controller. If it does not connect easily, do not force it. Make sure the Audio Controller is well aligned (do not angle the Audio Controller) and try again.

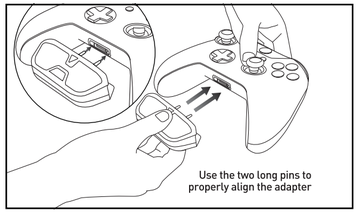

Use the two long pins to properly align the adapter

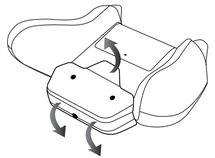

To remove the Audio Controller, apply gentle downward pressure to disengage the tab on the bottom of the controller.

FR
L'adaptateur audio pour casque a été conçu de façon à s'emboîter parfaitement dans la manette Xbox One. Il sera peut-être nécessaire d'exercer une légère pression vers le haut au moment d'insérer l'adaptateur dans la manette. Ne forcez pas en cas d'insertion difficile. L'adaptateur audio doit rester dans l'axe. Assurez-vous de ne pas l'incliner et réessayez.

Pour retirer l'adaptateur audio de la manette, exercez une légère pression vers le bas.

ES
El mando de sonido de los auriculares ha sido diseñado para que encaje de forma bien sujeta en el mando de Xbox One. Puede que tengas que hacer algo de presión en la parte inferior del adaptador de sonido mientras lo introduces en el mando hacia arriba. Si no se conecta fácilmente, no lo fuerces. Asegúrate de que el mando de sonido esté recto (no lo tuerzas) y vuelve a intentarlo.

Para sacar el mando de sonido, haz un poco de presión hacia abajo para quitar la lengüeta que está en la parte inferior del mando.

SE
Headset Audio Controller utvecklades för att sitta i Xbox One-handkontrollen utan risk att hoppa ur. Du kan behöva trycka uppåt försiktigt på ljudadapterns undersida medan du sätter i den i handkontrollen. Tvinga inte i ljudadaptern om den inte går att sätta dit. Se till att Headset Audio Controller är rätt riktad (vinkla den inte) och försök igen.

Dra försiktigt nedåt i Headset Audio Controller på undersidan av handkontrollen för att ta bort den.

DE
Die Headset-Audiosteuerung ist so konzipiert, dass sie genau in einen Xbox Controller passt. Beim Einstecken in den Controller müssen Sie möglicherweise die untere Seite des Audio-Adapters sanft nach oben drücken. Wenden Sie keine Gewalt an, falls er nicht leicht einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Audiosteuerung korrekt ausgerichtet ist (winkeln Sie sie nicht an) und versuchen Sie es erneut.

Um die Audiosteuerung wieder zu entfernen, drücken Sie leicht nach unten, um die Lasche an der unteren Seite der Steuerung auszuklinken.

DK
Headsettets Audio Controller er designet til at passe stramt ind i Xbox One-controlleren. Det kan måske blive nødvendigt at anvende forsigtig opadrettet pres på bunden af audio-adapteren, mens den sættes i controlleren. Hvis den ikke tilslutter let, så tving den ikke i. Sørg for, at audio-controlleren er justeret korrekt (skråstil ikke audio-controlleren) og prøv igen.

For at fjerne audio-controlleren, anvend forsigtig nedadgående pres for at frigøre tappen i bunden af controlleren.

IT
Il controller audio per le cuffie è stato progettato per inserirsi saldamente nel controller Xbox One. Potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione verso l'alto sulla parte bassa dell'adattatore audio mentre lo inserisci nel controller. Se l'inserimento risulta difficoltoso, non forzarlo. Assicurati che il controller audio sia ben allineato (non devi inclinarlo) e riprova.

Per rimuovere il controller audio, applica una leggera pressione verso il basso per sganciare la linguetta sulla parte bassa del controller.

NL
De audiocontroller voor de headset is ontworpen om naadloos aan te sluiten op de Xbox One-controller. Mogelijk moet je lichtjes omhoog drukken op de onderkant van de audio-adapter terwijl je hem aansluit op de controller. Forceer niets als de adapter niet een probleemloos kan worden aangesloten. Zorg ervoor dat de audiocontroller goed is uitgelijnd (plaats hem niet in een hoek) en probeer het opnieuw.

Om de audiocontroller te verwijderen, druk je lichtjes omlaag om het lipje aan de onderkant van de controller los te maken.

PT
O controlador de áudio dos auscultadores foi concebido para encaixar perfeitamente no comando sem fios Xbox One. Poderá ser necessário aplicar ligeira pressão na parte inferior do controlador de áudio, ao inseri-lo no comando. Não force o encaixe, se não conseguir ligá-lo facilmente. Verifique que tem o controlador de áudio alinhado (não tente ligá-lo com qualquer tipo de inclinação) e tente novamente.

Para remover o controlador de áudio, aplique ligeira pressão para baixo, de modo a desencaixar a patilha na parte inferior do comando.