DCR-47

DAEWOO INTERNATIONAL

RADIO RELOJ FM CON ALARMA Y BATERÍA DE RESERVA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

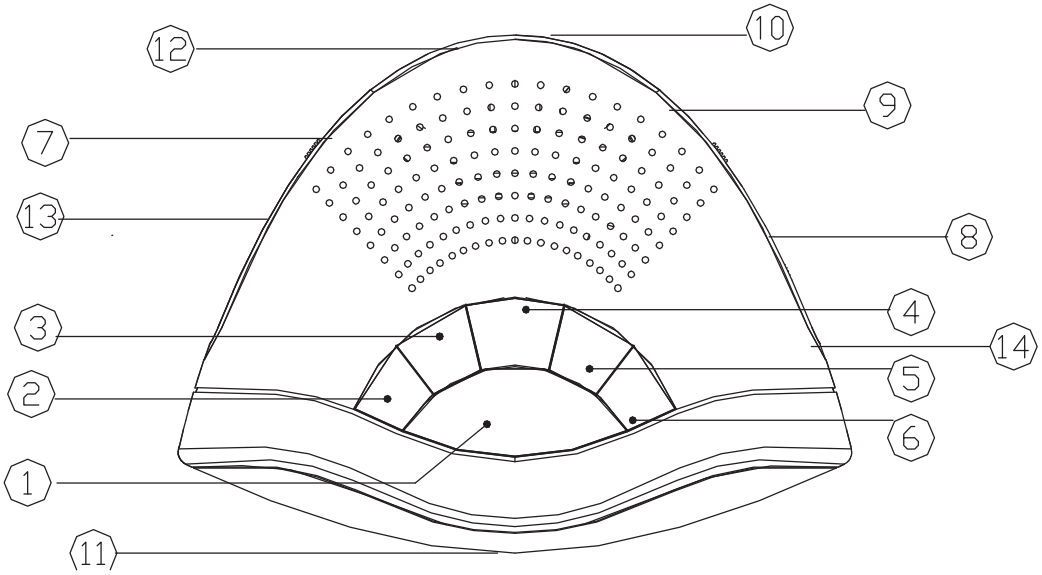

1. BOTÓN DE ALARMA DE REPETICIÓN/DESCONEXIÓN DEL TEMPORIZADOR
2. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA
3. BOTÓN DE AJUSTE DEL TIEMPO
4. BOTÓN DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR
5. BOTÓN DE AJUSTE DE LA HORA
6. BOTÓN DE AJUSTE DE LOS MINUTOS
7. SELECTOR DE ENCENDIDO/APAGADO/AUTO/ALARMA
8. SINTONIZADOR
9. CONTROL DEL VOLUMEN
10. ANTENA FM (PARA ANTENA EXTERNA)
11. INDICADOR AUTO
12. ENCHUFE PRINCIPAL (CABLE CA)
13. BOTÓN DE DESCONEXIÓN DE LA ALARMA
14. SELECTOR AM/FM

FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA (CA)

Antes de conectar la unidad a la fuente de alimentación, asegúrese de que la corriente se ajuste a la información que consta en la etiqueta de características que encontrará en la parte inferior del aparato.

ADVERTENCIA Desconecte el enchufe de la toma de alimentación cuando no utilice el aparato. Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a humedades.

RELOJ

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado/auto/alarma (7) en posición 'OFF' (apagado). Conecte el cable eléctrico a la fuente de alimentación. El reloj parpadeará para indicar que se ha producido una interrupción en el suministro eléctrico y que la hora que consta en la pantalla es incorrecta.
2. Para ajustar la hora correcta, pulse el botón de ajuste del tiempo (3) y el botón de ajuste de los minutos (6), o el botón de ajuste de la hora (5), simultáneamente, hasta que se muestre la hora correcta.
3. Abra el compartimento de las pilas del reloj e introduzca una pila de 9V. El objetivo de la pila es guardar la información relativa a la hora de la alarma e impedir que el reloj deje de funcionar en caso de desconexión o interrupción del suministro eléctrico. En estos casos, el reloj mantendrá la hora, pero no aparecerá en pantalla.

ALARMA

1. Para ajustar la hora de la alarma, pulse el botón de configuración de la alarma (2) y el botón de ajuste de los minutos (6), o el botón de ajuste de la hora (5), simultáneamente, hasta que se muestre la hora requerida de la alarma.
2. Coloque el interruptor de encendido/apagado/auto/alarma (7) en posición 'AUTO' o 'ALARM' para seleccionar la radio o el zumbador, respectivamente, como alarma. El indicador auto (11) se iluminará y la alarma ya está configurada para activarse a la hora establecida.
3. La alarma se puede parar temporalmente durante 9 minutos pulsando el botón de la alarma de repetición/desconexión del temporizador (1). Esta operación se puede repetir hasta 5 veces.
4. La alarma se desconectará automáticamente transcurridos 120 minutos, o bien se puede cancelar pulsando una vez el botón de desconexión de la alarma (13).
5. La alarma se volverá a activar tras 24 horas a no ser que el interruptor de encendido/apagado/auto/alarma (7) esté en posición 'OFF' (apagado).

Nota: Cuando ajuste la hora de la alarma, no olvide liberar el botón de ajuste de los minutos o ajuste de la hora antes de liberar el botón de configuración de la alarma para asegurarse de que la hora real no se vea afectada.

TEMPORIZADOR

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado/auto/alarma (7) en posición 'OFF', 'AUTO' o 'ALARM'.
2. Pulse simultáneamente los botones de ajuste del temporizador (4) y ajuste de los minutos (6). Se mostrará el tiempo del temporizador y se iniciará la cuenta atrás desde 59 minutos hasta cero. Libere el botón cuando aparezca en pantalla el tiempo del temporizador requerido.
3. La radio estará funcionando hasta que transcurra todo el tiempo del temporizador o bien se puede desconectar pulsando el botón de la alarma de repetición/desconexión del temporizador (1).

RADIO

La frecuencia FM requiere que el cable CA y la antena FM estén desenroscados y posicionados de modo que se consiga la mejor recepción. Coloque el interruptor de encendido/apagado/auto/alarma (7) en posición 'ON' (encendido).

1. Ajuste el sintonizador (8) para seleccionar la emisora deseada.
2. Ajuste el control de volumen (9) según requiera.
3. Para apagar el radio, coloque el interruptor de encendido/apagado/auto/alarma (7) en posición 'OFF'. Si la radio no se apaga, puede deberse al accionamiento involuntario del botón de ajuste del temporizador (4). Para cancelarlo, pulse una vez el botón de la alarma de repetición/desconexión del temporizador (1).

BATERÍA DE RESERVA

Inserte una batería de 9 voltios (no incluida) en el compartimento situado en la parte inferior; se recomienda el uso de baterías de larga duración. En caso de fallo eléctrico temporal, la batería conservará los ajustes de la hora pero no se mostrarán en la pantalla.

Nota: La eficacia de esta funcionalidad depende íntegramente del buen estado de la batería. El circuito no conservará la hora correcta si la batería es antigua o de baja calidad.

LIMPIEZA

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido en agua o un detergente suave. No utilice disolventes como el alcohol, el benceno o diluyentes ya que podrían dañar el acabado de la carcasa. No olvide desconectar el cable eléctrico de la alimentación antes de limpiar la unidad.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia:	FM 88 – 108 MHz
Fuente de alimentación:	CA 230V – 50 Hz 6 W, CC 9V (para reserva)
Potencia de salida:	300 MW

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Industrias Masats S.L.U. declara que el producto DCR-47 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de:



- La Directiva 3/23/EC de Baja Tensión
- La Directiva 89/336/EC de Compatibilidad Electromagnética

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección: www.electronicaflamagas.com

DCR-47

DAEWOO INTERNATIONAL

FM ALARM CLOCK RADIO
WITH BATTERY BACK-UP



USER MANUAL

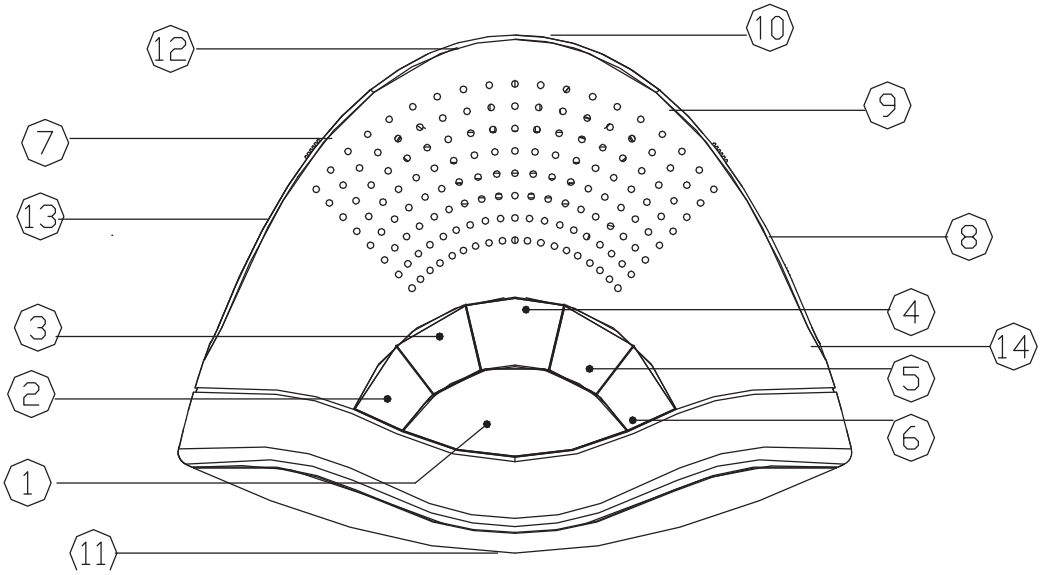

1. SNOOZE/SLEEP OFF BUTTON
2. ALARM SET BUTTON
3. TIME SET BUTTON
4. SLEEP SET BUTTON
5. HOUR SET BUTTON
6. MINUTE SET BUTTON
7. ON/OFF/AUTO/ALARM SELECTOR
8. TUNING CONTROL
9. VOLUME CONTROL
10. FM ANTENNA FM (FOR EXTERNAL ANTENNA)
11. AUTO INDICATOR
12. MAIN PLUG (AC CORD)
13. ALARM OFF BUTTON
14. AM/AF SELECTOR

AC POWER OPERATION

Before connecting to the power supply ensure that the supply corresponds to the information on the rating label on the bottom of the apparatus.

WARNING Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use. To prevent fire or shock hazard do not expose the apparatus to rain or moisture.

CLOCK

1. Set the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to “OFF”. Connect the Mains Lead to the power supply. The clock display will flash on and off indicating a power interruption and that the display time is incorrect.
2. To set the correct time, press the Time Set Button (3) and Minute Set Button (6), or Hour Set Button (5), together, until the correct time is displayed.
3. Open the Clock Battery Compartment door and fit a 9V battery. The purpose of this battery is to store the information relating to alarm time, and to keep the clock functioning in the event of disconnection from the mains supply or power interruption. Should this occurs, the clock will continue to keep time, but will not display.

ALARM

1. To set the alarm time, press the Alarm Set Button (2) and Minute Set Button (6), or Hour Set Button (5), together, until the required alarm time is displayed.
2. Switch the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to either "AUTO" or "ALARM" position for choice of wake by radio or wake by buzzer respectively. The Auto Indicator (11) will illuminate and alarm is now set to activate at the required time.
3. The alarm can be temporarily stopped for 9 minutes by pressing the Snooze/Sleep Off Button (1). This can be repeated up to 5 times.
4. The alarm will switch off automatically after 120 minutes, or can be cancelled by pressing the Alarm Off Button (2) once.
5. The alarm will activate again after 24 hours unless the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) is set to "OFF".

Note: When setting alarm time always remember to release the Minute Set or Hour Set Button before releasing the Alarm Set Button to ensure that the real time will not be affected.

SLEEP

1. Set the ON/OFF/AUTO/ALARM Switch (7) to "OFF", "AUTO" or "ALARM" position.
2. Press the Sleep Set Button (4) and Minute Set Button (6) together. The sleep time will be displayed and count down from 59 minutes to zero. Release the button when required sleep time is displayed.
3. The radio will now operate until the sleep time has elapsed or may be switched off by pressing the Snooze/Sleep Off Button (1).

RADIO

The FM Band required the AC cord for FM ant, this should be uncoiled and positioned for best reception. Set the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to "ON" position.

1. Adjust the Tuning Control (8) to select the desired station.
2. Adjust the Volume Control (9) as required.
3. To turn off the radio, set the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to "OFF" . If the radio does not switch off this may be caused by inadvertent operation of the Sleep Set Button (4). To cancel this presses the Snooze/Sleep Off Button (1) once.

BATTERY BACK-UP

Insert a 9 volt battery (not included) in the compartment located in the cabinet bottom; use preferably a long-life battery. In case of temporary power failure, the battery will keep the time settings but the display won't show.

Note: The effectiveness of this feature depends entirely on the freshness of your battery. The circuit will not keep the right time if the battery is old or of pour quality.

CLEANING

Clean the cabinet with a soft cloth moistened with water or mild detergent. Do not use solvents such us alcohol, benzene or thinner, as they may damage the cabinet finish. Make sure to disconnect the mains lead from the supply before cleaning.

Please retain these instructions for future reference.

SPECIFICACIONS

Frequency range:	FM 88 – 108 MHz
Power Source:	CA 230V – 50 Hz 6 W, DC 9V (for back-up)
Power output:	300 MW

STATEMENT OF COMPLIANCE

Industrias Masats S.L.U. declares product DCR-47 complies with the essential protective requirements and objectives of:

- Low Voltage Directive 73/23/EC
- EMC Directive 89/336/EC



To check the entirely declaration of conformity of this model, visit www.electronicaflamagas.com

DCR-47

DAEWOO INTERNATIONAL

RADIO HORLOGE FM AVEC ALARME ET BATTERIE DE RESERVE



MANUEL D'INSTRUCTIONS

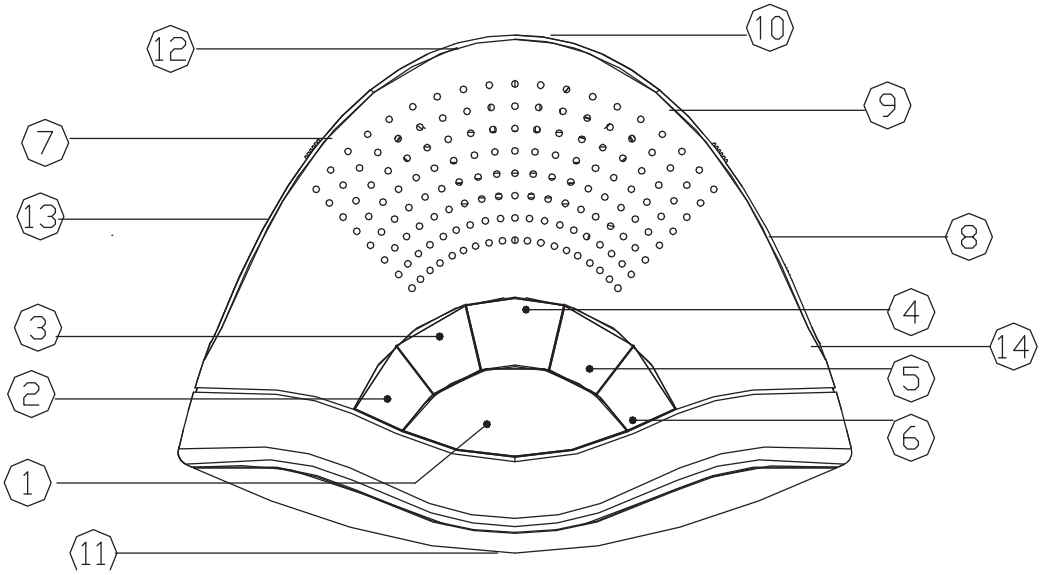

1. TOUCHE D'ALARME DE RÉPÉTITION/DÉCONNECTION DU TEMPORISATEUR
2. TOUCHE DE CONFIGURATION DE L'ALARME
3. TOUCHE DE RÉGLAGE DU TEMPS
4. TOUCHE DE RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR
5. TOUCHE DE RÉGLAGE DE L'HEURE
6. TOUCHE DE RÉGLAGE DES MINUTES
7. SÉLECTEUR D'ALLUMÉ/ÉTEINT/AUTO/ALARME
8. SYNTONISEUR
9. CONTRÔLE DU VOLUME
10. ANTENNE FM (POUR ANTENNE EXTERNE)
11. INDICATEUR AUTO
12. PRISE PRINCIPALE (CÂBLE CA)
13. TOUCHE DE DÉCONNECTION DE L'ALARME
14. SÉLECTEUR AM/FM

FONCTIONNEMENT AVEC COURANT ALTERNATIF (CA)

Avant de connecter l'unité à la source d'alimentation, assurez-vous que le courant s'ajuste à l'information qui s'affiche sur l'étiquette de caractéristiques que vous trouverez sur la partie inférieure de l'appareil.

AVERTISSEMENT Débranchez la fiche de la prise d'alimentation si vous n'utilisez pas l'appareil. Pour éviter des incendies ou des décharges électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à des humidités.

HORLOGE

1. Placez l'interrupteur d'allumé/éteint/auto/alarme (7) en position 'OFF' (éteint). Connectez le câble électrique à la source d'alimentation. L'horloge clignotera pour indiquer l'existence d'une interruption de courant électrique et que l'heure qui s'affiche sur l'écran est incorrecte.
2. Pour ajuster l'heure correcte, appuyez sur la touche de réglage du temps (3) et la touche de réglage des minutes (6), ou la touche de réglage de l'heure (5), simultanément, jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche.
3. Ouvrez le compartiment des piles de l'horloge et introduisez une batterie de 9V. L'objectif de la batterie est de garder l'information relative à l'heure de l'alarme pour empêcher que l'horloge arrête de fonctionner en cas de déconnection ou d'interruption d'électricité. Dans ces cas, l'horloge maintiendra l'heure, mais sur l'écran elle ne s'affichera pas.

ALARME

1. Pour ajuster l'heure de l'alarme, appuyez sur la touche de configuration de l'alarme (2) et sur la touche de réglage des minutes (6), ou sur la touche de réglage de l'heure (5), simultanément, jusqu'à ce que l'heure souhaité s'affiche sur l'alarme.
2. Placez l'interrupteur d'allumé/éteint/auto/alarme (7) en position 'AUTO' ou 'ALARM' pour sélectionner la radio ou le bip sonore, respectivement, comme alarme. L'indicateur auto (11) s'illuminera et l'alarme vient d'être configurée pour s'activer à l'heure préétablit.
3. L'alarme peut s'arrêter temporairement pendant 9 minutes en appuyant sur la touche d'alarme de répétition/déconnection du temporisateur (1). Cette opération peut se répéter jusqu'à 5 fois.
4. L'alarme se déconnectera automatiquement 120 minutes plus tard, ou bien on peut l'annuler en appuyant une fois sur la touche de déconnection de l'alarme (13).
5. L'alarme s'activera à nouveau au bout de 24 heures sauf si l'interrupteur d'allumé/éteint/auto/alarme (7) est en position 'OFF' (éteint).

Note: Lors du réglage de l'heure de l'alarme, ne pas oublier de libérer la touche de réglage des minutes ou la touche de réglage de l'heure avant de libérer la touche de configuration de l'alarme pour vous assurer que l'heure réelle ne se trouve pas altérée.

TEMPORISATEUR

1. Placez l'interrupteur d'allumé/éteint/auto/alarme (7) en position 'OFF', 'AUTO' ou 'ALARM'.
2. Appuyez simultanément les touches de réglage du temporisateur (4) et la touche de réglage des minutes (6). Le temps du temporisateur s'affichera et s'initiera le compte à rebours de 59 minutes jusqu'à zéro. Libérez la touche lorsque sur l'écran s'affichera le temps du temporisateur souhaité.
3. La radio fonctionnera jusqu'au temps du temporisateur fixé ou vous pouvez déconnecter la radio en appuyant sur la touche de l'alarme de répétition/déconnection du temporisateur (1).

RADIO

La fréquence FM exige que le câble CA et l'antenne FM soient déverrouillés et positionnés pour obtenir la meilleure réception. Placez l'interrupteur d'allumé/éteint/auto/alarme (7) en position 'ON' (allumé).

1. Réglage du syntoniseur (8) pour sélectionner l'émission souhaitée.
2. Réglage du contrôle du volume (9) souhaitée.
3. Pour éteindre la radio, placez l'interrupteur d'allumé/éteint/auto/alarme (7) en position 'OFF'. Si la radio ne s'arrête pas, peut être causé par l'actionnement involontaire de la touche de réglage du temporisateur (4). Pour l'annuler, appuyez une fois sur la touche de l'alarme de répétition/déconnection du temporisateur (1).

BATTERIE DE RESERVE

Insérez une batterie de 9 volts (non fournie) dans le compartiment situé sur la partie inférieure ; on recommande l'utilisation de batteries de longue durée. En cas de coupure électrique temporelle, la batterie conservera les réglages de l'heure mais ne s'afficheront pas sur l'écran.

Note: L'efficacité de cette fonction dépend complètement du bon état de la batterie. Le circuit ne conservera pas l'heure correcte si la batterie est vielle ou de mauvaise qualité.

NETTOYAGE

Nettoyez la carcasse avec un drap humide d'eau ou de détergent. Ne pas utiliser des dissolvants tels que l'alcool, le benzène ou les dissolvants, car ils pourraient endommager la carcasse. Ne pas oublier de déconnecter le câble électrique de l'alimentation avant de nettoyer l'unité. Conservez ces instructions pour de futures consultations.

SPECIFICATIONS

Rang de fréquence::	FM 88 – 108 MHz
Source d'alimentation:	CA 230V – 50 Hz 6 W, CC 9V (pour réserve)
Puissance de sortie:	300 MW

DECLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Industrias Masats S.L.U. déclare que le produit DCR-47 accomplit les objectifs essentiels de protection:

- La Directive 73/23/EC de Basse Tension
- La Directive 89/336/EC de Compatibilité Électromagnétique



Pour obtenir une copie complète de la déclaration de conformité visitez le site :

www.electronicaflamagas.com

DCR-47

DAEWOO INTERNATIONAL

RELÓGIO DESPERTADOR COM RÁDIO FM E RESERVA DE BATERIA



MANUAL DE INSTRUÇÕES

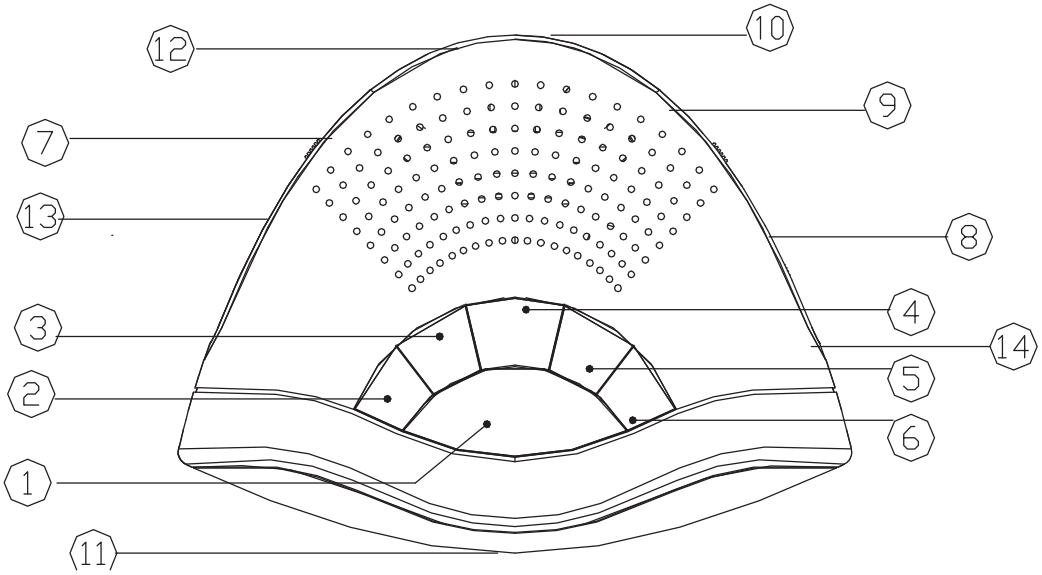

1. BOTÃO DESLIGAR REPETIÇÃO/TEMPORIZADOR
2. BOTÃO DE ALARME
3. BOTÃO ACERTAR HORA
4. BOTÃO TEMPORIZADOR
5. BOTÃO DE HORAS
6. BOTÃO DE MINUTOS
7. BOTÃO LIGAR/DESLIGAR/AUTO/ALARME
8. CONTROLO DE SINTONIZAÇÃO
9. CONTROLO DE VOLUME
10. ANTENA FM (PARA ANTENA EXTERNA)
11. INDICADOR AUTO
12. ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO (CABO AC)
13. BOTÃO DESLIGAR ALARME
14. BOTÃO AM/FM

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho à alimentação elétrica, certifique-se de que o fornecimento elétrico corresponde à informação da etiqueta que se encontra na parte inferior do aparelho.

AVISO Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica quando não utilizar o aparelho. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.

RELÓGIO

1. Coloque o Botão Ligar/Desligar/Auto/Alarme (7) na posição Desligar (OFF). Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica. O ecrã do relógio irá piscar, indicando que houve um corte da alimentação elétrica e que a hora do relógio está incorreta.
2. Para acertar o relógio, prima o Botão Acertar Hora (3) e o Botão de Minutos (6), ou o Botão de Horas (5), simultaneamente, até acertar a hora.
3. Abra o Compartimento das Pilhas e coloque uma pilha de 9V. A função desta pilha é armazenar a informação relacionada com as horas e o alarme, mantendo o relógio a funcionar mesmo que ocorra um corte energia. Caso isto aconteça, o relógio continua a marcar o tempo, mas este não será apresentado no ecrã.

ALARME

1. Para definir a hora de alarme, prima o Botão de Alarme (3) e o Botão de Minutos (6), ou o Botão de Horas (5), simultaneamente, até acertar a hora.
2. Coloque o Botão Ligar/Desligar/Auto/Alarme (7) na posição "Auto" ou "Alarme" para escolher despertador por rádio ou por sinal sonoro. O Indicador Auto (11) irá acender-se, indicando que o alarme foi definido para a hora selecionada.
3. Pode parar o alarme durante 9 minutos, premindo o Botão Desligar Repetição/Temporizador (1). Pode repetir esta operação um máximo de 5 vezes.
4. O alarme desliga-se automaticamente após 120 minutos , ou pode ser cancelado premindo o Botão de Alarme (2) uma vez para o desligar.
5. O alarme irá ativar-se novamente passadas 24 horas, a não ser que o Botão Ligar/Desligar/Auto/Alarme (7) esteja na posição Desligar (OFF).

Nota: Ao definir a hora do alarme, lembre-se de largar o Botão de Minutos, Botão Acertar Hora e Botão de Horas antes de deixar de premir o Botão Alarme, para assegurar que a hora real não será afetada.

TEMPORIZADOR (FUNÇÃO SLEEP)

1. Coloque o Botão Ligar/Desligar/Auto/Alarme (7) na posição "Desligado", "Auto" ou "Alarme".
2. Prima o Botão Temporizador (4) e o Botão Minutos (6) simultaneamente. O temporizador da Função Sleep será mostrado no ecrã, em contagem regressiva de 59 para 0 minutos. Deixe de premir o botão quando chegar ao tempo desejado.
3. O rádio irá funcionar até que passe o tempo selecionado, ou pode ser desligado mais cedo premindo o Botão Desligar Repetição/Temporizador (1).

RÁDIO

A banda FM necessita cabo AC para o funcionamento com antena FM, que deve estar desenrolada e posicionada para uma receção ótima. Coloque o Botão Ligar/Desligar/Auto/Alarme (7) na posição Ligado (ON).

1. Regule o Controlo de Sintonização (8) até encontrar a emissora desejada.
2. Regule o Controlo de Volume (9) segundo as suas preferências.
3. Para desligar o rádio, coloque o Botão Ligar/Desligar/Auto/Alarme (7) para a posição Desligado. Se o rádio não desligar, isso pode dever-se ao funcionamento não intencionado da função do Botão Temporizador (4). Para cancelar, prima o Botão Desligar Repetição/Temporizador (1) uma vez.

RESERVA DE BATERIA

Coloque uma pilha da 9V (não incluída) no compartimento localizado na parte inferior do aparelho; utilize de preferência pilhas alcalinas. Em caso de uma interrupção temporária da alimentação elétrica, as pilhas irão manter a contagem das horas, mas essa indicação não será apresentada no ecrã.

Nota: A eficácia desta função depende inteiramente do estado das pilhas. O circuito não irá manter a hora adequada se a pilha estiver usada ou se for de má qualidade.

LIMPEZA

Limpe o aparelho com um pano suave humedecido com água ou com um detergente não agressivo. Não utilize solventes, como álcool ou benzeno, pois podem danificar o acabamento do aparelho. Antes de limpar, certifique-se de que os cabos de alimentação estão desligados. Guarde estas instruções para consultas futuras.

ESPECIFICAÇÕES

Gama de frequência:	FM 88 – 108 MHz
Gama de frequência:	CA 230V – 50 Hz 6 W, CC 9V (para reserva de bateria)
Potência de saída:	300 MW

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por meio da presente, a Industrias Masats S.L.U. declara que o produto DCR-47 cumpre os requisitos e objectivos de protecção básicos da:

Directiva 73/23/EC de Baixa Tensão
Directiva 89/336/EC de Compatibilidade Electromagnética



Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade, visite a direcção de internet www.electronicaflamagas.com

GARANTIA

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares…, quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España:

TECNOLEC S.L.
Tel: 93 340 87 53
e-mail: comercial@tecnolec.net
(Para productos adquiridos en España)