DE GEBRAUCHSANLEITUNG YELLOW THUNDER

Alter: 3 Jahre +

ANLEITUNG - Diese Informationen vor dem Gebrauch durchlesen und für späteres Nachlesen aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE
Für die Sicherheit Ihres Kindes **ACHTUNG!** ⚠
- Dieses Spielzeug ist nicht geeignet für Kinder mit Körpergewicht über 25 kg.
- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr durch kleine Teilchen.
- Vor dem Gebrauch eventuelle Plastikbeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind, abnehmen und entsorgen bzw. außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr!
- Das Fahrrad muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Bestandteile und die Befestigungselemente gut fest sitzen, bevor Sie dem Kind das Fahrrad zum Gebrauch übergeben.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß von Schrauben und Bolzen.
- Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht mehr verwenden und es außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur unter direkter und ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Das Spielzeug nur auf ebenen Flächen verwenden, wo keine Hindernisse vorhanden sind.
- Niemals in der Nähe von abschüssigen Bereichen, Motorfahrzeugen, Straßen, Schwimmbecken, Kuppen, Einfahrten und anderen gefährlichen Stellen verwenden.
- Ziehen Sie dem Kind stets gut geschnürte Schuhe an.
- Das Spielzeug darf nur von jeweils einem Kind benutzt werden.
- Das Spielzeug muss mit Vorsicht benutzt werden, denn es erfordert ein gewisses Geschick des Kindes, um Stürze oder Zusammenstöße und demzufolge Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu vermeiden.
- Bitte zeigen Sie dem Kind, wie das Spielzeug korrekt benutzt wird.
- Lassen Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Wärmequellen oder längere Zeit den Witterungseinflüssen ausgesetzt.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Nur für den privaten Hausgebrauch geeignet (im Innen- und Außen¬bereich).
- Es wird empfohlen, einen Schutz anzulegen (wie Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschützer). Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Max. 25 kg.

BESTANDTEILE (ABB. A)
1. Rahmen
2. Gabel
3. Gabelschaftrohr
4. Lenkerschelle
5. Vorderrad
6. Sicherungsscheiben Rad
7. Radmuttern
8. Frontmaske mit Nummernhalter
9. Sattel

Montage des Produkts
Abb. B: Den Rahmen (a1) in die Gabel (2) stecken, dabei darauf achten, den Zahn richtig einzurasten, der nach innen gerichtet sein muss.
Abb. C: Das Gabelschaftrohr (a3) bis zum Anschlag in den Rahmen (a1) und in die Gabel (a2) einfügen.
Abb. D: Die Lenkerschelle (a4) auf das Gabelschaftrohr (a3) stecken.
Abb. E: Sobald die Schelle am Anschlag angekommen ist, die Mutter mit Schlüssel 13 fest anziehen.
Abb. F: Jetzt das Rad (a5) in die speziellen Ösen der Gabel (a2) einsetzen.
Abb. G: Die zwei Sicherungsscheiben (a6) auf beiden Seiten auf die Radachse aufstecken.
Abb. H: Dann auf beiden Seiten die zwei Muttern (a7) mit Schlüssel 13 fest anziehen.
Abb. I: Die Frontmaske mit Nummernhalter (a8) anbringen, indem man sie mit den speziellen Haken am Lenker befestigt.
Abb. J: Den Sattel (a9) auf den Rahmen (a1) aufsetzen und ihn mit Schlüssel 13 befestigen.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES YELLOW THUNDER

Edad: 3 años +

INSTRUCCIONES - Lea estas instrucciones antes del uso y guárdelas para futuras consultas.

ADVERTENCIAS
Para la seguridad de su niño **¡ADVERTENCIA!** ⚠
- Este juguete no es apto para niños de más de 25 kg.
- No apto para niños de menos de 36 meses. Riesgo de asfixia debido a la presencia de partes pequeñas.
- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte del empaque del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Riesgo de asfixia.
- La bicicleta debe ser ensamblada únicamente por un adulto.
- Verifique que todos los componentes y los elementos de fijación estén correctamente bloqueados antes de que el niño utilice la bicicleta.
- Compruebe regularmente el estado de desgaste y la fijación de los tornillos y pernos.
- En caso de daños visibles, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícese bajo la supervisión directa y constante de un adulto.
- Utilice el juguete únicamente en superficies llanas y sin obstáculos.
- No utilice el producto cerca de pendientes, vehículos motorizados, carreteras, piscinas, cambios de rasante, vados y otros lugares peligrosos.
- Asegúrese de que el niño tenga los zapatos bien abrochados.
- El juguete debe ser utilizado por un niño a la vez.
- El juguete debe utilizarse con atención puesto que requiere determinadas habilidades por parte del niño para evitar caídas o choques con consiguientes lesiones para él mismo o para otros.
- Es necesario darle al niño instrucciones adecuadas para el uso correcto del juguete.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni lo deje expuesto a los agentes atmosféricos por períodos prolongados.
- Este juguete no tiene frenos.
- Solo para uso doméstico en interiores y exteriores.
- Se recomienda utilizar protección individual (como cascos, guantes, rodilleras y coderas). No use el producto en el tráfico. Máx. 25 kg.

COMPONENTES (FIG. A)
1. Bastidor
2. Horquilla
3. Tubo de dirección de la horquilla
4. Abrazadera de dirección
5. Rueda delantera
6. Arandelas de la rueda anticaída
7. Tuercas de la rueda
8. Placa portanúmero
9. Sillín

Montaje del producto
Fig. B: Introduzca el bastidor (a1) en la horquilla (2) prestando atención a encajar bien el diente que debe quedar puesto hacia el interior.
Fig. C: Introduzca el tubo de dirección de la horquilla (a3) en el bastidor (a1) y en la horquilla (a2) hasta el tope.
Fig. D: Ponga la abrazadera de dirección (a4) en el tubo de dirección de la horquilla (a3).
Fig. E: Una vez que la abrazadera ha quedado a tope, apriete bien la tuerca con la llave 13.
Fig. F: Llegados a este punto, inserte la rueda (a5) en las ranuras correspondientes de la horquilla (a2).
Fig. G: Ponga en el perno de la rueda las dos arandelas anticaída (a6) en los dos lados.
Fig. H: Y sucesivamente las dos tuercas (a7), apretando bien con la llave 13 en los dos lados.
Fig. I: Ponga la placa portanúmero (a8) prestando atención a que quede bien encajada con los ganchos correspondientes en el manillar.
Fig. J: Introduzca el sillín (a9) en el bastidor (a1) apretándolo bien con la llave 13.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES YELLOW THUNDER

Idade: a partir dos 3 anos

INSTRUÇÕES - Antes de utilizar, leia estas instruções e conserve-as para consultas futuras.


ADVERTÊNCIAS
Para a segurança da sua criança **AVISO!** ⚠
- Este brinquedo não é adequado a crianças com peso superior a 25 kg.
- Não adequado a crianças com idade inferior a 36 meses. Risco de asfixia devido à presença de peças pequenas.
- Remova e elimine eventuais sacos de plástico e todos os elementos que façam parte da embalagem do produto ou mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- A bicicleta deve ser montada por um adulto.
- Certifique-se de que todos os componentes e elementos de fixação estão bem seguros antes de deixar a criança utilizar a bicicleta.
- Verifique regularmente o estado de desgaste e fixação dos parafusos e porcas.
- No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A utilização deste brinquedo deve ser efetuada sob a vigilância direta e contínua de um adulto.
- O brinquedo só deve ser utilizado em superfícies planas e sem obstáculos.
- O mesmo não deve ser utilizado junto de declives ou próximo de veículos motorizados, estradas, piscinas, lombas, acessos condicionados e outros locais perigosos.
- Aperte bem os atacadores dos sapatos da criança.
- Não permita que a bicicleta seja utilizado por mais do que uma criança de cada vez.
- A bicicleta deve ser usada com cuidado, porque exige uma certa habilidade por parte da criança para evitar quedas ou colisões, com as consequentes lesões para ela ou para terceiros.
- É necessário transmitir à criança as instruções adequadas para uma correta utilização da bicicleta.
- Não deixe a bicicleta perto de fontes de calor e exposta, por longos períodos de tempo, aos agentes atmosféricos.
- Esta bicicleta não possui travões.
- Apenas para uso doméstico no interior e no exterior.
- Recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual (por exemplo, capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras). Não deve ser utilizado no meio do trânsito. Máx. 25 kg.

COMPONENTES (FIG. A)
1. Estrutura (chassis)
2. Garfo
3. Tubo do garfo
4. Braçadeira de direção
5. Roda dianteira
6. Anilhas de roda antiqueda
7. Porcas da roda
8. Placa com número
9. Selim

Montagem do produto
Fig. B: Encaixe a estrutura (a1) no garfo (a2) tendo o cuidado de fixar bem a parte saliente, que deve ficar voltada para o interior.
Fig. C: Introduza totalmente o tubo do garfo (a3) no interior da estrutura (a1) e do garfo (a2).
Fig. D: Coloque a braçadeira de direção (a4) no tubo do garfo (a3).
Fig. E: Depois de instalada e assente a braçadeira, aperte bem a porca com uma chave 13.
Fig. F: Encaixe a roda (a5) no espaço específico do garfo (a2).
Fig. G: Coloque de ambos os lados do perno da roda as duas anilhas antiqueda (a6).
Fig. H: E, em seguida, as duas porcas (a7), apertando bem com uma chave 13, de ambos os lados.
Fig. I: Instale a placa com o número (a8), encastrando-a através dos ganchos presentes no guiador.
Fig. J: Instale o selim (a9) na estrutura (a1), fixando-o bem com uma chave 13.



Yellow Thunder

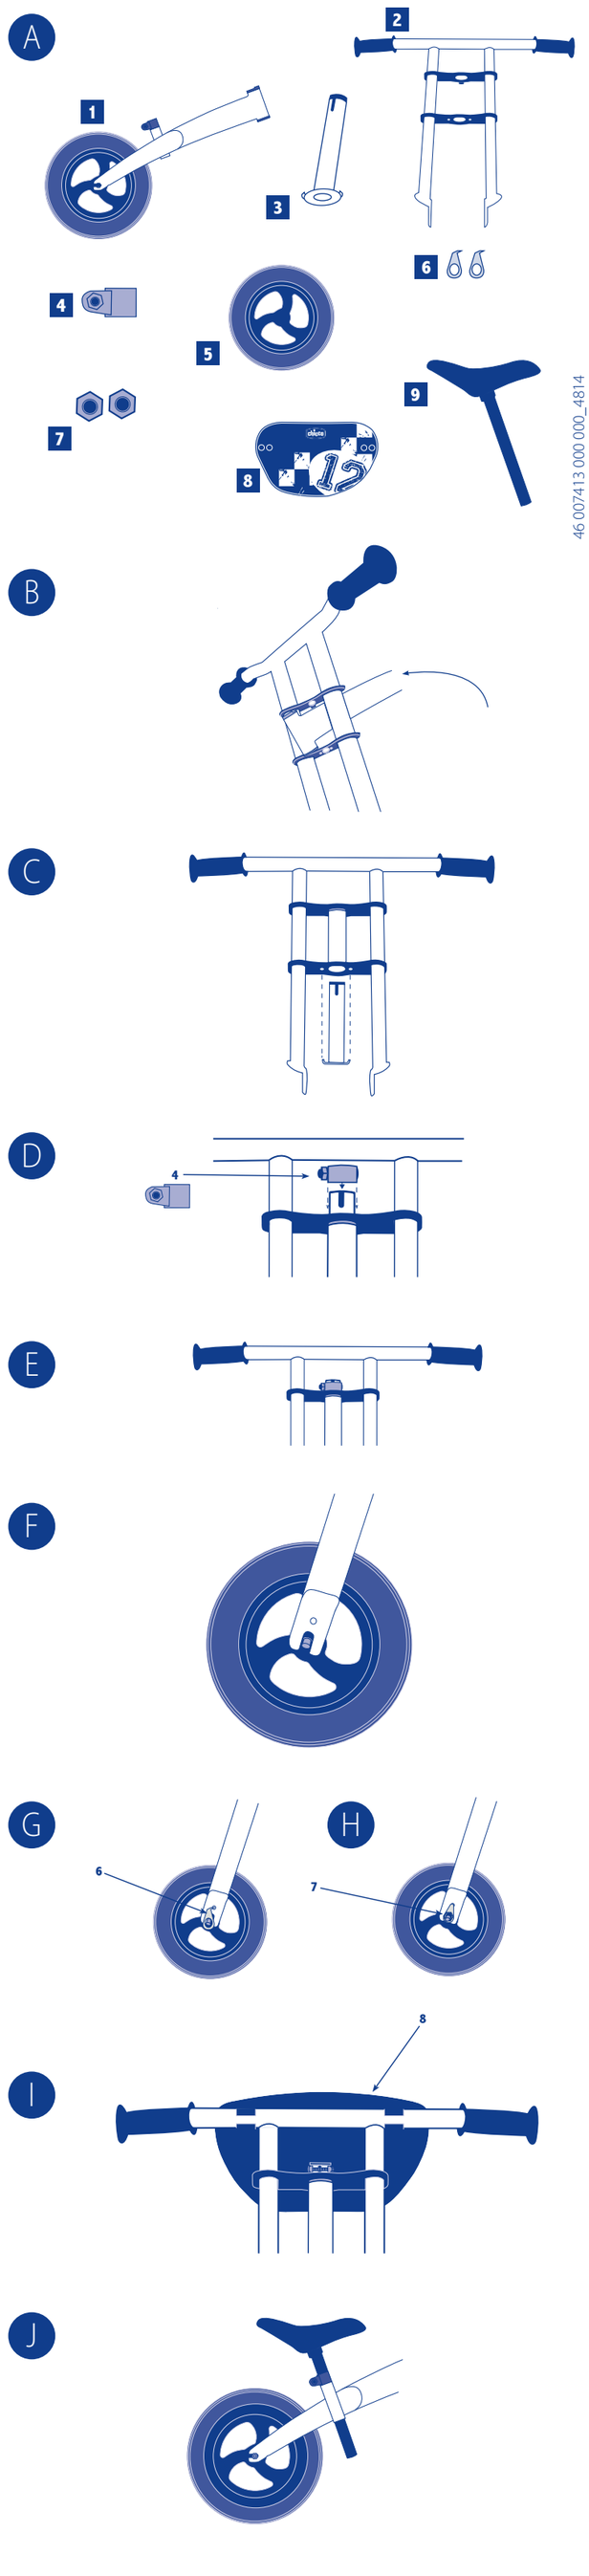

46 007413 000 000_4814

IT MANUALE ISTRUZIONI YELLOW THUNDER

Età: 3 anni +

ISTRUZIONI - Leggere prima dell'uso e conservare per futuro riferimento.

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino **ATTENZIONE!** ⚠
- Questo giocattolo non è adatto ai bambini con peso corporeo superiore a 25 kg.
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Rischio di soffocamento per la presenza di piccole parti.
- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- La bici deve essere assemblata da un adulto.
- Verificare che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano ben saldi prima di lasciare utilizzare la bicicletta al bambino.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura ed il fissaggio di viti e bulloni.
- In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare con la sorveglianza diretta e continua di un adulto.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane e prive di ostacoli.
- Non utilizzare mai vicino a tratti in pendenza, in prossimità di veicoli a motore, strade, piscine, dossi, passi carrai e altri luoghi pericolosi.
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
- Consentire l'uso del gioco a un solo bambino alla volta.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per uso corretto del giocattolo.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi agli agenti atmosferici.
- Questo gioco non ha freno.
- Solo per uso domestico interno ed esterno.
- Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione (come elmetti, guanti, ginocchiere e gomitiere). Non usare nel traffico. Max 25 kg.

COMPONENTI (FIG.A)
1. Telaio
2. Forcella
3. Canotto Forcella
4. Collarino Sterzo
5. Ruota Anteriore
6. Rondelle Ruota Anticaduta
7. Dadi Ruota
8. Mascherina Portanumero
9. Sella

Montaggio Prodotto
Fig. B: Inserire il telaio (a1) nella forcella (2) facendo attenzione ad incastrare bene il dentino che deve essere posizionato verso l'interno.
Fig. C: Inserire il canotto forcella (a3) all'interno del telaio (a1) e della forcella (a2), fino a che non va in battuta.
Fig. D: Posizionare il collarino sterzo (a4) nel canotto forcella (a3).
Fig. E: Una volta inserito il collarino a battuta, serrare bene il dado con chiave 13.
Fig. F: A questo punto inserire la ruota (a5) nelle apposite asole della forcella (a2).
Fig. G: Posizionare nel perno ruota le due rondelle anticaduta (a6), ambo i lati.
Fig. H: E successivamente i due dadi (a7), serrando bene con chiave 13, ambo i lati.
Fig. I: Posizionare la mascherina portanumero (a8), incastrandola con i ganci appositi al manubrio.
Fig. J: Inserire la sella (a9) nel telaio (a1), fissandola bene con chiave 13.

EN YELLOW THUNDER INSTRUCTION MANUAL

Age: 3 Y+

INSTRUCTIONS - Please read these instructions before use and keep them for future reference.

WARNINGS
For your child's safety **CAUTION!** ⚠
- Not for children with a body weight of more than 25 kg.
- Not suitable for children under the age of 36 months. Risk of suffocation due to small parts.
- Before using the product, remove and dispose of any plastic bags and any other packaging elements and keep them out of reach of children. Suffocation hazard.
- This bicycle is to be assembled by an adult.
- Check all parts and fixtures are secure before allowing a child to ride this bike.
- Check it regularly for signs of wear and damage and make sure the screws and bolts are tightened correctly.
- Should any part be visibly damaged, do not use the toy and keep it out of children's reach.
- Always use under the constant supervision of an adult.
- Only use this toy on flat surfaces without obstacles.
- Never use it on sloping surfaces, near motor vehicles, roads, swimming pools, hills, car and lorry entrances or any other hazardous areas.
- Make sure that your child's footwear is always correctly laced or fastened.
- Make sure this toy is only used by one child at a time.
- This toy must be used with caution as children need a certain level of ability in order to be able to ride it safely and avoid falls or collisions which can cause injuries to users or third parties.
- Before allowing children to use the toy, it is recommended to teach them how to use it properly.
- Do not expose the toy to heat sources or atmospheric elements during long periods.
- This toy does not have a break.
- For indoor and outdoor domestic use only.
- The use of protective devices is recommended (such as helmets, gloves, knee pads and elbow pads). Do not use in traffic. Max 25 kg.

CONTENTS (FIG. A)
1. Frame
2. Handlebars
3. Steerer Tube
4. Steering Collar
5. Front Wheel
6. Fall Arrest Wheel Washer
7. Wheel Nuts
8. Numberplate
9. Saddle

Product Assembly
Fig. B: Insert the frame (a1) in the handlebar (2) being careful to correctly fit the prong that must be positioned to the inside.
Fig. C: Insert the steerer tube (a3) inside the frame (a1) and the handlebars (a2), until it stops.
Fig. D: Place the steering head (a4) in the steering tube (a3).
Fig. E: Once the collar is fully inserted, tighten the nut with a 13 wrench.
Fig. F: At this point insert the wheel (a5) into the slots of the handlebar (a2).
Fig. G: Place both fall protection washers (a6) in the wheel pin, on both sides.
Fig. H: And then the two nuts (a7), tightening with a 13 wrench, on both sides.
Fig. I: Place the numberplate (a8), fitting it with the appropriate hooks to the handlebars.
Fig. J: Insert the saddle (a9) in the frame (a1), fixing it a 13 wrench.

FR NOTICE D'UTILISATION YELLOW THUNDER

Âge : 3 ans +

INSTRUCTIONS - Lire attentivement ces informations avant l'emploi et les conserver pour toute référence future.

AVERTISSEMENTS
Pour la sécurité de votre enfant **AVERTISSEMENT !** ⚠
- Ce jouet ne convient pas aux enfants dont le poids est supérieur à 25 kg.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement, contient des petites pièces.
- Ôter les sachets en plastique éventuels et tous les éléments d'emballage du produit. Les éliminer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Le vélo doit être assemblé par un adulte.
- Vérifier que tous les composants et les éléments de fixation sont bien serrés avant toute utilisation du vélo par l'enfant.
- Vérifier régulièrement l'usure et la fixation des vis et des boulons.
- En cas d'endommagements visibles, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Utiliser le jouet sous la surveillance directe et constante d'un adulte.
- N'utiliser le jouet que sur des surfaces planes et sans obstacles.
- Ne jamais l'utiliser près de pentes, à proximité de véhicules à moteur, routes, piscines, dos d'âne, sorties de voitures et autres endroits dangereux.
- Vérifier que les lacets des chaussures de l'enfant sont bien attachés.
- Ne permettre l'utilisation du jouet qu'à un seul enfant à la fois.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence parce qu'il nécessite une certaine habileté de la part de l'enfant, afin d'éviter toute chute ou collision pouvant le blesser ou blesser d'autres personnes.
- Des instructions adéquates doivent être données à l'enfant pour qu'il utilise correctement le jouet.
- Ne pas laisser le jouet exposé à des sources de chaleur et aux agents atmosphériques pendant de longues périodes.
- Ce jouet n'est pas équipé de freins.
- Pour usage domestique externe et interne seulement.
- Il est recommandé de porter un équipement de protection (casque, gants, protège-genoux, protège-coudes). Ne pas utiliser dans la circulation routière. Max 25 kg.

COMPOSANTS (FIG.A)
1. Cadre
2. Fourche
3. Fourreau fourche
4. Collier de direction
5. Roue avant
6. Rondelles roue antichute
7. Écrous roue
8. Plaque porte-numéro
9. Selle

Montage du produit
Fig. B : Insérer le cadre (a1) dans la fourche (2) en faisant attention de bien encastrer la dent qui doit être positionnée vers l'intérieur.
Fig. C : Insérer le fourreau de la fourche (a3) dans le cadre (a1) et dans la fourche (a2), jusqu'à la butée.
Fig. D : Positionner le collier de direction (a4) sur le fourreau de la fourche (a3).
Fig. E : Une fois le collier inséré jusqu'à la butée, bien serrer l'écrou à l'aide de la clé 13.
Fig. F : Insérer alors la roue (a5) dans les fentes de la fourche (a2) prévues à cet effet.
Fig. G : Positionner les deux rondelles antichute (a6) dans l'axe de la roue, des deux côtés.
Fig. H : Puis les deux écrous (a7), en les serrant bien à l'aide de la clé 13, des deux côtés.
Fig. I : Positionner la plaque porte-numéro (a8), en l'encastrant sur le guidon au moyen des crochets prévus à cet effet.
Fig. J : Insérer la selle (a9) dans le cadre (a1) et la fixer solidement à l'aide de la clé 13.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN YELLOW THUNDER

Leeftijd: 3 jaar +

AANWIJZINGEN - Lezen voor het gebruik en bewaren voor latere raadpleging.

WAARSCHUWINGEN
Voor de veiligheid van uw kind **OPGELET!**
- Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen die meer wegen dan 25 kg.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Gevaar op verstikking door kleine onderdelen.
- Verwijder vóór gebruik eventuele plastic zakjes en alle verpakkingselementen van het artikel en elimineer ze of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- De fiets moet door een volwassene geassembleerd worden.
- Controleer of alle onderdelen en de bevestigingselementen stevig vastzitten voordat u de fiets door uw kind laat gebruiken.
- Controleer regelmatig de slijtage van het artikel en of de schroeven en bouten goed vastzitten.
- Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Alleen onder het directe en constante toezicht van een volwassene gebruiken.
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken die vrij van hindernissen zijn.
- Gebruik het nooit in de buurt van hellingen, motorvoertuigen, wegen, zwembaden, verhogingen in het wegdek, uitritten en andere gevaarlijke plaatsen.
- Doe het kind altijd goed dichtgemaakte schoenen aan.
- Laat slechts een enkel kind per keer het speelgoed gebruiken.
- Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat er een bepaalde vaardigheid van het kind voor nodig is om vallen en botsingen te voorkomen met bijbehorend letsel van de gebruiker of derden.
- Het kind moet goede instructies krijgen voor een goed gebruik van het speelgoed.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van warmtebronnen liggen en laat het niet lang blootgesteld staan aan weer en wind.
- Dit speelgoed is niet voorzien van remmen.
- Alleen voor gebruik buiten- en binnenshuis.
- Het is raadzaam om beschermingen aan te doen (helm, handschoenen, kniebeschermers en elleboogbeschermers). Gebruik niet in het verkeer. Max 25 kg.

ONDERDELEN (FIG. A)
1. Frame
2. Vork
3. Vorkbuis
4. Balhoofd
5. Voorwiel
6. Veiligheidsringen van wiel
7. Wielmoeren
8. Kentekenplaat
9. Zadel

Montage van het artikel
Fig. B: Plaats het frame (a1) in de vork (2) en zorg ervoor dat het tandje naar de binnenkant gericht is en goed vastzit.
Fig. C: Duw de vorkbuis (a3) in het frame (a1) en in de vork (a2) tot tegen de eindaanslag.
Fig. D: Plaats het balhoofd (a4) in de vorkbuis (a3).
Fig. E: Draai de moer stevig vast met sleutel 13 wanneer het balhoofd tegen de eindaanslag ligt.
Fig. F: Breng het wiel (a5) aan in de daarvoor bedoelde gleuven van de vork (a2).
Fig. G: Breng de twee veiligheidsringen (a6) aan op de wielpen, aan beide zijden.
Fig. H: En vervolgens de twee moeren (a7), aan beide zijden, en draai ze stevig vast met sleutel 13.
Fig. I: Haak de kentekenplaat (a8) vast op het stuur.
Fig. J: Steek het zadel (a9) in het frame (a1) en maak het goed vast met sleutel 13.

SV BRUKSANVISNING YELLOW THUNDER

Ålder: 3 år +

INSTRUKTIONER - Läs före användning och spara för framtida bruk.

VARNING
För ditt barns säkerhet **OBSERVERA!**
- Denna leksak är inte lämplig för barn som väger mer än 25 kg.
- Den är inte lämplig för barn under 36 månader. Kvävningsrisk på grund av att den innehåller smådelar.
- Ta bort eventuella plastpåsar och allt emballagematerial som produkten är försedd med och släng det eller förvara utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Cykeln ska monteras av en vuxen person.
- Kontrollera att alla delar och fästelement sitter fast ordentligt innan du låter barnet använda cykeln.
- Kontrollera regelbundet att skruvar och bultar är i gott skick och är ordentligt åtdragna.
- Om leksaken uppvisar synliga skador, använd den inte och förvara den utom räckhåll för barn.
- Får endast användas under kontinuerlig övervakning av en vuxen.
- Leksaken får bara användas på plan yta utan hinder.
- Använd den inte i närheten av sluttande ytor, motordrivna fordon, gator, simbassänger, farthinder, uppfarter eller andra farliga platser.
- Skorna ska alltid vara ordentligt snörade.
- Låt leksaken användas av ett barn åt gången.
- Leksaken ska användas med försiktighet eftersom den kräver en viss skicklighet för att undvika att barnet ramlar eller krockar, vilket kan leda till att användaren eller tredje man skadas.
- Barnet måste instrueras om hur leksaken ska användas på rätt sätt.
- Lämna inte leksaken nära värmekällor eller långvarigt utsatt för väder och vind.
- Denna leksak har ingen broms.
- Får bara användas i och utanför hemmet.
- Vi råder till att använda skyddsanordningar (så som hjälm, handskar, knäskydd och armbågsskydd). Använd inte i trafiken. Max 25 kg.

KOMPONENTER (FIG.A)
1. • Ram
2. Framgaffel
3. Framgaffelrör
4. Låsring styre
5. Framhjul
6. Fallskyddsbrickor
7. Hjulmuttrar
8. Nummerskyltshållare
9. Sadel

Montering av produkten
Fig. B: Sätt in ramen (a1) i framgaffeln (2) och se noga till så att kuggen är placerad inåt och hakas fast som den ska.
Fig. C: Sätt in framgaffelröret (a3) i ramen (a1) och i framgaffeln (a2) ända till ändstopp.
Fig. D: Placera styrets låsring (a4) på framgaffelröret (a3).
Fig. E: När låsringen har satts på plats, dra åt muttern ordentligt med nyckel 13.
Fig. F: Sätt därefter in hjulet (a5) i de avsedda hålen på framgaffeln (a2).
Fig. G: Placera de två fallskyddsbrickorna (a6) på tappen, på båda sidorna.
Fig. H: Sätt sedan dit de två muttrarna (a7). Dra åt ordentligt med nyckel 13, på båda sidorna.
Fig. I: Montera nummerskyltshållaren (a8) så att den fästs med de avsedda krokarna på styret.
Fig. J: Montera sadeln (a9) i ramen (a1) och fäst den ordentligt med nyckel 13.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ YELLOW THUNDER

Ηλικία: 3 ετών +

ΟΔΗΓΙΕΣ - Διαβάστε πριν από τη χρήση και κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Αυτό το παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 25 kg.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος ασφυξίας λόγω ύπαρξης μικρών μερών.
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Το ποδήλατο πρέπει να συναρμολογηθεί από έναν ενήλικα.
- Πριν αφήσετε το παιδί να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα στοιχεία στερέωσης είναι καλά σφιγμένα.
- Ελέγχετε τακτικά τη φθορά και τη στερέωση των βιδών και μπουλονιών.
- Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη ενήλικα.
- Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μόνο σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς εμπόδια.
- Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε μέρη με κλίση, κοντά σε οχήματα με κινητήρα, δρόμους, πισίνες, σαμαράκια, παραδρόμους και άλλα επικίνδυνα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παπούτσια του παιδιού σας είναι πάντα καλά δεμένα.
- Να επιτρέπετε τη χρήση του παιχνιδιού μόνο σε ένα παιδί κάθε φορά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη ή τρίτων.
- Είναι απαραίτητο να δώσετε στο παιδί τις κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.
- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλα διαστήματα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
- Αυτό το παιχνίδι δεν έχει φρένο.
- Προορίζεται για χρήση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.
- Συνιστάται το παιδί να φοράει προστατευτικά (όπως κράνος, γάντια, επιγονατίδες και προστατευτικά αγκώνα). Να μην χρησιμοποιείτε μέσα στην κίνηση. Max 25 kg.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΕΙΚ. Α)
1. πλαίσιο
2. Πιρούνι
3. Σωλήνας πιρουνιού
4. Κολάρο τιμονιού
5. Μπροστινός τροχός
6. Βοηθητικοί τροχοί
7. Παξιμάδια τροχού
8. Μάσκα αριθμού
9. Σέλα

Συναρμολόγηση παιχνιδιού
Εικ. Β: Τοποθετήστε το πλαίσιο (a1) στο πιρούνι (2) προσέχοντας ώστε να κουμπώσει καλά το δοντάκι που πρέπει να είναι τοποθετημένο προς την εσωτερική πλευρά.
Εικ. C: Εισάγετε το σωλήνα πιρουνιού (a3) στο εσωτερικό του πλαισίου (a1) και του πιρουνιού (a2), μέχρι τέρμα.
Εικ. D: Τοποθετήστε το κολάρο του τιμονιού (a4) στο σωλήνα πιρουνιού (a3).
Εικ. E: Αφού βάλετε το κολάρο μέχρι τέρμα, σφίξτε καλά το παξιμάδι με το κλειδί 13.
Εικ. F: Στο σημείο αυτό τοποθετήστε τον τροχό (a5) στις ειδικές εγκοπές του πιρουνιού (a2).
Εικ. G: Τοποθετήστε στον πείρο του τροχού τους βοηθητικούς τροχούς (a6), και στις δύο πλευρές.
Εικ. H: Και στη συνέχεια τοποθετήστε τα δύο παξιμάδια (a7), σφίγγοντας καλά με το κλειδί 13, και στις δύο πλευρές.
Εικ. I: Τοποθετήστε τη μάσκα αριθμού (a8), και κουμπώστε την με τους ειδικούς γάντζους στο τιμόνι.
Εικ. J: Τοποθετήστε τη σέλα (a9) στο πλαίσιο (a1), σφίγγοντας καλά με το κλειδί 13.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI YELLOW THUNDER

Wiek: 3 lata +

INSTRUKCJE - Przeczytać przed użyciem produktu i zachować na przyszłość, jako źródło informacji.

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa waszego dziecka **OSTRZEŻENIE!**
- Ta zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci o wadze przekraczającej 25 kg.
- Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Ryzyko uduszenia z powodu obecności małych elementów.
- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia.
- Rowerek powinna montować osoba dorosła.
- Przed użyciem rowerka przez dziecko należy sprawdzić, czy wszystkie części oraz elementy mocujące są dobrze zamocowane.
- Regularnie sprawdzać stan zużycia oraz mocowanie śrub i śrub z nakrętkami.
- W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń nie używać zabawki, lecz umieścić ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać tylko pod bezpośrednim i stałym nadzorem dorosłej osoby.
- Używać zabawki tylko na płaskich i pozbawionych przeszkód powierzchniach.
- Nigdy nie używać blisko pochylonych powierzchni, w pobliżu pojazdów silnikowych, jezdni, basenów, progów zwalniających, wjazdów i innych niebezpiecznych miejsc.
- Dziecko powinno mieć zawsze dobrze zasznurowane buty.
- Z zabawki może korzystać tylko jedno dziecko na raz.
- Aby uniknąć upadków czy zderzeń, które mogą prowadzić do poważnych następstw dla użytkownika lub osób trzecich, należy zachować ostrożność podczas używania zabawki, ponieważ wymaga ona od dziecka pewnej sprawności ruchowej.
- Należy koniecznie dokładnie wyjaśnić dziecku, w jaki sposób powinno prawidłowo używać zabawki.
- Nie pozostawiać zabawki blisko źródeł ciepła oraz wystawionej przez dłuższy czas na działanie czynników atmosferycznych.
- Zabawka nie posiada hamulca.
- Tylko do użytku domowego, wewnątrz lub na zewnątrz.
- Zaleca się używanie elementów ochronnych (takich jak kask, rękawice, ochraniacze na kolana i łokcie). Nie używać w ruchu drogowym. Maks. 25 kg.

ELEMENTY SKŁADOWE (RYS. A)
1. Rama
2. Widelec
3. Rura sterowa widelca
4. Kołnierz kierownicy
5. Koło przednie
6. Podkładki koła zapobiegające wypadaniu
7. Nakrętki koła
8. Pokrywa z numerem
9. Siodełko

Montaż produktu
Rys. B: Umieścić ramę (a1) w widelcu (2) zwracając uwagę, aby prawidłowo dopasować wypustkę, która powinna być umieszczona do wewnątrz.
Rys. C: Włożyć rurę sterową widelca (a3) do ramy (a1) i do widelca (a2), do samego końca.
Rys. D: Umieścić kołnierz kierownicy (a4) w rurze sterowej widelca (a3).
Rys. E: Po włożeniu kołnierza do samego końca, dokręcić dobrze nakrętkę za pomocą klucza 13.
Rys. F: Teraz zamontować koło (a5) w odpowiednich otworach widelca (a2).
Rys. G: Umieścić w swornziu koła, po obydwu stronach, dwie podkładki zapobiegające wypadaniu (a6).
Rys. H: A następnie dwie nakrętki (a7), dokręcając dobrze za pomocą klucza 13, po obydwu stronach.
Rys. I: Umieścić pokrywę z numerem (a8), osadzając ją za pomocą odpowiednich zaczepów na kierownicy.
Rys. J: Umieścić siodełko (a9) w ramie (a1), mocując je prawidłowo za pomocą klucza 13.

TR YELLOW THUNDER KULLANIM KILAVUZU

Yaş: 3 Y+

TALİMATLAR - Kullanım öncesinde, lütfen bu talimatları okuyunuz ve ilerde başvurmak üzere saklayınız.

UYARILAR
Çocuğunuzun güvenliği için **DİKKAT!**
- Ağırlığı 25 kg'dan fazla olan çocuklar için değildir.
- Yaşı 36 aydan küçük olan çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar nedeniyle boğulma riski.
- Ürünü kullanmadan önce, tüm plastik poşetleri ve diğer ambalaj elemanlarını çıkarıp atınız ve bunları çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız. Boğulma tehlikesi.
- Bu bisiklet yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilecektir.
- Çocuğun bu bisikleti sürmesine izin vermeden önce, tüm parçaların ve aksesuarların sağlam olduğunu kontrol ediniz.
- Ürünü aşınma ve hasar belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz ve vidalar ile civataların düzgün şekilde sıkıştırıldığından emin olunuz.
- Herhangi bir parçada görünür hasar olması durumunda, oyuncağı kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Daima bir yetişkin gözetimi altında kullanınız.
- Bu oyuncağı yalnızca engel içermeyen düz yüzeyler üzerinde kullanınız.
- Eğimli yüzeylerde, motorlu araçların yakınında, karayolunda, yüzme havuzunda, tepelerde, otomobil veya kamyon giriş alanlarında veya tehlikeli herhangi başka bir yerde kesinlikle kullanmayınız.
- Çocuğunuzun ayakkabılarının doğru şekilde bağlandığından veya kapatıldığından emin olunuz.
- Bu oyuncağın aynı anda yalnızca tek bir çocuk tarafından kullanılmasını sağlayınız.
- Bu oyuncak dikkatle ve tedbirli bir şekilde kullanılmalıdır çünkü oyuncağı güvenli bir şekilde sürebilmek ve kullanıcılarda veya üçüncü kişilerde yaralanmalara neden olabilecek düşme ve çarpışmalardan kaçınmak için, çocuğun belli bir beceri seviyesine sahip olması gerekir.
- Çocukların oyuncağı kullanmasına izin vermeden önce, nasıl doğru bir şekilde kullanacaklarının öğretilmesi tavsiye edilir.
- Oyuncağı uzun süre boyunca ısı kaynaklarına veya hava koşullarına maruz bırakmayınız.
- Bu oyuncağın freni yoktur.
- İçeride ve dışarda yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.
- Koruyucu donanımın kullanılması tavsiye edilir (kask, eldiven, dizlik ve dirseklik gibi). Trafikte kullanmayınız. Maks. 25 kg.

İÇİNDEKİLER (ŞEK. A)
1. Şase
2. Gidonlar
3. Direksiyon Borusu
4. Direksiyon Bileziği
5. Ön Tekerlek
6. Düşme Önleyici Tekerlek Rondelası
7. Tekerlek Somunları
8. Plaka
9. Sele

Ürün Montajı
Şek. B: İçeriye yerleşmesi gereken çatal ucunu dikkatli bir şekilde takmaya özen göstererek, şaseyi (a1) gidona (2) geçiriniz.
Şek. C: Direksiyon borusunu (a3), duruncaya kadar şasenin (a1) ve gidonların (a2) içine geçiriniz.
Şek. D: Direksiyon başlığını (a4), direksiyon borusunun (a3) içine yerleştiriniz.
Şek. E: Bilezik tamamen takılınca, 13'lük bir anahtarla somunu sıkıştırınız.
Şek. F: Bu noktada, tekerleği (a5) gidonun (a2) yuvaları içerisine geçiriniz.
Şek. G: Her iki düşme koruma rondelasını (a6), iki tarafta tekerlek pimine yerleştiriniz.
Şek. H: Ardından, iki somunu (a7) 13'lük bir anahtarla sıkıştırarak, iki tarafa takınız.
Şek. I: Plakayı (a8), uygun kancalarla gidonlara takarak yerleştiriniz.
Şek. J: Seleyi (a9) 13'lük bir anahtarla sabitleyerek, şaseye (a1) geçiriniz.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ YELLOW THUNDER

Возраст: 3 года +

ИНСТРУКЦИИ - Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для обращения в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Для обеспечения безопасности ребенка **ВНИМАНИЕ!**
- Эта игрушка не предназначена для детей весом более 25 кг.
- Не предназначена для детей возрастом менее 36 месяцев. Опасность удушения в связи с наличием мелких деталей.
- Перед использованием следует снять с изделия имеющиеся пластиковые пакеты и другие элементы упаковки и держать их вдали от детей. Существует опасность удушения.
- Сборка велосипеда должна производиться взрослым лицом.
- Проверьте, что все компоненты и крепежные элементы хорошо закреплены перед тем, как ребенок начнет пользоваться велосипедом.
- Регулярно проверяйте изделие на предмет износа, а также крепление винтов и болтов.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте игрушку и храните её в недоступном для детей месте.
- Игрушка должна использоваться под непосредственным и постоянным наблюдением взрослых.
- Пользуйтесь игрушкой только на ровных поверхностях, без наличия препятствий.
- Никогда не используйте на участках под наклоном, рядом с моторными транспортными средствами, дорогами, бассейнами, холмами, проездными путями и другими опасными местами.
- Дети должны всегда иметь хорошо зашнурованную обувь.
- Игрушка не пригодна для использования несколькими детьми одновременно.
- При использовании игрушки проявляйте внимание и осторожность: от ребёнка требуются определённые навыки и умения, чтобы избежать падений и столкновений с соответствующим травмированием самого ребёнка или посторонних лиц.
- Ребёнка необходимо обучить правильному использованию игрушки.
- Не оставляйте игрушку рядом с источниками тепла и под воздействием атмосферных агентов в течение длительных периодов времени.
- У этой игрушки нет тормоза.
- Только для домашнего использования (в помещениях и на открытом воздухе).
- Рекомендуется использовать защитные приспособления (такие как шлем, перчатки, наколенники и подлокотники). Не используйте при движении транспортных средств. Макс. 25 кг.

КОМПОНЕНТЫ (РИС.А)
1. Рама
2. Вилка
3. Втулка вилки
4. Хомут рулевого управления
5. Переднее колесо
6. Шайбы колеса противопадения
7. Гайки колеса
8. Табличка номерного знака
9. Седло

Монтаж игрушки
Рис. B: Вставьте раму (a1) в вилку (2), соблюдая осторожность в отношении тщательного вклинивания зубца, который должен быть позиционирован вовнутрь.
Рис. C: Установите втулку вилки (a3) вовнутрь рамы (a1) и вилки (a2) до упора.
Рис. D: Позиционируйте хомут рулевого управления (a4) во втулку вилки (a3).
Рис. E: После установки хомута до упора, следует тщательно затянуть гайку ключом 13.
Рис. F: Затем установите колесо (a5) в специальные петли вилки (a2).
Рис. G: Установите в цапфу колеса две шайбы, защищающие от падения (a6), с обеих сторон.
Рис. H: А затем две гайки (a7), тщательно закручивая ключом 13, с обеих сторон.
Рис. I: Установите табличку с номерным знаком (a8), вставляя ее со специальными крючками в рулевое колесо.
Рис. J: Уустановите седло (a9) в раму (a1), тщательно закрепляя ключом 13.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІГРАШКИ YELLOW THUNDER

Вік: 3 роки +

ІНСТРУКЦІЇ - Прочитайте перед використанням та збережіть для звертання в майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для безпеки твоєї дитини **УВАГА!**
- Ця іграшка не розрахована на дітей вагою понад 25 кг.
- Не підходить для дітей віком молодше 36 місяців. Існує ризик удушення у зв'язку з наявністю дрібних деталей.
- Зніміть пластикові пакети та всі елементи упаковки виробу та викиньте їх або зберігайте подалі від дітей. Існує загроза удушення.
- Збиранням велосипеда має займатись доросла особа.
- Перевірте, щоб всі компоненти та фіксатори були добре закріплені, перш ніж дозволити дитині користуватись велосипедом.
- Регулярно перевіряйте стан зношення та кріплення гвинтів і болтів.
- У разі видимих пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Використовуйте під безпосереднім наглядом з боку дорослої особи.
- Використовуйте іграшку лише на рівних поверхнях без перешкод.
- Ніколи не використовуйте поблизу похилих ділянок дороги, поруч з моторними транспортними засобами, дорогами, басейнами, узвозами, виїздами на дорогу та іншими небезпечними місцями.
- Слідкуйте за тим, щоб взуття на дитині завжди було зашнуроване.
- Дозволяйте використовувати іграшку лише одній дитині одночасно.
- При використанні іграшки проявляйте увагу і обережність: від дитини потребуються певні навички та вміння, щоб уникнути падінь і зіткнень з подальшим травмуванням самої дитини або сторонніх осіб.
- Необхідно пояснити дитині, як правильно використовувати іграшку.
- Не залишайте іграшку поблизу джерел тепла та під тривалим впливом атмосферних умов.
- Ця іграшка не має гальма.
- Тільки для домашнього використання всередині або зовні приміщень.
- Рекомендується одягати захисні засоби (такі як шоломи, рукавиці, наколінники та налокітники). Не використовуйте у потоку дорожнього руху. Макс. 25 кг.

КОМПОНЕНТИ (МАЛ.А)
1. Рама
2. Вилка
3. Втулка вилки
4. Хомутик кермового керування
5. Переднє колесо
6. Колесні шайби для защиту від падіння
7. Колесні гайки
8. Панель з номером
9. Сідло

Збирання виробу
Мал. B: Вставте раму (a1) у вилку (2), звертаючи увагу на те, щоб добре зажати зуб, який має бути направлений всередину.
(мал. C): Вставте втулку вилки (a3) всередину рами (a1) та вилки (a2), щоб вона не билася.
Мал. D: Встановіть хомутик кермового керування (a4) на втулку вилки (a3).
Мал. E: Після того як хомутик вставлено, добре затягніть гайку ключем 13.
Мал. F: Тепер вставте колесо (a5) у відповідні отвори вилки (a2).
Мал. G: Одягніть на колесну вісь колесні шайби, що захищають від падіння (a6), по одній з кожної сторони.
Мал. H: Після цього встановіть дві гайки (a7), добре затягуючи їх ключем 13, по одній з кожної сторони.
Мал. I: Встановить панель з номером (a8), прикріпивши її спеціальними гачками до керма.
Мал. J: Вставте сідло (a9) у раму (a1), добре зафіксувавши його ключем 13.

NO BRUKERVEILEDNING YELLOW THUNDER

Alder: 3 år +

INSTRUKSER - Les før bruk og oppbevar for fremtidig referanse.

ADVARSLER
For å verne om ditt barns sikkerhet **ADVARSEL!**
- Denne leken er ikke egnet for barn som veier mer enn 25 kg.
- Den er ikke egnet for barn under 36 måneder. Fare for kveling fordi det finnes små deler.
- Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av produktemballasjen og eliminer eller oppbevar de utenfor barnas rekkevidde. Fare for kveling.
- Sykkelen må monteres av en voksen.
- Påse at alle komponentene og festeelementene er godt festet før du lar barnet bruke sykkelen.
- Kontrollere regelmessig eventuell slitasje og at skruene og boltene er godt strammet.
- Ved synlig skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Må benyttes under direkte og kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Benytte leken kun på flate områder uten hindringer.
- Den må aldri benyttes i nærheten av bakker, i nærheten av motorkjøretøy, veier, svømmebasseng, bakketopper, utkjørsler og andre farlige plasser.
- Påse at barnet har knyttet godt til skolissene sine.
- Leken må kun benyttes av ett barn om gangen.
- Leken må benyttes forsiktig siden den stiller krav til en viss ferdighet fra barnets side for å unngå fall eller kollisjon med medfølgende skader på brukeren eller andre.
- Barnet må gis den nødvendige opplæringen for hvordan leken skal benyttes på riktig måte.
- Plasser ikke leken ved siden av varmekilder og hvor den utsettes for vær og vind over lengre perioder.
- Denne leken har ikke bremser.
- Kun for bruk i hjemmet, innendørs og utendørs.
- Husk at det er viktig å benytte verneutstyr (som hjelm, hansker, kne- og albuebeskyttelse). Må ikke brukes i trafikken. Maks. 25 kg.

KOMPONENTER (FIG.A)
1. Ramme
2. Gaffel
3. Gaffelrør
4. Styrekrone
5. Framhjul
6. Skiver Hjul som hindrer fall
7. Hjulmutrer
8. Nummerskiltholder
9. Sete

Montering av Produktet
Fig. B: Innfør rammen (a1) i gaffelen (2) vær oppmerksom på at tannen må falle riktig på plass innover.
Fig. C: Innfør gaffelrøret (a3) internt i rammen (a1) og gaffelen (a2), helt til den når endeanslaget.
Fig. D: Plasser styrekronen (a4) i gaffelrøret (a3).
Fig. E: Når kronen først når fram til endeanslaget, stram godt til mutteren med en skrunøkkel 13.
Fig. F: På dette punktet kan hjulet (a5) innføres i åpningen på gaffelen (a2).
Fig. G: Plasser de to skivene som hindrer fall (a6), i hjulbolten på begge sider.
Fig. H: Og deretter de to mutterne (a7), ved å stramme godt til med en skrunøkkel 13, på begge sider.
Fig. I: Plasser nummerskiltholderen (a8), ved å hekte den på plass med dertil egnede kroker på styret.
Fig. J: Innfør setet (a9) på rammen (a1), ved å feste det godt med en skrunøkkel 13.

BR MANUAL DE INSTRUÇÕES YELLOW THUNDER

Idade: a partir de 3 anos
INSTRUÇÕES - Antes de usar, leia estas instruções e guarde-as para futuras consultas.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança de sua criança **AVISO!**
- Este brinquedo não é adequado para crianças com peso superior a 25 kg.
- Não adequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Risco de sufocamento devido à presença de peças pequenas.
- Remova e elimine eventuais sacos plásticos e todos os elementos que façam parte da embalagem do produto ou mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de sufocamento.
- A bicicleta deve ser montada por um adulto.
- Certifique-se de que todos os componentes e elementos de fixação estão bem seguros antes de deixar a criança usar a bicicleta.
- Verifique regularmente o estado de desgaste e fixação de parafusos e porcas.
- No caso de detectar algum componente danificado, não use a bicicleta e mantenha-a fora do alcance das crianças.
- O uso deste brinquedo deve ser feito sob a supervisão direta e contínua de um adulto.
- A bicicleta só deve ser usado em superfícies planas e sem obstáculos.
- Não deve ser usado próximo de declives ou de veículos motorizados, ruas, piscinas, lombadas, acessos condicionados e outros locais perigosos.
- Aperte bem os cadarços dos sapatos da criança.
- Não permita que o brinquedo seja usado por mais que uma criança de cada vez.
- A bicicleta deve ser usada com cuidado, porque exige certa habilidade por parte da criança para evitar quedas ou colisões, com as consequentes lesões para ela ou para terceiros.
- É necessário transmitir à criança instruções adequadas para uso correto da bicicleta.
- Não deixe a bicicleta perto de fontes de calor e exposto por longos períodos de tempo aos agentes atmosféricos.
- Esta bicicleta não possui freios.
- Apenas para uso doméstico no interior e exterior.
- Recomenda-se uso de equipamento de proteção individual (por exemplo, capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras). Não deve ser usado em meio ao trânsito. Máx. 25 kg.

COMPONENTES (FIG. A)
1. Estrutura (chassi)
2. Garfo
3. Tubo do garfo
4. Abraçadeira de direção
5. Roda dianteira
6. Anilhas de roda antiqueda
7. Porcas da roda
8. Placa com número
9. Selim

Montagem do produto
Fig. B: Encaixe a estrutura (a1) no garfo (2) tendo o cuidado de fixar bem a parte saliente, que deve ficar virada para dentro.
Fig. C: Introduza totalmente o tubo do garfo (a3) no interior da estrutura (a1) e do garfo (a2).
Fig. D: Coloque a abraçadeira de direção (a4) no tubo do garfo (a3).
Fig. E: Depois de instalada e fixada a braçadeira, aperte bem a porca com a chave 13.
Fig. F: Encaixe a roda (a5) no espaço específico do garfo (a2).
Fig. G: Coloque de ambos os lados do perno da roda as duas anilhas antiqueda (a6).
Fig. H: E, em seguida, as duas porcas (a7), apertando bem com a chave 13 de ambos os lados.
Fig. I: Instale a placa com o número (a8), encaixando-a através dos ganchos presentes no guidão.
Fig. J: Instale o selim (a9) na estrutura (a1), fixando-o bem com a chave 13.

AR كتيب الإرشادات YELLOW THUNDER

العمر: 3 أعوام فأكثر

إرشادات! – يجب قراءة هذه الإرشادات قبل الاستخدام وحفظها للرجوع إليها عند الحاجة

تحذيرات!
من أجل سلامة طفلك، انتبه!
- هذه اللعبة غير مناسبة للأطفال الذين تتجاوز أوزانهم 25 كجم.
- هذه اللعبة غير مناسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهرًا. خطر الاختناق من جراء الأجزاء الصغيرة.
- قبل استخدام المنتج، قم بإزالة والتخلص من كافة الأكياس البلاستيكية وعناصر التغليف الأخرى وأبعدها عن متناول الأطفال. خطر الاختناق.
- يلزم تجميع هذه الدراجة بمعرفة شخص بالغ.
- تأكد أن جميع الأجزاء وعناصر التثبيت مؤمنة قبل السماح للطفل بركوب الدراجة.
- افحص الدراجة بشكل دوري لاكتشاف أية بوادر تآكل أو ضرر وتأكد أن البراغي والمسامير محكمة الربط بشكل صحيح.
- إذا تعرضت اللعبة لأضرار واضحة، فلا تستخدمها واحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يراعى الاستخدام تحت إشراف دائم من قبل أحد البالغين.
- اقتصر على استخدام هذه اللعبة على أسطح أفقية خالية من العوائق.
- يحظر استخدام اللعبة على أسطح منحدرة، بالقرب من السيارات، الطرق، حمامات السباحة، المنحدرات، مداخل السيارات والشاحنات أو أية مناطق أخرى منطوية على أخطار.
- تأكد أن حذاء الطفل موضوع بشكل صحيح ومثبت.
- احرص على أن يتم استخدام اللعبة من قبل طفل واحد في المرة الواحدة.
- يجب استخدام هذه اللعبة بشيء من الحذر، حيث إنها تتطلب أن يكون الأطفال على مستوى معين من القدرة كي يتمكنوا من ركوبها بأمان وتجنب السقوط منها أو التصادمات التي يمكن أن تلحق إصابات بالمستخدمين أو بغيرهم.
- قبل السماح للأطفال باستخدام هذه اللعبة، ينصح بتعليمهم طريقة الاستخدام الصحيح.
- لا تقم مطلقًا بتعريض اللعبة لمصادر الحرارة أو أية ظروف جوية لفترة طويلة.
- اللعبة غير مجهزة بمكبح.
- للاستخدام المنزلي داخليًا وخارجيًا فقط.
- يُنصح بارتداء تجهيزات وقائية (مثل القبعات والقفازات وواقيات الركبتين وواقيات الكوعين). لا تستخدم اللعبة في نهر الطريق. 25 كجم كحد أقصى.

المحتويات (الصورة A)
1. الشاسيه
2. المقابض
3. أنبوب الموجه
4. أسطوانة التوجيه
5. العجلة الأمامية
6. وردة حماية من السقوط
7. صواميل العجلة
8. لوحة الرقم
9. المقعد

تجميع المنتج
الصورة B: أدخل الشاسيه (a1) في المقبض (2) مع الحرص على تركيب الشوكة بشكل صحيح بحيث تشير للجهة الداخلية.
الصورة C: أدخل أنبوب الموجه (a3) في الشاسيه (a1) والمقابض (a2) إلى أن يتوقف.
الصورة D: قم بتثبيت رأس التوجيه (a4) في أنبوب التوجيه (a3).
الصورة E: بمجرد دخول الأسطوانة بالكامل، أحكم ربط الصامولة بمفتاح رقم 13.
الصورة F: عند هذه النقطة أدخل العجلة (a5) في فتحات المقبض (a2).
الصورة G: قم بتثبيت كلا وردتي الحماية من السقوط (a6) في خابور العجلة، على كلا الجانبين.
الصورة H: بعد ذلك أحكم ربط الصامولتين (a7) باستخدام مفتاح رقم 13، على كلا الجانبين.
الصورة I: قم بتركيب لوحة الرقم (a8)، مع تثبيتها بالمقابض باستخدام الخطافات المناسبة.
الصورة J: أدخل المقعد (a9) في الشاسيه (a1)، مع ربطه بمفتاح مقاس 13.