简体中文

## 一般说明（图 1）

1 喷雾嘴
2 注水口盖
3 蒸汽控制
- = 蒸汽熨烫
- = 干熨
- CALC CLEAN = 自动除垢功能

4 蒸汽束喷射按钮（仅限于特定型号）
5 喷雾按钮
6 温度旋钮
7 温度指示灯（仅限于特定型号：带安全自动关熄指示灯）
8 电源线
9 型号铭牌
10 水箱，带 MAX（最高）水位标示
11 底板

## 使用本产品

### 给水箱注水

*注意：根据设计，您的产品适合使用自来水。如果您所居住的区域水质非常硬，水垢积聚会非常快。因此，建议完全使用蒸馏水或软化水以延长产品的使用寿命。*

*注意：请勿将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂、化学除垢水或其它化学品放入水箱。*

1 将蒸汽控制旋钮调至 位置（干熨）。（图 2）
2 向水箱注水至 MAX（最高）水位（图 3）。
3 盖上注水口的盖子。

### 选择温度和蒸汽设定

**表 1**

| 面料类型 | 温度设定 | 蒸汽设定 | 蒸汽喷射（仅限特定型号） | 喷雾功能 |
|---|---|---|---|---|
| 亚麻 | 最大 | | 是 | 是 |
| 棉质 | ●●● | | 是 | 是 |
| 羊毛 | ●● | | 否 | 是 |
| 丝质 | ●● | | 否 | 是 |
| 合成纤维（例如丙烯酸纤维、尼龙、聚酰胺、聚酯纤维）。 | ● | | 否 | 否 |

*注意：如上表所示，请勿在低温时使用蒸汽或蒸汽束喷射，否则，熨斗可能泄漏热水。*

1 参阅表 1，将温度旋钮调至适合衣物的设置（图 4）。
2 将熨斗竖放并将插头插入电源插座。温度指示灯亮起，表示熨斗正在加热（图 5）。
3 温度指示灯熄灭时，表示熨斗已达到适当的温度。
4 参阅表 1，选择与设定温度对应的蒸汽设定（图 6）。

## 功能

### 干熨

- 将蒸汽控制旋钮调至 （干熨）可进行无蒸汽熨烫。（图 2）。

### 喷水功能

- 按几次喷雾按钮，把要熨烫的布料润湿。这有助于抚平顽固褶皱（图 7）。

### 蒸汽束喷射功能（仅限于特定型号）

- 按下然后释放蒸汽束喷射按钮可获得强劲的蒸汽喷射，轻松抚平顽固皱褶（图 8）。

### 垂直蒸汽（仅限于特定型号）

- 您可以在竖直握住熨斗时使用蒸汽束喷射功能，用于去除悬挂衣物、窗帘上的褶皱（图 9）。

### 安全自动关熄功能（仅限于特定型号）

- 如果熨斗在水平位置 30 秒或在垂直位置 8 分钟未被移动，熨斗会自动关闭。自动关熄指示灯会开始闪烁（图 10）。
- 要使熨斗重新加热，请拿起或轻轻移动熨斗，直至自动关熄指示灯熄灭。

## 清洁和维护

### 清洁

1 将蒸汽控制旋钮调至 （干熨），拔下熨斗插头，使其冷却。（图 2）
2 将水箱中的水全部倒出。
3 用湿布和非腐蚀性（液体）清洁剂抹去底板上的薄片和其他沉积物。

警告：要保持底板光滑，请避免与金属物碰撞。切勿使用磨砂布、醋或其它化学药剂来清洁底板。

*注意：定期用自来水冲洗水箱。冲洗后倒空水箱。*

### 除水垢功能

**注意事项：要延长产品的使用寿命并保持良好的蒸汽性能，应每 2 周使用一次自动除垢功能。如果您所在地区的水硬度非常高（即熨烫过程中底板中出现薄片），则需更经常地使用自动除垢功能。**

1 确保已经拔下产品插头，且已将蒸汽控制旋钮调至 （干熨）。（图 2）
2 为水箱注水至 MAX（最高）水位标示。（图 3）
请勿将醋或其它除垢剂注入水箱。
3 将熨斗插头插入插座，将温度旋钮调至 MAX（最高）（图 11）。
4 当温度指示灯熄灭时，拔下熨斗的电源插头。
5 握住熨斗，将其置于水池上方。将蒸汽控制旋钮调至自动除垢位置并按住。（图 12）
6 轻轻摇动熨斗，直至水箱中的水全部用完（图 13）。
警告：水垢冲出时，蒸汽和沸水也会从底板中冲出。
7 将蒸汽控制旋钮调回 （干熨）位置。（图 2）

*注意：如果从熨斗中冲出的水仍有水垢颗粒，则应再次使用自动除垢功能。*

### 完成除水垢过程后

1 将熨斗插头插入插座。让熨斗加热，使底板干燥。
2 当温度指示灯熄灭时，拔下熨斗的电源插头。
3 将熨斗在一块布上轻轻移动，去除底板上残留的水渍。
4 待熨斗冷却后再予以存放。

## 存储


1 拔掉熨斗的插头，并将蒸汽控制旋钮调至 （干熨）位置。（图 2）
2 将电源线绕在熨斗的背板上，竖立存放熨斗（图 14）。


## 故障排除

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心（联系详情，请参阅全球保修卡）。

| 问题 | 可能的原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 熨斗已经插好插头，但底板仍是冷的。 | 温度旋钮已设在 **MIN**（最低）位置。 | 将温度旋钮转到所需位置。 |
| 熨斗未产生蒸汽。 | 水箱中水不足。 | 为水箱注水（见图 3）。 |
| | 蒸汽控制旋钮已设在 位置。 | 将蒸汽滑钮调至 位置。 |
| | 熨斗不够热。 | 设定适合蒸汽熨烫的温度（●● 至 **MAX**（最高））。将熨斗竖立，等到温度指示灯熄灭后再开始熨烫。 |
| 熨斗未产生蒸汽束喷射。 | 您在很短的时间内过于频繁地使用了蒸汽喷射功能。 | 持续按水平方向熨烫，稍等片刻后再使用蒸汽喷射功能。 |
| | 熨斗不够热。 | 将熨烫温度设为可以使用蒸汽束喷射功能的温度（●●● 至 **MAX**（最高））。将熨斗竖立，等到温度指示灯熄灭后再使用蒸汽束喷射功能。 |
| | 水箱中水不足。 | 为水箱注水（见图 3）。 |
| 熨烫时，水滴会滴在布料上。 | 您没有正确地盖上注水口盖。 | 按下盖子，直到听到喀哒一声。 |
| | 您在水箱中放入了添加剂。 | 漂洗水箱并且不要往水箱内注入任何添加剂。 |
| | 设定温度太低，无法进行蒸汽熨烫。 | 设定 ●● 或更高的温度。 |
| | 您在温度设定低于 ●●● 的情况下使用了蒸汽束喷射功能。 | 将温度旋钮调至 ●●● 和 **MAX**（最高）之间的设置。 |
| 熨斗冷却后或存放期间，底板漏水。 | 您在水箱仍然有水的情况下将熨斗水平放置。 | 倒空水箱或将熨斗竖立。 |
| 在熨烫过程中底板内冒出水垢和杂质。 | 硬水会在底板内形成水垢。 | 使用一次或多次除垢功能（请参阅“除垢功能”部分）。 |
| 随着时间的推移，蒸汽会变弱。 | 硬水会在底板内形成水垢。 | 使用一次或多次除垢功能（请参阅“除垢功能”部分）。 |

1

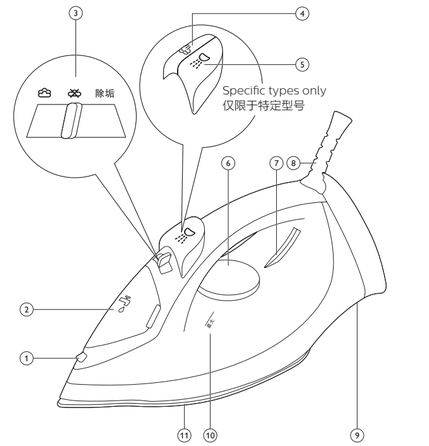

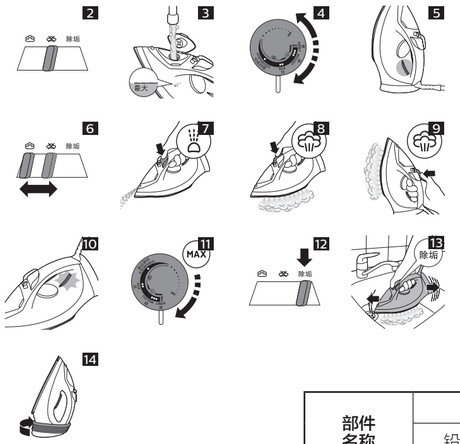

**PHILIPS**

| | |
|---|---|
| 产品： | 飞利浦蒸汽电熨斗 |
| 型号： | GC1423, GC1426 |
| 额定电压： | 220 V~ |
| 额定频率： | 50 Hz |
| 额定输入功率： | 1200 W |
| 生产日期： | 请见产品本体 |
| 产地： | 中国浙江慈溪 |

飞利浦（中国）投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005，GB4706.2-2007，GB4343.1-2009及GB17625.1-2012制造


**PHILIPS**

GC1420 series




# 用户手册

**产品中有害物质的名称及含量**

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬 Cr(VI) | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 主机 MainBody | X | O | O | O | O | O |
| 电源线 Powercord | O | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。


保留备用
发行日期：2016.5.31



©2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权力。



4239 001 01971

## ENGLISH

### General description (Fig. 1)

1 Spray nozzle
2 Cap of filling opening
3 Steam control
- = steam ironing
- = dry ironing
- **CALC CLEAN** = Calc-Clean function
4 Steam boost button (Specific types only)
5 Spray button
6 Temperature dial
7 Temperature light (specific types only: with safety-auto off indication)
8 Mains cord
9 Type plate
10 Water tank with MAX water level indication
11 Soleplate

### Using the appliance

**Filling the water tank**

*Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use 100% distilled or demineralized water to prolong the lifetime of your appliance.*

*Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals in the water tank.*

1 Set the steam control to position (dry ironing). (Fig. 2)
2 Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
3 Close the cap of the filling opening.

**Selecting temperature and steam setting**

**Table 1**

| Fabric type | Temperature setting | Steam setting | Steam boost (specific types only) | Spray |
|---|---|---|---|---|
| Linen | MAX | | Yes | Yes |
| Cotton | ●●● | | Yes | Yes |
| Wool | ●● | | No | Yes |
| Silk | ●● | | No | Yes |
| Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester). | ● | | No | No |

*Note: As indicated in the table above, do not use steam or steam boost at a low temperature, otherwise hot water may leak from the iron.*

1 Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your garment (Fig. 4).
2 Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate that the iron is heating up (Fig. 5).
3 When the temperature light goes out, the iron has reached the correct temperature.
4 Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature you have set (Fig. 6).

### Features

**Dry ironing**

- Set the steam control to (dry ironing) to iron without steam. (Fig. 2)

**Spray function**

- Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases (Fig. 7).

**Steam boost function (specific types only)**

- Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove stubborn creases (Fig. 8).

**Vertical steam (specific types only)**

- You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for removing creases from hanging clothes, curtains etc (Fig. 9).

**Safety auto-off function (specific types only)**

- The iron switches off automatically if it has not been moved for 30 seconds in horizontal position or 8 minutes in vertical position. The auto-off light starts flashing (Fig. 10).
- To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly until the auto-off light goes out.

### Cleaning and maintenance

**Cleaning**

1 Set the steam control to (dry ironing), unplug the iron and let it cool down. (Fig. 2)
2 Pour any remaining water out of the water tank.
3 Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

*Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after rinsing it.*

**Calc-Clean function**

**IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.**

1 Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to (dry ironing). (Fig. 2)
2 Fill the water tank to the MAX indication. (Fig. 3)

Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.

3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 11).
4 Unplug the iron when the temperature light goes out.
5 Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and hold it. (Fig. 12)
6 Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 13).

Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate.

7 Set the steam control back to (dry ironing). (Fig. 2)

*Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still contains scale particles.*

**After the Calc-Clean process**

1 Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
2 Unplug the iron when the temperature light goes out.
3 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate.
4 Let the iron cool down before you store it.

### Storage

1 Unplug the iron and set the steam control to (dry ironing). (Fig. 2)
2 Wind the mains cord round the backplate of the iron and store the iron on its heel (Fig. 14).

### Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| The iron is plugged in, but the soleplate is cold. | The temperature dial is set to **MIN**. | Set the temperature dial to the required position. |
| The iron does not produce any steam. | There is not enough water in the water tank. | Fill the water tank (see Fig. 3). |
| | The steam control is set to position . | Set the steam slider to position . |
| | The iron is not hot enough. | Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to **MAX**). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone off before you start ironing. |
| The iron does not produce a steam boost. | You have used the steam boost function too often within a very short period. | Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again. |
| | The iron is not hot enough. | Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used ( ●●● to **MAX**). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone off before you use the steam boost function. |
| | There is not enough water in the water tank. | Fill the water tank (see Fig. 3). |
| Water droplets drip onto the fabric during ironing. | You have not closed the cap of the filling opening properly. | Press the cap until you hear a click. |
| | You have put an additive in the water tank. | Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank. |
| | The set temperature is too low for steam ironing. | Set a temperature of ●● or higher. |
| | You have used the steam boost function at a temperature setting below ●●●. | Set the temperature dial to a setting between ●●● and **MAX**. |
| Water drips from the Soleplate after the iron has cooled down or has been stored. | You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank. | Empty the water tank or put the iron on heel. |
| Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing. | Hard water forms flakes inside the soleplate. | Use the Calc-Clean function one or more times (see the 'Calc-clean function' section ). |
| Steam becomes weaker over time. | Hard water forms flakes inside the soleplate. | Use the Calc-Clean function one or more times (see the 'Calc-clean function' section). |

## 한국어

### 각 부의 명칭 (그림 1)

1 스프레이 노즐
2 물 주입구 뚜껑
3 스팀량 조절기
- = 스팀 다림질
- = 건식 다림질
- **CALC CLEAN** = 석회질 제거 기능
4 순간 스팀 버튼 (특정 모델만 해당)
5 스프레이 버튼
6 온도 조절기
7 온도 표시등(안전한 자동 전원 차단 기능이 있는 특정 모델만 해당)
8 전원 코드
9 명판
10 MAX 수위 표시선이 있는 물탱크
11 열판

### 제품 사용하기

**물탱크 채우기**

*참고: 이 다리미는 수돗물을 사용하도록 제작되었습니다. 사용 지역의 수돗물이 경수일 경우, 석회질이 더 빨리 축적될 수 있습니다. 이럴 경우 100% 증류수 또는 탈염수를 사용하면 제품의 수명이 연장됩니다.*

*참고: 물 탱크에 향수, 식초, 풀, 석회질 제거제, 다림질 보조제, 이물질 제거용 화학 약품 또는 기타 화학 약품을 넣지 마십시오.*

1 스팀량 조절기를 (건식 다림질) 위치에 맞추십시오. (그림 2)
2 물탱크를 MAX 표시선까지 채우십시오 (그림 3).
3 물 주입구 뚜껑을 닫으십시오.

**온도 선택 및 스팀 설정**

**표 1**

| 섬유 종류 | 온도 설정 | 스팀 설정 | 순간 스팀(특정 모델만 해당) | 스프레이 기능 |
|---|---|---|---|---|
| 마직 | 최대 | | 예 | 예 |
| 면직 | ●●● | | 예 | 예 |
| 모직 | ●● | | 아니요 | 예 |
| 실크 | ●● | | 아니요 | 예 |
| 합성 섬유 (예: 아크릴, 나일론, 폴리아미드, 폴리에스테르) | ● | | 아니요 | 아니요 |

*참고: 위의 표에 표시된 대로 낮은 온도에서 스팀 또는 순간 스팀을 사용하지 마십시오, 그렇지 않으면 다리미에서 뜨거운 물이 샐 수 있습니다.*

1 표 1을 참조하여 온도 조절기를 옷감에 알맞게 설정하십시오 (그림 4).
2 다리미를 바로 세우고 전원에 연결하십시오. 온도 표시등이 켜지면서 다리미가 가열되고 있음을 알려줍니다 (그림 5).
3 온도 표시등 이 꺼지면 다리미가 알맞은 온도로 가열된 것입니다.
4 표 1을 참조하여 설정한 온도에 알맞은 스팀 설정을 선택하십시오 (그림 6).

### 특징

**건식 다림질**

- 스팀 없이 다림질하려면 스팀량 조절기를 (건식 다림질) 위치로 맞추십시오. (그림 2)

**스프레이 기능**

- 스프레이 버튼을 눌러 다림질할 부분을 적셔주십시오. 이렇게 하면 보다 간편하게 심하게 구겨진 주름을 제거할 수 있습니다 (그림 7).

**순간 스팀 기능(특정 모델만 해당)**

- 순간 스팀 버튼을 눌렀다가 놓으면 강력한 순간 스팀이 나와서 심하게 구겨진 주름을 제거할 수 있습니다 (그림 8).

**수직 스팀(특정 모델만 해당)**

- 순간 스팀 기능 은 걸려있는 옷이나 커튼 등의 주름을 없애기 위해 다리미를 수직으로 들고 있는 상태에서 사용할 수 있습니다 (그림 9).

**안전한 자동 전원 차단 기능 (특정 모델만 해당)**

- 다리미는 수평으로 놓인 상태에서 30초 또는 수직으로 놓인 상태에서 8분 동안 움직임이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다. 자동 전원 차단 표시등이 깜빡이기 시작합니다 (그림 10).
- 다리미를 다시 가열하려면 다리미를 들거나 자동 전원 차단 표시등이 꺼질 때까지 가볍게 움직이십시오.

### 세척 및 유지관리

**세척**

1 스팀량 조절기를 (건식 다림질) 위치로 맞추고 전원 플러그를 뽑아 제품을 식히십시오. (그림 2)
2 물탱크에 남아 있는 물을 모두 따라내십시오.
3 젖은 헝겊과 비마모성 세척액으로 열판에서 불순물을 닦으십시오.

주의: 열판을 매끄럽게 유지하려면 금속 물질에 긁히지 않도록 주의하십시오. 열판을 닦을 때는 절대 수세미나 식초 또는 기타 화학 약품을 사용하지 마십시오.

*참고: 물탱크는 수돗물로 정기적으로 헹구십시오. 헹군 후에는 물탱크를 비우십시오.*

**석회질 제거 기능**

**중요 사항: 제품의 수명을 늘리고 우수한 스팀 성능을 유지하려면 석회질 제거 기능을 2주일에 한 번씩 사용하십시오. 사용 지역의 물이 심한 경수일 경우(예를 들어, 다림질하는 동안 열판에서 이물질이 나오는 경우)에는 석회질 제거 기능을 더욱 자주 사용하십시오.**

1 제품의 전원 플러그가 분리되어 있고 스팀량 조절기가 (건식 다림질) 위치에 맞추어져 있는지 확인하십시오. (그림 2)
2 물탱크의 MAX 표시선까지 물을 채우십시오. (그림 3)

물 탱크에 식초 또는 다른 석회질 제거제를 넣지 마십시오.

3 다리미를 전원에 연결하고 온도 조절기를 MAX에 맞추십시오 (그림 11).
4 온도 표시등이 꺼지면 다리미 전원 플러그를 뽑습니다.
5 싱크대 위에서 다리미를 들고, 스팀량 조절기를 석회질 제거 위치에 맞추십시오. (그림 12)
6 물탱크의 모든 물이 나올 때까지 다리미를 천천히 흔드십시오 (그림 13).

주의: 석회질이 씻겨져 나오는 동안 스팀과 끓는 물도 열판에서 새어나옵니다.

7 스팀량 조절기를 (건식 다림질) 위치에 맞추십시오. (그림 2)

*참고: 다리미에서 나오는 물에 여전히 석회질 입자가 들어있는 경우 석회질 제거를 반복하십시오.*

**석회질 제거 작업 후**

1 다리미의 전원 코드를 연결하십시오. 열판이 마르도록 다리미를  가열하십시오.
2 온도 표시등이 꺼지면 다리미 전원 플러그를 뽑습니다.
3 다리미를 천 위에 문질러서 열판에 남아 있는 물 얼룩을 제거하십시오.
4 보관하기 전에 다리미를 식히십시오.

### 보관

1 다리미 전원 코드를 뽑고 스팀량 조절기를 (건식 다림질) 위치로 맞추십시오. (그림 2)
2 전원 코드를 다리미의 뒷면 패널에 잘 감아 놓고 다리미를 똑바로 세워서 보관하십시오 (그림 14).

### 문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래 정보로 문제를 해결할 수 없는 경우 **www.philips.com/support** 를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

| 원인 | 예상 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 다리미를 전원에 연결했지만 열판이 가열되지 않습니다. | 온도 조절기를 **MIN**에 맞추었습니다. | 온도 조절기를 필요한 위치에 맞추십시오. |
| 다리미에서 스팀이 나오지 않습니다. | 물탱크의 물이 충분하지 않습니다. | 물탱크를 채우십시오(그림 3). |
| | 스팀량 조절기를 에 맞추었습니다. | 스팀량 조절기를 에 맞추십시오. |
| | 열판이 충분히 가열되지 않습니다. | 스팀 다림질에 적합한 다림질 온도를 선택하십시오(●● ~ **MAX**). 다림질을 시작하기 전 온도 표시등이 꺼질 때까지 다리미를 바로 세우고 기다립니다. |
| 다리미에서 순간 스팀이 나오지 않습니다. | 순간 스팀 기능을 짧은 시간 동안 너무 자주 사용했을 수 있습니다. | 순간 스팀 기능을 다시 사용하기 전에 수평으로 다림질을 하면서 조금만 기다리십시오. |
| | 열판이 충분히 가열되지 않습니다. | 순간 스팀 기능을 사용할 수 있는 다림질 온도를 선택하십시오(●●● ~ **MAX**). 순간 스팀 기능을 사용하기 전 온도 표시등이 꺼질 때까지 다리미를 바로 세우고 기다립니다. |
| | 물탱크의 물이 충분하지 않습니다. | 물탱크를 채우십시오(그림 3). |
| 다림질 하는 동안 옷 위로 물방울이 떨어집니다. | 물 주입구의 뚜껑을 제대로 닫지 않았습니다. | 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 뚜껑을 닫아주십시오. |
| | 물 탱크에 첨가제를 넣었을 수 있습니다. | 물 탱크를 헹구고 더 이상 첨가제를 넣지 마십시오. |
| | 설정한 온도가 너무 낮아 스팀 다림질을 할 수 없습니다. | ●● 또는 더 높은 온도를 선택하십시오. |
| | 순간 스팀 기능을 ●●● 이하의 온도에서 사용했습니다. | 온도 조절기를 ●●● ~ **MAX**로 설정하십시오. |
| 다리미를 식히거나 보관한 후에 열판에서 물이 떨어집니다. | 물탱크에 물이 남아있는 상태에서 다리미를 수평으로 놓아두었습니다. | 물 탱크의 물을 버리거나 다리미를 바로 세우십시오. |
| 다림질을 할 때 열판에서 이물질이나 불순물이 떨어집니다. | 경수가 열판 내부에 석회질을 생성시켰습니다. | 석회질 제거 기능을 한 번 이상 사용하십시오( '석회질 제거 기능' 섹션 참조). |
| 시간이 지남에 따라 스팀이 약해집니다. | 경수가 열판 내부에 석회질을 생성시켰습니다. | 석회질 제거 기능을 한 번 이상 사용하십시오( '석회질 제거 기능' 섹션 참조). |

**제조번호 부여기준** : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 ➔ 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예)06243 ➔ 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 ➔ 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 ➔ 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.