Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen digitalen Bilderrahmen entschieden haben. Er wurde konzipiert, um schnelles und einfaches Betrachten Ihrer Fotos zu ermöglichen, die Sie mit Ihrer Digitalkamera oder Ihrem Smartphone aufgenommen haben oder die sich auf einer Speicherkarte befinden. Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch, um mehr über die ordnungsgemäße Verwendung Ihres digitalen Bilderrahmens zu erfahren.

Inhalt:

1. Aufsteller montieren 2
2. Bedienelemente und Funktionen 3
2.1 Fernbedienung 3
2.2 Tasten auf dem Gerät 3
2.3 Anschlüsse 3
3. Batterie einsetzen 3
4. Erste Schritte 4
5. Bedienungshinweise 4
5.1 Speicherkarte und USB-Speichermedium 4
5.2 Fotomodus 4
5.3 Musikmodus 5
5.4 Videomodus 5
6. Kalender 5
7. Datei 6
8. Einstellung 6
9. Anschluss an PC (optional) 6
10. Technische Daten 7
11. Störungsbehebung 7

Lieferumfang:

1. 24,6 cm (9,7 Zoll) digitaler Bilderrahmen
2. Netzteil
3. Fernbedienung
4. Bedienungsanleitung
5. Aufsteller
6. Langes USB-Kabel (optional)

Hinweis: Hat Ihr Gerät einen internen Speicher, so gehört Artikel 6 zum Lieferumfang.

Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Kondensation aus.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schützen Sie den digitalen Bilderrahmen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Demontieren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht, dadurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

LCD-Bildschirm reinigen

- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Der Bildschirm des digitalen Bilderrahmens besteht aus Glas und ist zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Fingerabdrücke und Staub entfernen Sie vom LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch, wie es auch für Kameraobjektive verwendet wird.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an; bringen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Bildschirm auf.

WARNUNG:

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen.
Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Gerät führen.

Hinweis:

Dieses Gerät ist nur für private Nutzung bestimmt; keine gewerbliche Nutzung.

Schlüsselmerkmale:

1. Unterstützt Bildformate: JPG, JPEG
2. Unterstützt Audioformate: MP3, WMA
3. Unterstützt Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
4. Unterstützt Speicherkarten: SD/SDHC/ MMC/MS
5. USB-Anschlüsse: Mini-USB, USB2.0
6. Integrierter Speicher unterstützt PC-Anschluss und Dateispeicherung (optional)
7. Automatische Diashow startet beim Einsetzen der Speicherkarte
8. Menüs Picture und Music: Diashow mit Hintergrundmusik
9. Unterstützt Bildanzeige im Miniaturbildmodus
10. Integrierte Uhr und Kalender mit Diashow im Fenster, automatische Ein- und Ausschaltung
11. Anzeigemodus: Diashow, Vorschau, Zoom, Bilddrehung
12. Einstellbare Geschwindigkeit der Diashow und mehr als 10 Bildübergänge
13. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung einstellbar
14. Kopieren von Dateien in den internen Speicher und Löschen von Dateien auf Speicherkarte und im internen Speicher
15. Integrierte Stereolautsprecher (2 x 1 Watt) und Ohrhörerbuchse
16. Variabler Aufsteller (vertikal und horizontal), Wandbefestigung
17. Menüsprache: Englisch, Deutsch und andere

---

1. Aufsteller montieren

Setzen Sie den Aufsteller im Gewinde auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest an.

Vergewissern Sie sich, dass der Aufsteller ordnungsgemäß befestigt ist, bevor Sie das Gerät aufstellen. Siehe nachstehende Abbildung.

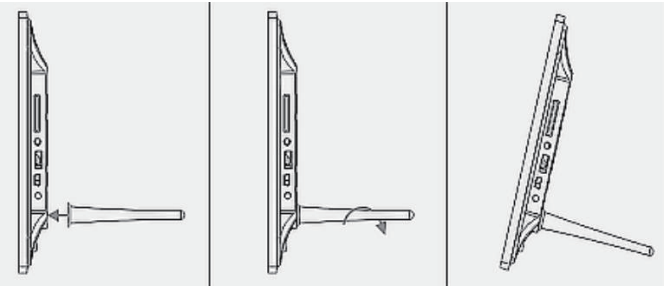

2. Bedienelemente und Funktionen

2.1 Fernbedienung

MUTE: Ton vorübergehend stummschalten.
BGM: Diashow mit Hintergrundmusik abspielen.
POWER: Gerät ein- und ausschalten.
PHOTO: Diashow abspielen.
MUSIC: Musik wiedergeben.
VIDEO: Video abspielen.
▶||: Medienwiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
RETURN: Rückkehr in das vorherige Menü.
▼▲◄►: Cursor aufwärts/abwärts/links/rechts bewegen.
OK: Auswahl bestätigen oder im Wiedergabemodus zwischen Pause und Wiedergabe umschalten.
SETUP : Einstellungsmenü aufrufen.
CALENDAR: Datum und Uhrzeit anzeigen.
VOL +/-: Lautstärke erhöhen/verringern.
ZOOM: Bild im Fotomodus vergrößern.
ROTATE: Im Fotomodus Bilddrehung um 90° im Uhrzeigersinn.
|◄◄ : Im Wiedergabemodus zurück zur vorherigen Datei.
►►|: Im Wiedergabemodus weiter zur nächsten Datei.

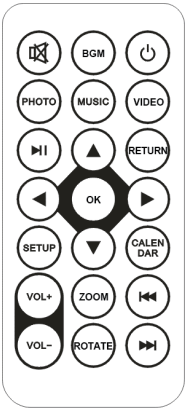

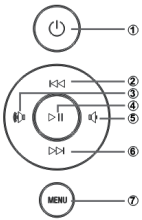

2.2 Tasten auf dem Gerät

1. Ein-/Austaste
2. Navigation aufwärts
3. Lautstärke +/ Navigation rechts
4. Wiedergabe/Pause/ OK
5. Lautstärke -/ Navigation links
6. Navigation abwärts
7. MENÜ



2.3 Anschlüsse

1. SD/MMC/MS Kartensteckplatz
2. Kopfhörerbuchse
3. USB-Port
4. Mini-USB-Port
5. Netzteileingang

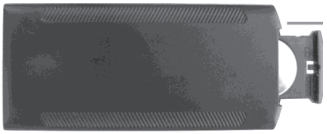

3. Batterie einsetzen

Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie auf den gezahnten Bereich des Deckels des Batteriefachs und ziehen Sie die Lade heraus. Setzen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle mit der positiven (+) Seite nach oben ein. Setzen Sie die Lade zurück.

4. Erste Schritte

4.1 Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen mit montiertem Aufsteller eben auf. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose und am Eingang DC IN auf der linken Seite des Geräts an.

4.2 Entfernen Sie vorsichtig den Schutzfilm vom LCD-Bildschirm.

4.3 Entfernen Sie den Schutzfilm im Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass eine Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist. Lesen Sie Einzelheiten im Kapitel „Batterie einsetzen bzw. austauschen" nach, falls eine neue Batterie benötigt wird.

4.4 Das Gerät startet automatisch, wenn es eingeschaltet wird. Drücken Sie **POWER** auf der Rückseite des Geräts oder auf der Fernbedienung, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

5. Bedienungshinweise

Nach dem Einschalten des Geräts wird der Begrüßungsbildschirm angezeigt. Die Diashow startet automatisch mit Hintergrundmusik, sofern Dateien im internen Speicher, auf der angeschlossenen Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium gespeichert sind.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass unterstützte Bild- und Musikdateien auf den angeschlossenen Medien gespeichert sind.



5.1 Speicherkarte und USB-Speichermedium

SD/SDHC/MMC/MS Speicherkarten und USB2.0 werden unterstützt.

Nach dem Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Speichermediums beginnt die Diashow automatisch. Drücken Sie **RETURN** zum Aufrufen der Menüs **PICTURE**, **MUSIC**, **VIDEO**, **FILE**, **CALENDAR** oder **SETTING**. Mit **OK** bestätigen Sie.



Hinweis:

1) Achten Sie darauf, dass unterstützte Bild-, Musik- und Videodateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium gespeichert sind.
2) Sind unterstützte Bild- und Musikdateien gespeichert, so startet die Diashow automatisch mit Hintergrundmusik.

5.2 Fotomodus

Drücken Sie **RETURN** zur Auswahl des Speichermediums. Drücken Sie **OK**, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie **PICTURE** und drücken Sie **OK**, um die Diashow zu starten. Drücken Sie **RETURN**, um den 9-Bild-Miniaturbildmodus aufzurufen und wählen Sie das gewünschte Bild mit ▼▲◄► zur Vollbildanzeige; dann drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten. Rufen Sie das Musikmenü in den Bildeinstellungen auf, so startet die automatische Diashow mit Hintergrundmusik. Die Musikdateien müssen sich auf dem gleichen Speichermedium befinden! Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL+/VOL-** ein.



Drücken Sie **SETUP**, um das Einstellungsmenü aufzurufen und drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
Drücken Sie ◄►, um den Wert einzustellen und drücken Sie ▲▼, um zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt zu navigieren.
Hinweis: Für den Zufalls-Diashowmodus navigieren Sie zu Setting/Photo Setup/Slideshow Repeat und wählen dort die Option Random.

5.3 Musikmodus

Drücken Sie **RETURN** zur Auswahl des Speichermediums. Drücken Sie **OK** um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie **MUSIC** und drücken Sie **OK**, um das Musikmenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl der Musik in der Wiedergabeliste, dann drücken Sie **▶||**, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL+/VOL-** ein.

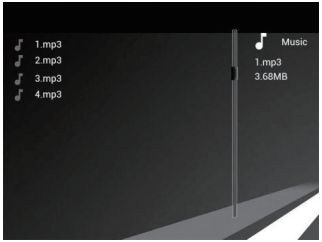

Im Musikwiedergabemodus drücken Sie ◄►, um den schnellen Vorlauf und Rücklauf aufzurufen. Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen. Drücken Sie **|◄◄/►►|**, um die vorherige oder nächste Musikdatei abzuspielen.

5.4 Videomodus

Drücken Sie **RETURN** zur Auswahl des Speichermediums. Drücken Sie **OK**, um das Videomenü aufzurufen, wählen Sie **VIDEO** und drücken **OK**. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl des Videos in der Wiedergabeliste, dann drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten. Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL+/VOL-** ein.

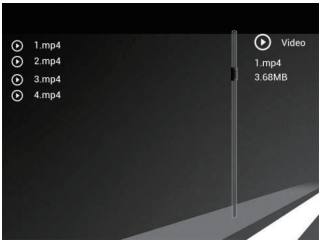

Im Videowiedergabemodus drücken Sie ◄►, um den schnellen Vorlauf und Rücklauf aufzurufen. Drücken Sie **▶||**, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Drücken Sie **|◄◄/►►|**, um die vorherige oder nächste Videodatei abzuspielen.

6. Kalender

Wählen Sie im Hauptmenü **CALENDAR** und drücken Sie **OK**, um das Menü aufzurufen.
Der Kalender wird mit einem Fenster für die Diashow auf der rechten Seite angezeigt.
Die unterstützten Dateien müssen sich im gewählten Speichermedium befinden.
Drücken Sie ◄►, um das Jahr einzustellen und drücken Sie ▲▼, um den Monat einzustellen.



Drücken Sie **SETUP**, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen und das Kalendermenü aufzurufen. Drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ◄►, um den Wert zu ändern und drücken Sie ▲▼ zur Bestätigung. Die eingestellte Zeit wird im Kalender angezeigt.

7. Datei

Wählen Sie im Hauptmenü **FILE** und drücken Sie **OK** zum Aufrufen des Menüs. Hier durchsuchen Sie alle Dateien im gewählten Speichermedium. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl der Datei und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

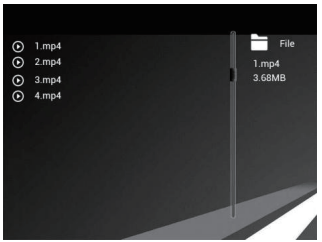

Löschen und kopieren (optional)
Drücken Sie ▲▼ zum Markieren der Datei, dann drücken Sie ►, um das Untermenü zum Kopieren und Löschen aufzurufen. Beim Aufrufen des internen Speichers wird nur das Löschmenü angezeigt. Beim Aufrufen der Speicherkarte oder des USB-Speichermediums werden die Menüpunkte COPY TO INTERNAL MEMORY und DELETE angezeigt. Dateien können nur in den internen Speicher kopiert werden.

8. Einstellung

Wählen Sie im Hauptmenü **SETTING**. Drücken Sie **OK** zum Aufrufen des Einstellungsmenüs und drücken Sie ▲▼, um einen Menüpunkt zu markieren. Drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ◄►, um den Wert zu ändern und drücken Sie ▲▼ zur Bestätigung. Hinweis: Nach dem Einstellen eines Menüpunkts und Aufrufen des nächsten Menüpunkts wird der eingestellte Wert automatisch gespeichert.

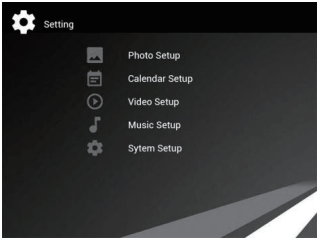

9. Anschluss an PC (optional)

Sie können das Gerät über USB-Kabel zum Kopieren, Löschen oder Bearbeiten von Dateien an einem PC anschließen.

A. Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen ein, dann schließen Sie ihn an Ihrem PC an. Windows 2000, XP, Vista und 7 werden unterstützt.
B. Das Gerät wird automatisch erkannt und das Verbindungssymbol wird angezeigt. Sie können nun Dateien kopieren, löschen und bearbeiten. Sie müssen den digitalen Bilderrahmen anschließend neu starten.



10. Technische Daten

- Netzteil: Eingang AC 100 - 240 V, 50/60 Hz; Ausgang DC 5V
- Bildformate: JPG, JPEG
- Audioformate: MP3, WMA
- Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
- Speicherkarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host, Mini-USB (Anschluss über langes USB-Kabel)
- Bildschirm:
  Größe: 24,6 cm, 9,7 Zoll TFT
  LED Auflösung: 1024 x 768 Pixel
  Bildformat: 4:3
  Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C,
  relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 85 %

11. Störungsbehebung

Bitte lesen Sie die nachstehenden Anleitungen, falls Sie Probleme mit dem Gerät haben.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Kein Strom:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an der Steckdose angeschlossen ist.

Fernbedienung funktioniert nicht:

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie noch Kapazität hat (die Batterie hat unter normalen Bedingungen eine Lebenserwartung von sechs Monaten). Tauschen Sie die Batterie ggf. aus.

Speicherkarte oder USB-Speichermedium kann nicht gelesen werden:

- Vergewissern Sie sich, dass Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium gespeichert sind.
- Leere Medien können nicht gelesen werden.

Datei kann nicht abgespielt werden:

- Vergewissern Sie sich, dass das Dateiformat kompatibel ist.

Bildschirm zu hell oder zu dunkel:

- Stellen Sie Helligkeit oder Kontrast im Einstellungsmenü ein.

Farbe zu hell oder keine Farbe:

- Stellen Sie Farbe und Kontrast im Einstellungsmenü ein.

Kein Ton:

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke korrekt eingestellt und nicht stummgeschaltet ist.

Introduction:

Thank you for purchasing the Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken with your digital camera, mobile phone, or from a memory card. Please read this user manual carefully to learn the correct way to use the Digital Photo Frame.

Contents:

1. Installing the Stand 2
2. Product Overview 3
2.1 Remote Control 3
2.2 Device Buttons 3
2.3 Ports 3
3. Installing & Replacing the Battery 3
4. Getting Started 4
5. Operating Instructions 4
5.1 Memory Card and USB Device 4
5.2 Photo Mode 4
5.3 Music Mode 5
5.4 Video Mode 5
6. Calendar 5
7. File 6
8. Setting 6
9. Connecting to PC (Optional) 6
10. Technical Specifications 7
11. Troubleshooting 7

In the Box:

1. 24.6cm (9.7") digital photo frame
2. Power adapter
3. Remote control
4. User manual
5. Stand
6. Long USB cable (optional)

Note: If the unit has internal memory, item 6 will be included.

Safety Precautions:

Precautions and Maintenance

- For indoor use only.
- Do not expose the unit to moisture or condensation to avoid the risk of fire or electric shock.
- Do not block the ventilation holes on the rear of the Digital Photo Frame to avoid overheating.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. The screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it can easily break or be scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft cloth, such as used for camera lenses, to clean the screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution; do not apply cleaning agent directly on the screen.

WARNING:

Switch the unit off before inserting or removing a memory card or USB device.

Failure to do so may cause damage to the memory card, USB device and the unit.

Note:

This device is for private use only and not designed for commercial use.

Features:

1. Supports picture formats: JPG, JPEG
2. Supports audio formats: MP3, WMA
3. Supports video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
4. Supports memory cards: SD/SDHC/MMC/MS
5. USB connection: Mini USB, USB2.0
6. Built-in memory supports PC connection and file storage (optional)
7. Auto slideshow when inserting memory card
8. Picture & Music: slideshow pictures with background music
9. Supports viewing pictures in thumbnail mode
10. Built-in clock and calendar with slideshow window, schedule auto on/off
11. Image display mode: slideshow, preview, zoom, rotate
12. Adjustable slideshow speed and more than 10 transition modes
13. Adjustable brightness, contrast, saturation
14. Copy files to internal memory and delete files on memory card and internal memory
15. Built-in stereo speakers (2 x 1W) and earphones jack
16. Variable stand (vertical and horizontal), wall-mounting
17. OSD language: English, German and others

---

1. Installing the Stand

Insert the stand in the thread at the rear of the Digital Photo Frame and rotate clockwise until tight. Ensure the stand is properly attached before placing the unit on a table. See illustration below.

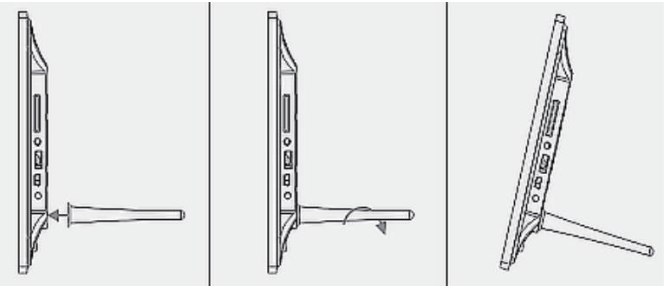

2. Product Overview

2.1 Remote Control

MUTE: Mute sound temporarily.
BGM: Play photo slideshow with background music.
POWER: Power unit on/off.
PHOTO: Play photo slideshow.
MUSIC: Play music.
VIDEO: Play video.
▶||: Pause or continue playing media.
RETURN: Return to the previous menu.
▼▲◄►: Move cursor up/down/left/right.
OK: Confirm selection or toggle pause/play function in playback mode.
SETUP : Enter setup menu.
CALENDAR: Display date and time.
VOL +/-: Turn volume up/down.
ZOOM: Enlarge image in photo playback mode.
ROTATE: Clockwise 90° in photo playback mode.
|◄◄ : Move back to previous file in playback mode.
►►|: Move forward to next file in playback mode.



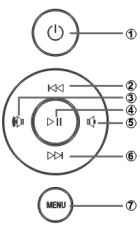

2.2 Device Buttons

1. Power
2. UP
3. VOL +/Right
4. Play/Pause/OK
5. VOL -/Left
6. DOWN
7. MENU



2.3 Ports

1. SD/MMC/MS slot
2. Earphones jack
3. USB port
4. Mini USB port
5. DC IN

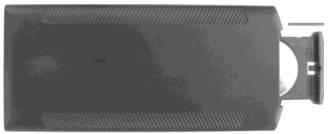

3. Installing & Replacing the Battery

Hold the remote control upside down, press the ridged area of the battery cover and pull towards you to remove the tray. Place one CR2025 lithium button-cell battery in the tray with the positive "+" side facing you. Reinsert the tray.

4. Getting Started

4.1 Place the Digital Photo Frame with installed stand on a flat surface. Connect the power adapter to a standard electrical outlet and DC IN on the left side of the unit.

4.2 Carefully remove the protective film covering the LCD.

4.3 Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure the remote control has a battery inserted. Refer to "Installing & Replacing the Battery" if a new battery is needed.

4.4 The unit will start up automatically when powered on. Press **POWER** at the rear of the unit or on the remote control to switch the unit on or off.

5. Operating Instructions

After switching the unit on, it will show the welcome screen. The slideshow will start automatically with background music if files are stored in the built-in memory, memory card or USB device.

NOTE: Ensure that supported image and music files are stored in connected media.



5.1 Memory Card and USB Device

SD/SDHC/MMC/MS cards and USB2.0 are supported.

After inserting a memory card or USB device the slideshow will start automatically. Press **RETURN** to access the menus **PICTURE**, **MUSIC**, **VIDEO**, **FILE**, **CALENDAR** or **SETTING**. Press **OK** to confirm.



Note:

1) Ensure that supported photo, music and video files are stored in the memory card or USB device.
2) If supported photo and music files are stored in the memory card or USB device the slideshow will start automatically with background music.

5.2 Photo Mode

Press **RETURN** to select the storage device. Press **OK** to enter the main menu, select **PICTURE** and press **OK** to start the slideshow. Press **RETURN** to enter the 9-picture thumbnail mode and select the photo for full screen display with ▼▲◄►; then press **OK** to start playback. If you access the **MUSIC** menu in **PICTURE** settings, then the automatic slideshow with background music starts. The music files must be stored in the same memory device! Adjust the volume by pressing **VOL+/VOL-**.



Press **SETUP** to access the **SETTINGS** menu and press **OK** to enter the submenu.
Press ◄► to change the value and press ▲▼ to navigate to the previous or next menu item.

Note: For picture random slideshow mode, you can go Setting/Photo Setup/Slideshow Repeat, and select the Random option.

5.3 Music Mode

Press **RETURN** to select the storage device. Press **OK** to enter the main menu. Select **MUSIC** and press **OK** to enter. Press ▲▼ to select the music in the playlist, then press ▶|| to start or pause playback. Adjust the volume by pressing **VOL+/VOL-**.

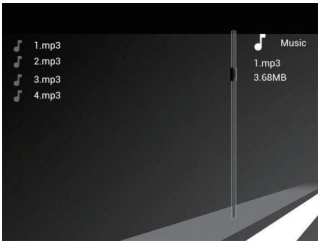

In music playback mode press ◄► to fast forward and rewind. Press **OK** to pause or continue playback. Press |◄◄/►►| to play the previous or next music file.

5.4 Video Mode

Press **RETURN** to select the storage device. Press **OK** to enter the main menu, select **VIDEO** and press **OK** to enter. Press ▲▼ to select the video in the playlist, then press **OK** to start playback. Adjust the volume by pressing **VOL+/ VOL-**.

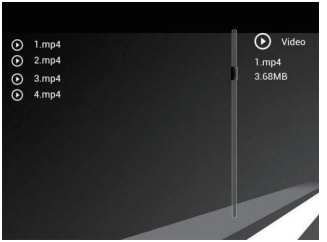

In video playback mode, press ◄► for fast forward and rewind. Press ▶|| to start or pause playback. Press |◄◄/►►| to play the previous or next video.

6. Calendar

Select **CALENDAR** in the main menu and press **OK** to enter. The calendar is displayed with a window for the slideshow on the right. Supported files must be stored in the selected storage device.
Press ◄► to adjust the year, and press ▲▼ to adjust the month.



Press **SETUP** to set date and time and enter the **CALENDAR** menu. Press **OK** to enter the submenu. Press ◄► to change the value and press ▲▼ to confirm. The set time is shown on the calendar screen.

7. File

Select **FILE** in the main menu and press **OK** to enter. Browse all files in your selected storage device. Press ▲▼ to select the file and press **OK** to confirm.

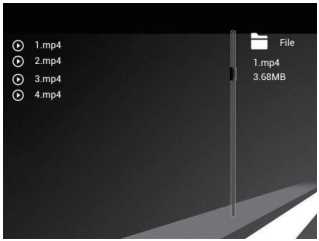

Delete and Copy (Optional)

Press ▲▼ to highlight the file, and then press ► to enter the submenu to copy or delete. Accessing the internal memory will only show the menu item **DELETE**. Accessing the memory card or USB will show the menu items COPY TO INTERNAL MEMORY and DELETE. Files can only be copied to the internal memory.

8. Setting

Select **SETTING** in the main menu. Press **OK** to enter the **SETTING** menu and press ▲▼ to highlight the menu item. Press **OK** to enter the submenu. Press ◄► to change the value and press ▲▼ to confirm.

Note: After setting a menu item and accessing the next item, the set value will automatically be saved.

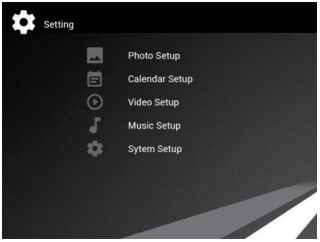

9. Connecting to PC (Optional)

You can connect the unit via USB cable to a PC to copy, delete or edit files.

A. Switch the Digital Photo Frame on, then connect it to your PC. Windows 2000, XP, Vista, 7 are supported.
B. The unit will be automatically detected and the “Connection” icon is displayed. You can now copy, delete and edit files. You need to restart the Digital Photo Frame after finishing the copy, delete or edit operation.



10. Technical Specifications

- Power adapter: Input AC 100-240V 50/60Hz; Output DC 5V
- Picture formats: JPG, JPEG
- Audio formats: MP3, WMA
- Video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
- Memory cards: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB host, mini USB (connected via long USB cable)
- Screen parameters:
  Screen size: 24.6cm, 9.7" TFT
  LED resolution: 1024x768 pixels
  Aspect ratio: 4:3
  Working temperature: 0°C - 40°C, relative humidity: 10 - 85%

11. Troubleshooting

Please consult the following instructions if you have problems with the unit.
If you need further assistance, please contact our technical support.

No power:

- Check whether the mains plug is inserted correctly.

Remote control no function:

- Check whether the battery has still power (the battery can be used in normal conditions for half a year). Replace with new battery if necessary.

Cannot read the memory card or USB device:

- Confirm stored contents in the memory card or USB device.
- Empty devices cannot be read.

Cannot play the file:

- Confirm that the file format is compatible with the unit.

Display too bright or too dark:

- Adjust brightness or contrast in the setup menu.

The colour is light or no colour:

- Adjust colour and contrast in the setup menu.

No sound:

- Check whether the volume is set and not muted.

Introduction :

Merci d'avoir acheté ce cadre photo numérique. Il est conçu pour regarder rapidement et facilement les photos prises avec votre appareil photographique, votre téléphone portable ou encore présentes sur une carte mémoire. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur pour maîtriser l'utilisation de ce cadre photo numérique.

Sommaire :

1. Installation du support 2
2. Vue d'ensemble du produit 3
2.1 Télécommande 3
2.2 Touches de l'appareil 3
2.3 Ports 3
3. Installation et remplacement de la pile 4
4. Mise en route 4
5. Consignes d'utilisation 4
5.1 Carte mémoire et dispositif USB 4
5.2 Mode photo 5
5.3 Mode musical 5
5.4 Mode vidéo 5
6. Calendrier 6
7. Fichier 6
8. Réglages 6
9. Connexion à un ordinateur (facultatif) 7
10. Spécifications techniques 7
11. Dépannage 7

Dans le carton :

1. Cadre photo numérique de 24,6 cm (9,7 po)
2. Adaptateur d'alimentation
3. Télécommande
4. Manuel de l'utilisateur
5. Socle
6. Câble USB long (en option)

Remarque : Si l'appareil dispose d'une mémoire interne, l'élément 6 sera inclus.

Consignes de sécurité :

Précautions et entretien

- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à la condensation pour éliminer tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne bloquez pas les trous de ventilation à l'arrière du cadre photo numérique pour éviter toute surchauffe.
- Ne placez pas le cadre photo numérique en plein soleil.
- Ne démontez pas le cadre photo numérique. Le désassemblage du cadre photo numérique annulera votre garantie.

Nettoyage de l'écran LCD

- Prenez soin de l'écran. L'écran du cadre photo numérique est en verre, il peut facilement se rompre ou être rayé.
- Si l'écran est couvert de traces de doigt ou de poussière, nous vous recommandons de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux, comme celui utilisé pour les objectifs d'appareil photo.
- Imbibez le chiffon de nettoyage avec le nettoyant ; n'appliquez pas directement l'agent nettoyant sur l'écran.

AVERTISSEMENT :

Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer un carte mémoire ou un dispositif USB.
Si cette consigne n'est pas respectée, vous risquez d'endommager la carte mémoire, le dispositif USB et l'appareil.

Remarque :

Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé et non commercial.

Caractéristiques :

1. Formats d'images pris en charge : JPG, JPEG
2. Formats audio pris en charge : MP3, WMA
3. Formats vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
4. Cartes mémoires prises en charge : SD/SDHC/MMC/MS
5. Connexion USB : mini USB, USB 2.0
6. La mémoire intégrée prend en charge la connexion à un ordinateur et le stockage de fichiers (facultatif)
7. Un diaporama automatique s'exécute à l'insertion d'une carte mémoire
8. Images et musiques : diaporama avec fond musical
9. Mode d'affichage des images en miniature
10. Horloge intégrée et calendrier avec une fenêtre du diaporama, activation/ désactivation d'un programme automatique
11. Mode d'affichage d'image : diaporama, aperçu, zoom, rotation
12. Vitesse de diaporama réglable avec plus de 10 modes de transition
13. Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation
14. Copie des fichiers vers la mémoire interne et suppression des fichiers de la carte mémoire et de la mémoire interne
15. Haut-parleurs stéréo intégrés (2 x 1 W) et prise pour casque
16. Support réglable (vertical et horizontal), montage mural
17. Langue de l'affichage à l'écran : anglais, allemand et autres

---

1. Installation du support

Insérez le support dans le filetage à l'arrière du cadre photo numérique et faites-le tourner dans le sens horaire pour serrer. Vérifiez que le support est correctement fixé avant de placer l'appareil sur une table. Voir l'illustration ci-dessous.

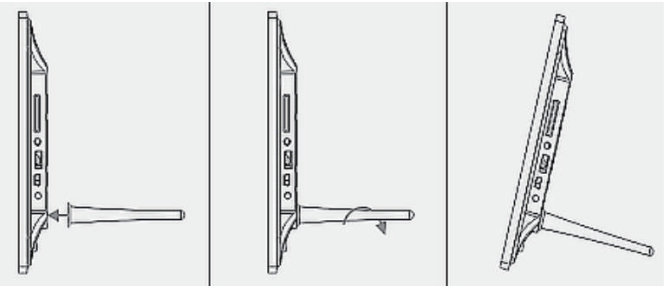

2. Vue d'ensemble du produit

2.1 Télécommande

MODE SILENCIEUX : couper temporairement le son.
BGM: lancer le diaporama avec un fond musical.
ALIMENTATION : allumer/éteindre l'appareil.
PHOTO: lancer le diaporama.
MUSIC: jouer les fichiers musicaux.
VIDEO: lancer la lecture de fichiers vidéo.
▶||: mettre en pause ou reprendre la lecture multimédia.
RETURN: Revenir au menu précédent.
▼▲◄►: déplacer le curseur à gauche/droite ou en haut/bas.
OK: confirmer la sélection ou basculer entre la fonction de lecture/pause en mode lecture.
SETUP : accéder au menu des réglages.
CALENDAR: afficher la date et l'heure.
VOL +/-: augmenter ou diminuer le volume.
ZOOM: agrandir une image en mode photo.
ROTATE: faire tourner à 90° une photo en mode photo.
|◄◄ : passer au fichier précédent en mode lecture.
►►| : passer au fichier suivant en mode lecture.



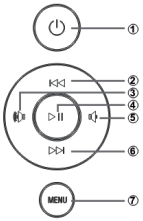

2.2 Touches de l'appareil

1. Alimentation
2. Déplacer le curseur en haut
3. Augmenter le volume/déplacer le curseur à droite
4. Lecture/pause/OK
5. Diminuer le volume/ déplacer le curseur à gauche
6. Déplacer le curseur en bas
7. MENU



2.3 Ports

1. Logement de carte SD/MMC/MS
2. Prise pour écouteurs
3. Port USB
4. Port mini USB
5. ENTRÉE CC

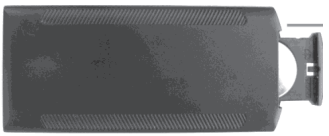

3. Installation et remplacement de la pile

Retournez la télécommande face vers le bas, appuyez sur le bas du bord du couvercle de la batterie et faites glisser vers vous le tiroir. Placez une pile de type bouton CR2025 au lithium dans le tiroir avec la polarité « + » face vers vous. Remettez en place le tiroir.

4. Mise en route

4.1 Placez le cadre photo numérique avec le support monté sur une surface plane. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique courante et à l'entrée CC sur le côté gauche de l'appareil.

4.2 Retirez avec soin la pellicule de protection de l'écran LCD.

4.3 Retirez l'isolateur plastique du compartiment de la pile et vérifiez d'avoir inséré une pile à l'intérieur de la télécommande. Reportez-vous au paragraphe « Installation et remplacement de la pile », si vous avez besoin d'insérer une nouvelle pile.

4.4 L'appareil démarrera automatiquement à la mise sous tension. Appuyez sur la touche d'alimentation à l'arrière de l'appareil ou de la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil.

5. Consignes d'utilisation

Une fois l'appareil allumé, l'image d'accueil s'affiche. Le diaporama se lancera automatiquement avec un fond musical, si des fichiers sont stockés dans la mémoire interne, la carte mémoire ou le dispositif USB.

Remarque : Vérifiez que des fichiers musicaux et d'images compatibles sont stockés sur le support multimédia connecté.



5.1 Carte mémoire et dispositif USB

Les cartes SD/SDHC/MMC/MS et des dispositifs USB 2.0 sont pris en charge. Après avoir inséré une carte mémoire ou un dispositif USB, le diaporama se lancera automatiquement. Appuyez sur la touche **RETURN** pour accéder aux menus **PICTURE**, **MUSIC**, **VIDEO**, **FILE**, **CALENDAR** ou **SETTING**. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.



Remarque :

1) Vérifiez que des fichiers photo, musicaux et vidéo compatibles sont stockés dans la carte mémoire ou le dispositif USB.
2) Si c'est le cas, le diaporama se lancera automatiquement avec un fond musical.

5.2 Mode photo

Appuyez sur la touche **RETURN** pour sélectionner le dispositif de stockage. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu principal, sélectionnez **PICTURE** et appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama. Appuyez sur la touche **RETURN** pour accéder au mode d'affichage en miniature de 9 images et sélectionnez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran à l'aide des touches ▼▲◄►, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture. Si vous accédez au menu **MUSIC** dans les réglages du menu **PICTURE**, alors le diaporama se lancera automatiquement avec un fond musical. Des fichiers musicaux doivent être présents sur le même dispositif de stockage ! Réglez le volume en appuyant sur les touches **VOL+/VOL-**.



Appuyez sur la touche **SETUP** pour accéder au menu **SETTINGS**, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur les touches ◄► pour modifier la valeur et appuyez sur les touches ▲▼ pour vous déplacer sur l'élément précédent ou suivant.
Remarque : pour le mode de diaporama aléatoire, accédez à « Setting/Photo Setup/ Slideshow Repeat » et sélectionnez l'option « Aléatoire ».

5.3 Mode musical

Appuyez sur la touche **RETURN** pour sélectionner le dispositif de stockage. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu principal. Sélectionnez le menu **MUSIC** et appuyez sur la touche **OK** pour y accéder. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la musique dans la liste de lecture, puis appuyez sur la touche ▶|| pour démarrer ou mettre en pause la lecture. Réglez le volume en appuyant sur les touches **VOL+/VOL-**.

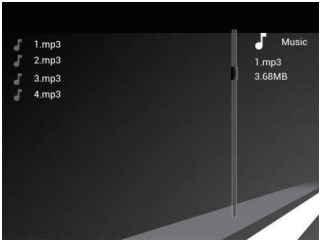

En mode de lecture musicale, appuyez sur les touches ◄► pour effectuer un retour ou une avance rapide. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Appuyez sur les touches |◄◄/►►| pour lire le fichier de musique précédent ou suivant.

5.4 Mode vidéo

Appuyez sur la touche **RETURN** pour sélectionner le dispositif de stockage. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu principal, sélectionnez le menu **VIDEO** et appuyez sur **OK** pour y accéder. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une vidéo dans la liste de lecture, puis appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la lecture. Réglez le volume en appuyant sur les touches **VOL+/VOL-**.

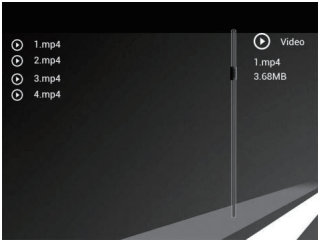

En mode de lecture vidéo, appuyez sur les touches ◄► pour effectuer un retour ou une avance rapide. Appuyez sur la touche ▶|| pour démarrer ou mettre en pause la lecture. Appuyez sur la touche |◄◄/►►| pour lire la vidéo précédente ou suivante.

6. Calendrier

Sélectionnez le menu **CALENDAR** dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour y accéder. Le calendrier s'affiche avec une fenêtre de diaporama sur la droite. Des fichiers compatibles doivent être stockés dans le dispositif de stockage sélectionné. Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner l'année et les touches ▲▼ pour sélectionner le mois.



Appuyez sur la touche **SETUP** pour régler l'heure et la date et accédez au menu **CALENDAR**. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur les touches ◄► pour modifier la valeur et appuyez sur ▲▼ pour confirmer. L'heure réglée est affichée sur l'écran du calendrier.

7. Fichier

Sélectionnez le menu **FILE** dans le menu principal et appuyez sur la touche **OK** pour y accéder. Parcourez tous les fichiers de votre dispositif de stockage sélectionné. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner un fichier et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

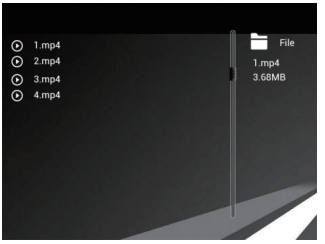

Suppression et copie (facultatif)

Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance le fichier, puis appuyez sur la touche ► pour accéder au sous-menu de copie ou de suppression. Si vous accédez à la mémoire interne, seul l'élément de menu **DELETE** est disponible. Si vous accédez à la carte mémoire ou au dispositif USB, les éléments de menu COPY TO INTERNAL MEMORY et DELETE seront disponibles. Les fichiers ne peuvent être copiés que dans la mémoire interne.

8. Réglages

Sélectionnez le menu **SETTING** dans le menu principal. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **SETTING**, puis appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance un élément de menu. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur les touches ◄► pour modifier la valeur et appuyez sur ▲▼ pour confirmer.

Remarque : Après avoir réglé un élément de menu et accédé à l'élément suivant, la valeur réglée sera automatiquement enregistrée.

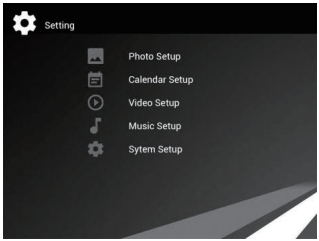

9. Connexion à un ordinateur (facultatif)

L'appareil peut être connecté via un câble USB à un ordinateur pour copier, supprimer ou modifier des fichiers.

A. Allumez votre cadre photo numérique, puis connectez-le à votre ordinateur. Les systèmes Windows 2000, XP, Vista et 7 sont pris en charge.

B. Le périphérique sera automatiquement détecté et l'icône « Connexion » s'affichera. Vous pouvez à présent copier, supprimer et modifier des fichiers. Après avoir terminé les opérations de copie, de suppression et de modification, vous devrez redémarrer le cadre photo numérique.



10. Spécifications techniques

- Adaptateur d'alimentation : Entrée 100-240 V CA 50/60 Hz ; sortie 5 V CC
- Formats d'image : JPG, JPEG
- Formats audio : MP3, WMA
- Formats vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
- Cartes mémoire : SD/SDHC/MS/MMC
- USB : hôte USB, mini USB (connecté via un câble USB long)
- Paramètres de l'écran : Dimensions de l'écran : TFT de 24,6 cm, 9,7 po Résolution : 1 024 x 768 pixels Rapport d'affichage : 4:3 Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C, humidité relative : 10 à 85 %

11. Dépannage

Veuillez consulter les instructions suivantes si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter notre assistance technique.

Aucune alimentation :
- Vérifiez que la prise secteur est bien insérée.

La télécommande ne répond pas :
- Vérifiez que la pile n'est pas épuisée (l'autonomie de la pile dans des conditions normales d'utilisation est de six mois). Remplacez la pile par une pile neuve, le cas échéant.

Impossible de lire la carte mémoire ou le dispositif USB :
- Vérifiez le contenu stocké dans la carte mémoire ou le dispositif USB.
- Les dispositifs vides de contenu ne sont pas lus.

Impossible de lire un fichier :
- Vérifiez que le format du fichier est compatible avec l'appareil.

Affichage trop clair ou trop sombre :
- Réglez le contraste ou la luminosité dans le menu des réglages.

Les couleurs sont clairs ou l'affichage sans couleur :
- Réglez les couleurs et le contraste dans le menu des réglages.

Aucun son :
- Vérifiez que le son est activé et que l'appareil n'est pas en mode silencieux.

Introducción:

Gracias por comprar el marco de fotos digital. Está diseñado para ver fácil y rápidamente las fotos hechas con su cámara digital, teléfono móvil, o que tenga en una tarjeta de memoria. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario para aprender cómo usar correctamente el marco de fotos digital.

Contenidos:

1. Instalación del soporte 2
2. Vista general del producto 3
2.1 Mando a distancia 3
2.2 Botones del dispositivo 3
2.3 Puertos 3
3. Instalar y reemplazar la pila-botón 3
4. Primeros pasos 4
5. Manual de instrucciones 4
5.1 Tarjeta de memoria y dispositivo USB 4
5.2 Modo Foto 4
5.3 Modo Música 5
5.4 Modo Vídeo 5
6. Calendario 5
7. Archivo 6
8. Configuración 6
9. Conexión al PC (Opcional) 6
10. Especificaciones técnicas 7
11. Resolución de problemas 7

En la caja:

1. Marco de fotos digital de 9,7" (24,6 cm)
2. Adaptador eléctrico
3. Mando a distancia
4. Manual del usuario
5. Soporte
6. Cable USB largo (opcional)

Nota: Si la unidad tiene memoria interna, el elemento 6 estará incluido.

Precauciones de seguridad:

Precauciones y mantenimiento

- Solo para uso en interiores.
- No exponga la unidad a la humedad ni a la condensación para evitar riesgos de descargas eléctricas o incendios.
- No tape los orificios de ventilación de la parte trasera del marco de fotos digital para evitar el sobrecalentamiento.
- Proteja el marco de fotos digital de la luz directa del sol.
- No desmonte el marco de fotos digital. Si desmonta le marco de fotos digital anulará la garantía.

Limpieza de la pantalla LCD

- Manipule la pantalla con cuidado. La pantalla del marco de fotos digital es de cristal y se puede arañar o agrietar fácilmente.
- Si se acumulan manchas o huellas dactilares sobre la pantalla LCD, le recomendamos que use un paño suave como el utilizado con los objetivos de las cámaras de fotos, para limpiar la pantalla.
- Humedezca el paño de limpieza con solución de limpieza. No aplique el agente limpiador directamente sobre la pantalla.

ADVERTENCIA:

Apague la unidad antes de meter/sacar la tarjeta de memoria, o conectar/desconectar un dispositivo USB.
Si no lo hace podría causar daños en la tarjeta, dispositivo USB o en la propia unidad.

Nota:

Este dispositivo es solo para uso privado y no está diseñado para un uso comercial.

Características:

1. Compatible con los formatos de imagen: JPG, JPEG
2. Compatible con los formatos de audio: MP3, WMA
3. Compatible con los formatos de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
4. Compatible con la tarjetas de memoria: SD/SDHC/MMC/MS
5. Conexión USB: Mini USB, USB2.0
6. La memoria interna integrada (opcional) soporta conexión con PC y el almacenamiento de archivos
7. Presentación automática de imágenes al meter la tarjeta de memoria
8. Imágenes y música: presentación de imágenes con música de fondo
9. Permite el visionado de imágenes en modo miniaturas
10. Reloj y calendario integrados con ventana de presentación y activación/desactivación de programación automática
11. Modos de presentación de imágenes: presentación, vista previa, ampliación, giro
12. Velocidad de presentación de imágenes ajustable y más de 10 modos de transición
13. Brillo, contraste y saturación ajustables
14. Copia de archivos a la memoria interna y eliminación de imágenes de la tarjeta de memoria y memoria interna
15. Altavoces estéreo integrados (2 unidades de 1 W) y salida para auriculares
16. Soporte variable (vertical y horizontal), montaje en la pares
17. Idiomas de datos en pantalla: Inglés, Alemán y otros

---

1. Instalación del soporte

Inserte el soporte en la rosca en la parte trasera del marco de fotos digital y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que está apretado.

Compruebe que el soporte está bien colocado antes de poner la unidad sobre una mesa. Vea la ilustración siguiente.

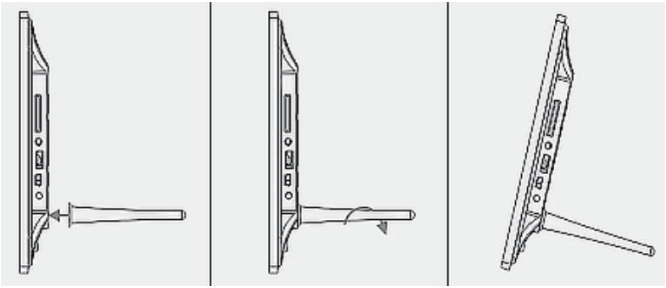

2. Vista general del producto

2.1 Mando a distancia

SILENCIO: Desactiva el sonido temporalmente.
BGM: Ejecuta una presentación de imágenes con música de fondo.
ENCENDIDO: Enciende/apaga la unidad.
PHOTO: Ejecuta una presentación de imágenes.
MUSIC: Reproduce música.
VIDEO: Reproduce un vídeo.
▶||: Hace una pausa o reanuda la reproducción multimedia.
RETURN: Regresa al menú anterior.
▼▲◄►: Mueve el curso arriba/abajo/izquierda/derecha.
OK: Confirma la selección o cambia entre la función pausa/reproducción en modo reproducción.
SETUP : Entra en el menú de configuración.
CALENDAR: Muestra la fecha y la hora.
VOL +/-: Sube/baja el volumen.
ZOOM: Amplia la imagen en el modo reproducción.
ROTATE: Giro de 90° a la derecha en modo de reproducción de imágenes.
|◄◄ : Regresa al archivo anterior en el modo de reproducción.
►►|: Salta al archivo siguiente en el modo de reproducción.



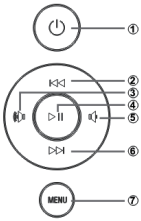

2.2 Botones del dispositivo

1. Encendido
2. Arriba
3. VOL +/Derecha
4. Reproducir/Pausa/Aceptar
5. VOL -/Izquierda
6. Abajo
7. MENÚ



2.3 Puertos

1. ranura SD/MMC/MS
2. Conector para auriculares
3. Puerto USB
4. Puerto Mini USB
5. Conector de alimentación eléctrica

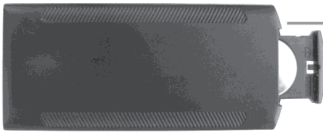

3. Instalar y reemplazar la pila-botón

Aguante el mando a distancia boca abajo, presione sobre el área sobresaliente de la tapa de la pila y tire hacia usted para extraer la bandeja. Coloque una pila-botón CR2025 de litio en la bandeja con el lado positivo "+" hacia arriba. Vuelva a introducir la bandeja.

4. Primeros pasos

4.1 Coloque el marco de fotos digital, con el soporte colocado, sobre una superficie plana. Enchufe el adaptador eléctrico en una toma de corriente y conéctelo en la toma DC IN en el lado izquierdo de la unidad.

4.2 Quite con cuidado el plástico protector de la pantalla LCD.

4.3 Quite el aislante de plástico de la pila-botón en el interior del compartimiento de la pila, y compruebe que el mando a distancia tiene una pila instalada. Consulte el apartado “Instalar y sustituir la pila-botón” si necesita una pila nueva.

4.4 La unidad empezará a funcionar tan pronto la encienda. Pulse el botón de ENCENDIDO en la parte trasera de la unidad o en el mando a distancia, para encender o apagar la unidad.

5. Manual de instrucciones

Después de encender la unidad, aparecerá la pantalla de bienvenida. Se iniciará automáticamente la presentación de imágenes con música de fondo, si hay archivos almacenados en la memoria interna, en la tarjeta de memoria o en el dispositivo USB.

Nota: Asegúrese de que tiene almacenados archivos de imagen y música soportados en el medio conectado.



5.1 Tarjeta de memoria y dispositivo USB

La unidad es compatible con tarjetas SD/ SDHC/MMC/MS y dispositivos USB2.0. Después de introducir una tarjeta de memoria o un dispositivo USB la presentación de imágenes se iniciará automáticamente. Pulse sobre **RETURN** para acceder a los menús **PICTURE**, **MUSIC**, **VIDEO**, **FILE**, **CALENDAR** o **SETTING**. Pulse **OK** para confirmar.



Nota:

1) Compruebe que tiene archivos de fotos, música y vídeo compatibles almacenados en la tarjeta de memoria o dispositivo USB.
2) Si tiene archivos de imagen y música compatibles almacenados en la tarjeta de memoria o dispositivo USB, se iniciará automáticamente la presentación de imágenes con música de fondo.

5.2 Modo Foto

Pulse **RETURN** para seleccionar el dispositivo de almacenamiento. Pulse **OK** para entrar en el menú de principal, seleccione **PICTURE** y pulse **OK** para iniciar la presentación de imágenes. Pulse **RETURN** para entrar en el modo de 9 imágenes en miniatura, y utilice ▼▲◄► para seleccionar la foto que desee ver a pantalla completa; luego pulse **OK** para iniciar la reproducción. Si accede al menú **MUSIC** en la configuración **PICTURE**, iniciará la

presentación automática de imágenes con música de fondo. ¡Los archivos de música deben de estar almacenados en el mismo dispositivo! Ajuste el volumen pulsando **VOL+/VOL-**.



Pulse **SETUP** para acceder al menú de CONFIGURACIÓN y pulse **OK** para entrar en el submenú.
Use ◄► para cambiar el valor y use ▲▼ para navegar al elemento anterior o siguiente.
Nota: para el modo de presentación aleatoria de imágenes, puede ir a Setting/Photo Steup/ Slideshow Repeat, y seleccionar la opción Aleatorio.

5.3 Modo Música

Pulse **RETURN** para seleccionar el dispositivo de almacenamiento. Pulse **OK** para entrar en el menú principal. Seleccione **MUSIC** y pulse **OK** para entrar. Use ▲▼ para seleccionar la música de la lista de reproducción, luego pulse ▶|| para iniciar o pausar la reproducción. Ajuste el volumen pulsando **VOL+/VOL-**.

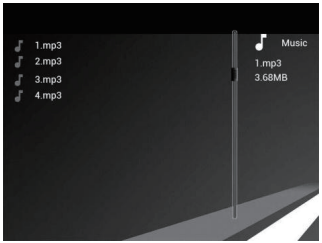

En el modo de reproducción de música, pulse ◄► para avanzar o retroceder rápidamente. Pulse **OK** para pausar o continuar la reproducción. Pulse |◄◄/►►| para reproducir el archivo de música anterior o siguiente.

5.4 Modo Vídeo

Pulse **RETURN** para seleccionar el dispositivo de almacenamiento. Pulse **OK** para entrar en el menú de principal, seleccione **VIDEO** y pulse **OK** para entrar. Use ▲▼ para seleccionar el vídeo de la lista de reproducción, luego pulse **OK** para iniciar la reproducción. Ajuste el volumen pulsando **VOL+/VOL-**.



En el modo de reproducción de vídeo, pulse ◄► para avanzar o retroceder rápidamente. Pulse ▶|| para iniciar o pausar la reproducción. Pulse |◄◄/►►| para reproducir el archivo de vídeo anterior o siguiente.

6. Calendario

Seleccione **CALENDAR** en el menú principal y pulse **OK** para entrar. El calendario aparecerá con una ventana a la derecha para la reproducción de imágenes. Los archivos compatibles deben de estar almacenados en el dispositivo de almacenamiento seleccionado. Use ◄► para ajustar el año, y use ▲▼ para ajustar el mes.



Pulse **SETUP** para establecer el día y la hora y entrar en el menú **CALENDAR**. Pulse **OK** para entrar en el submenú. Use ◄► para cambiar el valor y use ▲▼ para confirmar. La hora establecida aparecerá en la pantalla del calendario.

7. Archivo

Seleccione **FILE** en el menú principal y pulse **OK** para entrar. Desplácese por todos los archivos en el dispositivo de almacenamiento seleccionado. Use ▲▼ para seleccionar el archivo y pulse **OK** para confirmar.

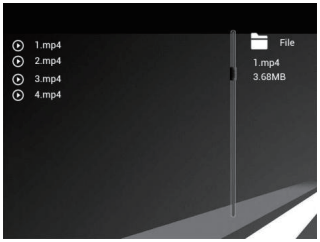

Eliminar y copiar (Opcional)

Use ▲▼ para resaltar el archivo y a continuación, pulse ► para entrar en el submenú para copiar o eliminar. Al acceder a la memoria interna solo aparecerá la opción ELIMINAR del menú. Al acceder a la tarjeta de memoria o al dispositivo USB mostrará las opciones de menú COPIAR A MEMORIA INTERNA y ELIMINAR. Los archivos solo se pueden copiar en la memoria interna.

8. Configuración

Seleccione **SETTING** en el menú principal. Pulse **OK** para entrar en el menú **SETTING** y use ▲▼ para resaltar el elemento del menú. Pulse **OK** para entrar en el submenú. Use ◄► para cambiar el valor y use ▲▼ para confirmar. Nota: Después de ajustar un elemento del menú y acceder al elemento siguiente del menú, el valor establecido se guardará automáticamente.

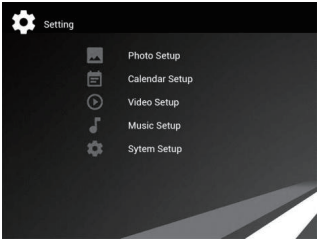

9. Conexión al PC (Opcional)

Se puede conectar la unidad a un PC usando un cable USB, para copiar, eliminar y editar archivos.

A. Encienda el marco de fotos digital y a continuación, conéctelo a su PC. Los sistemas operativos compatibles son Windows 2000, XP, Vista, 7.
B. El PC detectará automáticamente la unidad y le mostrará el icono de "conexión". Ahora podrá copiar, eliminar y editar archivos. Tendrá que reiniciar el marco de fotos digital después de terminar de copiar, eliminar o editar archivos.



10. Especificaciones técnicas

- Adaptador eléctrico: Entrada 100-240 VCA 50/60 Hz; Salida 5 VCC
- Formatos de imagen: JPG, JPEG
- Formatos de audio: MP3, WMA
- Formatos de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
- Tarjetas de memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: anfitrión USB, mini USB (conectado usando el cable USB largo)
- Parámetros de la pantalla:
  Tamaño de pantalla: 24,6cm, 9.7" TFT
  Resolución LED: 1024x768 píxeles
  Proporción de imagen: 4:3
  Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C, humedad relativa: 10 - 85%

11. Resolución de problemas

Cuando tenga problemas con la unidad consulte las instrucciones siguientes.
Si todavía necesita asistencia, contacte con equipo de soporte técnico.

No enciende:

- Compruebe si el enchufe del cable de alimentación está bien introducido en la toma de corriente.

El mando a distancia no funciona:

- Compruebe que la pila no está agotada (la pila puede utilizarse en condiciones normales durante 6 meses). Cambie la pile si fuese necesario.

No se puede leer la tarjeta de memoria o el dispositivo USB:

- Confirme que los contenidos almacenados en la tarjeta de memoria o dispositivo USB.
- La unidad no puede leer dispositivos vacíos.

No se puede reproducir el archivo:

- Confirme que el formato del archivo es compatible con la unidad.

Presentación con demasiada intensidad o muy oscura:

- Ajuste el brillo o el contraste en el menú de configuración.

Los colores se ven muy suaves o no hay color:

- Ajuste el color y el contraste en el menú de configuración.

No hay sonido:

- Compruebe que el volumen no está al mínimo o no tiene desactivado el sonido.

Introduzione:

Grazie per aver acquistato cornice foto digitale. Questo prodotto è stato progettato per consentire la visualizzazione rapida e facile delle fotografie scattate con una fotocamera digitale o un telefono cellulare o archiviate su una scheda di memoria. Leggere attentamente il presente manuale per imparare il corretto uso della cornice foto digitale.

Contenuti:

1. Installazione del supporto 2
2. Panoramica del prodotto 3
2.1 Telecomando 3
2.2 Pulsanti dispositivo 3
2.3 Porte 3
3. Installazione e sostituzione della batteria .. 3
4. Operazioni preliminari 4
5. Istruzioni d'uso 4
5.1 Scheda di memoria e dispositivo USB 4
5.2 Modalità Foto 4
5.3 Modalità Musica 5
5.4 Modalità Video 5
6. Calendario 5
7. File 6
8. Impostazione 6
9. Connessione al PC (opzionale) 6
10. Specifiche tecniche 7
11. Risoluzione dei problemi 7

Nella confezione:

1. Cornice foto digitale 24,6 cm (9.7”)
2. Alimentatore
3. Telecomando
4. Manuale dell'utente
5. Supporto
6. Cavo USB lungo (opzionale)

Nota: Se l'unità ha memoria interna, la voce 6 sarà inclusa.

Precauzioni di sicurezza:

Precauzioni e manutenzione

- Solo per uso interno.
- Non esporre l'unità a umidità o condensa per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non ostruire i fori di ventilazione sul retro della cornice foto digitale per evitare il surriscaldamento.
- Tenere la cornice foto digitale lontano da raggi solari.
- Non smontare la cornice foto digitale. Lo smontaggio della cornice foto digitale invaliderà la garanzia.

Pulizia dello schermo LCD

- Trattare lo schermo con cura. Lo schermo della cornice foto digitale è in vetro e può rompersi o graffiarsi facilmente.
- Se impronte o polvere si accumula sullo schermo LCD, si raccomanda di utilizzare un panno morbido, come quello usato per gli obiettivi della fotocamera, per pulire lo schermo.
- Inumidire il panno pulente con la soluzione pulente; non applicare l'agente pulente direttamente sullo schermo.

ATTENZIONE:

Spegnere l'unità prima inserire o rimuovere la scheda di memoria o dispositivo USB.
L'inosservanza può causare danneggiamento della scheda di memoria, dispositivo USB e l'unità.

Nota:

Questo dispositivo è solo per uso privato e non concepito per uso commerciale.

Caratteristiche:

1. Formati di immagine supportati: JPG, JPEG
2. Formati audio supportati: MP3, WMA
3. Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
4. Schede di memoria supportate: SD/SDHC/ MMC/MS
5. Connessione USB: Mini USB, USB2.0
6. La memoria integrata supporta connessione PC e archiviazione file (opzionale)
7. Presentazione automatica quando la scheda di memoria è inserita
8. Immagine e musica: presentazione immagini con musica di sottofondo
9. Supporta visualizzazione immagini in modalità miniature
10. Orologio e calendario integrato con finestra presentazione, attivazione/disattivazione programmazione automatica
11. Modalità visualizzazione immagine: presentazione, anteprima, zoom, rotazione
12. Velocità presentazione regolabile e più di 10 modalità di transizione
13. Luminosità, contrasto e saturazione regolabili
14. Copiare file nella memoria interna ed eliminare file dalla scheda di memoria e memoria interna
15. Altoparlanti stereo integrati (2 x 1W) e jack cuffie
16. Supporto variabile (verticale e orizzontale), montaggio a parete
17. Lingua OSD: Inglese, Tedesco e altre

---

1. Installazione del supporto

Inserire il supporto nella scanalatura sul retro della cornice foto digitale e ruotare in senso orario fino a quando serrato. Assicurarsi che il supporto sia fissato in modo corretto prima di porre l'unità su un tavolo. Si veda l'illustrazione seguente.

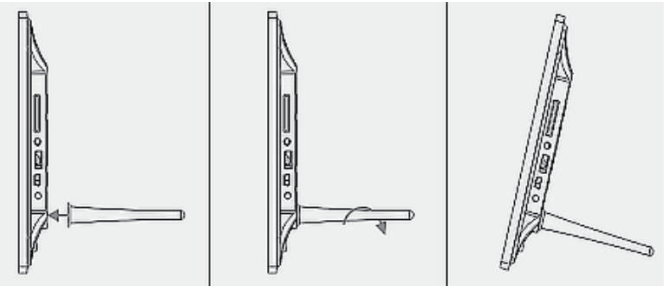

2. Panoramica del prodotto

2.1 Telecomando

SILENZIAMENTO: Per silenziare temporaneamente il suono.

BGM: Per riprodurre presentazione foto con musica di sottofondo.

ALIMENTAZIONE: Per accendere/spegnere l'unità.

PHOTO: Per riprodurre presentazione foto.

MUSIC: Per riprodurre musica.

VIDEO: Per riprodurre video.

▶||: Per mettere in pausa o continuare la riproduzione del file multimediale.

RETURN: Per ritornare al menu precedente.

▼▲◄►: Per spostare il cursore su/giù/sinistra/destra.

OK: Per confermare la selezione o commutare tra la funzione riproduzione/pausa in modalità riproduzione.

SETUP : Per accedere al menu di configurazione.

CALENDAR: Per visualizzare data e ora.

VOL +/-: Per aumentare/ridurre il volume.

ZOOM: Per allargare l'immagine in modalità di riproduzione foto.

ROTATE: Per ruotare in senso orario di 90° in modalità di riproduzione foto.

|◄◄ : Per ritornare al file precedente in modalità di riproduzione.

►►|: Per passare al file successivo in modalità di riproduzione.

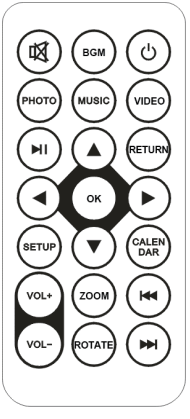

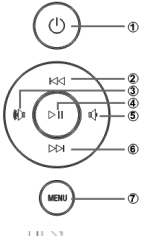

2.2 Pulsanti dispositivo

1. Alimentazione
2. SU
3. VOL +/Destra
4. Riproduci/Pausa/OK
5. VOL -/Sinistra
6. GIÙ
7. MENU



2.3 Porte

1. Slot SD/MMC/MS
2. Presa cuffie
3. Porta USB
4. Porta mini USB
5. Ingresso CC

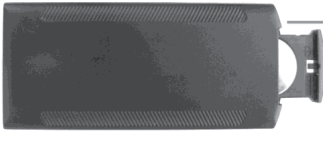

3. Installazione e sostituzione della batteria

Capovolgere il telecomando; premere verso il basso la parte rigata del coperchio della batteria e tirare verso di sé per rimuovere il supporto. Inserire una pila a bottone al litio CR2025 nel supporto con il lato positivo "+" rivolto verso di sé. Reinserire il supporto.

4. Operazioni preliminari

4.1 Posizionare la cornice foto digitale con supporto installato su una superficie piana. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica standard e DC IN sul lato sinistro dell'unità.

4.2 Rimuovere con attenzione la pellicola protettiva che ricopre lo schermo LCD.

4.3 Rimuovere la linguetta di plastica isolante dal vano batteria e accertarsi che una batteria sia stata inserita nel vano. Fare riferimento a "Installazione e sostituzione della batteria" se è necessaria una nuova batteria.

4.4 L'unità è avviata automaticamente quando accesa. Premere **POWER** sul retro dell'unità o sul telecomando per accendere o spegnere l'unità.

5. Istruzioni d'uso

Dopo aver acceso l'unità, apparirà la schermata di benvenuto. La presentazione partirà automaticamente con musica di sottofondo se i file sono salvati nella memoria integrata, scheda di memoria o dispositivo USB.

NOTA: Assicurarsi che i file immagine e musica supportati siano salvati nel dispositivo collegato.



5.1 Scheda di memoria e dispositivo USB

Schede SD/SDHC/MMC/MS e USB2.0 sono supportati.

Dopo l'inserimento di una scheda di memoria o dispositivo USB la presentazione parte automaticamente. Premere **RETURN** per accedere ai menu **PICTURE**, **MUSIC**, **VIDEO**, **FILE**, **CALENDAR** o **SETTING**. Premere **OK** per confermare.



Nota:

1) Assicurare che i file di foto, musica e video supportati siano archiviati nella scheda di memoria o dispositivo USB.
2) Se i file foto e musica supportati sono archiviati nella scheda di memoria o dispositivo USB, la presentazione partirà automaticamente con musica di sottofondo.

5.2 Modalità Foto

Premere **RETURN** per selezionare il dispositivo di archiviazione. Premere **OK** per accedere al menu principale, selezionare **PICTURE** e premere **OK** per avviare la riproduzione. Premere **RETURN** per accedere alla modalità miniature a 9 immagini e selezionare la foto per la visualizzazione a schermo intero con ▼▲◄►; quindi premere **OK** per avviare la riproduzione. Se si accede al menu **MUSIC** nelle impostazioni **PICTURE**, la presentazione automatica con musica in sottofondo parte. I file musicali devono essere archiviati nello stesso dispositivo di memoria! Regolare il volume premendo **VOL+/VOL-**.



Premere **SETUP** per accedere al menu **SETTINGS** e premere **OK** per accedere al sottomenu. Premere ◄► per modificare il valore e premere ▲▼ per navigare alla voce menu precedente o successiva.
Nota: Per la modalità di presentazione casuale dell'immagine, è possibile andare a Setting/ Photo Setup/Slideshow Repeat e selezionare l'opzione Casuale.

5.3 Modalità Musica

Premere **RETURN** per selezionare il dispositivo di archiviazione. Premere **OK** per accedere al menu principale. Selezionare **MUSIC** e premere **OK** per accedere. Premere ▲▼ per selezionare la musica nell'elenco di riproduzione, quindi premere ▶|| per avviare o mettere in pausa la riproduzione. Regolare il volume premendo **VOL+/VOL-**.

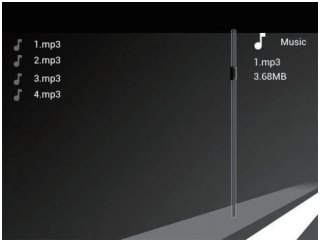

In modalità riproduzione musica, premere ◄► per avanzamento o riavvolgimento veloce. Premere **OK** per mettere in pausa o continuare la riproduzione. Premere |◄◄/►►| per riprodurre il file musicale precedente o successivo.

5.4 Modalità Video

Premere **RETURN** per selezionare il dispositivo di archiviazione. Premere **OK** per accedere al menu principale, selezionare **VIDEO** e premere **OK** per accedere. Premere ▲▼ per selezionare il video nell'elenco di riproduzione, quindi premere **OK** per avviare la riproduzione. Regolare il volume premendo **VOL+/VOL-**.



In modalità riproduzione video, premere ◄► per avanzamento o riavvolgimento veloce. Premere ▶|| per avviare o mettere in pausa la riproduzione. Premere |◄◄/►►| per riprodurre il video precedente o successivo.

6. Calendario

Selezionare **CALENDAR** nel menu principale e premere **OK** per accedere. Il calendario è visualizzato con una finestra per la presentazione sulla destra. I file supportati devono essere archiviati nel dispositivo di archiviazione selezionato.
Premere ◄► per impostare l'anno e premere ▲▼ per impostare il mese.



Premere **SETUP** per impostare data e ora e accedere al menu **CALENDAR**. Premere **OK** per accedere al sottomenu. Premere ◄► per modificare il valore e premere ▲▼ per confermare. L'orario impostato è mostrato sulla schermata del calendario.

7. File

Selezionare **FILE** nel menu principale e premere **OK** per accedere. Sfogliare tutti i file nel dispositivo di archiviazione selezionato. Premere ▲▼ per selezionare il file e premere **OK** per confermare.

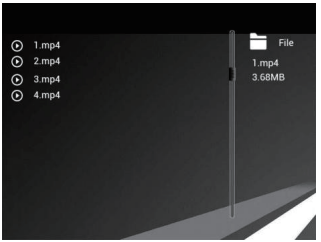

Eliminazione e copia (opzionale)
Premere ▲▼ per evidenziare il file e quindi premere ► per accedere al sottomenu per copiare o eliminare. L'accesso alla memoria interna mostrerà solo la voce menu **DELETE**. L'accesso alla scheda di memoria o alla USB mostrerà le voci menu COPY TO INTERNAL MEMORY e DELETE. I file possono essere solo copiati nella memoria interna.

8. Impostazione

Selezionare **SETTING** nel menu principale. Premere **OK** per accedere al menu **SETTING** e premere ▲▼ per evidenziare la voce del menu. Premere **OK** per accedere al sottomenu. Premere ◄► per modificare il valore e premere ▲▼ per confermare.
Nota: Dopo l'impostazione di una voce del menu e l'accesso alla voce successiva, il valore impostato sarà automaticamente salvato.

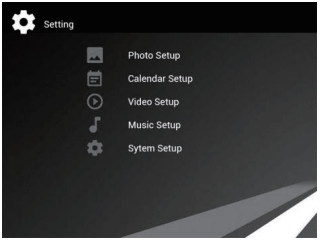

9. Connessione al PC (opzionale)

È possibile collegare l'unità mediante il cavo USB a un PC per copiare, eliminare o modificare i file.

A. Accendere la cornice foto digitale, quindi collegarla al proprio PC. Windows 2000, XP, Vista, 7 sono supportati.
B. L'unità sarà automaticamente rilevata e l'icona "Connessione" è visualizzata. Ora è possibile copiare, eliminare e modificare i file. È necessario riavviare la cornice foto digitale dopo il completamento dell'operazione di copia, eliminazione o modifica.



10. Specifiche tecniche

- Alimentatore: Ingresso CA 100-240V 50/60Hz; Uscita CC 5V
- Formati immagine: JPG, JPEG
- Formati audio: MP3, WMA
- Formati video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
- Schede di memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: Host USB, mini USB (collegamento mediante cavo USB lungo)
- Parametri schermo:
  Dimensioni schermo: 24,6 cm, 9.7" TFT
  Risoluzione LED: 1024x768 pixel
  Proporzioni immagine: 4:3
  Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C, umidità relativa: 10 - 85%

11. Risoluzione dei problemi

Consultare le istruzioni seguenti in caso di problemi con l'unità.
In caso di assistenza, contattare la nostra assistenza tecnica.

Mancanza di alimentazione:

- Verificare se la spina della corrente è inserita correttamente.

Telecomando non funzionante:

- Controllare se la batteria ha ancora carica (la batteria può essere usata in condizioni normali per sei mesi). Se necessario, sostituire la batteria.

Impossibile leggere la scheda di memoria o il dispositivo USB:

- Confermare il contenuto salvato nella scheda di memoria o dispositivo USB.
- I dispositivi vuoti non possono essere letti.

Impossibile riprodurre il file:

- Confermare che il formato del file sia compatibile con l'unità.

Display troppo chiaro o troppo scuro:

- Regolare la luminosità o il contrasto nel menu di configurazione.

Il colore è chiaro o nessun colore:

- Regolare il colore e il contrasto nel menu di configurazione.

Nessun suono:

- Controllare se il volume è impostato e non silenziato.

Introducere:

Vă mulțumim pentru achiziția ramei foto digitale. Acesta este concepută pentru a permite vizualizarea rapidă și ușoară a fotografiilor făcute cu camera digitală, telefonul mobil sau de pe un card de memorie. Citiți acest manual cu atenție pentru a afla cum să utilizați corect rama foto digitală.

Cuprins:

1. Instalarea bazei 2
2. Prezentarea produsului 3
2.1 Telecomandă 3
2.2 Butoanele dispozitivului 3
2.3 Porturi 3
3. Montarea și înlocuirea bateriei 3
4. Noțiuni de bază 4
5. Instrucțiuni de utilizare 4
5.1 Cardul de memorie și dispozitivul USB 4
5.2 Modul pentru fotografii 4
5.3 Modul pentru muzică 5
5.4 Modul video 5
6. Calendar 5
7. Fișier 6
8. Setarea 6
9. Conectarea la PC (opțional) 6
10. Specificații tehnice 7
11. Depanare 7

În cutie:

1. Ramă foto digitală de 24,6 cm (9,7”)
2. Adaptor de alimentare
3. Telecomandă
4. Manual de utilizare
5. Bază
6. Cablu USB lung (opțional)

Observații: Dacă unitatea are memorie internă, articolul 6 va fi inclus.

Măsuri de siguranță:

Măsuri de precauție și întreținere

- A se utiliza doar în spații interioare.
- Nu expuneți unitatea la umiditate sau condens pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu blocați orificiile de ventilare de pe spatele ramei foto digitale pentru a evita supraîncălzirea.
- Nu expuneți rama foto digitală la lumina directă a soarelui.
- Nu demontați rama foto digitală. Demontarea ramei foto digitale va anula garanția.

Curățarea ecranului

- Tratați ecranul cu atenție. Ecranul ramei foto digitale este fabricat din sticlă și se poate sparge sau poate fi zgâriat ușor.
- În cazul în care amprentele sau praful se acumulează pe ecranul LCD, vă recomandăm să utilizați o cârpă moale, cum ar fi cele utilizate pentru obiectivele camerei, pentru a curăța ecranul.
- Udați cârpa de curățare cu soluție de curățat; nu aplicați agent de curățare direct pe ecran.

AVERTISMENT:

Înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie sau dispozitivul USB, opriți unitatea. În caz contrar, cardul de memorie, dispozitivul USB și unitatea pot fi deteriorate.

Observații:

Acest dispozitiv este doar pentru uz personal și nu este proiectat pentru uz comercial.

Caracteristici:

1. Acceptă formate de imagine: JPG, JPEG
2. Acceptă formate audio: MP3, WMA
3. Fișiere video acceptate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
4. Carduri de memorie acceptate: SD/SDHC/MMC/MS
5. Port USB: Mini USB, USB2.0
6. Memoria încorporată acceptă conectarea la PC și stocarea de fișiere (opțional)
7. Prezentare automată când introduceți cardul de memorie
8. Imagine și muzică: prezentare de fotografii cu muzică de fundal
9. Acceptă vizualizarea de imagini în modul miniatură
10. Ceas și calendar incluse cu fereastră pentru prezentare, pornire/oprire automată programare
11. Mod de afișare imagine: prezentare, previzualiare, zoom, rotire
12. Prezentare cu viteză reglabilă și peste 10 moduri de tranziție
13. Reglare a intensității luminozității, a contrastului, a saturației
14. Copiați fișierele în memoria internă și ștergeți fișierele de pe cardul de memorie și din memoria internă
15. Difuzoare stereo încorporate (2 x 1 W) și mufă jack pentru căști
16. Bază variabilă (pe verticală și orizontală), montare pe perete
17. Limbă OSD: engleză, germană și altele

---

1. Instalarea bazei

Introduceți baza în filetul din spatele ramei foto digitale și rotiți la dreapta până când este strânsă. Înainte de a pune unitatea pe masă, asigurați-vă că baza este atașată în mod corespunzător. Consultați ilustrația de mai jos.

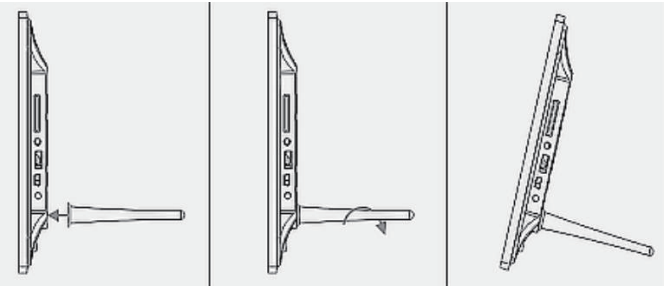

2. Prezentarea produsului

2.1 Telecomandă

MUTE: Dezactivare temporară a sunetului.
BGM: Prezentare de fotografii cu muzică de fundal.
POWER: Pornire/oprire unitate.
PHOTO: Prezentare de fotografii.
MUSIC: Redare muzică.
VIDEO: Redare conținut video.
▶||: Pauză sau continuare redare conținut media.
RETURN: Revenire la meniul anterior.
▼▲◄►: Navigare sus/jos/stânga/dreapta.
OK: Confirmare selecție sau comutare funcție pauză/redare în modul de redare.
SETUP : Deschidere mediu de configurare.
CALENDAR: Afișare dată și oră.
VOL +/-: Mărire/micșorare volum.
ZOOM: Mărire imagine în modul de redare a fotografiilor.
ROTATE: La dreapta 90° în modul de redare a fotografiilor.
|◄◄ : Înapoi la fișierul anterior în modul de redare.
►►|: Înainte la fișierul următor în modul de redare.

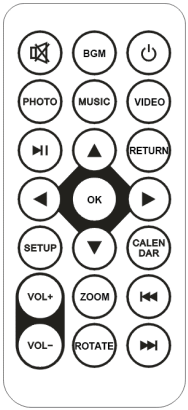

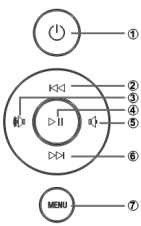

2.2 Butoanele dispozitivului

1. Alimentare
2. SUS
3. VOL +/Dreapta
4. Redare/Pauză/OK
5. VOL -/Stânga
6. JOS
7. MENIU



2.3 Porturi

1. Fantă card SD/ MMC/MS
2. Mufă jack pentru căști
3. Port USB
4. Port mini USB
5. DC IN (Intrare alimentare CC)

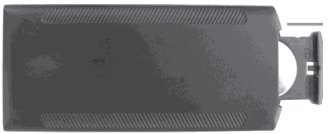

3. Montarea și înlocuirea bateriei

Țineți telecomanda cu susul în jos, apăsați zona crestată de pe capacul bateriei și trageți spre dvs. pentru a scoate tăvița. Puneți o baterie tip pastilă CR2025 în tavă cu latura pozitivă „+” spre dvs. Reintrodu tăvița.

4. Noțiuni de bază

4.1 Pune rama digitală foto cu baza montată pe o suprafață plană. Conectează adaptorul de alimentare la o priză electrică standard și la portul DC IN din partea stângă a unității.

4.2 Scoateți cu atenție pelicula de protecție care acoperă ecranul LCD.

4.3 Scoateți izolatorul din plastic al bateriei din compartimentul bateriei și asigurați-vă că în telecomandă există o baterie. Consultați „Instalarea și înlocuirea bateriei" dacă este necesară o baterie nouă.

4.4 Unitatea va porni automat când este pornită. Apăsați POWER în spatele unității sau pe telecomandă pentru a porni sau opri unitatea.

5. Instrucțiuni de utilizare

După ce porniți unitatea, va fi afișat ecranul de întâmpinare. Prezentarea va porni automat, cu muzică de fundal, în cazul în care fișierele sunt stocate în memoria internă, pe cardul de memorie sau dispozitivul USB.

Observații: Asigurați-vă că pe suportul media conectat sunt stocate fișiere cu muzică și imagini acceptate.



5.1 Cardul de memorie și dispozitivul USB

Sunt acceptate cardurile SD/SDHC/MMC/MS și dispozitivele USB2.0.

După ce introduceți un card de memorie sau dispozitiv USB, prezentarea va porni automat. Apasă **RETURN** pentru a accesa meniurile **PICTURE**, **MUSIC**, **VIDEO**, **FILE**, **CALENDAR** sau **SETTING**. Apăsați **OK** pentru a confirma.



Observații:

1) Asigurați-vă că fișierele foto, de muzică și video acceptate sunt stocate pe cardul de memorie sau dispozitivul USB.
2) Dacă fișierele foto și de muzică acceptate sunt stocate pe cardul de memorie sau dispozitivul USB, prezentarea va porni automat cu muzică de fundal.

5.2 Modul pentru fotografii

Apăsați **RETURN** pentru a selecta dispozitivul de stocare. Apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal, selectați **PICTURE** și apăsați **OK** pentru a porni prezentarea. Apăsați **RETURN** pentru a intra în modul pentru miniaturi cu 9 imagini și selectați fotografia care va fi afișată pe tot ecranul cu ▼▲◄►; apoi, apăsați **OK** pentru a porni redarea. Dacă accesați meniul **MUSIC** din setările **PICTURE**, atunci începe prezentarea automată cu muzică de fundal. Fișierele de muzică trebuie stocate pe același dispozitiv de memorie! Reglați volumul apăsând **VOL+/VOL-**.



Apăsați **SETUP** pentru a accesa meniul **SETTINGS** și apăsați **OK** pentru a deschide submeniul. Apăsați ◄► pentru a modifica valoarea și apăsați ▲▼ pentru a naviga la elementul de meniu următor sau anterior.
Observații: Pentru modul de prezentare aleatorie a imaginilor, puteți accesa Setting/ Photo Setup/Slideshow Repeat și selectați opțiunea Random.

5.3 Modul pentru muzică

Apăsați **RETURN** pentru a selecta dispozitivul de stocare. Apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **MUSIC** și apăsați **OK** pentru a intra. Apăsați ▲▼ pentru a selecta muzica din lista de redare, apoi apăsați ▶|| pentru a porni sau a opri redarea. Reglați volumul apăsând **VOL+/VOL-**.

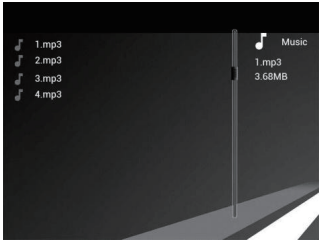

În modul de redare a muzicii, apăsați ◄► pentru a derula rapid înainte și înapoi. Apăsați **OK** pentru a întrerupe sau a continua redarea. Apăsați |◄◄/►►| pentru a reda fișierul de muzică anterior sau următor.

5.4 Modul video

Apăsați **RETURN** pentru a selecta dispozitivul de stocare. Apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal, selectați **VIDEO** și apăsați **OK** pentru a intra. Apăsați ▲▼ pentru a selecta fișierul video din lista de redare, apoi apăsați **OK** pentru a porni redarea. Reglați volumul apăsând **VOL+/ VOL-**.



În modul de redare video, apăsați ◄► pentru a derula rapid înainte și înapoi. Apăsați ▶|| pentru a porni sau opri redarea. Apăsați |◄◄/►►| pentru a reda fișierul video anterior sau următor.

6. Calendar

Selectați **CALENDAR** din meniul principal și apăsați **OK** pentru a intra. Calendarul este afișat cu o fereastră pentru prezentare în dreapta. Fișierele acceptate trebuie stocate pe dispozitivul de stocare selectat.
Apăsați ◄► pentru a regla anul și apăsați ▲▼ pentru a regla luna.



Apăsați **SETUP** pentru a seta data și ora a intra în meniul **CALENDAR**. Apăsați **OK** pentru a intra în submeniu. Apăsați ◄► pentru a schimba valoarea și apăsați ▲▼ pentru a confirma. Ora setată este afișată pe ecranul calendarului.

7. Fișier

Selectați **FILE** din meniul principal și apăsați **OK** pentru a intra. Răsfoiți toate fișierele de pe dispozitivul de stocare selectat. Apăsați ▲▼ pentru a selecta fișierul și apăsați **OK** pentru a confirma.

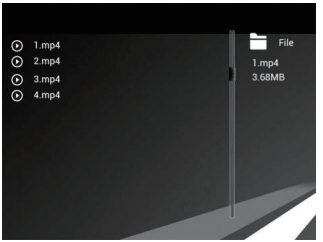

Ștergerea și copierea (opțional)
Apăsați ▲▼ pentru a evidenția fișierul, apoi apăsați ► pentru a intra în submeniu pentru a copia sau șterge. La accesarea memoriei interne va fi afișat doar elementul de meniu **DELETE**. La accesarea cardului de memorie sau a dispozitivului USB vor fi afișate elementele de meniu COPY TO INTERNAL MEMORY și DELETE. Fișierele pot fi copiate numai în memoria internă.

8. Setarea

Selectați **SETTING** din meniul principal. Apăsați **OK** pentru a deschide meniul **SETTING** și apăsați ▲▼ pentru a evidenția elementul de meniu. Apăsați **OK** pentru a intra în submeniu. Apăsați ◄► pentru a schimba valoarea și apăsați ▲▼ pentru a confirma.
Observații: După setarea unui element de meniu și accesarea elementului următor, valoarea setată va fi salvată automat.

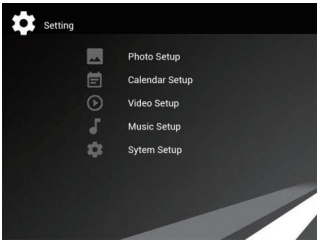

9. Conectarea la PC (opțional)

Puteți conecta unitatea prin cablul USB la un PC pentru a copia, șterge sau edita fișiere.

A. Porniți rama foto digitală, apoi conectați-o la PC. Windows 2000, XP, Vista, 7 sunt acceptate.
B. Unitatea va fi detectată automat și pictograma de „Conectare" este afișată. Acum puteți să copiați, ștergeți și editați fișiere. Trebuie să reporniți cadrul digital foto după ce terminați operațiunea de copiere, ștergere sau editare.



10. Specificații tehnice

- Adaptor de alimentare: Intrare CA 100-240 V 50/60 Hz; Ieșire 5 V CC
- Formate imagine: JPG, JPEG
- Formate audio: MP3, WMA
- Formate video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI
- Carduri de memorie: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: gazdă USB, mini USB (conectat prin cablul USB lung)
- Parametri ecran:
  Dimensiune ecran: 24,6 cm, 9,7" TFT
  Rezoluție LED: 1024x768 pixeli
  Raport de aspect: 4:3
  Temperatură de funcționare: 0 °C - 40 °C, umiditate relativă: 10 - 85 %

11. Depanare

Consultați instrucțiunile de mai jos dacă aveți probleme cu unitatea.
Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați asistența tehnică.

Lipsă alimentare:

- Verificați dacă ștecărul este introdus corect.

Telecomanda nu funcționează:

- Verificați dacă bateria mai alimentează (bateria poate fi utilizată în condiții normale o jumătate de an). Înlocuiți cu o baterie nouă dacă este necesar.

Cardul de memorie sau dispozitivul USB nu poate fi citit:

- Confirmați conținutul stocat pe cardul de memorie sau dispozitivul USB.
- Dispozitivele goale nu pot fi citite.

Fișierul nu poate fi redat:

- Confirmați că formatul de fișier este compatibil cu unitatea.

Ecranul este prea luminos sau prea întunecat:

- Reglați luminozitatea sau contrastul din meniul de configurare.

Culoarea este deschisă sau lipește:

- Reglați culoarea și contrastul în meniul de configurare.

Lipsă sunet:

- Verificați dacă volumul este setat și nu este dezactivat.