SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-MS650 / HW-MS651

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 **CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.** 	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper USER MANUAL and a detailed FULL MANUAL you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the Full Manual on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from the website. (http://www.samsung.com/support)

Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01 Checking the Components 2

Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2) 2

02 Product Overview 3

Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar 3

Bottom Panel of the Soundbar 4

03 Connecting the Soundbar 5

Connecting Electrical Power 5

04 Connecting to your TV 7

Method 1. Connecting with a Cable 7
- Connecting using an Optical Cable 7
- Connecting a TV using an HDMI Cable 8

Method 2. Connecting Wirelessly 9
- Connecting a TV via Bluetooth 9
- Connecting via Wi-Fi 11

05 Connecting an External Device 13

Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable 13

Connecting using an HDMI Cable 14

06 Connecting a Mobile Device 15

Method 1. Connecting via Bluetooth 15

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network) 18

07 Using the Remote Control 20

How to Use the Remote Control 20

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control 23

Using the Hidden Buttons 24

Output specifications for the different sound effect modes 24

08 Installing the Wall Mount 25

Installation Precautions 25

Wallmount Components 25

Assembling the Holder-Cable 27

Installing the Holder Foot 28

09 Software Update 28

10 Troubleshooting 29

11 Licence 30

12 Open Source Licence Notice 30

13 Important Notes About Service 31

14 Specifications and Guide 31

Specifications 31

01 CHECKING THE COMPONENTS



Soundbar Main Unit



Remote Control / Batteries



Power Cord



Optical Cable



Holder-Cable



Holder-Foot (2EA)



Screw
(for Holder-Foot : 2 EA)
(for Holder-Cable : 1 EA)

- For Soundbar wall mounting components, see page 25.
- See page 27 for instructions on how to use the **Holder-Cable**.
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

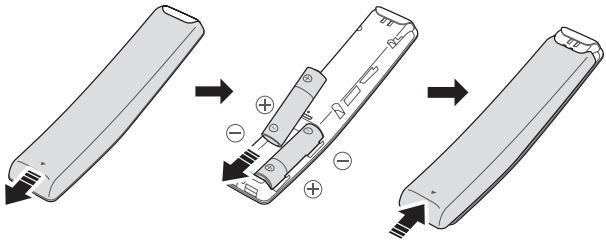

02 PRODUCT OVERVIEW

Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar

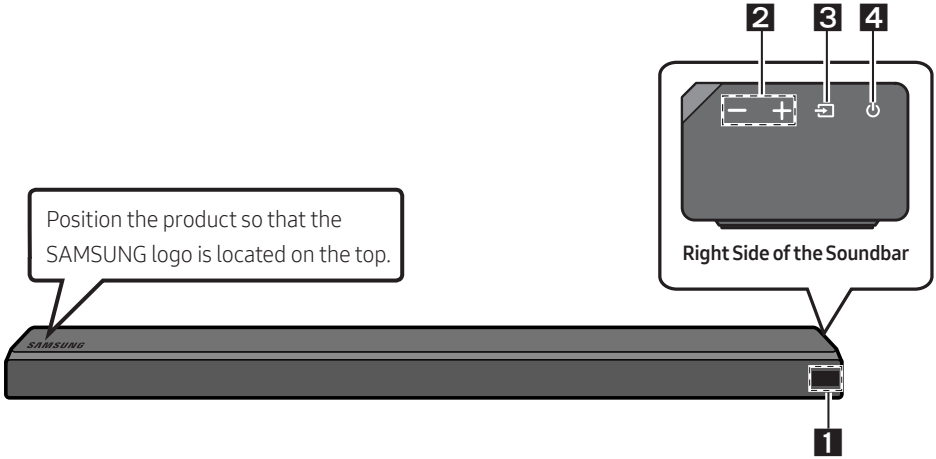

1	**Display** Displays the product's status and current mode.
2	**-/+ (Volume) Button** Adjusts the volume. • When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display.
3	**(Source) Button** Selects the source input mode. • To turn on **"BT PAIRING"** mode, change the source to "**BT**" mode, and then press and hold the **(Source)** button for more than 5 seconds.
4	**(Power) Button** Turns the power on and off.

Input mode	Display
Optical Digital input	D.IN
ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI
Wi-Fi mode	WIFI
BLUETOOTH mode	BT

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

Bottom Panel of the Soundbar

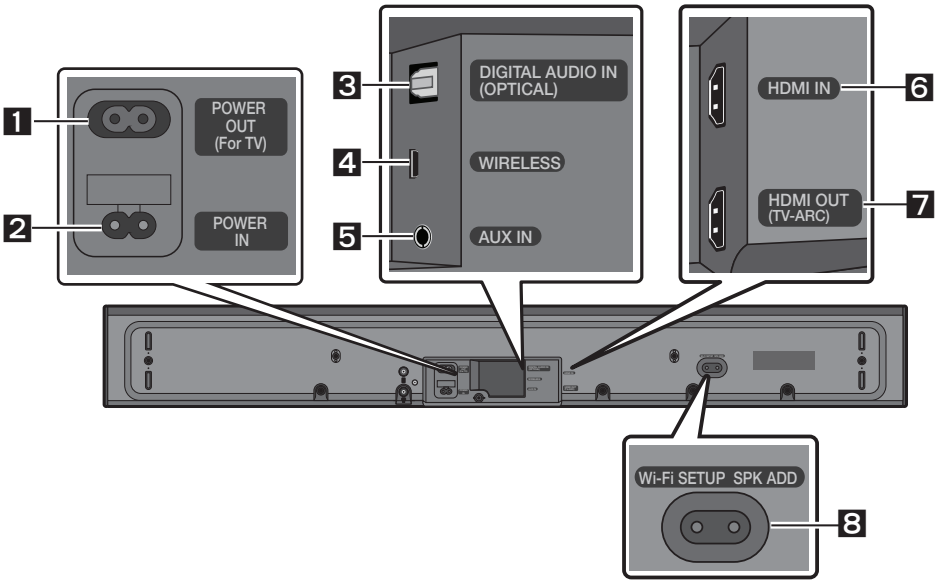

1	**POWER OUT (For TV)** Connect the power cord of a Samsung TV connected to the Soundbar and mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).
2	**POWER IN** Connect the Soundbar's AC power cable.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Connect to the digital (optical) output of an external device.
4	**WIRELESS** Attach the wireless dongle that connects the Soundbar to surround speakers and a subwoofer wirelessly. (The surround speaker, subwoofer, and wireless dongle are sold separately.) • The **WIRELESS** jack is not USB-compatible. • The availability of subwoofers differs by area. Check the availability at http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Connect to the Analogue output of an external device.
6	**HDMI IN** Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Connect to the HDMI output of an external device.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Connect to the HDMI (ARC) jack on a TV.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Connect to a wireless network (Wi-Fi) via the **Samsung Multiroom** app.

- When disconnecting the power cable from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

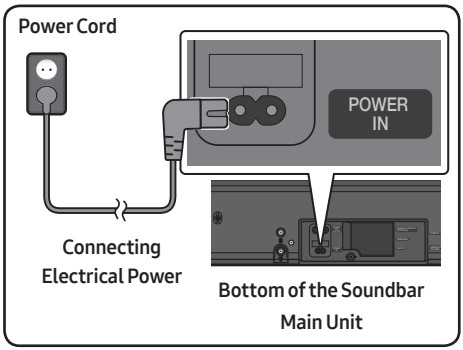

- Connect the supplied power cable to the **POWER IN** jack.

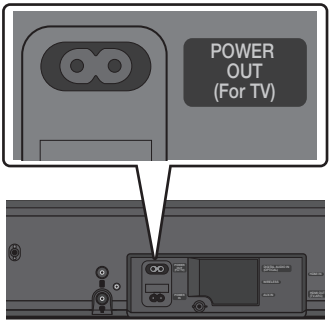

Bottom of the Soundbar Main Unit

- The **POWER OUT** jack is used to provide power to a Samsung TV mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).
- The **POWER OUT** jack can connect only to Samsung TVs that use a 2-pin power cord and consume 400 W or less. (Connecting the jack to a device that consumes more than 400 W may damage the Soundbar or cause a malfunction.)



For a list of Samsung TVs that are compatible with the WMN300SB Wall Mount Kit and the **POWER OUT** jack, see the WMN300SB Wall Mount Kit user manual.
You can view the manual on line at http://www.samsung.com/support.

04 CONNECTING TO YOUR TV

Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to a Samsung smart TV released in 2017 or later, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
  - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Method 1. Connecting with a Cable

Connecting using an Optical Cable

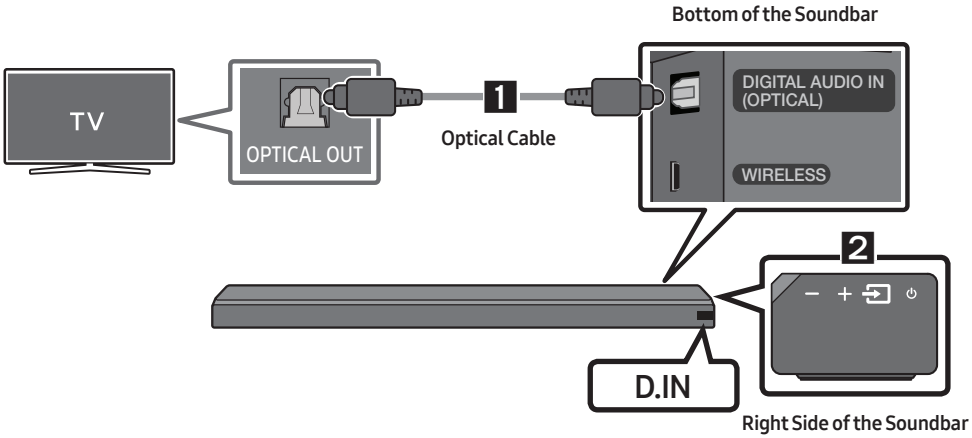

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the **(Source)** button on the right side panel or remote control, and then select the "**D.IN**" mode.

Auto Power Link

Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then select "**D.IN**".

3. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.
   - Auto Power Link is set to ON by default.
     (To turn off this function, turn off Auto Power using the Soundbar.)
   - Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
   - This function is only available in the "**D.IN**" mode.



Connecting a TV using an HDMI Cable

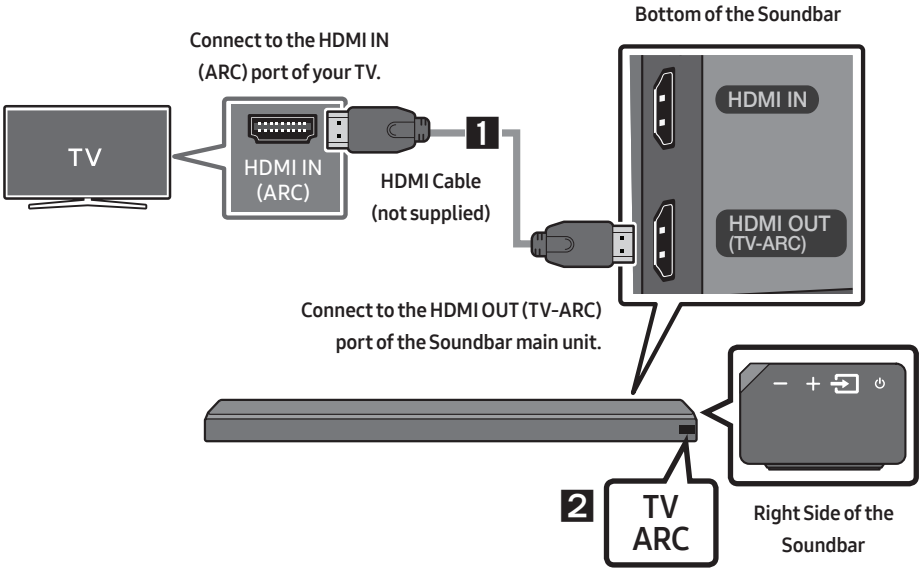

1. With the Soundbar and TV turned on, connect the HDMI cable (not supplied) as shown in the figure.
2. "**TV ARC**" appears in the display window of the Soundbar main unit and the Soundbar plays TV sound.
   - If TV sound is inaudible, press the **(Source)** button on the remote control or on the right side of the Soundbar to switch to "**D.IN**" mode. The screen displays "**D.IN**" and "**TV ARC**" in sequence, and TV sound is played.
   - If "**TV ARC**" does not appear in the display window of the Soundbar main unit, confirm that the cable is connected to the correct port.
   - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume of the Soundbar.

NOTES

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

Method 2. Connecting Wirelessly

Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.



The initial connection

1. Press the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then select "**BT**".
2. Change "**BT**" to "**BT PAIRING**".
   - If "**BT READY**" appears, press and hold the **(Source)** button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "**BT PAIRING**".
3. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV's manual.)
4. Select "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" from the list on TV's screen.
   An available Soundbar is indicated with "**Need Pairing**" or "**Paired**" on the TV Bluetooth device list.
   To connect to the Soundbar, select the message and establish a connection.
   - When the TV is connected, [**TV Name**] → "**BT**" appears on the Soundbar's front display.
5. You can now hear TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") appears in the list, delete it.
- In "**BT**" mode, press and hold the **(Source)** button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to "**BT PAIRING**" mode.
  Then, select "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" from the TV's search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in "**BT**" mode, press and hold the **(Source)** button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but "**BT**".

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar.
  (The time required may differ, depending on the TV model.)

Connecting via Wi-Fi

Pre-connection Checklist

1. Confirm that your **Samsung smart TV was released after 2014**. This function is compatible only with Samsung smart TVs released after 2014.
2. Make sure your **Wireless router (Wi-Fi)** is ready and working.
3. Make sure that the **TV is connected to the Wireless router (your Wi-Fi network)**.



Step 1 : Connecting the Soundbar to Wi-Fi

1. Press the **(Source)** button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select "**WIFI**" mode.
   - When using a Samsung smart TV released in 2016 or 2017,
     - If you select "**WIFI**" mode when the TV is turned on, the TV screen displays a pop-up window providing instructions on how to automatically connect the Soundbar to a wireless router (Wi-Fi). Refer to instructions in the pop-up window of TV.

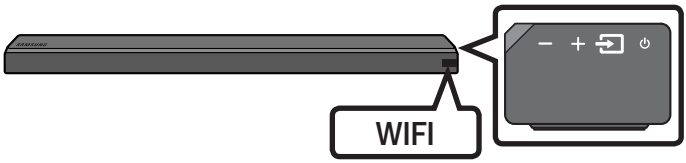

2. Connect your mobile device (smartphone, tablet etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to.
3. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (smartphone, tablet etc.).

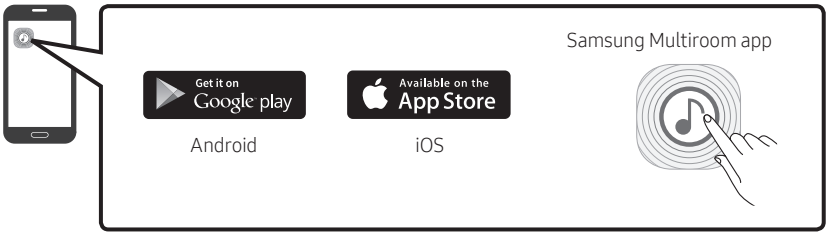

4. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.

Step 2 : Configuring Settings on the TV

- If the TV disconnects from your wireless network after you change the input source to the Soundbar, use the TV menu to connect the TV to the network again.

For TVs released in 2017

1. Home menu → Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2016

1. Home menu → Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2015

1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2014

1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**.
2. From the Soundbar menu item, select "**[AV] Samsung Soundbar MS650**" and then select "**OK**".
3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

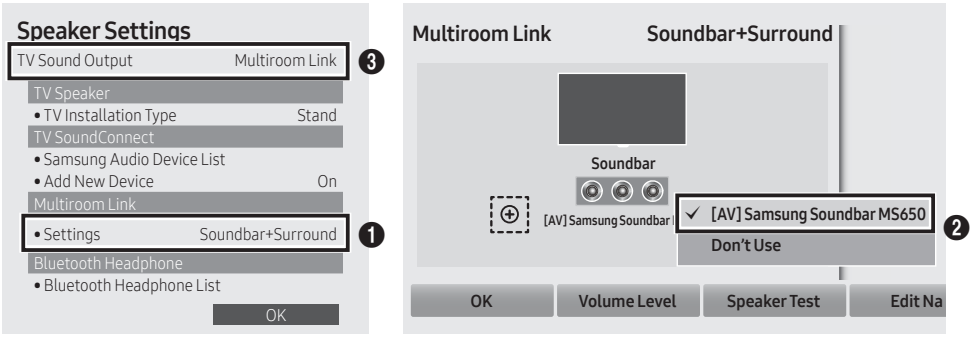

4. The Soundbar outputs TV sound.

NOTES

- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.

05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.

Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable

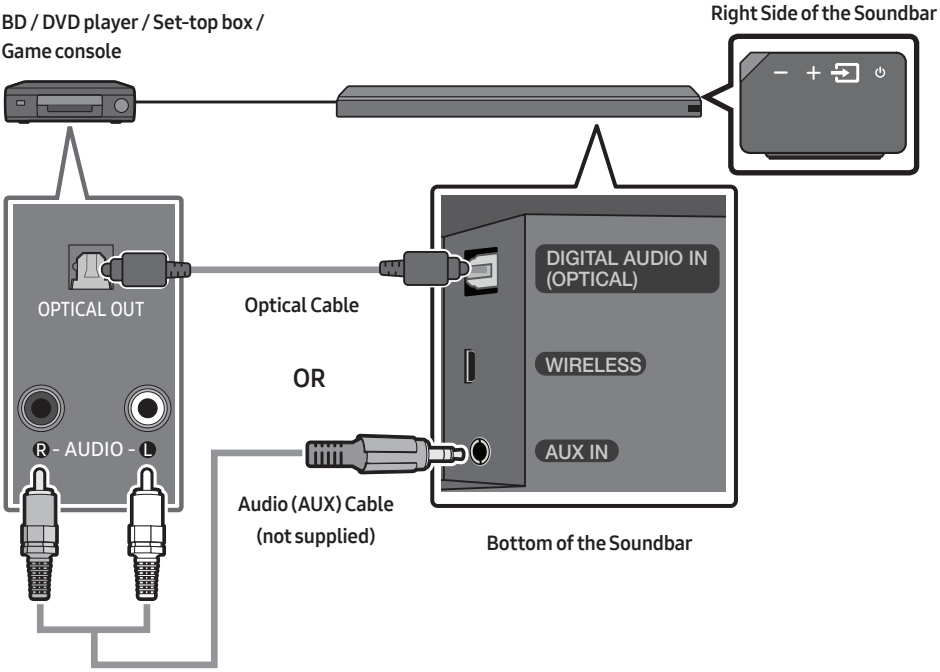

Optical Cable

❶ Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.

❷ Select "**D.IN**" mode by pressing the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control.

OR

Audio (AUX) Cable

❶ Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.

❷ Select "**AUX**" mode by pressing **(Source)** button on the right side panel or on the remote control.

Connecting using an HDMI Cable

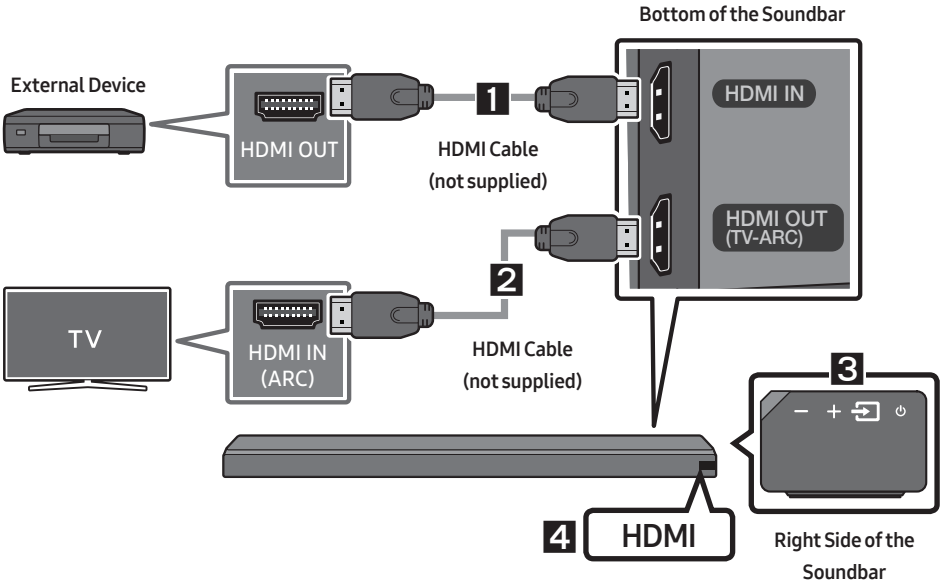

1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
3. Press the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then select "**HDMI"**.
4. "**HDMI"** mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.



Bluetooth device

The initial connection

1. Press the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then select "**BT**".
2. Change "**BT**" to "**BT PAIRING**".
   - If "**BT READY**" appears, press and hold the **(Source)** button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "**BT PAIRING**".
3. Select "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" from the list.
   - When a Soundbar is connected to the Bluetooth device, [**Bluetooth Device Name**] → "**BT**" appears in the front display.
4. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") appears in the list, delete it.
- In "**BT**" mode, press and hold the **(Source)** button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to "**BT PAIRING**" mode.
  Then, select "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" from the Bluetooth device search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in "**BT**" mode, press and hold the **(Source)** button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to "**BT**" mode.
  - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying "**BT READY**".

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display "**BT DISCONNECTED**" on the front display.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then change to any mode except "**BT**".

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display "**BT DISCONNECTED**" on the front display.

NOTES

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

- Connect a single Soundbar to Wi-Fi to access a variety of music streaming services and Internet radio. Connect multiple Soundbars to Wi-Fi to use grouped playback or stereo sound mode.
- To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **Samsung Multiroom** app is required.



The initial connection

1. Press the **(Source)** button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select "**WIFI**" mode.



2. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (e.g. smartphone or tablet).

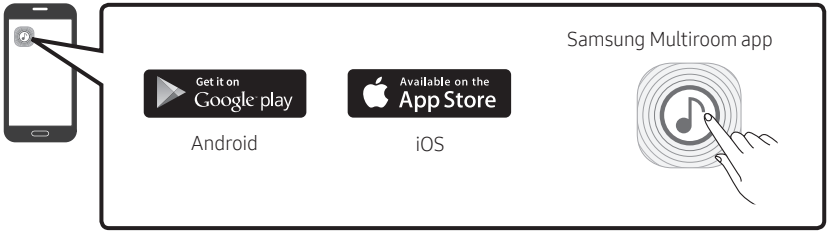

3. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to Wi-Fi.

Installing an additional Soundbar when Samsung wireless speakers are already in use

1. On the Home screen of the **Samsung Multiroom** app, select **Settings** (⚙) at the top, and then select "**Add Speaker**".

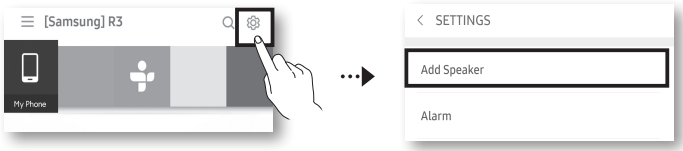

2. To connect the Soundbar to **2 Samsung wireless speakers** and configure a surround sound system, follow the steps shown below. (You cannot set up a surround sound system using one audio device and one Soundbar.)
   ❶ Touch ☰ to go to the list of all speakers.
   ❷ Touch ⋮ on the right of the Soundbar model name.
   ❸ Touch **Surround Setup**. Select **Done** after dragging the speaker to the desired location.
   ❹ The Surround connection is complete.

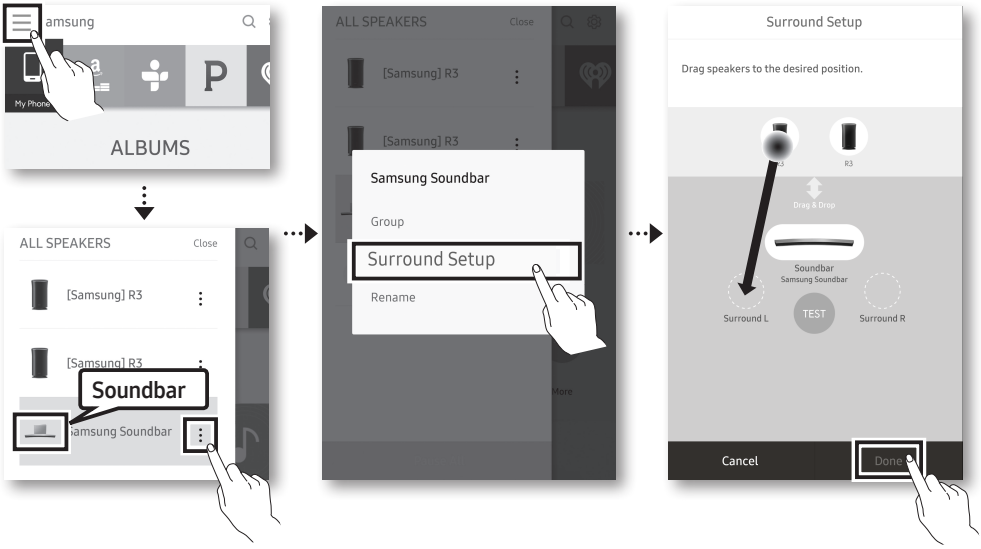

NOTE

- To connect an additional SWA-9000S (not supplied), disconnect the Samsung wireless speakers from the Soundbar to disable the surround sound system. (If connecting the surround speakers without disconnecting SWA-9000S, sound is played via both the Samsung wireless speaker and the Surround speaker.)

07 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

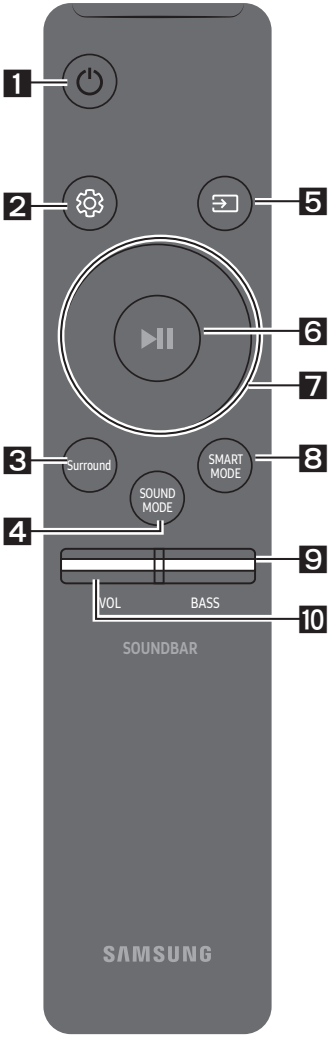

1	Power	Turns the Soundbar on and off.
2	Sound Control	You can select from **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, or **REAR SPEAKER ON/OFF**. • To adjust the **TREBLE** volume, select Sound Control **TREBLE**, and then use the **Up/Down** buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. • Press and hold the (**Sound Control**) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable (**Left/Right**) and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 (**Up/Down**). • If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronised, select **SYNC** in Sound Control, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the **Up/Down** buttons. • If surround speakers (not supplied) are connected, select **REAR LEVEL** and use the **Up/Down** buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. The **REAR SPEAKER** function can be turned **ON/OFF** by using the **Up/Down** buttons. • Audio Sync is only supported in some functions.

3	 **Surround**	The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate. • ON : Play sound over all the speakers. • OFF : You can hear the sound of the original source channel from several speakers.
4	 **SOUND MODE**	You can select the desired sound effect by choosing **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, or **MOVIE**. Select the "**STANDARD**" mode if you want to enjoy the original sound. • **DRC (Dynamic Range Control)** Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. If you press and hold the **SOUND MODE** button while in standby mode, DRC (Dynamic Range Control) turns on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.)
5	 **Source**	Press to select a source connected to the Soundbar. • **BT PAIRING mode** To turn on "**BT PAIRING**" mode in "**BT**" mode, press and hold the **(Source)** button for more than 5 seconds. See page 15 for details. • **Auto Power Down Function** The unit turns off automatically in the following situations. – **D.IN** / **WIFI** / **BT** Mode : If there is no audio signal for 5 minutes. – **HDMI** Mode : If there is no audio signal for 15 minutes. – **AUX** Mode : – If the Audio (AUX) Cable is disconnected for 5 minutes. – If there is no KEY input for 8 hours when the Audio (AUX) Cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.) – To turn off Auto Power Down function, while in "**AUX**" mode, press and hold the ▶II button for 5 seconds. "**ON - AUTO POWER DOWN**" / "**OFF - AUTO POWER DOWN**" appears on the display.
6	 **Play / Pause (BT/Wi-Fi)**	Press the ▶II button to pause a music file temporarily. If you press the button again, the music file plays.

7	 **Up/Down/ Left/Right**	 **Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.** Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • **Repeat** To use the repeat function, press the **Up** button. • **Music Skip** Press the **Right** button to select the next music file. Press the **Left** button to select the previous music file. • **Anynet+ / Auto Power Link** You can turn Anynet+ and Auto Power Link on or off. Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the **Right** and **Left** buttons respectively. – Anynet+ : If the Soundbar is connected to a Samsung TV through an HDMI cable, you can control your Soundbar with the Samsung TV's remote control. Press and hold the **Right** button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF. – Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the **Left** button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF. – Anynet+ / Auto Power Link are set to ON by default.
8	 **SMART MODE**	Automatically optimises sound effects to suit the scene currently playing. The mode turns on or off each time the button is pressed.
9	 **BASS**	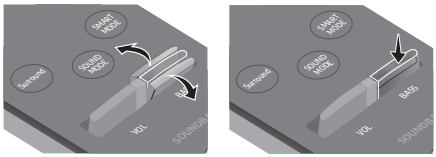 Push the button up or down to adjust the BASS volume within the -6 to +6 range. To set the BASS volume level to 0, press the button. • When a Subwoofer (not supplied) is connected, the BASS button switches to the Subwoofer Key. Push the button up or down to adjust the subwoofer volume either to -12 or within the -6 to +6 range. To set the subwoofer volume level to 0, press the button.

10	VOL	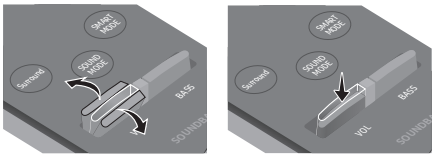 Push the button up or down to adjust the volume. • **Mute** Press the **VOL** button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Use the TV menu to set the TV speaker on a Samsung TV to external speakers. (For more information, see the TV's user manual.)

- After installing the Soundbar, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with a Samsung TV. (If you do not want to use this function, when the Soundbar is on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds. "**OFF-TV REMOTE**" appears in the Soundbar's display and the function turns off.) To adjust the volume using only the Samsung TV remote control, press and hold the **Surround** button for more than 5 seconds until "**SAMSUNG-TV REMOTE**" appears in the Soundbar display.
  - Each time the **Surround** button is held for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Default mode) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- To adjust the Soundbar volume with the remote control that came with a TV made by a third party manufacturer, turn the Soundbar on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds ("**OFF-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display), release the **Surround** button, and then press and hold the **Surround** button again for more than 5 seconds. ("**ALL-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display.)
  - This function may not be available, depending on the remote control.
  - Manufacturers supporting this function:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Using the Hidden Buttons

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	**Function**	
Surround	TV remote control On/Off	page 23
(Source)	BT Paring	page 15
▶II (Play / Pause)	Auto Power Down On/Off (AUX mode)	page 21
Left	Auto Power Link ON/OFF	page 7
Right	Anynet+ ON/OFF	page 22
(Sound Control)	7 Band EQ	page 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	page 21

Output specifications for the different sound effect modes

Effect		Input	Output	
			Except Wireless Rear Speaker Kit	**Include Wireless Rear Speaker Kit**
Surround **Surround**	ON	2.0 ch	2.0 ch	4.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 ch	2.0 ch	4.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	MUSIC	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	CLEAR VOICE	2.0 ch	3.0 ch	5.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	SPORTS	2.0 ch	3.0 ch	5.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	MOVIE	2.0 ch	3.0 ch	5.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch

- Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchased the Soundbar from.

08 INSTALLING THE WALL MOUNT

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
  - Diameter: M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide



Holder-Screw (2 EA)



Screw (2EA)



Bracket-Wall Mount (2EA)

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
   - The **Wall Mount Guide** must be level.
   - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

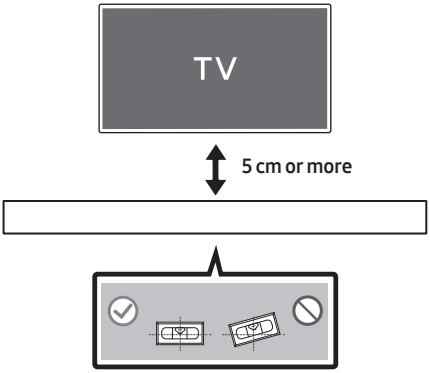

2. Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
   - If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

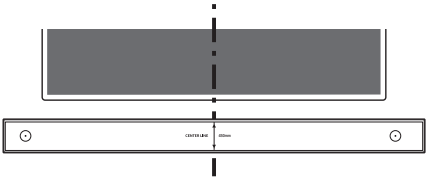

Centre Line

3. Use a sharp object, such as a pen or pencil, to mark the holes' positions, and then remove the **Wall mount Guide**.

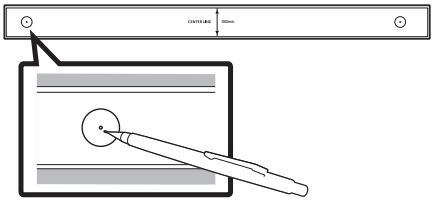

4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
   - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

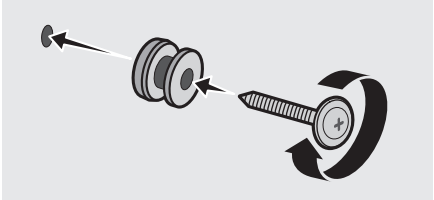

6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar, using 2 **Screws**.

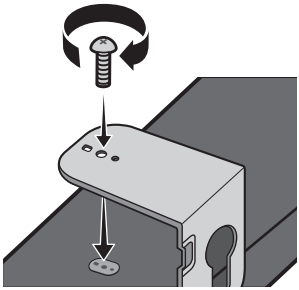

   - When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar

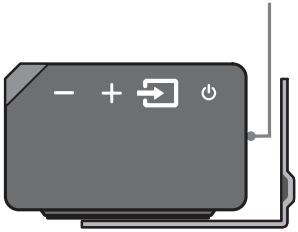

Right end of Soundbar

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

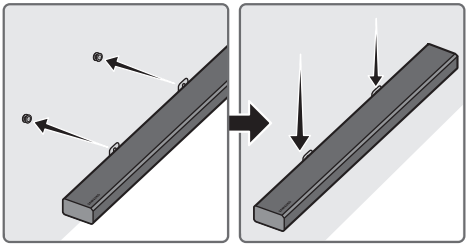

8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.
   - Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

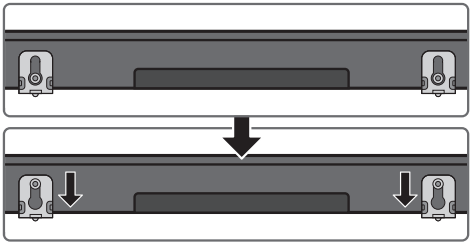

Assembling the Holder-Cable

As shown in the image, use the supplied **Screw** to fix the **Holder-Cable** to the Soundbar, and then use the **Holder-Cable** to organise any cables.

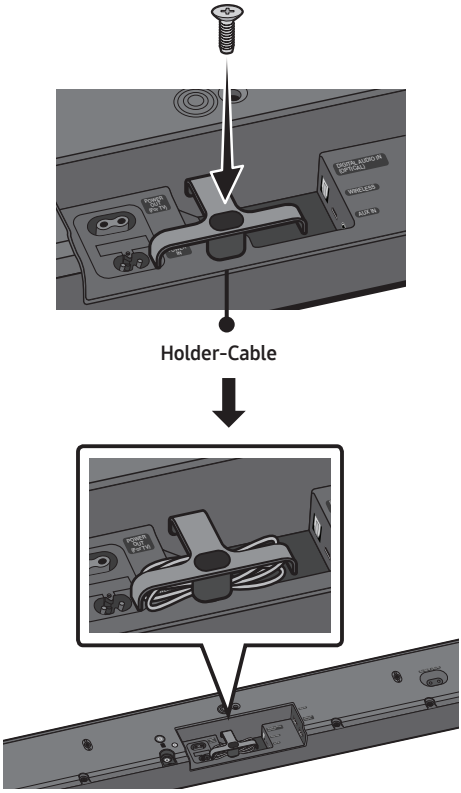

Installing the Holder Foot

If you are not mounting the Soundbar on the wall, use the 2 provided screws to attach the 2 **Holder Feet** to the bottom of the Soundbar as shown below.

- Note that the stands of certain Samsung TVs are designed to provide a fixed place for the Soundbar. To finalise the installation of the Soundbar, you place the **Holder Feet** of the Soundbar on the legs of the stand.

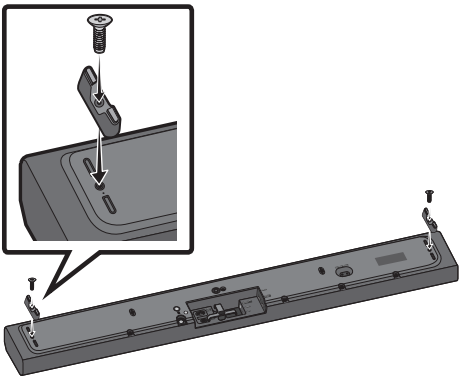

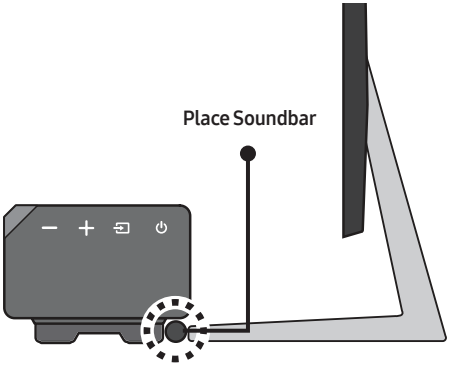

09 SOFTWARE UPDATE

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

10 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

→ See the Bluetooth connection sections on pages 9 and 15.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

→ Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

→ Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

→ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

Cannot connect to the TV.

If connected via a wired network

→ Check if the cable is connected correctly. (Check the port name to make sure that the cable is connected to the correct port.) (See the corresponding page regarding each connection method.)

→ Press the **(Source)** button on the right side of the Soundbar or on the remote control to check if the mode is correct.

If connected via a wireless network

→ **Connected via Bluetooth**

1. Switch the Soundbar to "**BT PAIRING**" mode, and then use the TV to search again. (See page 9 for details.)

→ **Connected via Wi-Fi**

1. Check if the TV is a compatible model.
   - Only **Samsung smart TVs** released after 2014 are supported.
2. Check if the TV is connected to Wi-Fi.
   - If the TV is not connected to Wi-Fi, use the network menu on the TV to establish a connection. (See the TV user manual.)

3. Check if the Soundbar is connected to Wi-Fi.
   - When connected, the Soundbar is found in the list of speakers when **Samsung Multiroom** app is run on the mobile device (e.g. smartphone or tablet). (See page 18 for details.)
4. Check for a DFS channel.
   - If your wireless router (Wi-Fi) is using a DFS channel, you cannot establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.

11 LICENCE

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under licence from DTS Licencing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.

- The Spotify Software is subject to third party licences found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

12 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website: http://opensource.samsung.com

13 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

14 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

GENERAL	**Weight**	6.2 kg
	Dimensions (W x H x D)	1060.0 x 78.0 x 130.5 mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Speaker		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4ohm
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

Precaution : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are "ON" condition)		4.0W
Wi-Fi/Ethernet	**Port deactivation method**	Press **Wi-Fi SETUP** button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	**Port deactivation method**	Press **SPK ADD** button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries. This equipment may only be used indoors.

Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.
If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

ВНИМАНИЕ **РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ**	
	Този символ показва, че във вътрешността на продукта има високо напрежение. Опасно е да се прави какъвто и да било контакт с вътрешните части на този продукт.
	Този символ показва, че с този продукт е включена важната документация, описваща работата и поддръжката на продукта.
	Продукт от клас II: Този символ показва, че не е необходима връзка за безопасност към земята (заземяване).
	AC напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е AC напрежение.
	DC напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е DC напрежение.
	Внимание, направете справка в инструкциите за използване: Този символ инструктира потребителя да направи справка в ръководството на потребителя за допълнителна информация за безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ

- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
- Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
- За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът трябва да бъде удобен.
- Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности, напр. вази, върху уреда.
- За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Следователно щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на гърба на вашия продукт. Инсталирайте своя продукт хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация 7~10 см. Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте устройството върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Устройството е предназначено за непрекъсната употреба. За да изключите напълно устройството, извадете адаптера за променлив ток от стенния контакт. Извадете щепсела на устройството от контакта, ако възнамерявате да не го използвате дълъг период от време.
2. По време на гръмотевични бури изваждайте щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение, дължащи се на мълнии, могат да повредят уреда.
3. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или други източници на топлина. Това може да доведе до прегряване и неизправност на уреда.
4. Пазете уреда от влага (напр. вази) и прекомерна топлина (напр. камина), или оборудване, което създава силни магнитни или електрически полета. Извадете щепсела от контакта на електрозахранването. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Използвайте този продукт само за лично ползване. Ако продуктът или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува конденз. Ако транспортирате уреда през зимата, изчакайте приблизително 2 часа докато уредът достигне стайна температура, преди да го използвате.
5. Батериите, които се използват в този продукт, съдържат химикали, които са вредни за околната среда. Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци. Не изхвърляйте батериите в огън. Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите. Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.

ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Ръководството на потребителя има две части: това обикновено РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ и подробното ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО, което можете да изтеглите.



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прочетете това ръководство за инструкции за безопасност, информация за монтиране на продукта, компоненти, свързване и спецификации на продукта.



ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО

Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство в онлайн центъра за поддръжка на клиенти на Samsung. За да видите ръководството на компютъра си или на мобилно устройство, изтеглете ръководството във формат на документ от уебсайта. (http://www.samsung.com/support)

Дизайнът, спецификациите и екранът на приложението подлежат на промяна без предизвестие.

СЪДЪРЖАНИЕ

01 Проверка на компонентите 2

Поставяне на батерии преди използване на дистанционното управление (батерии AA X 2) 2

02 Преглед на продукта 3

Преден панел/Десен панел на Soundbar 3

Долен панел на Soundbar 4

03 Свързване на Soundbar 5

Свързване на електрическото захранване 5

04 Свързване към вашия телевизор 7

Метод 1. Свързване чрез кабел 7
- Свързване чрез оптичен кабел 7
- Свързване на телевизор чрез HDMI кабел 8

Метод 2. Безжично свързване 9
- Свързване на телевизор чрез Bluetooth 9
- Свързване чрез Wi-Fi 11

05 Свързване на външно устройство 13

Свързване чрез оптичен или аналогов аудио (AUX) кабел 13

Свързване чрез HDMI кабел 14

06 Свързване на мобилно устройство 15

Метод 1. Свързване чрез Bluetooth 15

Метод 2. Свързване чрез Wi-Fi (безжична мрежа) 18

07 Използване на дистанционното управление 20

Как да използвате дистанционното управление 20

Настройване на силата на звука на Soundbar чрез дистанционно управление на телевизор 23

Използване на скритите бутони 24

Изходни спецификации за различните режими за звукови ефекти 24

08 Монтиране на конзолата за стена 25

Предпазни мерки при монтаж 25

Компоненти за стенен монтаж 25

Сглобяване на държача на кабели 27

Монтиране на крака на държача 28

09 Актуализиране на софтуер 28

10 Отстраняване на неизправности 29

11 Лиценз 30

12 Бележка за лиценза за отворен код 30

13 Важни бележки за обслужването 31

14 Спецификации и ръководство 31

Спецификация 31

01 ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ

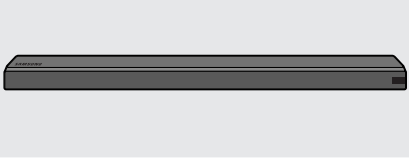

Основно устройство на Soundbar



Дистанционно управление/ Батерии



Захранващ кабел



Оптичен кабел



Държач на кабели



Крак на държача (2 бр.)



Винт
(за Крак на държача: 2 бр.)
(за Държач на кабели: 1 бр.)

- За компоненти за монтиране на Soundbar към стената вижте страница 25.
- Вижте стр. 27 за инструкции как да използвате **Държач на кабели**.
- За да закупите допълнителни компоненти или опционални кабели, свържете се със сервизния център на Samsung или отдела за обслужване на клиенти на Samsung.
- Външният вид на аксесоарите може леко да се различава от илюстрациите по-горе.

Поставяне на батерии преди използване на дистанционното управление (батерии AA X 2)

Плъзнете капачето на гнездото за батерии по посока на стрелката, докато го отстраните изцяло. Поставете 2 батерии AA (1,5 V), като ги ориентирате така, че поляритетът им да е правилен. Плъзнете отново капачето на гнездото за батериите на мястото му.

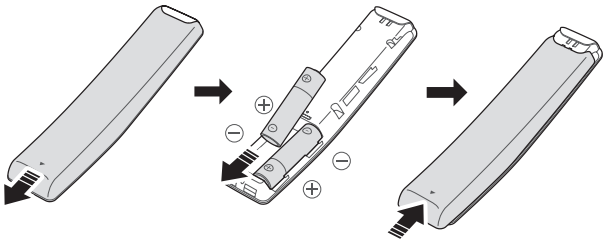

02 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Преден панел/Десен панел на Soundbar

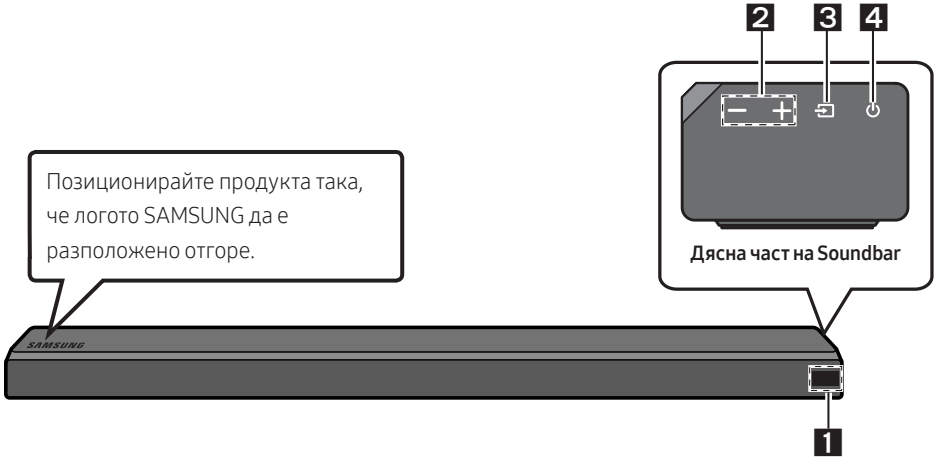

1	**Дисплей** Показва състоянието и текущия режим на продукта.
2	**Бутон -/+ (Сила на звука)** Регулира силата на звука. • Когато се настройва, нивото на силата на звука се появява на предния дисплей на Soundbar.
3	**Бутон (Източник)** Избира входящия режим на източника. • За да включите режим „**BT PAIRING**“, променете източника към режим „**BT**“ и след това натиснете и задръжте бутона **(Източник)** за повече от 5 секунди.
4	**Бутон (Захранване)** Включва и изключва захранването.

Входящ режим	Дисплей
Оптичен цифров вход	D.IN
ARC (HDMI OUT) вход	D.IN → TV ARC (Автоматично преобразуване)
AUX вход	AUX
HDMI вход	HDMI
Wi-Fi режим	WIFI
BLUETOOTH режим	BT

- Когато включите кабела за променлив ток, клавишът за включване ще заработи след 4 до 6 секунди.
- Когато включите захранването на това устройство, ще има забавяне от 4 до 5 секунди, преди да може да се възпроизвежда звук.
- Ако искате да се радвате на звук само от Soundbar, трябва да изключите високоговорителите в менюто Настройка на аудио на телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.

Долен панел на Soundbar

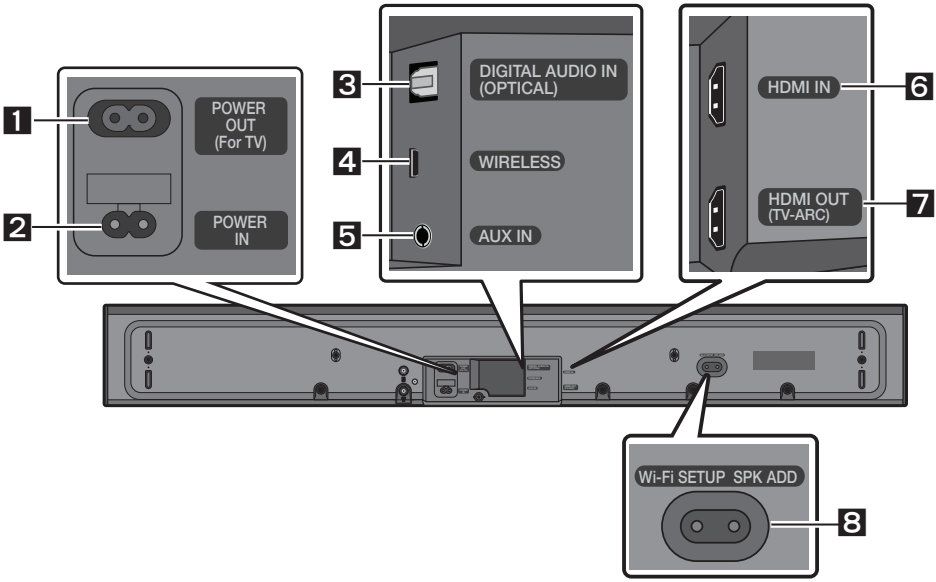

1	**POWER OUT (For TV)** Свържете захранващия кабел на телевизор Samsung, свързан към Soundbar и монтиран на стената с помощта на комплекта за стенен монтаж (WMN300SB – не е включен в доставката).
2	**POWER IN** Свържете кабела за променливотоково захранване на Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Свържете към цифровия (оптичен) изход на външно устройство.
4	**WIRELESS** Прикрепете безжичния ключ за порт, който свързва безжично Soundbar със съраунд високоговорители и субуфер. (Съраунд високоговорителят, субуферът и безжичният ключ за порт се продават отделно.) • Жакът **WIRELESS** не е съвместим с USB. • Наличността на субуферите се различава в зависимост от региона. Проверете наличността на адрес http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Свържете към аналоговия изход на външно устройство.
6	**HDMI IN** Въвежда цифрови видео- и аудиосигнали едновременно чрез HDMI кабел. Свържете към HDMI изход на външно устройство.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Свържете към HDMI (ARC) жак на телевизор.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Свържете към безжична мрежа (Wi-Fi) чрез приложението **Samsung Multiroom**.

- Когато изключвате захранващия кабел от стенен контакт, дърпайте щепсела. Не дърпайте кабела.
- Не свързвайте това устройство или други компоненти към AC контакт, докато всички връзки между компонентите не бъдат завършени.

03 СВЪРЗВАНЕ НА SOUNDBAR

Свързване на електрическото захранване

- За допълнителна информация относно необходимото електрозахранване и консумация на енергия вижте етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното устройство на Soundbar)

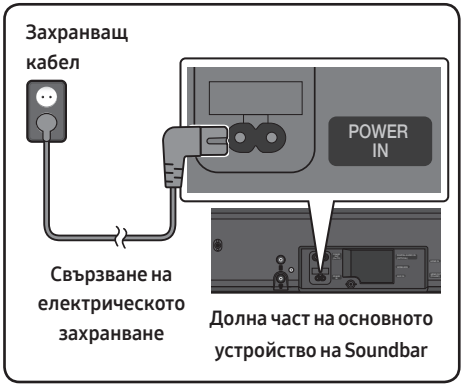

- Свържете доставения захранващ кабел към жака **POWER IN**.

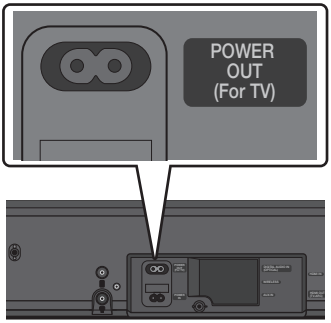

Долна част на основното устройство на Soundbar

- Жакът **POWER OUT** се използва за осигуряване на захранване на телевизор Samsung, монтиран на стената с помощта на комплекта за стенен монтаж (WMN300SB – не е включен в доставката).
- Жакът **POWER OUT** може да се свързва само към телевизори Samsung, които използват захранващ кабел с 2-щифтов щепсел и консумират 400 W или по-малко. (Свързването на жака към устройство, което консумира повече от 400 W, може да повреди Soundbar или да доведе до неизправно функциониране.)



За списък с телевизорите Samsung, които са съвместими с комплекта за стенен монтаж WMN300SB и жака **POWER OUT**, вижте ръководството за потребителя на комплекта за стенен монтаж WMN300SB. Можете да прегледате ръководството онлайн на адрес http://www.samsung.com/support.

04 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

Можете да слушате звука на телевизора от своя Soundbar чрез кабелна или безжична връзка.

- Когато Soundbar е свързан към смарт телевизор Samsung, излязъл на пазара през 2017 г. или след това, Soundbar може да се управлява посредством дистанционното управление на телевизора.
  - Освен това тази функция ви позволява да използвате менюто на телевизора, за да задавате полето на звука и различни настройки, както и силата на звука и заглушаването на звука.

Метод 1. Свързване чрез кабел

Свързване чрез оптичен кабел

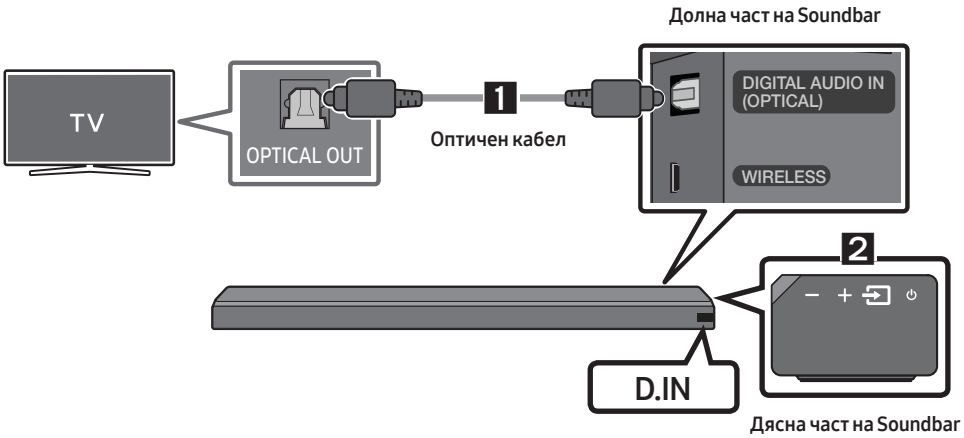

1. Свържете жака **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на Soundbar към жака OPTICAL OUT на телевизора чрез цифров оптичен кабел.
2. Натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление и след това изберете режим „**D.IN**“.

Auto Power Link

Връзката за автоматично захранване включва автоматично Soundbar, когато телевизорът се включи.

1. Свържете Soundbar и телевизора чрез цифров оптичен кабел.
2. Натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление и след това изберете режим „**D.IN**“.

3. Натиснете бутона **Наляво** на дистанционното управление за 5 секунди, за да включите или изключите Auto Power Link.
   - Връзката за автоматично захранване по подразбиране е с настройка ON. (За да изключите тази функция, изключете автоматичното захранване, като използвате Soundbar.)
   - В зависимост от свързаното устройство е възможно Auto Power Link да не функционира.
   - Тази функция е налична само в режим „**D.IN**“.



Свързване на телевизор чрез HDMI кабел

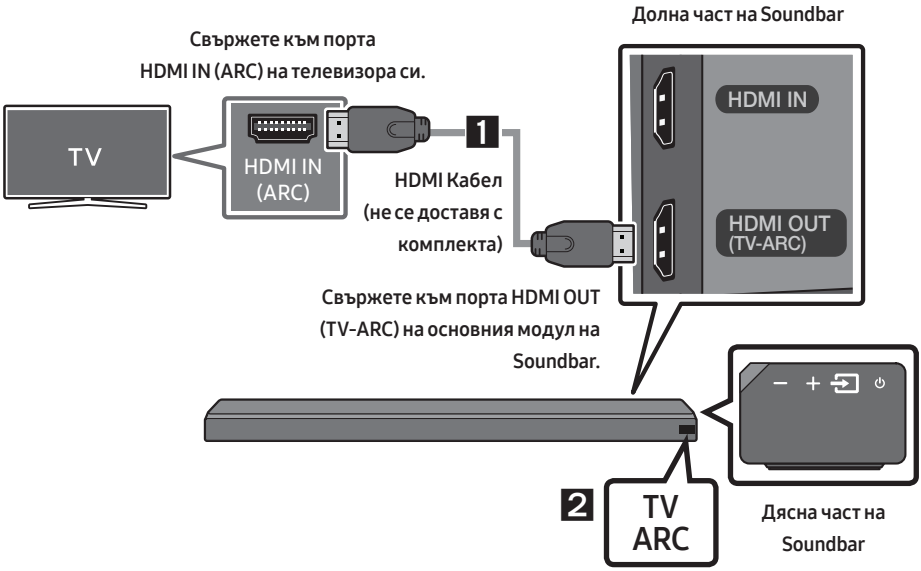

1. При включени Soundbar и телевизор свържете HDMI кабела (не е доставен), както е показано на фигурата.
2. „**TV ARC**“ се появява на екрана на дисплея на основното устройство на Soundbar и Soundbar възпроизвежда звука на телевизора.
   - Ако звукът на телевизора не се чува, натиснете бутона **(Източник)** на дистанционното управление или в дясната страна на Soundbar, за да превключите в режим „**D.IN**“. На екрана се извеждат последователно „**D.IN**“ и „**TV ARC**“ и се възпроизвежда звукът на телевизора.
   - Ако „**TV ARC**“ не се извежда на екрана на дисплея на основното устройство на Soundbar, проверете дали кабелът е свързан към правилния порт.
   - Използвайте бутоните за сила на звука на дистанционното управление на телевизора, за да промените силата на звука на Soundbar.

БЕЛЕЖКИ

- HDMI представлява интерфейс, който позволява цифрово предаване на видео и аудио данни само чрез един конектор.
- Ако телевизорът има ARC порт, свържете HDMI кабела към порта HDMI IN (ARC).
- Препоръчваме използването на HDMI кабел без сърцевина, ако е възможно. Ако използвате HDMI кабел със сърцевина, използвайте такъв, чийто диаметър е по-малък от 14 мм.
- Anynet+ трябва да бъде включено.
- Тази функция не е налична ако HDMI кабелът не поддържа ARC.

Метод 2. Безжично свързване

Свързване на телевизор чрез Bluetooth

Когато телевизорът е свързан чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има хаос с кабелите.

- Само един телевизор може да бъде свързан в даден момент.

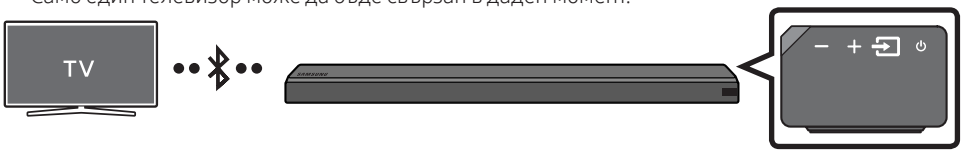

Първоначално свързване

1. Натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление и след това изберете режим „**BT**“.
2. Сменете „**BT**“ с „**BT PAIRING**“.
   - Ако се появи „**BT READY**“, натиснете и задръжте бутона **(Източник)** на панела отдясно на Soundbar или на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се изведе „**BT PAIRING**“.
3. Изберете режима Bluetooth на телевизора. (За допълнителна информация вижте ръководството на телевизора.)
4. Изберете „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ от списъка на екрана на телевизора. Наличният Soundbar се обозначава с „**Need Pairing**“ или „**Paired**“ в списъка на Bluetooth устройствата на телевизора. За да свържете Soundbar, изберете съобщението и установете връзка.
   - Когато телевизорът се свърже, [**Име на телевизор**] → „**BT**“ се появява на предния дисплей на Soundbar.
5. Вече можете да чувате звука на телевизора от Soundbar.

Ако устройството не успее да се свърже

- Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“) се появи в списъка, изтрийте го.
- В режим „**BT**“ натиснете и задръжте бутона **(Източник)** за повече от 5 секунди на панела отдясно на Soundbar или на дистанционното управление, за да превключите към режим „**BT PAIRING**“. След това изберете „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ от списъка за търсене на телевизора.

Какво означава състоянието BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY** : В този режим можете да търсите предходно свързвани телевизори или да се свързвате към Soundbar от предходно свързвано мобилно устройство.
- **BT PAIRING** : В този режим можете да се свържете към ново устройство. (Докато сте в режим „**BT**“, натиснете и задръжте бутона **(Източник)** за повече от 5 секунди в дясната част на Soundbar или на дистанционното управление).

БЕЛЕЖКИ

- Ако бъдете подканени да въведете PIN код, докато свързвате Bluetooth устройство, въведете <0000>.
- В режим на Bluetooth свързване, Bluetooth връзката ще се изгуби, ако разстоянието между Soundbar и Bluetooth устройството надвишава 10 м.
- Soundbar се изключва автоматично след 5 минути в състояние Готовност.
- Soundbar може да не извърши правилно Bluetooth търсене или свързване при следните обстоятелства:
  - Ако около Soundbar има силно електромагнитно поле.
  - Ако няколко Bluetooth устройства са сдвоени едновременно към Soundbar.
  - Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или е в неизправност.
- Електронните устройства могат да причинят радиосмущения. Устройствата, които генерират електромагнитни вълни, например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др., трябва да бъдат далеч от основното устройство на Soundbar.

Изключване на Soundbar от телевизора

Натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление и превключете към който и да е режим, различен от „**BT**“.

- Разкачването отнема време, защото телевизорът трябва да получи отговор от Soundbar. (Необходимото време може да се различава в зависимост от модела на телевизора.)

Свързване чрез Wi-Fi

Списък за проверка преди свързване

1. Уверете се, че вашият **смарт телевизор Samsung е пуснат на пазара след 2014 г**. Тази функция е съвместима само със смарт телевизори Samsung, пуснати на пазара след 2014 г.
2. Уверете се, че вашият **Безжичен рутер (Wi-Fi)** е готов и работи.
3. Уверете се, че телевизорът **Е свързан към безжичния рутер (вашата Wi-Fi мрежа)**.



Стъпка 1 : Свързване на Soundbar към Wi-Fi

1. Натиснете бутона **(Източник)** в дясната част на Soundbar или на дистанционното управление, за да изберете режим „**WIFI**“.
   - Когато използвате смарт телевизор Samsung, пуснат на пазара през 2016 г. или 2017 г.,
     – Ако изберете режим „**WIFI**“, когато телевизорът е включен, телевизионният екран показва изскачащ прозорец с инструкции за автоматично свързване на Soundbar с безжичен рутер (Wi-Fi). Обърнете внимание на инструкциите в изскачащия прозорец на телевизора.

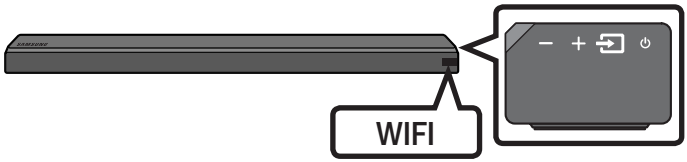

2. Свържете мобилното си устройство (смартфон, таблет и др.) към Wi-Fi мрежата, към която е свързан телевизорът.
3. Инсталирайте и стартирайте приложението **Samsung Multiroom** на мобилното си устройство (смартфон, таблет и др.).

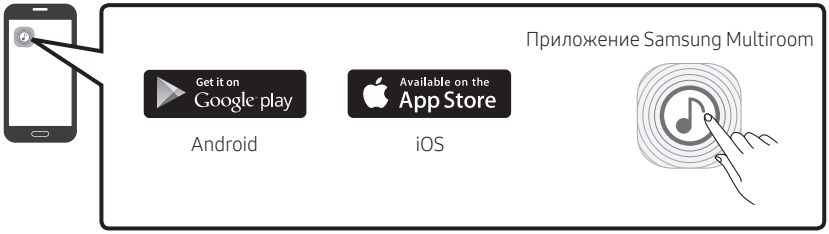

4. Следвайте инструкциите на екрана на приложението на мобилното устройство, за да свържете Soundbar към Wi-Fi мрежата.

Стъпка 2 : Конфигуриране на настройките на телевизора

- Ако връзката на телевизора с безжичната мрежа прекъсне, след като смените входния източник към Soundbar, използвайте менюто на телевизора, за да свържете отново телевизора към мрежата.

За телевизори, пуснати на пазара през 2017 г.

1. Меню Дом → Настройки (⚙) → Звук → Звуков изход → Изберете [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Soundbar възпроизвежда звука на телевизора.

За телевизори, пуснати на пазара през 2016 г.

1. Меню Дом → Настройки (⚙) → Звук → Звуков изход → Изберете [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Soundbar възпроизвежда звука на телевизора.

За телевизори, пуснати на пазара през 2015 г.

1. Меню Дом → Звук → Списък на високоговорители → Изберете [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Soundbar възпроизвежда звука на телевизора.

За телевизори, пуснати на пазара през 2014 г.

1. Меню Дом → Звук → Настройка високоговорител → Изберете **Multiroom Link - Настройки** → **Soundbar+Surround**.
2. От позицията Soundbar изберете „**[AV] Samsung Soundbar MS650**" и след това – „**OK**".
3. Меню Дом → Звук → Настройка високоговорител → Изберете **Звуков изход на телевизора** → **Multiroom Link**

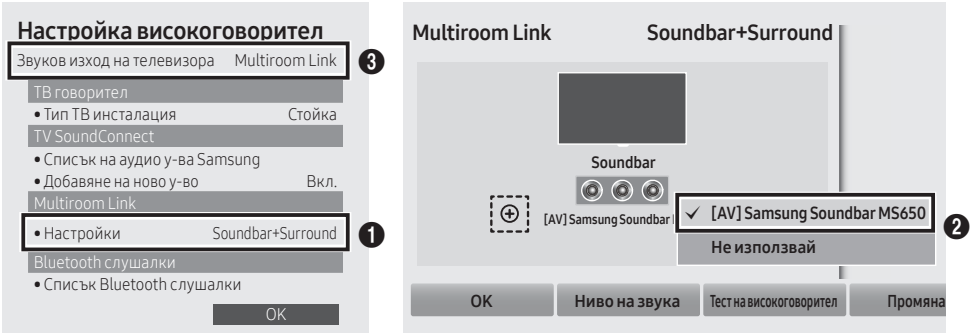

4. Soundbar възпроизвежда звука на телевизора.

БЕЛЕЖКИ

- Телевизорът и Soundbar трябва да са свързани към една и съща безжична мрежа (Wi-Fi).
- Ако безжичният ви рутер (Wi-Fi) използва DFS канал, няма да можете да установите Wi-Fi връзка между телевизора и Soundbar. Свържете се с интернет доставчика си за подробности.

05 СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

Свържете към външно устройство чрез кабелна или безжична мрежа, за да възпроизведете звука на външното устройство чрез Soundbar.

Свързване чрез оптичен или аналогов аудио (AUX) кабел

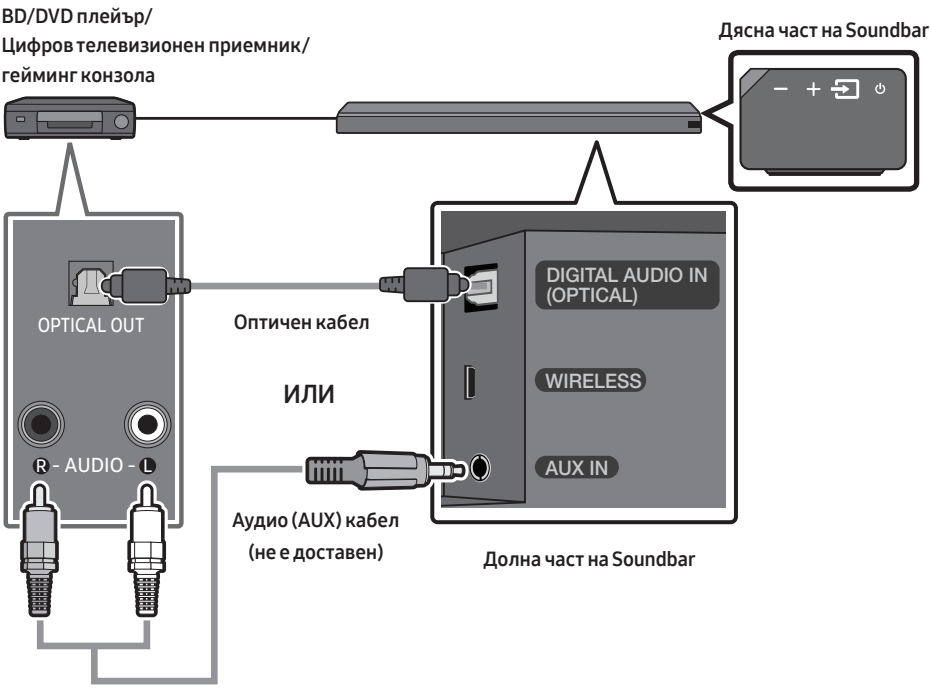

Оптичен кабел

❶ Свържете **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на основното устройство към жака OPTICAL OUT на устройството източник, като използвате цифров оптичен кабел.

❷ Изберете режим „**D.IN**“, като натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление.

ИЛИ

Аудио (AUX) кабел

❶ Свържете **AUX IN** (Аудио) на основното устройство към жака AUDIO OUT на устройството източник, като използвате аудио кабел.

❷ Изберете режим „**AUX**“, като натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление.

Свързване чрез HDMI кабел

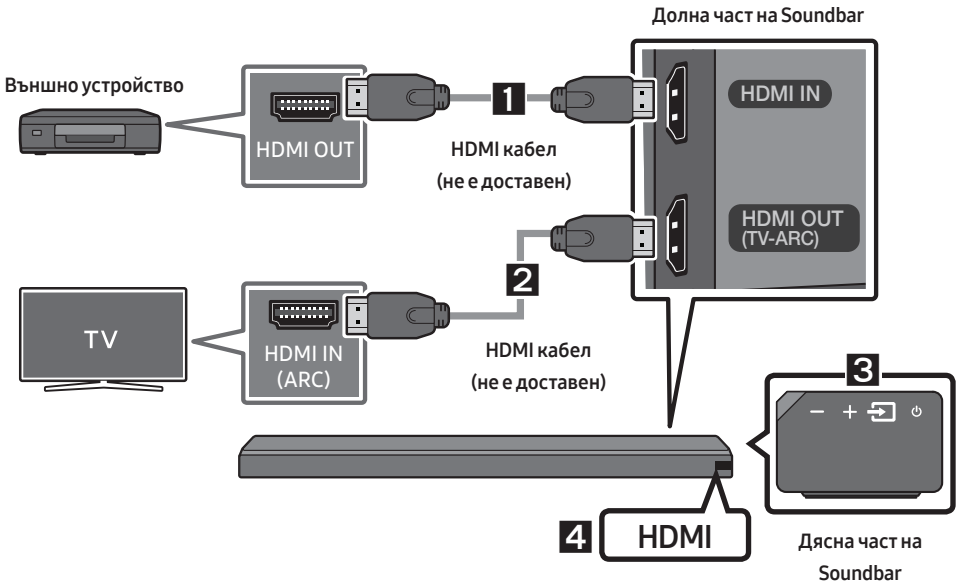

1. Свържете HDMI кабел (не е доставен) от жака **HDMI IN** в задната част на продукта към жака HDMI OUT на цифровото устройство.
2. Свържете HDMI кабел (не е доставен) от жака **HDMI OUT (TV-ARC)** в задната част на продукта към жака HDMI IN на телевизора.
3. Натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление и след това изберете режим „**HDMI**“.
4. Режимът „**HDMI**“ се извежда на дисплея на Soundbar и се възпроизвежда звук.

06 СВЪРЗВАНЕ НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

Метод 1. Свързване чрез Bluetooth

Когато мобилно устройство е свързано чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има хаос с кабелите.

- Не можете да свързвате повече от едно Bluetooth устройство в даден момент.



Bluetooth устройство

Първоначално свързване

1. Натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление и след това изберете режим „**BT**“.
2. Сменете „**BT**“ с „**BT PAIRING**“.
   - Ако се появи „**BT READY**“, натиснете и задръжте бутона **(Източник)** на панела отдясно на Soundbar или на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се изведе „**BT PAIRING**“.
3. Изберете „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ от списъка.
   - Когато Soundbar е свързан към Bluetooth устройството, [**Име на Bluetooth устройство**] → „**BT**“ се появява на предния дисплей.
4. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройство, свързано чрез Bluetooth, през Soundbar.

Ако устройството не успее да се свърже

- Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“) се появи в списъка, изтрийте го.
- В режим „**BT**“ натиснете и задръжте бутона **(Източник)** за повече от 5 секунди на панела отдясно на Soundbar или на дистанционното управление, за да превключите към режим „**BT PAIRING**“. След това изберете „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ от списъка за търсене на Bluetooth устройството.

Какво означава състоянието BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY** : В този режим можете да търсите предходно свързвани телевизори или да се свързвате към Soundbar от предходно свързвано мобилно устройство.
- **BT PAIRING** : В този режим можете да се свържете към ново устройство. (Докато сте в режим „**BT**“ натиснете и задръжте бутона **(Източник)** за повече от 5 секунди в дясната част на Soundbar или на дистанционното управление).

БЕЛЕЖКИ

- Ако бъдете подканени да въведете PIN код, докато свързвате Bluetooth устройство, въведете <0000>.
- В режим на Bluetooth свързване, Bluetooth връзката ще се изгуби, ако разстоянието между Soundbar и Bluetooth устройството надвишава 10 м.
- Soundbar се изключва автоматично след 5 минути в състояние Готовност.
- Soundbar може да не извърши правилно Bluetooth търсене или свързване при следните обстоятелства:
  - Ако около Soundbar има силно електромагнитно поле.
  - Ако няколко Bluetooth устройства са сдвоени едновременно към Soundbar.
  - Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или е в неизправност.
- Електронните устройства могат да причинят радиосмущения. Устройствата, които генерират електромагнитни вълни, например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др., трябва да бъдат далеч от основното устройство на Soundbar.
- Soundbar поддържа SBC данни (44,1 kHz, 48 kHz).
- Свързвайте само Bluetooth устройство, което поддържа A2DP (AV) функция.
- Не можете да свързвате Soundbar с Bluetooth устройство, което поддържа само функцията HF (Свободни ръце).
- След като сдвоите Soundbar с Bluetooth устройство, избирането на „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ от списъка със сканирани устройства автоматично ще смени Soundbar на режим „**BT**“.
  - Налично е само ако Soundbar присъства в списъка със сдвоени с Bluetooth устройства. (Bluetooth устройството и Soundbar трябва да са били сдвоени поне един път преди това.)
- Soundbar ще се появи в списъка с търсени от Bluetooth устройства, когато Soundbar показва „**BT READY**“.

Разкачете Bluetooth устройството от Soundbar

Можете да прекъснете връзката на Bluetooth устройството с Soundbar. За инструкции, проверете ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

- Връзката с Soundbar ще бъде прекъсната.
- Когато Soundbar се разкачи от Bluetooth устройството, Soundbar ще изведе „**BT DISCONNECTED**" на предния дисплей.

Прекъсване на връзката на Soundbar към Bluetooth устройството

Натиснете бутона **(Източник)** на панела отдясно или на дистанционното управление и превключете към който и да е режим, различен от „**BT**".

- Разкачването отнема време, защото Bluetooth устройството трябва да получи отговор от Soundbar. (Времето за разкачване може да е различно в зависимост от Bluetooth устройството)
- Когато Soundbar се разкачи от Bluetooth устройството, Soundbar ще изведе „**BT DISCONNECTED**" на предния дисплей.

БЕЛЕЖКИ

- В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изгуби, ако интервалът между Soundbar и Bluetooth устройството превиши 10 м.
- Soundbar се изключва автоматично след 5 минути в режим Готовност.

Повече за Bluetooth

Bluetooth е технология, която позволява Bluetooth-съвместими устройства да общуват лесно, като използват безжична връзка от близки разстояния.

- Bluetooth устройството може да причини шум или неизправност в зависимост от използването, когато:
  - Част от тялото е в контакт с приемо/предаващата система на Bluetooth устройството или системата за Soundbar.
  - Подлежи на електрически вариации от блокиращи предмети като стени, ъгли или офис подразделения.
  - Е изложено на електрическа интерференция от устройства със сходен честотен диапазон, включително медицински уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
- Сдвоявате Soundbar с Bluetooth устройството, докато поддържате близко разстояние.
- Колкото е по-голямо разстоянието между Soundbar и Bluetooth устройството, толкова по-лошо става качеството. Ако разстоянието надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката се изгубва.
- В области с ниско приемане-чувствителност, Bluetooth връзката може да не работи правилно.
- Bluetooth връзката работи само в близост до уреда. Връзката ще бъде автоматично прекъсната, ако разстоянието надхвърли този обхват. Дори в рамките на този обхват качеството на звука можа да се влоши поради препятствия като стени и врати.
- Това безжично устройство може да предизвика електрически смущения по време на работата си.

Метод 2. Свързване чрез Wi-Fi (безжична мрежа)

- Свържете един брой Soundbar към Wi-Fi за достъп до разнообразни услуги за стрийминг на музика и интернет радио. Свържете няколко броя Soundbar към Wi-Fi, за да използвате възпроизвеждане по групи или режима за стерео звук.
- За свързване на Soundbar към мобилно устройство чрез безжична мрежа (Wi-Fi) е необходимо приложението **Samsung Multiroom**.



Мобилно устройство

Първоначално свързване

1. Натиснете бутона **(Източник)** в дясната част на Soundbar или на дистанционното управление, за да изберете режим „**WIFI**“.



2. Инсталирайте и стартирайте приложението **Samsung Multiroom** на мобилното си устройство (напр. смартфон или таблет).



3. Следвайте инструкциите на екрана на приложението на мобилното устройство, за да свържете Soundbar към Wi-Fi.

Инсталиране на допълнителен Soundbar, когато безжичните високоговорители Samsung вече се използват

1. На началния екран на приложението **Samsung Multiroom** изберете **Настройки** (⚙) в горния край и след това изберете „**Add Speaker**“.

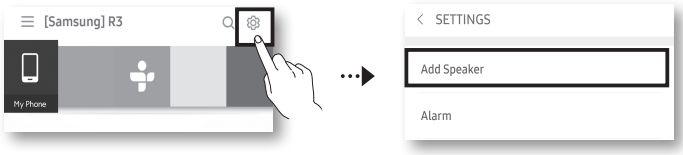

2. За да свържете Soundbar към **2 безжични високоговорителя Samsung** и да конфигурирате система за съраунд звук, следвайте стъпките, показани по-долу. (Не можете да настроите система за съраунд звук с помощта на едно аудио устройство и един Soundbar.)
   ❶ Докоснете ☰, за да отидете на списъка с всички високоговорители.
   ❷ Докоснете ⋮ вдясно от името на модела на Soundbar.
   ❸ Докоснете **Surround Setup**. Изберете **Done**, след като преместите високоговорителя на желаното място.
   ❹ Съраунд свързването е завършено.

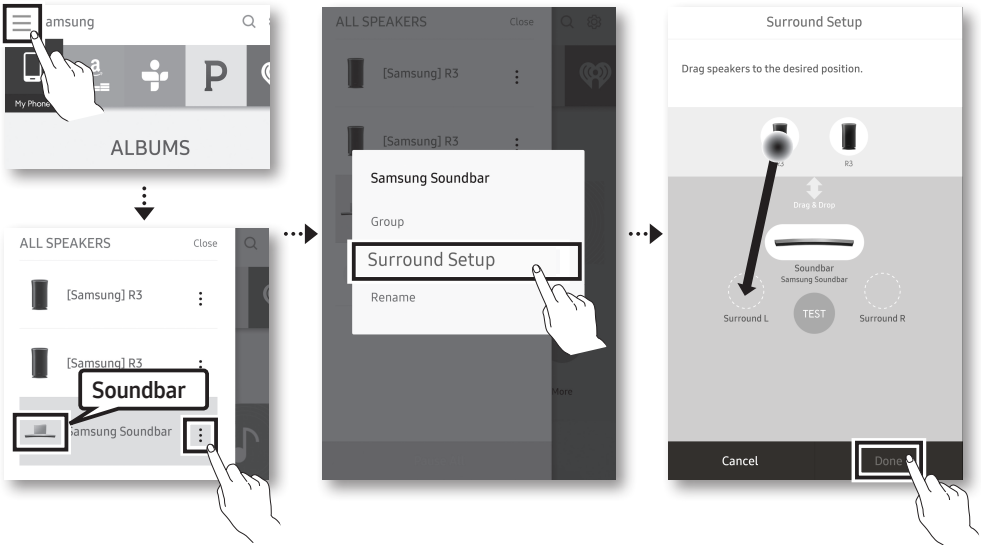

ЗАБЕЛЕЖКА

- За свързване на допълнително SWA-9000S (не е включено в доставката) изключете безжичните високоговорители Samsung от Soundbar, за да деактивирате системата за съраунд звук. (Ако свържете съраунд високоговорителите, без да изключите SWA-9000S, звукът се възпроизвежда през безжичния високоговорител Samsung и съраунд високоговорителя.)

07 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Как да използвате дистанционното управление

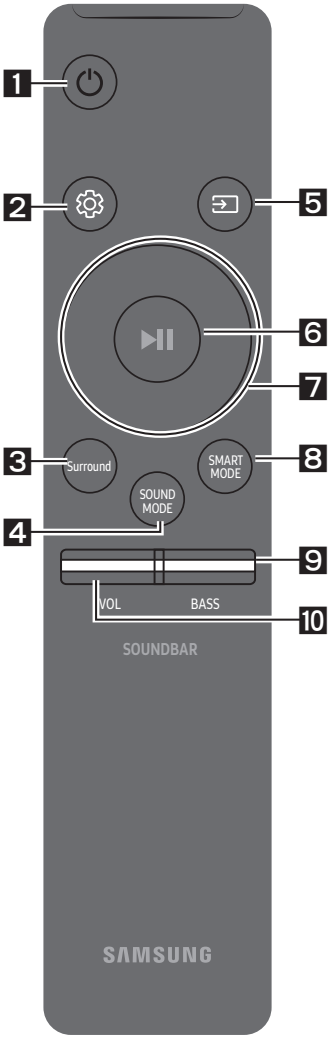

1	**Захранване**	Включва и изключва Soundbar.
2	**Контрол на звука**	Можете да избирате от **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** или **REAR SPEAKER ON/OFF**. • За да регулирате силата на звука на **TREBLE**, изберете настройката за звук **TREBLE** и след това използвайте бутоните **Нагоре/Надолу**, за да регулирате силата на звука в диапазона от -6 до +6. • Натиснете и задръжте бутона **(Контрол на звука)** за 5 секунди, за да нулирате звука за всяка честотна лента. Можете да изберете измежду 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz и 10KHz (**Нагоре/Надолу**), като всеки от тези режими може да се настрои в диапазон -6 ~ +6 (**Наляво/Надясно**). • Ако картината и звукът между телевизора и Soundbar не са синхронизирани, изберете **SYNC** в настройките за звук и след това задайте забавянето на звука между 0~300 милисекунди с помощта на бутоните **Нагоре/Надолу**. • Ако са свързани съраунд високоговорители (не са включени в доставката), изберете **REAR LEVEL** и използвайте бутоните **Нагоре/Надолу**, за да регулирате силата на звука в диапазона от -6 до +6. Функцията **REAR SPEAKER** може да се **ON/OFF** с помощта на бутоните **Нагоре/Надолу**. • Audio Sync се поддържа само при някои функции.

3	 **Surround**	Функцията за съраунд звук добавя дълбочина и усещане за пространство към звука. При всяко натискане на този бутон се редува ON и OFF. • ON : Възпроизвеждане на звук от всички високоговорители. • OFF : Можете да чуете звука на канал на оригиналния източник от няколко високоговорителя.
4	 **SOUND MODE**	Можете да изберете желания звуков ефект, като изберете **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** или **MOVIE**. Изберете режим „**STANDARD**“, ако искате да се насладите на оригиналния звук. • **DRC (Dynamic Range Control)** Позволява да прилагате контрол на динамичния диапазон към записи със звук Dolby Digital. Ако натиснете и задържите бутона **SOUND MODE**, докато сте в режим на готовност, DRC (Контролът на динамичния диапазон) се включва или се изключва. Когато DRC е включен, силният звук се намалява. (Звукът може да е изкривен.)
5	 **Източник**	Натиснете, за да изберете източник, свързан към Soundbar. • **Режим BT PAIRING** За да включите режим „**BT PAIRING**“ в режим „**BT**“, натиснете и задръжте бутона **(Източник)** за повече от 5 секунди. Вижте страница 15 за подробна информация. • **Функция Auto Power Down** Устройството се изключва автоматично в следните ситуации. – **D.IN / WIFI / BT** режим: Ако в продължение на 5 минути няма аудиосигнал. – **HDMI** режим: Ако в продължение на 15 минути няма аудиосигнал. – **AUX** режим: – Ако аудиокабелът (AUX) е разкачен в продължение на 5 минути. – Ако в продължение на 8 часа няма входяща информация в KEY, когато има свързан аудиокабел (AUX). (Функцията Auto Power Down може да бъде изключена само в този случай.) – За да изключите функцията Auto Power Down, докато сте в режим **AUX**, натиснете и задръжте бутона ▶II за 5 секунди. „**ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**“ се появява на дисплея.
6	 **Възпроизвеждане/ Пауза (BT/Wi-Fi)**	Натиснете бутона ▶II, за да прекъснете временно музикален файл. Ако натиснете бутона отново, музикалният файл се възпроизвежда.

7



Нагоре/ Надолу/ Наляво/ Надясно



Натиснете обозначените области, за да изберете Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно.

Натиснете Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно на бутона, за да избирате или настройвате функции.

- **Повторение**
  За да използвате функцията за повторение, натиснете бутона **Нагоре**.
- **Прескачане на музика**
  Натиснете бутона **Надясно**, за да изберете следващия музикален файл.
  Натиснете бутона **Наляво**, за да изберете с предходния музикален файл.
- **Anynet+ / Auto Power Link**
  Можете да включвате или изключвате Anynet+ и Auto Power Link.
  Anynet+ и Auto Power Link се управляват съответно от бутоните **Надясно** и **Наляво**.
  - Anynet+ : Ако Soundbar е свързан към телевизор Samsung чрез HDMI кабел, можете да управлявате своя Soundbar с дистанционното управление на телевизора Samsung. Натиснете и задръжте бутона **Надясно** за 5 секунди, за да превключите Anynet+ към между ON и OFF.
  - Auto Power Link : Ако Soundbar е свързан към вашия телевизор чрез цифров оптичен кабел, Soundbar може да се включва автоматично, когато включвате телевизора си. Натиснете и задръжте бутона **Наляво** за 5 секунди, за да превключите Auto Power Link към ON и OFF.
  - Anynet+ / Auto Power Link по подразбиране са настроени към ON.

8



SMART MODE

Автоматично оптимизира звуковите ефекти, така че да подхождат на текущо възпроизвежданата сцена. Режимът се включва или изключва при всяко натискане на бутона.

9



BASS

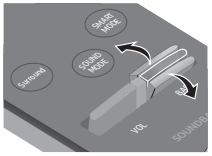

Бутнете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на BASS в диапазона от -6 до +6. Натиснете бутона, за да настроите силата на звука на BASS на 0.

- Когато е свързан субуфер (не е включен в доставката), бутонът BASS се превключва към ключа за субуфера. Бутнете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на субуфера до -12 или в диапазона от -6 до +6. Натиснете бутона, за да настроите силата на звука на субуфера на 0.

10	VOL	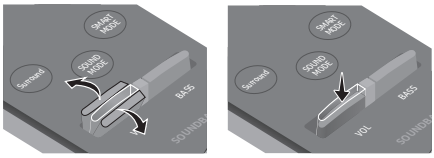 Натиснете бутона нагоре или надолу, за да настроите силата на звука. • **Заглушаване на звука** Натиснете бутона **VOL**, за да заглушите звука. Натиснете го отново, за да отмените заглушаването.

Настройване на силата на звука на Soundbar чрез дистанционно управление на телевизор

Използвайте менюто на телевизора, за да зададете за високоговорителите на телевизора Samsung настройка за външни високоговорители.
(За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя за телевизора.)

- След като инсталирате Soundbar, можете да настроите силата на звука на Soundbar, като използвате инфрачервеното дистанционно управление, доставено с телевизора Samsung. (Ако не желаете да използвате тази функция, когато Soundbar е включен, натиснете и задръжте бутона **Surround** за 5 секунди. На дисплея на Soundbar се появява „**OFF-TV REMOTE**“ и функцията се изключва.)
  За да регулирате силата на звука, като използвате само дистанционното управление на телевизора Samsung, натиснете и задръжте бутона **Surround** за повече от 5 секунди, докато „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ се появи на дисплея на Soundbar.
  – Всеки път, когато бутонът **Surround** бъде натиснат и задържан за 5 секунди, режимът се превключва в следния ред: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“(Режим по подразбиране) → „**OFF-TV REMOTE**“ → „**ALL-TV REMOTE**“.
- За да регулирате силата на звука на Soundbar с дистанционното управление, доставено с телевизор, произведен от трета страна производител, включете Soundbar, натиснете и задръжте бутона **Surround** за 5 секунди („**OFF-TV REMOTE**“ се появява на дисплея на Soundbar), освободете бутона **Surround** и след това натиснете и задръжте бутона **Surround** отново за повече от 5 секунди. („**ALL-TV REMOTE**“ се появява на дисплея на Soundbar.)
  – Тази функция може да не е налична в зависимост от дистанционното управление.
  – Производители, които поддържат тази функция:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Използване на скритите бутони

Скрит бутон		Страница за справки
Бутон на дистанционното управление	**Функция**	
Surround	Включване/изключване на дистанционното управление на телевизора	Страница 23
(Източник)	BT сдвояване	Страница 15
►II (Възпроизвеждане/Пауза)	Включване/изключване на Auto Power Down (режим AUX)	Страница 21
Наляво	Auto Power Link ON/OFF	Страница 7
Надясно	Anynet+ ON/OFF	Страница 22
(Контрол на звука)	7-лентов EQ	Страница 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Готовност)	Страница 21

Изходни спецификации за различните режими за звукови ефекти

Ефект		**Вход**	**Изход**	
			Без комплекта от безжични задни високоговорители	**С комплекта от безжични задни високоговорители**
Surround **Surround**	ON	2.0 канала	2.0 канала	4.0 канала
		5.1 канала	3.0 канала	5.0 канала
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 канала	2.0 канала	4.0 канала
		5.1 канала	3.0 канала	5.0 канала
	MUSIC	2.0 канала	2.0 канала	2.0 канала
		5.1 канала	3.0 канала	5.0 канала
	CLEAR VOICE	2.0 канала	3.0 канала	5.0 канала
		5.1 канала	3.0 канала	5.0 канала
	SPORTS	2.0 канала	3.0 канала	5.0 канала
		5.1 канала	3.0 канала	5.0 канала
	MOVIE	2.0 канала	3.0 канала	5.0 канала
		5.1 канала	3.0 канала	5.0 канала

- Комплектът от безжични задни високоговорители Samsung може да бъде закупен отделно. За да закупите комплект, свържете се с продавача, от който сте закупили Soundbar.

08 МОНТИРАНЕ НА КОНЗОЛАТА ЗА СТЕНА

Предпазни мерки при монтаж

- Монтирайте само към вертикална стена.
- Не монтирайте на място с висока температура или влажност.
- Проверете дали стената е достатъчно здрава, за да издържи тежестта на продукта. Ако не е, подсилете стената или изберете друго място за монтаж.
- Купете и използвайте крепежни винтове или анкерни болтове, подходящи за съответната стена (гипсокартон, железобетон, дърво и т.н.). Ако е възможно, закрепете опорните винтове към гредите на стената.
- Купете винтовете за монтиране към стена според вида и дебелината на стената, към която желаете да монтирате Soundbar.
  - Диаметър: M5
  - Дължина: Препоръчва се дължина 35 мм или повече.
- Свържете кабелите от устройството към външни устройства, преди да монтирате Soundbar към стената.
- Уверете се, че устройството е изключено и щепселът му е изваден от електрическия контакт, преди да го монтирате. В противен случай то може да причини токов удар.

Компоненти за стенен монтаж



Водач за монтиране на стена



Държач-винт (2 бр.)



Винт (2 бр.)



Скоба за монтаж на стена (2 бр.)

1. Поставете **Водач за монтиране на стена** върху повърхността на стената.
   - **Водач за монтиране на стена** трябва да е равен.
   - Ако телевизорът ви е монтиран към стената, монтирайте Soundbar най-малко на 5 cm под телевизора.

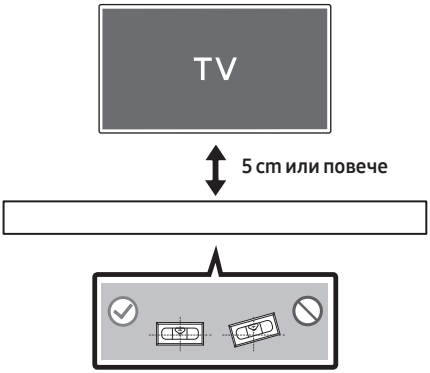

2. Подравнете **Централна линия** на хартиения шаблон към центъра на телевизора (ако монтирате Soundbar под телевизора) и след това фиксирайте **Водач за монтиране на стена** към стената с помощта на тиксо.
   - Ако не монтирате под телевизор, поставете **Централна линия** в центъра на зоната за монтиране.

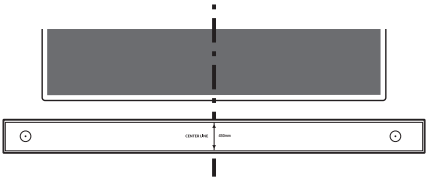

Централна линия

3. С помощта на остър предмет, като химикалка или молив, отбележете местата на отворите и след това отстранете **Водач за монтиране на стена**.

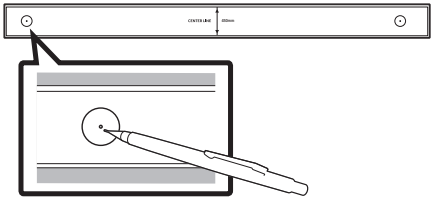

4. Като използвате свредло с подходящ размер, пробийте отвор в стената върху всяка маркировка.
   - Ако маркировките не съвпадат на позициите на гредите, поставете подходящи анкери или дюбели в отворите, преди да поставите опорните винтове. Ако използвате анкери или дюбели, уверете се, че отворите, които пробивате, са достатъчно големи за анкерите или дюбелите, които ползвате.

5. Вкарайте винт (не е доставен) през всеки **Държач-винт** и след това завинтете всеки винт здраво в отвора за опорен винт.

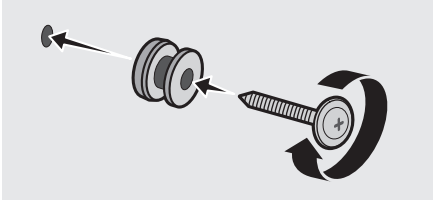

6. Монтирайте 2 **Монтажни елемента скоба-стена** в правилната ориентация от долната страна на Soundbar, като използвате 2 **Винта**.

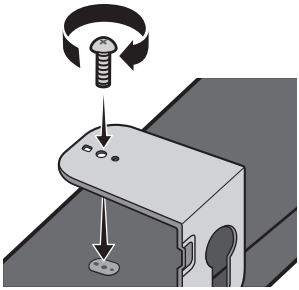

   - При сглобяването се уверете, че закачалката на **Конзоли за окачване на стена** е разположена зад задната част на Soundbar.

Задна част на Soundbar

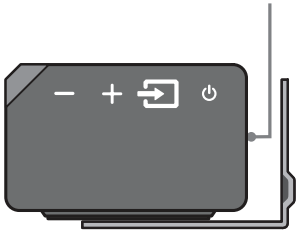

Десен край на Soundbar

7. Монтирайте Soundbar с прикрепените **Конзоли за окачване на стена**, като закачите **Конзоли за окачване на стена** на **Държач-винтовете** на стената.

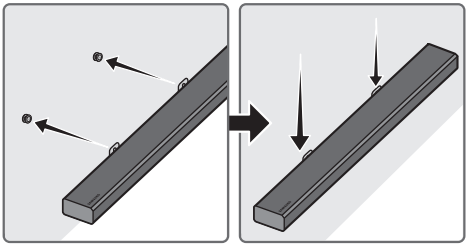

8. Плъзнете Soundbar надолу, както е показано по-долу, така че **Монтажни елемента скоба-стена** да застанат стабилно във **Винтове за държача**.
   - Вкарайте **Винтове за държача** в широката (долна) част на **Монтажните елементи скоба-стена**, след което плъзнете **Монтажните елементи скоба-стена** надолу, така че да застанат стабилно във **Винтовете за държача**.

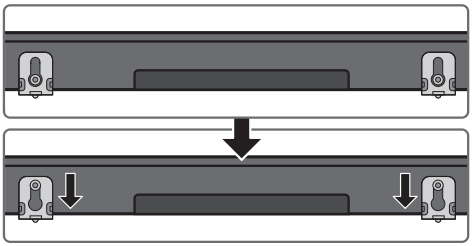

Сглобяване на държача на кабели

С помощта на доставения крепежен **Винт** фиксирайте **Държач на кабели** към Soundbar, както е показано на фигурата, и след това използвайте **Държач на кабели**, за да приберете кабелите.

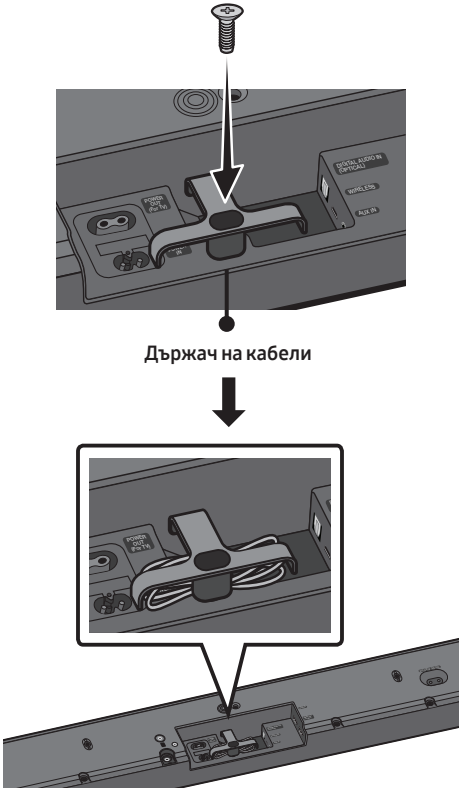

Монтиране на крака на държача

Ако не монтирате Soundbar на стената, използвайте 2-та предоставени винта, за да закрепите 2 **Крак на държача** от долната страна на Soundbar, както е показано по-долу.

- Имайте предвид, че в конструкцията на стойките на някои телевизори Samsung има определено място за Soundbar. За да завършите монтажа на Soundbar, поставете **Крак на държача** на Soundbar върху краката на стойката.

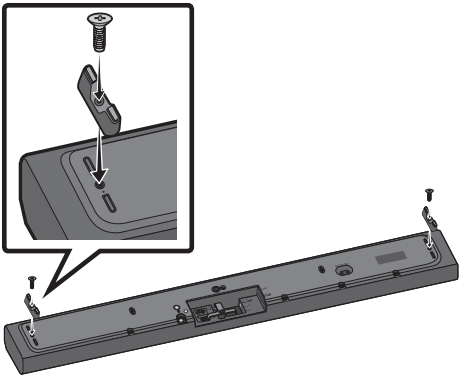

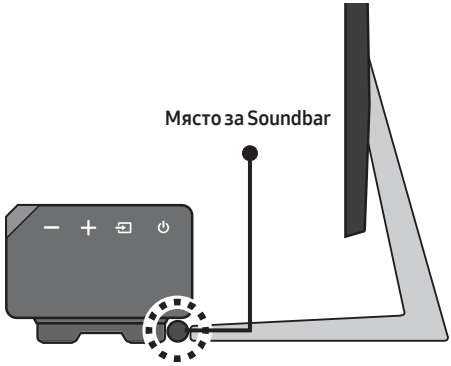

09 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕР

Когато Soundbar е свързан с интернет, софтуерът се актуализира автоматично дори когато Soundbar е изключен.

- За да използва функцията за автоматично актуализиране, Soundbar трябва да е свързан с интернет. Wi-Fi връзката към Soundbar ще бъде прекъсната, ако захранващият кабел бъде изваден или захранването бъде прекъснато. Ако захранването бъде прекъснато, включете Soundbar и го свържете отново.

10 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.

Устройството не се включва.

Захранващият кабел включен ли е в електрическия контакт?

→ Свържете захранващия щепсел към електрическия контакт.

Дадена функция не работи, когато се натисне бутонът.

Има ли статично електричество във въздуха?

→ Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта и след това го включете отново.

В режим BT се появяват прекъсвания на звука.

→ Вижте разделите за Bluetooth свързване на страници 9 и 15.

Не се възпроизвежда звук.

Активирана ли е функцията за заглушаване на звука?

→ Натиснете бутона **VOL**, за да отмените функцията.

Настроен ли е звукът към минимум?

→ Настройте силата на звука.

Дистанционното управление не работи.

Изтощени ли са батериите?

→ Заменете с нови батерии.

Разстоянието между дистанционното управление и основното устройство на Soundbar твърде голямо ли е?

→ Доближете дистанционното управление до основното устройство на Soundbar.

Не може да се свърже към телевизора.

Ако е свързан чрез кабелна мрежа

→ Проверете дали кабелът е свързан правилно. (Проверете името на порта, за да се уверите, че кабелът е свързан към правилния порт.) (Вижте съответната страница относно различните методи на свързване)

→ Натиснете бутона **(Източник)** в дясната част на Soundbar или на дистанционното управление, за да проверите дали режимът е правилен.

Ако е свързан чрез безжична мрежа

→ **Свързан чрез Bluetooth**

1. Превключете Soundbar в режим „**BT PAIRING**“ и след това използвайте телевизора, за да търсите отново. (Вижте страница 9 за подробности)

→ **Свързан чрез Wi-Fi**

1. Проверете дали телевизорът е съвместим модел.
   - Поддържат се само **Смарт телевизори Samsung**, пуснати на пазара след 2014 г.
2. Проверете дали телевизорът е свързан към Wi-Fi.
   - Ако телевизорът не е свързан към Wi-Fi, използвайте менюто за мрежи на телевизора, за да установите връзка. (Вижте ръководството за потребителя на телевизора)

3. Проверете дали Soundbar е свързан към Wi-Fi.
   - Когато е свързан, Soundbar е наличен в списъка с високоговорители, когато на мобилното устройство (напр. смартфон или таблет) е стартирано приложението **Samsung Multiroom**. (Вижте страница 18 за подробности)
4. Проверете за DFS канал.
   - Ако безжичният ви рутер (Wi-Fi) използва DFS канал, не можете да установите Wi-Fi връзка между телевизора и Soundbar. Свържете се с интернет доставчика си за подробности.

11 ЛИЦЕНЗ



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



За DTS патенти вж. http://patents.dts.com. Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, символът и DTS заедно със символа са регистрирани търговски марки, а DTS 2.0 Channel е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.



- Софтуерът Spotify е предмет на лицензи от трети страни, които се намират тук: Лицензи за www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- За повече информация за Spotify Connect посетете www.spotify.com/connect

12 БЕЛЕЖКА ЗА ЛИЦЕНЗА ЗА ОТВОРЕН КОД

За допълнителна информация за отворения код, използван в този продукт, посетете уебсайта : http://opensource.samsung.com

13 ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО

- Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от действителния изглед на изделието.
- Же да се начисли такса за администриране, ако:
  (a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
  (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.

14 СПЕЦИФИКАЦИИ И РЪКОВОДСТВО

Спецификация

ОБЩА ЧАСТ	**Тегло**	6,2 кг
	Размери (Ш x В x Д)	1060,0 x 78,0 x 130,5 мм
	Диапазон на работна температура	+5°C до +35°C
	Диапазон на работна влажност	10 % до 75 %
HDMI	**Видео**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Високоговорител		Високоговорител за ниски честоти 6 бр., Високоговорител за високи честоти 3 бр., 4 ohm
Поддържани формати за възпроизвеждане (DTS 2.0 звук се възпроизвежда в DTS формат.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (поддържа Dolby® Digital), DTS

БЕЛЕЖКИ

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- За допълнителна информация относно захранването и потреблението на електроенергия направете справка с етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното устройство на Soundbar)

Внимание : Продуктът ще се рестартира автоматично, ако включите/изключите Wi-Fi/Ethernet.

Общо потребление на енергия в режим на готовност (W) (Всички мрежови портове са в позиция „ВКЛ.“)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Режим на деактивиране на порт**	Натиснете бутона **Wi-Fi SETUP** на продукта за 30 секунди, за да включите/изключите Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Режим на деактивиране на порт**	Натиснете бутона **SPK ADD** на продукта за 30 секунди, за да включите/изключите Bluetooth.

Безжични модели (включително честота от 5,15 GHz-5,35 GHz)

- С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/ЕС.
  Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете на Поддръжка > Търсене на поддръжка за продукта и въведете името на модела.
  Този уред може да работи във всички страни от ЕС.
  Този уред може да се използва само на закрито.

Безжични модели (без честота от 5,15 GHz-5,35 GHz)

- С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/ЕС.
  Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете на Поддръжка > Търсене на поддръжка за продукта и въведете името на модела.
  Този уред може да работи във всички страни от ЕС.



[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.
Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

 **OPREZ** **OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARAJTE** 	
	Ovaj simbol označava da se unutar uređaja nalazi visoki napon. Bilo kakav kontakt s unutarnjim dijelovima ovog uređaja je opasan.
	Ovaj simbol označava da su uz proizvod isporučeni važni dokumenti koji se odnose na rad i održavanje.
	Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem.
	AC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja AC napon.
	DC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja DC napon.
	Oprez, pogledajte upute za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži dodatne informacije u pogledu sigurnosti u korisničkom priručniku.

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ

- DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
- Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza, na uređaj.
- Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.

MJERE OPREZA

1. Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini proizvoda. Proizvod postavite vodoravno na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje vrijeme, izvucite utikač.
2. Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i kvara uređaja.
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr. kamin) ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Isključite kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako jedinica neispravno radi. Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu. On je namijenjen samo za osobnu uporabu. Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu, pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije uporabe dosegnula sobnu temperaturu.
5. Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva. Baterije nemojte bacati u vatru. Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili pregrijavati baterije. U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.

O OVOM PRIRUČNIKU

Korisnički priručnik ima dva dijela: ovaj jednostavni KORISNIČKI PRIRUČNIK i detaljni POTPUNI PRIRUČNIK koji možete preuzeti.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pogledajte ovaj priručnik za sigurnosne upute, instalaciju proizvoda, komponente, povezivanje i specifikacije proizvoda.



POTPUNI PRIRUČNIK

Potpunom priručniku možete pristupiti putem web-centra službe za korisnike skeniranjem QR koda. Kako biste vidjeli priručnik na vašem računalu ili mobilnom uređaju preuzmite ga s mrežne stranice u obliku dokumenta. (http://www.samsung.com/support)

Dizajn, specifikacije i zaslon Aplikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.

SADRŽAJ

01 Provjera Komponenti 2

Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2) 2

02 Pregled Proizvoda 3

Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar 3

Donja ploča uređaja Soundbar 4

03 Spajanje Uređaja Soundbar 5

Spajanje na dovod električne energije 5

04 Povezivanje s Vašim Televizorom 7

Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela 7
- Povezivanje pomoću optičkog kabela 7
- Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI 8

Metoda 2 Bežično povezivanje 9
- Povezivanje na televizor putem Bluetootha 9
- Povezivanje putem bežične veze 11

05 Povezivanje s Vanjskim Uređajem 13

Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio kabela (AUX) 13

Povezivanje pomoću HDMI kabela 14

06 Povezivanje s Mobilnim Uređajem 15

Metoda 1 Povezivanje putem Bluetootha 15

Metoda 2 Povezivanje putem Wi-fi (bežične mreže) 18

07 Korištenje Daljinskog Upravljača 20

Kako upotrebljavati daljinski upravljač 20

Prilagođavanje glasnoće uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača TV-a. 23

Upotreba skrivenih gumba 24

Izlazne specifikacije za različite načine rada sa zvučnim efektima 24

08 Postavljanje Zidnog Nosača 25

Mjere opreza prilikom postavljanja 25

Komponente za zidnu montažu 25

Sklapanje držača kabela 27

Postavljanje potpornih nožica 28

09 Ažuriranje Softvera 28

10 Rješavanje Problema 29

11 Licenca 30

12 Obavijest o Licenci za Uporabu Softvera Otvorenog Koda 30

13 Važna Napomena Vezana uz Servis 31

14 Tehnički Podaci i Vodič 31

Tehnički podaci 31

01 PROVJERA KOMPONENTI



Glavna jedinica Soundbar



Daljinski upravljač / Baterije



Kabel za napajanje



Optički kabel



Držač kabela



Potporne nožice (2 komada)



Vijak
(za potporne nožice : 2 komada)
(za držač kabela : 1 komada)

- Za komponente za postavljanje Soundbara na zid pogledajte stranicu 25.
- Upute za uporabu **Držač kabela** potražite na str. 27.
- Dodatne komponente ili kabele možete kupiti putem Samsungovog servisnog centra ili Službe za korisničku podršku tvrtke Samsung.
- Izgled dodatnog pribora može se malo razlikovati od gornjih crteža.

Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2)

Povucite poklopac baterije u smjeru strelice dok se u potpunosti ne otvori. Umetnite 2 AA baterije (1,5 V) usmjerene tako da im je polaritet ispravan. Povucite poklopac baterije natrag na mjesto.

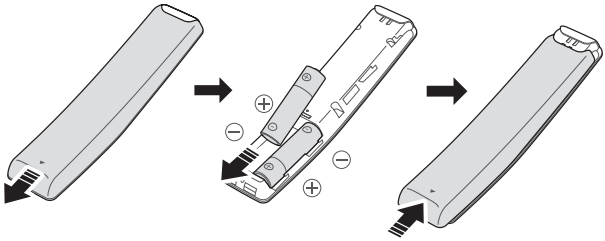

02 PREGLED PROIZVODA

Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar

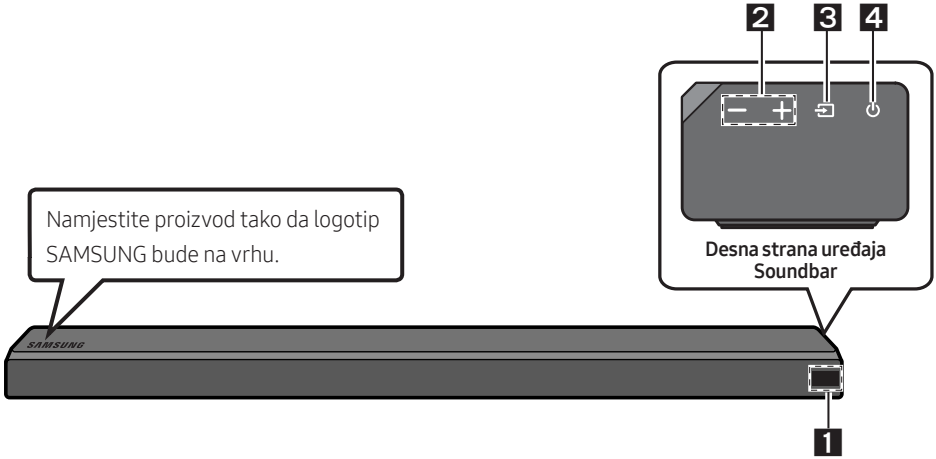

1	**Zaslon** Prikazuje status proizvoda i trenutni način.
2	**Gumb -/+ (Glasnoća)** Prilagođava glasnoću. • Prilikom prilagođavanja razine glasnoća se prikazuje na prednjem zaslonu uređaja Soundbar.
3	**Gumb (Izvor)** Odabir načina unosa izvora. • Za uključivanje načina „**BT PAIRING**" promijenite izvor u način „**BT**", a zatim pritisnite i držite gumb **(Izvor)** duže od 5 sekundi.
4	**Gumb (Napajanje)** Uključuje i isključuje napajanje.

Način unosa	Zaslon
Optički digitalni ulaz	D.IN
Unos ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Automatska pretvorba)
Unos AUX	AUX
Unos HDMI	HDMI
Način Wi-Fi	WIFI
Način BLUETOOTH	BT

- Kad priključite kabel napajanja, tipka napajanja radi još 4 do 6 sekundi.
- Kad uključite napajanje ove jedinice, početak reprodukcije zvuka kasnit će 4 do 5 sekundi.
- Ako želite uživati u zvuku koji se reproducira samo putem uređaja Soundbar, zvučnike televizora morate isključiti u izborniku Postavke zvuka televizora. Pogledajte priručnik TV-a koji je isporučen uz TV.

Donja ploča uređaja Soundbar

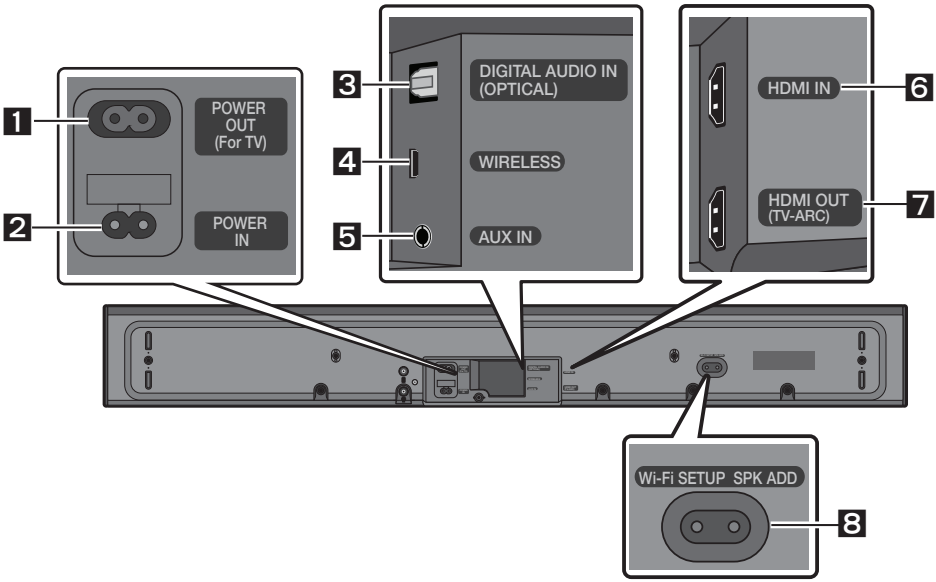

1	**POWER OUT (For TV)** Priključite kabel za napajanje televizora Samsung povezanog sa sustavom Soundbar i montiranog na zid pomoću kompleta za zidnu montažu (WMN300SB – nije isporučen).
2	**POWER IN** Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom sustava Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Povežite na digitalni (optički) izlaz vanjskog uređaja.
4	**WIRELESS** Priključite hardverski ključ za bežičnu vezu kojim se sustav Soundbar bežično povezuje sa surround zvučnicima i subwooferom (surround zvučnik, subwoofer i hardverski ključ za bežičnu vezu prodaju se zasebno). • Utičnica **WIRELESS** nije kompatibilna s USB uređajima. • Dostupnost subwoofera ovisi o području. Dostupnost možete provjeriti na http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Povežite na analogni izlaz vanjskog uređaja.
6	**HDMI IN** Unosi digitalne video i audio signale istovremeno pomoću kabela HDMI. Povežite na izlaz HDMI vanjskog uređaja.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Povežite s priključkom HDMI (ARC) na televizoru.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Povežite se s bežičnom mrežom (Wi-Fi) putem aplikacije **Samsung Multiroom**.

- Prilikom isključivanja kabela za napajanje iz zidne utičnice uhvatite utikač. Ne povlačite kabel.
- Ne spajajte ovu jedinicu ili druge komponente na utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom dok u potpunosti ne spojite sve komponente.

03 SPAJANJE UREĐAJA SOUNDBAR

Spajanje na dovod električne energije

- Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu. (Naljepnica: Podnožje glavne jedinice Soundbar)

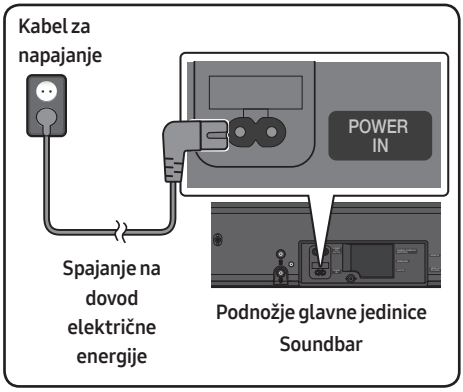

- Priključite isporučeni kabel za napajanje u priključak **POWER IN**.

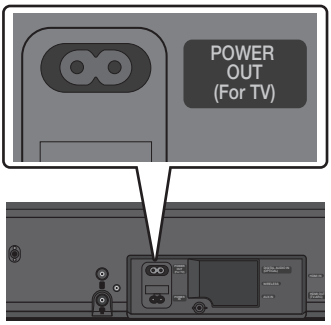

Podnožje glavne jedinice Soundbar

- Utikač **POWER OUT** upotrebljava se za napajanje televizora Samsung montiranog na zid pomoću kompleta za zidnu montažu (WMN300SB – nije isporučen).
- Utikač **POWER OUT** može se priključiti samo na televizore Samsung s 2-igličnim kabelom za napajanje i potrošnjom snage do 400 W (priključivanjem utikača u uređaj snage veće od 400 W može oštetiti sustav Soundbar ili izazvati kvar).



Popis televizora Samsung koji su kompatibilni s kompletom za zidnu montažu WMN300SB i utikačem **POWER OUT** potražite u Korisničkom priručniku za komplet za zidnu montažu WMN300SB.
Priručnik možete pregledati na http://www.samsung.com/support.

04 POVEZIVANJE S VAŠIM TELEVIZOROM

Čujte zvuk TV-a na Soundbaru pomoću žične ili bežične veze.

- Kad je Soundbar povezan sa Samsungovim smart TV-om iz 2017. ili kasnije, Soundbarom se može upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora.
  - Ova funkcija vam omogućava uporabu izbornika TV-a za prilagođavanje zvučnog polja i različitih postavki kao što su glasnoća i isključivanje zvuka.

Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela

Povezivanje pomoću optičkog kabela

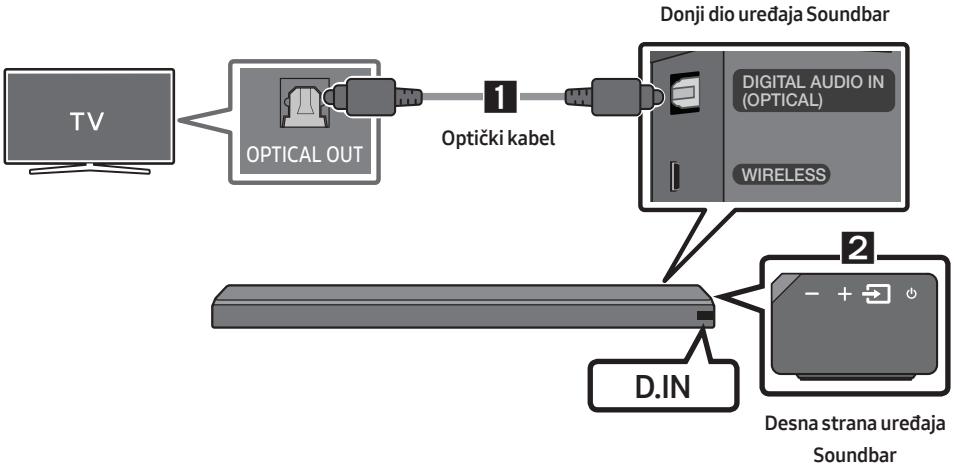

1. Spojite priključak **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na uređaju Soundbar u priključak OPTICAL OUT televizora pomoću digitalnog optičkog kabela.
2. Pritisnite gumb **(Izvor)** na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite način „**D.IN**".

Auto Power Link

Auto Power Link automatski uključuje Soundbar kad je TV uključen.

1. Spojite Soundbar i televizor pomoću digitalnog optičkog kabela.
2. Pritisnite gumb **(Izvor)** na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „**D.IN**".

3. Pritisnite gumb **Lijevo** na daljinskom upravljaču 5 sekundi za uključivanje ili isključivanje opcije Auto Power Link.
   - Auto Power Link postavljeno je na ON prema zadanim postavkama. (Za isključivanje ove funkcije isključite Auto Power pomoću Soundbara.)
   - Ovisno o povezanom uređaju Auto Power Link možda neće raditi.
   - Ova je funkcija dostupna samo u načinu „**D.IN**".



Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI

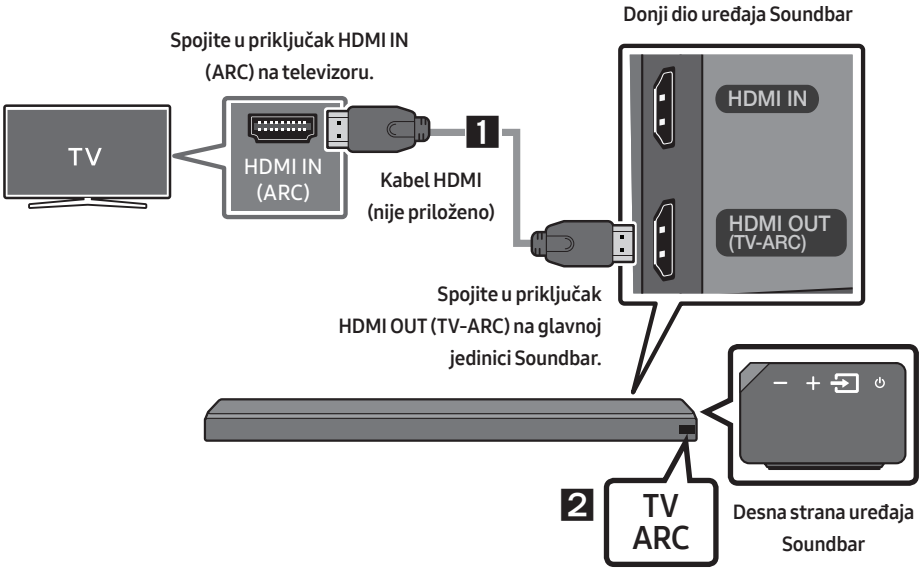

1. S uključenim Soundbarom i TV-om priključite kabel HDMI (nije priložen) kao što je prikazano na slici.
2. „**TV ARC**" se prikazuje u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar i zvuk televizora se reproducira pomoću Soundbara.
   - Ako se zvuk televizora ne čuje, pritisnite gumb **(Izvor)** na daljinskom upravljaču na desnoj strani Soundbara kako biste promijenili način u „**D.IN**". Na zaslonu se prikazuju „**D.IN**" i „**TV ARC**" u nizu i zvuk s televizora se reproducira.
   - Ako se „**TV ARC**" ne prikazuje u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar, provjerite je li kabel priključen u ispravan priključak.
   - Upotrijebite gumbe za prilagođavanje glasnoće na daljinskom upravljaču TV-a kako biste promijenili glasnoću na uređaju Soundbar.

NAPOMENE

- HDMI je sučelje koje omogućava digitalni prijenos video i audio podataka samo jednim konektorom.
- Ako se na televizoru nalazi priključak ARC, uključite HDMI kabel u priključak HDMI IN (ARC).
- Ako je to moguće, preporučujemo da upotrijebite HDMI kabel bez jezgre. Ako upotrebljavate HDMI kabel s jezgrom, upotrijebite onaj promjera manjeg od 14 mm.
- Anynet+ mora biti uključen.
- Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava ARC.

Metoda 2 Bežično povezivanje

Povezivanje na televizor putem Bluetootha

Kad je televizor povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.

- Samo jedan televizor može biti priključen u određenom trenutku.



Početno povezivanje

1. Pritisnite gumb **(Izvor)** na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „**BT**”.
2. Promijenite „**BT**” u „**BT PAIRING**”.
   - Ako se pojavi natpis „**BT READY**” pritisnite i držite gumb **(Izvor)** na ploči na desnoj strani uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo „**BT PAIRING**”.
3. Odaberite način Bluetooth na TV-u. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)
4. Odaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**” s popisa na zaslonu televizora.
   Dostupni Soundbar je prikazan kao „**Need Pairing**” ili „**Paired**” na popisu uređaja Bluetootha.
   Za priključivanje na Soundbar odaberite poruku i uspostavite vezu.
   - Kad je televizor priključen na prednjem zaslonu Soundbara pojavljuje se [**Naziv TV-a**] → „**BT**”.
5. Sad možete slušati zvuk s televizora pomoću Soundbara.

Ako se uređaj ne poveže

- Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") pojavi na popisu, obrišite ga.
- U načinu „**BT**" pritisnite i držite gumb **(Izvor)** duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na daljinskom upravljaču kako biste promijenili način u „**BT PAIRING**".
  Zatim odaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" s popisa pretraživanja na televizoru.

Što znače statusi BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY** : U ovom načinu možete pretraživati prethodno povezivane TV uređaje ili se povezati na uređaj Soundbar s mobilnog uređaja koji je već bio povezivan.
- **BT PAIRING** : U ovom načinu možete se povezati s novim uređajem. (Dok ste u načinu „**BT**" pritisnite i držite gumb **(Izvor)** duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na daljinskom upravljaču).

NAPOMENE

- Ako vam je potreban PIN prilikom povezivanja uređaja Bluetooth upišite <0000>.
- U načinu povezivanja Bluetoothom veza će se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i uređaja Bluetooth prijeđe 10 m.
- Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u stanju pripravnosti.
- Moguće je da uređaj Soundbar neće ispravno izvršiti pretraživanje i spajanje na Bluetooth u sljedećim okolnostima:
  - Ako postoji snažno električno polje oko Soundbara.
  - Ako je više uređaja Bluetooth istovremeno upareno sa Soundbarom.
  - Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije na mjestu, ili je u kvaru.
- Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske valove moraju se držati podalje od glavne jedinice Soundbar – npr., mikrovalne pećnice, bežični LAN uređaji itd.

Prekidanje veze između uređaja Soundbar i TV-a

Pritisnite gumb **(Izvor)** na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim promijenite u bilo koji način osim „**BT**".

- Prekidanje veze traje jer TV mora primiti odgovor od uređaja Soundbar.
  (Potrebno vrijeme je različito, ovisno o modelu TV-a.)

Povezivanje putem bežične veze

Kontrolni popis prije povezivanja

1. Provjerite je li **pametni televizor Samsung pušten na tržište nakon 2014. godine**. Ova funkcija kompatibilna je samo s pametnim televizorima Samsung koji su pušteni na tržište poslije 2014. godine.
2. Uvjerite se da je **Bežični usmjerivač (Wi-Fi)** spreman i da radi.
3. Uvjerite se da je **televizor povezan s bežičnim usmjerivačem (za vašu bežičnu mrežu)**.



1. korak : Povezivanje sustava Soundbar s bežičnom mrežom

1. Pritisnite gumb **(Izvor)** na desnoj strani sustava Soundbar ili na daljinskom upravljaču za odabir načina „**WIFI**“.
   - Pri uporabi pametnog televizora Samsung koji je pušten na tržište 2016. ili 2017. godine,
     – Ako odaberete način „**WIFI**“ dok je televizor uključen, na zaslonu televizora prikazat će se skočni prozor s uputama za automatsko povezivanje sustava Soundbar s bežičnim usmjerivačem (Wi-Fi). Pogledajte upute u skočnom prozoru televizora.

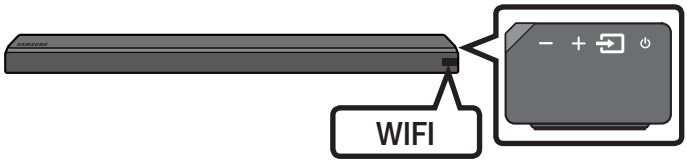

2. Povežite mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) s bežičnom mrežom s kojom je povezan televizor.
3. Instalirajte i pokrenite aplikaciju **Samsung Multiroom** na mobilnom uređaju (pametni telefon, tablet itd.).

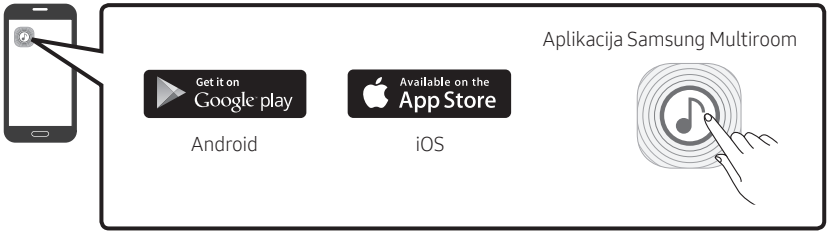

4. Slijedite upute na zaslonu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali sustav Soundbar sa svojom bežičnom mrežom.

2. korak : Konfiguriranje postavki na televizoru

- Ako se veza između televizora i bežične mreže prekine nakon što ste promijenili izvor ulaznog signala za sustav Soundbar, putem izbornika televizora ponovno povežite televizor s mrežom.

Za televizore puštene u prodaju 2017

1. Početna izbornik → Postavke (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Odaberite [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.

Za televizore puštene u prodaju 2016

1. Početna izbornik → Postavke (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Odaberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.

Za televizore puštene u prodaju 2015

1. Početna izbornik → Zvuk → Popis zvučnika → Odaberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.

Za televizore puštene u prodaju 2014

1. Početna izbornik → Zvuk → Postavke zvučnika → Odaberite **Multiroom Link - Postavke** → **Soundbar+Surround**.
2. Na položaju uređaja Soundbar odaberite „**[AV] Samsung Soundbar MS650**" i odaberite „**U redu**".
3. Početna izbornik → Zvuk → Postavke zvučnika → Odaberite **Izlaz zvuka TV-a** → **Multiroom Link**

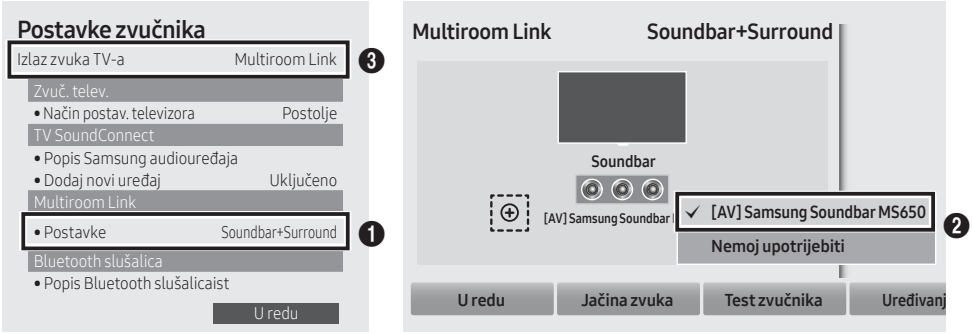

4. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.

NAPOMENE

- Televizor i Soundbar moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom (Wi-Fi).
- Ako vaš bežični usmjerivač (Wi-Fi) upotrebljava DFS kanal, nećete moći uspostaviti bežičnu vezu između televizora i sustava Soundbar. Pojedinosti možete saznati od svojeg pružatelja internetskih usluga.

05 POVEZIVANJE S VANJSKIM UREĐAJEM

Povežite s vanjskim uređajem pomoću žične ili bežične mreže kako biste reproducirali zvuk vanjskog uređaja putem Soundbara.

Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio kabela (AUX)

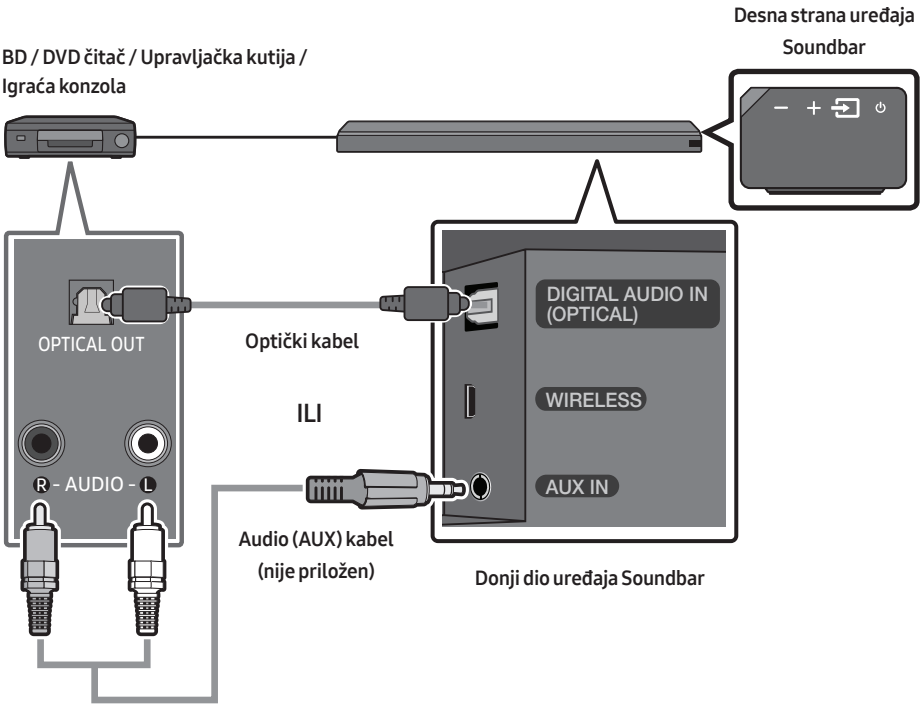

Optički kabel

❶ Spojite priključak **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na glavnoj jedinici u priključak OPTICAL OUT izvornog uređaja pomoću digitalnog optičkog kabela.

❷ Odaberite način „**D.IN**" pritiskom na gumb **(Izvor)** na desnoj strani ploče ili na daljinskom upravljaču.

ILI

Audio (AUX) kabel

❶ Spojite **AUX IN** (Audio) na glavnu jedinicu u priključak AUDIO OUT izvornog uređaja pomoću audio kabela.

❷ Odaberite način „**AUX**" pritiskom na gumb **(Izvor)** na desnoj strani ploče ili na daljinskom upravljaču.

Povezivanje pomoću HDMI kabela

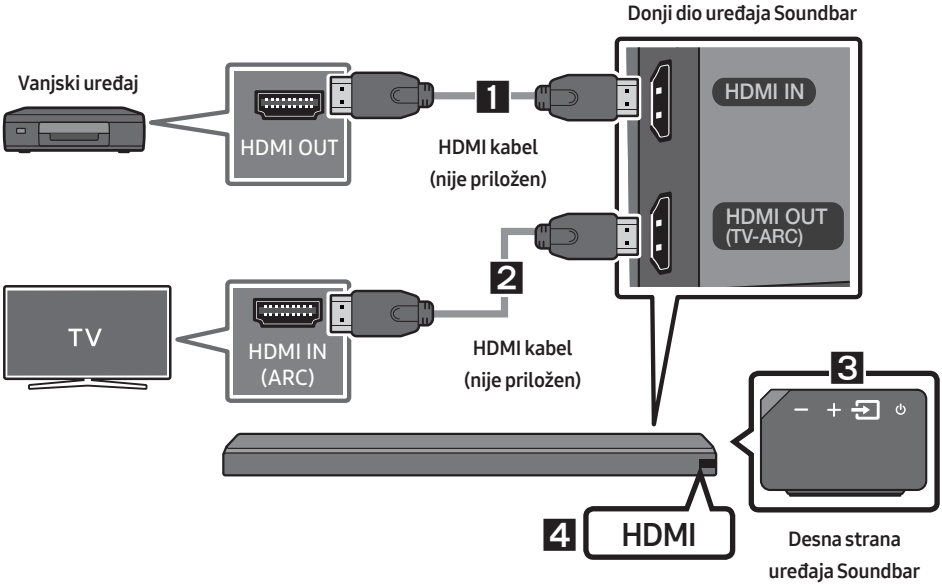

1. Spojite HDMI kabel (nije priloženo) iz priključka **HDMI IN** na pozadini proizvoda u priključak HDMI OUT na digitalnom uređaju.
2. Spojite HDMI kabel (nije priložen) iz priključka **HDMI OUT (TV-ARC)** na pozadini proizvoda u priključak HDMI IN na vašem TV-u.
3. Pritisnite gumb **(Izvor)** na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „**HDMI**".
4. „**HDMI**" način prikazuje se na zaslonu uređaja Soundbar te se reproducira zvuk.

06 POVEZIVANJE S MOBILNIM UREĐAJEM

Metoda 1 Povezivanje putem Bluetootha

Kad je mobilni uređaj povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.

- Ne možete povezati više od jednog uređaja pomoću Bluetootha istovremeno.



Bluetooth uređaj

Početno povezivanje

1. Pritisnite gumb **(Izvor)** na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „**BT**".
2. Promijenite „**BT**" u „**BT PAIRING**".
   - Ako se pojavi natpis „**BT READY**" pritisnite i držite gumb **(Izvor)** na ploči na desnoj strani uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo „**BT PAIRING**".
3. Odaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" s popisa.
   - Kad je uređaj Soundbar povezan s uređajem Bluetooth na prednjem zaslonu pojavljuje se [**Naziv uređaja Bluetooth**] → „**BT**".
4. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja povezanog pomoću Bluetootha s uređajem Soundbar.

Ako se uređaj ne poveže

- Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") pojavi na popisu, obrišite ga.
- U načinu „**BT**" pritisnite i držite gumb **(Izvor)** duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na daljinskom upravljaču kako biste promijenili način u „**BT PAIRING**".
  Zatim odaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" s popisa pretraživanja uređaja Bluetooth.

Što znače statusi BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY** : U ovom načinu možete pretraživati prethodno povezivane TV uređaje ili se povezati na uređaj Soundbar s mobilnog uređaja koji je već bio povezivan.
- **BT PAIRING** : U ovom načinu možete se povezati s novim uređajem. (Dok ste u načinu „**BT**" pritisnite i držite gumb **(Izvor)** duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na daljinskom upravljaču).

NAPOMENE

- Ako vam je potreban PIN prilikom povezivanja uređaja Bluetooth upišite <0000>.
- U načinu povezivanja Bluetoothom veza će se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i uređaja Bluetooth prijeđe 10 m.
- Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u stanju pripravnosti.
- Moguće je da uređaj Soundbar neće ispravno izvršiti pretraživanje i spajanje na Bluetooth u sljedećim okolnostima:
  - Ako postoji snažno električno polje oko Soundbara.
  - Ako je više uređaja Bluetooth istovremeno upareno sa Soundbarom.
  - Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije na mjestu, ili je u kvaru.
- Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske valove moraju se držati podalje od glavne jedinice Soundbar – npr., mikrovalne pećnice, bežični LAN uređaji itd.
- Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Spojite ga samo na uređaj Bluetooth koji podržava funkciju A2DP (AV).
- Soundbar ne možete povezati s Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (bez ruku).
- Kad Soundbar uparite s Bluetooth uređajem, na tom uređaju na popisu pronađenih uređaja odaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" te će se Soundbar automatski prebaciti u način rada za „**BT**".
  - Dostupna je samo ako je uređaj Soundbar naveden u uparenim uređajima Bluetooth uređaja. (Bluetooth uređaj i uređaj Soundbar moraju se prethodno barem jedanput upariti.)
- Soundbar će se pojaviti na popisu za pretraživanje uređaja Bluetooth uređaja samo kada uređaj Soundbar prikazuje „**BT READY**".

Odspajanje Bluetooth uređaja od sustava Soundbar

Uređaj Bluetooth možete odvojiti od sustava Soundbar. Upute potražite u korisničkom priručniku za uređaj Bluetooth.

- Sustav Soundbar će se odvojiti.
- Kad je Soundbar isključen s uređaja Bluetooth, na prednjem zaslonu Soundbara prikazivat će se „**BT DISCONNECTED**".

Prekidanje veze između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja

Pritisnite gumb **(Izvor)** na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim promijenite u bilo koji način osim „**BT**".

- Prekidanje veze traje jer uređaj Bluetooth mora primiti odgovor od uređaja Soundbar. (Potrebno vrijeme je različito, ovisno o modelu uređaja Bluetooth.)
- Kad je Soundbar isključen s uređaja Bluetooth, na prednjem zaslonu Soundbara prikazivat će se „**BT DISCONNECTED**".

NAPOMENE

- Dok je Bluetooth veza aktivna, može se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja prekorači 10 m.
- Sustav Soundbar automatski se isključuje nakon 5 minuta u stanju Spreman.

Više o funkciji Bluetooth

Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno međusobno povezivanje uređaja kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog dometa.

- Uređaj Bluetooth može uzrokovati javljanje šuma ili neispravnost, ovisno o upotrebi, u sljedećim slučajevima:
  - Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja uređaja Bluetooth ili Soundbar.
  - Uslijed električkih varijacija uzrokovanih smetnjama zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
  - Uslijed električnih smetnji uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežični LAN.
- Uparite sustav Soundbar s uređajem Bluetooth zadržavajući malu udaljenost.
- Što je veća udaljenost sustava Soundbar i uređaja Bluetooth, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost prijeđe domet rada uređaja Bluetooth, veza se gubi.
- U područjima slabog prijama odnosno osjetljivosti veza Bluetooth možda neće ispravno raditi.
- Bluetooth veza radi samo kada su povezani uređaji na maloj udaljenosti. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.
- Ovaj bežični uređaj može uzrokovati električne smetnje tijekom svoga rada.

Metoda 2 Povezivanje putem Wi-fi (bežične mreže)

- Povežite jedan sustav Soundbar s bežične mreže (Wi-Fi) kako biste mogli pristupiti različitim uslugama za reprodukciju glazbe i internetskim radijskim postajama. Povežite više sustava Soundbar s bežične mreže (Wi-Fi) kako biste mogli upotrebljavati načine grupne reprodukcije ili stereo zvuka
- Da biste povezali Soundbar s mobilnim uređajem putem bežične mreže (Wi-Fi), potrebna je aplikacija **Samsung Multiroom**.



Mobilni uređaj

Početno povezivanje

1. Pritisnite gumb **(Izvor)** na desnoj strani sustava Soundbar ili na daljinskom upravljaču za odabir načina „**WIFI**“.

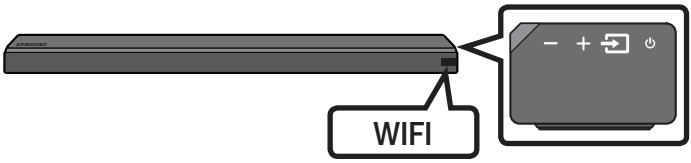

2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju **Samsung Multiroom** na mobilnom uređaju (primjerice pametnom telefonu ili tabletu).

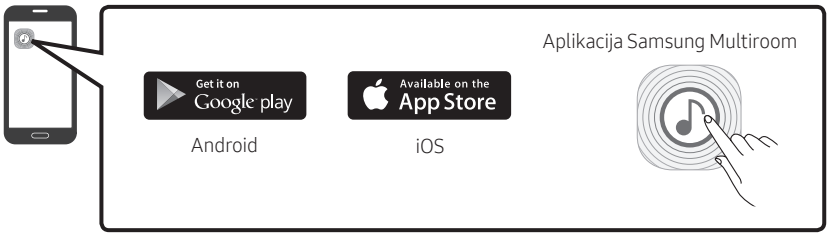

3. Slijedite upute na zaslonu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali sustav Soundbar s bežičnom mrežom.

Instalacija dodatnog sustava Soundbar dok se bežični zvučnici Samsung već koriste

1. Na početnom zaslonu aplikacije **Samsung Multiroom** odaberite **Postavke** (⚙) na vrhu, i zatim odaberite „**Add Speaker**“.

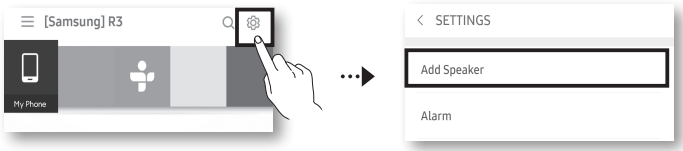

2. Da biste povezali Soundbar s **2 bežična zvučnika Samsung** i konfigurirali sustav surround zvuka, slijedite dolje navedene korake (Sustav surround zvuka ne možete postaviti pomoću jednog audiouređaja i jednog sustava Soundbar).
   ❶ Dodirnite ☰ da biste otvorili popis svih zvučnika.
   ❷ Dodirnite ⋮ desno od naziva modela sustava Soundbar.
   ❸ Dodirnite **Surround Setup**. Odaberite **Done** nakon što ste povukli zvučnik na željeno mjesto.
   ❹ Povezivanje za surround zvuk je dovršeno.

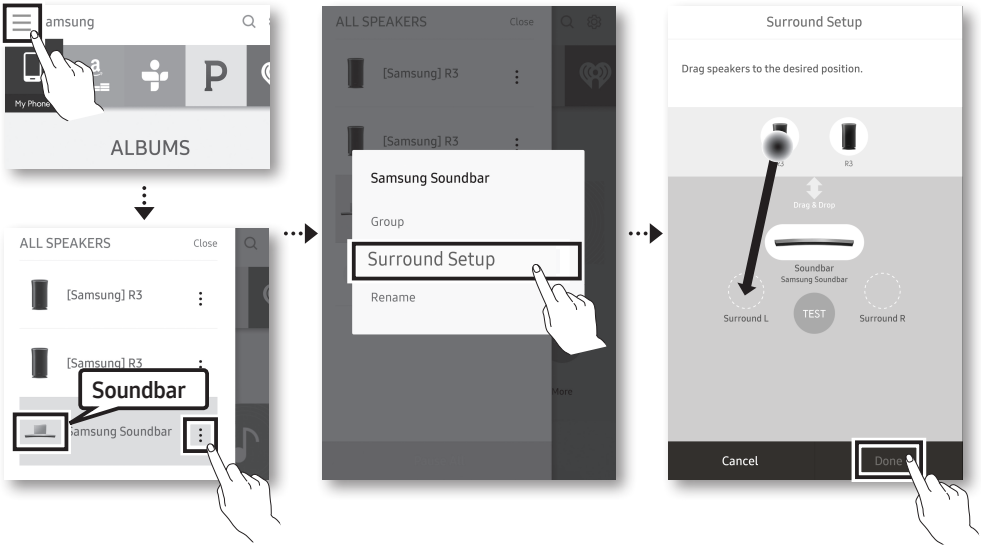

NAPOMENA

- Da biste povezali dodatni uređaj SWA-9000S (nije isporučen), odvojite bežične zvučnike Samsung od sustava Soundbar kako biste onemogućili sustav surround zvuka. (Ako povežete surround zvučnike bez odvajanja uređaja SWA-9000S, zvuk će se reproducirati putem bežičnog zvučnika Samsung i zvučnika za surround zvuk.)

07 KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Kako upotrebljavati daljinski upravljač

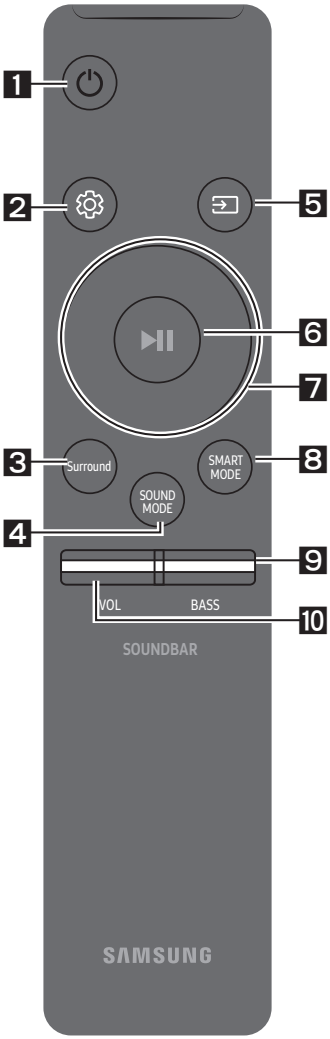

1	**Napajanje**	Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
2	**Upravljanje zvukom**	Možete odabrati **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** ili **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Da biste prilagodili glasnoću opcije **TREBLE**, odaberite kontrolu zvuka **TREBLE**, a zatim pritisnite gumbe **Gore/Dolje** da biste prilagodili glasnoću u rasponu od -6 do +6. • Pritisnite i držite gumb **(Kontrola zvuka)** oko 5 sekundi da biste podesili zvuk za svaki frekventni opseg. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz i 10 KHz mogu se odabrati (**Lijevo/Desno**) te se svaki može namjestiti na postavku između -6 ~ +6 (**Gore/Dolje**). • Ako video i audio signal između televizora i zvučnika Soundbar nisu usklađeni, u postavkama zvuka odaberite **SYNC**, a zatim namjestite odgodu zvuka na 0~300 milisekundi pomoću gumba **Gore/Dolje**. • Ako su priključeni zvučnici za surround zvuk (nisu isporučeni), odaberite **REAR LEVEL** i pritisnite gumbe **Gore/Dolje** da biste prilagodili zvuk u rasponu od -6 do +6. Funkcija **REAR SPEAKER** može se **ON/OFF** pritiskom na gumbe **Gore/Dolje**. • Samo neke funkcije podržavaju značajku Sinkronizacije zvuka.

3	 **Surround**	Funkcija Surround zvuk dodaje dubinu i prostornost zvuku. Svaki put kada pritisnete ovaj gumb, izmjenjuju se ON i OFF. • ON : Zvuk se reproducira na svim zvučnicima. • OFF : Možete čuti zvuk izvornog kanala s nekoliko zvučnika.
4	 **SOUND MODE**	Možete odabrati željeni efekt zvuka odabirom **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, ili **MOVIE**. Odaberite način rada „**STANDARD**" ako želite uživati u izvornom zvuku. • **DRC (Dynamic Range Control)** Omogućuje vam primjenu upravljanja dinamičkim rasponom na Dolby Digital zvuk. Ako pritisnete i držite gumb **SOUND MODE** dok ste u načinu mirovanja, DRC (Dynamic Range Control) se uključuje ili isključuje. Kad je DRC uključen glasni zvukovi su stišani. (Zvuk može biti iskrivljen.)
5	 **Izvor**	Pritisnite za odabir izvora povezanog s uređajem Soundbar. • **Način BT PAIRING** Za uključivanje načina „**BT PAIRING**" u funkciji BT pritisnite i držite gumb **(Izvor)** više od 5 sekundi. Za detalje pogledajte stranicu 15. • **Funkcija Auto Power Down** Jedinica se isključuje automatski u sljedećim situacijama: – U načinima rada **D.IN**/**WIFI**/**BT**: ako 5 minuta nema audiosignala. – U načinima rada **HDMI**: ako 15 minuta nema audiosignala. – U načinu rada **AUX**: – Ako se audiokabel (AUX) isključi na 5 minuta. – Ako se pomoću TIPKI ne unese nijedna naredba tijekom 8 sati kada je priključen audiokabel (AUX). (Funkcija Auto Power Down može se isključiti samo u tom slučaju.) – Kako biste isključili funkciju Auto Power Down dok se izvodi način „**AUX**", pritisnite i zadržite gumb ▶II na 5 sekundi. Na zaslonu će se prikazati „**ON - AUTO POWER DOWN**" / „**OFF - AUTO POWER DOWN**".
6	 **Reprodukcija/ Pauza (BT/Wi-Fi)**	Pritisnite gumb ▶II za privremeno zaustavljanje glazbene datoteke. Ako ponovno pritisnete gumb glazbena datoteka će se nastaviti reproducirati.

7	 **Gore/Dolje/ Lijevo/Desno**	 **Pritisnite označene površine za odabir Gore/Dolje/Lijevo/ Desno.** Pritisnite Gore/Dolje/Lijevo/Desno na gumbu za odabir ili postavljanje funkcija. • **Ponavljanje** Za uporabu funkcije ponavljanja pritisnite gumb **Gore**. • **Preskakanje glazbe** Pritisnite gumb **Desno** za odabir sljedeće glazbene datoteke. Pritisnite gumb **Lijevo** za odabir prethodne glazbene datoteke. • **Anynet+ / Auto Power Link** Anynet+ i Auto Power Link možete uključiti ili isključiti. Anynet+ i Auto Power Link kontrolira se gumbima **Desno** i **Lijevo**. – Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan sa Samsungovim TV-om pomoću HDMI kabela možete upravljati svojim uređajem Soundbar pomoću daljinskog upravljača Samsungovog TV-a. Pritisnite i držite gumb **Desno** 5 sekundi da biste promijenili Anynet+ na ON i OFF. – Auto Power Link : Ako je spojen s vašim televizorom preko digitalnog optičkog kabela, Soundbar se može automatski uključiti kada uključite televizor. Pritisnite i držite gumb **Lijevo** 5 sekundi kako biste promijenili Auto Power Link na ON i OFF. – Anynet+ / Auto Power Link postavljeno je na ON prema zadanim postavkama.
8	 **SMART MODE**	Automatski optimizira zvučne efekte tako da odgovaraju sceni koja se trenutačno reproducira. Pri svakom pritisku gumba mogućnost će se uključiti ili isključiti.
9	 **BASS**	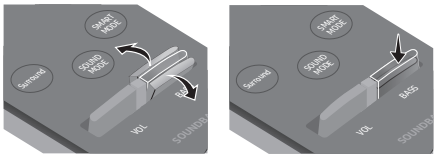 Pritisnite gumb prema gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću BASS u rasponu od -6 do +6. Da biste postavili razinu glasnoće BASS 0, pritisnite gumb. • Kada je priključen subwoofer (nije isporučen), gumb BASS pretvara se u gumb Subwoofer. Gurnite gumb prema gore ili prema dolje za namještanje glasnoće subwoofera na -12 ili u rasponu od -6 do +6. Da biste postavili razinu glasnoće subwoofera na 0, pritisnite gumb.

10	VOL	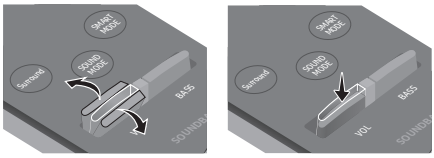 Gurnite gumb prema dolje ili prema gore za namještanje glasnoće. • **Isključi zvuk** Pritisnite gumb **VOL** za isključivanje zvuka. Pritisnite ga ponovo kako biste uključili zvuk.

Prilagođavanje glasnoće uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Upotrijebite izbornik televizora za namještanje zvučnika televizora na Samsungovom TV-u na vanjske zvučnike. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)

- Nakon instaliranja uređaja Soundbar možete prilagoditi njegovu glasnoću pomoću IC daljinskog upravljača koji ste dobili uz Samsung TV. (Ako ne želite iskoristiti ovu mogućnost, kad je Soundbar uključen pritisnite i držite gumb **Surround** 5 sekundi. „**OFF-TV REMOTE**" pojavljuje se na zaslonu Soundbara i funkcija se isključuje.)
  Kako biste prilagodili glasnoću pomoću daljinskog upravljača Samsungovog TV-a pritisnite i držite gumb **Surround** duže od 5 sekundi dok se na zaslonu ne pojavi „**SAMSUNG TV REMOTE**".
  – Svaki put kad se gumb **Surround** drži 5 sekundi, način se mijenja sljedećim redoslijedom: „**SAMSUNG-TV REMOTE**" (zadani način) → „**OFF-TV REMOTE**" → „**ALL-TV REMOTE**".
- Za prilagođavanje glasnoće Soundbara pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili s TV-om drugog proizvođača, uključite Soundbar, pritisnite i držite gumb **Surround** 5 sekundi („**OFF-TV REMOTE**" se pojavljuje na zaslonu Soundbara), pustite gumb **Surround**, a zatim ponovno pritisnite i držite gumb **Surround** duže od 5 sekundi. (Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuje se poruka „**ALL-TV REMOTE**".)
  – Ova mogućnost možda nije dostupna, ovisno o daljinskom upravljaču.
  – Proizvođači koji imaju podržanu ovu funkciju:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Upotreba skrivenih gumba

Skriveni gumb		Referentna stranica
Gumb daljinskog upravljača	**Funkcija**	
Surround	Daljinskom upravljaču televizora Uključeno/Isključeno	Stranica 23
(Izvor)	BT uparivanje	Stranica 15
▶II (Reprodukcija/Pauza)	Auto Power Down Uključeno/Isključeno (AUX način)	Stranica 21
Lijevo	Auto Power Link ON/OFF	Stranica 7
Desno	Anynet+ ON/OFF	Stranica 22
(Upravljanje zvukom)	7 Pojas EQ	Stranica 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Stanje čekanja)	Stranica 21

Izlazne specifikacije za različite načine rada sa zvučnim efektima

Efekt		Ulaz	Izlaz	
			Bez bežičnog kompleta sa stražnjim zvučnikom	**Uključuje bežični komplet sa stražnjim zvučnikom**
Surround **Surround**	ON	2.0 kanal	2.0 kanal	4.0 kanal
		5.1 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kanal	2.0 kanal	4.0 kanal
		5.1 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
	MUSIC	2.0 kanal	2.0 kanal	2.0 kanal
		5.1 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
	CLEAR VOICE	2.0 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
		5.1 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
	SPORTS	2.0 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
		5.1 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
	MOVIE	2.0 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal
		5.1 kanal	3.0 kanal	5.0 kanal

- Bežični komplet sa stražnjim zvučnikom tvrtke Samsung može se kupiti zasebno. Informacije u vezi s kupnjom možete dobiti od prodavača kod kojeg ste kupili sustav Soundbar.

08 POSTAVLJANJE ZIDNOG NOSAČA

Mjere opreza prilikom postavljanja

- Postavite isključivo na okomiti zid.
- Ne postavljajte na mjesto s visokom temperaturom ili vlažnosti.
- Provjerite je li zid dovoljno čvrst za podržavanje težine proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili odaberite drugo mjesto za postavljanje.
- Kupite i upotrijebite vijke za učvršćivanje koji odgovaraju vrsti zida (gipsani, željezni, drveni itd.)
  Ako je moguće postavite vijke nosača u nosače zida.
- Kupite vijke za postavljanje na zid u skladu s vrstom i debljinom zida na koji želite postaviti Soundbar.
  - Promjer: M5
  - Dužina: preporučuje se L 35 mm ili duža
- Spojite kabele s uređaja na vanjske uređaje prije nego što postavite Soundbar na zid.
- Uređaj treba biti isključen i odspojen iz napajanja prije nego ga postavite. U suprotnom, može dovesti do strujnog udara.

Komponente za zidnu montažu



Vodilica zidnog nosača



Vijak držača (2 komada)



Vijak (2 komada)



Zidni nosač (2 komada)

1. Stavite **Vodilicu zidnog nosača** na zid.
   - **Vodilicu zidnog nosača** mora biti u ravnini.
   - Ako je vaš televizor postavljen na zid, postavite Soundbar barem 5 cm ispod televizora.

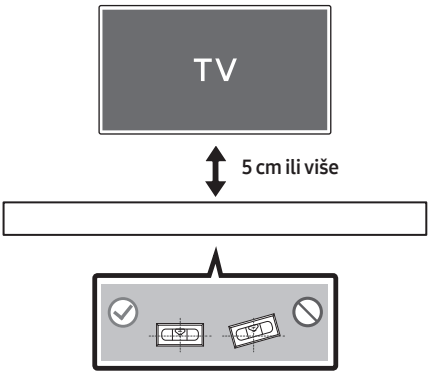

2. Poravnajte **Središnju liniju** predloška papira sa sredinom televizora (ako postavljate Soundbar ispod televizora), a zatim postavite **Vodilicu zidnog nosača** na zid pomoću trake.
   - Ako ne postavljate ispod televizora, postavite **Središnju liniju** u sredinu područja za postavljanje.

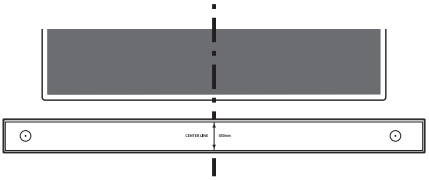

Središnju liniju

3. Oštrim predmetom, primjerice kemijskom ili običnom olovkom, označite položaje rupa, a zatim uklonite **Vodilicu za zidnu montažu**.

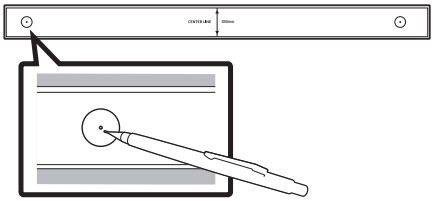

4. Pomoću svrdla odgovarajuće veličine izbušite otvor u zidu na svakoj oznaci.
   - Ako oznake ne odgovaraju položajima usadnih vijaka, provjerite jeste li umetnuli odgovarajuće tiple u otvore prije umetanja potpornih vijaka. Ako ste upotrijebili tiple, provjerite jesu li otvori koje ste izbušili dovoljno veliki za te tiple.

5. Gurnite vijak (nije priložen) kroz svaki **Nosivi vijak**, a zatim čvrsto zategnite svaki vijak u otvor potpornog vijka.

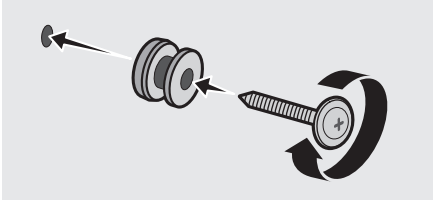

6. Postavite 2 **Zidna nosača** u odgovarajućem smjeru na dnu sustava Soundbar pomoću 2 **Vijka**.

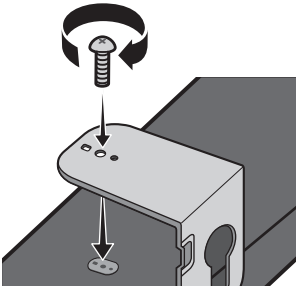

   - Prilikom sastavljanja provjerite nalaze li se vješajući dijelovi **Zidnih nosača** iza pozadine uređaja Soundbar.

Stražnja strana uređaja Soundbar

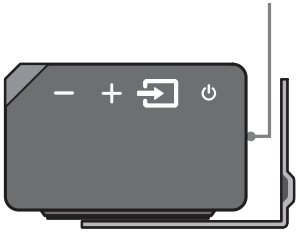

Desni kraj uređaja Soundbar

7. Montirajte Soundbar s priloženim **Zidnim nosačem** tako da objesite **Zidnim nosačem** na **Nosive vijke** na zidu.

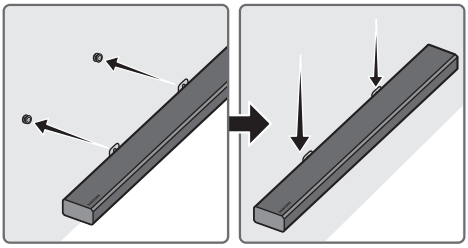

8. Povucite Soundbar prema dolje kako je prikazano ispod kako bi **Zidna nosača** čvrsto sjeli na **Vijke držača**.
   - Umetnite **Vijke držača** u širi (donji) dio **Zidna nosača**, a zatim gurnite **Zidna nosača** prema dolje kako bi **Zidna nosača** dobro sjeli na **Vijke držača**.

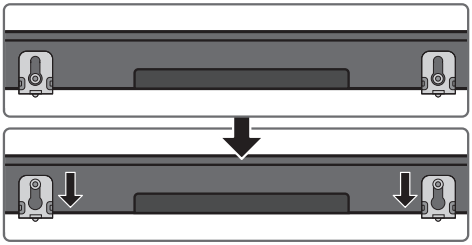

Sklapanje držača kabela

Kao što je prikazano na slici upotrijebite isporučeni **Vijak** za uređaj kako biste pričvrstili **Držač kabela** na sustav Soundbar, a zatim upotrijebite **Držač kabela** da biste organizirali kabele.

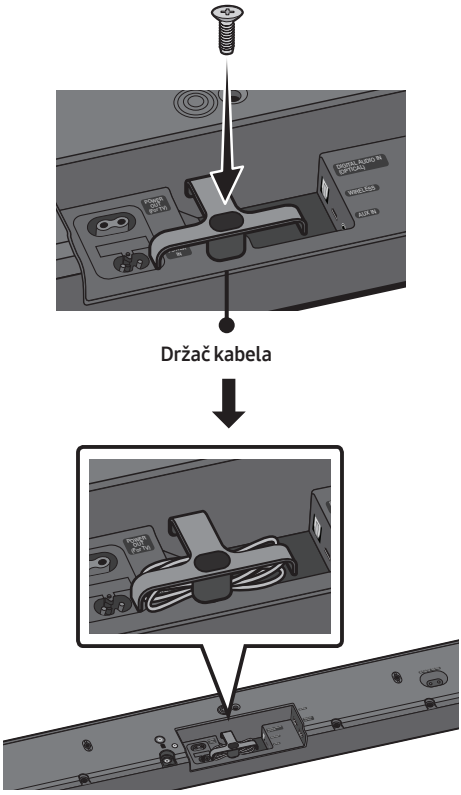

Postavljanje potpornih nožica

Ako sustav Soundbar ne montirate na zid, upotrijebite 2 isporučena vijka da biste pričvrstili 2 **Potporne nožice** na donju stranu sustava Soundbar kao što je prikazano u nastavku.

- Imajte na umu da su stalci nekih televizora Samsung dizajnirani tako da osiguravaju mjesto za postavljanje sustava Soundbar. Da biste dovršili instalaciju sustava Soundbar, postavite **Potporne nožice** sustava Soundbar na nožice stalka.

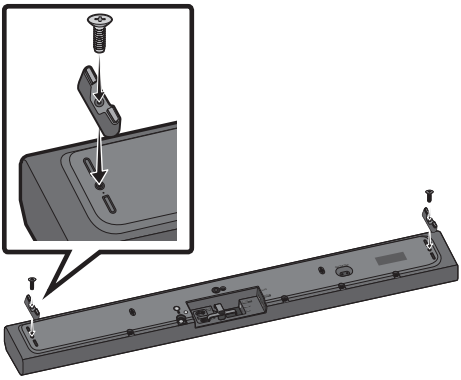

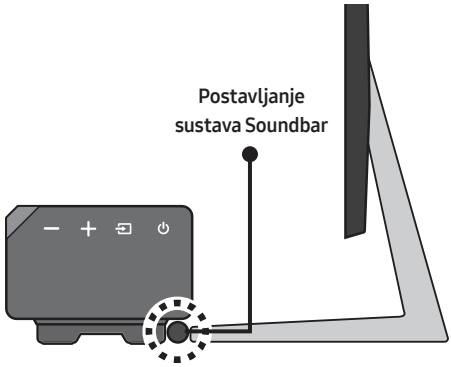

09 AŽURIRANJE SOFTVERA

Kada je Soundbar povezan s internetom, softver se ažurira automatski, čak i kada je Soundbar isključen.

- Da biste upotrijebili funkciju Auto Update (Autom. ažur.), proizvod mora biti povezan s internetom. Bežična veza sa sustavom Soundbar prekinut će se ako se kabel za napajanje sustava isključi ili ako dođe do prekida napajanja. Ako se napajanje isključi, uključite sustav Soundbar i ponovno ga povežite.

10 RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije traženja pomoći provjerite sljedeće.

Jedinica se ne uključuje.

Je li kabel za napajanje priključen u utičnicu?

➞ Spojite kabel za napajanje s utičnicom.

Funkcija ne radi kad se pritisne gumb.

Ima li statičkog elektriciteta u zraku?

➞ Odspojite kabel za napajanje i ponovno ga spojite.

Dolazi do prekida zvuka u načinu BT.

➞ Pogledajte odjeljke za povezivanje pomoću Bluetootha na stranicama 9 i 15.

Zvuk se ne proizvodi.

Je li uključena funkcija Mute (Isključi zvuk)?

➞ Pritisnite gumb **VOL** za isključivanje funkcije.

Je li glasnoća postavljena na minimum?

➞ Prilagodite glasnoću.

Daljinski upravljač ne radi.

Jesu li baterije ispražnjene?

➞ Zamijenite novim baterijama.

Je li udaljenost između daljinskog upravljača i glavne jedinice Soundbar prevelika?

➞ Premjestite daljinski upravljač bliže glavnoj jedinici Soundbar.

Povezivanje s televizorom nije moguće.

U slučaju povezivanja putem ožičene mreže

➞ Provjerite je li kabel pravilno priključen. (Provjerite naziv priključka kako biste se uvjerili da je kabel priključen u odgovarajući priključak.) (Na odgovarajućoj stranici nalaze se informacije o svim načinima priključivanja)

➞ Pritisnite gumb **(Izvor)** na desnoj strani sustava Soundbar ili na daljinskom upravljaču kako biste se uvjerili da je način pravilan.

U slučaju povezivanja putem bežične mreže

➞ **Povezivanje putem Bluetootha**

1. Prebacite sustav u način „**BT PAIRING**“ i zatim ponovite pretraživanje na televizoru (detalje potražite na str. 9).

➞ **Povezivanje putem bežične mreže**

1. Provjerite je li televizor kompatibilan.
   - Podržani su samo modeli **pametni televizori Samsung** pušteni na tržište nakon 2014. godine.
2. Provjerite je li televizor povezan s bežičnom mrežom.
   - Ako televizor nije povezan s bežičnom mrežom, upotrijebite izbornik za umrežavanje na televizoru kako biste uspostavili vezu (pogledajte korisnički priručnik za televizor).

3. Provjerite je li Soundbar povezan s bežičnom mrežom.
   - Kada je povezan, Soundbar će se pojaviti na popisu zvučnika prilikom pokretanja aplikacije **Samsung Multiroom** na mobilnom uređaju (npr. pametni telefon ili tablet). (detalje potražite na str. 18).
4. Provjerite DFS kanal.
   - Ako vaš bežični usmjerivač (Wi-Fi) upotrebljava DFS kanal, nećete moći uspostaviti bežičnu vezu između televizora i sustava Soundbar. Pojedinosti možete saznati od svojeg pružatelja internetskih usluga.

11 LICENCA



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Patente tvrtke DTS potražite na http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0 Channel zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licencing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



- Softver Spotify predmet je licence treće strane koju možete pronaći ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Za više informacija o softveru Spotify Connect posjetite stranicu www.spotify.com/connect

12 OBAVIJEST O LICENCI ZA UPORABU SOFTVERA OTVORENOG KODA

Za dodatne informacije o otvorenom kodu korištenom u ovom proizvodu, posjetite: http://opensource.samsung.com

13 VAŽNA NAPOMENA VEZANA UZ SERVIS

- Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
  (a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
  (b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
- S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog posjeta.

14 TEHNIČKI PODACI I VODIČ

Tehnički podaci

OPĆENITO	**Težina**	6,2 kg
	Dimenzije (Š x V x D)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Raspon radne temperature	+5°C do +35°C
	Raspon vlažnosti	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Zvučnik		Woofer x 6, tweeter x 3, 4 ohma
Podržani formati za reprodukciju (Zvuk DTS 2.0 se reproducira u formatu DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podržava Dolby® Digital), DTS

NAPOMENE

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
- Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu.
  (Oznaka : Podnožje Glavne Jedinice Soundbar)

Mjera opreza : Kad uključite/isključite Wi-Fi/Ethernet proizvod će se automatski ponovno postaviti.

Ukupna potrošnja električne energije u stanju mirovanja (W) (Svi mrežni priključci su u stanju „UKLJUČENO“)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Metoda deaktivacije priključka**	Da biste uključili/isključili Wi-Fi/Ethernet pritisnite tipku **Wi-Fi SETUP** na proizvodu tijekom 30 sekundi.
Bluetooth	**Metoda deaktivacije priključka**	Da biste uključili/isključili Bluetooth pritisnite tipku **SPK ADD** na proizvodu tijekom 30 sekundi.

Bežični modeli (uključujući frekvencije od 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena s bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izvornu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi http://www.samsung.com, ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela.
  Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.
  Ova oprema smije se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru.

Bežični modeli (osim frekvencija od 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena s bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
  Izvornu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi http://www.samsung.com, ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela.
  Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.



[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.



Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmetmože odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE.
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.

VÝSTRAHA **RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE!**	
	Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.
	Tento symbol upozorňuje na informace o ovládání a údržbě přístroje obsažené v dokumentaci dodané s tímto přístrojem.
	Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění.
	Střídavé napětí (AC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.
	Stejnosměrné napětí (DC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.
	Upozornění, nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.

VÝSTRAHA

- ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
   Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání 7 – 10 cm. Neblokujte ventilační otvory.
   Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání.
   Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.
2. Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
3. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.
4. Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
5. Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu. Nevyhazujte baterie do ohně. Nezkratujte, nerozebírejte nebo nepřehřívejte baterie. V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.

O PŘÍRUČCE

Uživatelská příručka má dvě části: tato UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA v tištěné podobě a podrobná KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA, kterou si můžete stáhnout.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tato příručka obsahuje bezpečnostní pokyny, informace o instalaci výrobku, součástech, připojeních a specifikaci výrobku.



KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA

Po naskenováním QR kódu získáte přístup ke Kompletní příručce ve středisku online zákaznické podpory společnosti Samsung. Chcete-li si tuto příručku zobrazit na svém počítači nebo mobilním telefonu, stáhněte si ji z webu ve formátu dokumentu. (http://www.samsung.com/support)

Konstrukce, technické údaje a obrazovka aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.

OBSAH

01 Kontrola součástí 2

Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA) 2

02 Popis výrobku 3

Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar 3

Dolní panel zařízení Soundbar 4

03 Připojení zařízení soundbar 5

Připojení napájení 5

04 Připojení k televizoru 7

Metoda 1: Připojení pomocí kabelu 7
- Připojení pomocí optického kabelu 7
- Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI 8

Metoda 2: Bezdrátové připojení 9
- Připojení televizoru přes Bluetooth 9
- Připojení přes Wi-Fi 11

05 Připojení externího zařízení 13

Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX) 13

Připojení pomocí kabelu HDMI 14

06 Připojení mobilního zařízení 15

Metoda 1. Připojení přes Bluetooth 15

Metoda 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť) 18

07 Používání dálkového ovladače 20

Jak používat dálkový ovladač 20

Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače 23

Používání skrytých tlačítek 24

Specifikace výstupů pro různé režimy zvukových efektů 24

08 Instalace sady pro upevnění na stěnu 25

Bezpečnostní opatření při montáži 25

Součásti pro upevnění na stěnu 25

Montáž držáku kabelů 27

Instalace podstavce držáku 28

09 Aktualizace softwaru 28

10 Řešení problémů 29

11 Licence 30

12 Poznámka k licenci otevřeného softwaru 30

13 Důležité upozornění k servisu 31

14 Technické údaje a další informace 31

Technické údaje 31

01 KONTROLA SOUČÁSTÍ

Hlavní jednotka Soundbar



Dálkový ovladač / baterie



Napájecí kabel



Optický kabel



Držák kabelů



Podstavec držáku (2 ks)



Šroub
(podstavce držáku : 2 ks)
(držáku kabelů : 1 ks)

- Součásti pro upevnění zařízení Soundbar na stěnu najdete na straně 25.
- Pokyny k používání **Držák kabelů** najdete na straně 27.
- Chcete-li zakoupit další součásti nebo volitelné kabely, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.

Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA)

Sundejte kryt baterií ve směru šipky. Do ovladače vložte 2 baterie AA (1,5 V) s ohledem na správnou polaritu. Zasuňte kryt baterií zpět na místo.

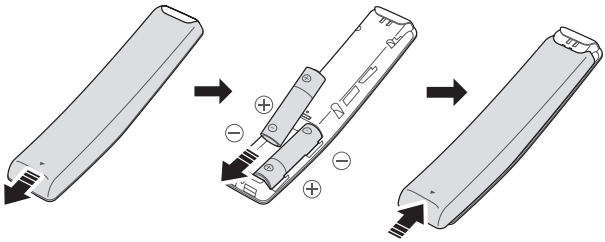

02 POPIS VÝROBKU

Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar

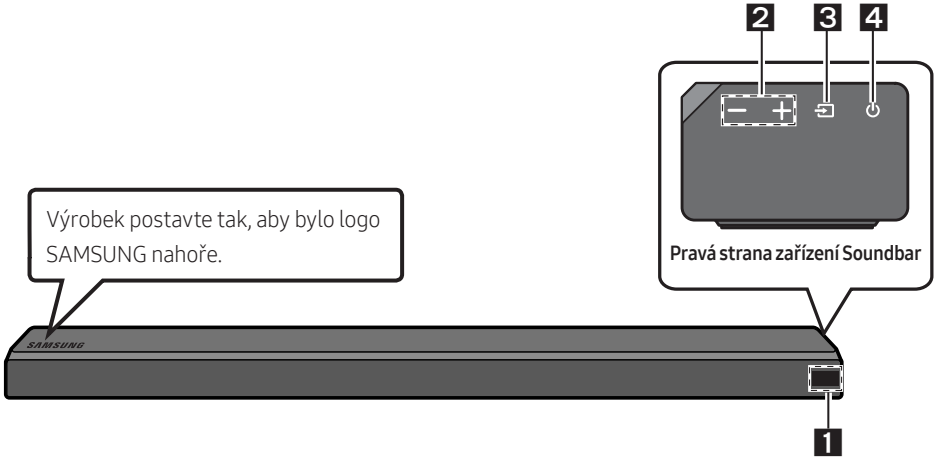

1	**Displej** Zobrazuje stav a aktuální režim zařízení.
2	**Tlačítko -/+ (Hlasitost)** Umožňuje nastavit hlasitost. • Při nastavování se úroveň hlasitosti zobrazuje na předním displeji zařízení Soundbar.
3	**Tlačítko (Zdroj)** Slouží k výběru režimu vstupního zdroje. • Chcete-li zapnout režim „**BT PAIRING**“, změňte zdroj na režim „**BT**“ a stiskněte a déle než 5 sekund podržte tlačítko **(Zdroj)**.
4	**Tlačítko (Vypínač)** Slouží k zapnutí a vypnutí napájení.

Režim vstupu	Displej
Optický (digitální) vstup	D.IN
Vstup ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Automatická konverze)
Vstup AUX	AUX
Vstup HDMI	HDMI
Režim Wi-Fi	WIFI
Režim BLUETOOTH	BT

- Po připojení napájecího kabelu začne tlačítko napájení pracovat za 4 až 6 sekund.
- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze ze systému Soundbar, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

Dolní panel zařízení Soundbar

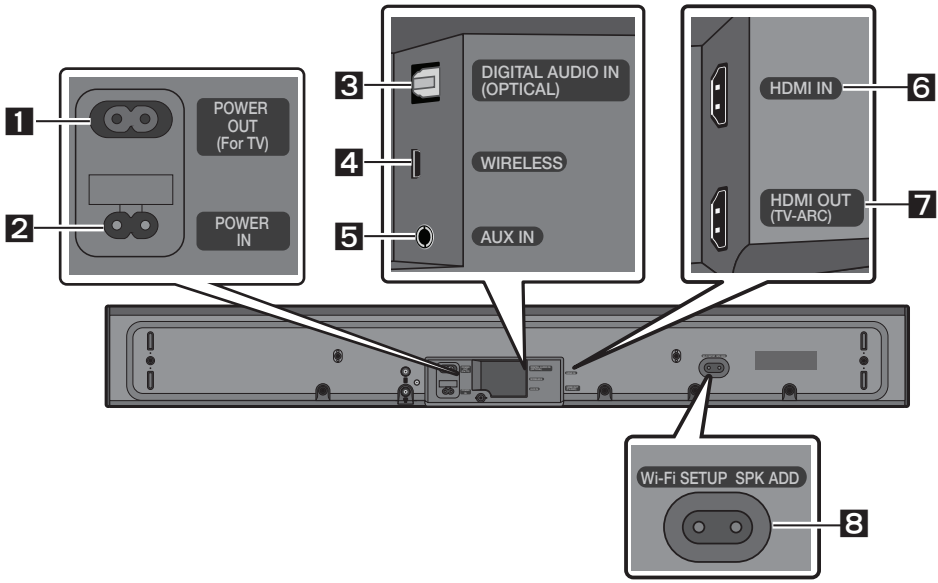

1	**POWER OUT (For TV)** Připojte napájecí kabel televizoru Samsung, který je propojen se Soundbarem a připevněn na stěnu pomocí sady pro upevnění na zeď (WMN300SB – není součástí balení).
2	**POWER IN** Připojte AC napájecí kabel Soundbaru.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Slouží k připojení k digitálnímu (optickému) výstupu externího zařízení.
4	**WIRELESS** Připojte bezdrátový hardwarový klíč, který propojuje Soundbar s prostorovými reproduktory a subwooferem přes bezdrátovou síť (prostorové reproduktory, subwoofer a bezdrátový hardwarový klíč se prodávají samostatně). • Konektor **WIRELESS** není kompatibilní se sběrnicí USB. • Dostupnost subwooferů se liší podle oblasti. Informace o dostupnosti najdete na stránce http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Slouží k připojení k analogovému výstupu externího zařízení.
6	**HDMI IN** Umožňuje současné vysílání signálů digitálního videa a zvuku přes kabel HDMI. Slouží k připojení k výstupu HDMI externího zařízení.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Slouží k připojení ke konektoru HDMI (ARC) na televizoru.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Připojte se k bezdrátové síti (Wi-Fi) prostřednictvím aplikace **Samsung Multiroom**.

- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky tahejte za zástrčku. Nikoli za kabel.
- Jednotku ani jiné součásti nezapojujte do zásuvky AC, pokud nejsou propojeny všechny součásti.

03 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR

Připojení napájení

- Další informace týkající se požadovaného napájení a spotřeby energie naleznete na štítku výrobku. (Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)

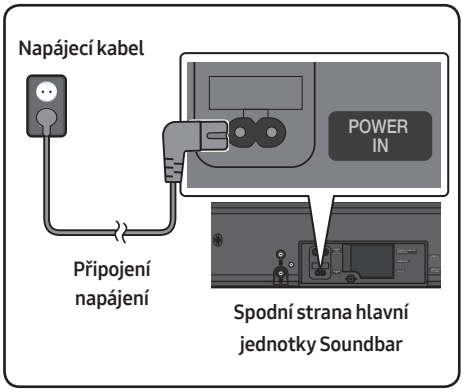

- Přiložený napájecí kabel zapojte do konektoru **POWER IN**.

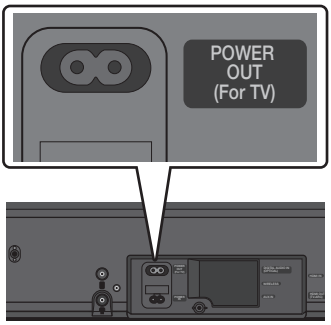

Spodní strana hlavní jednotky Soundbar

- Konektor **POWER OUT** slouží k napájení televizoru Samsung upevněného na stěnu pomocí sady pro upevnění na zeď WMN300SB – není součástí balení.
- Ke konektoru **POWER OUT** lze připojit pouze televizory Samsung s 2 kolíkovým napájecím kabelem a spotřebou 400 W nebo méně (pokud k tomuto konektoru připojíte zařízení s vyšší spotřebou než 400 W, může dojít k poškození Soundbaru nebo k poruše).



Seznam televizorů Samsung, které jsou kompatibilní se sadou pro upevnění na zeď WMN300SB a konektorem **POWER OUT**, najdete v uživatelské příručce k sadě pro upevnění na zeď WMN300SB.
Příručku najdete online na adrese http://www.samsung.com/support.

04 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

Zvuk televizoru můžete ze zařízení Soundbar poslouchat prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení.

- Pokud je zařízení Soundbar připojeno k televizoru Samsung Smart TV, který byl uveden na trh v roce 2017 nebo později, je možné je ovládat dálkovým ovladačem televizoru.
  - Tato funkce vám rovněž umožňuje pomocí nabídky televizoru upravit zvukové pole a různá nastavení včetně hlasitosti a ztlumení zvuku.

Metoda 1: Připojení pomocí kabelu

Připojení pomocí optického kabelu

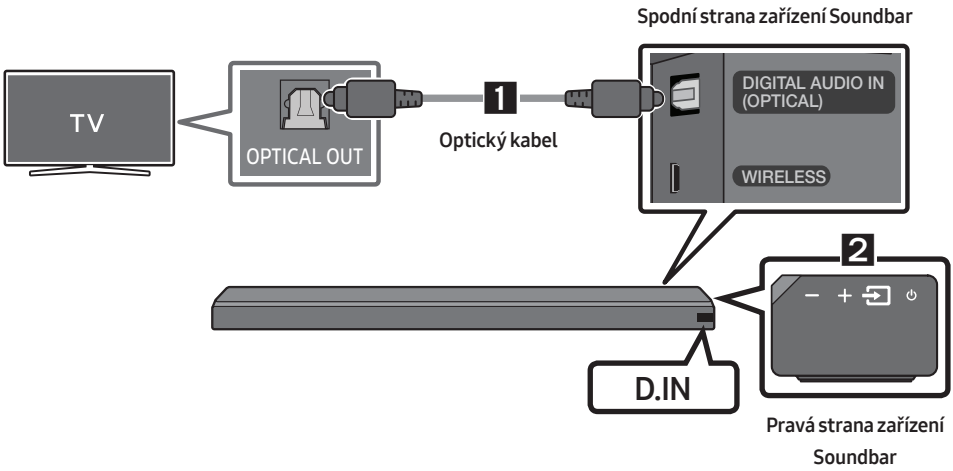

1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zařízení Soundbar s konektorem OPTICAL OUT na televizoru.
2. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte režim „**D.IN**“.

Auto Power Link

Funkce Auto Power Link umožňuje zapnout televizor současně se zařízením Soundbar.

1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte zařízení Soundbar s televizorem.
2. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte režim „**D.IN**“.

3. Stisknutím tlačítka **Vlevo** na dálkovém ovladači na 5 sekund můžete zapnout nebo vypnout funkci Auto Power Link.
   - Funkce Auto Power Link je ve výchozím nastavení zapnutá (ON) (chcete-li tuto funkci vypnout, vypněte na zařízení Soundbar funkci Auto Power).
   - V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce Auto Power Link fungovat.
   - Tato funkce je k dispozici pouze v režimu „**D.IN**“.



Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI

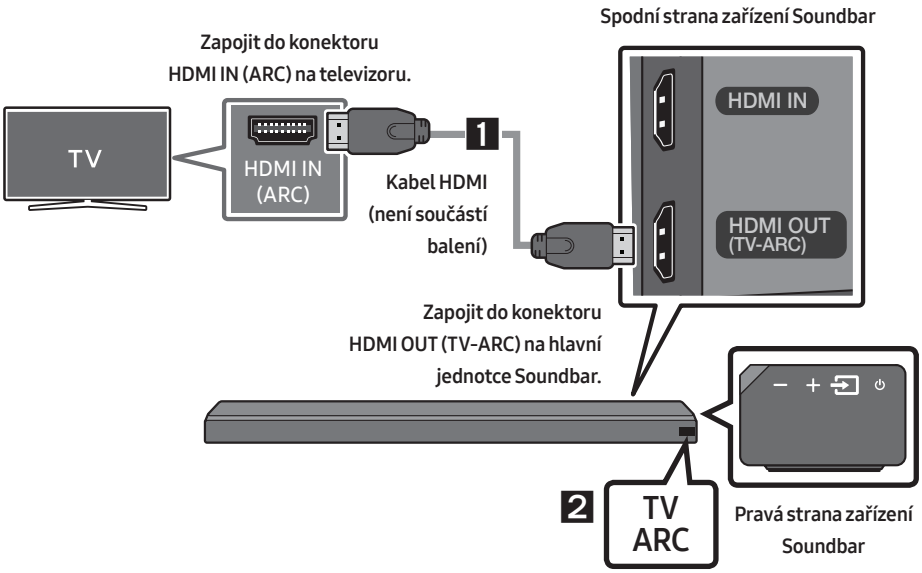

1. Zapněte zařízení Soundbar a televizor a podle obrázku připojte kabel HDMI (není součástí balení).
2. Na displeji hlavní jednotky Soundbar se zobrazí „**TV ARC**“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk z televizoru.
   - Pokud není zvuk televizoru slyšet, přepněte pomocí tlačítka **(Zdroj)** na dálkovém ovladači nebo na pravé straně zařízení Soundbar do režimu „**D.IN**“. Na obrazovce se postupně objeví „**D.IN**“ a „**TV ARC**“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk z televizoru.
   - Pokud se na displeji hlavní jednotky Soundbar nezobrazí „**TV ARC**“, zkontrolujte, zda je kabel zapojen do správného konektoru.
   - Pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit úroveň hlasitosti zařízení Soundbar.

POZNÁMKY

- HDMI je rozhraní umožňující digitální přenos obrazových a zvukových dat prostřednictvím jednoho konektoru.
- Pokud je televizor vybaven konektorem ARC, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN (ARC).
- Doporučujeme použít pokud možno kabel HDMI bez jádra. Pokud používáte kabel HDMI s jádrem, použijte kabel s průměrem menším než 14 mm.
- Musí být zapnutá funkce Anynet+.
- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje funkci ARC.

Metoda 2: Bezdrátové připojení

Připojení televizoru přes Bluetooth

Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth televizor, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečně překážejících kabelů.

- Současně lze připojit pouze jeden televizor.



První připojení

1. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte režim „**BT**“.
2. Změňte „**BT**“ na „**BT PAIRING**“.
   - Pokud se na displeji zobrazí „**BT READY**“, stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko **(Zdroj)** a déle než 5 sekund je podržte. Zobrazí se „**BT PAIRING**“.
3. Na televizoru zvolte režim Bluetooth (další informace najdete v příručce k televizoru).
4. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu možnost „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“. V seznamu zařízení Bluetooth na obrazovce televizoru je dostupné zařízení Soundbar označeno zprávou „**Need Pairing**“ nebo „**Paired**“. Chcete-li zařízení Soundbar připojit, vyberte tuto zprávu a vytvořte připojení.
   - Po připojení televizoru se na předním displeji zařízení Soundbar zobrazí [**Název televizoru**] → „**BT**“.
5. Nyní uslyšíte ze zařízení Soundbar zvuk televizoru.

Pokud se připojení zařízení nezdaří

- Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“, odstraňte je.
- V režimu „**BT**“ stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko **(Zdroj)** a podržte je déle než 5 sekund. Tím dojde k přepnutí do režimu „**BT PAIRING**“. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu vyhledaných položek možnost „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“.

Co znamená stav BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY** : V tomto režimu můžete vyhledávat dříve připojené televizory nebo se můžete připojit k zařízení Soundbar z dříve připojeného mobilního zařízení.
- **BT PAIRING** : V tomto režimu se můžete připojit k novému zařízení (V režimu „**BT**“ stiskněte na pravé straně zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko **(Zdroj)** a podržte je déle než 5 sekund.)

POZNÁMKY

- Budete-li při připojování zařízení Bluetooth vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte <0000>.
- Pokud bude v režimu připojení přes Bluetooth vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením Bluetooth větší než 10 metrů, dojde ke ztrátě připojení.
- Zařízení Soundbar se po 5 minutách ve stavu Ready automaticky vypne.
- Vyhledávání nebo připojení přes Bluetooth nemusí u zařízení Soundbar fungovat v těchto případech:
  - V okolí zařízení Soundbar je silné elektrické pole.
  - Se zařízením Soundbar je současně spárováno několik zařízení Bluetooth.
  - Zařízení Bluetooth je vypnuto, není na svém místě nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění (např. součásti mikrovlnných a bezdrátových sítí), musí být mimo dosah hlavní jednotky Soundbar.

Odpojení zařízení Soundbar od televizoru

Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte jiný režim než „**BT**“.

- Vzhledem k tomu, že televizor musí přijmout od zařízení Soundbar odezvu, bude odpojení chvíli trvat (požadovaný čas se může lišit v závislosti na modelu televizoru).

Připojení přes Wi-Fi

Kontrolní seznam před připojením

1. Zkontrolujte, zda byl **televizor Samsung Smart TV uveden na trh po roce 2014**. Tato funkce je kompatibilní pouze s televizory Samsung Smart TV uvedenými na trh po roce 2014.
2. Zkontrolujte, zda je váš **bezdrátový směrovač (Wi-Fi)** připraven a funguje.
3. Zkontrolujte, zda je **televizor připojen k bezdrátovému směrovači (vaší síti Wi-Fi)**.



Krok 1: Připojení Soundbaru k Wi-Fi

1. Stisknutím tlačítka **(Zdroj)** na pravé straně Soundbaru nebo na dálkovém ovladači vyberte režim „**WIFI**“.
   - Pokud používáte televizor Samsung Smart TV uvedený na trh v roce 2016 nebo 2017
     – Pokud je televizor zapnutý a vybrali jste režim „**WIFI**“, zobrazí se na obrazovce televizoru okno s pokyny pro automatické připojení Soundbaru k bezdrátovému směrovači (Wi-Fi). Postupujte podle pokynů v okně na obrazovce televizoru.

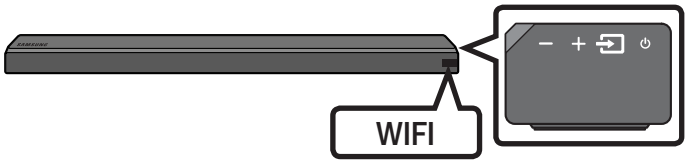

2. Připojte své mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet atd.) k síti Wi-Fi, k níž je připojen televizor.
3. Do svého mobilního zařízení (chytrého telefonu, tabletu atd.) nainstalujte aplikaci **Samsung Multiroom** a spusťte ji.

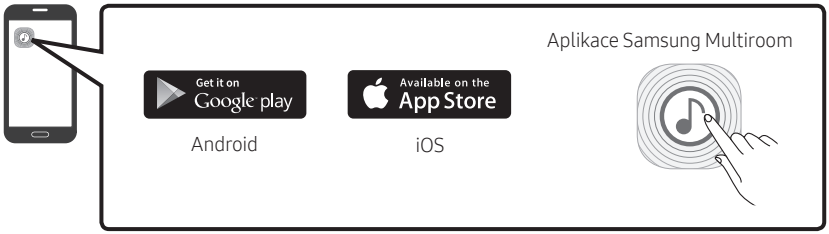

4. Postupujte podle pokynů aplikace na obrazovce mobilního zařízení pro připojení Soundbaru k vaší síti Wi-Fi.

Krok 2 : Konfigurace nastavení na televizoru

- Pokud se televizor po změně vstupního zdroje na Soundbar odpojí od bezdrátové sítě, připojte jej znovu k síti prostřednictvím nabídky televizoru.

Televizory vyrobené v roce 2017

1. Nabídka Domů → Nastavení (⚙) → Zvuk → Zvukový výstup → Vyberte [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.

Televizory vyrobené v roce 2016

1. Nabídka Domů → Nastavení (⚙) → Zvuk → Zvukový výstup → Vyberte [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.

Televizory vyrobené v roce 2015

1. Nabídka Domů → Zvuk → Seznam reproduktorů → Vyberte [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.

Televizory vyrobené v roce 2014

1. Nabídka Domů → Zvuk → Nastavení reproduktorů → Vyberte **Multiroom Link - Nastavení** → **Soundbar+Surround**.
2. V části Soundbar vyberte „**[AV] Samsung Soundbar MS650**“ a potvrďte pomocí „**OK**”.
3. Nabídka Domů → Zvuk → Nastavení reproduktorů → Vyberte **Zvukový výstup TV** → **Multiroom Link**

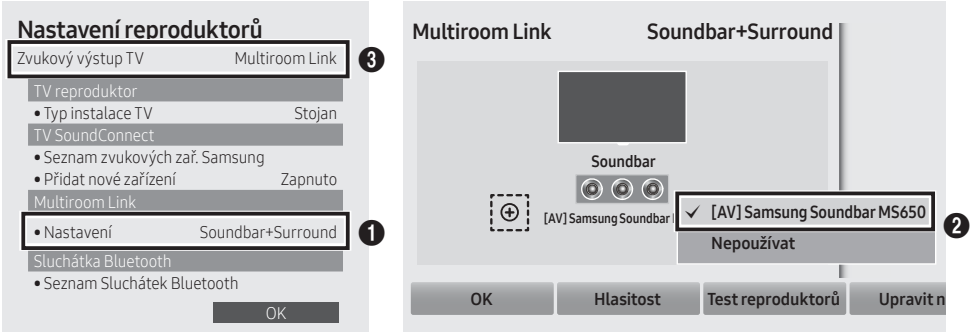

4. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.

POZNÁMKY

- Televizor a Soundbar musejí být připojeny ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
- Pokud váš bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebude možné mezi televizorem a Soundbarem vytvořit připojení Wi-Fi. Podrobnosti získáte od poskytovatele internetových služeb.

05 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Připojte se k externímu zařízení prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě a přehrávejte zvuk ze zařízení Soundbar.

Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX)

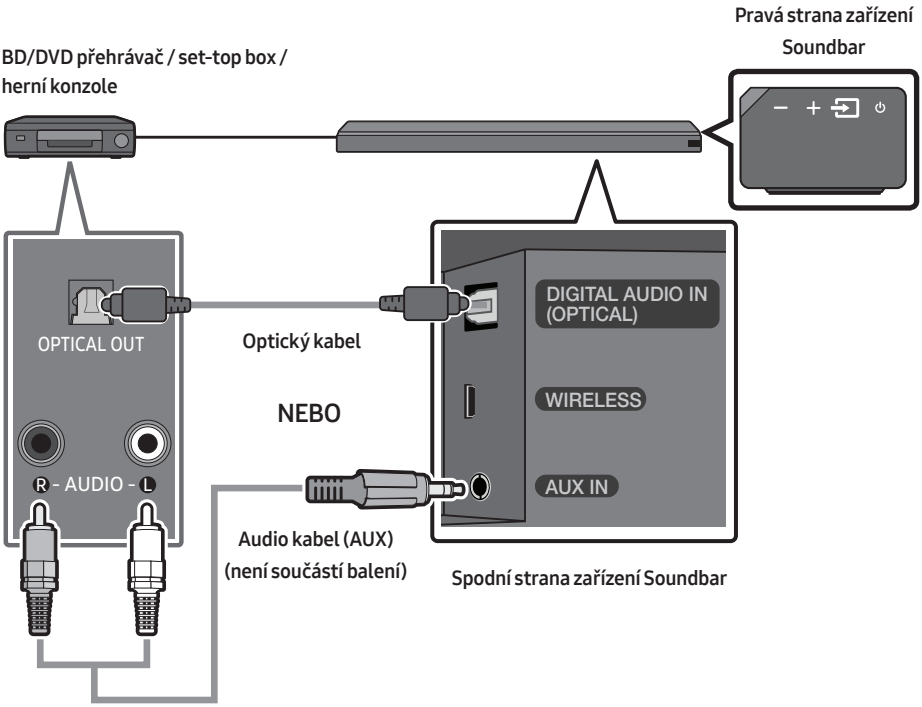

Optický kabel

❶ Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na hlavní jednotce s konektorem OPTICAL OUT na zdrojovém zařízení.

❷ Pomocí tlačítka **(Zdroj)** na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „**D.IN**“.

NEBO

Audio kabel (AUX)

❶ Pomocí audio kabelu propojte konektory **AUX IN** (Audio) na hlavní jednotce a AUDIO OUT na zdrojovém zařízení.

❷ Pomocí tlačítka **(Zdroj)** na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „**AUX**“.

Připojení pomocí kabelu HDMI

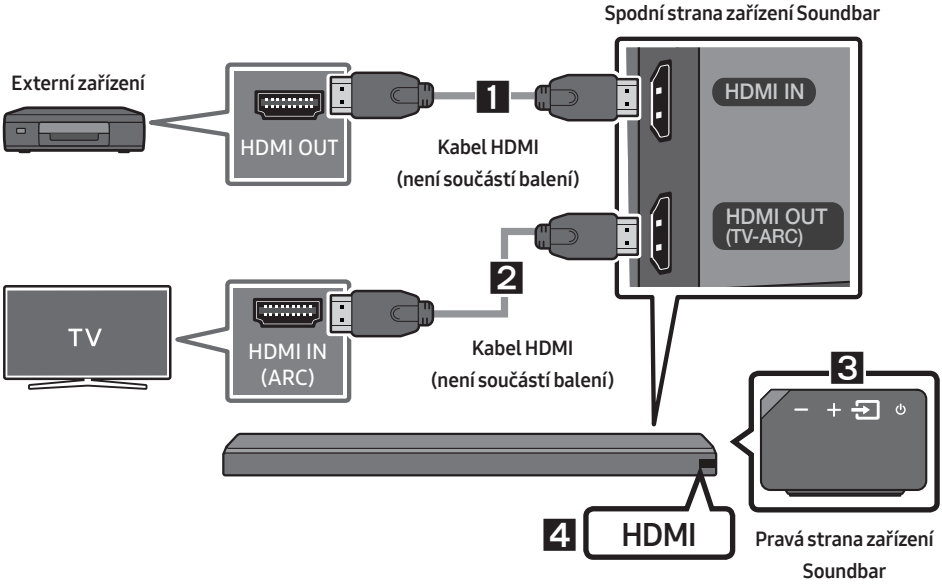

1. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor **HDMI IN** na zadní straně výrobku s konektorem HDMI OUT na digitálním zařízení.
2. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor **HDMI OUT (TV-ARC)** na zadní straně výrobku s konektorem HDMI IN na vašem televizoru.
3. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte režim „**HDMI**“.
4. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí Režim „**HDMI**“ a zařízení začne přehrávat zvuk.

06 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Metoda 1. Připojení přes Bluetooth

Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth mobilní zařízení, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez zbytečně překážejících kabelů.

- Současně lze připojit nejvýše jedno zařízení Bluetooth.



Zařízení Bluetooth

První připojení

1. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte režim „**BT**“.
2. Změňte „**BT**“ na „**BT PAIRING**“.
   - Pokud se na displeji zobrazí „**BT READY**“, stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko **(Zdroj)** a déle než 5 sekund je podržte. Zobrazí se „**BT PAIRING**“.
3. Vyberte ze seznamu možnost „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“.
   - Po připojení zařízení Soundbar k zařízení Bluetooth se na čelním displeji zobrazí [**Název zařízení Bluetooth**] → „**BT**“.
4. Nyní můžete prostřednictvím zařízení Soundbar přehrávat hudební soubory ze zařízení připojeného přes Bluetooth.

Pokud se připojení zařízení nezdaří

- Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“, odstraňte je.
- V režimu „**BT**“ stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko **(Zdroj)** a podržte je déle než 5 sekund. Tím dojde k přepnutí do režimu „**BT PAIRING**“. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth možnost „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“.

Co znamená stav BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY** : V tomto režimu můžete vyhledávat dříve připojené televizory nebo se můžete připojit k zařízení Soundbar z dříve připojeného mobilního zařízení.
- **BT PAIRING** : V tomto režimu se můžete připojit k novému zařízení (V režimu „**BT**“ stiskněte na pravé straně zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko **(Zdroj)** a podržte je déle než 5 sekund.)

POZNÁMKY

- Budete-li při připojování zařízení Bluetooth vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte <0000>.
- Pokud bude v režimu připojení přes Bluetooth vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením Bluetooth větší než 10 metrů, dojde ke ztrátě připojení.
- Zařízení Soundbar se po 5 minutách ve stavu Ready automaticky vypne.
- Vyhledávání nebo připojení přes Bluetooth nemusí u zařízení Soundbar fungovat v těchto případech:
  - V okolí zařízení Soundbar je silné elektrické pole.
  - Se zařízením Soundbar je současně spárováno několik zařízení Bluetooth.
  - Zařízení Bluetooth je vypnuto, není na svém místě nebo má poruchu.
- Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické vlnění (např. součásti mikrovlnných a bezdrátových sítí), musí být mimo dosah hlavní jednotky Soundbar.
- Přístroj Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit k přístroji Soundbar.
- Po spárování bezdrátového reproduktoru k zařízení Bluetooth vyberte mezi skenovanými zařízeními „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“. Režim bezdrátového reproduktoru se změní automaticky na „**BT**”.
  - K dispozici, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu spárovaných zařízení na zařízení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou spárovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na zařízení Bluetooth, pouze pokud přístroj Soundbar zobrazuje zprávu „**BT READY**”.

Odpojení zařízení Bluetooth od zařízení Soundbar

Zařízení Bluetooth lze od přístroje Soundbar odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Přístroj Soundbar se odpojí.
- Po odpojení zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth se na čelním displeji zařízení Soundbar zobrazí „**BT DISCONNECTED**“.

Odpojení jednotky Soundbar od zařízení Bluetooth

Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Zdroj)** a vyberte jiný režim než „**BT**“.

- Vzhledem k tomu, že zařízení Bluetooth musí přijmout od zařízení Soundbar odezvu, bude odpojení chvíli trvat (doba potřebná k odpojení se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth).
- Po odpojení zařízení Soundbar od zařízení Bluetooth se na čelním displeji zařízení Soundbar zobrazí „**BT DISCONNECTED**“.

POZNÁMKY

- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth přesáhne 10 m.
- Přístroj Soundbar se po 5 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

Informace o technologii Bluetooth

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
  - Část těla je v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo přístrojem Soundbar.
  - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
  - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením Bluetooh udržujte toto zařízení v malé vzdálenosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- PřipojeníBluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při provozu způsobit elektrické rušení.

Metoda 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)

- Po připojení Soundbaru k síti Wi-Fi získáte přístup k různým službám pro streamování hudby a internetovým rádiím. Pokud k síti Wi-Fi připojíte více Soundbarů, můžete používat skupinové přehrávání nebo režim stereofonního zvuku.
- Pro připojení Soundbaru k mobilnímu zařízení přes bezdrátovou síť (Wi-Fi) je nutné použít aplikaci **Samsung Multiroom**.



Mobilní zařízení

První připojení

1. Stisknutím tlačítka **(Zdroj)** na pravé straně Soundbaru nebo na dálkovém ovladači vyberte režim „**WIFI**“.



2. Do svého mobilního zařízení (např. smartphonu nebo tabletu) nainstalujte aplikaci **Samsung Multiroom** a spusťte ji.

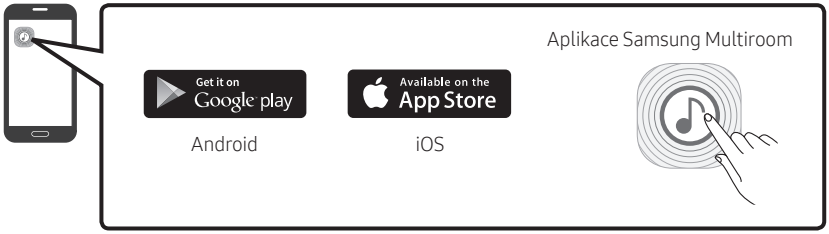

3. Postupujte podle pokynů aplikace na obrazovce mobilního zařízení pro připojení Soundbaru k Wi-Fi.

Instalace dalšího Soundbaru v případě, že jsou již používány bezdrátové reproduktory Samsung

1. Na domovské obrazovce aplikace **Samsung Multiroom** vyberte v horní části položku **Nastavení** (⚙) a poté zvolte možnost „**Add Speaker**“.

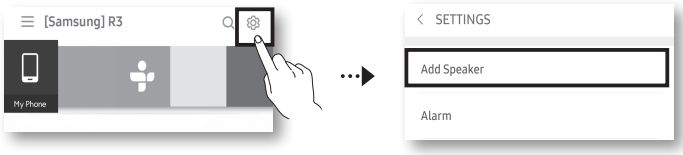

2. Chcete-li připojit Soundbar ke **2 bezdrátovým reproduktorům Samsung** a nakonfigurovat systém prostorového zvuku, postupujte podle níže uvedených pokynů (systém prostorového zvuku nelze nastavit pomocí jednoho zvukového zařízení a jednoho Soundbaru).
   ❶ Klepnutím na ☰ přejděte na seznam všech reproduktorů.
   ❷ Napravo od názvu modelu Soundbaru klepněte na ⋮.
   ❸ Klepněte na **Surround Setup**. Po přetažení reproduktoru na požadované místo vyberte možnost **Done**.
   ❹ Připojení prostorových reproduktorů je dokončeno.

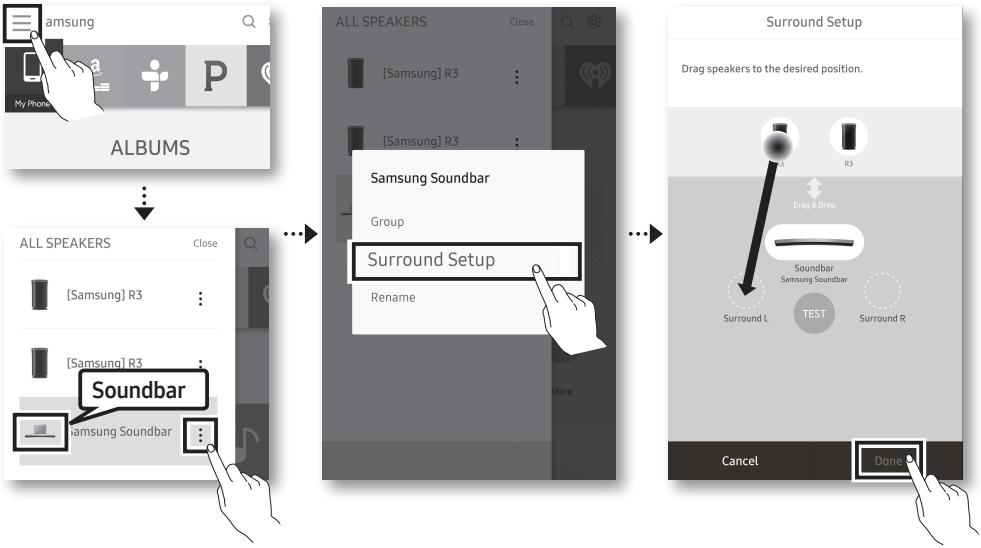

POZNÁMKA

- Chcete-li připojit další zařízení SWA-9000S (není součástí balení), deaktivujte systém prostorového zvuku odpojením bezdrátových reproduktorů Samsung od Soundbaru (pokud připojíte prostorové reproduktory, aniž byste odpojili zařízení SWA-9000S, bude zvuk vycházet z bezdrátového reproduktoru Samsung i z prostorového reproduktoru).

07 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Jak používat dálkový ovladač

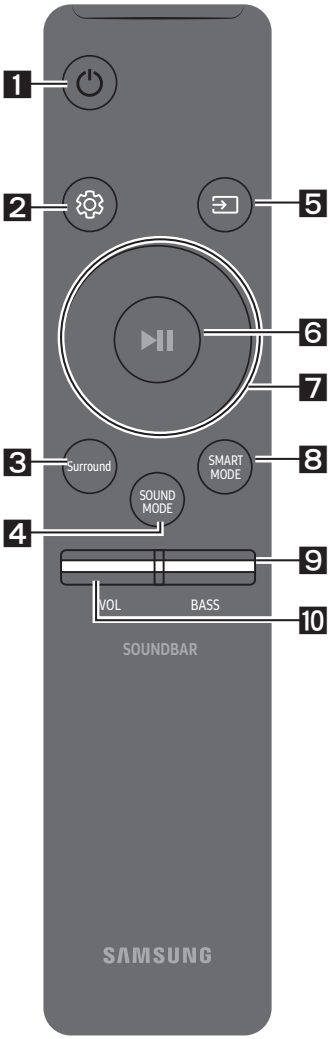

1	**Vypínač**	Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení Soundbar.
2	**Ovládání zvuku**	Můžete zvolit některou z těchto možností: **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** nebo **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Chcete-li nastavit hlasitost **TREBLE**, vyberte v části Ovládání zvuku možnost **TREBLE** a pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů** nastavte hlasitost v rozmezí -6 až +6. • Stiskněte a podržte tlačítko **(Ovládání zvuku)** po dobu asi 5 sekund. Nastaví se zvuk pro každý rozsah frekvencí. Můžete zvolit z možností 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz a 10 kHz (**Levý/Pravý**) a nastavit hodnotu -6 až +6 (**Nahoru/Dolů**). • Nejsou-li obraz a zvuk televizoru a Soundbaru synchronizovány, vyberte v části Ovládání zvuku možnost **SYNC** a pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů** nastavte zpoždění na hodnotu 0–300 ms. • Jsou-li připojeny prostorové reproduktory (nejsou součástí balení), vyberte možnost **REAR LEVEL** a pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů** nastavte hlasitost v rozmezí -6 až +6. Funkci **REAR SPEAKER** lze **ON/OFF** pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů**. • Služba Audio Sync je podporována pouze u některých funkcí.

3	 **Surround**	Funkce Prostorový zvuk přidává zvuku hloubku a prostorový pocit. Při stisknutí tlačítka se zobrazí buď ON nebo OFF. • ON : Přehrávání zvuku prostřednictvím všech reproduktorů. • OFF : Zvuk z původního zdrojového kanálu můžete slyšet z několika reproduktorů.
4	 **SOUND MODE**	Požadovaný zvukový efekt si můžete vybrat z možností **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** nebo **MOVIE**. Pokud si chcete užít originální zvuk, zvolte režim „**STANDARD**". • **DRC (Dynamic Range Control)** Umožňuje použít řízení dynamického rozsahu obsahu Dolby Digital. Funkci DRC (Dynamic Range Control) můžete zapnout nebo vypnout tak, že v pohotovostním režimu stisknete a podržíte tlačítko **SOUND MODE**. Po zapnutí funkce DRC dojde ke ztišení hlasitého zvuku (zvuk může být zkreslený).
5	 **Zdroj**	Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat zdroj připojený k zařízení Soundbar. • **Režim BT PAIRING** Chcete-li aktivovat režim „**BT PAIRING**" v režimu „**BT**", stiskněte a déle než 5 sekund podržte tlačítko **(Zdroj)**. Podrobnosti najdete na straně 15. • **Funkci Auto Power Down** V následujících situacích se jednotka automaticky vypne. – Režim **D.IN / WIFI / BT**: Pokud po dobu 5 minut není k dispozici zvukový signál. – Režim **HDMI**: Pokud po dobu 15 minut není k dispozici zvukový signál. – Režim **AUX**: – Pokud je po dobu 5 minut odpojen audio (AUX) kabel. – Pokud v případě připojení audio (AUX) kabelu není po dobu 8 hodin k dispozici žádný KLÍČOVÝ vstup. (Funkci Zapnuto - Auto Power Down lze vypnout pouze v tomto případě.) – Chcete-li vypnout funkci Auto Power Down v režimu „**AUX**", po dobu 5 sekund podržte tlačítko ▶II. Na displeji se zobrazí „**ON - AUTO POWER DOWN**" / „**OFF - AUTO POWER DOWN**„.
6	 **Přehrát/ Pozastavit (BT/Wi-Fi)**	Stisknutím tlačítka ▶II dočasně pozastavíte přehrávání hudebního souboru. Dalším stisknutím tohoto tlačítka bude přehrávání hudebního souboru pokračovat.

7



Nahoru/Dolů/ Vlevo/Vpravo



Stisknutím uvedených míst zvolte možnost Nahoru/Dolů/ Vlevo/Vpravo.

Pomocí možností Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo na tomto tlačítku můžete vybírat a nastavovat funkce.

- **Opakování**
  Chcete-li použít funkci opakování, stiskněte tlačítko **Nahoru**.
- **Přeskočení skladby**
  Stisknutím tlačítka **Vpravo** vyberete další hudební soubor. Stisknutím tlačítka **Vlevo** vyberete předchozí hudební soubor.
- **Anynet+ / Auto Power Link**
  Funkce Anynet+ a Auto Power Link se dají zapnout nebo vypnout.
  Funkce Anynet+ a Auto Power Link lze ovládat pomocí tlačítek **Vpravo** a **Vlevo**.
  - Anynet+ : Je-li zařízení Soundbar připojeno k televizoru Samsung kabelem HDMI, můžete je dálkovým ovladačem tohoto televizoru ovládat. Stisknutím a podržením tlačítka **Vpravo** na 5 sekund můžete přepínat mezi zapnutím (ON) a vypnutím (OFF) funkce Anynet+.
  - Auto Power Link : Je-li zařízení Soundbar připojeno k vašemu televizoru digitálním optickým kabelem, může se zapínat automaticky při zapnutí televizoru. Stisknutím a podržením tlačítka **Vlevo** na 5 sekund můžete přepínat mezi zapnutím (ON) a vypnutím (OFF) funkce Auto Power Link.
  - Funkce Anynet+ / Auto Power Link jsou ve výchozím nastavení zapnuty (ON).

8



SMART MODE

Automaticky optimalizuje zvukové efekty tak, aby odpovídaly právě přehrávané scéně. Při každém stisknutí tlačítka se tento režim zapne nebo vypne.

9



BASS

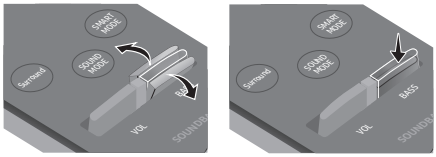

Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost BASS v rozmezí -6 až +6. Po stisknutí tohoto tlačítka se hlasitost BASS nastaví na úroveň 0.

- Po připojení subwooferu (není součástí balení) se tlačítko BASS přepne na tlačítko Subwoofer. Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost subwooferu na -12 nebo v rozmezí -6 až +6. Po stisknutí tohoto tlačítka se hlasitost subwooferu nastaví na úroveň 0.

10	VOL	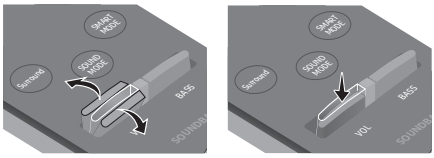 Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost. • **Ztlumit** Stisknutím tlačítka **VOL** ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím tlačítka zvuk opět zapnete.

Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače

V nabídce televizoru nastavte reproduktor televizoru Samsung na možnost externích reproduktorů (další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru).

- Po dokončení instalace zařízení Soundbar můžete nastavit jeho hlasitost pomocí IR dálkového ovladače, který je dodáván s televizorem Samsung. (Pokud nechcete tuto funkci používat při zapnutém zařízení Soundbar, stiskněte a podržte na 5 sekund tlačítko **Surround**. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí „**OFF-TV REMOTE**“ a funkce se vypne.)
  Chcete-li nastavit hlasitost pouze pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung, stiskněte tlačítko **Surround** a podržte je déle než 5 sekund tak, aby se na displeji zařízení Soundbar zobrazila zpráva „**SAMSUNG-TV REMOTE**“.
  – Vždy, když na 5 sekund podržíte tlačítko **Surround**, dojde k přepnutím režimu v tomto pořadí: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ (výchozí režim) → „**OFF-TV REMOTE**“ → „**ALL-TV REMOTE**“.
- Zde je postup, jak nastavit hlasitost zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače dodávaného s televizorem jiného výrobce: Zapněte zařízení Soundbar a 5 sekund podržte tlačítko **Surround** (na displeji zařízení Soundbar se zobrazí zpráva „**OFF-TV REMOTE**“), uvolněte tlačítko **Surround** a poté je znovu na déle než 5 sekund podržte. (na displeji zařízení Soundbar se zobrazí zpráva „**ALL-TV REMOTE**“.)
  – Tato funkce nemusí být v závislosti na dálkovém ovladači k dispozici.
  – Výrobci podporující tuto funkci:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Používání skrytých tlačítek

Skryté tlačítko		Referenční strana
Tlačítko dálkového ovladače	**Funkce**	
Surround	Dálkovém ovladači televizoru Zapnuto/Vypnuto	Strana 23
(Zdroj)	Párování BT	Strana 15
▶II (Přehrát/Pozastavit)	Auto Power Down Zapnuto/Vypnuto (režim AUX)	Strana 21
Vlevo	Auto Power Link ON/OFF	Strana 7
Vpravo	Anynet+ ON/OFF	Strana 22
(Ovládání zvuku)	7 pásmový EQ	Strana 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (pohotovostní režim)	Strana 21

Specifikace výstupů pro různé režimy zvukových efektů

Efekt		Vstup	Výstup	
			Bez sady bezdrátových zadních reproduktorů	**Včetně sady bezdrátových zadních reproduktorů**
Surround **Surround**	ON	2.0 kanály	2.0 kanály	4.0 kanály
		5.1 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kanály	2.0 kanály	4.0 kanály
		5.1 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
	MUSIC	2.0 kanály	2.0 kanály	2.0 kanály
		5.1 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
	CLEAR VOICE	2.0 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
		5.1 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
	SPORTS	2.0 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
		5.1 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
	MOVIE	2.0 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály
		5.1 kanály	3.0 kanály	5.0 kanály

- Sadu bezdrátových zadních reproduktorů Samsung lze zakoupit samostatně. Chcete-li si sadu pořídit, obraťte se na prodejce, u kterého jste zakoupili Soundbar.

08 INSTALACE SADY PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU

Bezpečnostní opatření při montáži

- Montáž provádějte pouze na svislou stěnu.
- Zařízení neinstalujte v místě s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Zkontrolujte, zda je zeď dostatečně silná, aby výrobek unesla. Pokud ne, zeď vyztužte nebo zvolte pro montáž jiné místo.
- Je třeba zakoupit a používat upevňovací šrouby nebo kotvy, které se hodí pro typ vaší zdi (sádrokarton, železná deska, dřevo atd.). Nosné šrouby upevněte pokud možno do hmoždinek.
- Upevňovací šrouby do zdi je třeba zakoupit podle typu a tloušťky zdi, na kterou chcete zařízení Soundbar namontovat.
  - Průměr: M5
  - Délka: doporučená délka alespoň 35 mm
- Před montáží zařízení Soundbar na zeď připojte kabely z jednotky do externích zařízení.
- Před montáží zkontrolujte, zda je jednotka vypnuta a odpojena. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Součásti pro upevnění na stěnu



Šablona pro upevnění na stěnu



Držák šroubu (2 ks)



Šroub (2 ks)



Držák pro upevnění na stěnu (2 ks)

1. Přiložte na plochu stěny **Šablona pro upevnění na stěnu**.
   - **Šablona pro upevnění na stěnu** musí být umístěna vodorovně.
   - Je-li televizor zavěšen na stěně, musí být zařízení Soundbar namontováno alespoň 5 cm pod ním.

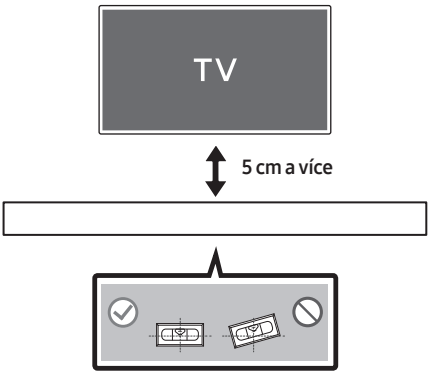

2. Vyrovnejte **Osa** papírové šablony se středem televizoru (pokud montujete zařízení Soundbar pod televizor) a lepicí páskou přilepte na zeď **Šablona pro upevnění na stěnu**.
   - Pokud zařízení nemontujete pod televizor, umístěte **Osa** do středu montážní oblasti.

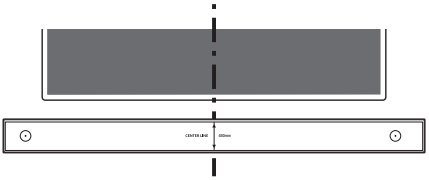

Osa

3. Pomocí nějakého ostrého předmětu, například tužky nebo propisky, označte místa pro otvory a poté **Šablona pro upevnění na stěnu** sundejte.

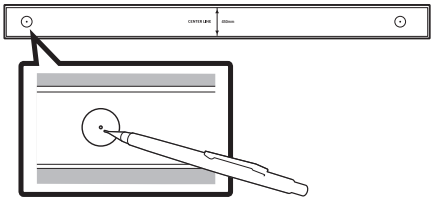

4. V místě každé značky vyvrtejte do stěny vrtákem vhodné velikosti otvor.
   - Pokud značky neodpovídají poloze čepů, ujistěte se před vložením nosných šroubů, že jste do otvorů vložili vhodné kotvy nebo hmoždinky. Používáte-li kotvy nebo hmoždinky, ujistěte se, že vyvrtané otvory jsou pro ně dostatečně velké.

5. Každým **Držák šroubu** prostrčte šroub a jednotlivé šrouby pevně zašroubujte do otvorů pro nosné šrouby.

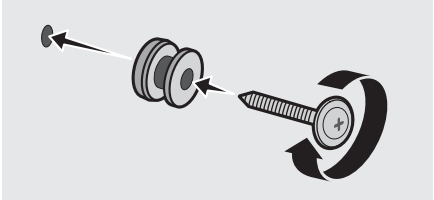

6. Pomocí 2 **Šroubů** namontujte na spodní část Soundbaru ve správném směru 2 **Nástěnné držáky**.

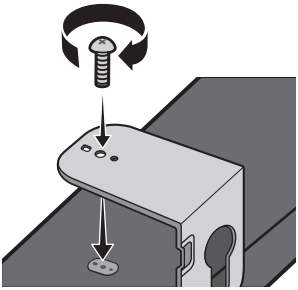

   - Během montáže se ujistěte, že jsou za zadní částí zařízení Soundbar umístěna závěsná součást **Nástěnných držáků**.

Zadní strana zařízení Soundbar

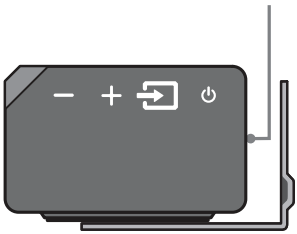

Pravý okraj zařízení Soundbar

7. Montáž zařízení Soundbar proveďte tak, že zavěsíte přiložené **Nástěnných držáků** na **Držáky šroubů** na stěně.

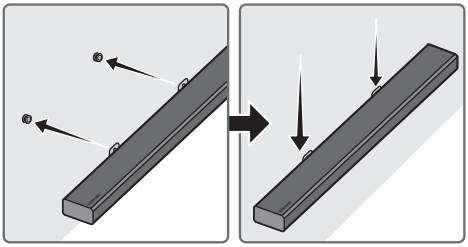

8. Zasuňte Soundbar podle následujícího obrázku tak, aby **Nástěnné držáky** držely pevně na **Šroubech**.
   - Širší (spodní) části **Nástěnné držáky** nasaďte na **Šroubech** a poté posuňte **Nástěnné držáky** dolů tak, aby zůstaly pevně viset na **Šroubech**.

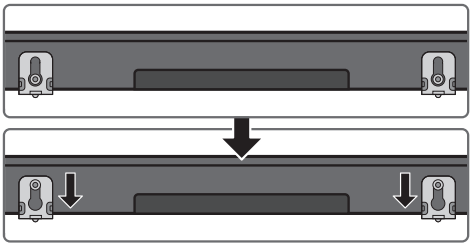

Montáž držáku kabelů

Pomocí dodaného **Šroub** upevněte podle obrázku **Držák kabelů** k Soundbaru a poté v něm uspořádejte příslušné kabely.

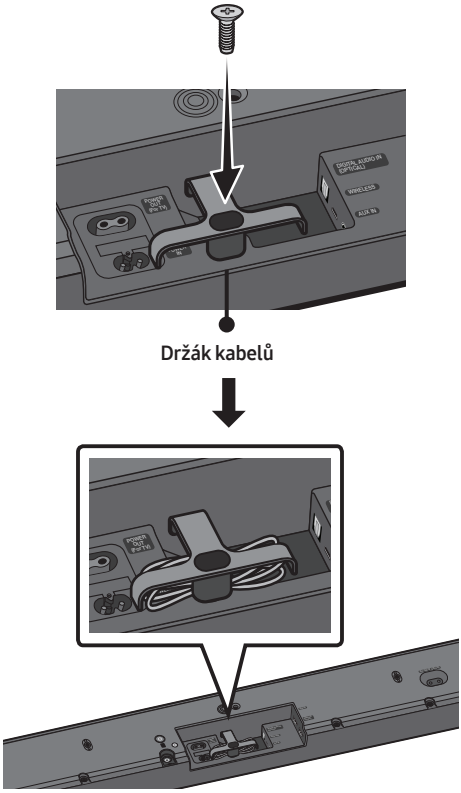

Instalace podstavce držáku

Pokud montujete Soundbar na stěnu, připojte pomocí 2 dodaných šroubů 2 **Podstavce držáku** ke spodní části Soundbaru (viz obrázek níže).

- Všimněte si, že podstavce některých televizorů Samsung jsou navrženy tak, aby poskytovaly požadované místo pro montáž Soundbaru. Po dokončení montáže opřete **Podstavce držáku** Soundbaru o základnu stojanu.

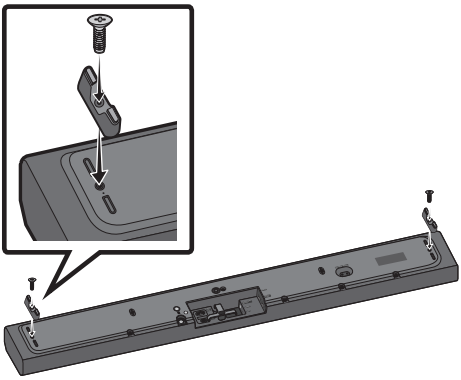

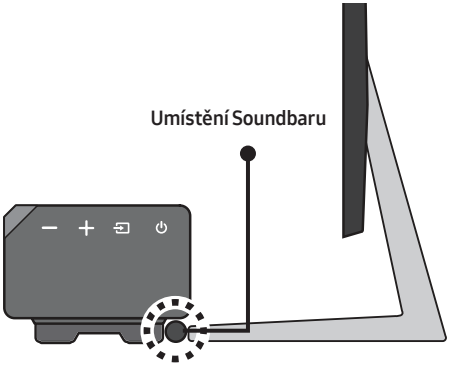

09 AKTUALIZACE SOFTWARU

Jakmile se Soundbar připojí k internetu, automaticky se provede aktualizace softwaru, a to i v případě, že je Soundbar vypnutý.

- Chcete-li použít funkci automatických aktualizací, musí být Soundbar připojen k internetu. Pokud dojde k odpojení napájecího kabelu nebo k přerušení napájení, bezdrátové připojení k Soundbaru bude ukončeno. V případě přerušení napájení Soundbar zapněte a znovu připojte k síti.

10 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

Jednotka nejde zapnout.

Je napájecí kabel připojen do zásuvky?

→ Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.

Po stisknutí tlačítka nefunguje příslušná funkce.

Je ve vzduchu statická elektřina?

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a poté ji znovu zapojte.

V režimu BT dochází k výpadkům zvuku.

→ Příslušné informace najdete v částech týkajících se připojení přes Bluetooth na straně 9 a 15.

Ze zařízení Soundbar není slyšet zvuk.

Je zapnuta funkce Ztlumit?

→ Stisknutím tlačítka **VOL** tuto funkci zrušíte.

Je hlasitost nastavena na minimální úroveň?

→ Nastavte hlasitost.

Dálkový ovladač nefunguje.

Nejsou vybité baterie?

→ Vyměňte baterie za nové.

Není vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hlavní jednotkou Soundbar příliš velká?

→ Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k hlavní jednotce Soundbar.

Nelze se připojit k televizoru.

Připojení prostřednictvím drátové sítě

→ Zkontrolujte, zda je kabel řádně připojen (podle názvu konektoru zkontrolujte, zda je kabel zapojen do správné konektoru). (další informace ohledně jednotlivých způsobů připojení najdete na odpovídající stránce)

→ Stisknutím tlačítka **(Zdroj)** na pravé straně Soundbaru nebo na dálkovém ovladači zkontrolujte, zda je vybrán správný režim.

Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě

→ **Připojení přes Bluetooth**

1. Přepněte Soundbar do režimu „**BT PAIRING**“ a pomocí televizoru proveďte znovu vyhledávání (podrobnosti najdete na straně 9).

→ **Připojení přes Wi-Fi**

1. Zkontrolujte, zda máte kompatibilní model televizoru.
   - Podporovány jsou pouze **televizory Samsung Smart** uvedené na trh po roce 2014.
2. Zkontrolujte, zda je televizor připojen k Wi-Fi.
   - Není-li televizor připojen k Wi-Fi, vytvořte připojení pomocí nabídky sítě na televizoru (viz uživatelská příručka k televizoru).

3. Zkontrolujte, zda je Soundbar připojen k Wi-Fi.
   - Je-li připojen, zobrazí se po spuštění aplikace **Samsung Multiroom** ve vašem mobilním zařízení (například v chytrém telefonu nebo tabletu) v seznamu reproduktorů. (podrobnosti najdete na straně 18).
4. Zkontrolujte kanál DFS.
   - Pokud váš bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebude možné mezi televizorem a Soundbarem vytvořit připojení Wi-Fi. Podrobnosti získáte od poskytovatele internetových služeb.

11 LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Informace o patentech DTS naleznete na webu http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited. DTS, symbol & DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.



- Software Spotify podléhá licencím třetích stran uvedených na adrese www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Další informace o funkci Spotify Connect naleznete na webu www.spotify.com/connect

12 POZNÁMKA K LICENCI OTEVŘENÉHO SOFTWARU

Další informace o otevřeném softwaru použitém v tomto přístroji naleznete na webu: http://opensource.samsung.com

13 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K SERVISU

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
  (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
  (b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

14 TECHNICKÉ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE

Technické údaje

OBECNÉ	**Hmotnost**	6,2 kg
	Rozměry (Š x V x H)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Rozsah provozních teplot	+5°C až +35°C
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Reproduktor		Subwoofer x 6, výškový reproduktor x 3, 4 Ω
Podporované formáty pro přehrávání (Zvuk DTS 2.0 je přehráván ve formátu DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podporuje Dolby® Digital), DTS

POZNÁMKY

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Další informace týkající se napájení a spotřeby energie naleznete na štítku na produktu.
  (Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)

Upozornění : Při zapnutí či vypnutí bezdrátového a kabelového síťové připojení se přístroj automaticky restartuje.

Celkový příkon v pohotovostním režimu (W) (Všechny síťové porty aktivní)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Metoda deaktivace portů**	Bezdrátové a kabelové síťové připojení zapnete či vypnete stiskem tlačítka **Wi-Fi SETUP** na přístroji na 30 sekund.
Bluetooth	**Metoda deaktivace portů**	Funkci Bluetooth zapnete či vypnete stiskem tlačítka **SPK ADD** na přístroji na 30 sekund.

Bezdrátové modely (zahrnující frekvenci 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com. Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu.
  Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
  Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.

Bezdrátové modely (s výjimkou frekvence 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
  Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com.
  Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu.
  Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

 **ACHTUNG** **GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!** 	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden.
	Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder ele trische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kaltenTemperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
   Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch hat zwei Teile: dieses einfache BENUTZERHANDBUCH auf Papier und ein detailliertes VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH, welches Sie herunterladen können.



BENUTZERHANDBUCH

Siehe dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Produktinstallation, Komponenten, Verbindungen und Produktspezifikationen.



VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH

Sie können auf das vollständige Handbuch im Samsung-Kundendienstzentrum zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen. Um das Handbuch auf Ihrem PC oder Mobilgerät zu konsultieren, Laden Sie das Handbuch als Dokument von der Webseite herunter. (http://www.samsung.com/support)

Das Design, die Technischen Daten und der Appbildschirm können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INHALT

01 Überprüfen der Komponenten 2

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2) 2

02 Produktübersicht 3

Vorderseite / rechte Seite der Soundbar 3

Unterseite der Soundbar 4

03 Anschliessen der Soundbar 5

Stromanschluss 5

04 Anschluss an ihr Fernsehgerät 7

Methode 1. Verbindung mit einem Kabel 7
- Verbindung mit einem optischen Kabel 7
- Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden 8

Methode 2. Drahtlose Verbindung 9
- Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth 9
- Verbinden über Wi-Fi 11

05 Verbinden eines Mobilgeräts 13

Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel 13

Über ein HDMI-Kabel verbinden 14

06 Anschliessen eines Mobilgeräts 15

Methode 1. Anschließen per Bluetooth 15

Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk) 18

07 Verwenden der Fernbedienung 20

So verwenden Sie die Fernbedienung 20

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung 23

Verwenden der verborgenen Tasten 24

Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi 24

08 Installieren der Wandhalterung 25

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation 25

Komponenten für die Anbringung an der Wand 25

Zusammenbau des Kabelhalters 27

Installieren des Halterfußes 28

09 Softwareaktualisierung 28

10 Fehlerbehebung 29

11 Lizenz 30

12 Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen 30

13 Wichtige Hinweise zum Kundendienst 31

14 Spezifikationen und Leitfaden 31

Technische daten 31

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

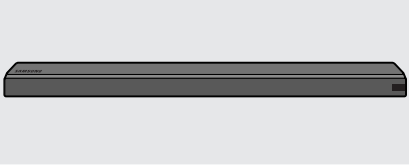

Soundbar-Hauptgerät



Fernbedienung / Batterien



Stromkabel



Optisches Kabel



Kabelhalter



Halterfuß (2 Stck.)



Schraube
(für Halterfuß : 2 Stck.)
(für Kabelhalter : 1 Stck.)

- Siehe Seite 25 zu den Wandhalterungskomponenten.
- Siehe Seite 27 für Anweisungen zur Verwendung des **Kabelhalter**.
- Wenden Sie sich für den Kauf von zusätzlichen Komponenten oder optionalen Kabeln an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Das Aussehen des Zubehörs kann etwas von den Abbildungen oben abweichen.

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)

Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist.
Legen Sie 2 AA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

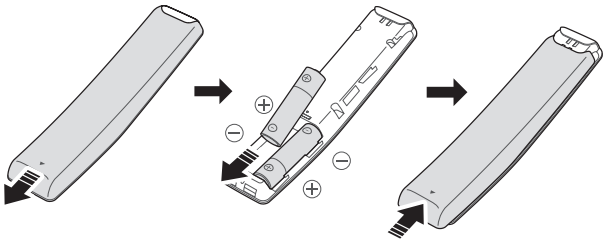

02 PRODUKTÜBERSICHT

Vorderseite / rechte Seite der Soundbar

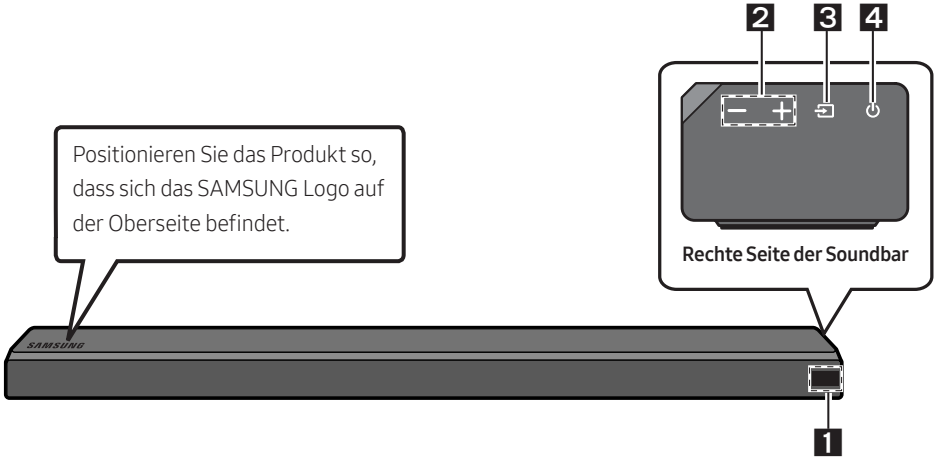

1	**Anzeige** Zeigt den Status und den aktuellen Modus des Produkts an.
2	**-/+ (Lautstärke)-Taste** Stellt die Lautstärke ein. • Der Lautstärkepegel wird beim Einstellen auf der vorderen Anzeige der Soundbar angezeigt.
3	**(Quelle)-Taste** Wählt den Quelleneingangsmodus aus. • Zum Einschalten des Modus „**BT PAIRING**“ schalten Sie die Quelle auf den Modus „**BT**“ um und halten Sie dann die taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden lang gedrückt.
4	**(Strom)-Taste** Schaltet den Strom ein und aus.

Eingangsmodus	Anzeige
Optischer digitaler Eingang	D.IN
ARC (HDMI OUT)-Eingang	D.IN → TV ARC (Automatische Umwandlung)
AUX-Eingang	AUX
HDMI-Eingang	HDMI
Wi-Fi-Modus	WIFI
BLUETOOTH-Modus	BT

- Nach dem Anschluss des Netzkabels muss 4 bis 6 Sekunden gewartet werden, bis der Netzschalter bedient werden kann.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

Unterseite der Soundbar

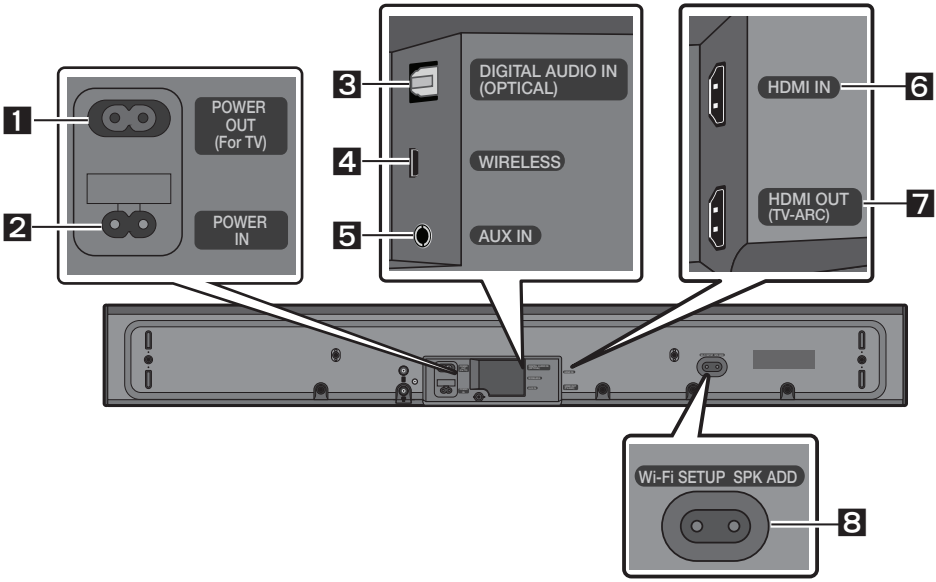

1	**POWER OUT (For TV)** Schließen Sie das Stromkabel eines Samsung-Fernsehers an, der mit einer Soundbar verbunden und mit einem Wandhalterungskit (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.
2	**POWER IN** Schließen Sie das AC-Stromkabel der Soundbar an.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** An den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Geräts anschließen.
4	**WIRELESS** Bringen Sie den WLAN-Dongle an, der die Soundbar drahtlos mit Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer verbindet. (Der Surround-Lautsprecher, der Subwoofer und der WLAN-Dongle sind separat erhältlich.) • Die **WIRELESS**-Buchse ist nicht mit USB kompatibel. • Die Verfügbarkeit der Subwoofer ist je nach Gebiet unterschiedlich. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit unter http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** An den analogen Ausgang eines externen Geräts anschließen.
6	**HDMI IN** Gibt digitale Video- und Audiosignale über ein HDMI-Kabel simultan ein. An den HDMI-Ausgang eines externen Geräts anschließen.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** An die HDMI (ARC)-Buchse an einem Fernseher anschließen.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Stellen Sie über die **Samsung Multiroom**-App die Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) her.

- Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von einer Steckdose den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.

03 ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR

Stromanschluss

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

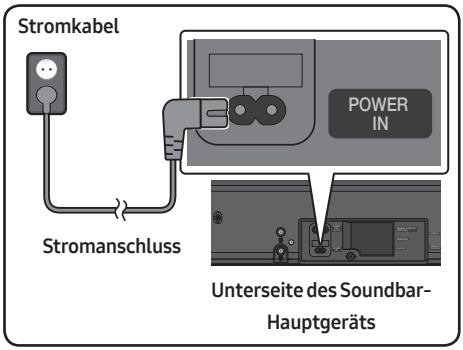

- Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel an die **POWER IN**-Buchse an.

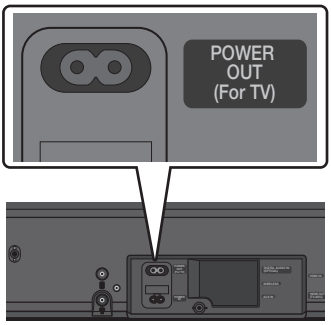

Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts

- Die **POWER OUT**-Buchse wird zur Stromversorgung eines Samsung-Fernsehers verwendet, der mit einem Wandhalterungskit (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.
- Die **POWER OUT**-Buchse kann nur an einen Samsung-Fernseher angeschlossen werden, der ein 2-poliges Stromkabel verwendet und 400 W oder weniger verbraucht.
  (Das Anschließen der Buchse an ein Gerät, das mehr als 400 W verbraucht, kann die Soundbar beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.)



  Eine Liste aller Samsung-Fernseher, die mit dem WMN300SB Wandhalterungskit und der **POWER OUT**-Buchse kompatibel sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des WMN300SB Wandhalterungskits.
  Sie können die Bedienungsanleitung online unter http://www.samsung.com/support ansehen.

04 ANSCHLUSS AN IHR FERNSEHGERÄT

Hören Sie den TV-Ton durch kabelgebundene oder kabellose Verbindungen über Ihre Soundbar.

- Wenn die Soundbar an einen Samsung Smart TV angeschlossen ist, der 2017 oder später veröffentlicht wurde, kann die Soundbar mit der TV-Fernbedienung gesteuert werden.
  - Mit dieser Funktion können Sie auch das TV-Menü verwenden, um das Klangfeld und verschiedene Einstellungen sowie die Lautstärke und die Stummschaltung anzupassen.

Methode 1. Verbindung mit einem Kabel

Verbindung mit einem optischen Kabel

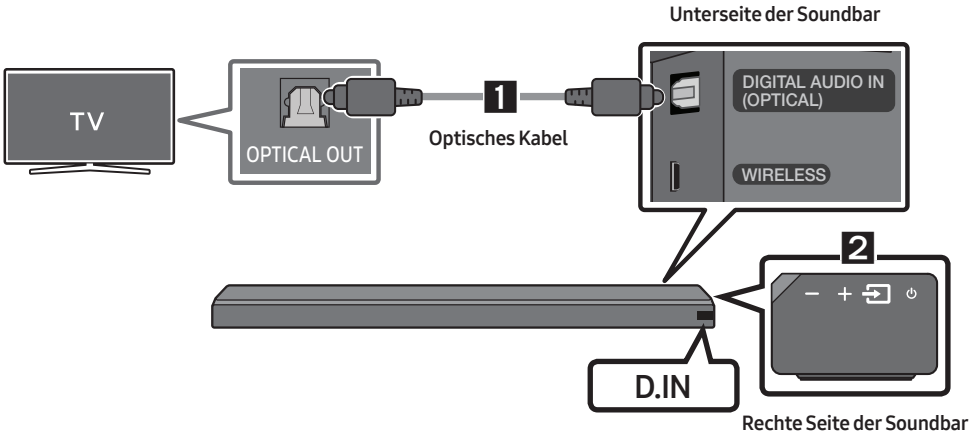

1. Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** der Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss OPTICAL OUT des Fernsehers.
2. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

Auto Power Link

Auto Power Link wird automatisch eingeschaltet, wenn der Fernseher eingeschaltet wird.

1. Verbinden Sie die Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit einem Fernseher.
2. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

3. Halten Sie die Taste **Links** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, um die Auto Power Link-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
   - Die Auto Power Link-Funktion ist automatisch auf ON eingestellt. (Um diese Funktion auszuschalten, schalten Sie Auto Power mit der Soundbar aus.)
   - Je nach dem angeschlossen Gerät könnte Auto Power Link nicht funktionieren.
   - Diese Funktion ist nur im Modus „**D.IN**“ verfügbar.



Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden

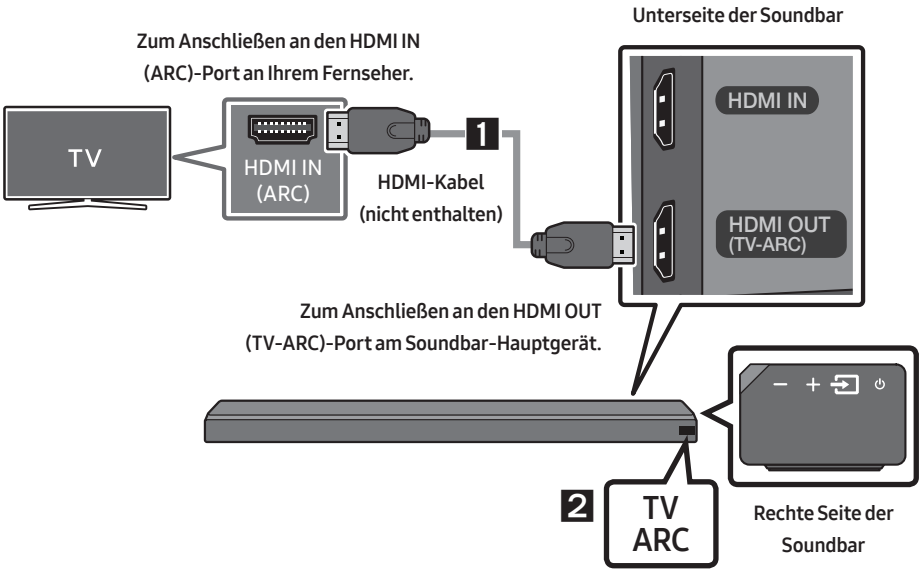

1. Bei eingeschalteter Soundbar und eingeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) wie in der Abbildung gezeigt anschließen.
2. Das Anzeigefenster des Soundbar-Hauptgeräts zeigt „**TV ARC**“ an und die Soundbar gibt den TV-Ton wieder.
   - Falls der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite der Soundbar, um zum Modus „**D.IN**“ umzuschalten. Der Bildschirm zeigt der Reihe nach „**D.IN**“ und „**TV ARC**“ an und der TV-Ton wird wiedergegeben.
   - Wenn im Displayfenster des Soundbar-Hauptgeräts „**TV ARC**“ nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Kabel an den korrekten Anschluss angeschlossen ist.
   - Ändern Sie die Lautstärke der Soundbar mit den Lautstärketasten an der TV-Fernbedienung.

HINWEISE

- HDMI ist eine Schnittstelle, die die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten mit einem einzigen Anschluss ermöglicht.
- Wenn das TV-Gerät über einen ARC-Anschluss verfügt, verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-IN-(ARC)-Anschluss.
- Wir empfehlen, falls möglich, die Verwendung eines kernlosen HDMI-Kabels. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, sollte der Kabeldurchmesser weniger als 14 mm betragen.
- Anynet+ muss eingeschaltet sein.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.

Methode 2. Drahtlose Verbindung

Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth

Wenn ein Fernseher über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Es kann nur ein Fernseher gleichzeitig verbunden werden.



Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**BT**“.
2. Ändern Sie „**BT**“ zu „**BT PAIRING**“.
   - Falls „**BT READY**“angezeigt wird, halten Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Bluetooth-Modus an dem Fernseher aus. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fernsehers.)
4. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste auf dem Bildschirm des Fernseher aus. Eine verfügbare Soundbar wird durch „**Need Pairing**“ oder „**Paired**“ auf der Bluetooth-Geräteliste des Fernsehers angezeigt. Zum Verbinden der Soundbar wählen Sie die Meldung und stellen Sie eine Verbindung her.
   - Wenn der Fernseher verbunden ist, erscheint [**Name des Fernsehers**]“ → „**BT**“ auf der vorderen Anzeige des Fernsehers.
5. Sie können den TV-Ton jetzt aus der Soundbar hören.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „**BT PAIRING**“ umzuschalten. Wählen Sie dann „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Suchliste des Fernsehers aus.

Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
  - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
  - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Trennen der Soundbar vom Fernseher

Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie zu einem beliebigen Modus außer „**BT**“ um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da der Fernseher ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die benötigte Zeit kann je nach Fernsehermodell unterschiedlich sein.)

Verbinden über Wi-Fi

Checkliste vor der Verbindungsherstellung

1. Bestätigen Sie, dass Ihr **Samsung Smart TV nach 2014 auf den Markt gebracht wurde**.
   Diese Funktion ist nur bei Samsung Smart TVs kompatibel, die nach 2014 auf den Markt gebracht wurden.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr **WLAN-Router (Wi-Fi)** bereit ist und funktioniert.
3. Stellen Sie sicher, dass der **Fernseher mit dem Drahtlosrouter (Ihrem Wi-Fi-Netzwerk)** verbunden ist.



Schritt 1: Verbinden der Soundbar mit Wi-Fi

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „**WIFI**“ auszuwählen.
   - Bei Verwendung eines 2016 oder 2017 auf den Markt gebrachten Samsung Smart TV.
     – Falls Sie den „**WIFI**“-Modus auswählen, während der Fernseher eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm des Fernsehers ein Popup-Fenster mit Anweisungen zum automatischen Verbinden der Soundbar mit einem Drahtlosrouter (Wi-Fi) an. Siehe die Anweisungen im Popup-Fenster des Fernsehers.



2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.) mit dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem der Fernseher verbunden ist.
3. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.).



4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm auf dem Mobilgerät, um die Soundbar mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Schritt 2: Konfigurieren von Einstellungen an dem Fernseher

- Wenn der Fernseher nach dem Wechseln der Eingangsquelle zur Soundbar von Ihrem drahtlosen Netzwerk getrennt wird, verwenden Sie das TV-Menü, um den Fernseher wieder mit dem Netzwerk zu verbinden.

Für 2017 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Einstell. (⚙) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2016 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Einstell. (⚙) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2015 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprecherliste → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2014 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **Multiroom Link - Einstell.** → **Soundbar+Surround**
2. Wählen Sie über die Soundbar-Position „**[AV] Samsung Soundbar MS650**“ und „**OK**“.
3. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **TV-Tonausgabe** → **Multiroom Link**

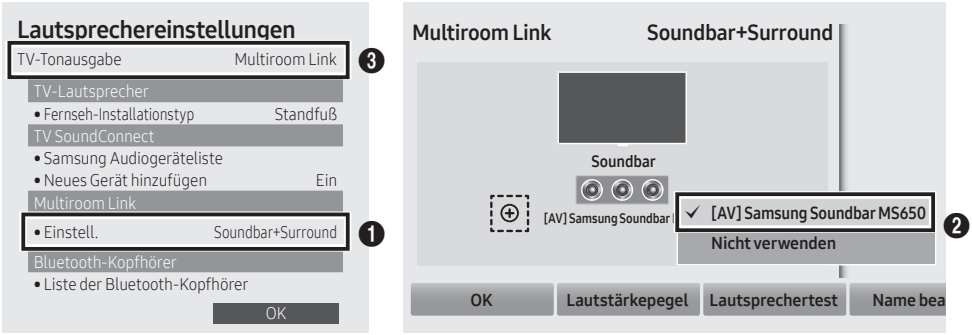

4. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

HINWEISE

- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-F-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.

05 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk mit einem externen Gerät verbinden, um den Ton des externen Geräts über die Soundbar wiederzugeben.

Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel

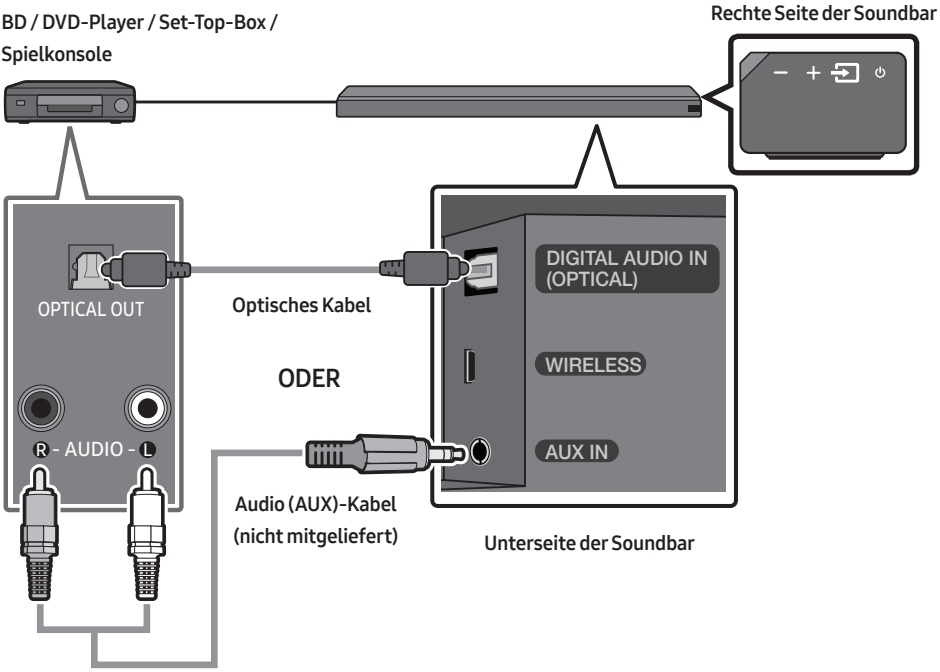

Optisches Kabel

❶ Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** am Hauptgerät über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss OPTICAL OUT des Quellgeräts.

❷ Wählen Sie den Modus „**D.IN**“ durch Drücken der Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

ODER

Audio (AUX)-Kabel

❶ Verbinden Sie den Anschluss **AUX IN** (Audio) am Hauptgerät über ein Audiokabel mit dem Anschluss AUDIO OUT des Quellgeräts.

❷ Wählen Sie den Modus „**AUX**“ durch Drücken der Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

Über ein HDMI-Kabel verbinden

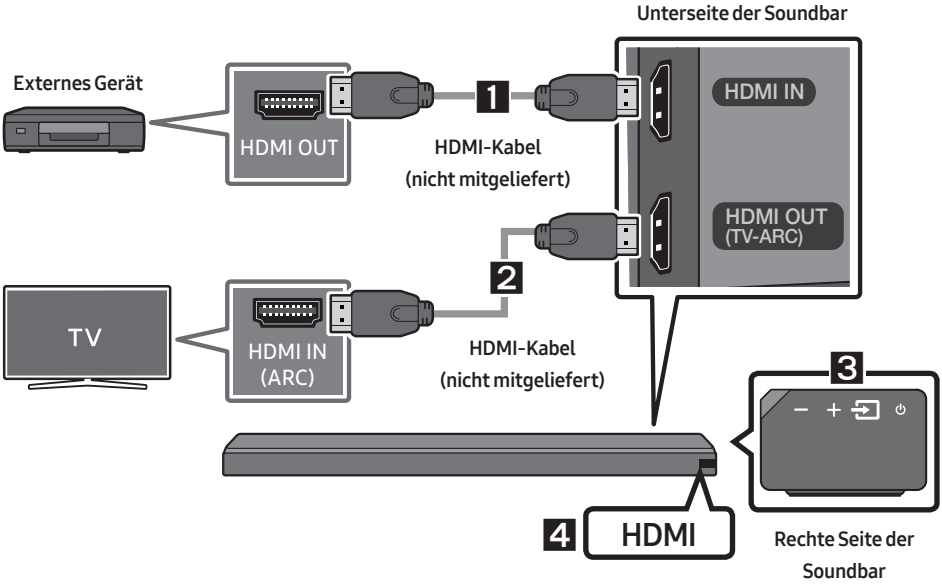

1. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI IN** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI OUT Ihres Digitalgeräts.
2. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI OUT (TV-ARC)** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI IN Ihres Fernsehers.
3. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**HDMI**“.
4. Der Modus „**HDMI**“ wird auf dem Anzeigefeld der Soundbar angezeigt und der Ton wird wiedergegeben.

06 ANSCHLIESSEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Anschließen per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Sie können nicht mehr als ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden.



Bluetooth-Gerät

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann „**BT**“.
2. Ändern Sie „**BT**“ zu „**BT PAIRING**“.
   - Falls „**BT READY**“angezeigt wird, halten Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste aus.
   - Wenn eine Soundbar mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird [**Bluetooth-Gerätename**] → „**BT**“ in der vorderen Anzeige angezeigt.
4. Geben Sie Musikdateien auf dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar aus.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „**BT PAIRING**“ umzuschalten. Wählen Sie dann „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Suchliste des Bluetooth-Geräts aus.

Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
  - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
  - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Der Soundbar unterstützt SBC data (44,1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Freisprech) Funktion unterstützen.
- Nachdem Sie eine Verbindung zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, wird durch Auswahl von „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste der gefundenen Geräte die Soundbar automatisch in den „**BT**“-Modus umgeschaltet.
  - Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der Soundbar „**BT READY**“ anzeigt.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**" auf der vorderen Anzeige an.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie dann zu einem beliebigen Modus außer „**BT**" um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**" auf der vorderen Anzeige an.

HINWEISE

- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 10 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
  - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
  - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk)

- Verbinden Sie eine einzelne Soundbar mit Wi-Fi, um auf eine Vielzahl von Musik-Streaming-Diensten und Internet-Radio zuzugreifen. Verbinden Sie mehrere Soundbars mit Wi-Fi, um eine gruppierte Wiedergabe oder einen Stereoton-Modus zu verwenden.
- Zum Verbinden der Soundbar mit einem Mobilgerät über ein Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) wird die **Samsung Multiroom**-App benötigt.



Mobilgerät

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „**WIFI**“ auszuwählen.



2. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom**-App auf Ihrem Mobilgerät (z. B. Smartphone oder Tablet.).

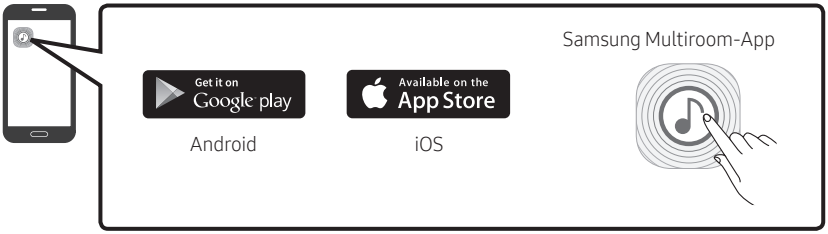

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm des Mobilgeräts, um die Soundbar mit dem Wi-Fi zu verbinden.

Installieren einer zusätzlichen Soundbar, wenn bereits Samsung Wireless-Lautsprecher verwendet werden

1. Wählen Sie auf dem Start der **Samsung Multiroom** app oben die Option **Einstell.** (⚙) aus und wählen Sie dann „**Add Speaker**“ aus.

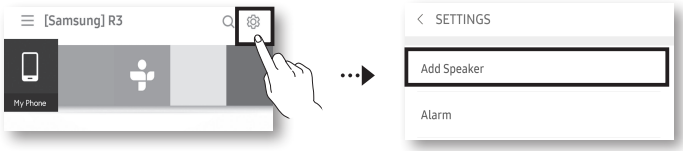

2. Befolgen Sie zum Verbinden der Soundbar mit **2 Samsung Wireless-Lautsprechern** und zum Konfigurieren eines Surround-Sound-Systems die nachfolgend gezeigten Schritte.
(Sie können kein Surround-Sound-Systems unter Verwendung eines Audiogeräts und einer Soundbar einrichten.)
   ❶ Berühren Sie ☰, um zur Liste aller Lautsprecher zu gelangen.
   ❷ Berühren Sie ⋮ auf der rechten Seite des Modellnamens der Soundbar.
   ❸ Berühren Sie **Surround Setup**. Nachdem Sie den Lautsprecher an den gewünschten Ort gebracht haben, wählen Sie **Done**.
   ❹ Die Surround-Verbindung ist abgeschlossen.

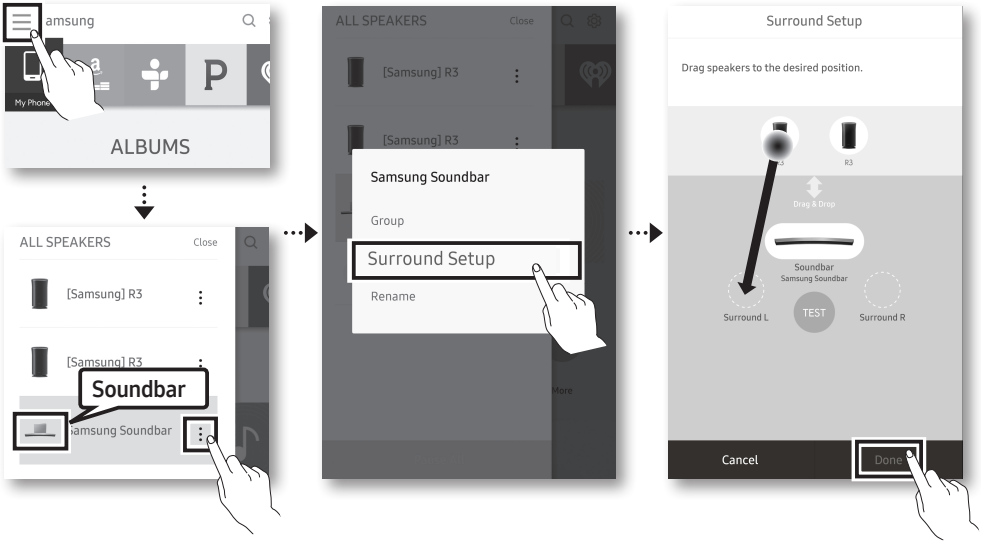

HINWEIS

- Zum Verbinden eines zusätzlichen SWA-9000S (nicht mitgeliefert) trennen Sie die Samsung Wireless-Lautsprecher von der Soundbar, um das Surround-Sound-System zu deaktivieren. (Wenn Sie die Surround-Lautsprecher anschließen, ohne den SWA-9000S zu trennen, wird der Ton sowohl über den Samsung Drahtloslautsprecher als auch über den Surround-Lautsprecher wiedergegeben.)

07 VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

So verwenden Sie die Fernbedienung

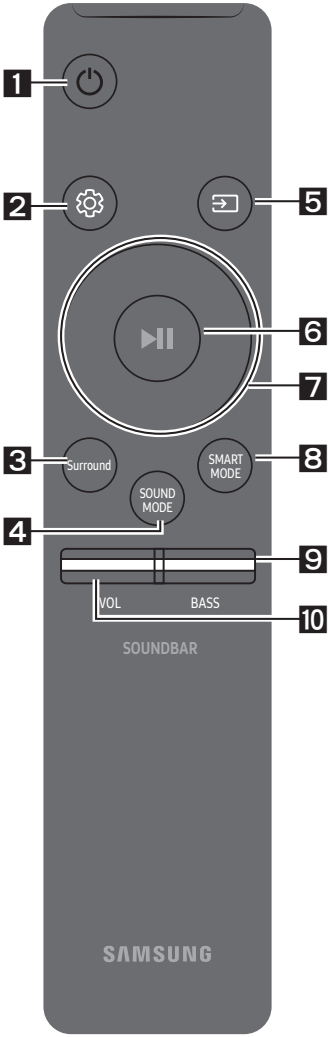

1	**Strom**	Schaltet die Soundbar ein und aus.
2	**Klangsteuerung**	Sie können unter **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, oder **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Zum Einstellen der **TREBLE**-Lautstärke wählen Sie in der Klangsteuerung **TREBLE** und wählen Sie dann die **Oben/Unten**-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. • Halten Sie die **(Klangsteuerung)** Taste für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband einzustellen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind wählbar (**Links/Rechts**) und können jeweils auf eine Einstellung zwischen -6 ~ +6 (**Oben/Unten**) eingestellt werden. • Wenn Video und Audio zwischen dem Fernseher und der Soundbar nicht synchron ist, wählen Sie in der Klangsteuerung **SYNC** aus und legen dann mithilfe der Tasten **Oben/Unten** eine Audioverzögerung zwischen 0 und 300 Millisekunden fest. • Falls Surround-Lautsprecher (nicht mitgeliefert) verbunden sind, wählen Sie **REAR LEVEL** und verwenden Sie die **Oben/Unten**-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. Die **REAR SPEAKER**-Funktion kann unter Verwendung der **Oben/Unten**-Taste auf **ON/OFF** gestellt werden. • Audio Sync wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.

3	 **Surround**	Die Surroundton-Funktion verleiht dem Ton Tiefe und Raumgefühl. Bei jedem Drücken dieser Taste wird zwischen ON und OFF gewechselt. • ON : Ton über alle Lautsprecher ausgeben. • OFF : Sie können den Ton des Kanals der Originalquelle aus mehreren Lautsprechern hören.
4	 **SOUND MODE**	Sie können den gewünschten Toneffekt durch Wahl von **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, oder **MOVIE** auswählen. Wenn Sie den Originalton hören möchten, wählen Sie den Modus „**STANDARD**". • **DRC (Dynamic Range Control)** DRC-Funktion (Dynamic Range Control) auf Dolby Digital-Tracks anwenden. Wenn Sie die **SOUND MODE**-Taste im Standby-Modus gedrückt halten, wird DRC (Dynamic Range Control) ein- oder ausgeschaltet. Bei aktiviertem DRC wird lauter Ton reduziert. (Der Ton könnte verzerrt werden.)
5	 **Quelle**	Drücken Sie dies, um eine an die Soundbar angeschlossene Quelle auszuwählen. • **Modus BT PAIRING** Zum Einschalten des „**BT PAIRING**"-Modus im „**BT**"-Modus halten Sie die taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden lang gedrückt. Siehe Seite 15 für Einzelheiten. • **Auto Power Down-Funktion** In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. – Modus **D.IN / WIFI / BT**: Wenn seit mehr als 5 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde. – Modus **HDMI**: Wenn seit mehr als 15 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde. – Modus **AUX** : – Wenn das Audio-(AUX)-Kabel seit 5 Minuten getrennt ist. – Wenn bei angeschlossenem Audio-(AUX)-Kabel 8 Stunden lang keine TASTE betätigt wird. (Die Auto Power Down-Funktion kann nur in diesem Fall ausgeschaltet werden.) – Um die Auto Power Down-Funktion während des „**AUX**"-Modus auszuschalten, drücken und halten Sie die ▶II-Taste für 5 Sekunden gedrückt. „**ON - AUTO POWER DOWN**" / „**OFF - AUTO POWER DOWN**" wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6	 **Wiedergabe / Pause (BT/Wi-Fi)**	Drücken Sie die ▶II-Taste, um eine Musikdatei vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musikdatei wiedergegeben.

7



Oben/Unten/ Links/Rechts



Drücken Sie die angegebenen Bereiche zum Auswählen von Oben/Unten/Links/Rechts.

Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen.

- **Wiederholen**
  Zum Verwenden der Wiederholungsfunktion drücken Sie die **Oben**-Taste.
- **Musiktitel überspringen**
  Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Links**, um die vorherige Musikdatei auszuwählen.
- **Anynet+ / Auto Power Link**
  Sie können Anynet+ und Auto Power Link ein- oder ausschalten.
  Anynet+ und Auto Power Link werden jeweils durch die Taste **Rechts** und **Links** geregelt.
  - Anynet+ : Wenn die Soundbar über ein HDMI-Kabel an einen Samsung Fernseher angeschlossen ist, können Sie die Soundbar mit einer Samsung TV-Fernbedienung steuern. Halten Sie die Taste **Rechts** 5 Sekunden lang gedrückt, um Anynet+ ON- und OFF.
  - Auto Power Link : Falls die Soundbar durch ein digitales optisches Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen ist, kann die Soundbar automatisch eingeschaltet werden, wenn Sie Ihren Fernseher einschalten. Halten Sie die Taste **Links** 5 Sekunden lang gedrückt, um Auto Power Link auf ON und OFF zu stellen.
  - Die Funktionen Anynet+ / Auto Power Link sind automatisch auf ON eingestellt.

8



SMART MODE

Optimiert die Soundeffekte automatisch auf die gerade wiedergegebene Szene.
Der Modus wird bei jedem Drücken der Taste ein- oder ausgeschaltet.

9



BASS

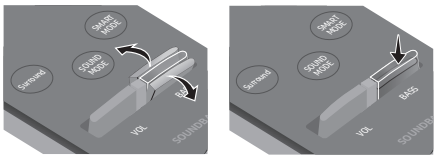

Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die BASS-Lautstärke im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den BASS-Lautstärkepegel auf 0 zu stellen.

- Wenn ein Subwoofer (nicht mitgeliefert) verbunden ist, wird die BASS-Taste auf die Subwoofer-Taste umgeschaltet. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Subwoofers entweder auf -12 oder im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Um die Subwoofer-Lautstärke auf 0 zu stellen, drücken Sie die Taste.

10	VOL	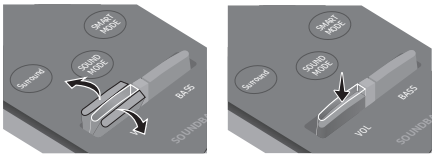 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. • **Stummschaltung** Drücken Sie die Taste **VOL**, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Verwenden Sie das Menü des Fernsehers, um den Lautsprecher des Fernsehers auf externe Lautsprecher einzustellen. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.)

- Nach der Installation der Soundbar können Sie die Lautstärke der Soundbar mit der IR-Fernbedienung anpassen, die mit dem Samsung Fernseher mitgeliefert wurde.
  (Falls Sie diese Funktion nicht verwenden wollen, wenn die Soundbar eingeschaltet ist, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt und die Funktion wird ausgeschaltet.)
  Um die Lautstärke nur mit der Samsung TV-Fernbedienung anzupassen, halten Sei die **Surround**-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, bis „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ in der Anzeige der Soundbar erscheint.
  – Jedes Mal, wenn die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der Modus in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: „**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Standardmodus) → „**OFF-TV REMOTE**” → „**ALL-TV REMOTE**”.
- Um die Lautstärke der Soundbar mit der Fernbedienung des Fernsehers eines Drittherstellers anzupassen, schalten Sie die Soundbar ein, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt (in der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt), lassen Sie die **Surround**-Taste los und halten Sie dann die **Surround**-Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**ALL-TV REMOTE**“ angezeigt.
  – Diese Funktion ist je nach Fernbedienung eventuell nicht verfügbar.
  – Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Verwenden der verborgenen Tasten

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	**Funktion**	
Surround	TV-Fernbedienung Ein/Aus	Seite 23
(Quelle)	BT-Kopplung	Seite 15
▶II (Wiedergabe / Pause)	Auto Power Down Ein/Aus (AUX-Modus)	Seite 21
Links	Auto Power Link ON/OFF	Seite 7
Rechts	Anynet+ ON/OFF	Seite 22
(Klangsteuerung)	7-Band EQ	Seite 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	Seite 21

Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi

Effekt		Eingang	Ausgang	
			Außer drahtloses Rücklautsprecherkit	**Einschließlich drahtloses Rücklautsprecherkit**
Surround **Surround**	ON	2.0 Kanal	2.0 Kanal	4.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 Kanal	2.0 Kanal	4.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	MUSIC	2.0 Kanal	2.0 Kanal	2.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	CLEAR VOICE	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	SPORTS	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	MOVIE	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal

- Das drahtlose Rücklautsprecherkit von Samsung ist separat erhältlich. Für den Erwerb eines Kits kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.

08 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

- Installieren Sie nur an einer vertikalen Wand.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Falls nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie Befestigungsschrauben oder Verankerungen, die für Ihre Wandart geeignet sind (Gipskartonplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Fixieren Sie die Befestigungsschrauben falls möglich mit Wandverankerungen.
- Kaufen Sie Schrauben für die Wandmontage entsprechend der Art und der Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar montieren wollen.
  - Durchmesser: M5
  - Länge: 35 mm oder länger empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an externe Geräte an, bevor sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Komponenten für die Anbringung an der Wand



Montagehilfe für die Wandhalterung



Aufhängungsschraube (2 Stck.)



Schraube (2 Stck.)



Wandhalterung (2 Stck.)

1. Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.
   - Die **Montagehilfe für die Wandhalterung** muss waagerecht positioniert sein.
   - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

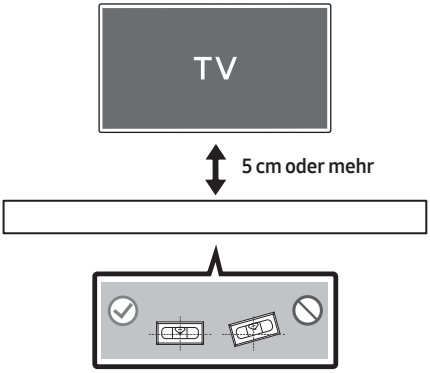

2. Achten Sie darauf, dass sich die **Mittellinie** der Papierschablone in der Mitte des Fernsehers befindet (wenn Sie die Soundbar unter dem Fernseher montieren). Befestigen Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** dann mit Klebeband an der Wand.
   - Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

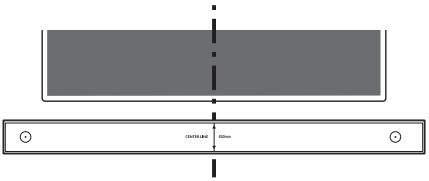

Mittellinie

3. Verwenden Sie ein scharfes Objekt wie einen Stift oder Bleistift, um die Positionen der Löcher zu markieren, und entfernen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung**.

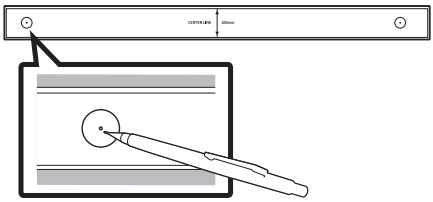

4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
   - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

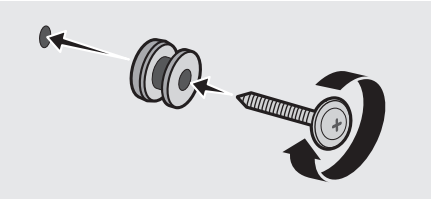

6. Installieren Sie 2 **Wandhalterung** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schraube**.

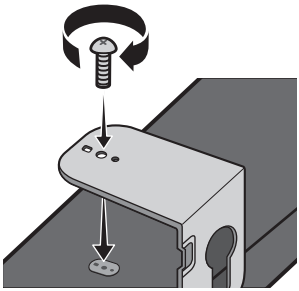

   - Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.

Rückseite der Soundbar

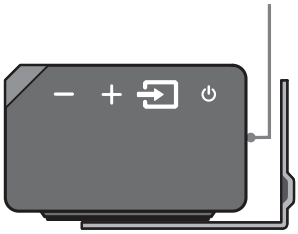

Rechtes Ende der Soundbar

7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

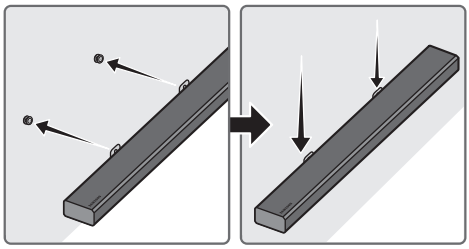

8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschraube** ruhen.
   - Setzen Sie die **Aufhängungsschraube** in den breiten (unteren) Teil der **Wandhalterung** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterung** nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschraube** ruhen.

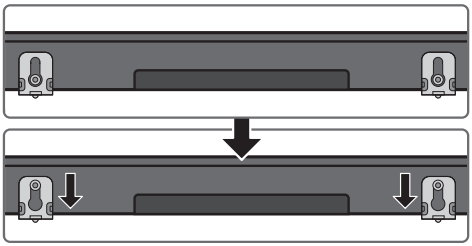

Zusammenbau des Kabelhalters

Verwenden Sie wie in der Abbildung gezeigt die mitgelieferten **Schraube**, um den **Kabelhalter** an der Soundbar zu befestigen und verwenden Sie dann den **Kabelhalter**, um beliebige Kabel zu ordnen.

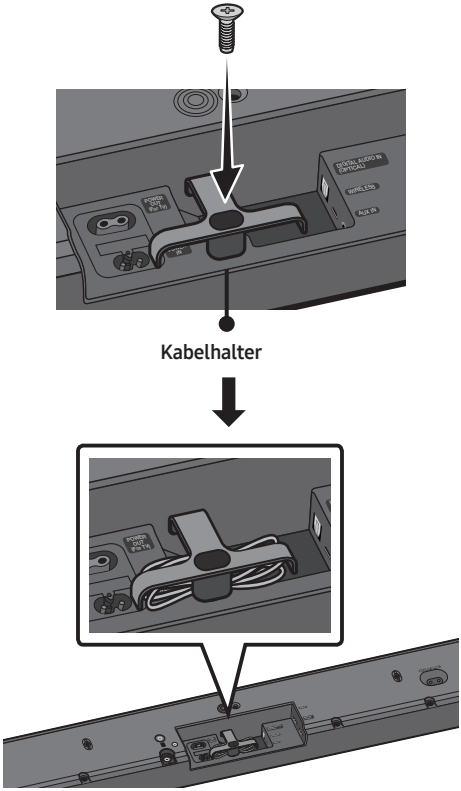

Installieren des Halterfußes

Falls Sie die Soundbar nicht an der Wand montieren, verwenden Sie die 2 mitgelieferten Schrauben, um die 2 **Halterfuß** wie unten dargestellt an der Unterseite der Soundbar anzubringen.

- Beachten Sie, dass die Ständer einiger Samsung Fernseher so konzipiert sind, dass die Soundbar eine feste Stellfläche bekommt. Um die Installation der Soundbar abzuschließen, platzieren Sie die **Halterfuß** der Soundbar auf den Beinen des Ständers.

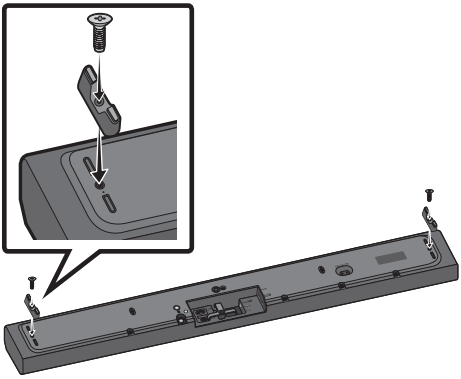

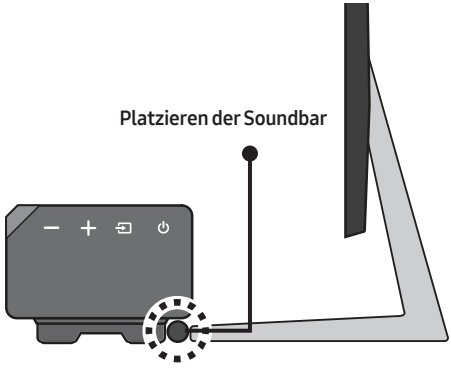

09 SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Softwareaktualisierungen automatisch ausgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der automatischen Aktualisierungsfunktion muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.
  Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn ihr Stromkabel getrennt wird oder wenn der Strom abgeschaltet wird. Wird die Stromverbindung unterbrochen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie erneut.

10 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät wird nicht eingeschaltet.

Ist das Stromkabel an die Steckdose angeschlossen?

→ Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Eine Funktion funktioniert nicht, wenn die Taste gedrückt wird.

Gibt es statische Elektrizität in der Luft?

→ Trennen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn erneut an.

Im BT-Modus kommt es zu Tonaussetzern.

→ Siehe die Abschnitte zur Bluetooth-Verbindung auf Seite 9 und 15.

Es wird kein Ton wiedergegeben.

Ist die Stummschaltfunktion aktiviert?

→ Drücken Sie die Taste **VOL**, um die Funktion zu deaktivieren.

Ist die Lautstärke auf das Minimum eingestellt?

→ Passen Sie die Lautstärke an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Sind die Batterien leer?

→ Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar-Hauptgerät zu groß?

→ Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Soundbar-Hauptgerät heran.

Der Fernseher kann nicht verbunden werden.

Bei Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk

→ Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.
(Überprüfen Sie den Portnamen, um sicherzustellen, dass das Kabel an den richtigen Port angeschlossen ist.)
(Siehe die entsprechende Seite für jede Verbindungsmethode.)

→ Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob der richtige Modus eingestellt ist.

Bei Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

→ **Verbindung über Bluetooth**

1. Schalten Sie die Soundbar in den „**BT PAIRING**"-Modus um und verwenden Sie dann den Fernseher, um erneut zu suchen. (Näheres finden Sie auf Seite 9.)

→ **Verbunden über Wi-Fi**

1. Überprüfen Sie, ob der Fernseher ein kompatibles Modell ist.
   - Nur nach 2014 auf den Markt gebrachte **Samsung Smart TVs** werden unterstützt.
2. Prüfen Sie, ob der Fernseher mit dem Wi-Fi verbunden ist.
   - Falls der Fernseher nicht mit dem Wi-Fi verbunden ist, verwenden Sie das Netzwerkmenü des Fernsehers, um eine Verbindung herzustellen. (Siehe die Bedienungsanleitung des Fernsehers.)

3. Prüfen Sie, ob die Soundbar mit dem Wi-Fi verbunden ist.
   - Wenn sie verbunden ist, wird die Soundbar in der Lautsprecherliste aufgeführt, wenn die **Samsung Multiroom** app auf dem Mobilgerät ausgeführt wird (z. B. Smartphone oder Tablet). (Näheres finden Sie auf Seite 18.)
4. Suchen Sie nach einem DFS-Kanal.
   - Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-F-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.

11 LIZENZ



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.



- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf www.spotify.com/connect

12 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: http://opensource.samsung.com

13 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
  (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

14 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische daten

ALLGEMEIN	**Gewicht**	6,2 kg
	Abmessungen (B × H × T)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
	Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Lautsprecher		Tieftöner x 6, Hochtöner x 3, 4ohm
Unterstützte Wiedergabeformate (DTS 2.0-Ton wird im DTS-Format wiedergegeben.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (unterstützt Dolby® Digital), DTS

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

Achtung : Das Gerät startet automatisch neu, wenn Sie Wi-Fi/Ethernet ein- oder ausschalten.

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W) (Bei alle Netzwerk-Ports auf „ON“)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Port Deaktivierungsmethode**	Halten Sie die **Wi-Fi SETUP** Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi/Ethernet ein- oder auszuschalten.
Bluetooth	**Port Deaktivierungsmethode**	Halten Sie die **SPK ADD** Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

Drahtlos-Modelle (auch die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.
  Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf http://www.samsung.com, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.
  Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.
  Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Drahtlos-Modelle (außer die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt. Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf http://www.samsung.com, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.
  Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät,Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

OHUTUSTEAVE

HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAPANEELI). SEADMES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSTÖÖTAJATE POOLE.

 **ETTEVAATUST!** **MITTE AVADA, ELEKTRILÖÖGIOHT** 	
	See sümbol näitab, et toote sees on kõrgepinge. Mis tahes kokkupuude mõne selle toote sisemise osaga on ohtlik.
	See sümbol näitab, et kasutamist ja hooldust puudutav oluline lugemismaterjal on selle tootega kaasas.
	II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust.
	Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.
	Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.
	Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: see sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama kasutusjuhendist.

HOIATUS

- Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohi seade kokku puutuda vihmavee ega niiskusega.

ETTEVAATUST!

- ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS PANGE PISTIKU LAI HARU TÄIELIKULT LAIA PILUSSE.
- Seade peab alati olema ühendatud kaitsemaandusega vahelduvvoolu pistikupessa.
- Seadme lahtiühendamiseks toiteallikast tuleb pistik elektrikontaktist välja tõmmata. Seetõttu peab toitepistik olema alati kergesti juurdepääsetav.
- Vältige seadme kokkupuudet veetilkade või -pritsmetega. Ärge pange seadmele vedelikega täidetud anumaid, nt vaase.
- Seadme täielikult väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist välja tõmbama. Seetõttu peab toitepistik alati olema kergesti juurdepääsetav.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Veenduge, et teie maja vahelduvvoolu-toiteallikas vastaks toote tagaküljel asuval identifitseerimiskleebisel toodud toitenõuetele. Paigaldage toode horisontaalselt sobivale alusele (mööbliesemele), jättes ventileerimiseks piisavalt ruumi (7–10 cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele ega muudele seadmetele, mis võivad muutuda kuumaks. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikult väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te ei kavatse seda pikemat aega kasutada.
2. Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Äikesest tingitud pingetipud võivad seadet kahjustada.
3. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes ega muude soojusallikate lähedal. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme riket.
4. Kaitske toodet niiskuse (nt lillevaasid) ja liigse kuumuse (nt kolderuum) või seadmete eest, mis loovad tugevaid magnet- või elektrivälju. Seadme rikke korral eemaldage toitekaabel vahelduvvoolu-toiteallikast. Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutuseks. See on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kui toodet on hoitud madalal temperatuuril, võib tekkida kondensatsioon. Kui transpordite seadet talvisel ajal, siis oodake enne kasutamist umbes kaks tundi, kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.
5. Tootega kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid olmeprügisse. Ärge visake kasutatud patareisid tulle. Ärge laske patareidel lühistuda, ärge võtke neid koost lahti ega laske neil üle kuumeneda. Patarei valesti paigaldamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi patareiga.

TEAVE SELLE JUHENDI KOHTA

Kasutusjuhend koosneb kahest osast: sellest paberkandjal lihtsast KASUTUSJUHENDIST ja põhjalikumast TÄIELIKUST KASUTUSJUHENDIST, mille saab alla laadida.



KASUTUSJUHEND

See kasutusjuhend käsitleb ohutussuuniseid, teavet toote paigaldamise, komponentide ja ühenduste kohta ning toote tehnilisi andmeid.



TÄIELIK JUHEND

Täielikule kasutusjuhendile pääsete juurde Samsungi veebipõhises klienditoekeskuses, skannides QR-koodi. Juhendi vaatamiseks arvutis või mobiilsideseadmes laadige see veebisaidilt dokumendivormingus alla. (http://www.samsung.com/support)

Kujundust, tehnilisi andmeid ja rakendusekuva võidakse ette teatamata muuta.

SISUKORD

01 Komponentide Kontrollimine 2

Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AA-patareid) 2

02 Toote Ülevaade 3

Soundbari esipaneel / parempoolne paneel 3

Soundbari alumine paneel 4

03 Soundbari Ühendamine 5

Elektritoite ühendamine 5

04 Teleriga Ühendamine 7

1. meetod. Ühendamine kaabliga 7
- Ühendamine optilise kaabliga 7
- Teleri ühendamine HDMI-kaabli kaudu 8

2. meetod. Ühendamine juhtmevabalt 9
- Teleri ühendamine Bluetoothi kaudu 9
- Ühendamine Wi-Fi kaudu 11

05 Välisseadme Ühendamine 13

Ühendamine optilise või analoog-helikaabli (AUX) kaudu 13

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu 14

06 Mobiilsideseadme Ühendamine 15

1. meetod. Ühendamine Bluetoothi kaudu 15

2. meetod. Ühendamine Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu 18

07 Kaugjuhtimispuldi Kasutamine 20

Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada? 20

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga 23

Varjatud nuppude kasutamine 24

Väljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul 24

08 Seinakinnituse Paigaldamine 25

Ettevaatusabinõud paigaldamisel 25

Seinakinnituse komponendid 25

Kaablihoidiku paigaldamine 27

Jalahoidiku paigaldamine 28

09 Tarkvara-Värskendus 28

10 Veaotsing 29

11 Litsents 30

12 Avatud Lähtekoodi Litsentsi Teatis 30

13 Oluline Teenusega Seotud Märkus 31

14 Tehnilised Andmed ja Teave 31

Tehnilised andmed 31

01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE



Soundbari põhiseade



Kaugjuhtimispult/ patareid



Toitejuhe



Optiline kaabel



Kaablihoidik



Jalahoidik (2 tk)



Kruvi
(jalahoidikule : 2 tk)
(kaablihoidikule : 1 tk)

- Teavet Soundbari seinakinnituste kohta vt lk 25.
- Suunised **Kaablihoidik** kasutamise kohta leiate lk 27.
- Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või Samsungi klienditeenindusega.
- Tarvikute välimus võib veidi erineda ülaltoodud joonistest.

Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AA-patareid)

Lükake patareipesa katet noole suunas, kuni see on täielikult eemaldatud. Sisestage 2 AA-tüüpi patareid (1,5 V) õige polaarsusega. Lükake patareipesa kate tagasi oma kohale.

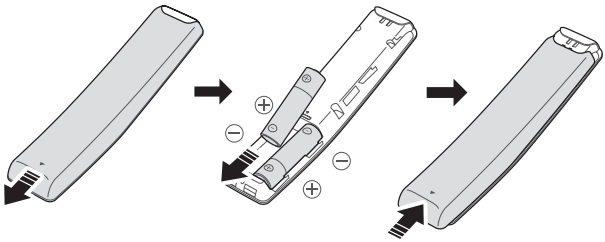

02 TOOTE ÜLEVAADE

Soundbari esipaneel / parempoolne paneel

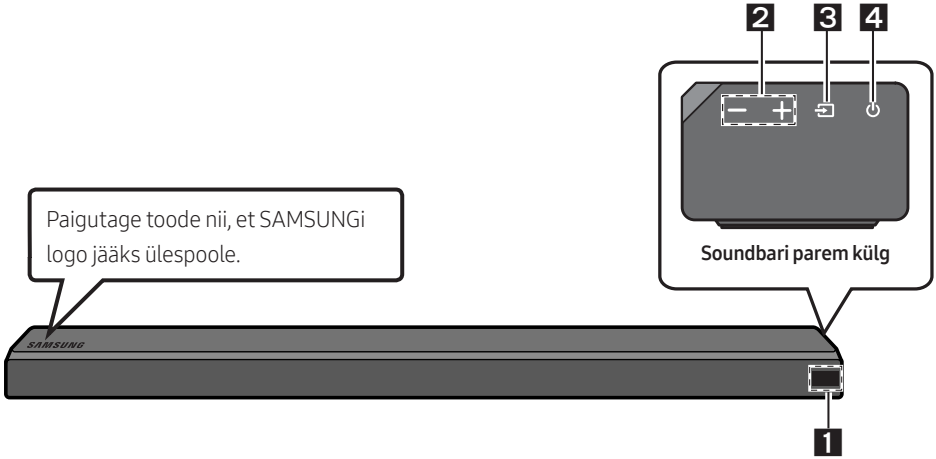

1	**Ekraan** Kuvab toote oleku ja kasutatava režiimi.
2	**Nupp -/+ (Helitugevus)** Reguleerib helitugevust. • Reguleerimisel kuvatakse helitugevuse tase Soundbari eesmisel ekraanil.
3	**Nupp (Allikas)** Valib allika sisendrežiimi.

Sisendrežiim	Ekraan
Optiline digitaalne sisend	D.IN
ARC (HDMI OUT)-sisend	D.IN → TV ARC (automaatne teisendamine)
AUX-sisend	AUX
HDMI-sisend	HDMI
Wi-Fi-režiim	WIFI
BLUETOOTH-režiim	BT

• Režiimi „**BT PAIRING**“ sisselülitamiseks valige allikaks „**BT**“ ning seejärel vajutage ja hoidke all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit.

4	**Nupp (Toide)** Lülitab toite sisse ja välja.

- Kui ühendate vahelduvvoolu toitejuhtme, hakkab toitenupp tööle 4 kuni 6 sekundi jooksul.
- Kui lülitate seadme sisse, tekib enne heli kõlamist 4 kuni 5 sekundi pikkune viivitus.
- Kui soovite nautida ainult Soundbari heli, tuleks teleri kõlarid teleri heliseadistusmenüüst välja lülitada. Vt oma teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

Soundbari alumine paneel

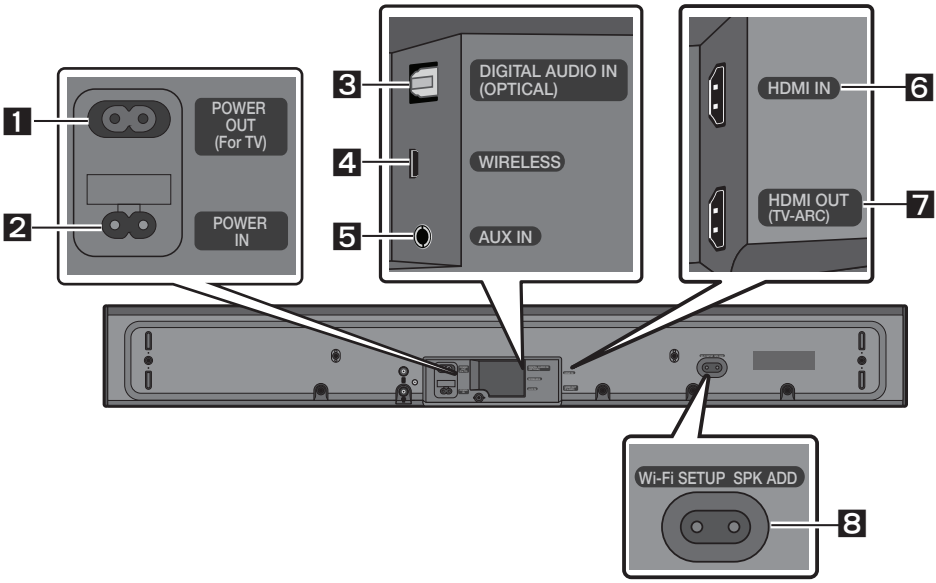

1	**POWER OUT (For TV)** Ühendage Soundbariga ühendatud ja seinakinnituskomplekti (WMN300SB, ei kuulu komplekti) kasutades seinale paigaldatud Samsungi teleri toitejuhe vooluvõrku.
2	**POWER IN** Ühendage Soundbari vahelduvvoolu toitekaabel.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Saate ühendada välisseadme digitaalse (optilise) väljundiga.
4	**WIRELESS** Kinnitage juhtmevaba tongel, mis ühendab Soundbari juhtmevabalt ruumilise heli kõlarite ja bassikõlariga. (Ruumilise heli kõlarit, bassikõlarit ja juhtmevaba tonglit müüakse eraldi.) • Pesa **WIRELESS** ei ühildu USB-ga. • Bassikõlarite saadavus erineb olenevalt piirkonnast. Kontrollige saadavust aadressil http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Saate ühendada välisseadme analoogväljundiga.
6	**HDMI IN** Sisestab samal ajal digitaalseid video- ja helisignaale, kasutades selleks HDMI-kaablit. Saate ühendada välisseadme HDMI-väljundiga.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Saate ühendada teleri HDMI (ARC) pesaga.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Looge rakenduse **Samsung Multiroom** kaudu ühendus juhtmevaba (Wi-Fi-) võrguga.

- Kui eemaldate toitekaablit seinakontaktist, tõmmake pistikust. Ärge tõmmake kaablist.
- Ärge ühendage seda seadet või muid komponente vahelduvvooluvõrgu pistikupessa, enne kui kõik ühendused komponentide vahel on lõpetatud.

03 SOUNDBARI ÜHENDAMINE

Elektritoite ühendamine

- Teavet vajaliku elektritoite ja voolutarbe kohta leiate tootel olevalt sildilt.
  (Silt: Soundbari põhiseadme alaosa.)

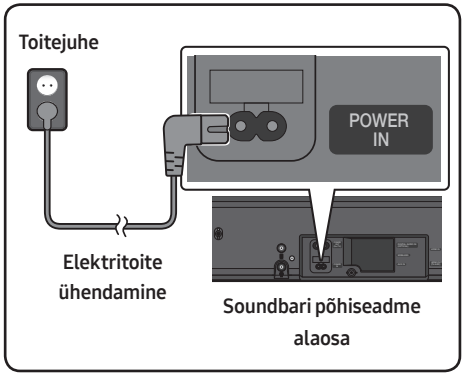

- Ühendage kaasasolev toitekaabel pessa **POWER IN**.

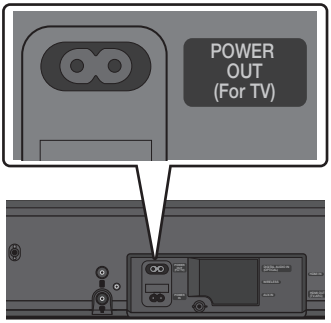

Soundbari põhiseadme alaosa

- Pesa **POWER OUT** kasutatakse seinakinnituskomplekti (WMN300SB, ei kuulu komplekti) kasutades seinale paigaldatud Samsungi teleri toitega varustamiseks.
- Pesa **POWER OUT** saab ühendada ainult nende Samsungi teleritega, mis kasutavad 2-viigulist toitejuhet ja mille võimsustarve on kuni 400 W. (Pesa ühendamine rohkem kui 400 W võimsust tarbiva seadmega võib Soundbari kahjustada või põhjustada talitlushäireid.)



Seinakinnituskomplekti WMN300SB ja pesaga **POWER OUT** ühilduvate Samsungi telerite loendi leiate seinakinnituskomplekti WMN300SB kasutusjuhendist.
Juhendi leiate veebilehelt http://www.samsung.com/support.

04 TELERIGA ÜHENDAMINE

Saate kuulata teleri heli Soundbari kaudu juhtmega või juhtmevaba ühendusega.

- Kui Soundbar on ühendatud Samsungi Smart TV-ga, mis on antud välja 2017. aastal või hiljem, saab Soundbari juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.
  - See funktsioon võimaldab kasutada ka teleri menüüd, et reguleerida helivälja ja erinevaid seadeid ning lisaks helitugevust ja -vaigistust.

1. meetod. Ühendamine kaabliga

Ühendamine optilise kaabliga

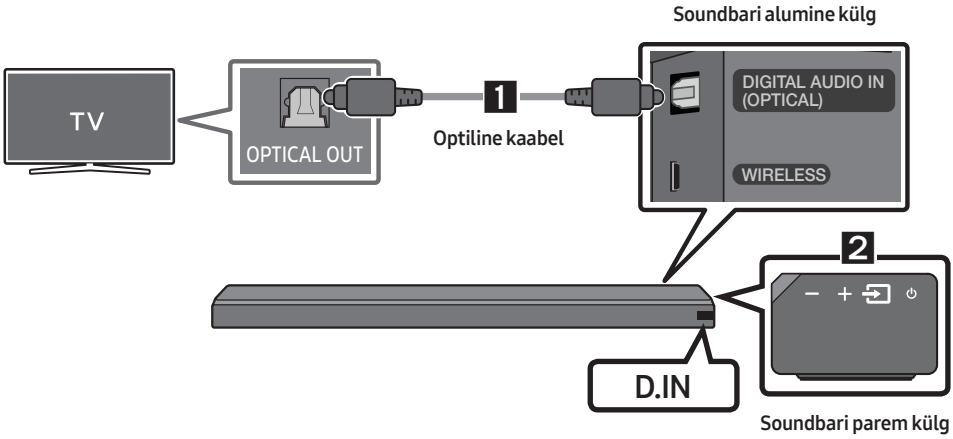

1. Ühendage Soundbari pesa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** digitaalse optilise kaabli abil teleri pesaga OPTICAL OUT.
2. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)** ja seejärel valige režiim „**D.IN**“.

Auto Power Link

Auto Power Link lülitab Soundbari teleri sisselülitamisel automaatselt sisse.

1. Ühendage Soundbar ja teler digitaalse optilise kaabli abil.
2. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)** ja seejärel valige režiim „**D.IN**“.

3. Hoidke kaugjuhtimispuldil **Vasakut** nuppu 5 sekundit all, et lülitada Auto Power Link sisse või välja.
   - Auto Power Link on vaikimisi sisse lülitatud. (Selle funktsiooni väljalülitamiseks lülitage automaatne toide Soundbari kaudu välja.)
   - Olenevalt ühendatud seadmest ei pruugi Auto Power Link toimida.
   - See funktsioon on saadaval ainult režiimis „**D.IN**“.



Teleri ühendamine HDMI-kaabli kaudu

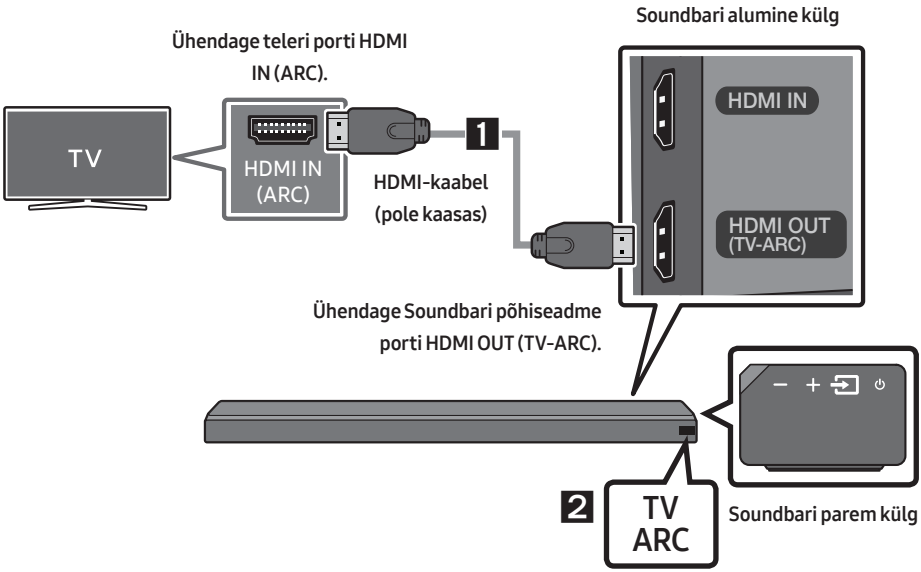

1. Kui Soundbar ja teler on sisse lülitatud, ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas), nagu on joonisel näidatud.
2. Soundbari põhiseadme ekraanil kuvatakse „**TV ARC**“ ja Soundbar esitab teleri heli.
   - Kui teleri heli pole kuulda, vajutage kaugjuhtimispuldil või Soundbari paremal küljel nuppu **(Allikas)** et lülituda režiimi „**D.IN**“. Ekraanil kuvatakse järjest „**D.IN**“ ja „**TV ARC**“ ning esitatakse teleri heli.
   - Kui Soundbari põhiseadme ekraanil ei kuvata teadet „**TV ARC**“, siis kontrollige, kas kaabel on ühendatud õige pordiga.
   - Kasutage teleri kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppe Soundbari helitugevuse muutmiseks.

MÄRKUSED

- HDMI on liides, mis võimaldab video- ja heliandmete digitaalset edastamist vaid ühe pesa kaudu.
- Kui teleril on ARC-port, ühendage HDMI-kaabel porti HDMI IN (ARC).
- Soovitame kasutada võimaluse korral südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, valige kaabel, mille läbimõõt on vähem kui 14 mm.
- Anynet+ peab olema sisse lülitatud.
- See funktsioon ei ole saadaval, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.

2. meetod. Ühendamine juhtmevabalt

Teleri ühendamine Bluetoothi kaudu

Kui teler on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülikate kaabliteta.

- Korraga saab ühendada ainult ühe teleri.



Esmakordne ühendamine

1. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)** ja seejärel valige „**BT**“.
2. Valige „**BT**“ asemel „**BT PAIRING**“.
   - Kui ekraanile ilmub „**BT READY**“, vajutage ja hoidke Soundbari parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit, et kuvada teade „**BT PAIRING**“.
3. Valige teleris Bluetooth-režiim. (Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.)
4. Valige teleri ekraanil kuvatavast loendist „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“.
   Saadaolev Soundbar on kuvatud teleri Bluetooth-seadmete loendis teatega „**Need Pairing**“ või „**Paired**“. Soundbari ühendamiseks valige teade ja looge ühendus.
   - Kui teler on ühendatud, ilmub Soundbari eesmisele ekraanile teade [**Teleri Nimi**] → „**BT**“.
5. Nüüd kuulete Soundbari kaudu teleri heli.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui loendis kuvatakse eelnevalt ühendatud Soundbar (nt „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**"), siis kustutage see.
- Vajutage ja hoidke režiimis „**BT**" Soundbari parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit, et lülituda režiimi „**BT PAIRING**". Seejärel valige teleri otsinguloendist „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**".

Mida tähendavad olekud BT READY ja BT PAIRING?

- **BT READY** : selles režiimis saate otsida varem ühendatud telereid või luua ühenduse Soundbariga eelnevalt ühendatud mobiilsideseadme kaudu.
- **BT PAIRING** : selles režiimis saate luua ühenduse uue seadmega. (Vajutage ja hoidke režiimis „**BT**" Soundbari parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit.)

MÄRKUSED

- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadmega ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Bluetooth-ühendus katkeb Bluetooth-ühenduse režiimis, kui kaugus Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel ületab 10 m.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 5 minutit olekus Valmis.
- Soundbar ei pruugi Bluetooth-otsingut või -ühendust õigesti sooritada järgmistel tingimustel.
  - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
  - Soundbariga on samal ajal seotud mitu Bluetooth-seadet.
  - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.

Soundbari ja teleri ühenduse katkestamine

Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)** ja valige mis tahes režiim peale „**BT**".

- Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna teler peab saama Soundbarilt vastuse. (Selleks kuluv aeg võib olenevalt teleri mudelist erineda.)

Ühendamine Wi-Fi kaudu

Ühendamiseelne kontroll-loend

1. Kontrollige, kas teie **Samsung Smart TV toodi turule pärast 2014. aastat**. See funktsioon ühildub ainult pärast 2014. aastat turule toodud Samsung Smart TV-dega.
2. Veenduge, et teie **juhtmevaba (Wi-Fi-)** ruuter oleks valmis ja töötaks.
3. Veenduge, et **teler oleks ühendatud juhtmevaba võrguga (teie Wi-Fi-võrguga)**.



1. samm : Soundbari ühendamine Wi-Figa

1. Vajutage Soundbari paremal küljel või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)**, et valida režiim „**WIFI**“.
   - Kasutamine 2016. või 2017. aastal turule toodud Samsung Smart TV-ga.
     – Kui teler on sisse lülitatud ja valite režiimi „**WIFI**“, kuvatakse teleriekraanil hüpikaken koos suunistega Soundbari automaatseks ühendamiseks juhtmevaba (Wi-Fi-) ruuteriga. Vaadake suuniseid teleris kuvatavas hüpikaknas.

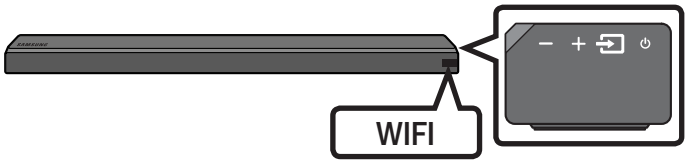

2. Ühendage oma mobiilsideseade (nutitelefon, tahvelarvuti vms) teleriga samasse Wi-Fi-võrku.
3. Installige mobiilsideseadmesse (nutitelefon, tahvelarvuti vms) rakendus **Samsung Multiroom** ja käivitage see.

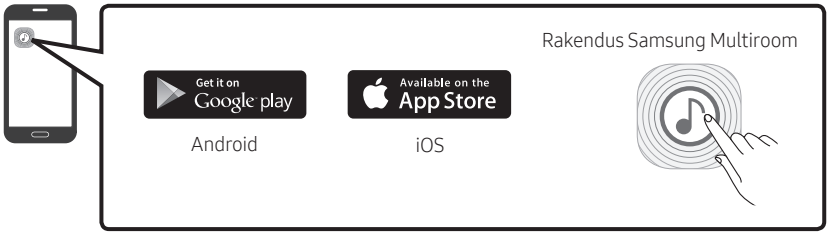

4. Soundbari ühendamiseks oma Wi-Fi-võrku järgige mobiilsideseadmes rakendusekuval toodud suuniseid.

2. samm: seadete konfigureerimine teleris

- Kui pärast Soundbari sisendallika vahetamist katkeb teleri ühendus juhtmevaba võrguga, ühendage teler telerimenüü kaudu uuesti võrku.

2017. aastal välja lastud telerid

1. Kodumenüü → Seaded (⚙) → Heli → Heliväljund → Valige [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Soundbarist kostub teleri heli.

2016. aastal välja lastud telerid

1. Kodumenüü → Seaded (⚙) → Heli → Heliväljund → Valige [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Soundbarist kostub teleri heli.

2015. aastal välja lastud telerid

1. Kodumenüü → Heli → Kõlarite loend → Valige [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Soundbarist kostub teleri heli.

2014. aastal välja lastud telerid

1. Kodumenüü → Heli → Kõlari seaded → Valige **Multiroom Link - Seaded** → **Soundbar+Surround**.
2. Valige Soundbari puhul "**[AV] Samsung Soundbar MS650**" ja seejärel "**OK**".
3. Kodumenüü → Heli → Kõlari seaded → Valige **Teleri heliväljund** → **Multiroom Link**

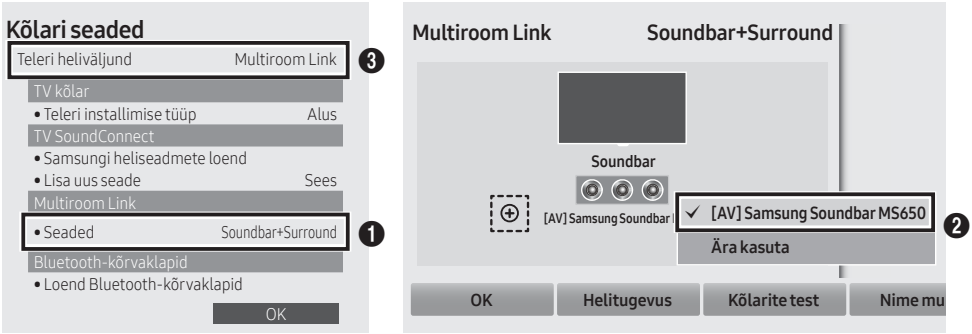

4. Soundbarist kostub teleri heli.

MÄRKUSED

- Teler ja Soundbar peavad olema ühendatud samasse juhtmevabasse (Wi-Fi-) võrku.
- Kui teie juhtmevaba (Wi-Fi-) ruuter kasutab DFS-kanalit, ei saa te teleri ja Soundbari vahel Wi-Fi-ühendust luua. Pöörduge täpsema teabe saamiseks oma Interneti-teenuse pakkuja poole.

05 VÄLISSEADME ÜHENDAMINE

Looge välisseadmega juhtmega või juhtmevaba võrgu kaudu ühendus, et esitada välisseadme heli Soundbari kaudu.

Ühendamine optilise või analoog-helikaabli (AUX) kaudu

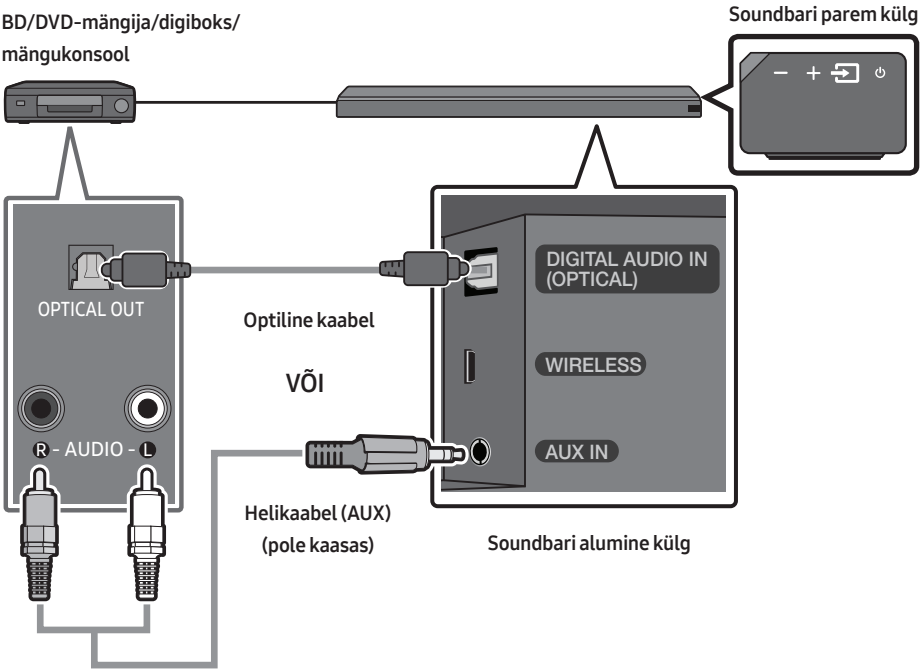

Optiline kaabel

❶ Ühendage põhiseadme pesa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** digitaalse optilise kaabli kaudu allikaseadme pesaga OPTICAL OUT.

❷ Valige režiim „**D.IN**“, vajutades parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas).**

VÕI

Helikaabel (AUX)

❶ Ühendage põhiseadme pesa **AUX IN** (Heli) helikaabli kaudu allikaseadme pesaga AUDIO OUT.

❷ Valige režiim „**AUX**“, vajutades parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)**.

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

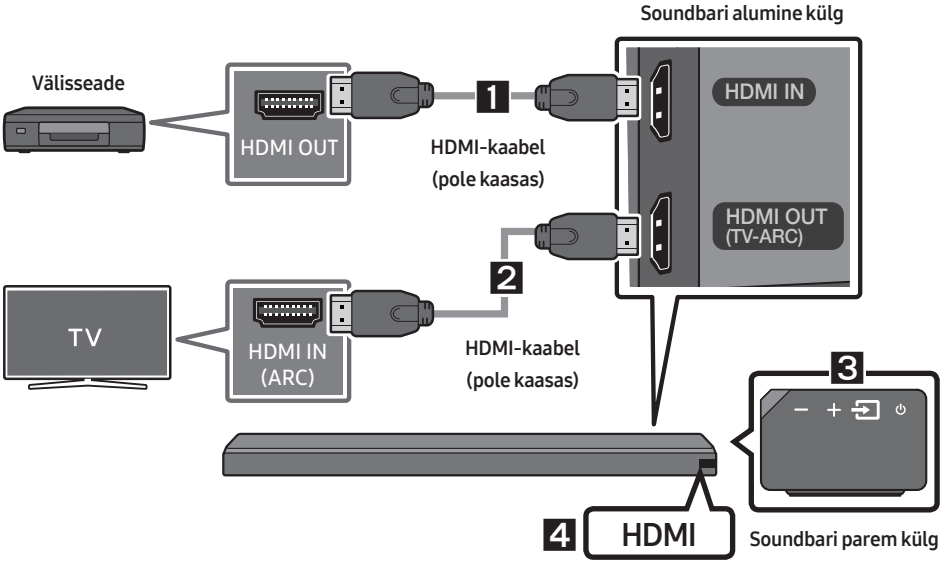

1. Ühendage toote tagaküljel olev pesa **HDMI IN** HDMI-kaabli (pole kaasas) kaudu digitaalseadme pesaga HDMI OUT.
2. Ühendage toote tagaküljel olev pesa **HDMI OUT (TV-ARC)** HDMI-kaabli (pole kaasas) kaudu teleri pesaga HDMI IN.
3. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)** ja seejärel valige „**HDMI**“.
4. Soundbari ekraanil kuvatakse režiim „**HDMI**“ ja esitatakse heli.

06 MOBIILSIDESEADME ÜHENDAMINE

1. meetod. Ühendamine Bluetoothi kaudu

Kui mobiilsideseade on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülikate kaabliteta.

- Korraga saab ühendada ainult ühe Bluetooth-seadme.



Bluetooth-seade

Esmakordne ühendamine

1. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)** ja seejärel valige „**BT**“.
2. Valige „**BT**“ asemel „**BT PAIRING**“.
   - Kui ekraanile ilmub „**BT READY**“, vajutage ja hoidke Soundbari parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit, et kuvada teade „**BT PAIRING**“.
3. Valige loendist „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“.
   - Kui Soundbar on Bluetooth-seadmega ühendatud, kuvatakse eesmisel ekraanil teade [**Bluetooth-seadme nimi**] → „**BT**“.
4. Saate esitada Bluetoothi kaudu ühendatud seadmes olevaid muusikafaile Soundbari kaudu.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui loendis kuvatakse eelnevalt ühendatud Soundbar (nt „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“), siis kustutage see.
- Vajutage ja hoidke režiimis „**BT**“ Soundbari parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit, et lülituda režiimi „**BT PAIRING**“.
  Seejärel valige Bluetooth-seadmete otsinguloendist „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“.

Mida tähendavad olekud BT READY ja BT PAIRING?

- **BT READY** : selles režiimis saate otsida varem ühendatud telereid või luua ühenduse Soundbariga eelnevalt ühendatud mobiilsideseadme kaudu.
- **BT PAIRING** : selles režiimis saate luua ühenduse uue seadmega. (Vajutage ja hoidke režiimis „**BT**“ Soundbari parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit.)

MÄRKUSED

- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadmega ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Bluetooth-ühendus katkeb Bluetooth-ühenduse režiimis, kui kaugus Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel ületab 10 m.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 5 minutit olekus Valmis.
- Soundbar ei pruugi Bluetooth-otsingut või -ühendust õigesti sooritada järgmistel tingimustel.
  - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
  - Soundbariga on samal ajal seotud mitu Bluetooth-seadet.
  - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.
- Soundbar toetab SBC-andmeid (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ühendage ainult Bluetooth-seadmega, mis toetab funktsiooni A2DP (AV).
- Soundbari ei saa ühendada Bluetooth-seadmega, mis toetab ainult funktsiooni HF (Vabad käed).
- Kui olete Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel paarisühenduse loonud, valides „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ seadme skannitud seadmete loendist, lülitub Soundbar automaatselt režiimi „**BT**“.
  - Saadaval ainult siis, kui Soundbar on Bluetooth-seadmega paarisühendatud seadmete loendis. (Bluetooth-seade ja Soundbar peavad olema vähemalt üks kord varem paarisühenduses olnud.)
- Soundbar kuvatakse Bluetooth-seadmega otsitud seadmete loendis ainult juhul, kui Soundbar näitab „**BT READY**“.

Bluetooth-seadme lahutamine Soundbari küljest

Bluetooth-seadme saab Soundbarist lahti ühendada. Juhtnööre vt Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

- Ühendus Soundbariga katkestatakse.
- Kui Soundbari ühendus Bluetooth-seadmega katkestatakse, kuvatakse Soundbari eesmisel ekraanil teade „**BT DISCONNECTED**“.

Soundbari ja Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine

Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)** ja seejärel valige mis tahes režiim peale „**BT**“.

- Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna Bluetooth-seade peab saama Soundbarilt vastuse. (Lahtiühendamise aeg võib olla erinev olenevalt Bluetooth-seadmest)
- Kui Soundbari ühendus Bluetooth-seadmega katkestatakse, kuvatakse Soundbari eesmisel ekraanil teade „**BT DISCONNECTED**“.

MÄRKUSED

- Bluetooth-ühenduse režiimis, Bluetooth-ühendus katkeb, kui kaugus Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel ületab 10 meetrit.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 5 minutit olekus Valmis.

Lisateavet Bluetoothi kohta

Bluetooth on tehnoloogia, mis võimaldab Bluetoothiga ühilduvaid seadmeid hõlpsasti omavahel ühendada lühikese juhtmeta ühenduse kaudu.

- Bluetooth-seade võib põhjustada müra või talitlushäireid, olenevalt kasutusest, kui:
  - osa teie kehast on kokkupuutes Bluetooth-seadme või Soundbari vastuvõtmis-/edastussüsteemiga.
  - seade puutub kokku elektrilise muutlikkusega, mis on põhjustatud seina, nurga või kabinetiosa takistustest.
  - see puutub kokku elektrilise interferentsiga sama sagedust kasutavatest seadmetest, sh meditsiiniseadmetest, mikrolaineahjudest ja juhtmeta LAN-idest.
- Ühendage Soundbar Bluetooth-seadmega, kui seadmed on lähestikku.
- Mida kaugemal Soundbar Ja Bluetooth-seade üksteisest on, seda halvemaks muutub kvaliteet.Kui kaugus ületab Bluetoothi töövahemiku, siis ühendus katkeb.
- Halva leviga piirkondades ei pruugi Bluetooth-ühendus õigesti toimida.
- Bluetooth-ühendus töötab vaid siis, kui see on seadme lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui Bluetooth seade ühenduseks sobivast vahemikust väljas. Isegi piisavalt väikese vahemaa korral võib heli kvaliteet halveneda takistuste, nt seinte või uste tõttu.
- See juhtmeta seade võib põhjustada töötamise ajal elektromagnetilisi häireid.

2. meetod. Ühendamine Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu

- Ühe Soundbari ühendamisel Wi-Fi-võrku saate nautida mitmesuguseid muusika voogedastusteenuseid ja Interneti-raadiot. Mitme Soundbari ühendamisel Wi-Fi-võrku saate kasutada rühmitatud taasesitus- või stereohelirežiimi.
- Soundbari ühendamiseks mobiilsideseadmega juhtmevaba (Wi-Fi-) võrgu kaudu on nõutav rakendus **Samsung Multiroom**.



Mobiilsideseade

Esmakordne ühendamine

1. Vajutage Soundbari paremal küljel või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)**, et valida režiim „**WIFI**“.



2. Installige mobiilsideseadmesse (nutitelefon või tahvelarvuti) rakendus **Samsung Multiroom** ja käivitage see.

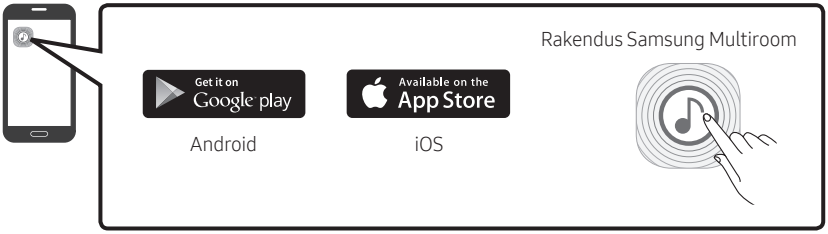

3. Soundbari ühendamiseks Wi-Fi-võrku järgige mobiilsideseadmes rakendusekuval toodud suuniseid.

Täiendava Soundbari paigaldamine, kui Samsungi juhtmevabad kõlarid on juba kasutusel

1. Valige rakenduse **Samsung Multiroom** kuva Avakuva ülaosas suvand **Seaded** (⚙) ja seejärel suvand „**Add Speaker**“.

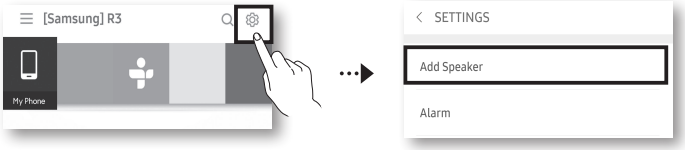

2. Soundbari ühendamiseks **2 Samsungi juhtmevaba kõlariga** ja ruumilise heli süsteemi konfigureerimiseks järgige alltoodud samme. (Ruumilise heli süsteemi ei saa seadistada ühe heliseadme ja ühe Soundbariga.)
   ❶ Puudutage nuppu ☰, et kuvada kõigi kõlarite loend.
   ❷ Puudutage Soundbari mudelinimest paremal nuppu ⋮.
   ❸ Puudutage suvandit **Surround Setup**. Pärast kõlari lohistamist soovitud kohta valige suvand **Done**.
   ❹ Ruumilise heli ühendus on loodud.

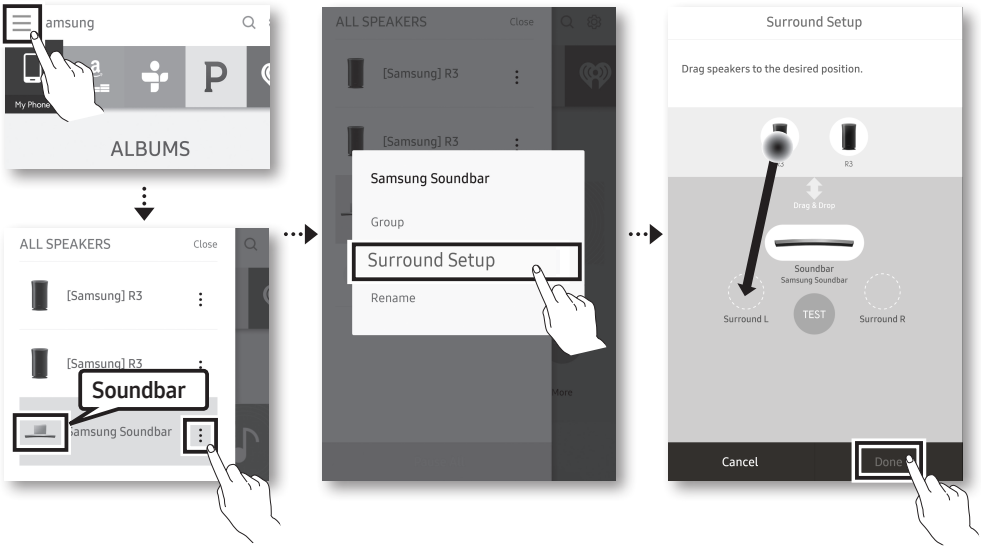

MÄRKUS

- Täiendava SWA-9000S-i (ei kuulu komplekti) ühendamiseks lahutage Samsungi juhtmevabad kõlarid Soundbari küljest, et keelata ruumilise heli süsteem. (Kui ühendate ruumilise heli kõlarid ilma seadet SWA-9000S lahutamata, esitatakse ruumilist heli nii Samsungi juhtmevaba kõlari kui ka ruumilise heli kõlari kaudu.)

07 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?

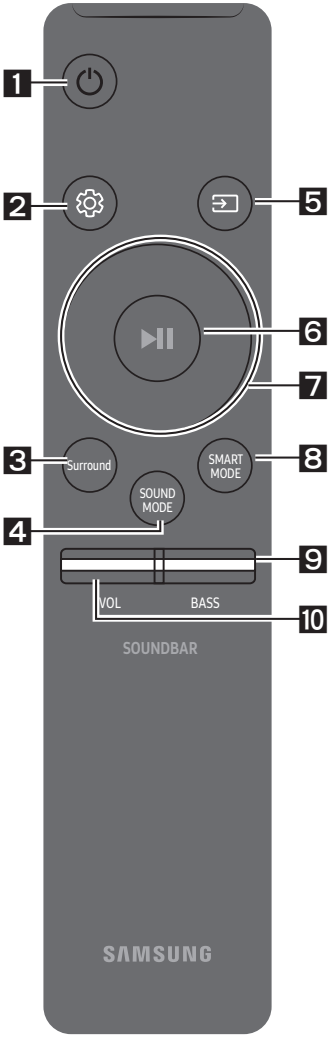

1	**Toide**	Heliriba sisse- ja väljalülitamiseks.
2	**Heli juhtimine**	Saadaolevad suvandid on järgmised: **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** või **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Suvandi **TREBLE** helitugevuse reguleerimiseks valige heliseade **TREBLE** ja seejärel reguleerige helitugevust navigeerimisnuppu **Üles/Alla** vajutades vahemikus –6 kuni +6. • Vajutage ja hoidke all nuppu **(Heli juhtimine)** umbes 5 sekundit, et reguleerida iga sagedusriba heli. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz ja 10KHz on valitavad (**Vasakule/Paremale**) ning kõiki neist saab reguleerida sätetele vahemikus –6...+6 (**Üles/Alla**). • Kui teleri ja Soundbari vaheline video ning heli ei ole sünkroonis, valige heliseadetest suvand **SYNC** ja seadke heliviivitus vahemikku 0–300 ms, vajutades navigeerimisnuppu **Üles/Alla**. • Kui ühendatud on ruumilise heli kõlarid (ei kuulu komplekti), valige suvand **REAR LEVEL** ja reguleerige helitugevust navigeerimisnuppu **Üles/Alla** vajutades vahemikus –6 kuni +6. Funktsiooni **REAR SPEAKER** saab **ON/OFF** lülitada, vajutades navigeerimisnuppu **Üles/Alla**. • Valikut Heli sünkroonimine toetatakse ainult mõne funktsiooni puhul.

3	 **Surround**	Ruumilise heli funktsioon lisab helile sügavus- ja ruumiefekti. Iga kord nupule vajutamisel vahelduvad ON ja OFF. • ON : heli esitatakse kõigist kõlaritest. • OFF : kuulete originaalallika kanali heli mitmest kõlarist.
4	 **SOUND MODE**	Saate valida soovitud heliefekti, valides suvandi **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, või **MOVIE**. Valige režiim „**STANDARD**“, kui soovite nautida originaalheli. • **DRC (Dynamic Range Control)** Võimaldab rakendada Dolby Digitali lugudele dünaamikadiapasooni juhtimise. Kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all nuppu **SOUND MODE**, lülitub DRC (Dynamic Range Con) sisse või välja. Kui DRC (Dynamic Range Con) on sisse lülitatud, vähendatakse valju heli.(Heli võib olla moonutatud.)
5	 **Allikas**	Vajutage heliribaga ühendatud allika valimiseks. • **Režiim BT PAIRING** Režiimi „**BT PAIRING**“ sisselülitamiseks režiimis „**BT**“ vajutage ja hoidke all nuppu **(Allikas)** kauem kui 5 sekundit. Vt üksikasju lk 15. • **Auto Power Down funktsioon** Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades. – Režiim **D.IN / WIFI / BT**: kui helisignaali ei ole 5 minutit. – Režiim **HDMI**: kui helisignaali ei ole 15 minutit. – Režiim **AUX**: – Kui helikaabel (AUX-kaabel) on 5 minutit lahutatud. – Kui ajal, mil helikaabel (AUX-kaabel) on ühendatud, puudub 8 tunni vältel võtmesisend. (Automaatse väljalülitamise funktsiooni saab ainult sellisel juhul välja lülitada.) – Automaatse väljalülitamise funktsiooni väljalülitamiseks režiimis „**AUX**“ vajutage nuppu ▶II ja hoidke seda 5 sekundit all. Ekraanil kuvatakse „**ON - AUTO POWER DOWN**“ / „**OFF - AUTO POWER DOWN**“.
6	 **Esitamine/ peatamine (BT/Wi-Fi)**	Vajutage muusikafaili ajutiseks peatamiseks nuppu ▶II. Muusika esitamise jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.

7



Üles/Alla/ Vasakule/ Paremale



Vajutage tähistatud aladele, et valida Üles/Alla/Vasakule/ Paremale.

Vajutage nupul Üles/Alla/Vasakule/Paremale, et valida või seada funktsioone.

- **Kordamine**
  Kordamisfunktsiooni kasutamiseks vajutage navigeerimisnuppu **Üles**.
- **Muusika vahelejätmine**
  Vajutage **Paremale** nuppu, et valida järgmine muusikafail. Vajutage **Vasakule** nuppu, et valida eelmine muusikafail.
- **Anynet+ / Auto Power Link**
  Saate funktsiooni Anynet+ ja Auto Power Link sisse või välja lülitada.
  Funktsiooni Anynet+ ja Auto Power Link saab juhtida vastavalt **Paremale** ja **Vasakule** nupuga.
  - Anynet+ : kui Soundbar on ühendatud Samsungi teleriga HDMI-kaabli kaudu, saate juhtida Soundbari Samsungi teleri kaugjuhtimispuldiga.
    Funktsiooni Anynet+ ON- ja OFF hoidke nuppu **Paremale** ligikaudu 5 sekundit all.
  - Auto Power Link : kui Soundbar on ühendatud teleriga digitaalse optilise kaabli kaudu, saab Soundbar teleri sisselülitamisel automaatselt sisse lülituda.
    Funktsiooni Auto Power Link ON- või OFF hoidke nuppu **Vasak** ligikaudu 5 sekundit all.
  - Anynet+ / Auto Power Link on vaikimisi ON lülitatud.

8



SMART MODE

Optimeerib automaatselt heliefekte, et need sobiksid parajasti esitatava stseeniga. Režiim lülitub igal nupuvajutusel sisse või välja.

9



BASS

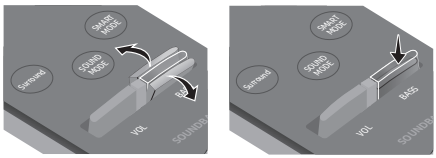

Suvandi BASS helitugevuse reguleerimiseks vahemikus –6 kuni + 6 lükake nuppu üles või alla. BASS helitugevuse seadmiseks tasemele 0 vajutage nuppu.

- Kui ühendatud on bassikõlar (ei kuulu komplekti), muutub nupp BASS bassikõlari nupuks. Lükake seda nuppu üles või alla bassikõlari helitugevuse reguleerimiseks väärtusele –12 või vahemikus –6 kuni +6. Bassikõlari helitugevuse seadmiseks tasemele 0 vajutage nuppu.

10	VOL	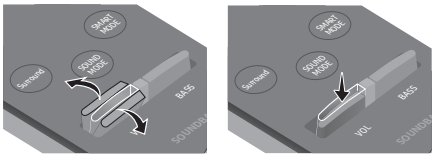 Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. • **Vaigistamine** Vajutage heli vaigistamiseks nuppu **VOL**. Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks.

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga

Kasutage teleri menüüd, et valida Samsungi teleri kõlariks välised kõlarid. (Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.)

- Pärast Soundbari paigaldamist saate reguleerida Soundbari helitugevust, kasutades Samsungi teleriga kaasasolevat infrapuna-kaugjuhtimispulti. (Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, kui Soundbar on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke nuppu **Surround** all 5 sekundit. Soundbari ekraanil kuvatakse teade „**OFF-TV REMOTE**“ ja funktsioon lülitub välja.)
  Helitugevuse reguleerimiseks ainult Samsungi teleri kaugjuhtimispuldiga vajutage ja hoidke all nuppu **Surround** kauem kui 5 sekundit, kuni Soundbari ekraanil kuvatakse teade „**SAMSUNG-TV REMOTE**“.
  – Iga kord nupu **Surround** 5 sekundit vajutatuna hoidmisel vahetub režiim järgmises järjestuses: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ (vaikerežiim) → „**OFF-TV REMOTE**“ → „**ALL-TV REMOTE**“.
- Soundbari helitugevuse reguleerimiseks muu tootja teleriga kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga lülitage Soundbar sisse, vajutage ja hoidke all nuppu **Surround** 5 sekundit (Soundbari ekraanil kuvatakse teade „**OFF-TV REMOTE**“), vabastage nupp **Surround** ning seejärel vajutage uuesti ja hoidke all nuppu **Surround** kauem kui 5 sekundit. (Soundbari ekraanil kuvatakse teade „**ALL-TV REMOTE**“.)
  – See funktsioon ei pruugi olenevalt kaugjuhtimispuldist saadaval olla.
  – Tootjad, kes seda funktsiooni toetavad:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Varjatud nuppude kasutamine

Varjatud nupp		Viiteleht
Kaugjuhtimispuldi nupp	**Funktsioon**	
Surround	Teleri kaugjuhtimispuldiga sees/väljas	Lk 23
(Allikas)	BT sidumine	Lk 15
▶II (Esitamine/peatamine)	Auto Power Down sees/väljas (režiim AUX)	Lk 21
Vasakule	Auto Power Link ON/OFF	Lk 7
Paremale	Anynet+ ON/OFF	Lk 22
(Heli juhtimine)	7 ribaga EQ	Lk 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (ooterežiim)	Lk 21

Väljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul

Efekt		Sisend	Väljund	
			Ilma juhtmeta tagakõlarikomplektita	**Juhtmeta tagakõlarikomplektiga**
Surround **Surround**	ON	2.0 kanalit	2.0 kanalit	4.0 kanalit
		5.1 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kanalit	2.0 kanalit	4.0 kanalit
		5.1 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
	MUSIC	2.0 kanalit	2.0 kanalit	2.0 kanalit
		5.1 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
	CLEAR VOICE	2.0 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
		5.1 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
	SPORTS	2.0 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
		5.1 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
	MOVIE	2.0 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit
		5.1 kanalit	3.0 kanalit	5.0 kanalit

- Samsungi juhtmeta tagakõlarikomplekti saab osta eraldi. Komplekti ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt ostsite Soundbari.

08 SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Paigaldage ainult vertikaalsele seinale.
- Ärge paigaldage seda kõrge temperatuuri või niiskustasemega kohta.
- Kontrollige, kas sein on toote raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Kui ei ole, siis tugevdage seina või valige muu paigalduskoht.
- Ostke ja kasutage kinnituskruvisid või -ankruid, mis on mõeldud kasutamiseks teie seina materjaliga (kipsplaat, metallplaat, puitsein jne). Võimaluse korral kinnitage tugikruvid tüüblitega.
- Ostke seinakinnituse kruvid, mis sobivad Soundbari paigaldamiseks valitud seina paksuse ja tüübiga.
  - Läbimõõt: M5
  - Pikkus: soovitatavalt vähemalt 35 mm.
- Enne Soundbari seinale paigaldamist ühendage selle kaablid välisseadmetega.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

Seinakinnituse komponendid



Seinakinnitusjuhik



Hoidikkruvi (2 tk)



Kruvi (2 tk)



Seinakinnituskronsteini (2 tk)

1. Asetage **Seinakinnitusjuhik** vastu seinapinda.
   - **Seinakinnitusjuhik** peab olema loodis.
   - Kui teler on seinale kinnitatud, paigaldage Soundbar vähemalt 5 cm telerist allapoole.

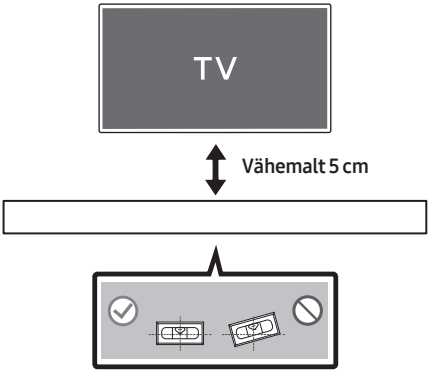

2. Joondage pabermalli **Keskjoon** teleri keskjoonega (kui paigaldate Soundbari teleri alla) ja seejärel kinnitage **Seinakinnitusjuhik** teibiga seinale.
   - Kui te ei paigalda teleri alla, seadke **Keskjoon** paigalduskoha keskkohta.

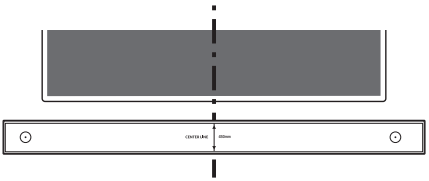

Keskjoon

3. Märkige aukude asukohad terava esemega, nt pliiatsiga, seejärel eemaldage **Seinakinnitusjuhik**.

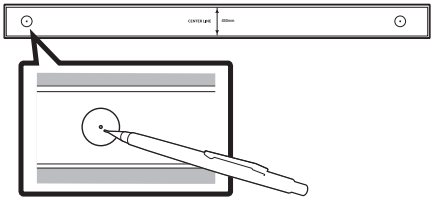

4. Kasutades sobiva suurusega puuri, puurige kummagi märgistuse kohale seina sisse auk.
   - Kui märgistused ei vasta tihvtide asendile, siis kinnitage enne tugikruvide sisestamist aukudesse kindlasti sobivad tüüblid. Tüüblite kasutamisel veenduge, et puuritavad augud oleksid kasutatavate tüüblite jaoks piisavalt suured.

5. Lükake kruvi (pole kaasas) läbi iga **Hoidikkruvi** ja seejärel keerake kõik kruvid kindlalt tugikruvi aukudesse.

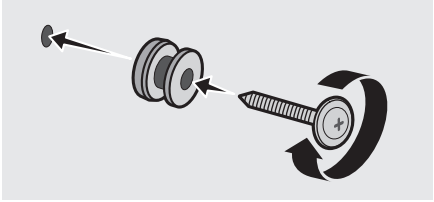

6. Paigaldage 2 **Seinakinnituskronstein** õiges suunas Soundbari põhjale, kasutades 2 **kruvi**.

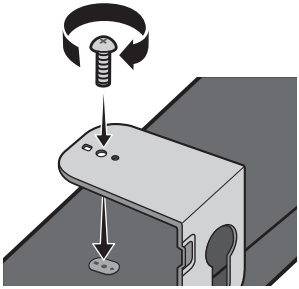

   - Kokkupanekul veenduge, et **Seinakinnituskronstein** riputusosad jääksid Soundbari taha.

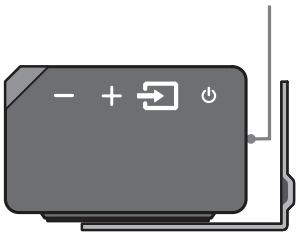

Heliriba parempoolne ots

7. Paigaldage Soundbar koos selle külge kinnitatud **Seinakinnituskronstein**, riputades **Seinakinnituskronstein** seinal olevatele **Hoidikkruvi**.

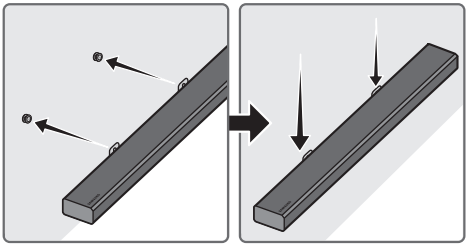

8. Libistage Soundbari alla, nagu on allpool näidatud, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid **Kruvihoidikutele**.
   - Sisestage **Kruvihoidikutele Seinakinnituskronstein** laia (alumisse) ossa ja seejärel libistage **Seinakinnituskronstein** allapoole, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid kindlalt **Kruvihoidikutele**.

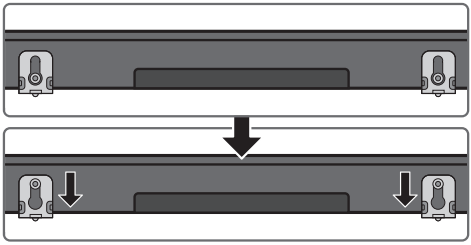

Kaablihoidiku paigaldamine

Kinnitage **Kaablihoidik** kaasasoleva **Kruvi** joonisel näidatud viisil Soundbarile, seejärel saate kasutada **Kaablihoidik** kaablite korraldamiseks.

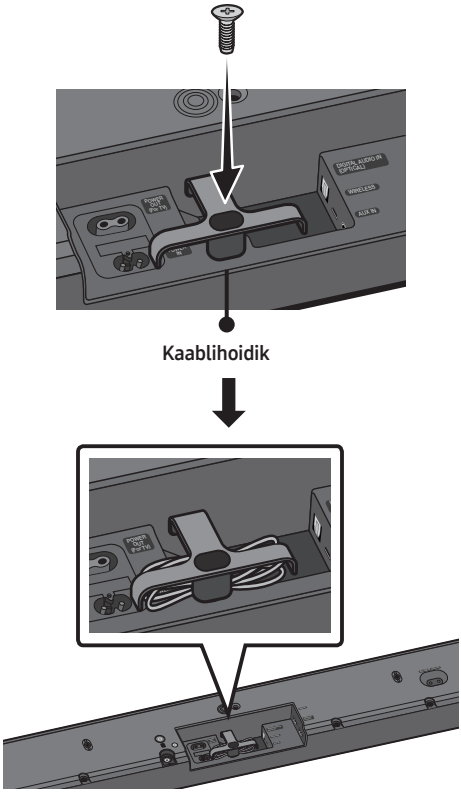

Jalahoidiku paigaldamine

Kui te ei paigalda Soundbari seinale, kinnitage 2 **Jalahoidik** 2 kaasasoleva kruviga Soundbari põhjale, nagu on allpool näidatud.

- Pange tähele, et teatud Samsungi telerite alustel on spetsiaalne koht Soundbari kinnitamiseks. Soundbari paigaldamise lõpetamiseks pange Soundbari **Jalahoidik** aluse jalgadele.

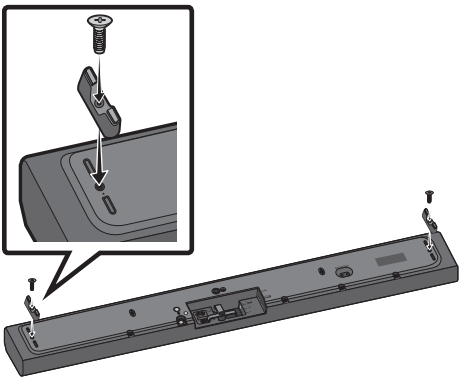

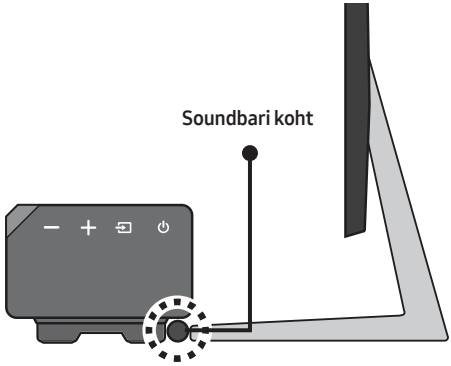

09 TARKVARA-VÄRSKENDUS

Kui Soundbar on Internetiga ühendatud, värskendatakse tarkvara automaatselt, isegi kui Soundbar on välja lülitatud.

- Automaatse värskendamise funktsiooni kasutamiseks peab Soundbar olema Internetiga ühendatud. Wi-Fi-ühendus Soundbariga lõpetatakse, kui selle toitejuhe vooluvõrgust eemaldatakse või vool katkeb. Toitekatkestuse korral lülitage Soundbar sisse ja ühendage see uuesti.

10 VEAOTSING

Enne hoolduse taotlemist kontrollige järgmist.

Seade ei lülitu sisse.

Kas toitejuhe on ühendatud pistikupessa?

→ Ühendage toitepistik pistikupessa.

Mõni funktsioon ei tööta nupu vajutamisel.

Kas õhus on staatilist elektrit?

→ Eemaldage toitepistik ja ühendage see uuesti.

Režiimis BT esineb helikatkestusi.

→ Vt Bluetooth-ühenduse jaotisi lk 9 ja 15.

Heli ei esitata.

Kas vaigistusfunktsioon on sisse lülitatud?

→ Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu **VOL**.

Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?

→ Reguleerige helitugevust.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Kas patareid on tühjad?

→ Sisestage uued patareid.

Kas kaugjuhtimispult on Soundbari põhiseadmest liiga kaugel?

→ Liigutage kaugjuhtimispult Soundbari põhiseadmele lähemale.

Teleriga ei saa ühendada.

Ühendamisel juhtmega võrgu kaudu

→ Kontrollige, kas kaabel on õigesti ühendatud. (Kontrollige pordi nime, veendumaks, et kaabel oleks ühendatud õigesse porti.) (Teavet iga ühendusmeetodi kohta vaadake asjakohaselt lehelt.)

→ Vajutage Soundbari paremal küljel või kaugjuhtimispuldil nuppu **(Allikas)**, et kontrollida, kas režiim on õige.

Ühendamisel juhtmeta võrgu kaudu

→ **Ühendatud Bluetoothi kaudu**

1. Lülitage Soundbar režiimi „**BT PAIRING**“ ja seejärel otsige teleri kaudu uuesti. (Vaadake üksikasju lk 9.)

→ **Ühendatud Wi-Fi kaudu**

1. Kontrollige, kas teleri mudel on ühilduv.
   - Toetatakse ainult pärast 2014. aastat turule toodud **Samsung Smart TV-sid**.
2. Kontrollige, kas teler on Wi-Figa ühendatud.
   - Kui teler pole Wi-Figa ühendatud, looge ühendus, kasutades teleri võrgumenüüd. (Vaadake teleri kasutusjuhendit.)

3. Kontrollige, kas Soundbar on Wi-Figa ühendatud.
   - Kui Soundbar on ühendatud, kuvatakse see rakenduse **Samsung Multiroom** käivitamisel mobiilsideseadmes (nt nutitelefonis või tahvelarvutis) kõlarite loendis. (Vaadake üksikasju lk 18.)
4. Kontrollige DFS-kanalit.
   - Kui teie juhtmevaba (Wi-Fi-) ruuter kasutab DFS-kanalit, ei saa te teleri ja Soundbari vahel Wi-Fi-ühendust luua. Pöörduge täpsema teabe saamiseks oma Interneti-teenuse pakkuja poole.

11 LITSENTS



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Teavet DTS-i patentide kohta vt veebisaidilt http://patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS Licencing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0 Channel on sama ettevõtte kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licencing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.



- Spotify Software allub muu osapoole litsentsidele, mille leiate siit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Lisateavet Spotify Connecti kohta vt veebisaidilt www.spotify.com/connect.

12 AVATUD LÄHTEKOODI LITSENTSI TEATIS

Lisateavet selles tootes kasutatud avatud allikate kohta vt veebisaidilt http://opensource.samsung.com.

13 OLULINE TEENUSEGA SEOTUD MÄRKUS

- Selles kasutusjuhendis toodud pildid ja joonised on vaid viiteks ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Rakenduda võivad administratiivtasud, kui
  (a) kutsute välja tehniku ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud),
  (b) viite seadme hoolduskeskusse ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud).
- Administratiivtasu antakse teile teada enne tehniku visiiti.

14 TEHNILISED ANDMED JA TEAVE

Tehnilised andmed

ÜLDINE	**Mass**	6,2 kg
	Mõõtmed (L × K × S)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Töötemperatuuri vahemik	+5°C kuni +35°C
	Töötemperatuuri vahemik	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Kõlar		Bassikõlar × 6, Kõrgsageduskõlar × 3, 4 oomi
Toetatud esitamisvormingud (DTS 2.0 heli esitatakse vormingus DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (toetab Dolby® Digital), DTS

MÄRKUSED

- Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Mass ja mõõtmed on ligikaudsed.
- Teavet toiteallika ja voolutarbe kohta leiate toote sildilt. (Silt : Soundbari põhiseadme alaosa)

Ettevaatust! Toode taaskäivitub automaatselt, kui lülitate Wi-Fi või Etherneti sisse/välja.

Üldine elektritarve puhkerežiimil (W) (kõik võrgupordid on sisse lülitatud)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Pordi inaktiveerimise meetod**	Wi-Fi või Etherneti sisse-/väljalülitamiseks vajutage 30 sekundi vältel toote nuppu **Wi-Fi SETUP**.
Bluetooth	**Pordi inaktiveerimise meetod**	Bluetoothi sisse-/väljalülitamiseks vajutage 30 sekundi vältel toote nuppu **SPK ADD**.

Traadita mudelid (sealhulgas sagedus 5,15–5,35 GHz)

- Käesolevaga teatab Samsung Electronics, et see seade on kooskõlas direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega. Algupärase vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt http://www.samsung.com. Valige Tugi > Tootetoe otsing ja sisestage mudeli nimi. Seda seadet võib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides. Seda seadet võib kasutada ainult siseruumides.

Traadita mudelid (välja arvatud sagedus 5,15–5,35 GHz)

- Käesolevaga teatab Samsung Electronics, et see seade on kooskõlas direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega. Algupärase vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt http://www.samsung.com. Valige Tugi > Tootetoe otsing ja sisestage mudeli nimi. Seda seadet võib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides.



[Selle toote patareide õige lõppkäitlemine]

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)
Selline märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes sisalduvaid patareisid ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Patareil olev keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb märgistus näitab, et patarei elavhõbeda-, kaadmiumi- või pliisisaldus on üle EÜ direktiivis 2006/66 nimetatud etalontaseme.Kui patareisid ei visata nõuetekohaselt ära, võivad need ained kahjustada inimeste tervist või keskkonda.
Loodusvarade kaitsmiseks ja materjalide taaskasutamise soodustamiseks eraldage patareid muudest jäätmetest ning lõppkäidelge need kohaliku tasuta patareitagastussüsteemi kaudu.



Selle toote õige lõppkäitlemine
(Elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)
Selline märgistus tootel, tarvikutel või kirjanduses viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmekäitluse käigus keskkonna või inimeste tervise kahjustamist, eraldage need seadmed muud tüüpi jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjalivarude jätkusuutlikku taaskasutust.
Kodukasutajad peavad võtma ühendust kas edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsusega, et saada lisateavet selle kohta, kuhu ja kuidas on võimalik viia seadmed keskkonnahoidlikuks taaskasutuseks.
Ärikasutajad peavad võtma ühendust tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude äritegevuses tekkivate jäätmete hulka.

Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiifiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage:
http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

ATTENTION **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR**	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
	Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l' humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
   Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits ch miques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au Manuel complet sur le centre d'assistance client Samsung en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel sous forme de document depuis le site Web. (http://www.samsung.com/support)

La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

SOMMAIRE

01 Contrôle des Composants 2

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2) 2

02 Présentation du Produit 3

Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar 3

Panneau inférieur de la Soundbar 4

03 Connexion de la Soundbar 5

Connexion de l'alimentation électrique 5

04 Connexion à votre Téléviseur 7

Méthode 1. Connexion avec un câble 7
- Connexion à l'aide d'un câble optique 7
- Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI 8

Méthode 2. Connexion sans fil 9
- Connexion à un téléviseur via Bluetooth 9
- Connexion via Wi-Fi 11

05 Connexion à un Appareil Externe 13

Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX) 13

Connexion à l'aide d'un câble HDMI 14

06 Connexion à un Appareil Mobile 15

Méthode 1. Connexion via Bluetooth 15

Méthode 2. Connexion via Wi-fi (Réseau sans fil) 18

07 Utilisation de la télécommande 20

Comment utiliser la télécommande 20

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur 23

Utilisation des touches dissimulées 24

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores 24

08 Installation du Support Mural 25

Précautions d'installation 25

Composants de fixation au mur 25

Montage du porte-câble 27

Installation du pied de support 28

09 Mise à jour du Logiciel 28

10 Dépannage 29

11 Licence 30

12 Avis de Licence Libre 30

13 Remarque Importante à Propos du Service 31

14 Spécifications et Guide 31

Spécifications 31

01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS



Unité principale Soundbar



Télécommande/ Piles



Cordon d'alimentation



Câble optique



Porte-câble



Pied de support (2 pièces)



Vis
(pour le pied de support : 2 pièces)
(pour le porte-câble : 1 pièces)

- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 25.
- Reportez-vous à la page 27 pour les instructions sur l'utilisation du **Porte-câble**.
- Pour l'achat de composants supplémentaires ou de câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

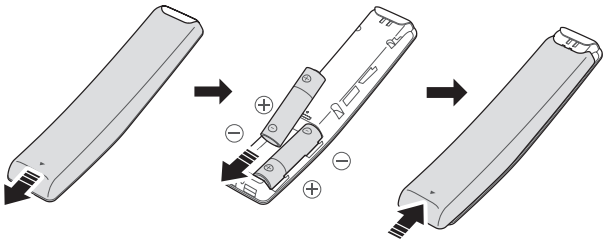

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar

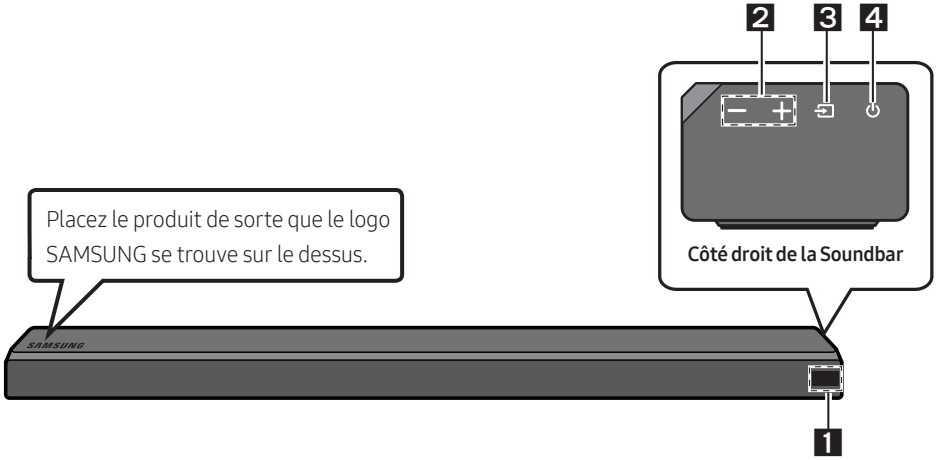

1	**Affichage** Affiche l'état et le mode actuel du produit.
2	**Touche -/+ (Volume)** Règle le volume. • Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
3	**Touche (Source)** Sélectionne le mode d'entrée de la source. • Pour activer le mode «**BT PAIRING**», changez la source sur le mode «**BT**», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes.
4	**Touche (Alimentation)** Allume et éteint l'appareil.

Mode d'entrée	Affichage
Entrée numérique optique	D.IN
Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)
Entrée AUX	AUX
Entrée HDMI	HDMI
Mode Wi-Fi	WIFI
Mode BLUETOOTH	BT

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportezvous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Panneau inférieur de la Soundbar

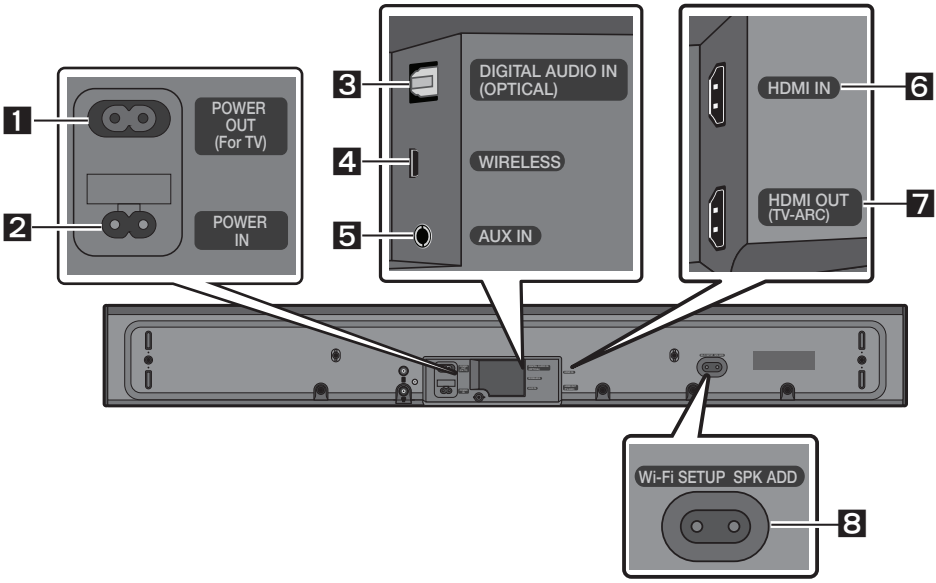

1	**POWER OUT (For TV)** Connectez le cordon d'alimentation d'un téléviseur Samsung connecté à la Soundbar et fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).
2	**POWER IN** Connectez le câble d'alimentation CA de la Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.
4	**WIRELESS** Fixez la clé électronique qui connecte sans fil la Soundbar aux enceintes surround et à un subwoofer. (L'enceinte surround, le subwoofer et la clé électronique sont vendus séparément.) • La prise jack **WIRELESS** n'est pas compatible avec USB. • La disponibilité des subwoofers varie selon la zone. Vérifiez la disponibilité sur le site http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe.
6	**HDMI IN** Permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI. Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Connectez à un réseau sans fil (Wi-Fi) via l'application **Samsung Multiroom**.

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation d'une prise de courant murale, tirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

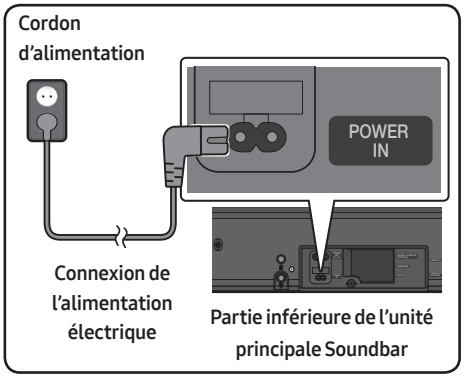

- Connectez le câble d'alimentation fourni à la prise jack **POWER IN**.

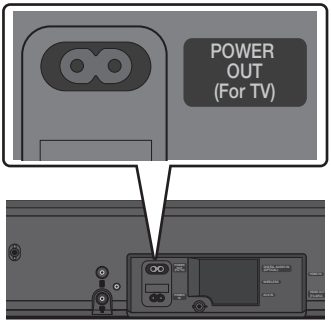

Partie inférieure de l'unité principale Soundbar

- La prise **POWER OUT** est utilisée pour fournir l'alimentation à un téléviseur Samsung fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).
- La prise jack **POWER OUT** peut être connectée uniquement aux téléviseurs Samsung qui utilisent un cordon d'alimentation 2 broches et consomment 400W ou moins. (Connecter la prise jack à un appareil qui consomme plus de 400 W peut endommager la Soundbar ou entraîner un dysfonctionnement.)



Pour une liste des téléviseurs Samsung compatibles avec le kit de fixation murale WMN300SB et la prise jack **POWER OUT** reportez-vous au manuel d'utilisation du kit de fixation murale WMN300SB.
Vous pouvez visualiser le manuel en ligne sur le site http://www.samsung.com/support.

04 CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2017 ou ultérieur, la Soundbar peut être contrôlée avec la télécommande du téléviseur.
  - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Méthode 1. Connexion avec un câble

Connexion à l'aide d'un câble optique

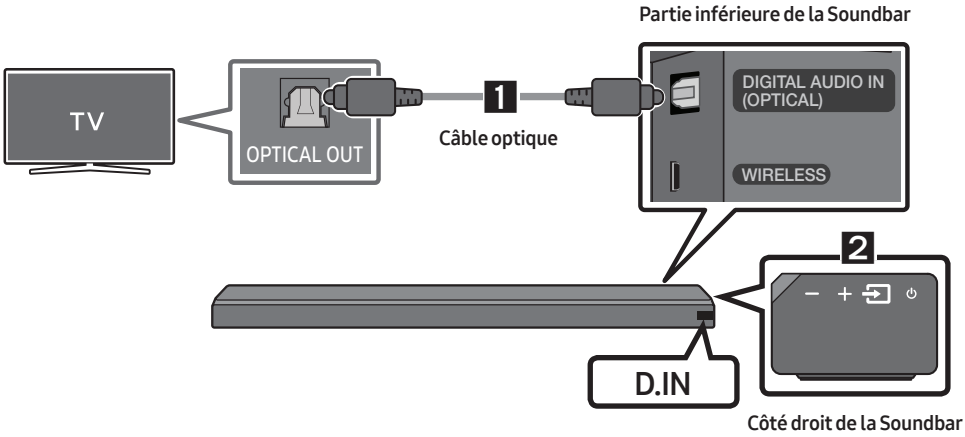

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez le mode «**D.IN**».

Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.

1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**D.IN**».

3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.
   - Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.
     (Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alimentation automatique à l'aide de la Soundbar.)
   - Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
   - Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».



Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

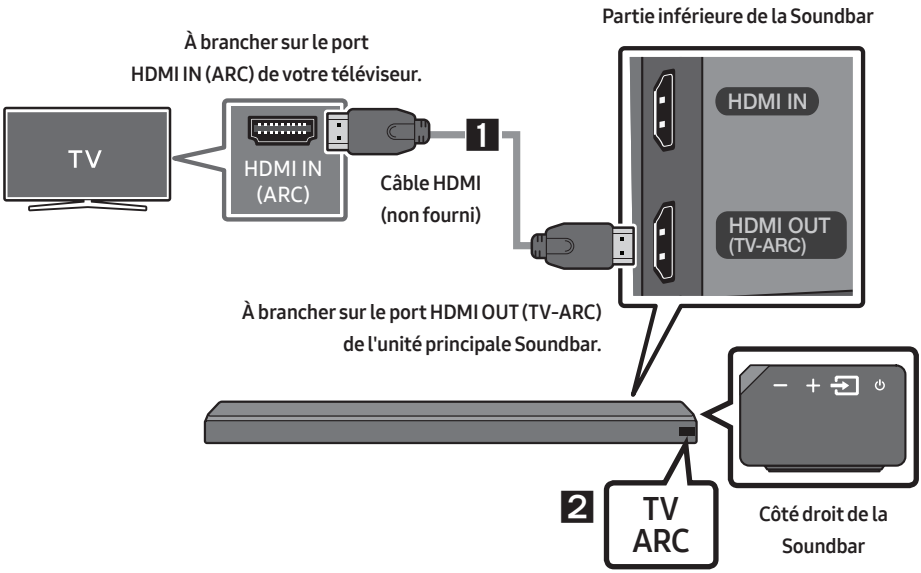

1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI (non fourni) tel qu'illustré.
2. «**TV ARC**» apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
   - Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche **(Source)** de la télécommande ou le côté droit de la Soundbar pour passer au mode «**D.IN**». L'écran affiche successivement «**D.IN**» et «**TV ARC**», et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
   - Si «**TV ARC**» n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
   - Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.

REMARQUES

- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur.
- Si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- Anynet+ doit être allumé.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

Méthode 2. Connexion sans fil

Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.



Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
   - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste sur l'écran du téléviseur.
   Une Soundbar disponible est indiquée «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
   - Lorsque le téléviseur est connecté, [**Nom du téléviseur**]→ «**BT**» apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
5. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste de recherche du téléviseur.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
  - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
  - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur

Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)

Connexion via Wi-Fi

Liste de contrôle pré-connexion

1. Vérifiez que votre **Samsung Smart TV est un modèle sorti après 2014**. La fonction est compatible uniquement avec les téléviseurs Samsung Smart TV sortis après 2014.
2. Assurez-vous que votre **Routeur sans fil (Wi-fi)** est prêt et fonctionne.
3. Assurez-vous que le **téléviseur est connecté au routeur sans fil (votre réseau Wi-Fi)**.



Étape 1 : Connexion de la Soundbar au Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche **(Source)** à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».
   - Lorsqu'un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2016 ou 2017 est utilisé,
     - Si vous sélectionnez le mode «**WIFI**» lorsque le téléviseur est allumé, l'écran du téléviseur affiche une fenêtre contextuelle donnant des instructions sur comment connecter automatiquement la Soundbar à un routeur sans fil (Wi-Fi). Reportez-vous aux instructions dans la fenêtre contextuelle du téléviseur.

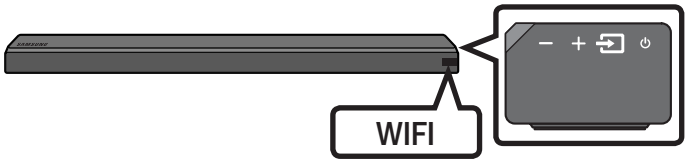

2. Connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
3. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.).

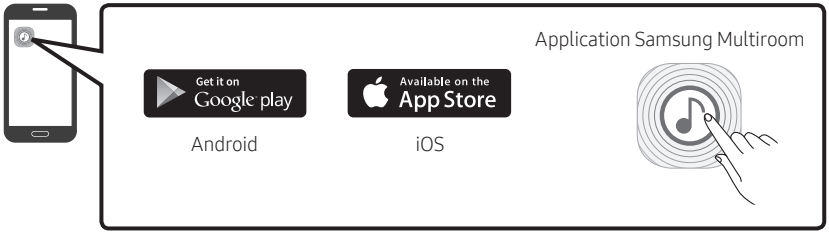

4. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

Étape 2 : Configuration des réglages sur le téléviseur

- Si le téléviseur est déconnecté du réseau sans fil après avoir modifié la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour reconnecter le téléviseur au réseau.

Pour les téléviseurs sortis en 2017

1. Menu Accueil → Paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2016

1. Menu Accueil → Paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres** → **Soundbar+Surround**.
2. Depuis la position de la Soundbar, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MS650**» puis «**OK**».
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie son TV** → **Multiroom Link**

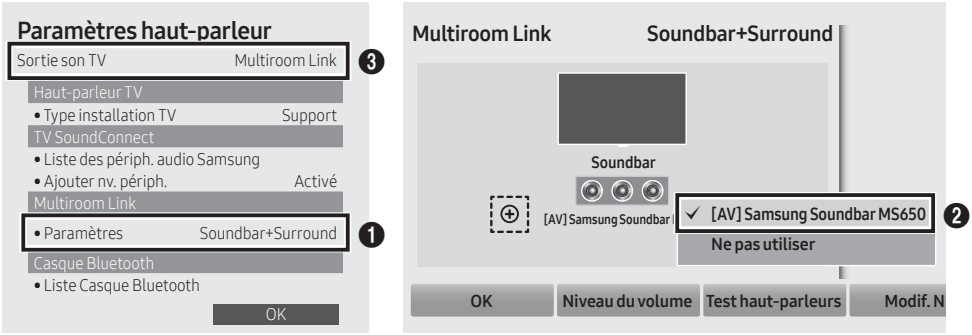

4. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

REMARQUES

- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)

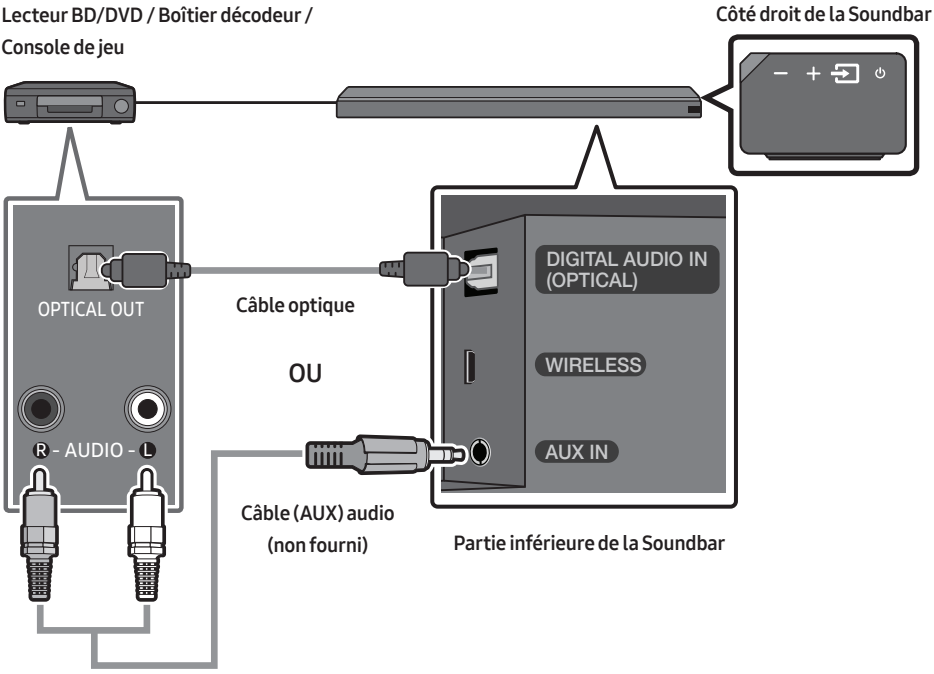

Câble optique

❶ Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.

❷ Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

OU

Câble (AUX) audio

❶ Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.

❷ Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

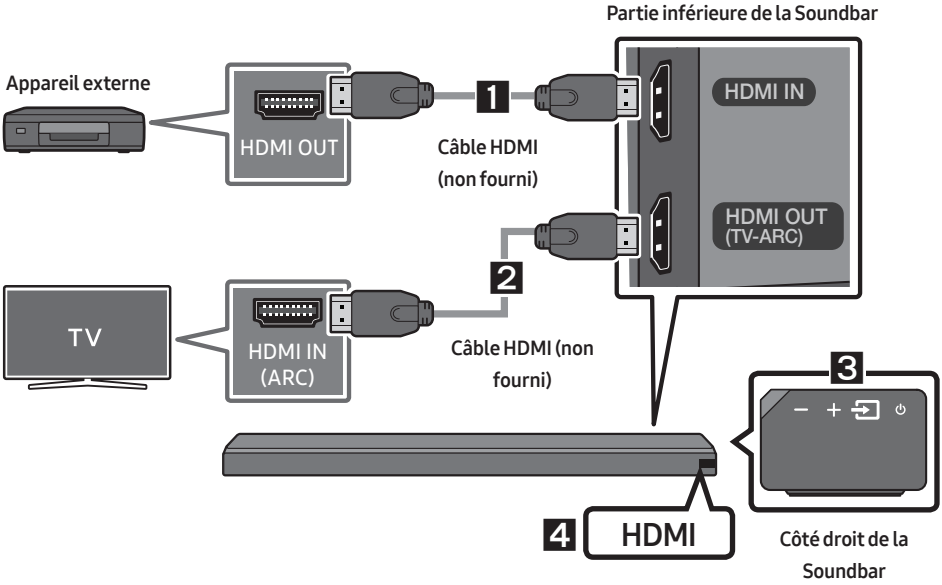

1. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** au dos du produit à la prise HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** au dos du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**HDMI**».
4. Le mode «**HDMI**» s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

06 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.



Appareil Bluetooth

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
   - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste.
   - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, [**Nom de l'appareil Bluetooth**] → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
4. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste de recherche d'appareil Bluetooth.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
  - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
  - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «**BT**».
  - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois.)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «**BT READY**».

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

REMARQUES

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Méthode 2. Connexion via Wi-fi (Réseau sans fil)

- Connectez une seule Soundbar au Wi-Fi pour accéder à de nombreux services de musique en streaming et radio par Internet. Connectez plusieurs Soundbars au Wi-Fi pour utiliser le mode lecture groupée ou son stéréo.
- Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **Samsung Multiroom** est nécessaire.



Appareil mobile

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **(Source)** à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».



2. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette).

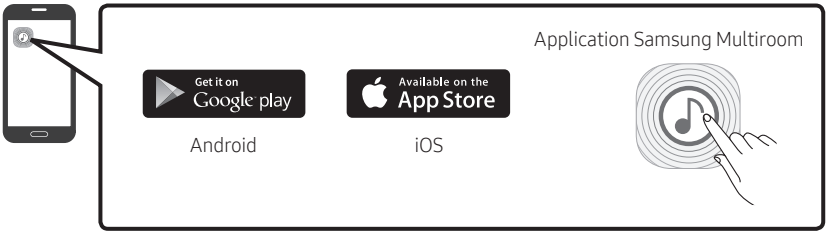

3. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre Wi-Fi.

Installation d'une Soundbar supplémentaire alors que les enceintes sans fil Samsung sont déjà utilisées

1. Sur l'écran Accueil de l'application **Samsung Multiroom**, sélectionnez **Paramètres** (⚙) en haut, et puis sélectionnez «**Add Speaker**».

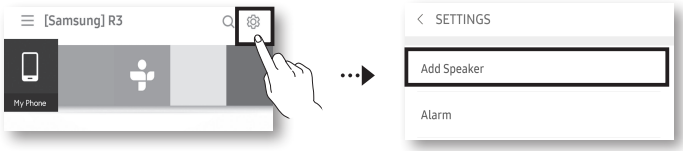

2. Pour connecter la Soundbar aux **2 enceintes sans fil Samsung** et configurer un système audio surround, suivez les étapes indiquées ci-dessous. (Vous ne pouvez pas configurer un système audio surround en utilisant un appareil audio et une Soundbar.)
   - ❶ Touchez ☰ pour vous rendre sur la liste de toutes les enceintes.
   - ❷ Touchez ⋮ à droite du nom de modèle de la Soundbar.
   - ❸ Touchez **Surround Setup**. Sélectionnez **Done** après avoir déplacé les enceintes à l'endroit souhaité.
   - ❹ La connexion surround est terminée.

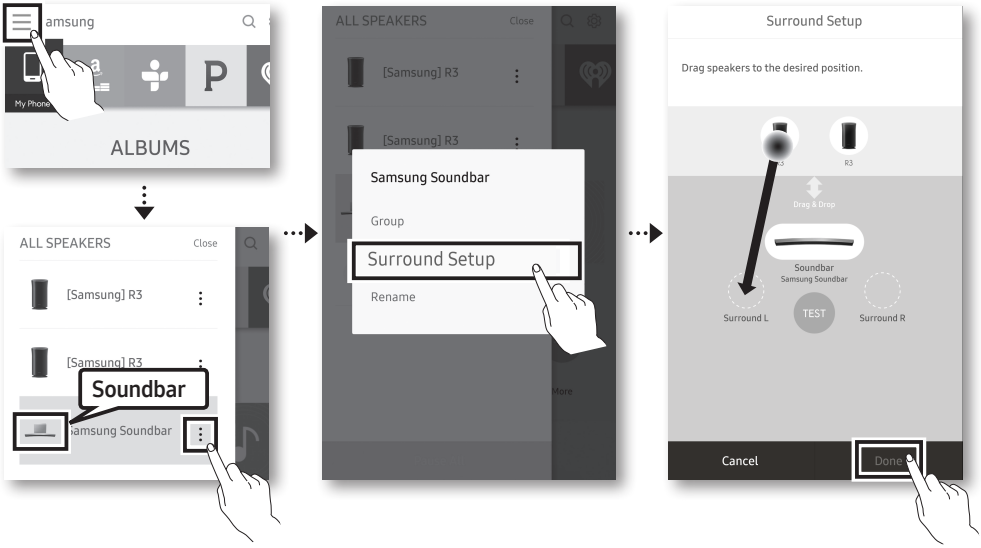

REMARQUE

- Pour connecter un SWA-9000S supplémentaire (non fourni), déconnectez les enceintes sans fil Samsung de la Soundbar pour désactiver le système audio surround. (Si vous connectez les enceintes surround sans déconnecter le SWA-9000S, le son est diffusé par l'enceinte sans fil Samsung et l'enceinte surround.)

07 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande

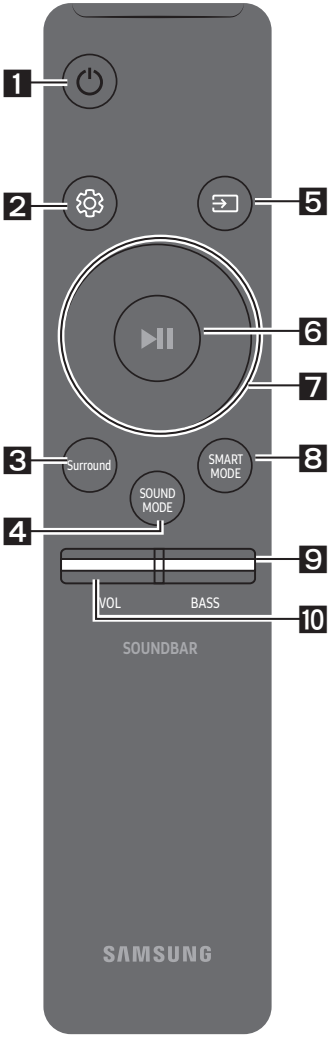

1	**Alimentation**	Allume et éteint la Soundbar.
2	**Commande sonore**	Vous pouvez sélectionner parmi **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, ou **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Pour ajuster le volume **TREBLE**, sélectionnez la commande audio **TREBLE**, puis utilisez les touches **Haut/Bas** pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. • Appuyez sur le bouton **(Commande sonore)** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz (**Gauche/Droite**) et chaque réglage peut être défini entre -6 ~ +6 (**Haut/Bas**). • Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez **SYNC** dans la commande audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches **Haut/Bas**. • Si les enceintes non fournies sont connectées, sélectionnez **REAR LEVEL** et utilisez les touches **Haut/Bas** pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. La fonction **REAR SPEAER** peut être **ON/OFF** en utilisant les touches **Haut/Bas**. • La synchronisation audio n'est prise en charge que par certaines fonctions.

3	 **Surround**	La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace. Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche. • ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes. • OFF : Vous pouvez entendre le son d'un canal source original depuis plusieurs enceintes.
4	 **SOUND MODE**	Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, ou **MOVIE**. Sélectionnez le mode « **STANDARD** » si vous voulez profiter du son d'origine. • **DRC (Dynamic Range Control)** Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche **SOUND MODE** pendant le mode de veille, le DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit. (Le son peut être déformé.)
5	 **Source**	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar. • **Mode BT PAIRING** Pour activer le mode «**BT PAIRING**» en mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes. Reportez-vous à la page 15 pour les détails. • **Fonction Auto Power Down** L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes. – Mode **D.IN** / **WIFI** / **BT** : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes. – Mode **HDMI** : S'il n'y a pas de signal audio pendant 15 minutes. – Mode **AUX** : – Si le câble audio (AUX) est déconnecté pendant 5 minutes. – Si aucune TOUCHE n'est activée pendant 8 heures lorsque le câble (AUX) est connecté. (La fonction Mise hors tension automatique peut être désactivée uniquement dans ce cas.) – Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique, en mode « **AUX** », appuyez sur la touche ▶II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. « **ON - AUTO POWER DOWN** » / « **OFF - AUTO POWER DOWN** » s'affiche à l'écran.
6	 **Lecture / Pause (BT/Wi-Fi)**	Appuyez sur la touche ▶II pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.

7	 **Haut/Bas/ Gauche/ Droite**	 **Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/ Gauche/Droite.** Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. • **Répétition** Pour utiliser la fonction de répétition, appuyez sur la touche **Haut** . • **Saut de fichier musical** Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner le fichier musical précédent. • **Anynet+ / Auto Power Link** Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et le Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et de Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches **Droite** et **Gauche**. – Anynet+ : Si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche **Droite** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour ON ou OFF Anynet+. – Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Gauche** pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF. – Par défaut, Anynet+ / Auto Power Link sont réglés sur ON.
8	 **SMART MODE**	Optimise automatiquement les effets sonores et les adapte à la scène en cours de lecture. À chaque pression de la touche, le mode commute sur activé ou désactivé.
9	 **BASS**	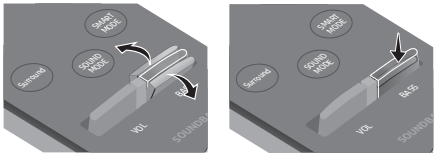 Appuyez sur les touches haut ou bas pour ajuster le volume BASS dans la plage de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume BASS sur 0, appuyez sur la touche. • Lorsqu'un subwoofer (non fourni) est connecté, la touche BASS passe à la touche du subwoofer. Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du subwoofer soit sur -12 soit de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume du subwoofer sur 0, appuyez sur la touche.

10	VOL	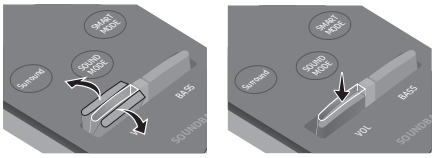 Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume. • **Coupure de son** Appuyez sur la touche **VOL** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Utilisez le menu du téléviseur pour régler l'enceinte TV d'un téléviseur Samsung sur les enceintes externes. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur.)

- Après avoir installé la Soundbar, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec le téléviseur Samsung. (Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, une fois la Soundbar activée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes. «**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'affichage de la Soundbar et la fonction se désactive.) Pour régler le volume en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur Samsung, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «**SAMSUNG-TV REMOTE**» apparaisse sur l'affichage de la Soundbar.
  - Chaque fois que la touche **Surround** est enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant: «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (Mode par défaut) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- Pour régler le volume de la Soundbar avec la télécommande fournie avec un téléviseur d'un fabricant tiers, allumez la Soundbar, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes («**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran de la Soundbar), relâchez la touche **Surround**, puis appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes. (Le message «**ALL-TV REMOTE**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.)
  - La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
  - Fabricants prenant en charge cette fonction:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilisation des touches dissimulées

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	**Fonction**	
Surround	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver	Page 23
(Source)	Appariement BT	Page 15
▶II (Lecture / Pause)	Auto Power Down Activer/Désactiver (Mode AUX)	Page 21
Gauche	Auto Power Link ON/OFF	Page 7
Droite	Anynet+ ON/OFF	Page 22
(Commande sonore)	EQ bande 7	Page 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Veille)	Page 21

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet		Entrée	Sortie	
			Sans kit d'enceintes arrière sans fil	**Avec kit d'enceintes arrière sans fil**
Surround **Surround**	ON	2.0 canaux	2.0 canaux	4.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 canaux	2.0 canaux	4.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	MUSIC	2.0 canaux	2.0 canaux	2.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	CLEAR VOICE	2.0 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	SPORTS	2.0 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	MOVIE	2.0 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux

- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

08 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit.
  Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
  - Diamètre: M5
  - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur



Guide de fixation murale



Vis de fixation (2 pièces)



Vis (2 pièces)



Support de fixation murale (2 pièces)

1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
   - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
   - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

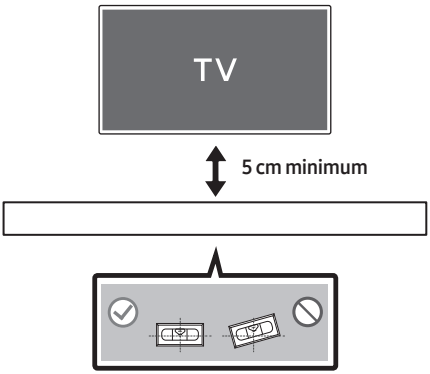

2. Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
   - Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

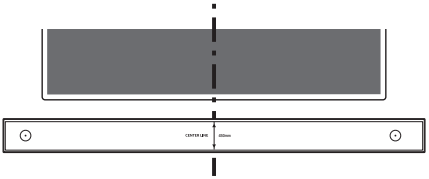

Ligne centrale

3. Utilisez un objet pointu, tel qu'un stylo ou un crayon, pour marquer les positions des trous, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

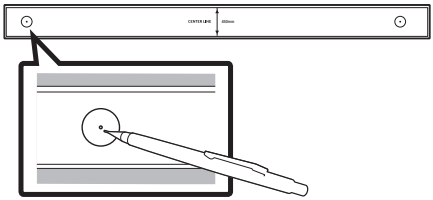

4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
   - Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

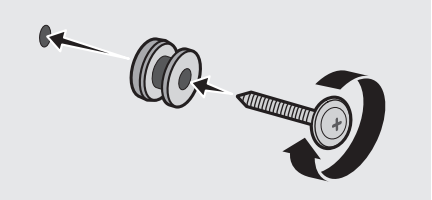

6. Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

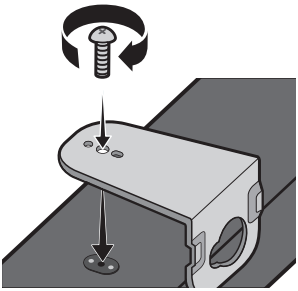

   - Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

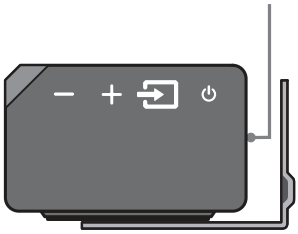

Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

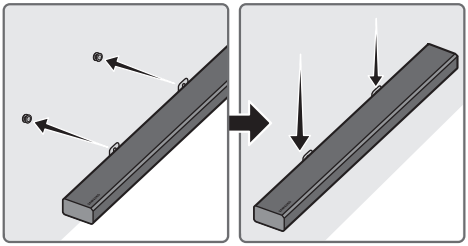

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.
   - Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

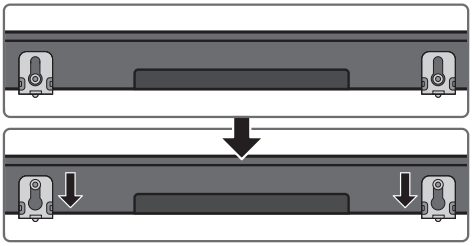

Montage du porte-câble

Comme illustré sur l'image, utilisez la **Vis** fournie pour fixer le **Porte-câble** à la Soundbar, puis utilisez le **Porte-câble** pour organiser les câbles.

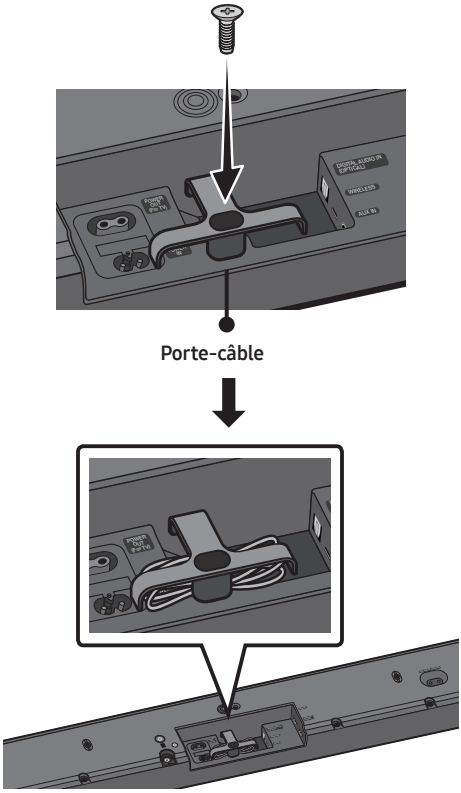

Installation du pied de support

Si vous ne fixez pas la Soundbar au mur, utilisez les 2 vis fournies pour fixer les 2 **Pied de support** sur la partie inférieure de la Soundbar comme indiqué ci-dessous.

- Notez que les socles de certains téléviseurs Samsung sont conçus pour immobiliser la Soundbar à un endroit. Pour terminer l'installation de la Soundbar, placez les **Pied de support** de la Soundbar sur les pieds du socle.

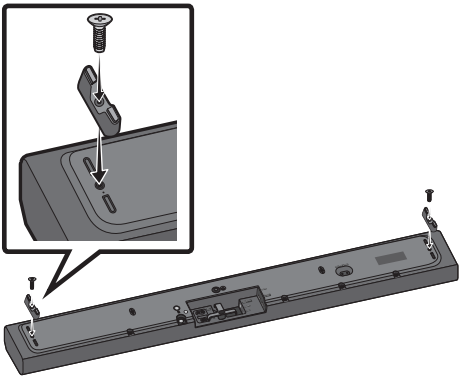

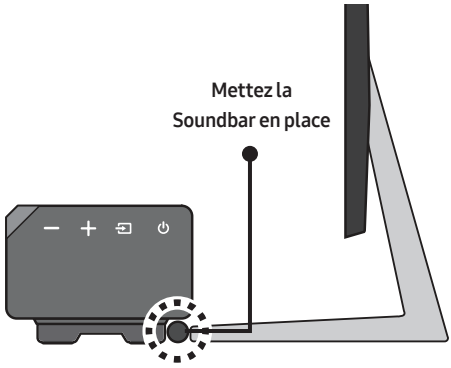

09 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Lorsque la Soundbar est connectée à Internet, les mises à jour de logiciel sont automatiques si la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar prendra fin si le cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation électrique est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée sur la Soundbar, rebranchez-la.

10 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale?

→ Branchez la fiche secteur sur la prise.

Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air?

→ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

→ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 9 et 15.

Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

→ Appuyez sur la touche **VOL** pour annuler cette fonction.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elle usées ?

→ Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

→ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

Connexion au téléviseur impossible.

En cas de connexion via un réseau câblé

→ Vérifiez que le câble est connecté correctement. (Vérifiez le nom de port pour vous assurer que le câble est connecté au port correct.) (Reportez-vous à la page correspondante concernant la méthode pour chaque connexion.)

→ Appuyez sur la touche **(Source)** sur le côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pour vérifier que le mode est correct.

En cas de connexion via un réseau sans fil

→ **Connecté via Bluetooth**

1. Passez la Soundbar en mode «**BT PAIRING**» puis utilisez le téléviseur pour effectuer une nouvelle recherche. (Reportez-vous à la page 9 pour les détails.)

→ **Connecté via Wi-Fi**

1. Vérifiez si le téléviseur est un modèle compatible.
   - Seuls les téléviseurs **Samsung Smart TV** sortis après 2014 sont pris en charge.
2. Vérifiez que le téléviseur est connecté au Wi-Fi.
   - Si le téléviseur n'est pas connecté au Wi-Fi, utilisez le menu du réseau sur le téléviseur pour établir la connexion. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)

3. Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wi-Fi.
   - Une fois la connexion établie, la Soundbar se trouve dans la liste des enceintes lorsque l'application **Samsung Multiroom** est exécutée sur l'appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette). (Reportez-vous à la page 18 pour les détails.)
4. Vérifiez la présence du canal DFS.
   - Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

11 LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect

12 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : http://opensource.samsung.com

13 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

14 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

GÉNÉRAL	**Poids**	6,2 kg
	Dimensions (L x H x P)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Plage de températures en fonctionnement	de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement	de 10 ~ 75 %
HDMI	**Vidéo**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Enceinte		Enceinte de graves x 6, enceinte d'aigus x3, 4 ohms
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS

REMARQUES

- Samsung Electronics Co,, Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Attention : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Méthode de désactivation du port**	Appuyez sur le bouton **Wi-Fi SETUP** sur le produit pendant 30 secondes pour activer/ désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Méthode de désactivation du port**	Appuyez sur le bouton **SPK ADD** sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
  La déclaration de conformité originale se trouve sur le site http://www.samsung.com, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.
  Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
  La déclaration de conformité originale se trouve sur le site http://www.samsung.com, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



[Elimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.
Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ** 	
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό του προϊόντος. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.
	Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση.
	Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
	Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
	Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό 7~10 εκατοστά. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέστε τη μονάδα αν σκοπεύετε να την αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.
3. Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.
4. Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
5. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη: το παρόν απλό έντυπο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ και ένα λεπτομερές ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ το οποίο διατίθεται προς λήψη ηλεκτρονικά.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο για οδηγίες ασφαλείας, εγκατάσταση του προϊόντος, εξαρτήματα, συνδέσεις και προδιαγραφές του προϊόντος.



ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μπορείτε να δείτε το Πλήρες εγχειρίδιο στο online κέντρο υποστήριξης πελατών της Samsung σαρώνοντας τον κωδικό QR Για να δείτε το εγχειρίδιο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας, πραγματοποιήστε τη λήψη του εγχειριδίου (ως έγγραφο) από την τοποθεσία web. (http://www.samsung.com/support)

Η σχεδίαση, οι προδιαγραφές και η οθόνη εφαρμογών υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 Ελεγχος των εξαρτηματων 2

Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου (2 μπαταρίες AA) 2

02 Επισκοπηση προϊοντος 3

Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar 3

Κάτω πλαίσιο του Soundbar 4

03 Συνεση του Soundbar 5

Σύνδεση του ρεύματος 5

04 Συνδεση στην τηλεοραση 7

Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο 7
- Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών 7
- Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI 8

Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση 9
- Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth 9
- Σύνδεση μέσω Wi-Fi 11

05 Συνδεση εξωτερικης συσκευης 13

Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών ή αναλογικό καλώδιο ήχου (AUX) 13

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI 14

06 Συνδεση φορητης συσκευης 15

Μέθοδος 1 Σύνδεση μέσω Bluetooth 15

Μέθοδος 2 Σύνδεση μέσω Wi-Fi (ασύρματου δικτύου) 18

07 Χρηση τηλεχειριστηριου 20

Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο; 20

Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης 23

Χρήση των κρυφών κουμπιών 24

Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου 24

08 Εγκατασταση βασης τοιχου 25

Προφυλάξεις εγκατάστασης 25

Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο 25

Συναρμολόγηση του στηρίγματος καλωδίων 27

Τοποθέτηση του άκρου στήριξης 28

09 Ενημερωση λογισμικου 28

10 Αντιμετωπιση προβληματων 29

11 Αδεια 30

12 Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα 30

13 Σημαντικη σημειωση σχετικα με το σερβις 31

14 Προδιαγρφες και οδηγιες 31

Προδιαγραφες 31

01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Κύρια μονάδα του Soundbar



Τηλεχειριστήριο / Μπαταρίες



Καλώδιο τροφοδοσίας



Καλώδιο οπτικών ινών



Στήριγμα καλωδίων



Άκρο στήριξης (2 τεμάχια)



Βίδα
(για τα άκρα στήριξης : 2 τεμάχια)
(για το στήριγμα καλωδίων : 1 τεμάχια)

- Για τα εξαρτήματα τοποθέτησης του Soundbar σε τοίχο, ανατρέξτε στη σελίδα 25.
- Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του **Στήριγμα καλωδίων**, ανατρέξτε στη σελίδα 27.
- Για αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων ή προαιρετικών καλωδίων, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από τις παραπάνω εικόνες.

Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου (2 μπαταρίες AA)

Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αφαιρεθεί.
Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA (1,5 V) φροντίζοντας για το σωστό προσανατολισμό των πόλων τους.
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.

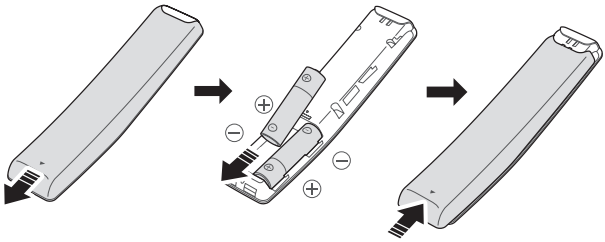

02 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar

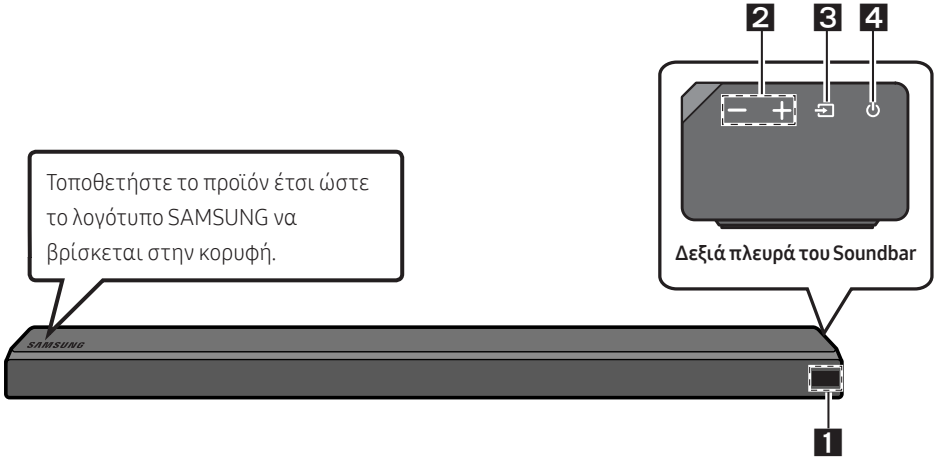

1	**Οθόνη** Προβάλλει την κατάσταση του προϊόντος και την τρέχουσα λειτουργία.
2	**Κουμπί -/+ (Ένταση ήχου)** Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. • Όταν η ένταση ήχου ρυθμιστεί, το επίπεδο της έντασης εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη του Soundbar.
3	**Κουμπί (Πηγή)** Επιλογή λειτουργίας εισόδου πηγής. **Λειτουργία εισόδου** / **Οθόνη** Οπτική ψηφιακή είσοδος / D.IN Είσοδος ARC (HDMI OUT) / D.IN → TV ARC (Αυτόματη μετατροπή) Είσοδος AUX / AUX Είσοδος HDMI / HDMI Λειτουργία Wi-Fi / WIFI Λειτουργία BLUETOOTH / BT • Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «**BT PAIRING**», αλλάξτε την πηγή σε λειτουργία «**BT**» και, στη συνέχεια, πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)**.
4	**Κουμπί (Λειτουργία)** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας.

- Όταν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, το πλήκτρο λειτουργίας θα λειτουργήσει σε 4 έως 6 δευτερόλεπτα.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερολέπτων προτού μπορέσει να αναπαράγει ήχο.
- Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο μόνο από το ασύρματο Soundbar, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης στο μενού Ρύθμιση ήχου της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Κάτω πλαίσιο του Soundbar

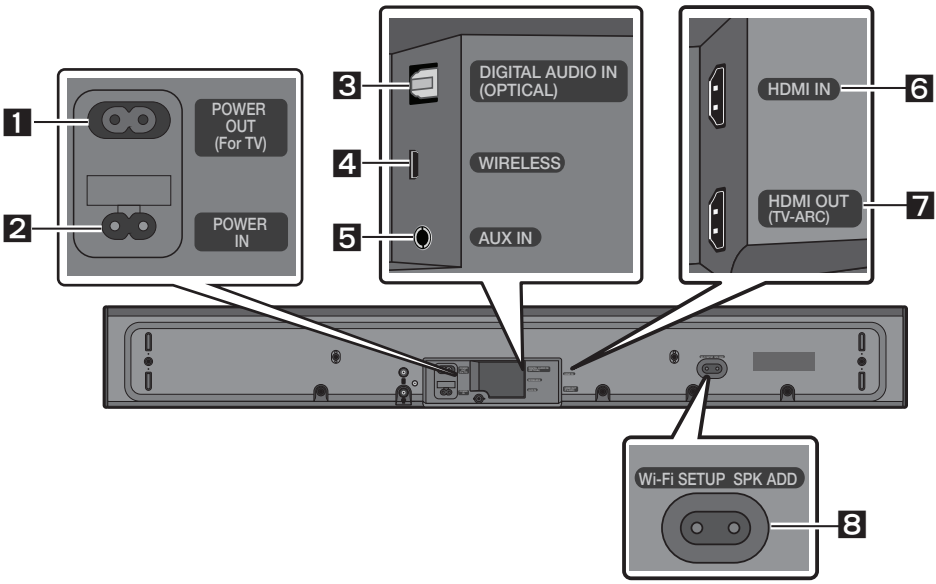

1	**POWER OUT (For TV)** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μιας τηλεόρασης Samsung που είναι συνδεδεμένη με το Soundbar και τοποθετημένη στον τοίχο με Κιτ επιτοίχιας στήριξης (WMN300SB - δεν παρέχεται).
2	**POWER IN** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC του Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Συνδέστε σε ψηφιακή (οπτική) έξοδο μια εξωτερική συσκευή.
4	**WIRELESS** Συνδέστε το ασύρματο κλειδί υλικού που συνδέει ασύρματα το Soundbar με τα ηχεία surround και το subwoofer. (Τα ηχεία surround, το subwoofer και το ασύρματο κλειδί υλικού πωλούνται ξεχωριστά). • Η υποδοχή **WIRELESS** δεν είναι συμβατή με USB. • Η διαθεσιμότητα των subwoofer εξαρτάται από την περιοχή. Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα στη διεύθυνση http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Συνδέστε σε αναλογική έξοδο μια εξωτερική συσκευή.
6	**HDMI IN** Ταυτόχρονη είσοδος ψηφιακών σημάτων εικόνας και ήχου μέσω καλωδίου HDMI. Συνδέστε σε έξοδο HDMI μια εξωτερική συσκευή.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Συνδέεται στην υποδοχή HDMI (ARC) μιας τηλεόρασης.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Συνδέστε τη συσκευή σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) μέσω της εφαρμογής **Samsung Multiroom**.

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβήξτε το από το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην συνδέσετε τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα σε πρίζα AC προτού συνδέσετε όλα τα εξαρτήματα μεταξύ τους.

03 ΣΥΝΕΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR

Σύνδεση του ρεύματος

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο ρεύμα και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της κύριας μονάδας του Soundbar)

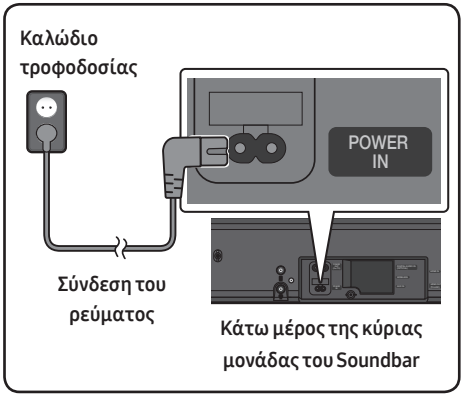

- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή **POWER IN**.

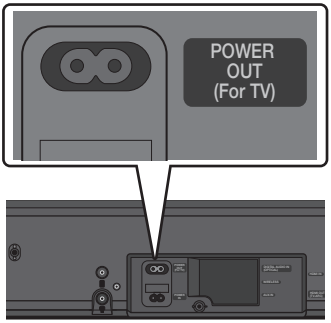

Κάτω μέρος της κύριας μονάδας του Soundbar

- Η υποδοχή **POWER OUT** χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία τηλεόρασης Samsung που είναι τοποθετημένη στον τοίχο με ένα Κιτ επιτοίχιας στήριξης (WMN300SB - δεν παρέχεται).
- Η υποδοχή **POWER OUT** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη σύνδεση τηλεοράσεων Samsung με καλώδιο τροφοδοσίας 2 ακίδων και κατανάλωση 400 W ή λιγότερο. (Αν συνδέσετε στην υποδοχή μια συσκευή που καταναλώνει πάνω από 400 W, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία στο Soundbar).



Για να δείτε τη λίστα των τηλεοράσεων Samsung που είναι συμβατές με το Κιτ επιτοίχιας στήριξης WMN300SB και την υποδοχή **POWER OUT**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Κιτ επιτοίχιας στήριξης WMN300SB.
Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο online στη διεύθυνση
http://www.samsung.com/support.

04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ακούστε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

- Όταν συνδέετε το Soundbar σε μια Smart TV της Samsung που κυκλοφόρησε το 2017 ή αργότερα, ο χειρισμός του Soundbar μπορεί να πραγματοποιείται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
  - Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το μενού της τηλεόρασής σας για να προσαρμόσετε το πεδίο ήχου και διάφορες ρυθμίσεις, καθώς και την ένταση και τη σίγαση του.

Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο

Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών

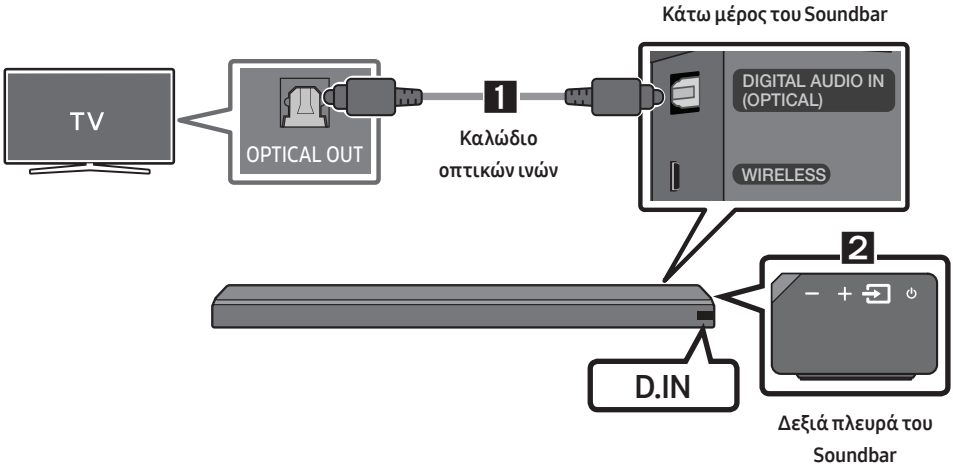

1. Συνδέστε την υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** του Soundbar με την υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
2. Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία «**D.IN**».

Auto Power Link

Η λειτουργία Auto Power Link ενεργοποιεί αυτόματα το Soundbar όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

1. Συνδέστε το Soundbar και μια τηλεόραση με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
2. Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία «**D.IN**».

3. Πατήστε το **Αριστερά** κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Power Link.
   - Η λειτουργία Auto Power Link είναι ON από προεπιλογή. (Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία χρησιμοποιώντας το Soundbar).
   - Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία Auto Power Link (Σύνδεση αυτόματης τροφοδοσίας) ενδέχεται να μη λειτουργεί.
   - Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνο στη λειτουργία «**D.IN**».



Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI

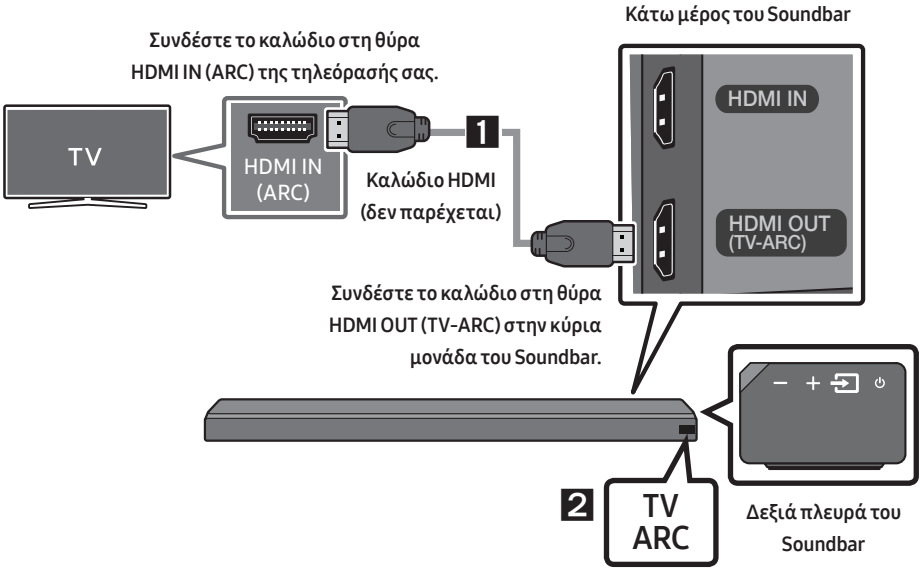

1. Με ενεργοποιημένο το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Στο παράθυρο της οθόνης στην κύρια μονάδα του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «**TV ARC**» και ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.
   - Εάν ο ήχος της τηλεόρασης δεν ακούγεται, πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο τηλεχειριστήριο ή στη δεξιά πλευρά του Soundbar για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «**D.IN**». Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις «**D.IN**» και «**TV ARC**» και ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.
   - Εάν στην οθόνη της κύριας μονάδας του Soundbar δεν εμφανιστεί η ένδειξη «**TV ARC**», βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί στη σωστή θύρα.
   - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να αλλάξετε την ένταση ήχου στο Soundbar.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η διασύνδεση HDMI επιτρέπει την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων εικόνας και ήχου με έναν μόνο σύνδεσμο.
- Αν η τηλεόραση διαθέτει θύρα ARC, συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI IN (ARC).
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI χωρίς πυρήνα, αν είναι δυνατό. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI με πυρήνα, επιλέξετε ένα καλώδιο με διάμετρο μικρότερη από 14 mm.
- Η λειτουργία Anynet+ πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.

Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση

Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth

Όταν συνδέεται μια τηλεόραση μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη δυσκολία των καλωδίων.

- Μπορεί να συνδέεται μόνο μία τηλεόραση τη φορά.



Αρχική σύνδεση

1. Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία «**BT**».
2. Αλλάξτε τη λειτουργία «**BT**» σε λειτουργία «**BT PAIRING**».
   - Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «**BT READY**», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η ένδειξη «**BT PAIRING**».
3. Στην τηλεόραση επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης).
4. Στη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης επιλέξτε «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**». Το διαθέσιμο Soundbar υποδεικνύεται με την ένδειξη «**Need Pairing**» ή «**Paired**» στη λίστα συσκευών Bluetooth της τηλεόρασης. Για να συνδεθείτε στο Soundbar, επιλέξτε το μήνυμα και πραγματοποιήστε τη σύνδεση.
   - Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη, στην μπροστινή οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «[**Όνομα τηλεόρασης**] → **BT**».
5. Πλέον μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar.

Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει

- Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα (π.χ. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**», διαγράψτε την.
- Στη λειτουργία «**BT**», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)** που βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «**BT PAIRING**». Στη συνέχεια, από τη λίστα αναζήτησης της τηλεόρασης επιλέξτε «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**».

Τι σημαίνει η λειτουργία «BT READY» και «BT PAIRING».

- **BT READY** : Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να αναζητήσετε τηλεοράσεις που είχαν συνδεθεί προγενέστερα ή να συνδεθείτε στο Soundbar από μια φορητή συσκευή που είχε συνδεθεί προγενέστερα.
- **BT PAIRING** : Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να συνδεθείτε σε μια νέα συσκευή. (Ενώ είστε στη λειτουργία «**BT**», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)** που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
- Στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση μεταξύ του Soundbar και της συσκευής Bluetooth ξεπερνάει τα 10 μέτρα.
- Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση "Έτοιμο" για 5 λεπτά.
- Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση του Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά υπό τις παρακάτω συνθήκες:
  - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
  - Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
  - Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, εκτός της θέσης της ή δυσλειτουργεί.
- Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN κ.λπ.

Αποσύνδεση του Soundbar από την τηλεόραση

Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και μεταβείτε σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός της «**BT**».

- Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η τηλεόραση πρέπει να λάβει απόκριση από το Soundbar. (Ο απαιτούμενος χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης).

Σύνδεση μέσω Wi-Fi

Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση

1. Επιβεβαιώστε ότι η τηλεόραση **Smart TV της Samsung έχει κυκλοφορήσει μετά το 2014**. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε τηλεοράσεις Smart TV της Samsung που κυκλοφόρησαν μετά το 2014.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο **ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi)** είναι έτοιμος και λειτουργεί.
3. Βεβαιωθείτε ότι η **τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τον ασύρματο δρομολογητή (δηλ. ότι είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi)**.



Βήμα 1: Σύνδεση του Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi

1. Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τη λειτουργία «**WIFI**».
   - Σε Smart TV Samsung που έχει κυκλοφορήσει το 2016 ή 2017:
     – Αν επιλέξετε τη λειτουργία «**WIFI**» όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ένα αναδυόμενο παράθυρο με οδηγίες για την αυτόματη σύνδεση του Soundbar με ασύρματο δρομολογητή (Wi-Fi). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο της τηλεόρασης.



2. Συνδέστε τη φορητή συσκευή σας (smartphone, tablet κ.λπ.) στο δίκτυο Wi-Fi όπου είναι συνδεδεμένη η τηλεόραση.
3. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή **Samsung Multiroom** στη φορητή συσκευή σας (smartphone, tablet κ.λπ.).

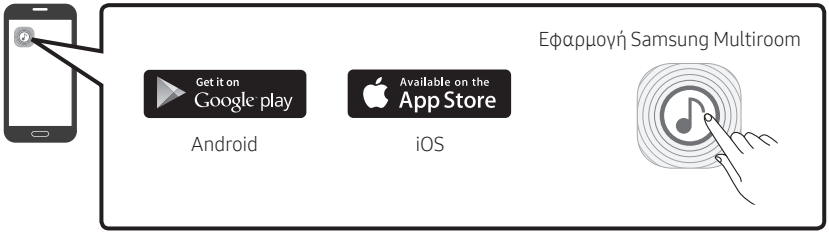

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής στη φορητή συσκευή για να συνδέσετε το Soundbar στο δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων στην τηλεόραση

- Σε περίπτωση αποσύνδεσης της τηλεόρασης από το ασύρματο δίκτυο έπειτα από αλλαγή πηγής εισόδου στο Soundbar, χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να συνδέσετε ξανά την τηλεόραση στο δίκτυο.

Για τηλεοράσεις του 2017

1. Μενού αρχικής οθόνης → Ρυθμίσεις (⚙) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Επιλέξτε [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.

Για τηλεοράσεις του 2016

1. Μενού αρχικής οθόνης → Ρυθμίσεις (⚙) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Επιλέξτε [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.

Για τηλεοράσεις του 2015

1. Μενού αρχικής οθόνης → Ήχος → Λίστα ηχείων → Επιλέξτε [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.

Για τηλεοράσεις του 2014

1. Μενού αρχικής οθόνης → Ήχος → Ρυθμίσεις ηχείου → Επιλέξτε **Multiroom Link - Ρυθμίσεις** → **Soundbar+Surround**.
2. Από τη θέση Soundbar, επιλέξτε "**[AV] Samsung Soundbar MS650**" και έπειτα επιλέξτε "**OK**".
3. Μενού αρχικής οθόνης → Ήχος → Ρυθμίσεις ηχείου → Επιλέξτε **Έξοδος ήχου TV** → **Multiroom Link**

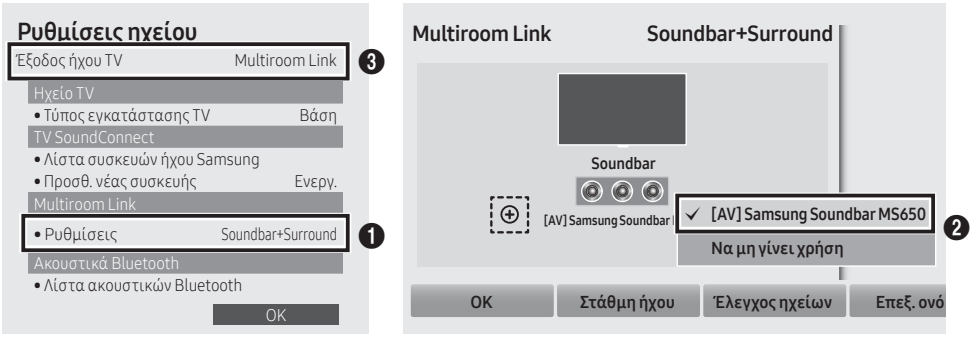

4. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η τηλεόραση και το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
- Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet.

05 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε το Soundbar σε μια εξωτερική συσκευή μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου για αναπαραγωγή του ήχου της εξωτερικής συσκευής από το Soundbar.

Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών ή αναλογικό καλώδιο ήχου (AUX)

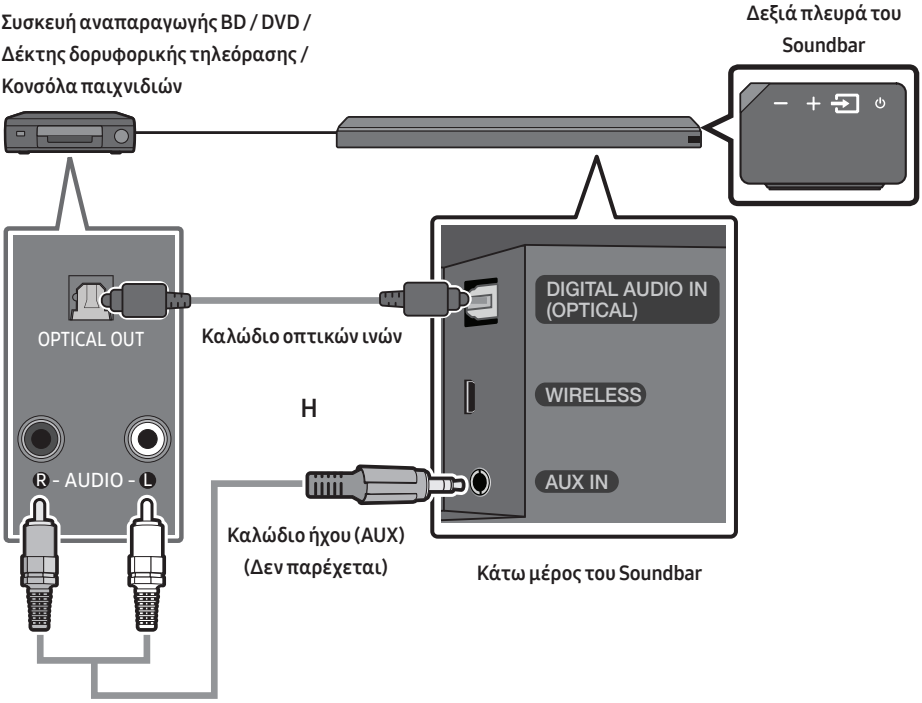

Καλώδιο οπτικών ινών

❶ Συνδέστε την υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** της κύριας μονάδας με την υποδοχή OPTICAL OUT της συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.

❷ Επιλέξτε τη λειτουργία «**D.IN**» πατώντας το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή στο τηλεχειριστήριο.

H

Καλώδιο ήχου (AUX)

❶ Συνδέστε την υποδοχή **AUX IN** (Ήχος) της κύριας μονάδας με την υποδοχή AUDIO OUT της συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου.

❷ Επιλέξτε τη λειτουργία «**AUX**» πατώντας το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή στο τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI

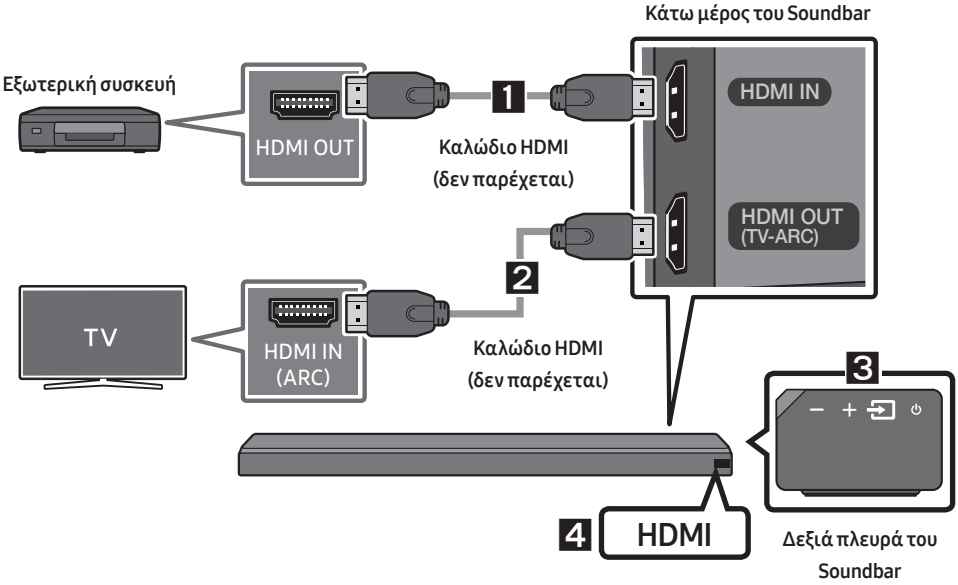

1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **HDMI IN** στην πίσω πλευρά του προϊόντος στην υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **HDMI OUT (TV-ARC)** στην πίσω πλευρά του προϊόντος στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
3. Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία «**HDMI**».
4. Η λειτουργία «**HDMI**» εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar και αναπαράγεται ο ήχος.

06 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μέθοδος 1 Σύνδεση μέσω Bluetooth

Όταν συνδέεται μια φορητή συσκευή μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη δυσκολία των καλωδίων.

- Δεν μπορείτε να συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth τη φορά.



Συσκευή Bluetooth

Αρχική σύνδεση

1. Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία «**BT**».
2. Αλλάξτε τη λειτουργία «**BT**» σε λειτουργία «**BT PAIRING**».
   - Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «**BT READY**», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η ένδειξη «**BT PAIRING**».
3. Επιλέξτε «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» από τη λίστα.
   - Όταν στη συσκευή Bluetooth συνδέεται ένα Soundbar, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «[**Όνομα συσκευής Bluetooth**] → **BT**».
4. Αναπαραγάγετε τα αρχεία μουσικής από τη συνδεδεμένη μέσω Bluetooth συσκευή μέσω του Soundbar.

Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει

- Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα (π.χ. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**», διαγράψτε την.
- Στη λειτουργία «**BT**», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)** που βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «**BT PAIRING**». Στη συνέχεια, από τη λίστα αναζήτησης της συσκευής Bluetooth επιλέξτε «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**».

Τι σημαίνει η λειτουργία «BT READY» και «BT PAIRING».

- **BT READY** : Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να αναζητήσετε τηλεοράσεις που είχαν συνδεθεί προγενέστερα ή να συνδεθείτε στο Soundbar από μια φορητή συσκευή που είχε συνδεθεί προγενέστερα.
- **BT PAIRING** : Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να συνδεθείτε σε μια νέα συσκευή. (Ενώ είστε στη λειτουργία «**BT**», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)** που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
- Στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση μεταξύ του Soundbar και της συσκευής Bluetooth ξεπερνάει τα 10 μέτρα.
- Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση "Έτοιμο" για 5 λεπτά.
- Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση του Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά υπό τις παρακάτω συνθήκες:
  - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
  - Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
  - Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, εκτός της θέσης της ή δυσλειτουργεί.
- Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN κ.λπ.
- Το Soundbar υποστηρίζει δεδομένα SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τη λειτουργία A2DP (AV).
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε το Soundbar με μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF (Hands-Free).
- Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη του Soundbar σε μία συσκευή Bluetooth, επιλέγοντας «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» από τη λίστα σαρωμένων συσκευών της συσκευής θα αλλάξει αυτόματα η λειτουργία Soundbar σε «**BT**».
  - Διατίθεται μόνο αν το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών με τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ζεύξη η συσκευή Bluetooth. (Πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως ζεύξη ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το Soundbar τουλάχιστον μία φορά.)
- Το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα εντοπισμένων συσκευών της συσκευής Bluetooth μόνο όταν το Soundbar εμφανίζει το μήνυμα «**BT READY**».

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth από το Soundbar

Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth από το σύστημα Soundbar. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

- Το σύστημα Soundbar αποσυνδέεται.
- Όταν το Soundbar είναι αποσυνδεδεμένο από τη συσκευή Bluetooth, στην μπροστινή οθόνη του θα εμφανίζεται η ένδειξη «**BT DISCONNECTED**».

Αποσύνδεση του Soundbar από τη συσκευή-Bluetooth

Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός της «**BT**».

- Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος επειδή η συσκευή Bluetooth πρέπει να λάβει απόκριση από το Soundbar. (Ο χρόνος αποσύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth)
- Όταν το Soundbar είναι αποσυνδεδεμένο από τη συσκευή Bluetooth, στην μπροστινή οθόνη του θα εμφανίζεται η ένδειξη «**BT DISCONNECTED**».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο Soundbar και τη συσκευή Bluetooth υπερβαίνει τα 10 μέτρα.
- Το σύστημα Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά στην κατάσταση Ready.

Περισσότερα σχετικά με το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση συσκευών που είναι συμβατές με Bluetooth, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση μικρής εμβελείας.

- Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της, όταν:
  - Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του συστήματος Soundbar.
  - Υπόκειται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
  - Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
- Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος Soundbar με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα Soundbar και τη συσκευή Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
- Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Η σύνδεση Bluetooth λειτουργεί μόνο όταν οι συσκευές βρίσκονται κοντά. Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από αυτήν την εμβέλεια. Ακόμα και μέσα σε αυτήν την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
- Αυτή η ασύρματη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.

Μέθοδος 2 Σύνδεση μέσω Wi-Fi (ασύρματου δικτύου)

- Μπορείτε να συνδέσετε μία μονάδα Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi, για να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες μετάδοσης ροής μουσικής και διαδικτυακού ραδιοφώνου. Μπορείτε να συνδέσετε πολλές μονάδες Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ομαδικής αναπαραγωγής ή στερεοφωνικού ήχου.
- Για να συνδέσετε ένα Soundbar με μια φορητή συσκευή μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi), απαιτείται η εφαρμογή **Samsung Multiroom**.



Φορητή συσκευή

Αρχική σύνδεση

1. Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τη λειτουργία «**WIFI**».

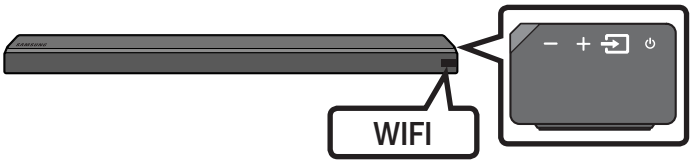

2. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή **Samsung Multiroom** στη φορητή συσκευή σας (π.χ. smartphone ή tablet).

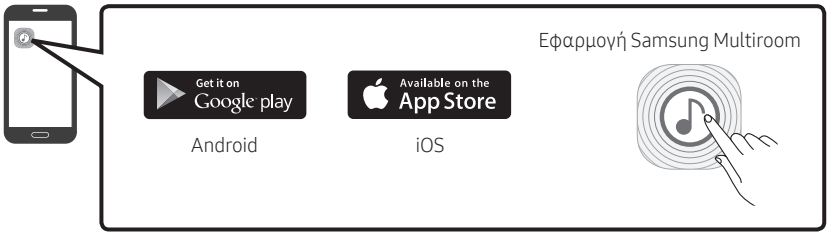

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής στη φορητή συσκευή για να συνδέσετε το Soundbar στο δίκτυο Wi-Fi.

Εγκατάσταση επιπλέον μονάδας Soundbar κατά τη χρήση ασύρματων ηχείων Samsung

1. Στην οθόνη Αρχική της εφαρμογής **Samsung Multiroom**, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** (⚙) στην κορυφή και μετά επιλέξτε «**Add Speaker**».

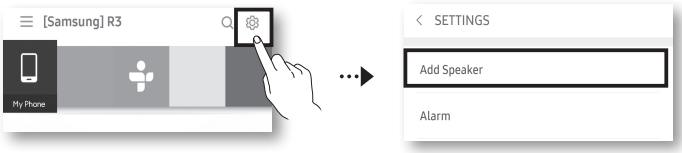

2. Για να συνδέσετε το Soundbar σε **2 ασύρματα ηχεία Samsung** και να διαμορφώσετε ένα ηχοσύστημα surround, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται παρακάτω. (Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ηχοσύστημα surround με μία συσκευή ήχου και ένα Soundbar).
   ❶ Πατήστε το κουμπί ☰ για να μεταβείτε στη λίστα με όλα τα ηχεία.
   ❷ Πατήστε το κουμπί ⋮ δεξιά από το όνομα μοντέλου του Soundbar.
   ❸ Πατήστε **Surround Setup**. Σύρετε το ηχείο στην επιθυμητή θέση και επιλέξτε **Done**.
   ❹ Η σύνδεση surround έχει ολοκληρωθεί.

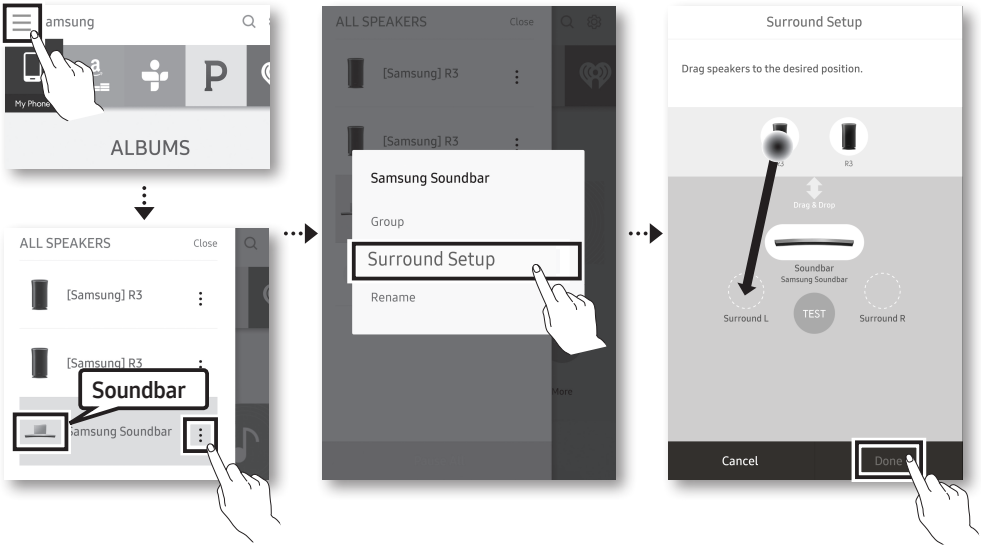

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να συνδέσετε ένα πρόσθετο SWA-9000S (δεν παρέχεται), αποσυνδέστε τα ασύρματα ηχεία Samsung από το Soundbar, ώστε να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα surround. (Αν συνδέσετε τα αρχεία surround χωρίς να έχετε αποσυνδέσει το SWA-9000S, ο ήχος θα αναπαράγεται μέσω του ασύρματου ηχείου Samsung και του ηχείου surround).

07 ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο;

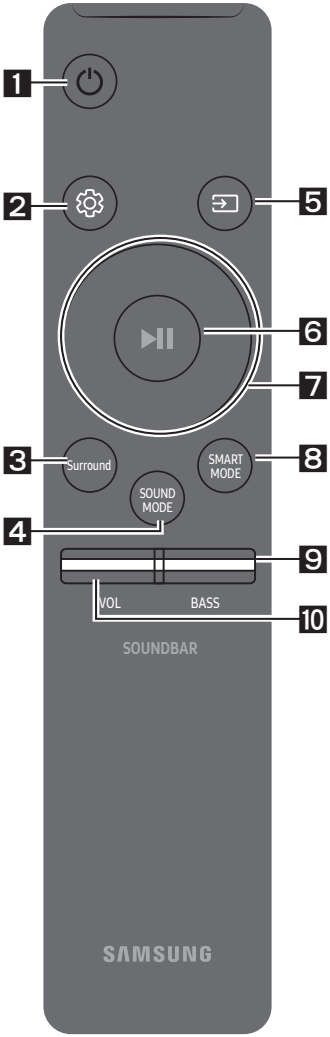

1	**Λειτουργία**	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Soundbar.
2	**Έλεγχος ήχου**	Μπορείτε να επιλέξετε **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** ή **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Για να προσαρμόσετε την ένταση στο **TREBLE**, επιλέξτε **TREBLE** στο μενού κουμπί ελέγχου και μετά χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Επάνω/Κάτω** για να προσαρμόσετε την ένταση μεταξύ -6 και +6. • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **(Έλεγχος ήχου)** για περίπου 5 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε τον ήχο για την κάθε ζώνη συχνοτήτων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz και 10 KHz (Αριστερά/Δεξιά) και καθεμία από αυτές τις συχνότητες μπορεί να λάβει τιμή μεταξύ -6 ~ +6 (**Επάνω/Κάτω**). • Αν η εικόνα και ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένα στην τηλεόραση και στο Soundbar, επιλέξτε **SYNC** στο μενού ελέγχου ήχου και μετά ορίστε την καθυστέρηση ήχου μεταξύ 0~300 κλασμάτων του δευτερολέπτου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Επάνω/Κάτω**. • Αν έχετε συνδέσει ηχεία surround (δεν παρέχονται), επιλέξτε **REAR LEVEL** και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Επάνω/Κάτω** για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου μεταξύ -6 και +6. Μπορείτε να θέσετε τη λειτουργία **REAR SPEAKER** σε **ON/OFF** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Επάνω/Κάτω**. • Η δυνατότητα Συγχρονισμού ήχου υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες λειτουργίες.

3	 **Surround**	Η λειτουργία ήχου Surround προσθέτει βάθος και μια αίσθηση χώρου στον ήχο. Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ ON και OFF. • ON : Αναπαραγωγή ήχου σε όλα τα ηχεία. • OFF : Μπορείτε να ακούτε τον ήχο του καναλιού της αρχικής πηγής από πολλά ηχεία.
4	 **SOUND MODE**	Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ επιλέγοντας **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** ή **MOVIE**. Αν θέλετε να απολαύσετε τον αρχικό ήχο του πρωτοτύπου, επιλέξετε τη λειτουργία «**STANDARD**». • **DRC (Dynamic Range Control)** Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε κομμάτια Dolby Digital. Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **SOUND MODE** στη λειτουργία αναμονής, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους). Με ενεργοποιημένο το DRC, ο δυνατός ήχος μειώνεται. (Ο ήχος μπορεί να παραμορφωθεί).
5	 **Πηγή**	Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή που είναι συνδεδεμένη στο Soundbar. • **Λειτουργία BT PAIRING** Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «**BT PAIRING**» στη λειτουργία «**BT**», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **(Πηγή)**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 15. • **Λειτουργία Auto Power Down** Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα στις εξής περιπτώσεις: – Λειτουργία **D.IN / WIFI / BT**: Αν δεν υπάρχει σήμα ήχου για 5 λεπτά. – Λειτουργία **HDMI**: Αν δεν υπάρχει σήμα ήχου για 15 λεπτά. – Λειτουργία **AUX**: – Αν το καλώδιο ήχου (AUX) αποσυνδεθεί για 5 λεπτά. – Αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 8 ώρες ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου (AUX). (Η λειτουργία Auto Power Down μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο σε αυτήν την περίπτωση.) – Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Power Down, στη λειτουργία **AUX** πατήστε το κουμπί ▶II για 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «**ON - AUTO POWER DOWN**» / «**OFF - AUTO POWER DOWN**».
6	 **Αναπαραγωγή / Παύση (BT/Wi-Fi)**	Πατήστε το κουμπί ▶II για να θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή ενός μουσικού αρχείου. Εάν πατήσετε το κουμπί ξανά, η αναπαραγωγή του μουσικού αρχείου θα συνεχιστεί.

7	 **Επάνω/Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά**	 **Πατήστε τις υποδεδειγμένες περιοχές για να επιλέξετε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά.** Πατήστε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά στο κουμπί για να επιλέξετε ή να ορίσετε λειτουργίες. • **Επανάληψη** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε το κουμπί **Επάνω**. • **Παράκαμψη μουσικής** Πατήστε το κουμπί **Δεξιά** για αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού αρχείου. Πατήστε το κουμπί **Αριστερά** για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού αρχείου. • **Anynet+ / Auto Power Link** Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες Anynet+ και Auto Power Link. Ο χειρισμός των λειτουργιών Anynet+ και Auto Power Link πραγματοποιείται με το πάτημα των κουμπιών **Δεξιά** και **Αριστερά** αντίστοιχα. – Anynet+ : Εάν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Samsung μέσω καλωδίου HDMI, μπορείτε να χειρίζεστε το Soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **Δεξιά** για ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας Anynet+. – Auto Power Link : Σε περίπτωση σύνδεσης του Soundbar στην τηλεόρασή σας μέσω ψηφιακού καλωδίου οπτικών ινών, το Soundbar μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **Αριστερά** για ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας Auto Power Link. – Οι λειτουργίες Anynet+ / Auto Power Link είναι ενεργοποιημένες (ON) από προεπιλογή.
8	 **SMART MODE**	Βελτιστοποιεί αυτόματα τα εφέ ήχου, ανάλογα με τη σκηνή που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή. Η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
9	 **BASS**	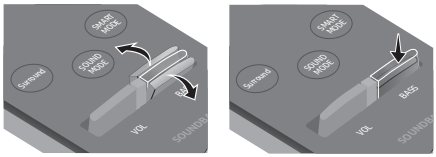 Πατήστε το κουμπί προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση BASS μεταξύ -6 και +6. Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των BASS σε 0, πατήστε το κουμπί. • Αν έχετε συνδέσει subwoofer (δεν παρέχεται), το κουμπί BASS μετατρέπεται σε πλήκτρο ελέγχου subwoofer. Πατήστε το κουμπί προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του subwoofer σε -12 ή μεταξύ -6 και +6. Για να ορίσετε την ένταση ήχου του subwoofer σε 0, πατήστε το κουμπί.

10	VOL	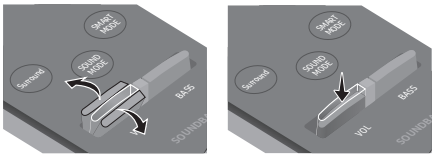 Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση. • **Σίγαση** Πατήστε το κουμπί **VOL** για σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να ορίσετε το ηχείο της τηλεόρασης σε μια τηλεόραση Samsung σε εξωτερικά ηχεία. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).

- Μετά την εγκατάσταση του Soundbar, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του με το τηλεχειριστήριο IR που μιας τηλεόρασης Samsung. (Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **Surround** όταν είναι ενεργοποιημένο το Soundbar. Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «**OFF-TV REMOTE**» και η λειτουργία απενεργοποιείται).
  Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας μόνο το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung, πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **Surround** έως ότου στην οθόνη του Soundbar εμφανιστεί η ένδειξη «**SAMSUNG-TV REMOTE**».
  - Κάθε φορά που το κουμπί **Surround** πατιέται για 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία αλλάζει με την εξής σειρά: «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (Προεπιλεγμένη λειτουργία) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του Soundbar με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης τρίτου κατασκευαστή, ενεργοποιήστε το Soundbar, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **Surround** (στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «**OFF-TV REMOTE**», αφήστε το κουμπί **Surround** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **Surround**. (Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «**ALL-TV REMOTE**».)
  - Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλεχειριστήριο.
  - Κατασκευαστές που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Χρήση των κρυφών κουμπιών

Κρυφό κουμπί		Παραπομπή
Κουμπί τηλεχειριστηρίου	**Λειτουργία**	
Surround	Ενερ/Απενεργ τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης	Σελ 23
(Πηγή)	Ζεύξη BT	Σελ 15
▶II (Αναπαραγωγή / Παύση)	Ενερ/Απενεργ Auto Power Down (λειτουργία AUX)	Σελ 21
Αριστερά	Auto Power Link ON/OFF	Σελ 7
Δεξιά	Anynet+ ON/OFF	Σελ 22
(Έλεγχος ήχου)	EQ 7 ζωνών	Σελ 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Αναμονή)	Σελ 21

Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου

Εφέ		Είσοδος	Έξοδος	
			Χωρίς το Κιτ ασύρματου πίσω ηχείου	**Με το Κιτ ασύρματου πίσω ηχείου**
Surround **Surround**	ON	2.0 κανάλια	2.0 κανάλια	4.0 κανάλια
		5.1 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 κανάλια	2.0 κανάλια	4.0 κανάλια
		5.1 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
	MUSIC	2.0 κανάλια	2.0 κανάλια	2.0 κανάλια
		5.1 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
	CLEAR VOICE	2.0 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
		5.1 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
	SPORTS	2.0 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
		5.1 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
	MOVIE	2.0 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια
		5.1 κανάλια	3.0 κανάλια	5.0 κανάλια

- Το Κιτ ασύρματου πίσω ηχείου της Samsung πωλείται χωριστά. Για να αγοράσετε το κιτ, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο προμηθευτήκατε το Soundbar.

08 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

Προφυλάξεις εγκατάστασης

- Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
- Μην εγκαθιστάτε σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Βεβαιωθείτε εάν ο τοίχος είναι κατάλληλος για να αντέξει το βάρος του προϊόντος. Εάν δεν είναι, ενισχύστε τον τοίχο ή επιλέξτε άλλο σημείο εγκατάστασης.
- Προμηθευτείτε και χρησιμοποιήστε βίδες στήριξης ή στηρίγματα κατάλληλα για τον τοίχο σας (γυψοσανίδα, σιδηροκατασκευή, ξύλο κ.λπ.). Εάν είναι εφικτό, στερεώστε τις βίδες στα στηρίγματα του τοίχου.
- Προμηθευτείτε βίδες στερέωσης στον τοίχο ανάλογα με τον τύπο και το πάχος του τοίχου στον οποίο θέλετε να στερεώσετε το Soundbar.
  - Διάμετρος: M5
  - Μήκος: Συνιστάται μήκος 35 mm ή μεγαλύτερο
- Συνδέστε τα καλώδια από τη μονάδα προς τις εξωτερικές συσκευές πριν τοποθετήστε το Soundbar στον τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν ξεκινήσετε τις εργασίες τοποθέτησής της. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο



Οδηγός επιτοίχιας στήριξης



Βίδα στερέωσης (2 τεμάχια)



Βίδα (2 τεμάχια)



Οδηγός επιτοίχιας στήριξης (2 τεμάχια)

1. Τοποθετήστε τον **Οδηγός επιτοίχιας στήριξης** στην επιφάνεια του τοίχου.
   - Ο **Οδηγός επιτοίχιας στήριξης** πρέπει να εφάπτεται στον τοίχο.
   - Εάν η τηλεόρασή σας έχει τοποθετηθεί στον τοίχο, τοποθετήστε το Soundbar σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm κάτω από την τηλεόραση.

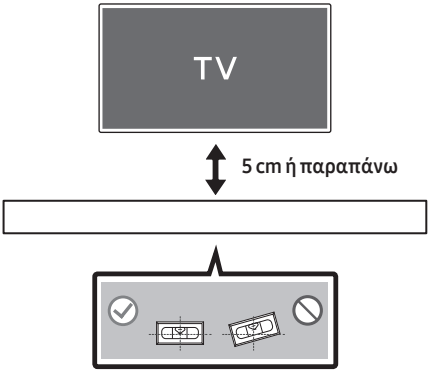

2. Ευθυγραμμίστε την **Κεντρική γραμμή** του έντυπου προτύπου με το κέντρο της τηλεόρασής σας (εάν στερεώνετε το Soundbar κάτω από την τηλεόραση) και, στη συνέχεια, στερεώστε τον **Οδηγός επιτοίχιας στήριξης** στον τοίχο χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία.
   - Εάν δεν το στερεώνετε κάτω από την τηλεόραση, τοποθετήστε την **Κεντρική γραμμή** στο κέντρο της περιοχής τοποθέτησης.

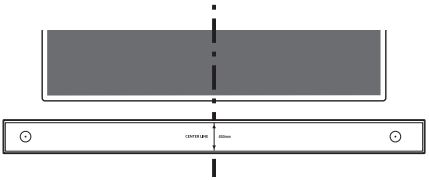

Κεντρική γραμμή

3. Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. στυλό ή μολύβι) για να σημειώσετε τη θέση των οπών και αφαιρέστε τον **Οδηγός επιτοίχιας στήριξης**.

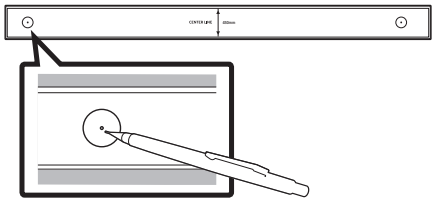

4. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος μύτης τρυπανιού για ανοίξετε μια οπή στον τοίχο σε κάθε σημάδι.
   - Εάν τα σημάδια δεν αντιστοιχούν στις θέσεις των στηριγμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει στηρίγματα στις οπές πριν τοποθετήσετε τις βίδες στερέωσης. Εάν χρησιμοποιείτε στηρίγματα, βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δημιουργείτε είναι αρκετά μεγάλες για τα συγκεκριμένα στηρίγματα.

5. Πιέστε μια βίδα (δεν παρέχεται) μέσα σε κάθε **Βίδα στερέωσης** και, στη συνέχεια, βιδώστε την κάθε βίδα μέσα στην οπή της βίδας συγκράτησης.

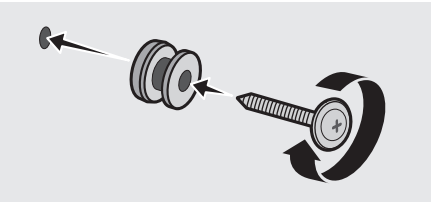

6. Τοποθετήστε με τον σωστό προσανατολισμό τους 2 **βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** στο κάτω μέρος του Soundbar χρησιμοποιώντας 2 **βίδες**.

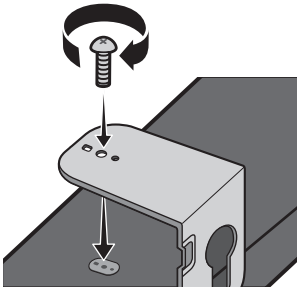

   - Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα στήριξης των **Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης** βρίσκονται πίσω από το Soundbar.

Πίσω πλευρά του Soundbar

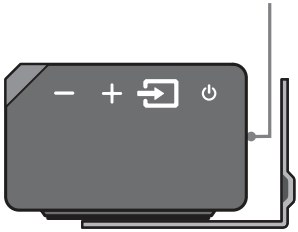

Δεξιά πλευρά του Soundbar

7. Τοποθετήστε το Soundbar έχοντας συνδέσει τον **Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης** κρεμώντας τον βραχίονα επιτοίχιας στήριξης στις **Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης** στον τοίχο.

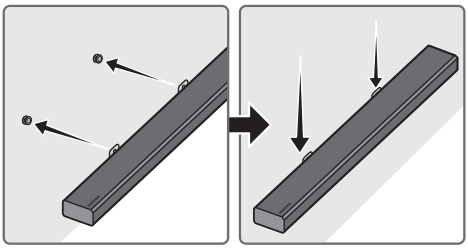

8. Σύρετε το Soundbar προς τα κάτω, όπως φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε οι **βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** να ασφαλίσουν στις **βίδες συγκράτησης**.
   - Τοποθετήστε τις **βίδες συγκράτησης** στο φαρδύ (κάτω) μέρος των **βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** και μετά σύρετε τους **βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** προς τα κάτω, έτσι ώστε να ασφαλίσουν στις **βίδες συγκράτησης**.

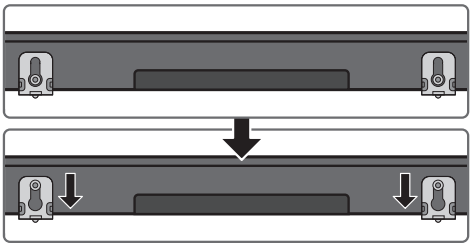

Συναρμολόγηση του στηρίγματος καλωδίων

Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη **Βίδα** συναρμολόγησης για να στερεώσετε το **Στήριγμα καλωδίων** στο Soundbar. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το **Στήριγμα καλωδίων** για την οργάνωση καλωδίων.

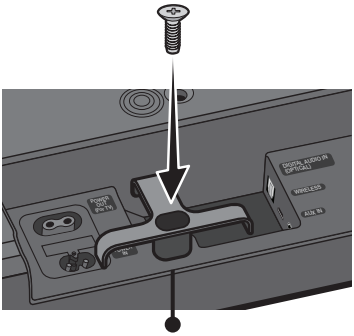

Στήριγμα καλωδίων

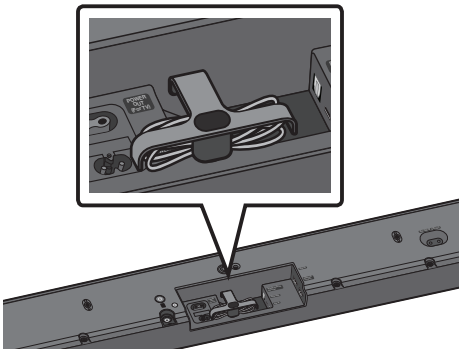

Τοποθέτηση του άκρου στήριξης

Αν δεν αναρτήσετε το Soundbar στον τοίχο, χρησιμοποιήστε τις 2 παρεχόμενες βίδες για να τοποθετήσετε τα 2 **Άκρο στήριξης** στο κάτω μέρος του Soundbar, όπως φαίνεται παρακάτω.

- Λάβετε υπόψη ότι η βάση ορισμένων τηλεοράσεων Samsung είναι ειδικά σχεδιασμένη για ασφαλή τοποθέτηση του Soundbar. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Soundbar, τοποθετήστε τα **Άκρο στήριξης** του Soundbar στα πόδια της βάσης.

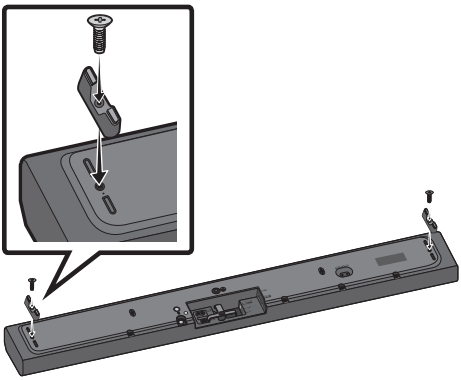

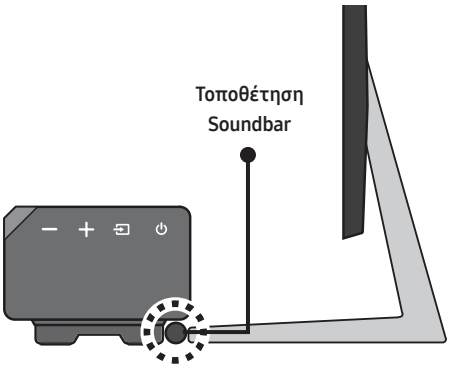

09 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο στο Internet, πραγματοποιούνται αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού, ακόμα κι αν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Internet. Η σύνδεση Wi-Fi του Soundbar διακόπτεται σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας ή διακοπής ρεύματος. Εάν κοπεί το ρεύμα, ενεργοποιήστε το Soundbar και συνδέστε το ξανά.

10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού ζητήσετε βοήθεια, ελέγξτε τα παρακάτω.

Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.

Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο στην πρίζα;

→ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Μια λειτουργία δεν ανταποκρίνεται όταν πατιέται το κουμπί.

Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα;

→ Αποσυνδέστε το καλώδιο και συνδέστε το ξανά.

Παρουσιάζονται διακοπές ήχου στη λειτουργία BT.

→ Ανατρέξτε στις ενότητες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth στις σελίδες 9 και 15.

Δεν παράγεται ήχος.

Μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης;

→ Πατήστε το κουμπί **VOL** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Είναι η ένταση ήχου ρυθμισμένη στην ελάχιστη βαθμίδα;

→ Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;

→ Αντικαταστήστε με καινούργιες μπαταρίες.

Μήπως η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κύριας μονάδας του Soundbar είναι πολύ μεγάλη;

→ Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στην κύρια μονάδα του Soundbar.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την τηλεόραση.

Αν η σύνδεση γίνεται μέσω ενσύρματου δικτύου:

→ Ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο. (Ελέγξτε το όνομα της θύρας, για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα). (Ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα για κάθε μέθοδο σύνδεσης).

→ Πατήστε το κουμπί **(Πηγή)** στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία.

Αν η σύνδεση γίνεται μέσω ασύρματου δικτύου:

→ **Σύνδεση μέσω Bluetooth**

1. Θέστε το Soundbar στη λειτουργία «**BT PAIRING**» και επαναλάβετε την αναζήτηση στην τηλεόραση. (Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για λεπτομέρειες).

→ **Σύνδεση μέσω Wi-Fi**

1. Ελέγξτε αν το μοντέλο της τηλεόρασης είναι συμβατό.
   - Υποστηρίζονται μόνο οι τηλεοράσεις **Smart TV της Samsung** που έχουν κυκλοφορήσει μετά το 2014.
2. Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi.
   - Αν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιήστε το μενού δικτύου της τηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε σύνδεση. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).

3. Ελέγξτε αν το Soundbar είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.
   - Αν είναι συνδεδεμένο, το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα ηχείων της εφαρμογής **Samsung Multiroom** που εκτελείται στη φορητή συσκευή (π.χ. smartphone ή tablet). (Ανατρέξτε στη σελίδα 18 για λεπτομέρειες).
4. Ελέγξτε αν υπάρχει κανάλι DFS.
   - Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet για λεπτομέρειες.

11 ΑΔΕΙΑ

DOLBY AUDIO

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το αντίστοιχο σύμβολο και η ονομασία DTS μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και το DTS 2.0 Channel είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

HDMI

Οι επωνυμίες HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Spotify

- Το λογισμικό Spotify διέπεται από τις άδειες χρήσης τρίτων, που υπάρχουν εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Spotify Connect, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.spotify.com/connect

12 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ανοιχτές πηγές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία: http://opensource.samsung.com

13 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

- Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
  (a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
  (b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΑ	**Βάρος**	6,2 kg
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C έως +35°C
	Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 75 %
HDMI	**Βίντεο**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Ηχείο		6 Woofer, 3 Tweeter, 4 ohm
Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής (Ο ήχος DTS 2.0 αναπαράγεται σε μορφή DTS).		LPCM 2 καναλιών, Dolby Audio™ (υποστηρίζει Dolby® Digital), DTS

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της κύριας μονάδας του Soundbar)

Προσοχή : Το προϊόν θα επανεκκινηθεί αυτόματα αν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.

Συνολική κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W) (Όλες οι θύρες δικτύου σε κατάσταση ενεργοποίησης)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας**	Πατήστε το κουμπί **Wi-Fi SETUP** στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας**	Πατήστε το κουμπί **SPK ADD** στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Ασύρματα μοντέλα (συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
  Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.
  Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
  Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Ασύρματα μοντέλα (εξαιρουμένων των συχνοτήτων 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
  Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.
  Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.



[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI.
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

 **FIGYELEM** **FESZÜLTSÉG ALATT! NE NYISSA KI A BURKOLATOT!** 	
	A szimbólum azt jelzi, hogy nagyfeszültség van jelen a készülék belsejében. Veszélyes hozzáérni a készülék belsejének bármely részéhez.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékhez a kezelésre és karbantartásra vonatkozó fontos dokumentációkat mellékeltünk.
	II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos földelésre.
	Váltakozó áramú feszültség : Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség váltakozó áramú.
	Egyenáramú feszültség : Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség egyenáramú.
	Vigyázat! Olvassa el a használati utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra vonatkozó tudnivalóit.

FIGYELMEZTETÉS

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELEM

- AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet. A készülék folyamatos használatra készült. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
2. Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.
4. Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték. Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
5. A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket. Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

A KÉZIKÖNYVRŐL

A felhasználói kézikönyv két részből áll: az egyszerű, papíralapú FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBŐL, valamint a részletes TELJES KÉZIKÖNYVBŐL, amelyet letölthet.



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Ebben a kézikönyvben a biztonsági utasítások, terméktelepítés, részegységek, csatlakoztatások és termékspecifikációk találhatók.



TELJES KÉZIKÖNYV

A Teljes Kézikönyvet a Samsung ügyféltámogatási központban, a QR-kód beszkennelésével érheti el.
A kézikönyv megtekintéséhez számítógépen vagy mobileszközön, töltse le a kézikönyvet dokumentum formátumban a honlapról. (http://www.samsung.com/support)

A kialakítás a műszaki adatok és az alkalmazás képernyője külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.

TARTALOMJEGYZÉK

01 Részegységek Ellenőrzése 2

Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem) 2

02 A Termék Áttekintése 3

Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel 3

Soundbar Alsó Panel 4

03 A Soundbar Csatlakoztatása 5

A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás 5

04 Csatlakoztatás a Televízióhoz 7

1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel 7
- Csatlakoztatás Optikai Kábellel 7
- Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel 8

2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás 9
- Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül 9
- Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül 11

05 Csatlakoztatás Külső Eszközhöz 13

Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel 13

Csatlakoztatás HDMI-kábellel 14

06 Mobileszköz Csatlakoztatása 15

1. Módszer Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül 15

2. Módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül 18

07 A Távvezérlő Használata 20

A Távvezérlő Használatának Módja 20

A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével 23

A rejtett gombok használata 24

A különféle hangeffektus módok Kimeneti Specifikációi 24

08 A Fali Konzol Felszerelése 25

Óvintézkedések a felszerelés során 25

Fali konzol komponensek 25

A Tartó-Kábel összeszerelése 27

A Tartóláb felszerelése 28

09 Szoftverfrissítés 28

10 Hibaelhárítás 29

11 Szabadalmak 30

12 Nyílt Forráskódú Licenc Megjegyzés 30

13 Fontos Megjegyzés a Szervizzel Kapcsolatban 31

14 Műszaki Adatok és Útmutató 31

Műszaki adatok 31

01 RÉSZEGYSÉGEK ELLENŐRZÉSE



Soundbar Központi Egység



Távirányító / Elemek



Hálózati kábel



Optikai kábel



Tartó-Kábel



Tartóláb (2 db)



Csavar
(a Tartólábhoz : 2 db)
(a Tartó-Kábelhez : 1 db)

- A Soundbar fali felszerelésének részegységeiért lásd a 25. oldalt.
- Lásd a 27. oldalon a **Tartó-Kábel** használatára vonatkozó utasításokat.
- A kiegészítő komponensek vagy opcionális kábelek vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
- A tartozékok enyhén eltérhetnek a fenti ábrán láthatóktól.

Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)

Csúsztassa az elemek fedelét a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható.
Helyezzen be 2 db AA elemet (1,5V) oly módon, hogy a polaritás megfelelő legyen. Csúsztassa vissza az elemek fedelét.

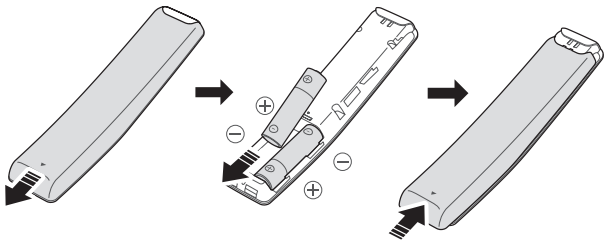

02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel

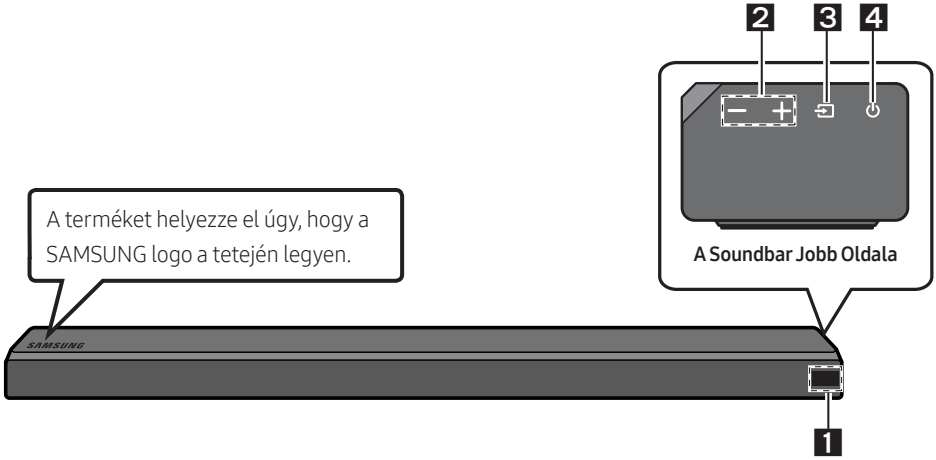

1	**Kijelző** A készülék állapotát és pillanatnyi módját jelzi ki.
2	**-/+ (Hangerő) Gomb** A hangerő beállítása. • Beállítást követően a hangerő szintje megjelenik a Soundbar elülső kijelzőjén.
3	**(Forrás) Gomb** A bemeneti jelforrás mód kiválasztása. • A „**BT PAIRING**” mód bekapcsolásához váltsa a jelforrást “**BT**” módra, majd tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot.
4	**(Bekapcsoló) gomb** A készülék be- és kikapcsolása.

Bemeneti mód	Kijelző
Optikai Digitális bemenet	D.IN
ARC (HDMI OUT) bemenet	D.IN → TV ARC (Automatikus konverzió)
AUX bemenet	AUX
HDMI bemenet	HDMI
Wi-Fi mód	WIFI
BLUETOOTH mód	BT

- Az AC tápkábel csatlakoztatásakor a bekapcsológomb 4-6 másodpercig működik.
- A készülék bekapcsolása után 4-5 másodperc telik el, mire a hang először megszólal.
- Ha csak a Soundbar készülék hangját szeretné hallgatni, kapcsolja ki a TV hangszóróit a TV audió beállítási menüjében. További részletek a TV használati útmutatójában.

Soundbar Alsó Panel

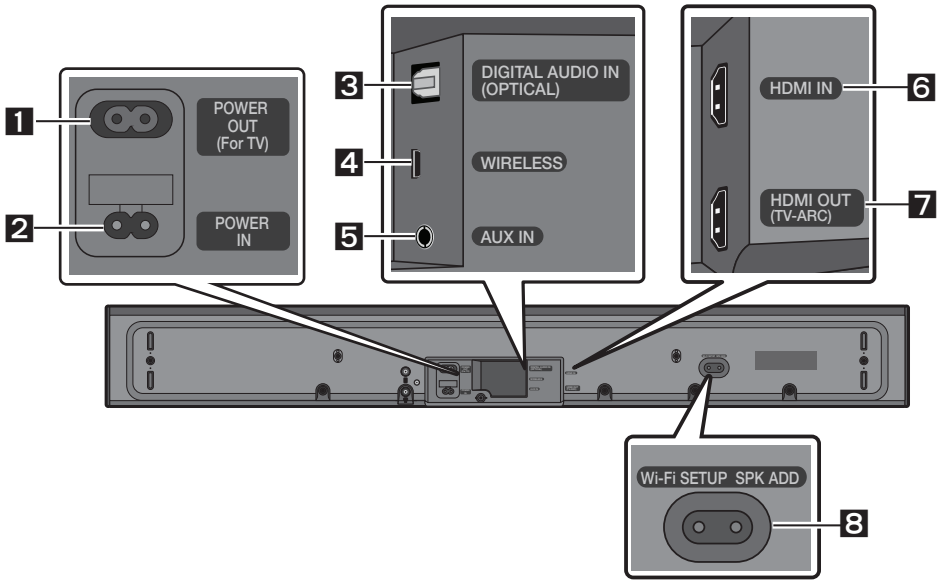

1	**POWER OUT (For TV)** Csatlakoztassa a Soundbar-hoz csatlakoztatott és a Fali Konzol segítségével (WMN300SB - külön kapható) falra szerelt Samsung TV hálózati kábelét.
2	**POWER IN** Csatlakoztassa a Soundbar AC hálózati kábelét.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Egy külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához.
4	**WIRELESS** Erősítse fel a vezeték nélküli hardverkulcsot, amely a Soundbar-t vezeték nélkül összeköti a térhatású hangszórókkal és a mélysugárzóval. (A térhatású hangszóró, a mélysugárzó és a vezeték nélküli hardverkulcs külön kapható.) • A **WIRELESS** csatlakozó nem USB-kompatibilis. • A mélysugárzók elérhetősége területenként változik. Az elérhetőséget a http://www.samsung.com/support weboldalon ellenőrizheti.

5	**AUX IN** Egy külső eszköz analóg kimenetének csatlakoztatásához.
6	**HDMI IN** Digitális videó és audió jelek bemenete, egyidejűleg HDMI kábellel csatlakoztatott eszközök számára. Egy külső eszköz HDMI kimenetének csatlakoztatásához.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Egy televízió HDMI (ARC) csatlakozójának csatlakoztatásához.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz (Wi-Fi) a **Samsung Multiroom** alkalmazáson keresztül.

- A tápkábelt a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztassa a készüléket, vagy az egyéb komponenseket a konnektorba, amíg a komponenseket összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.

03 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA

A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás

- A szükséges áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a terméken található címkét. (Címke: Soundbar Központi Egység alja)

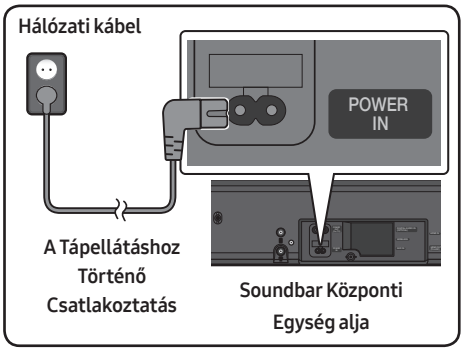

- Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt a **POWER IN** csatlakozóba.

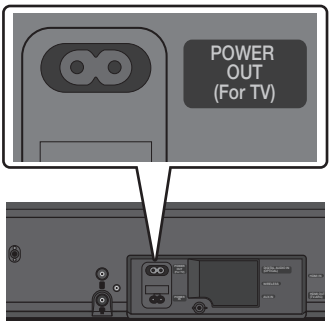

Soundbar Központi Egység alja

- A **POWER OUT** csatlakozó biztosítja a Fali Konzol segítségével (WMN300SB - külön kapható) falra szerelt Samsung TV tápellátását.
- A **POWER OUT** csatlakozó csak olyan Samsung TV-készülékekhez csatlakoztatható, amelyek 2-érintkezős hálózati kábellel rendelkeznek, és maximum 400 W a fogyasztásuk. (Ha a csatlakozót olyan eszközhöz csatlakoztatja, amelynek fogyasztása több mint 400 W, akkor ez károsíthatja a Soundbar-t, vagy hibás működést eredményezhet.)



A Samsung TV-k listájához, amelyek kompatibilisek a WMN300SB Fali Konzollal és a **POWER OUT** csatlakozóval, lásd a WMN300SB Fali Konzol felhasználói útmutatóját.
A kézikönyvet megtekintheti online a http://www.samsung.com/support.

04 CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ

A televízió hangját a Soundbaron keresztül hallgathatja, vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozással.

- Ha a Soundbar egy 2017-ben vagy később megjelent Samsung okostelevízióhoz van csatlakoztatva, a Soundbar a televízió távirányítójával vezérelhető.
  - A funkció azt is lehetővé teszi, hogy a televízió menüjének használatával állítsa be a hangteret és a további beállításokat, valamint a hangerőt és a némítást.

1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel

Csatlakoztatás Optikai Kábellel

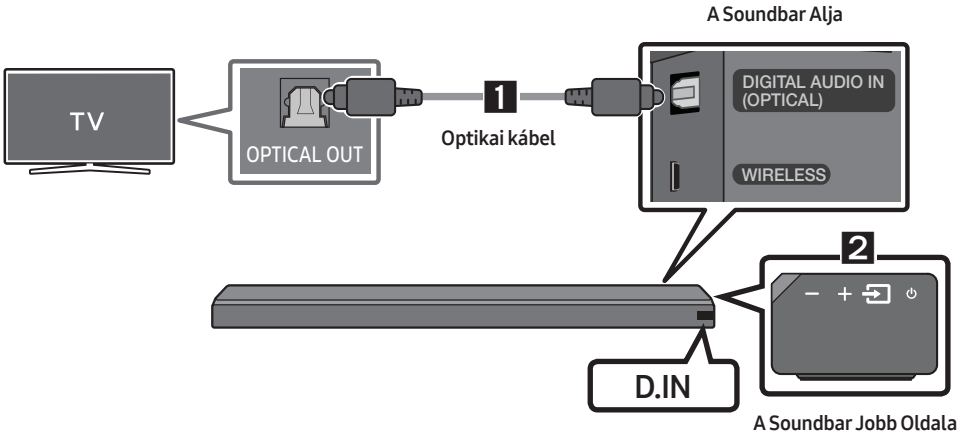

1. Csatlakoztassa a Soundbaron levő **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** csatlakozót a televízió OPTICAL OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.
2. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „**D.IN**” módot.

Auto Power Link

Az Auto Power Link funkció automatikusan bekapcsolja a Soundbart, ha a televíziót bekapcsolják.

1. Csatlakoztassa a Soundbart a televízióhoz egy digitális optikai kábellel.
2. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „**D.IN**” módot.

3. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító **Bal** gombját, az Auto Power Link funkció be- vagy kikapcsolásához.
   - Az Auto Power Link funkció alapértelmezésként ON állásban van. (A funkció kikapcsolásához kapcsolja be az Automatikus Bekapcsolást a Soundbar használatával.)
   - A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az Auto Power Link funkció nem működik.
   - Ez a funkció csak a „**D.IN**” módban érhető el.



Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel

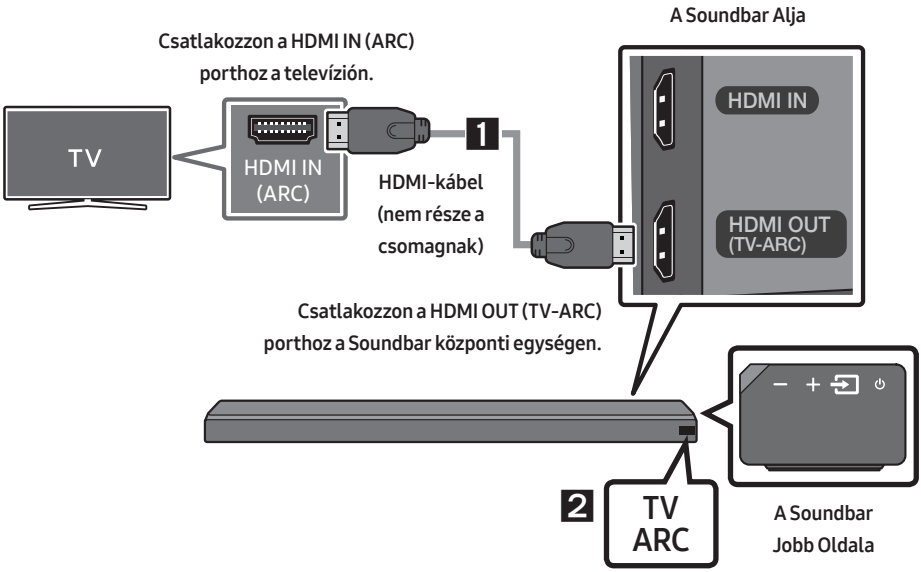

1. A Soundbar és a televízió bekapcsolt állapota mellett csatlakoztassa a HDMI kábelt (külön kapható), az ábrán látható módon.
2. A „**TV ARC**” jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, és a Soundbar a televízió hangját játssza le.
   - Ha a televíziónak nincs hangja, nyomja meg a **(Forrás)** gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán, hogy „**D.IN**” módra válthasson. A képernyő a „**D.IN**” és a „**TV ARC**” feliratot jeleníti meg, és a televízió hangja kerül lejátszásra.
   - Ha a „**TV ARC**” nem jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, akkor ellenőrizze, hogy a kábel a megfelelő porthoz van-e csatlakoztatva.
   - A televízió távirányítójának hangerő gombjaival módosíthatja a Soundbar hangerejét.

MEGJEGYZÉSEK

- A HDMI egy olyan interfész, amely a videó és audió adatok digitális átvitelét egy csatlakozón keresztül teszi lehetővé.
- Ha a TV rendelkezik ARC porttal, csatlakoztassa a HDMI kábelt a HDMI IN (ARC) porthoz.
- Javasoljuk, hogy lehetőség szerint mag nélküli HDMI kábelt használjon. Ha maggal rendelkező HDMI kábelt használ, használjon 14 mm-nél kisebb átmérőjűt.
- Az Anynet+ funkciónak bekapcsolva kell lennie.
- Ez a funkció nem elérhető, ha a HDMI kábel nem támogatja az ARC szabványt.

2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás

Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül

Ha televíziót csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.

- Egyszerre csak egy televízió csatlakoztatható.



Az első csatlakoztatás

1. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „**BT**” módot.
2. Váltson „**BT**” módról „**BT PAIRING**” módra.
   - Ha a „**BT READY**” megjelenik, tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán, a „**BT PAIRING**” megjelenítéséhez.
3. Válassza ki a Bluetooth módot a televízión. (Bővebb információkat a televízió kézikönyvében talál.)
4. Válassza az “**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**” opciót a televízió képernyőjén levő listán.
   A rendelkezésre álló Soundbar “**Need Pairing**” vagy “**Paired**” felirattal van megjelölve a televízió Bluetooth eszköz listáján. A Soundbarhoz való csatlakozáshoz válassza ki az üzenetet, és hozzon létre kapcsolatot.
   - Ha a televízió csatlakoztatva van, a [**TV Név**] → “**BT**” jelenik meg a Soundbar elülső kijelzőjén.
5. Most már hallhatja a televízió hangját a Soundbarból.

Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" jelenik meg a listán, törölje azt.
- „**BT**" módban tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán, a „**BT PAIRING**" módba történő lépéshez.
  Majd válassza az "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" opciót a televízió keresési listáján.

Mi a BT READY és a BT PAIRING státusz?

- **BT READY** : Ebben a módban megkeresheti a korábban csatlakoztatott televíziókat, vagy a Soundbarhoz csatlakozhat egy korábban csatlakoztatott mobileszközről.
- **BT PAIRING** : Ebben a módban egy új eszközhöz csatlakozhat. („**BT**" módban tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán.)

MEGJEGYZÉSEK

- Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság a Soundbar és a Bluetooth eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 5 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
  - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
  - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak.
  Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.

A Soundbar leválasztása a televízióról

Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és váltson „**BT**" módról egy másik módra.

- A televízió egy rövid ideig válaszra vár a Soundbartól, mielőtt bontaná a kapcsolatot.
  (A bontáshoz szükséges idő a televízió modelljétől függően eltérő lehet.)

Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül

Csatlakoztatás előtti Ellenőrzőlista

1. Győződjön meg arról, hogy **az Ön Samsung Smart TV-je 2014 után jelent meg**.
   Ez a funkció kizárólag a 2014 után megjelent Samsung Smart TV-k esetén kompatibilis.
2. Győződjön meg arról, hogy a **Vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi)** készen áll-e és működik-e.
3. Győződjön meg arról, hogy a **TV csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli útválasztóhoz (az Ön Wi-Fi hálózatához)**.



1. lépés : A Soundbar csatlakoztatása a Wi-Fi-hez

1. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a Soundbar jobb oldalán vagy a távvezérlőn, a „**WIFI**” mód kiválasztásához.
   - 2016-ban vagy 2017-ben megjelent Samsung Smart TV használata esetén.
     – Ha a „**WIFI**” módot választja, amikor a TV be van kapcsolva, a TV képernyője egy felugró ablakot jelenít meg, amely instrukciókat ad a Soundbar automatikus csatlakoztatásához egy vezeték nélküli útválasztóhoz (Wi-Fi). Lásd a TV felugró ablakában levő instrukciókat.

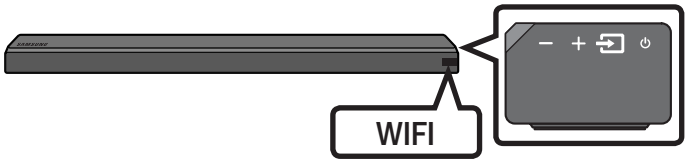

2. Csatlakoztassa a mobileszközét (okostelefon, tablet, stb.) ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a TV csatlakozik.
3. Telepítse és futtassa a **Samsung Multiroom** alkalmazást a mobileszközén (okostelefon, tablet, stb.).

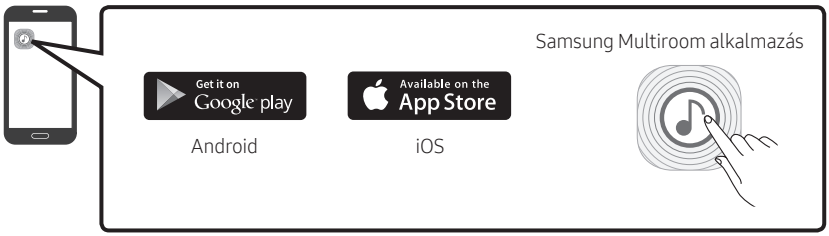

4. A Soundbar csatlakoztatásához az Ön Wi-Fi hálózatához, kövesse az alkalmazás képernyőjének instrukcióit a mobileszközön.

2. lépés: A Beállítások Konfigurálása a TV-n

- Ha a televízió leválasztásra kerül a vezeték nélküli hálózatból a Soundbar bemeneti jelforrásának változása miatt, akkor használja a TV menüjét a TV hálózathoz való újbóli csatlakoztatásához.

A 2017-ban kiadott televíziókhoz

1. Kezdőképernyő menü → Beállítások (⚙) → Hang → Hangkimenet → Válassza a [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.

A 2016-ban kiadott televíziókhoz

1. Kezdőképernyő menü → Beállítások (⚙) → Hang → Hangkimenet → Válassza a [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.

A 2015-ban kiadott televíziókhoz

1. Kezdőképernyő menü → Hang → Hangszórók listája → Válassza a [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.

A 2014-ban kiadott televíziókhoz

1. Kezdőképernyő menü → Hang → Hangszóró-beállítások → Válassza a **Multiroom Link - Beállítások → Soundbar+Surround**
2. A Soundbar pozícióban válassza a „**[AV] Samsung Soundbar MS650**” lehetőséget és válassza az „**OK**”.
3. Kezdőképernyő menü → Hang → Hangszóró-beállítások → Válassza a **TV-hangkimenet → Multiroom Link**

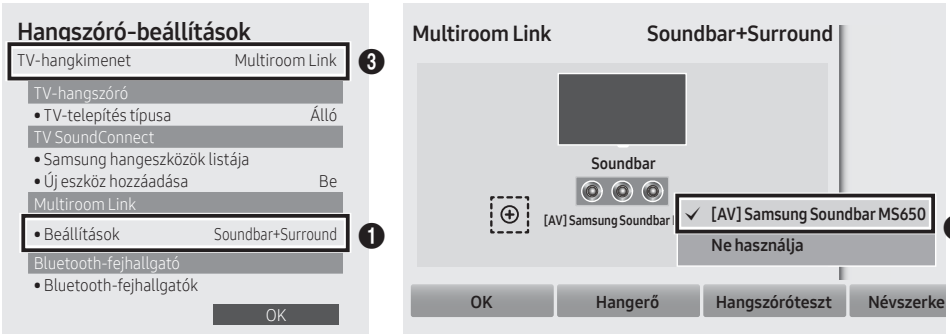

4. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.

MEGJEGYZÉSEK

- A televíziót és a Soundbar-t ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni (Wi-Fi).
- Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) egy DFS csatornát használ, akkor nem lehetséges Wi-Fi csatlakozást létrehozni a TV és a Soundbar között. Lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával a részletekért.

05 CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ

Csatlakoztasson külső eszközt vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül, hogy a külső eszköz hangját lejátszhassa a Soundbaron.

Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel

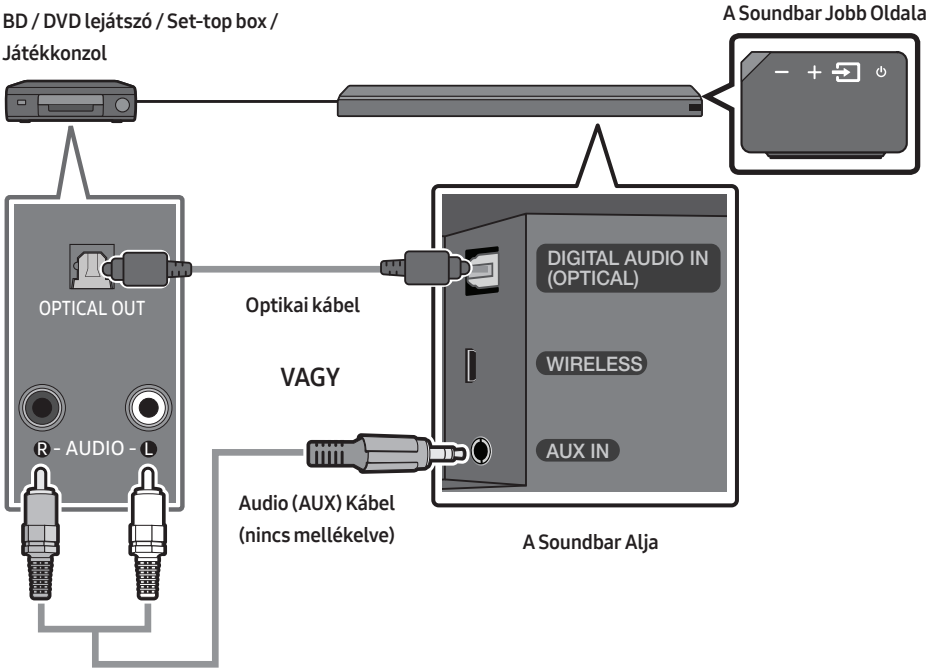

Optikai kábel

❶ Csatlakoztassa a központi egységen levő **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** csatlakozót a Forráseszköz OPTICAL OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.

❷ Válassza a „**D.IN**" módot a **(Forrás)** gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón.

VAGY

Audio (AUX) Kábel

❶ Csatlakoztassa a központi egységen levő **AUX IN** (Audio) csatlakozót a Forráseszköz AUDIO OUT csatlakozójához egy audio kábellel.

❷ Válassza az „**AUX**" módot, a **(Forrás)** gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón.

Csatlakoztatás HDMI-kábellel

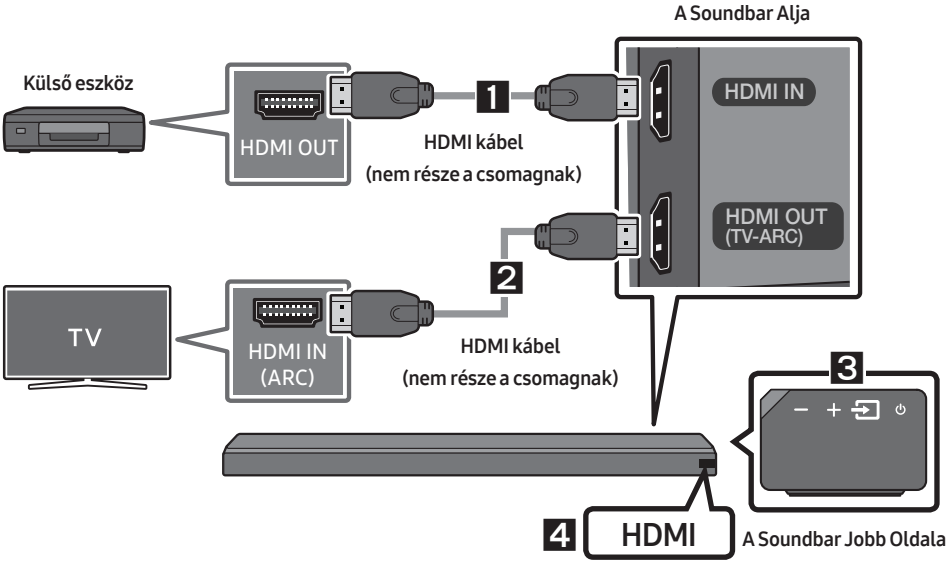

1. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék hátoldalán levő **HDMI IN** csatlakozóból a digitális eszközén levő HDMI OUT csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék alján levő **HDMI OUT (TV-ARC)** csatlakozóból a televízión levő HDMI IN csatlakozóhoz.
3. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „**HDMI**” módot.
4. A „**HDMI**” mód megjelenik a Soundbar kijelzőjén és hang hallható.

06 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Módszer Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül

Ha mobileszközt csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.

- Egyszerre csak egy Bluetooth eszköz csatlakoztatható.



Bluetooth eszköz

Az első csatlakoztatás

1. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a "**BT**" módot.
2. Váltson „**BT**" módról „**BT PAIRING**" módra.
   - Ha a „**BT READY**" megjelenik, tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán, a „**BT PAIRING**" megjelenítéséhez.
3. Válassza az "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" opciót a listán.
   - Ha egy Soundbar csatlakoztatva van a Bluetooth eszközhöz, a [**Bluetooth Eszköz Név**] → „**BT**" jelenik meg az elülső kijelzőn.
4. Lejátszhatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközön levő zenefájlokat a Soundbaron keresztül.

Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „ **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" jelenik meg a listán, törölje azt.
- „**BT**" módban tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán, a „**BT PAIRING**" módba történő lépéshez. Majd válassza az „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" opciót a Bluetooth eszköz keresési listáján.

Mi a BT READY és a BT PAIRING státusz?

- **BT READY** : Ebben a módban megkeresheti a korábban csatlakoztatott televíziókat, vagy a Soundbarhoz csatlakozhat egy korábban csatlakoztatott mobileszközről.
- **BT PAIRING** : Ebben a módban egy új eszközhöz csatlakozhat. („**BT**” módban tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán.)

MEGJEGYZÉSEK

- Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság a Soundbar és a Bluetooth eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 5 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
  - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
  - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak.
  Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
- A Soundbar támogatja az SBC adatokat (44,1kHz, 48kHz).
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható a Soundbar készülékhez, amely csak a HF (fejhallgatós) funkciót támogatja.
- Ha csatlakoztatta a Soundbart egy Bluetooth-eszközhöz, és kiválasztja a „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**” elemet az eszköz érzékelt eszközlistájából, a Soundbar automatikusan „**BT**” módba vált.
  - Csak akkor elérhető, ha a Soundbar megjelenik a Bluetooth eszköz csatlakoztatott eszközök listájában. (A Bluetooth eszközt és a Soundbar készüléket már egyszer csatlakoztatni kellett.)
- A Soundbar csak akkor jelenik meg a Bluetooth eszköz megtalált eszközök listájában, ha a Soundbar kijelzőjén a „**BT READY**” üzenet látható.

A Bluetooth eszköz leválasztása a Soundbar-ról

A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása. Erről bővebbet a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat.

- Az Soundbar csatlakoztatása megszűnik.
- Ha egy Soundbar leválasztásra kerül a Bluetooth eszközről, a „**BT DISCONNECTED**” jelenik meg az Soundbar kijelzőjén.

A Soundbar leválasztása a Bluetooth eszközről

Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és váltson „**BT**” módról egy másik módra.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár az Soundbartól, mielőtt bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)
- Ha egy Soundbar leválasztásra kerül a Bluetooth eszközről, a „**BT DISCONNECTED**” jelenik meg az Soundbar kijelzőjén.

MEGJEGYZÉSEK

- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság az Soundbar és a Bluetooth-eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 5 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.

További információk a Bluetooth-ról

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.

- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
  - Ha valami hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy az Soundbar adó/vevő rendszeréhez.
  - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
  - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- Helyezze el a Bluetooth-eszközt az Soundbar közelében.
- Minél nagyobb az Soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat.
  Ha a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat megszűnik.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A Bluetooth-kapcsolat csak akkor működik, ha közel van a készülékhez. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a távolság ennél nagyobb lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos interferenciát okozhat a működése során.

2. Módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül

- Csatlakoztasson egy Soundbar-t a Wi-Fi-hez, hogy elérhessen számos zenei adatfolyamokat kínáló szolgáltatást, valamint az internetes rádiókat. Csatlakoztasson több Soundbar-t a Wi-Fi-hez, hogy a csoportos lejátszást, vagy a sztereó hangmódot használhassa.
- A Soundbar mobileszközhöz történő csatlakoztatásához vezeték nélküli hálózaton keresztül (Wi-Fi), a **Samsung Multiroom** alkalmazásra van szükség.



Az első csatlakoztatás

1. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a Soundbar jobb oldalán vagy a távvezérlőn, a „**WIFI**” mód kiválasztásához.



2. Telepítse és futtassa a **Samsung Multiroom** alkalmazást a mobileszközén (pl. okostelefon, tablet).

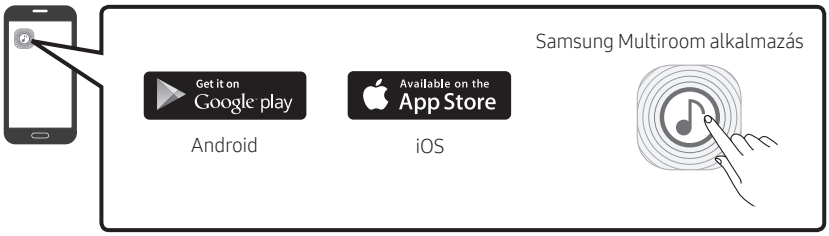

3. A Soundbar Wi-Fi-hez történő csatlakoztatásához kövesse az alkalmazás képernyőjének instrukcióit a mobileszközön.

További Soundbar telepítése, ha Samsung vezeték nélküli hangszórók már használatban vannak

1. A **Samsung Multiroom** alkalmazást kezdőképernyőjén válassza a **Beállítások** (⚙) lehetőséget a képernyő tetején, majd válassza az „**Add Speaker**” lehetőséget

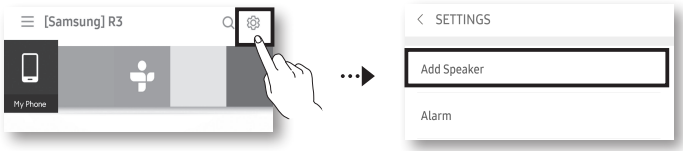

2. Ha a Soundbar-t **2 Samsung vezeték nélküli hangszóróhoz** kívánja csatlakoztatni, és térhatású hangrendszert kíván konfigurálni, akkor kövesse az alábbi lépéseket. (Nem hozhat létre térhatású hangrendszert egy audioeszközzel és egy Soundbar-ral.)
   ❶ Érintse meg a ☰ lehetőséget az összes hangszóró listájára lépéshez.
   ❷ Érintse meg a Soundbar modell nevétől jobbra található ⋮ gombot.
   ❸ Érintse meg a **Surround Setup**. lehetőséget. Miután a hangszórót a kívánt helyre húzta, válassza a **Done** lehetőséget.
   ❹ A Térhatású kapcsolat létrejött.

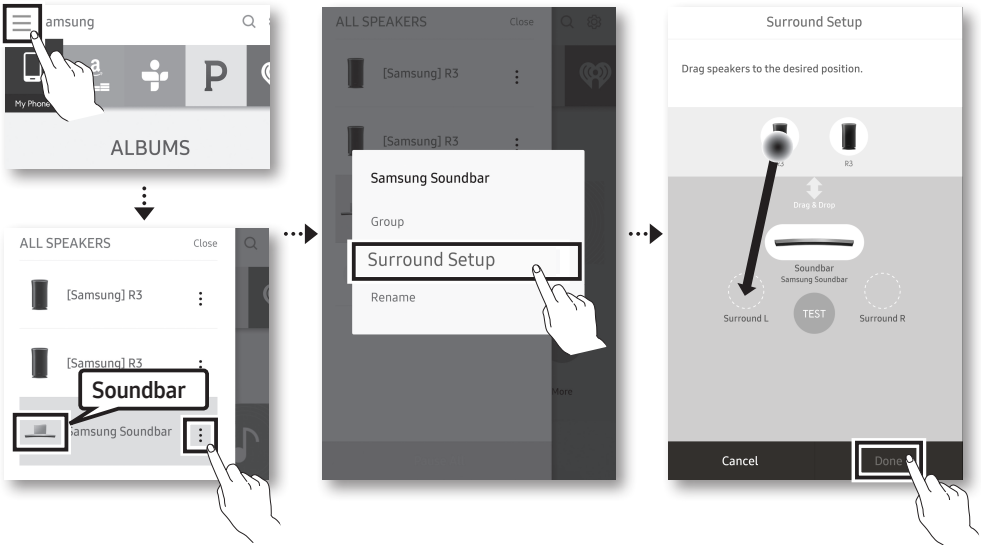

MEGJEGYZÉS

- Egy további SWA-9000S csatlakoztatásához (külön kapható), válassza le a Samsung vezeték nélküli hangszórókat a Soundbar-ról, a térhatású hangrendszer letiltásához. (Ha a térhatású hangszórókat az SWA-9000S leválasztása nélkül csatlakoztatja, akkor a hang a Samsung vezeték nélküli hangszórón és a Térhatású hangszórón keresztül is szólni fog.)

07 A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA

A Távvezérlő Használatának Módja

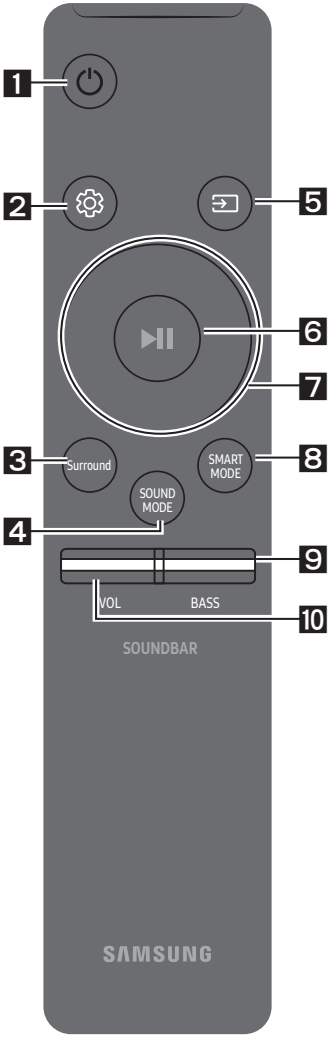

1	**Bekapcsoló**	A Soundbar be- és kikapcsolása.
2	**Hangvezérlés**	A **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, vagy **REAR SPEAKER ON/OFF** lehetőségek közül választhat. • A **TREBLE** hangerejének vezérléséhez a Hangbeállítások menüpontból válassza ki a **TREBLE** opciót, és állítsa be a hangerőt -6 és +6 értékek között az **Fel/Le** gombok segítségével. • Nyomja le az **(Hangvezérlés)** gombot 5 másodpercre a hang beállításához az egyes frekvenciasávokban. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, és 10KHz választható (**Balra/Jobbra**), és ezek mindegyike -6 ~ +6 értékek között állítható be (**Fel/Le**). • Ha a televízió és a Soundbar videó és audio jele nincs szinkronban, válassza ki a **SYNC** funkciót a Hangbeállítások menüből, és állítsa az audio késleltetést 0~300 milliszekundum közé az **Fel/Le** gombok segítségével. • Ha térhatású hangszórók (külön kapható) vannak csatlakoztatva, válassza ki a **REAR LEVEL** opciót, és állítsa be a hangerőt -6 - +6 értékek között az **Fel/Le** gombok segítségével. A **REAR SPEAER** funkció **ON/OFF** kapcsolható az **Fel/Le** gombok segítségével. • Az Audio Szinkron csak bizonyos funkciók esetén van támogatva.

3	 **Surround**	A Térhatású Hang mélységet és térérzetet ad a hangnak. A gomb minden megnyomásával válthat a ON és OFF opció között. • ON : Hang lejátszása az összes hangszórón keresztül. • OFF : Az eredeti forrás csatorna hangját számos hangszóróból hallhatja.
4	 **SOUND MODE**	A kívánt hangeffektust kiválaszthatja a **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, vagy **MOVIE** választásával. Az eredeti hang hallgatásához válassza a „**STANDARD**” módot. • **DRC (Dynamic Range Control)** A Dolby Digital sávok dinamikus tartományvezérlésének alkalmazását teszi lehetővé. Ha lenyomva tartja a **SOUND MODE** gombot kb. 5 másodpercig készenlét módban, a DRC (Dynamic Range Control) funkció be- vagy kikapcsol. A DRC bekapcsolt állapotában a hangosra állított hang halkabbá válik. (A hang torzulhat.)
5	 **Forrás**	Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához. • **BT PAIRING mód** A „**BT PAIRING**” mód bekapcsolásához „**BT** módban, tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **(Forrás)** gombot. A részleteket lásd a 15. oldalon. • **Auto Power Down funkció** A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben. – **D.IN / WIFI / BT** Mód: Ha 5 percen át nincs hang jel. – **HDMI** Mód: Ha 15 percen át nincs hang jel. – **AUX** Mód: – Ha az Audio (AUX) Kábel nincs csatlakoztatva 5 percig. – Ha nem nyom meg gombot 8 órán át, amikor az Audio (AUX) kábel csatlakoztatva van. (Az Automatikus Kikapcsolás funkciót csak ebben az esetben lehet kikapcsolni.) – „**AUX**” módban az Automatikus Kikapcsolás funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a ▶II gombot 5 másodpercig. Az „**ON - AUTO POWER DOWN**” / „**OFF - AUTO POWER DOWN**” felirat jelenik meg a kijelzőn.
6	 **Lejátszás / Szünet (BT/Wi-Fi)**	A zenei fájl ideiglenes leállításához nyomja meg a ▶II gombot. Ha újra megnyomja a gombot, a zenei fájl lejátszásra kerül.

7



Fel/Le/Balra/ Jobbra



Nyomja meg a jelzett területeket a Fel/Le/Balra/Jobbra kiválasztásához.

Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra opciót a gombon, a funkciók kiválasztásához vagy beállításához.

- **Ismétlés**
  Az ismétlés funkció használatához nyomja meg az **Fel** gombot.
- **Zene Átugrása**
  Nyomja meg a **Jobbra** gombot a következő zenei fájl kiválasztásához.
  Nyomja meg a **Balra** gombot az előző zenei fájl kiválasztásához.
- **Anynet+ / Auto Power Link**
  Az Anynet+ és az Auto Power Link funkciót be- vagy kikapcsolhatja.
  Az Anynet+ és az Auto Power Link vezérlése a **Jobbra** illetve **Balra** gombokkal történik.
  - Anynet+ : Ha HDMI kábelen keresztül csatlakoztatta a Samsung Tv-t a Soundbarhoz, akkor a Soundbart a Samsung TV távvezérlővel irányíthatja. Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **Jobbra** gombot az Anynet+ ON- és OFF.
  - Auto Power Link : Ha a Soundbar digitális optikai kábellel van csatlakoztatva a televízióhoz, akkor automatikusan be tud kapcsolni, ha a televíziót bekapcsolja. Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **Balra** gombot az Auto Power Link ON- és OFF.
  - Az Anynet+ / Auto Power Link funkció alapértelmezésként ON állásban van.

8



SMART MODE

Automatikusan optimalizálja a hangeffektusokat, a pillanatnyilag lejátszott jelenethez igazodva. A üzemmód be- vagy kikapcsol a gomb minden egyes megnyomásakor.

9



BASS

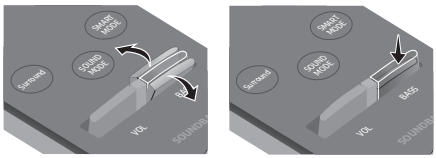

Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a BASS hangerejét -6 - +6 közötti értékreHa megnyomja a gombot, akkor ezzel a BASS hangerejét a 0 szintre állítja.

- Ha egy Mélysugárzó (külön kapható) van csatlakoztatva, a BASS gomb Mélysugárzó Gombra vált át. Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a mélysugárzó hangerejét -12 vagy -6 - +6 közötti értékre. Ha megnyomja a gombot, akkor ezzel a mélysugárzó hangerejét a 0 szintre állítja.

10	VOL	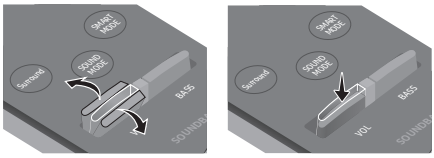 Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a hangerőt. • **Némítás** Nyomja meg a **VOL** gombot a hang némításához. Nyomja meg újra a hang némításának megszüntetéséhez.

A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével

A televízió menüjében Samsung TV esetén állítsa a televízió hangszóróját külső hangszóróra.
(Bővebb információkat a televízió felhasználói kézikönyvében talál.)

- A Soundbar telepítését követően a Soundbar hangerejét a Samsung TV-hez tartozó IR távirányítóval állíthatja be. (Ha nem kívánja ezt a funkciót használni, amikor a Soundbar be van kapcsolva, akkor tartsa lenyomva 5 másodpercig a **Surround** gombot.
  A Soundbar kijelzőjén az „**OFF-TV REMOTE**" jelenik meg, és a funkció kikapcsol.) Ha csak a Samsung TV távirányítójával kívánja a hangerőt szabályozni, akkor tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a **Surround** gombot, amíg a „**SAMSUNG-TV REMOTE**" meg nem jelenik a Soundbar kijelzőjén.
  - A **Surround** gomb minden egyes 5 másodpercig történő megnyomásával az alábbi sorrendben változik az üzemmód: „**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Alapértelmezett mód) → „**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- A Soundbar hangerejének szabályozásához egy harmadik fél által gyártott TV távirányítójával, kapcsolja be a Soundbart, tartsa lenyomva 5 másodpercig a **Surround** gombot (az "**OFF-TV REMOTE**" jelenik meg a Soundbar kijelzőjén.), engedje el a **Surround** gombot, majd újra lenyomva legalább 5 másodpercig a **Surround** gombot. (A Soundbar kijelzőjén megjelenik az „**ALL-TV REMOTE**" felirat.)
  - Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el, a távirányítótól függően.
  - A következő gyártó készülékei támogatják ezt a funkciót:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

A rejtett gombok használata

Rejtett Gomb		Referenciaoldal
Távirányító Gomb	**Funkció**	
Surround	Televízió távirányítóján Ki/Be	23 oldal
(Forrás)	BT Párosítás	15 oldal
▶II (Lejátszás / Szünet)	Auto Power Down Ki/Be (AUX mód)	21 oldal
Balra	Auto Power Link ON/OFF	7 oldal
Jobbra	Anynet+ ON/OFF	22 oldal
(Hangvezérlés)	7 Sávos EQ	20 oldal
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Készenlét)	21 oldal

A különféle hangeffektus módok Kimeneti Specifikációi

Effektus		Bemenet	Kimenet	
			Vezeték nélküli hátsó hangszóró készlet nélkül	**Vezeték nélküli hátsó hangszóró készlettel együtt**
Surround **Surround**	ON	2.0 cs	2.0 cs	4.0 cs
		5.1 cs	3.0 cs	5.0 cs
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 cs	2.0 cs	4.0 cs
		5.1 cs	3.0 cs	5.0 cs
	MUSIC	2.0 cs	2.0 cs	2.0 cs
		5.1 cs	3.0 cs	5.0 cs
	CLEAR VOICE	2.0 cs	3.0 cs	5.0 cs
		5.1 cs	3.0 cs	5.0 cs
	SPORTS	2.0 cs	3.0 cs	5.0 cs
		5.1 cs	3.0 cs	5.0 cs
	MOVIE	2.0 cs	3.0 cs	5.0 cs
		5.1 cs	3.0 cs	5.0 cs

- A Samsung vezeték nélküli hátsó hangszórókészlet külön kapható. A készlet megvásárlása céljából vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a Soundbar-t vásárolta.

08 A FALI KONZOL FELSZERELÉSE

Óvintézkedések a felszerelés során

- Csak függőleges falra szerelje.
- Ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyre.
- Ellenőrizze, hogy elég erős-e a fal a készülék súlyának megtartására.
- Ellenkező esetben a telepítés előtt erősítse meg a falat, vagy válasszon másik telepítési helyet.
- Vásároljon és használjon a falnak megfelelő rögzítőcsavarokat és horgonyokat (gipszkarton, vaslemez, fa, stb.). Ha lehetséges, a rögzítőcsavarokat tiplikbe csavarja.
- Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal vastagságának és típusának megfelelően, amelyikre a Soundbart felszerelni tervezi.
  - Átmérő: M5
  - Hossz: 35 mm vagy hosszabb javasolt.
- A Soundbar falra történő felszerelése előtt csatlakoztassa kábeleket az egységtől a külső készülékekhez.
- A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból a készüléket. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

Fali konzol komponensek



Falikonzol sín



Tartócsavar (2 db)



Csavar (2 db)



Fali Konzol (2 db)

1. Helyezze a **Falikonzol sínt** a fal felszínére.
   - A **Falikonzol sínt** szintbe hozva kell elhelyezni.
   - Amennyiben a TV a falra van felszerelve, a készüléket legalább 5 cm-el a TV alá helyezze el.

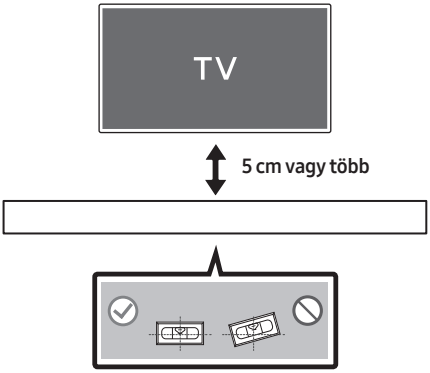

2. Igazítsa a papírsablon **Középső vonalát** a televízió közepéhez (ha a Soundbart a televízió alá szereli fel), majd rögzítse a **Falikonzol sínt** a falra ragasztószalaggal.
   - Ha a felszerelés nem televízió alá történik, akkor igazítsa a **Középső vonalát** a felszerelési terület közepéhez.

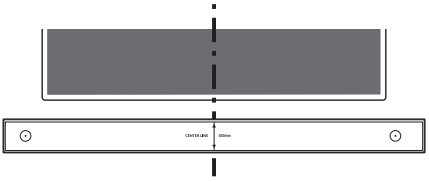

Középső vonalát

3. Használjon egy hegyes tárgyat, például tollat vagy ceruzát, hogy megjelölhesse a lyukak pozícióját, majd távolítsa el a **Falikonzol sín**.

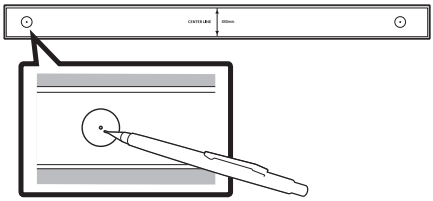

4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon lyukat a falba minden jelölésnél.
   - Ha a jelölések nem egyeznek meg a csonkok pozíciójával, akkor mindenképpen illesszen be megfelelő horgonyokat vagy tipliket a lyukakba, mielőtt behelyezné a tartócsavarokat. Ha horgonyokat vagy tipliket használ, akkor győződjön meg arról, hogy a kifúrt lyukak elég nagyok-e a használni kívánt horgonyokhoz vagy tiplikhez.

5. Nyomjon egy csavart (nem része a csomagnak) valamennyi **Tartócsavar** keresztül, majd csavarozza mindegyik csavart szorosan a tartócsavar lyukakba.

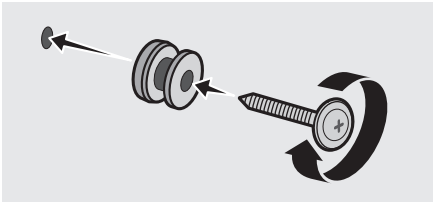

6. Szereljen fel 2 **Fali Konzol** a megfelelő tájolásban a Soundbar aljára, 2 **Csavar** használatával.

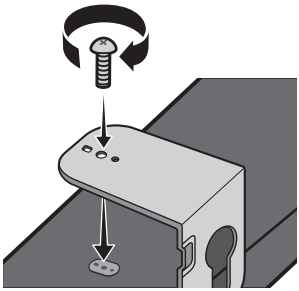

   - Az összeszerelés során győződjön meg arról, hogy a **Fali Konzol** felfüggesztő része a Soundbar hátoldala mögött legyen.

A Soundbar hátoldala

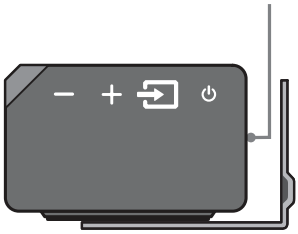

A Soundbar jobb széle

7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt **Fali Konzol**, a **Fali Konzol** felfüggesztésével a falon levő **Tartócsavar**.

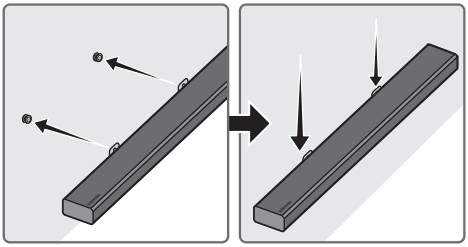

8. Az alábbi ábrán látható módon csúsztassa le a Soundbart, hogy a **Tartócsavar** stabilan megtartsák a **Fali Konzol**.
   - Helyezze be a **Tartócsavar** a (Falikonzolok) széles (alsó) részébe, majd csúsztassa le a **Fali Konzol**, hogy a **Tartócsavar** stabilan megtartsák a **Fali Konzol**.

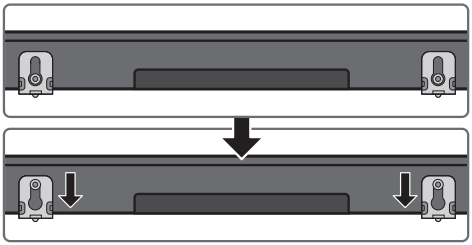

A Tartó-Kábel összeszerelése

A képen látható módon használja a mellékelt **Csavar** a **Tartó-Kábel** rögzítéséhez a Soundbarra, majd használja a **Tartó-Kábel** a kábelek rendezéséhez.

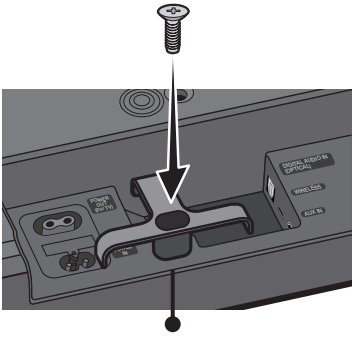

Tartó-Kábel

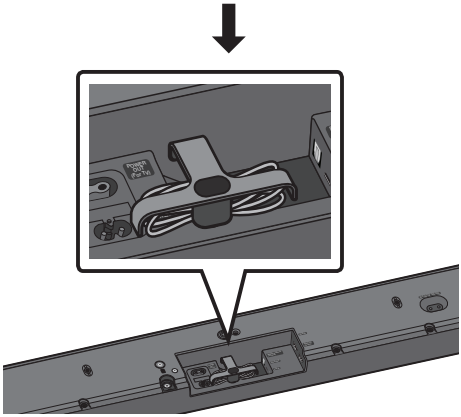

A Tartóláb felszerelése

Ha a Soundbar-t nem falra szereli, használja a 2 mellékelt csavart a 2 **Tartóláb** felerősítéséhez a Soundbar alsó részére, az alábbiakban látható módon.

- Vegye figyelembe hogy bizonyos Samsung TV-k úgy vannak kialakítva, hogy stabil helyet biztosíthassanak a Soundbar számára.
  A Soundbar felszerelésének befejezéséhez helyezze a Soundbar **Tartóláb** az állvány lábaira.

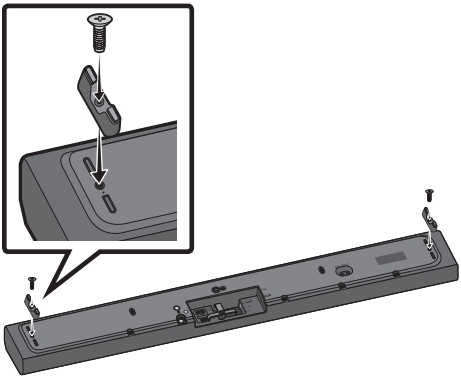

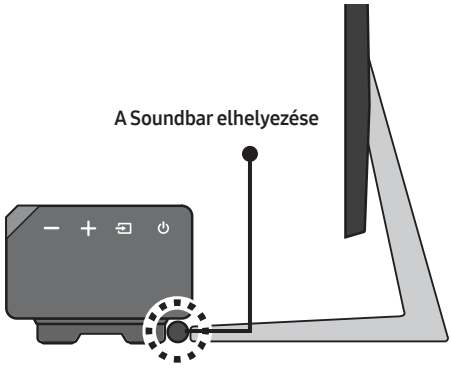

09 SZOFTVERFRISSÍTÉS

A szoftverfrissítések automatikusan megtörténnek, ha a Soundbar csatlakozik az internethez, még akkor is, ha a Soundbar ki van kapcsolva.

- Az Automatikus Frissítés funkció használatához a Soundbar-nak csatlakoznia kell az internethez. A Soundbar Wi-Fi kapcsolata megszakad, ha kihúzza a hálózati kábelt, vagy megszakad az áramellátás. Ha a tápellátás megszakad, kapcsolja be a Soundbart és csatlakoztassa újra.

10 HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:

A készülék nem kapcsol be.

A hálózati kábel be van dugva a konnektorba?

→ A hálózati kábelt csatlakoztassa a konnektorba.

Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.

Van statikus elektromosság a levegőben?

→ Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.

A hang időnként kihagy BT módban.

→ Lásd a Bluetooth csatlakozás szakaszokat a 9 és 15. ldalon

Nincs hang.

Be van kapcsolva a némítás?

→ A **VOL** gombbal kapcsolja ki a funkciót.

A hangerő minimumon van?

→ Állítsa be a hangerőt.

Nem működik a távvezérlő.

Lemerültek az elemek?

→ Helyezzen be új elemeket.

Túl nagy a távolság a távirányító és a Soundbar központi egység között?

→ Vigye a távirányítót közelebb a Soundbar központi egységhez.

Nem lehetséges a kapcsolódás a TV-hez

Vezetékes hálózaton keresztüli csatlakozás esetén

→ Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
(Ellenőrizze a port nevét, hogy meggyőződhessen arról, hogy a kábel a megfelelő porthoz csatlakozik-e.)
(Lásd a vonatkozó oldalt az egyes csatlakozási módokkal kapcsolatban.)

→ Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a Soundbar jobb oldalán vagy a távvezérlőn, hogy ellenőrizze, megfelelő-e az üzemmód.

Vezeték nélküli hálózaton keresztüli csatlakozás esetén

→ **Csatlakozás Bluetooth-on keresztül**

1. Váltsa a Soundbar-t „**BT PAIRING**" módba, majd használja a Tv-t az újbóli kereséshez. (A részleteket lásd a 9. oldalon.)

→ **Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül**

1. Ellenőrizze, hogy a televízió kompatibilis modell-e.
   - Kizárólag a 2014 után megjelent **Samsung Smart TV**-k vannak támogatva.
2. Ellenőrizze, hogy a televízió kapcsolódik-e Wi-Fi-re.
   - Ha a TV nincs csatlakoztatva a Wi-Fi-re, használja a TV hálózati menüjét a csatlakozás létrehozásához. (Lásd a TV felhasználói kézikönyvét.)

3. Ellenőrizze, hogy a Soundbar csatlakoztatva van-e Wi-Fi-hez.
   - Ha csatlakoztatva van, akkor a Soundbar megtalálható a hangszórók listáján, ha a **Samsung Multiroom** alkalmazást fut a mobileszközön (pl. okostelefon, tablet). (A részleteket lásd a 18. oldalon.)
4. Keressen egy DFS csatornát.
   - Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) egy DFS csatornát használ, akkor nem lehetséges Wi-Fi csatlakozást létrehozni a TV és a Soundbar között. Lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával a részletekért.

11 SZABADALMAK



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum & a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0 Channel a DTS, Inc. bejegyzett védjegye.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, illetve a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más országokban.



- A Spotify szoftver az itt található külső licencek hatálya alá esik: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- A Spotify Connectről további információkért látogasson el a www.spotify.com/connect oldalra.

12 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ LICENC MEGJEGYZÉS

A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a honlapra: http://opensource.samsung.com

13 FONTOS MEGJEGYZÉS A SZERVIZZEL KAPCSOLATBAN

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
  (a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
  (b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

14 MŰSZAKI ADATOK ÉS ÚTMUTATÓ

Műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-MS650/HW-MS651 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

ÁLTALÁNOS	**Tömeg**	6,2 kg
	Méretek (Szé x Ma x Mé)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Működési hőmérséklet	+5°C - +35°C
	Páratartalom	10 % - 75 %
HDMI	**Videó**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Hangszóró		Mélysugárzó x 6, Magassugárzó x 3, 4ohm
Támogatott lejátszási formátumok (A DTS 2.0 hang DTS formátumban kerül lejátszásra.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Dolby® Digital -t támogatja), DTS

MEGJEGYZÉSEK

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
- Az áramellátással és enegriafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a terméken található címkét. (Címke : Soundbar Központi Egység alja)

Figyelem : A készülék automatikusan újraindul, ha be/kikapcsolja a Wi-Fi/Ethernet funkciót.

Készenléti teljesítményfelvétel (W) (A hálózati portok mind „BE" állapotban)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Port inaktiválás módja**	Nyomja meg a **Wi-Fi SETUP** gombot a terméken 30 másodpercre a Wi-Fi/Ethernet be/kikapcsolásához.
Bluetooth	**Port inaktiválás módja**	Nyomja meg a **SPK ADD** gombot a terméken 30 másodpercre a Bluetooth be/kikapcsolásához.

Vezeték nélküli modellek (az 5,15–5,35 GHz frekvenciájúakkal együtt)

- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.com címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a modell nevét. Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető. A készülék csak beltérben üzemeltethető.

Vezeték nélküli modellek (az 5,15–5,35 GHz frekvenciájúak nélkül)

- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.
  A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.com címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a modell nevét.
  Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.



[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.



A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 **ATTENZIONE** **RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE.** 	
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.
	Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.
  Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.
5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il manuale utente è composto da due parti: il presente MANUALE UTENTE semplificato in formato cartaceo e un MANUALE COMPLETO dettagliato che è possibile scaricare.



MANUALE UTENTE

Consultare questo manuale per istruzioni di sicurezza, informazioni sull'installazione del prodotto, i componenti, i collegamenti e le specifiche del prodotto.



MANUALE COMPLETO

È possibile accedere al Manuale completo nel Centro di supporto al cliente online Samsung effettuando la scansione del codice QR qui riportato. Per visualizzare il manuale sul proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo dal sito in formato documento.
(http://www.samsung.com/support)

Le caratteristiche, le specifiche e le schermate delle app sono soggette a modifiche senza preavviso.

SOMMARIO

01 Verifica dei componenti 2

Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA) 2

02 Panoramica del prodotto 3

Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar 3

Pannello inferiore della Soundbar 4

03 Collegamento della Soundbar 5

Collegamento alla rete elettrica 5

04 Collegamento alla TV 7

Metodo 1. Collegamento mediante un cavo 7
- Collegamento tramite un cavo ottico 7
- Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI 8

Metodo 2. Connessione wireless 9
- Connessione di una TV mediante Bluetooth 9
- Collegamento tramite Wi-Fi 11

05 Collegamento di un dispositivo esterno 13

Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico 13

Collegamento tramite un cavo HDMI 14

06 Connessione di un dispositivo mobile 15

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth 15

Metodo 2. Collegamento tramite Wi-Fi (rete wireless) 18

07 Utilizzo del telecomando 20

Come utilizzare il telecomando 20

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV 23

Utilizzo dei tasti nascosti 24

Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori 24

08 Installazione del supporto a parete 25

Precauzioni per l'installazione 25

Componenti per il montaggio a parete 25

Assemblaggio del supporto cavi 27

Montaggio del supporto con piedini 28

09 Aggiornamento del software 28

10 Risoluzione dei problemi 29

11 Licenza 30

12 Avviso di licenza open source 30

13 Nota importante sul servizio 31

14 Specifiche e guida 31

Specifiche 31

01 VERIFICA DEI COMPONENTI

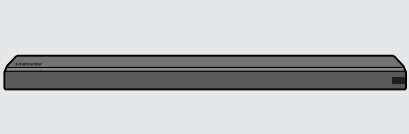

Unità principale della Soundbar



Telecomando / Batterie



Cavo di alimentazione



Cavo ottico



Supporto cavi



Supporto con piedini (2x)



Vite
(per Supporto con piedini : 2x)
(per Supporto cavi : 1x)

- Per i componenti di montaggio a parete della Soundbar, consultare la pagina 25.
- Consultare pagina 27 per istruzioni su come utilizzare il **Supporto cavi**.
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.

Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)

Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione. Inserire 2 batterie AA (1,5 V) orientate in maniera tale da rispettarne la polarità. Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.

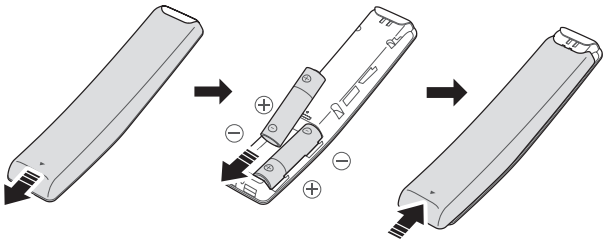

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar

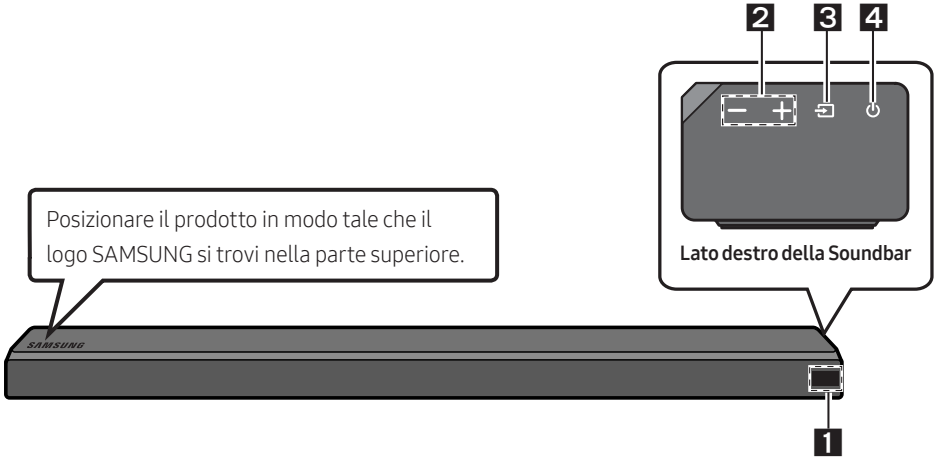

1	**Visualizzazione** Consente di visualizzare lo stato e il modo attuale del prodotto.
2	**Tasto -/+ (Volume)** Consente di regolare il volume. • Una volta effettuata la regolazione, il livello del volume viene visualizzato sul display frontale della Soundbar.
3	**Tasto (Sorgente)** Consente di selezionare il modo di ingresso della sorgente.

Modo di ingresso	Visualizzazione
Ingresso digitale ottico	D.IN
Ingresso ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversione automatica)
Ingresso AUX	AUX
Ingresso HDMI	HDMI
Modo Wi-Fi	WIFI
Modo BLUETOOTH	BT

• Per attivare il modo "**BT PAIRING**", cambiare la sorgente passando al modo "**BT**", quindi tenere premuto il tasto **(Sorgente)** per almeno 5 secondi.

4	**Tasto (Alimentazione)** Consente di accendere e spegnere il dispositivo.

- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione diventa operativo in 4 - 6 secondi.
- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4 - 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

Pannello inferiore della Soundbar

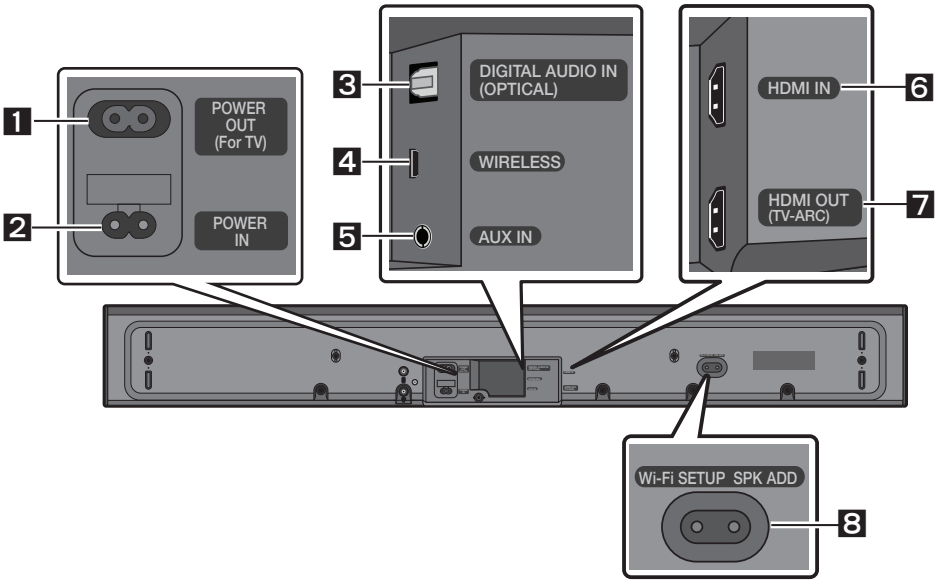

1	**POWER OUT (For TV)** Collegare il cavo di alimentazione di una Samsung TV collegata alla Soundbar e montata a parete usando un Kit di montaggio a parete (WMN300SB - Fornito a parte).
2	**POWER IN** Collegare il cavo di alimentazione in CA della Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Collegare all'uscita digitale (ottica) di un dispositivo esterno.
4	**WIRELESS** Fissare il dongle wireless che collega la Soundbar agli altoparlanti e un subwoofer in modalità wireless. (L'altoparlante, il subwoofer e il dongle wireless sono venduti a parte). • Il jack **WIRELESS** non è compatibile con USB. • La disponibilità dei subwoofer è diversa da regione a regione. Per controllare la disponibilità dei subwoofer, visitare il sito Web http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Collegare all'uscita analogica di un dispositivo esterno.
6	**HDMI IN** Consente l'ingresso di segnali audio e video contemporaneamente utilizzando un cavo HDMI. Collegare all'uscita HDMI di un dispositivo esterno.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Collegare alla presa jack HDMI (ARC) di una TV.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Effettuare l'accesso a una rete wireless (Wi-Fi) tramite la App **Samsung Multiroom**.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa tirando la spina. Non tirare afferrando il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA fino a quanto tutti i collegamenti tra i componenti sono stati completati.

03 COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR

Collegamento alla rete elettrica

- Per ulteriori informazioni sulla potenza elettrica assorbita e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Fondo dell'unità principale della Soundbar)

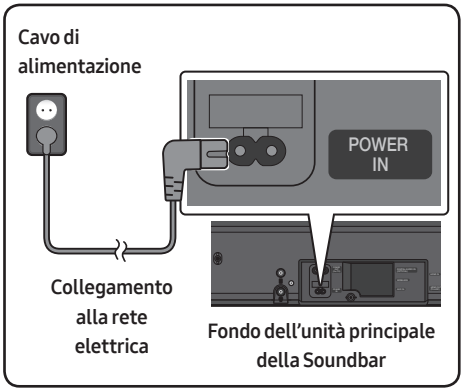

- Collegare il cavo di alimentazione fornito nella porta **POWER IN**.

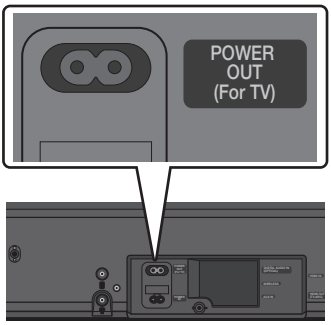

Fondo dell'unità principale della Soundbar

- Il jack **POWER OUT** è utilizzato per fornire alimentazione a una Samsung TV montata a parete usando un Kit di montaggio a parete (WMN300SB - Fornito a parte).
- Il jack **POWER OUT** può collegarsi unicamente a Samsung TV che utilizzano un cavo di alimentazione a 2 poli e che consumano al massimo 400 W. (In caso di collegamento del jack a un dispositivo che consuma oltre 400 W, la Soundbar potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente).



Consultare il Manuale utente del Kit di montaggio a parete WMN300SB per ottenere una lista di Samsung TV compatibili con il Kit di montaggio a parete WMN300SB e il jack **POWER OUT**. È possibile visualizzare il manuale online, all'indirizzo http://www.samsung.com/support.

04 COLLEGAMENTO ALLA TV

È possibile ascoltare l'audio della TV dalla Soundbar grazie a connessioni cablate o wireless.

- Se la Soundbar è connessa a una smart TV Samsung rilasciata nel 2017 o successivamente, può essere controllata tramite il telecomando della TV.
  - Questa funzione consente inoltre di utilizzare il menu della TV per regolare il campo sonoro e diverse impostazioni, oltre al volume e alla funzione di muto.

Metodo 1. Collegamento mediante un cavo

Collegamento tramite un cavo ottico

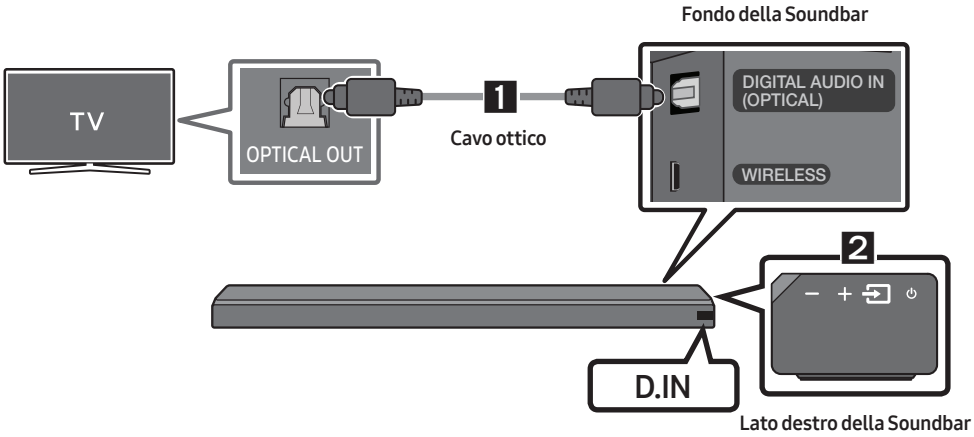

1. Collegare la presa jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** della Soundbar alla presa jack OPTICAL OUT della TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "**D.IN**".

Auto Power Link

Auto Power Link accende automaticamente la Soundbar quando la TV è accesa.

1. Collegare la Soundbar e una TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "**D.IN**".

3. Premere il tasto **Sinistra** del telecomando per 5 secondi per attivare o disattivare Auto Power Link.
   - Per impostazione predefinita, la funzione Auto Power Link è impostata su ON. (Per disattivare questa funzione, utilizzare la Soundbar.)
   - A seconda del dispositivo collegato, Auto Power Link potrebbe non funzionare.
   - Questa funzione è disponibile solamente nel modo "**D.IN**".



Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI

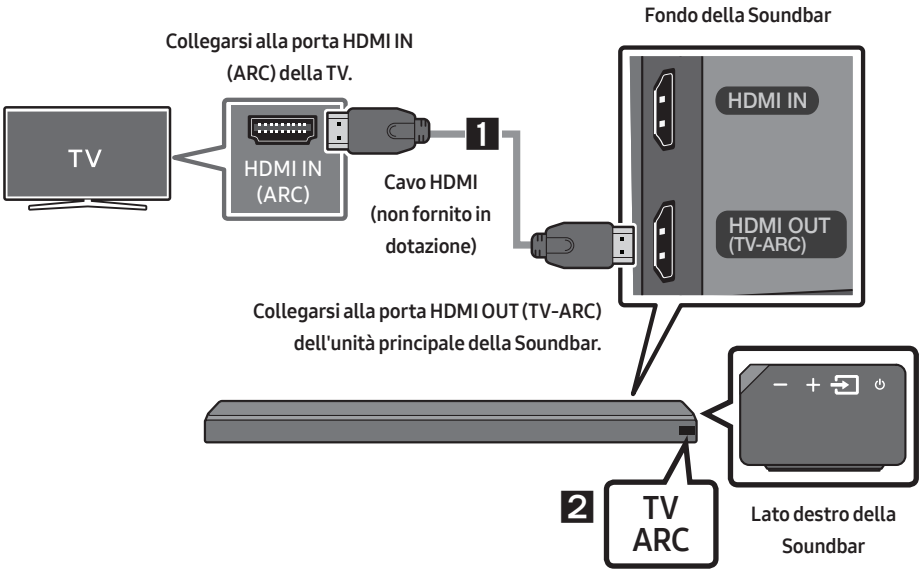

1. Con la Soundbar e la TV accese, collegare il cavo HDMI (non fornito in dotazione) come illustrato nella figura.
2. "**TV ARC**" compare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar e la Soundbar riproduce l'audio della TV.
   - Se l'audio della TV è impercettibile, premere il tasto **(Sorgente)** sul telecomando o sul lato destro della Soundbar per passare al modo "**D.IN**". Sullo schermo vengono visualizzati "**D.IN**" e "**TV ARC**" n sequenza e viene riprodotto l'audio della TV.
   - Se "**TV ARC**" non compare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar, verificare che il cavo sia collegato alla porta corretta.
   - Utilizzare i tasti del volume del telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.

NOTE

- L'HDMI è un'interfaccia che permette la trasmissione digitale di dati audio e video con un singolo connettore.
- Se la TV è dotata di una porta ARC, collegare il cavo HDMI all'ingresso HDMI IN (ARC).
- Consigliamo l'uso di un cavo HDMI coreless, se possibile. Se si utilizza un cavo HDMI cored, usarne uno il cui diametro sia inferiore ai 14 mm.
- Anynet+ deve essere attivato.
- Questa funzione non è disponibile, se il cavo HDMI non supporta l'ARC.

Metodo 2. Connessione wireless

Connessione di una TV mediante Bluetooth

In caso di connessione di una TV mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo una TV alla volta.



La connessione iniziale

1. Premere il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "**BT**".
2. Passare da "**BT**" a "**BT PAIRING**".
   - Se viene visualizzato il messaggio "**BT READY**", tenere premuto il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare "**BT PAIRING**".
3. Selezionare il modo Bluetooth sulla TV. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della TV.)
4. Selezionare "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" dall'elenco visualizzato nella schermata della TV. Una Soundbar disponibile è indicata con "**Need Pairing**" o "**Paired**" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV. Per connettersi alla Soundbar, selezionare il messaggio e stabilire una connessione.
   - Una volta connessa la TV, viene visualizzato il messaggio [**Nome TV**] → "**BT**" sul display frontale della Soundbar.
5. Ora è possibile percepire l'audio della TV dalla Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") compare nell'elenco, cancellatela.
- Nel modo "**BT**", tenere premuto il tasto **(Sorgente)** per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo "**BT PAIRING**".
  Quindi, selezionare "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" ell'elenco di ricerca della TV.

Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo "**BT**", tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto **(Sorgente)** sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere ‹0000›.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
  - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Disconnessione della Soundbar dalla TV

Premere il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto "**BT**".

- La disconnessione richiede tempo perché la TV deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo necessario potrebbe variare a seconda del modello di TV.)

Collegamento tramite Wi-Fi

Checklist pre-collegamento

1. Verificare che la **Samsung Smart TV sia stata rilasciata dopo il 2014**. Questa funzione, infatti, è compatibile solamente con Samsung Smart TV rilasciate dopo il 2014.
2. Assicurarsi che il **Router wireless (Wi-Fi)** sia correttamente installato e funzionante.
3. Assicurarsi che la **TV sia collegata al router wireless (alla vostra rete Wi-Fi)**.



Fase 1 : Collegare la Soundbar alla Wi-Fi

1. Premere il tasto **(Sorgente)** sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità "**WIFI**".
   - Nel caso di utilizzo di una Samsung Smart TV rilasciata nel 2016 o nel 2017,
     – Selezionando la modalità "**WIFI**" a TV accesa, lo schermo della TV visualizzerà una finestra di pop-up contenente istruzioni su come collegare automaticamente la Soundbar a un router wireless (Wi-Fi). Fare riferimento alle istruzioni sulla finestra di pop-up della TV.

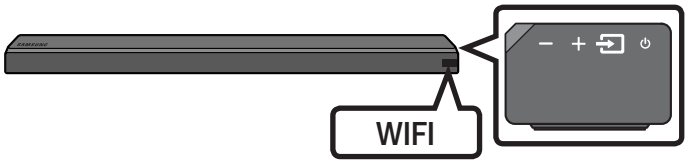

2. Collegate il vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.) alla rete Wi-Fi a cui è collegata la TV.
3. Installare ed eseguire la App **Samsung Multiroom** sul dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.).

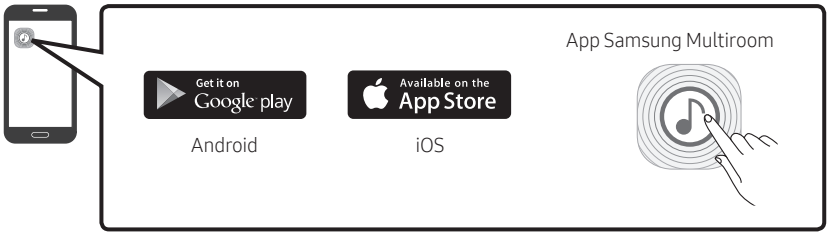

4. Seguire le istruzioni riportate sulla schermata della App sul dispositivo mobile per collegare la Soundbar alla rete Wi-Fi.

Fase 2 : Configurare le Impostazioni sulla TV

- Se la TV si scollega dalla rete wireless dopo aver cambiato la sorgente di ingresso alla Soundbar, utilizzare il menu della TV per collegare nuovamente la TV alla rete.

Per le TV rilasciate nel 2017

1. Menu Home → Impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Selezionare → Selezionare [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

Per le TV rilasciate nel 2016

1. Menu Home → Impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Selezionare [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

Per le TV rilasciate nel 2015

1. Menu Home → Suono → Elenco altoparlanti → Selezionare [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

Per le TV rilasciate nel 2014

1. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Multiroom Link - Impostazioni** → **Soundbar+Surround**
2. Dalla posizione Soundbar, selezionare "**[AV] Samsung Soundbar MS650**" e selezionare "**OK**".
3. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Uscita audio TV** → **Multiroom Link**

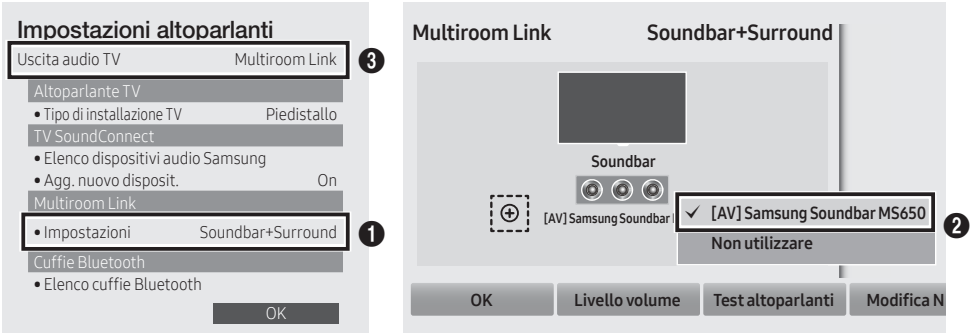

4. La Soundbar emette l'audio della TV.

NOTE

- La TV e la Soundbar devono rimanere collegate alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.

05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

È possibile connettersi a un dispositivo esterno tramite una rete cablata o wireless per riprodurre l'audio del dispositivo esterno tramite la Soundbar.

Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico

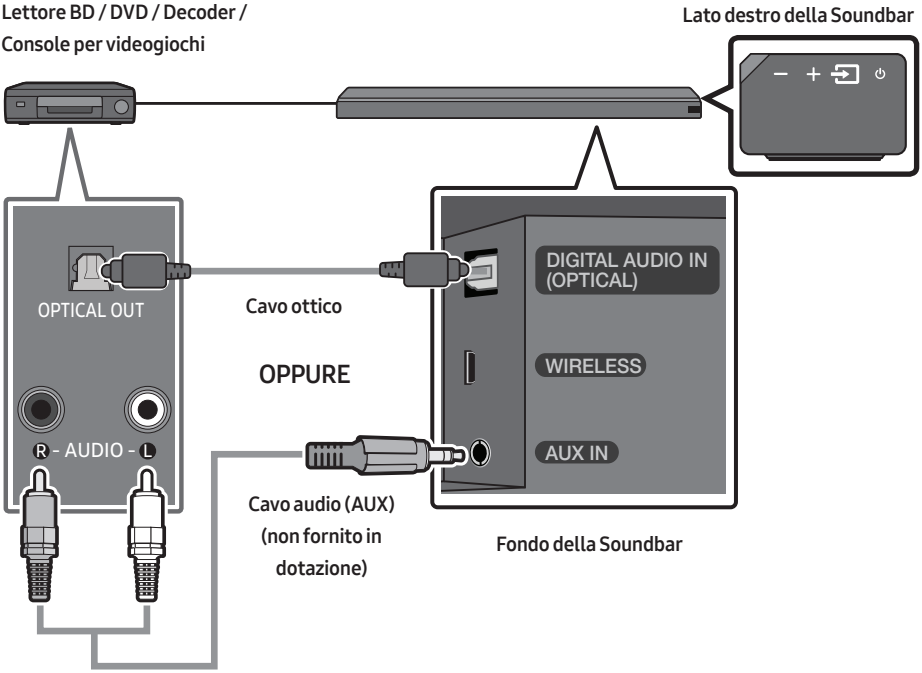

Cavo ottico

❶ Collegare il **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** ell'unità principale alla presa jack OPTICAL OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo ottico digitale.

❷ Selezionare il modo "**D.IN**" premendo il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando.

OPPURE

Cavo audio (AUX)

❶ Collegare l' **AUX IN** (Audio) dell'unità principale alla presa jack AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.

❷ Selezionare il modo "**AUX**" remendo il tasto **(Sorgente)** ul pannello laterale destro o sul telecomando.

Collegamento tramite un cavo HDMI

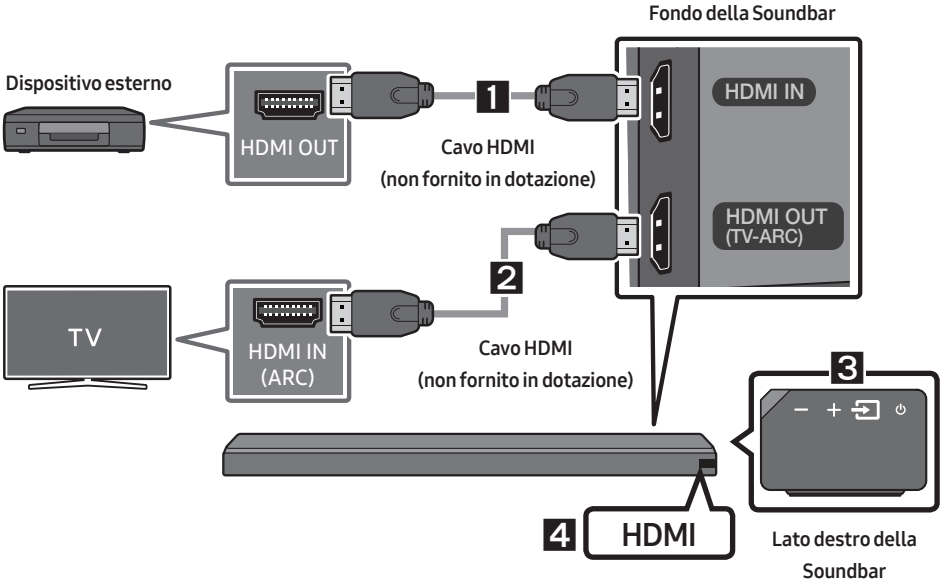

1. Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) dalla presa jack **HDMI IN**, situata sul retro del prodotto, alla presa jack HDMI OUT del dispositivo digitale.
2. Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) dalla presa jack **HDMI OUT (TV-ARC)**, situata sul retro del prodotto, alla presa jack HDMI IN della TV.
3. Premere il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "**HDMI"**.
4. Il modo "**HDMI**" è visualizzato sul pannello display della Soundbar e l'audio viene riprodotto.

06 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth

In caso di connessione di un dispositivo mobile mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo un dispositivo Bluetooth alla volta.



Dispositivo Bluetooth

La connessione iniziale

1. Premere il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "**BT**".
2. Passare da "**BT**" a "**BT PAIRING**".
   - Se viene visualizzato il messaggio "**BT READY**", tenere premuto il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare "**BT PAIRING**".
3. Selezionare "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" all'elenco visualizzato.
   - Quando una Soundbar è connessa al dispositivo Bluetooth, nel display frontale viene visualizzato il messaggio [**Nome dispositivo Bluetooth**] → "**BT**".
4. Riprodurre file musicali dal dispositivo, connesso tramite Bluetooth, tramite la Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") compare nell'elenco, cancellatela.
- Nel modo "**BT**", tenere premuto il tasto **(Sorgente)** per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo "**BT PAIRING**". Quindi, selezionare "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" nell'elenco di ricerca del dispositivo Bluetooth.

Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo "**BT**", tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto **(Sorgente)** sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
  - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Hands Free).
- Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" dall'elenco dei dispositivi trovati, la Soundbar passa automaticamente al modo "**BT**".
  - Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza "**BT READY**".

Disconnettere il dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio "**BT DISCONNECTED**".

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto **(Sorgente)** sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto "**BT**".

- La disconnessione richiede tempo perché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo di disconnessione potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth)
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio "**BT DISCONNECTED**".

NOTE

- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Pronto.

Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il suo funzionamento.

Metodo 2. Collegamento tramite Wi-Fi (rete wireless)

- Collegare un'unica Soundbar alla rete Wi-Fi per accedere a tantissimi servizi di streaming musicale e radio online. Collegare più di una Soundbar alla rete Wi-Fi per utilizzare le modalità di riproduzione collettiva o stereo.
- Per collegare una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario utilizzare la App **Samsung Multiroom**.



Dispositivo mobile

La connessione iniziale

1. Premere il tasto **(Sorgente)** sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità "**WIFI**".



2. Installare ed eseguire la App **Samsung Multiroom** sul dispositivo mobile (per esempio, smartphone o tablet).

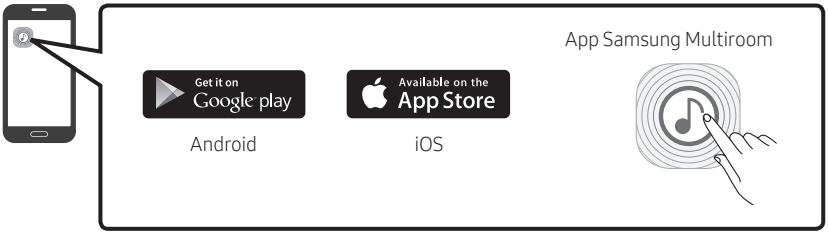

3. Seguire le istruzioni riportate sulla schermata della App sul dispositivo mobile per collegare la Soundbar alla rete Wi-Fi.

Installare una Soundbar aggiuntiva se sono già in uso degli altoparlanti wireless Samsung

1. Nella schermata Iniziale della App **Samsung Multiroom**, selezionare **Impostazioni** (⚙) in alto, dopodiché selezionare "**Add Speaker**".

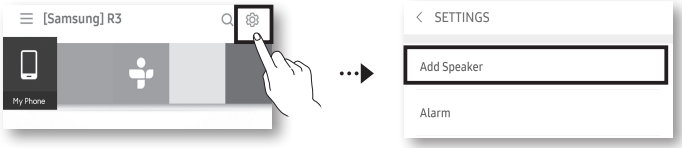

2. Per collegare la Soundbar a **2 altoparlanti wireless Samsung** e configurare un impianto audio surround, seguire i passaggi riportati di seguito. (Non è possibile installare un impianto audio surround utilizzando un dispositivo audio e una Soundbar).
   ❶ Toccare ☰ per aprire la lista degli altoparlanti.
   ❷ Toccare ⋮ sulla destra del nome del modello della Soundbar.
   ❸ Toccare **Surround Setup**. Selezionare **Done** dopo aver trascinato l'altoparlante nella posizione desiderata.
   ❹ Il collegamento Surround è ora completato.

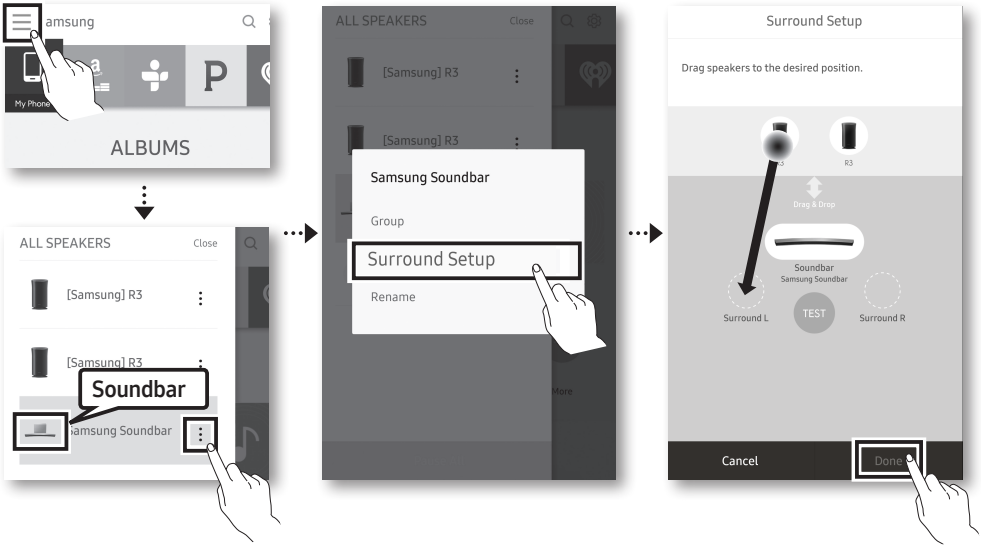

NOTA

- Per collegare un SWA-9000S (Fornito a parte) aggiuntivo, scollegare gli altoparlanti wireless Samsung dalla Soundbar per disabilitare l'impianto audio surround. (In caso di collegamento degli altoparlanti surround senza scollegare SWA-9000S, viene riprodotto il suono sia tramite l'altoparlante wireless Samsung, sia tramite l'altoparlante surround).

07 UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Come utilizzare il telecomando

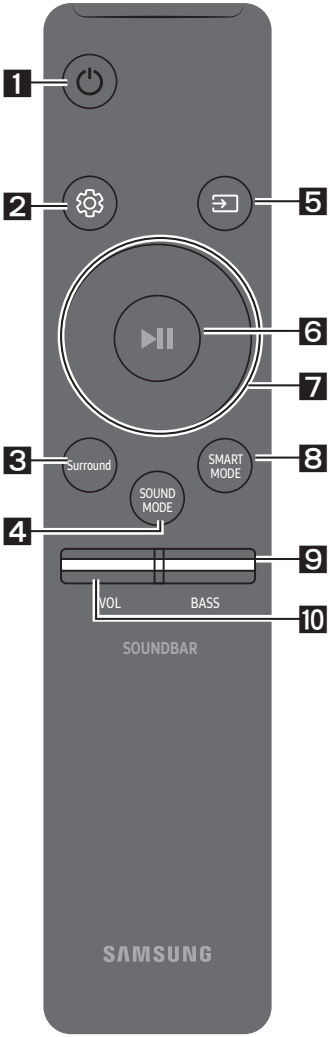

1	**Alimentazione**	Consente di accendere e spegnere la Soundbar.
2	**Controllo audio**	È possibile selezionare le opzioni **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, oppure **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Per regolare il volume **TREBLE**selezionare **TREBLE** in Impostazioni audio, quindi i tasti **Su/Giù** per regolare il volume in un valore compreso tra -6 e +6. • Tenere premuto il tasto **(Controllo audio)** per circa 5 secondi per regolare l'audio per ogni banda di frequenza. È possibile effettuare una selezione (**Sinistro/ Destro**) tra 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz; ogni selezione può essere ulteriormente regolata su un'impostazione di -6 ~ +6 (**Su/Giù**). • Se il video e l'audio della TV e della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare **SYNC** in Impostazioni audio, quindi impostare il ritardo audio tra 0 e 300 millisecondi utilizzando i tasti **Su/Giù**. • Nel caso in cui siano collegati gli altoparlanti Forniti a parte, selezionare **REAR LEVEL** utilizzando i tasti i **Su/Giù** per regolare il volume in un valore compreso tra -6 e +6. La funzione **REAR SPEAKER** può essere **ON/OFF** usando i tasti **Su/Giù**. • Audio Sync è supportato soltanto in alcune funzioni.

3	 **Surround**	La funzione Audio surround conferisce al suono profondità e senso dello spazio. Ogni volta che si preme questo tasto, si alternano ON e OFF. • ON : Consente di riprodurre l'audio in tutti i diffusori. • OFF : Consente di udire l'audio del canale sorgente originale da diversi diffusori.
4	 **SOUND MODE**	Consente di selezionare l'effetto sonoro desiderato scegliendo tra **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** o **MOVIE**. Selezionare la modalità "**STANDARD**" se si vuole ascoltare l'audio originale. • **DRC (Dynamic Range Control)** Consente di applicare il controllo della gamma dinamica alle tracce Dolby Digital. Tenendo premuto il tasto **SOUND MODE** mentre si è nel modo standby, DRC (Dynamic Range Control) si accende o si spegne. Se DRC è acceso, si riduce il volume dell'audio. (L'audio potrebbe essere distorto.)
5	 **Sorgente**	Premere per selezionare una sorgente collegata alla Soundbar. • **Modo BT PAIRING** Per attivare il modo "**BT PAIRING**" nel modo "**BT**", tenere premuto il tasto **(Sorgente)** per più di 5 secondi. Per i dettagli, consultare la pagina 15. • **Funzione Auto Power Down** L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni elencate di seguito. – Modalità **D.IN** / **WIFI** / **BT** : Se non è presente un segnale audio per 5 minuti. – Modalità **HDMI** : Se non è presente un segnale audio per 15 minuti. – Modalità **AUX** : – Se il cavo audio (AUX) è scollegato per 5 minuti. – Se non è presente alcun input KEY per 8 ore quando il cavo audio (AUX) è collegato. (La funzione Auto Power Down - Spegnimento automatico, può essere disattivata soltanto in quel caso.) – Per disattivare la funzione Auto Power Down, in modalità "**AUX**" tenere premuto il pulsante ▶II per 5 secondi. "**ON - AUTO POWER DOWN**" / "**OFF - AUTO POWER DOWN**" apparirà sul display.
6	 **Riproduci / Sospendi (BT/Wi-Fi)**	Premere il tasto ▶II per sospendere temporaneamente la riproduzione di un file musicale. Premendo nuovamente il tasto, si riavvia la riproduzione.

7



Su/Giù/ Sinistra/ Destra



Premere le aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistra/Destra.

Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul tasto per selezionare o impostare funzioni.

- **Ripeti**
  Per utilizzare la funzione di ripetizione, premere il tasto **Su**.
- **Salta brano**
  Premere il tasto **Destra** per selezionare il file musicale successivo. Premere il tasto **Sinistra** per selezionare il file musicale precedente.
- **Anynet+ / Auto Power Link**
  È possibile attivare o disattivare Anynet+ e Auto Power Link.
  Le funzioni Anynet+ e Auto Power Link sono controllate rispettivamente dai tasti **Destra** e **Sinistra**.
  - Anynet+ : Se la Soundbar è collegata a una TV Samsung tramite un cavo HDMI, è possibile controllare la Soundbar mediante il telecomando della TV Samsung.
    Tenere premuto il tasto **Destra** per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Anynet+ da ON a OFF e viceversa.
  - Auto Power Link : Se la Soundbar è collegata alla TV tramite un cavo ottico digitale, la Soundbar può accendersi automaticamente all'accensione della TV.
    Tenere premuto il tasto **Sinistra** per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Auto Power Link da ON a OFF e viceversa.
  - Per impostazione predefinita, Anynet+ / Auto Power Link sono impostati su ON.

8



SMART MODE

Gli effetti sonori vengono automaticamente ottimizzati per adattarsi alla scena in corso di riproduzione.
La modalità si attiva o disattiva ogniqualvolta viene premuto il tasto.

9



BASS

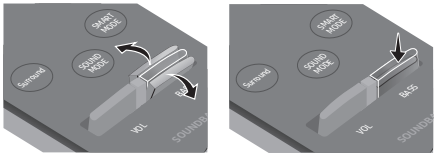

Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume BASS da +6 o -6.
Per impostare il livello del volume BASS su 0, premere il tasto.

- Quando viene collegato un Fornito a parte, il tasto BASS diventa il tasto Subwoofer. Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer o su -12 oppure da -6 a +6. Per impostare il livello del volume su 0, premere il tasto.

10	VOL	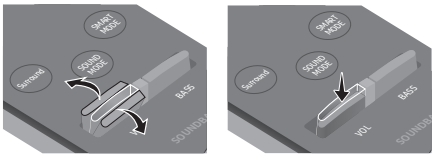 Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. • **Muto** Premere il tasto **VOL** per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV

È possibile utilizzare il menu della TV per impostare il diffusore TV di una TV Samsung come diffusore esterno. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV.)

- Dopo aver installato la Soundbar, è possibile regolare il volume della Soundbar utilizzando il telecomando a infrarossi fornito in dotazione con una TV Samsung. (Se non si desidera usufruire di questa opzione, è sufficiente tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi quando la Soundbar è accesa. Sul display della Soundbar viene visualizzato il messaggio "**OFF-TV REMOTE**" e la funzione si disattiva.)
  Per regolare il volume usando esclusivamente il telecomando della TV Samsung, tenere premuto il tasto **Surround** per almeno 5 secondi fino a che non viene visualizzato il messaggio "**SAMSUNG-TV REMOTE**" sul display della Soundbar.
  – Ogni volta in cui si tiene premuto il tasto **Surround** per 5 secondi, il modo cambia con questa sequenza:"**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Modo predefinito) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- Per regolare il volume della Soundbar mediante il telecomando fornito in dotazione con una TV di un produttore terzo, accendere la Soundbar, tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi (viene visualizzato il messaggio "**OFF-TV REMOTE**" sul display della Soundbar), rilasciare il tasto **Surround**, quindi tenere premuto nuovamente il tasto **Surround** per almeno 5 secondi.
  (Sul display della Soundbar viene visualizzato "**ALL-TV REMOTE**".)
  – Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del telecomando.
  – Produttori che supportano questa funzione:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilizzo dei tasti nascosti

Tasto nascosto		Pagina di riferimento
Tasto del telecomando	**Funzione**	
Surround	Acceso/Spento Telecomando della TV	Pagina 23
(Sorgente)	Associazione BT	Pagina 15
▶II (Riproduci / Sospendi)	Acceso/Spento Auto Power Down (modo AUX)	Pagina 21
Sinistra	Auto Power Link ON/OFF	Pagina 7
Destra	Anynet+ ON/OFF	Pagina 22
(Controllo audio)	EQ 7 bande	Pagina 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	Pagina 21

Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori

Effetto		Ingresso	Uscita	
			Escluso kit di diffusori posteriori wireless	**Incluso kit di diffusori posteriori wireless**
Surround **Surround**	ON	2.0 canali	2.0 canali	4.0 canali
		5.1 canali	3.0 canali	5.0 canali
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 canali	2.0 canali	4.0 canali
		5.1 canali	3.0 canali	5.0 canali
	MUSIC	2.0 canali	2.0 canali	2.0 canali
		5.1 canali	3.0 canali	5.0 canali
	CLEAR VOICE	2.0 canali	3.0 canali	5.0 canali
		5.1 canali	3.0 canali	5.0 canali
	SPORTS	2.0 canali	3.0 canali	5.0 canali
		5.1 canali	3.0 canali	5.0 canali
	MOVIE	2.0 canali	3.0 canali	5.0 canali
		5.1 canali	3.0 canali	5.0 canali

- È possibile acquistare il kit di diffusori posteriori wireless Samsung separatamente. Per acquistare un kit, contattare il venditore da cui avete acquistato la Soundbar.

08 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE

Precauzioni per l'installazione

- Installare solamente su pareti verticali.
- Non installare in luoghi caratterizzati da alte temperature e livelli di umidità.
- Verificare che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, provvedere a rinforzare la parete o scegliere un altro luogo di installazione.
- Acquistare e utilizzare viti e ancoraggi di fissaggio adatti alla tipologia di parete scelta (cartongesso, ferro, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto ai montanti della parete.
- Acquistare viti per il montaggio a parete a seconda della tipologia e dello spessore del muro su cui si intende montare la Soundbar.
  - Diametro: M5
  - Lunghezza: si consiglia 35 mm o maggiore.
- Collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni prima di installare la Soundbar sulla parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica prima di installarla. In caso contrario, potrebbe provocare scosse elettriche.

Componenti per il montaggio a parete



Guida per il montaggio a parete



Rondella di fissaggio (2x)



Vite (2x)



Supporto per montaggio a parete (2x)

1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.
   - La **Guida per il montaggio a parete** deve essere livellata.
   - Se la TV è montata sulla parete, installare la Soundbar almeno 5 cm sotto la TV.

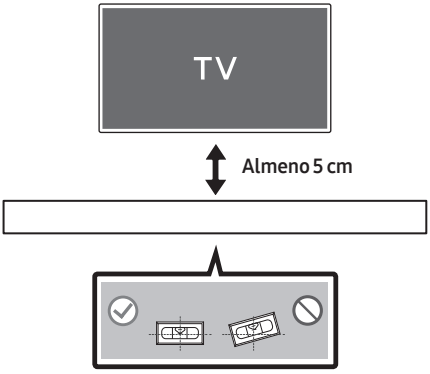

2. Allineare la **Linea centrale** della dima in carta con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per il montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.
   - Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

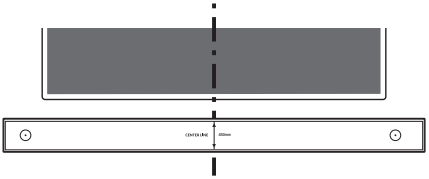

Linea centrale

3. Utilizzare un oggetto appuntito, come una biro o una matita, per contrassegnare le posizioni dei fori, quindi rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

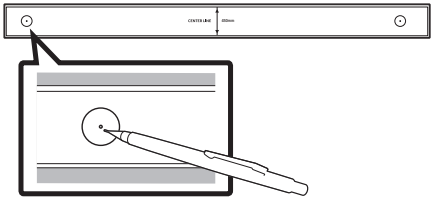

4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
   - Se i segni non corrispondono alle posizioni di montanti, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto.
     Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.

5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

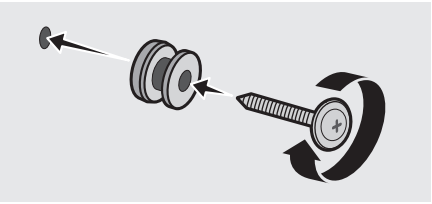

6. Installare 2 **Supporto per montaggio a parete** con l'orientamento corretto sul fondo della Soundbar, utilizzando 2 **Vite**.

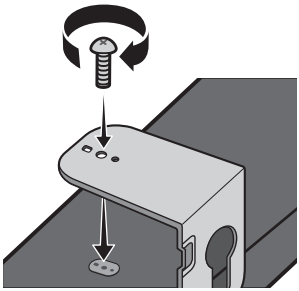

   - Durante l'assemblaggio, assicurarsi che la parte a sospensione dei **Supporti per montaggio a parete** sia situata dietro la parte posteriore della Soundbar.

Retro della Soundbar

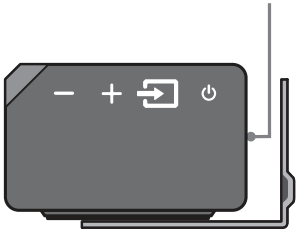

Estremità destra della Soundbar

7. Installare la Soundbar con gli annessi **Supporti per montaggio a parete** appendendo i **Supporti per montaggio a parete** alle **Rondelle di fissaggio** sulla parete.

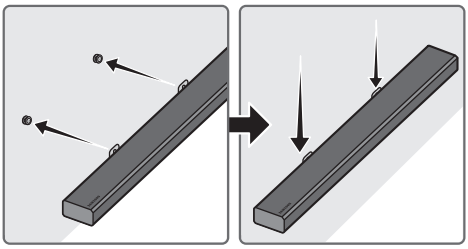

8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come illustrato di seguito, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.
   - Inserire le **Rondella di fissaggio** nella parte larga (fondo) delle **Supporto per montaggio a parete**, quindi far scorrere le **Supporto per montaggio a parete** verso il basso, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

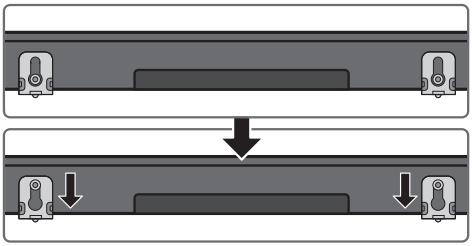

Assemblaggio del supporto cavi

Come mostrato nell'immagine, utilizzare la **Vite** fornita per fissare il **Supporto cavi** alla Soundbar, quindi utilizzare il **Supporto cavi** per ordinare e organizzare i cavi della vostra TV.

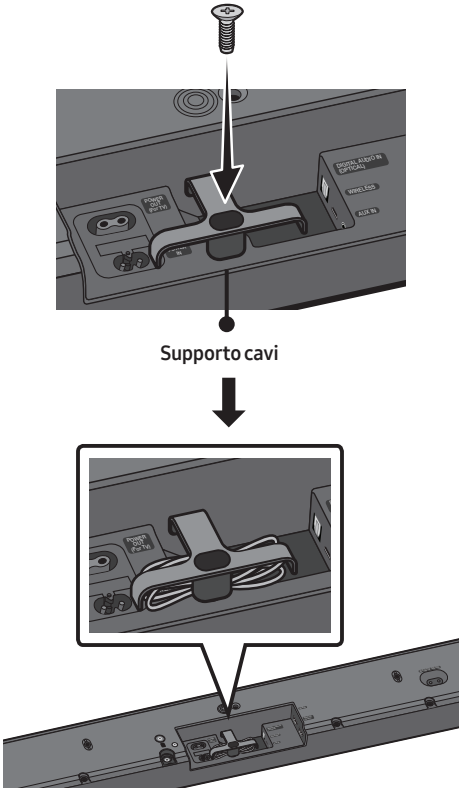

Montaggio del supporto con piedini

Se avete deciso di non montare a parete la Soundbar, utilizzare le 2 viti fornite per fissare il **Supporto con piedini** 2 sul fondo della Soundbar, come mostrato di seguito.

- Attenzione: i supporti di determinate Samsung TV sono progettati per fornire alla Soundbar un alloggiamento fisso.
  Per completare il montaggio della Soundbar, posizionare il **Supporto con piedini** della Soundbar sulle gambe del supporto.

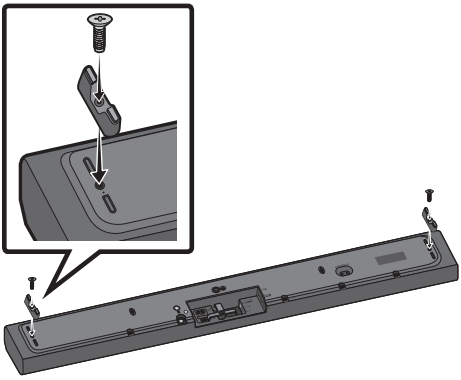

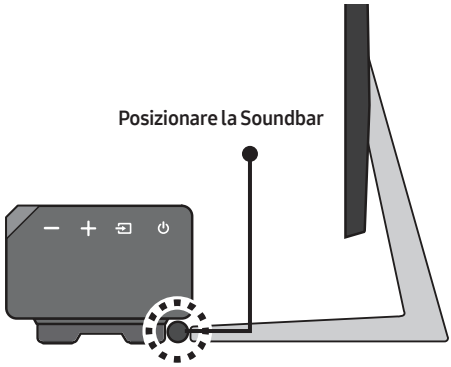

09 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Quando la Soundbar si collega a Internet, aggiorna automaticamente il proprio software, anche mentre la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar dev'essere collegata a Internet. Il collegamento Wi-Fi alla Soundbar verrà interrotto se il cavo di alimentazione viene scollegato o se viene interrotta l'alimentazione di corrente.
  Se l'alimentazione è interrotta, accendere la Soundbar e ricollegarla.

10 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

L'unità non si accende.

Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?

→ Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa.

Una funzione non risponde quando viene premuto il tasto.

È presente elettricità statica nell'aria?

→ Scollegare la spina del cavo di alimentazione e ricollegarla.

Si verificano interruzioni dell'audio nel modo BT.

→ Consultare le sezioni relative alla connessione Bluetooth, alle pagine 9 e 15.

Non viene riprodotto l'audio.

La funzione Muto è attiva?

→ Premere il tasto **VOL** per annullare la funzione.

Il volume è impostato al minimo?

→ Regolare il volume.

Il telecomando non funziona.

Le batterie sono esaurite?

→ Sostituirle con batterie nuove.

La distanza tra il telecomando e l'unità principale della Soundbar è troppa?

→ Avvicinare il telecomando all'unità principale della Soundbar.

Impossibile collegarsi alla TV.

In caso di collegamento tramite rete cablata

→ Verificare che il cavo sia stato collegato correttamente. (Leggere nuovamente il nome della porta per assicurarsi che il cavo sia collegato alla porta corretta.)
(Vedere la pagina corrispondente a ciascun metodo di collegamento.)

→ Premere il tasto **(Sorgente)** sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per verificare che la modalità sia corretta.

In caso di collegamento tramite rete wireless

→ **Collegamento tramite Bluetooth**

1. Attivare la modalità "**BT PAIRING**" (associazione Bluetooth) della Soundbar, quindi utilizzare la TV per effettuare nuovamente la ricerca. (Vedere pagina 9 per ulteriori dettagli.)

→ **Collegamento tramite Wi-Fi**

1. Controllare che il modello di TV sia compatibile.
   - Questa funzione è compatibile solamente con **Samsung smart TVs** rilasciate dopo il 2014.
2. Controllare che la TV sia collegata alla rete Wi-Fi.
   - Nel caso in cui la TV non sia collegata alla rete Wi-Fi, utilizzare il menu di rete sulla TV per stabilire un collegamento. (Fare riferimento al manuale utente della TV.)

3. Verificare che la Soundbar sia collegata alla rete Wi-Fi.
   - Una volta collegata, la Soundbar comparirà sulla lista di altoparlanti della App **Samsung Multiroom** ogniqualvolta l'App verrà eseguita sul dispositivo mobile (per esempio, smartphone o tablet). (Fare riferimento a pagina 18 per ulteriori dettagli.)
4. Verificare la presenza di un canale DFS.
   - Se il router wireless (Wi-Fi) sta utilizzando un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.

11 LICENZA



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito www.spotify.com/connect

12 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web: http://opensource.samsung.com

13 NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
  (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

14 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

GENERALE	**Peso**	6,2 kg
	Dimensioni (L x A x P)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Temperatura di esercizio	+5°C e +35°C
	Umidità di esercizio	10 % e 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Altoparlante		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4 Ohm
Formati di riproduzione supportati (L'audio DTS 2.0 viene riprodotto in formato DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (che supporta Dolby® Digital), DTS

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)

Attenzione : Il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.

Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione "ACCESO")		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Metodo di disattivazione della porta**	Premere il tasto **Wi-Fi SETUP** sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Metodo di disattivazione della porta**	Premere il tasto **SPK ADD** sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Bluetooth.

Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito http://www.samsung.com, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE. Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.

Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito http://www.samsung.com, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.
Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI KORPUSA AIZMUGURI).
IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS NEVIENA DETAĻA, KURAS APKOPE BŪTU JĀVEIC LIETOTĀJAM. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTIEM APKOPES SPECIĀLISTIEM.

 **UZMANĪBU** **ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS! NEATVĒRT!** 	
	Šis simbols apzīmē augstu spriegumu ierīces iekšpusē. Ir bīstami jebkādā veidā pieskarties ierīces iekšējām detaļām.
	Šis simbols norāda, ka ierīces komplektācijā ir iekļauti svarīgi uzziņu materiāli par izstrādājuma izmantošanu un apkopi.
	II klases izstrādājums: šis simbols norāda, ka izstrādājumam nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums).
	Maiņstrāvas spriegums: šis simbols norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.
	Līdzstrāvas spriegums: šis simbols norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.
	Uzmanību, skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.

BRĪDINĀJUMS

- lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU

- LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NOVIETOJIET SPRAUDŅA PLATO PLAKANO ZARU PRET SPRAUGU UN PILNĪBĀ IEVIETOJIET KONTAKTTAPU SPRAUGĀ.
- Šī ierīce vienmēr ir jāpievieno maiņstrāvas kontaktligzdai ar aizsargzemējuma savienojumu.
- Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, spraudnis ir jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas, tāpēc elektrotīkla spraudnim ir jābūt viegli pieejamam.
- Sargājiet šo ierīci no pilošiem vai izšļakstītiem šķidrumiem. Uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu šo ierīci, barošanas spraudnis ir jāatvieno no sienas kontaktligzdas. Šī iemesla dēļ barošanas spraudnim vienmēr ir jābūt viegli un ātri pieejamam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Pārliecinieties, ka maiņstrāvas barošanas avots jūsu mājās atbilst barošanas prasībām, kas ir norādītas uz identifikācijas uzlīmes, kura atrodas izstrādājuma aizmugurē. Novietojiet izstrādājumu horizontāli un uz piemērota pamata (mēbelēm), lai ap to būtu pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai (7~10 cm). Pārliecinieties, ka ventilācijas spraugas nav aizsegtas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var sakarst. Šī ierīce nav paredzēta nepārtrauktai lietošanai. Lai ierīci pilnīgi izslēgtu, atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci no elektrības, ja to nelietosiet ilgāku laika posmu.
2. Negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas kontaktligzdas. Sprieguma maksimālā līmeņa sasniegšana zibens dēļ var izraisīt ierīces bojājumus.
3. Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai citu siltuma avotu iedarbībai. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.
4. Sargājiet izstrādājumu no mitruma avotiem (piemēram, vāzēm) un pārmērīga karstuma (piemēram, kamīna) vai aprīkojuma, kas rada spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku. Atvienojiet barošanas vadu no maiņstrāvas avota, ja ierīces darbība ir traucēta. Šis izstrādājums nav paredzēts lietošanai rūpnieciskos apstākļos. Tas ir paredzēts tikai personiskai lietošanai. Ja izstrādājums tiek glabāts zemā temperatūrā, var izveidoties kondensācija. Ja ziemas laikā transportējat šo ierīci, nogaidiet aptuveni divas stundas pēc tās novietošanas telpā, līdz ierīce ir telpas temperatūrā, un tikai pēc tam to lietojiet.
5. Šajā izstrādājumā izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas videi. Neizmetiet baterijas sadzīves atkritumos. Neizmetiet baterijas ugunī. Nepievienojiet baterijas īsslēgumam, neizjauciet un nepārkarsējiet tās. Ja baterija tiek nepareizi nomainīta, pastāv sprādziena risks. Nomainiet bateriju tikai pret līdzvērtīgu bateriju.

PAR ŠO ROKASGRĀMATU

Šai lietotāja rokasgrāmatai ir divas daļas: šī vienkāršā papīra LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA un detalizētā PILNĀ ROKASGRĀMATA, ko varat lejupielādēt.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Skatiet šo rokasgrāmatu, lai uzzinātu par drošības norādījumiem, izstrādājuma uzstādīšanu, komponentiem, savienojumiem un izstrādājuma specifikācijām.



PILNĀ ROKASGRĀMATA

Lai piekļūtu pilnajai lietotāja rokasgrāmatai Samsung tiešsaistes klientu atbalsta centrā, skenējiet QR kodu. Lai skatītu šo rokasgrāmatu savā personālajā datorā vai mobilajā ierīcē, lejupielādējiet rokasgrāmatu dokumenta formātā no tīmekļa vietnes. (http://www.samsung.com/support)

Dizains, specifikācijas un programmas ekrāns var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

SATURS

01 Komponentu pārbaude 2

Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet tajā baterijas (2 AA baterijas) 2

02 Izstrādājuma pārskats 3

Soundbar priekšējais panelis/labās puses panelis 3

Soundbar apakšējais panelis 4

03 Soundbar pievienošana 5

Pievienošana pie elektriskās strāvas 5

04 Savienošana ar televizoru 7

1. metode Savienojuma izveide, izmantojot kabeli 7
- Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli 7
- Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli 8

2. metode Bezvadu savienojuma izveide 9
- Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot Bluetooth 9
- Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi 11

05 Savienošana ar ārēju ierīci 13

Savienojuma izveide, izmantojot optisko vai analogo audio (AUX) kabeli 13

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 14

06 Savienojuma izveide ar mobilo ierīci 15

1. metode Savienošana, izmantojot Bluetooth 15

2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu) 18

07 Tālvadības pults lietošana 20

Kā lietot tālvadības pulti 20

Sistēmas Soundbar skaļuma līmeņa regulēšana, izmantojot televizora tālvadības pulti 23

Slēpto pogu lietošana 24

Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem 24

08 Sienas stiprinājuma uzstādīšana 25

Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā 25

Sienas stiprinājuma komponenti 25

Kabeļu turētāja uzstādīšana 27

Turētāja pamatnes uzstādīšana 28

09 Programmatūras atjaunināšana 28

10 Problēmu novēršana 29

11 Licence 30

12 Paziņojums par atvērtā pirmkoda licenci 30

13 Svarīga piezīme par apkopi 31

14 Specifikācijas un norādījumi 31

Specifikācijas 31

01 KOMPONENTU PĀRBAUDE

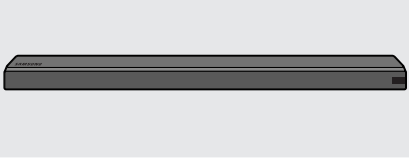

Soundbar galvenā ierīce



Tālvadības pults/Baterijas



Barošanas vads



Optiskais kabelis



Kabeļu turētājs



Turētāja pamatne (2 gab.)



Skrūve
(turētāja pamatnei : 2 gab.)
(kabeļu turētājam : 1 gab.)

- Informāciju par sistēmas Soundbar sienas stiprinājuma komponentiem skatiet 25. lpp.
- Norādījumus par **Kabeļu turētājs** lietošanu skatiet 27. lpp.
- Lai iegādātos papildu komponentus vai kabeļus, sazinieties ar Samsung apkopes centru vai Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no iepriekšējā attēlā redzamā.

Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet tajā baterijas (2 AA baterijas)

Pabīdiet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā, līdz tas ir pilnībā noņemts. Ievietojiet 2AA baterijas (1,5V) tā, lai to polaritāte atbilstu norādītajam virzienam. Pabīdiet bateriju vāciņu atpakaļ savā vietā.

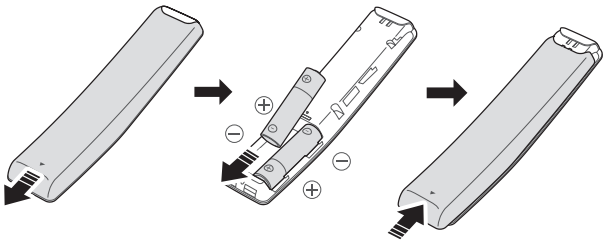

02 IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

Soundbar priekšējais panelis/labās puses panelis

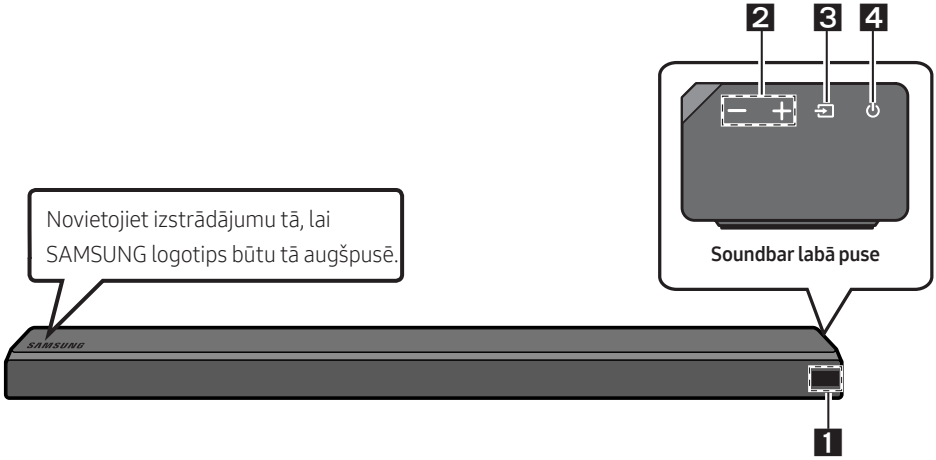

1	**Displejs** Rāda izstrādājuma statusu un pašreizējo režīmu.
2	**Poga -/+ (Skaļums)** Regulējiet skaļuma līmeni. • Kad skaļuma līmenis tiek regulēts, tas ir redzams Soundbar priekšējā displejā.
3	**Poga (Avots)** Izvēlieties avota ievades režīmu. • Ieslēdziet režīmu "**BT PAIRING**", pārslēdziet avotu uz režīmu "**BT**" un pēc tam nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)**.
4	**Poga (Barošana)** Ieslēdziet un izslēdziet barošanu.

Ievades režīms	Displejs
Optiskā digitālā ievade	D.IN
ARC (HDMI OUT) ievade	D.IN → TV ARC (Automātiska pārvēršana)
AUX ievade	AUX
HDMI ievade	HDMI
Wi-Fi režīms	WIFI
BLUETOOTH režīms	BT

- Barošanas poga sāk darboties 4–6 sekunžu laikā pēc maiņstrāvas vada pievienošanas.
- Skaņa pēc ierīces ieslēgšanas ir dzirdama ar 4–5 sekunžu aizkavēšanos.
- Ja vēlaties izbaudīt skaņas, ko atskaņo tikai sistēma Soundbar, izslēdziet televizora skaļruņus, izmantojot televizora izvēlni Audio iestatījumi. Skatiet televizora komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Soundbar apakšējais panelis

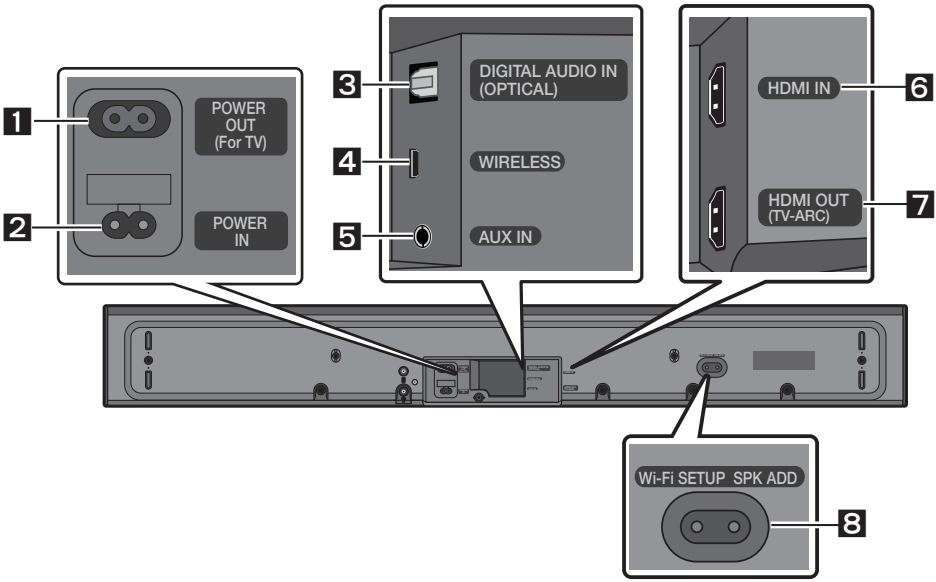

1	**POWER OUT (For TV)** Pievienojiet Samsung televizora, kas ir savienots ar sistēmu Soundbar un piestiprināts pie sienas, izmantojot sienas montāžas komplektu (WMN300SB — neietilpst komplektācijā), strāvas vadu.
2	**POWER IN** Pievienojiet sistēmas Soundbar maiņstrāvas kabeli.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Savienojiet ar ārējas ierīces digitālās (optiskās) izejas ligzdu.
4	**WIRELESS** Piestipriniet bezvadu spraudni, kas sistēmu Soundbar bezvadu režīmā savieno ar telpiskajiem skaļruņiem un zemfrekvenču skaļruni. (Telpiskais skaļrunis, zemfrekvenču skaļrunis un bezvadu spraudnis ir nopērkami atsevišķi.) • Ligzda **WIRELESS** nav saderīga ar USB. • Zemfrekvenču skaļruņu pieejamība dažādos reģionos var atšķirties. Informāciju par pieejamību skatiet vietnē http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Savienojiet ar ārējas ierīces analogās izejas ligzdu.
6	**HDMI IN** Ļauj vienlaicīgi ievadīt digitālos video un audio signālus, izmantojot HDMI kabeli. Savienojiet ar ārējas ierīces HDMI izejas ligzdu.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Savienojiet ar televizora HDMI (ARC) ligzdu.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu (Wi-Fi), izmantojot programmu **Samsung Multiroom**.

- Lai atvienotu barošanas vadu no sienas kontaktligzdas, velciet aiz spraudņa. Nevelciet, satverot kabeli.
- Šo ierīci vai citus komponentus nedrīkst pievienot maiņstrāvas kontaktligzdai, kamēr nav izveidoti visi savienojumi starp komponentiem.

03 SOUNDBAR PIEVIENOŠANA

Pievienošana pie elektriskās strāvas

- Papildinformāciju par elektroenerģiju un tās patēriņu skatiet etiķetē, kas ir pielīmēta izstrādājumam. (Etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakšpuse)

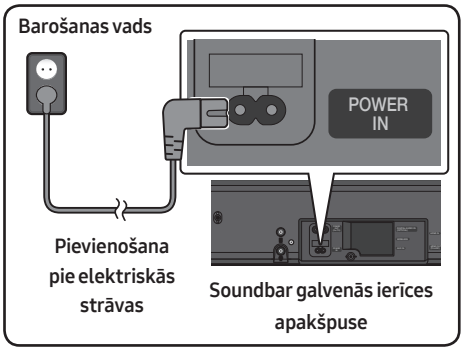

- Pievienojiet komplektācijā ietilpstošo strāvas kabeli ligzdai **POWER IN**.

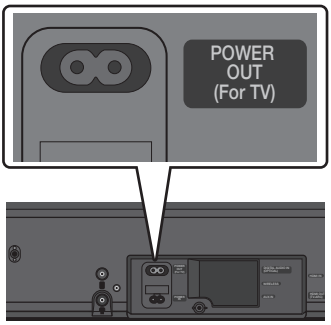

Soundbar galvenās ierīces apakšpuse

- Ligzda **POWER OUT** tiek izmantota, lai nodrošinātu strāvu Samsung televizoram, kas ir piestiprināts pie sienas, izmantojot sienas montāžas komplektu (WMN300SB—neietilpst komplektācijā).
- Ligzdu **POWER OUT** var savienot tikai ar tādu Samsung televizoru, kas izmanto 2 kontaktu strāvas vadu un patērē 400 W vai mazāk. (Savienojot šo ligzdu ar ierīci, kas patērē vairāk par 400 W, var tikt bojāta sistēma Soundbar vai izraisīta tās nepareiza darbība.)



Sarakstu ar Samsung televizoriem, kas ir saderīgi ar WMN300SB sienas montāžas komplektu un ligzdu **POWER OUT**, skatiet WMN300SB sienas montāžas komplekta lietotāja rokasgrāmatā.
Rokasgrāmatu tiešsaistē varat skatīt vietnē http://www.samsung.com/support.

04 SAVIENOŠANA AR TELEVIZORU

Lai televizora skaņu atskaņotu sistēmā Soundbar, izmantojiet vadu un bezvadu savienojumus.

- Kad sistēma Soundbar ir savienota ar 2017. gadā vai vēlāk izlaistu Samsung viedtelevizoru, sistēmu Soundbar var vadīt, izmantojot televizora tālvadības pulti.
  - Šī funkcija ļauj lietot arī televizora izvēlni, lai pielāgotu skaņas lauku un dažādus iestatījumus, tostarp arī skaļuma līmeni, kā arī izslēgt skaņu.

1. metode Savienojuma izveide, izmantojot kabeli

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

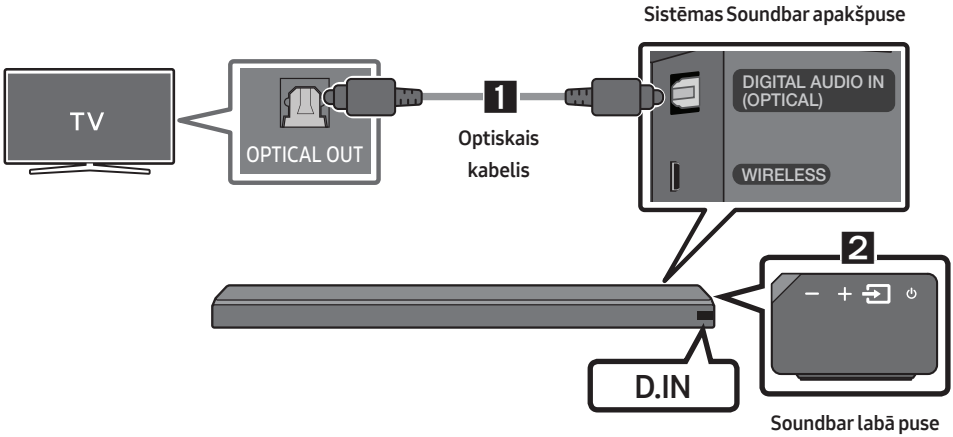

1. Savienojiet sistēmas Soundbar ligzdu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** un TV ligzdu OPTICAL OUT, izmantojot digitālo optisko kabeli.
2. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu **(Avots)** un pēc tam izvēlieties režīmu "**D.IN**".

Auto Power Link

Funkcija Auto Power Link automātiski ieslēdz sistēmu Soundbar, kad tiek ieslēgts televizors.

1. Savienojiet sistēmu Soundbar un televizoru, izmantojot digitālo optisko kabeli.
2. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu **(Avots)** un pēc tam izvēlieties režīmu "**D.IN**".

3. 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu **Pa kreisi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Auto Power Link.



   - Funkcija Auto Power Link pēc noklusējuma ir ieslēgta (ON). (Lai izslēgtu šo funkciju, izslēdziet automātisko strāvas padeves pieslēgšanu, izmantojot sistēmu Soundbar.)
   - Atkarībā no pievienotās ierīces funkcija Auto Power Link var nedarboties.
   - Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā "**D.IN**".

Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli

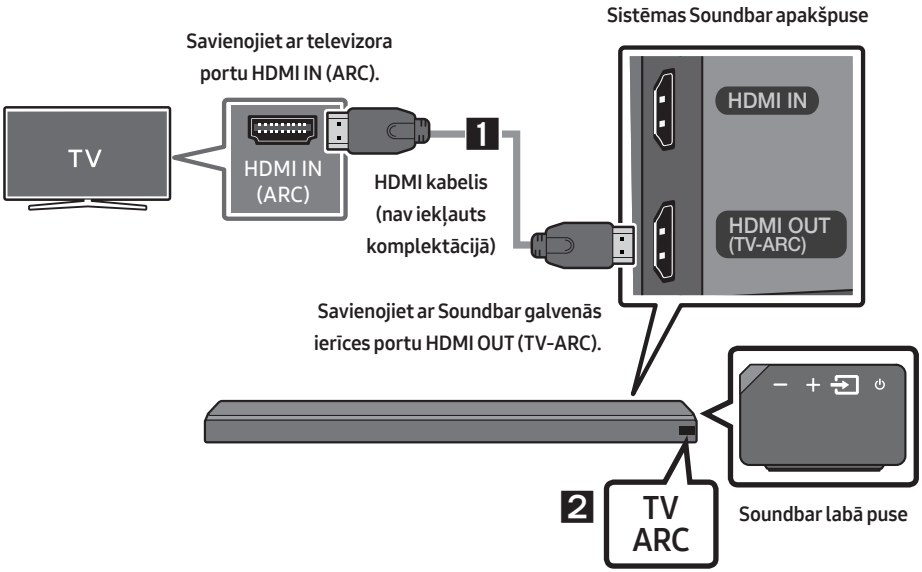

1. Kad sistēma Soundbar un televizors ir ieslēgti, pievienojiet tiem HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), kā parādīts attēlā.
2. Soundbar galvenās ierīces displeja logā tiek parādīts uzraksts "**TV ARC**" un sistēma Soundbar atskaņo televizora skaņu.
   - Ja televizora skaņa nav dzirdama, nospiediet sistēmas Soundbar labās puses vai tālvadības pults pogu **(Avots)**, lai pārslēgtos uz režīmu "**D.IN**". Ekrānā secīgi tiek parādīti uzraksti "**D.IN**" un "**TV ARC**" un tiek atskaņota televizora skaņa.
   - Ja Soundbar galvenās ierīces displeja logā netiek parādīts uzraksts "**TV ARC**", pārbaudiet, vai kabelis ir savienots ar pareizo pieslēgvietu.
   - Izmantojiet televizora tālvadības pults skaļuma līmeņa regulēšanas pogas, lai mainītu sistēmas Soundbar skaļuma līmeni.

PIEZĪMES

- HDMI ir interfeiss, kas nodrošina video un audio datu digitālu pārraidi, izmantojot tikai vienu savienotāju.
- Ja televizoram ir ARC ports, pievienojiet HDMI kabeli portam HDMI IN (ARC).
- Ieteicams izmantot bezserdes HDMI kabeli, ja tāds pieejams. Ja izmantojat HDMI kabeli ar serdi, ieteicams izmantot tādu kabeli, kura diametrs ir mazāks par 14 mm.
- Funkcijai Anynet+ ir jābūt ieslēgtai.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta opciju ARC.

2. metode Bezvadu savienojuma izveide

Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot Bluetooth

Ja pievienosit televizoru, izmantojot Bluetooth, varēsit klausīties stereo skaņu bez nekādiem kabeļu savienojumiem.

- Vienlaikus var pievienot tikai vienu televizoru.



Sākotnējā savienojuma izveide

1. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu **(Avots)** un pēc tam izvēlieties režīmu "**BT**".
2. Pārslēdziet "**BT**" uz "**BT PAIRING**".
   - Ja tiek parādīts uzraksts "**BT READY**", nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)** uz sistēmas Soundbar labās puses paneļa vai tālvadības pults, lai tiktu parādīts uzraksts "**BT PAIRING**".
3. Televizorā izvēlieties režīmu Bluetooth. (Papildinformāciju skatiet televizora rokasgrāmatā.)
4. Televizora ekrāna sarakstā izvēlieties "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**".
   Pieejamā sistēma Soundbar televizora Bluetooth ierīču sarakstā ir norādīta ar uzrakstu "**Need Pairing**" vai "**Paired**". Lai izveidotu savienojumu ar sistēmu Soundbar, izvēlieties ziņojumu un izveidojiet savienojumu.
   - Kad televizors ir pievienots, sistēmas Soundbar priekšējā displejā tiek parādīts uzraksts [**Televizora nosaukums**] → "**BT**".
5. Tagad jūs varat klausīties televizora skaņu no Soundbar sistēmas.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja sarakstā ir redzams iepriekš pievienotas sistēmas Soundbar nosaukums (piemēram, "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**"), izdzēsiet to.
- Režīmā "**BT**" uz sistēmas Soundbar labā paneļa vai tālvadības pults nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)**, lai pārslēgtos uz režīmu "**BT PAIRING**". Pēc tam televizora meklēšanas sarakstā izvēlieties "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**".

Ko nozīmē statuss BT READY un BT PAIRING?

- **BT READY** : šajā režīmā jūs varat meklēt iepriekš pievienotus televizorus vai izveidot savienojumu ar sistēmu Soundbar no iepriekš pievienotas mobilās ierīces.
- **BT PAIRING** : šajā režīmā jūs varat izveidot savienojumu ar jaunu ierīci. (Režīmā "**BT**" uz sistēmas Soundbar labās puses vai tālvadības pults nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)**.)

PIEZĪMES

- Ja, izveidojot savienojumu ar Bluetooth ierīci, tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet <0000>.
- Bluetooth savienojuma režīmā Bluetooth savienojums tiek pārtraukts, ja attālums starp sistēmu Soundbar un Bluetooth ierīci pārsniedz 10 metrus.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Gatavs ir ildzis 5 minūtes.
- Bluetooth ierīces meklēšana vai pareiza savienojuma izveidošana ar sistēmu Soundbar var nenotikt šādos gadījumos:
  - ja sistēmas Soundbar tuvumā pastāv spēcīgs elektriskais lauks;
  - ja sistēma Soundbar vienlaikus tiek savienota pārī ar vairākām Bluetooth ierīcēm;
  - ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.

Sistēmas Soundbar atvienošana no televizora

Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu **(Avots)** un pēc tam pārslēdzieties uz jebkuru režīmu, izņemot "**BT**".

- Atvienošana ilgst noteiktu laiku, jo televizoram ir jāsaņem atbilde no sistēmas Soundbar. (Nepieciešamais laiks var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.)

Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi

Pirms savienošanas veicamās darbības

1. Pārliecinieties, vai jūsu **Samsung Smart TV ir izlaists pēc 2014. gada**. Šī funkcija ir saderīga tikai ar tiem Samsung Smart TV, kas ir izlaisti pēc 2014. gada.
2. Pārliecinieties, vai **Bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi)** ir ieslēgts un darbojas.
3. Pārliecinieties, vai **Televizors ir savienots ar bezvadu maršrutētāju (jūsu Wi-Fi tīklu)**.



1. darbība. Sistēmas Soundbar savienošana ar Wi-Fi

1. Nospiediet tālvadības pults vai sistēmas Soundbar labajā pusē esošo pogu **(Avots)**, lai izvēlētos režīmu "**WIFI**".
   - Ja izmantojat Samsung Smart TV, kas ir izlaists 2016. vai 2017. gadā:
     – Ja režīmu "**WIFI**" izvēlaties, kad televizors ir ieslēgts, televizora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs ar norādījumiem, kā sistēmu Soundbar automātiski savienot ar bezvadu maršrutētāju (Wi-Fi). Izpildiet televizora ekrāna uznirstošajā logā redzamos norādījumus.

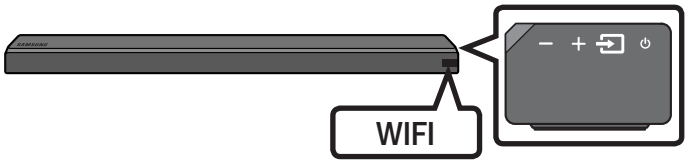

2. Savienojiet savu mobilo ierīci (viedtālruni, planšetdatoru u. c.) ar to Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienots televizors.
3. Mobilajā ierīcē (viedtālrunī, planšetdatorā u. c.) instalējiet un palaidiet programmu **Samsung Multiroom**.

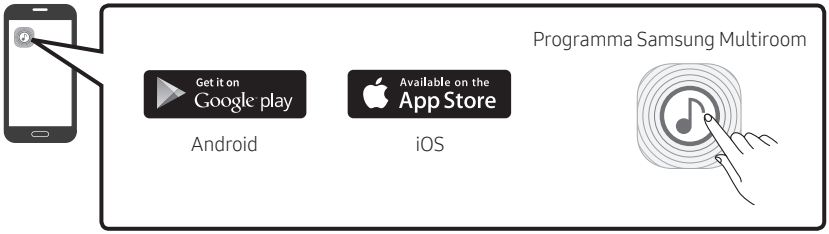

4. Izpildiet mobilās ierīces programmas ekrānā redzamos norādījumus, lai sistēmu Soundbar savienotu ar savu Wi-Fi tīklu.

2. darbība. Iestatījumu konfigurēšana televizorā

- Ja televizors tiek atvienots no bezvadu tīkla pēc tam, kad ievades avots ir nomainīts uz sistēmu Soundbar, izmantojiet televizora izvēlni, lai televizoru atkal savienotu ar tīklu.

Televizoriem, kas ir izlaisti 2017. gadā

1. Izvēlni Sākums → Iestatījumi (⚙) → Skaņa → Skaņas izvade → Izvēlieties [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Sistēma Soundbar izvada televizora skaņu.

Televizoriem, kas ir izlaisti 2016. gadā

1. Izvēlni Sākums → Iestatījumi (⚙) → Skaņa → Skaņas izvade → Izvēlieties [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Sistēma Soundbar izvada televizora skaņu.

Televizoriem, kas ir izlaisti 2015. gadā

1. Izvēlni Sākums → Skaņa → Skaļruņu saraksts → Izvēlieties [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Sistēma Soundbar izvada televizora skaņu.

Televizoriem, kas ir izlaisti 2014. gadā

1. Izvēlni Sākums → Skaņa → Skaļruņa iestatījumi → Izvēlieties **Multiroom Link - Iestatījumi** → **Soundbar+Surround**.
2. Soundbar laukā izvēlieties "**[AV] Samsung Soundbar MS650**" un pēc tam izvēlieties "**Labi**".
3. Izvēlni Sākums → Skaņa → Skaļruņa iestatījumi → Izvēlieties **TV skaņas izvade** → **Multiroom Link**

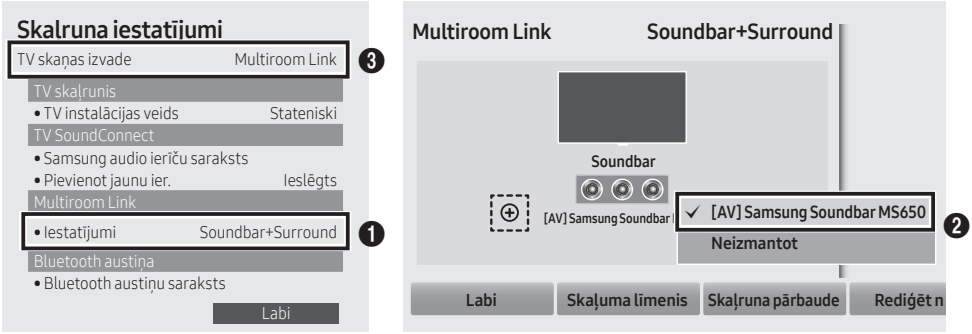

4. Sistēma Soundbar izvada televizora skaņu.

PIEZĪMES

- Televizoram un sistēmai Soundbar ir jābūt savienotiem ar vienu un to pašu bezvadu tīklu (Wi-Fi).
- Ja jūsu bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, Wi-Fi savienojumu starp televizoru un sistēmu Soundbar nevar izveidot. Plašāku informāciju lūdziet savam interneta pakalpojumu sniedzējam.

05 SAVIENOŠANA AR ĀRĒJU IERĪCI

Savienojiet ar ārējo ierīci, izmantojot vadu vai bezvadu tīklu, lai atskaņotu ārējās ierīces skaņu sistēmā Soundbar.

Savienojuma izveide, izmantojot optisko vai analogo audio (AUX) kabeli

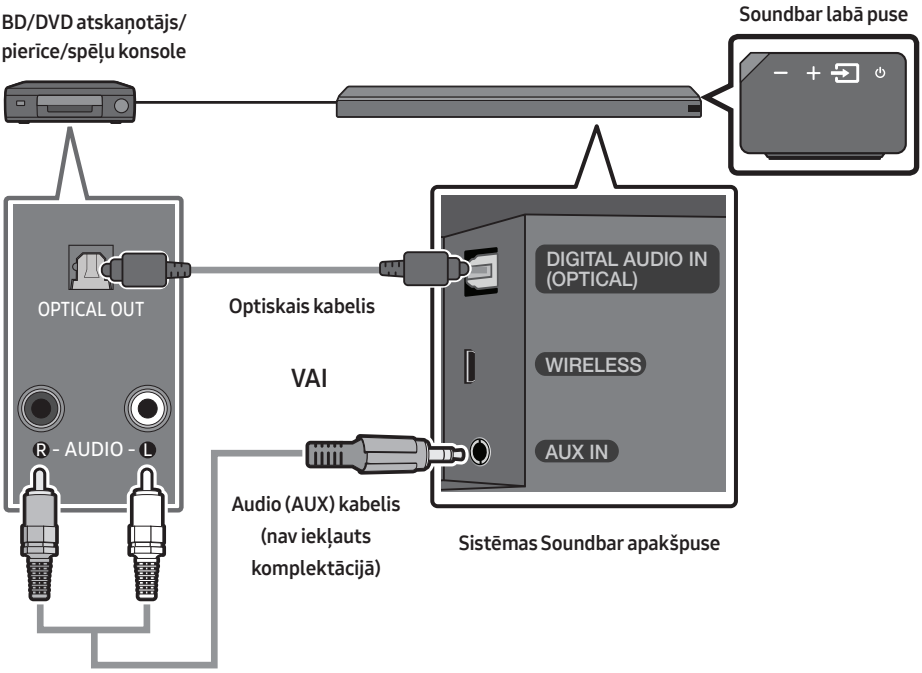

Optiskais kabelis

❶ Savienojiet galvenās ierīces ligzdu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** un avota ierīces ligzdu OPTICAL OUT, izmantojot digitālo optisko kabeli.

❷ Izvēlieties režīmu "**D.IN**", uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiežot pogu **(Avots)**.

VAI

Audio (AUX) kabelis

❶ Savienojiet galvenās ierīces ligzdu **AUX IN** (audio) ar avota ierīces ligzdu AUDIO OUT, izmantojot audio kabeli.

❷ Izvēlieties režīmu "**AUX**", uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiežot pogu **(Avots)**.

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli

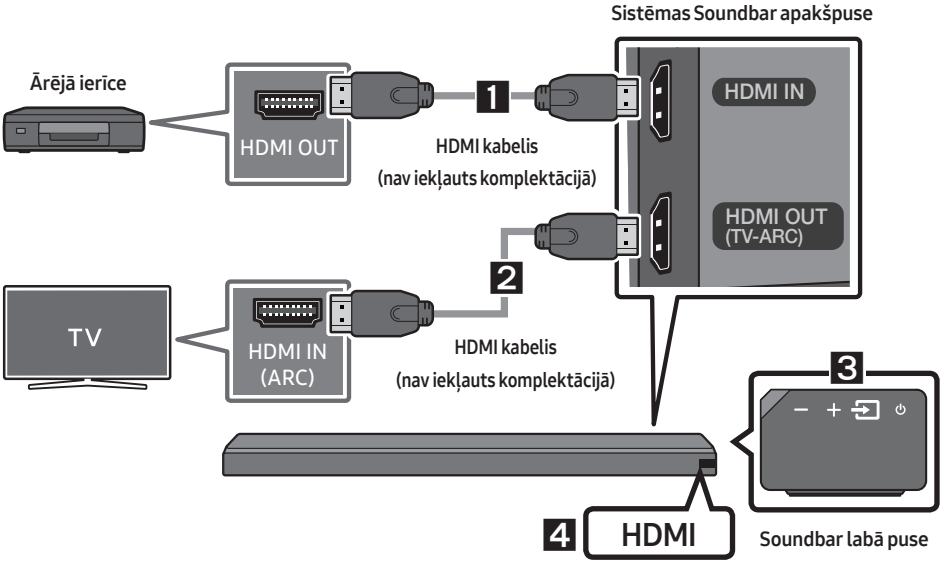

1. Iespraudiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ligzdā **HDMI IN** izstrādājuma aizmugurē un digitālās ierīces ligzdā HDMI OUT.
2. Iespraudiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ligzdā **HDMI OUT (TV-ARC)** izstrādājuma aizmugurē un televizora ligzdā HDMI IN.
3. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu **(Avots)** un pēc tam izvēlieties režīmu "**HDMI**".
4. Soundbar displeja panelī tiek parādīts izvēlētais režīms "**HDMI**" un tiek atskaņota skaņa.

06 SAVIENOJUMA IZVEIDE AR MOBILO IERĪCI

1. metode Savienošana, izmantojot Bluetooth

Kad mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot Bluetooth, jūs varat dzirdēt stereo skaņu bez jebkādām problēmām, ko sagādā kabeļu pievienošana.

- Vienlaikus var pievienot tikai vienu ierīci.



Bluetooth ierīce

Sākotnējā savienojuma izveide

1. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu **(Avots)** un pēc tam izvēlieties režīmu "**BT**".
2. Pārslēdziet "**BT**" uz "**BT PAIRING**".
   - Ja tiek parādīts uzraksts "**BT READY**", nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)** uz sistēmas Soundbar labās puses paneļa vai tālvadības pults, lai tiktu parādīts uzraksts "**BT PAIRING**".
3. Sarakstā izvēlieties "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**".
   - Kad sistēma Soundbar un Bluetooth ierīce ir savienotas, priekšējā displejā tiek parādīts uzraksts [**Bluetooth ierīces nosaukums**] → "**BT**".
4. Atskaņojiet sistēmā Soundbar mūzikas failus no ierīces, kas ir pievienota, izmantojot Bluetooth.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja sarakstā ir redzams iepriekš pievienotas sistēmas Soundbar nosaukums (piemēram, "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**", izdzēsiet to.
- Režīmā "**BT**" uz sistēmas Soundbar labā paneļa vai tālvadības pults nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)**, lai pārslēgtos uz režīmu "**BT PAIRING**".
  Pēc tam Bluetooth ierīču meklēšanas sarakstā izvēlieties "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**".

Ko nozīmē statuss BT READY un BT PAIRING?

- **BT READY** : šajā režīmā jūs varat meklēt iepriekš pievienotus televizorus vai izveidot savienojumu ar sistēmu Soundbar no iepriekš pievienotas mobilās ierīces.
- **BT PAIRING** :šajā režīmā jūs varat izveidot savienojumu ar jaunu ierīci. (Režīmā "**BT**" uz sistēmas Soundbar labās puses vai tālvadības pults nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)**.)

PIEZĪMES

- Ja, izveidojot savienojumu ar Bluetooth ierīci, tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet <0000>.
- Bluetooth savienojuma režīmā Bluetooth savienojums tiek pārtraukts, ja attālums starp sistēmu Soundbar un Bluetooth ierīci pārsniedz 10 metrus.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Gatavs ir ildzis 5 minūtes.
- Bluetooth ierīces meklēšana vai pareiza savienojuma izveidošana ar sistēmu Soundbar var nenotikt šādos gadījumos:
  - ja sistēmas Soundbar tuvumā pastāv spēcīgs elektriskais lauks;
  - ja sistēma Soundbar vienlaikus tiek savienota pārī ar vairākām Bluetooth ierīcēm;
  - ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.
- Sistēma Soundbar atbalsta SBC datus (44,1 kHz, 48 kHz).
- Izveidojiet savienojumu tikai ar tādu Bluetooth ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Nevarat izveidot sistēmas Soundbar savienojumu ar Bluetooth ierīci, kas atbalsta tikai HF (Hands Free) funkciju.
- Ja sistēma Soundbar ir savienota pārī ar Bluetooth ierīci, ierīces skenēto ierīču sarakstā atlasot ierakstu "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**", sistēma Soundbar automātiski tiek pārslēgta režīmā "**BT**".
  - Opcija ir pieejama tikai tad, ja sistēma Soundbar ir pieejama ar Bluetooth ierīci pārī savienoto ierīču sarakstā. (Ierīcei Bluetooth un sistēmai Soundbar ir jābūt iepriekš savienotām pārī vismaz vienu reizi.)
- Sistēmas Soundbar nosaukums Bluetooth ierīces meklēto ierīču sarakstā tiek parādīts tikai tad, ja sistēmas Soundbar displejā ir redzams ziņojums "**BT READY**".

Bluetooth ierīces atvienošana no sistēmas Soundbar

Bluetooth ierīces un sistēmas Soundbar savienojumu var pārtraukt. Norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- Sistēmas Soundbar savienojums tiek pārtraukts.
- Pārtraucot sistēmas Soundbar un Bluetooth ierīces savienojumu, sistēmas Soundbar priekšējā displejā tiek parādīts ziņojums "**BT DISCONNECTED**".

Sistēmas Soundbar atvienošana no Bluetooth ierīces

Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu **(Avots)** un pēc tam pārslēdzieties uz jebkuru režīmu, izņemot "**BT**".

- Atvienošana ilgst noteiktu laiku, jo Bluetooth ierīcei ir jāsaņem atbilde no sistēmas Soundbar. (Savienojuma pārtraukšanas laiks var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīces.)
- Pārtraucot sistēmas Soundbar un Bluetooth ierīces savienojumu, sistēmas Soundbar priekšējā displejā tiek parādīts ziņojums "**BT DISCONNECTED**".

PIEZĪMES

- Bluetooth savienojuma režīmā Bluetooth savienojums tiek pārtraukts, ja attālums starp sistēmu Soundbar un Bluetooth ierīci pārsniedz 10 metrus.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās ir darbības statuss Gatavs ir ildzis 5 minūtes.

Papildu informācija par tehnoloģiju Bluetooth

Bluetooth ir tehnoloģija, kas ļauj ērti izveidot ar tehnoloģiju Bluetooth saderīgu ierīču savstarpējus savienojumus, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Bluetooth ierīce atkarībā no izmantošanas veida var radīt troksni vai darbības traucējumus šādos gadījumos:
  - kāda jūsu ķermeņa daļas saskaras ar Bluetooth ierīces uztveršanas/pārvades sistēmu vai sistēmu Soundbar;
  - tas ir atkarīgs no sienas stūrī vai telpas daļas radīto šķēršļu izraisītām elektriskām svārstībām;
  - ierīce tiek pakļauta elektriskās strāvas traucējumiem, ko rada ierīces, tostarp medicīnas aprīkojums, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN iekārtas, kas darbojas tādā pašā frekvenču joslā.
- Savienojiet sistēmu Soundbar pārī ar Bluetooth ierīci, kamēr tās atrodas tuvu viena otrai.
- Jo lielāks ir attālums starp sistēmu Soundbar un Bluetooth ierīci, jo sliktāka ir signāla kvalitāte.Ja attālums pārsniedz tehnoloģijas Bluetooth darbības diapazonu, savienojums tiek pārtraukts.
- Zonās ar sliktu signāla uztveršanas kvalitāti, iespējams, Bluetooth savienojums nedarbosies pareizi.
- Bluetooth savienojums darbojas tikai tad, ja ierīce ir tuvumā. Savienojums tiek automātiski pārtraukts, ja Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Arī atrodoties diapazonā, skaņas kvalitāti var pasliktināt šķēršļi, piemēram, sienas vai durvis.
- Bezvadu ierīces darbības laikā var rasties elektriskie traucējumi.

2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)

- Savienojiet vienu sistēmu Soundbar ar Wi-Fi, lai piekļūtu dažādiem mūzikas straumēšanas pakalpojumiem un interneta radio. Savienojiet vairākas sistēmas Soundbar ar Wi-Fi, lai izmantotu grupētās atskaņošanas funkciju vai stereo skaņas režīmu.
- Lai sistēmu Soundbar savienotu ar mobilo ierīci, izmantojot bezvadu tīklu (Wi-Fi), ir nepieciešama programma **Samsung Multiroom**.



Mobilā ierīce

Sākotnējā savienojuma izveide

1. Nospiediet tālvadības pults vai sistēmas Soundbar labajā pusē esošo pogu **(Avots)**, lai izvēlētos režīmu "**WIFI**".



2. Mobilajā ierīcē (piemēram, viedtālrunī vai planšetdatorā) instalējiet un palaidiet programmu **Samsung Multiroom**.

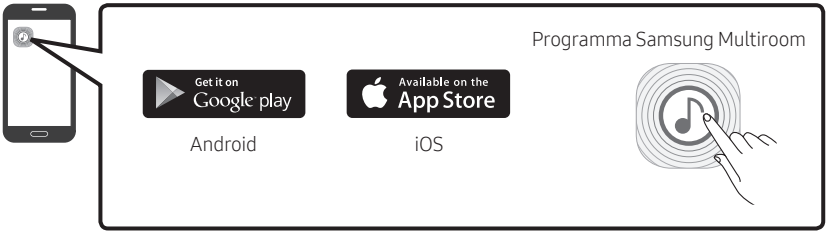

3. Izpildiet mobilās ierīces programmas ekrānā redzamos norādījumus, lai sistēmu Soundbar savienotu ar Wi-Fi.

Papildu sistēmas Soundbar uzstādīšana, ja Samsung bezvadu skaļruņi jau tiek lietoti

1. Programmas **Samsung Multiroom** sākuma ekrāna augšdaļā izvēlieties **Iestatījumi** (⚙) un pēc tam izvēlieties"**Add Speaker**".

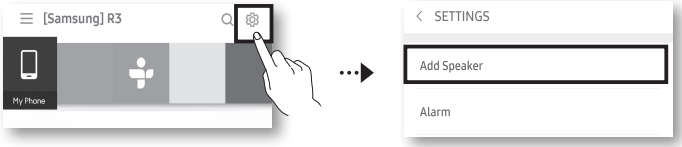

2. Lai sistēmu Soundbar savienotu ar **2 Samsung bezvadu skaļruņiem** un konfigurētu telpiskās skaņas sistēmu, veiciet tālāk norādītās darbības. (Telpiskās skaņas sistēmu nevar iestatīt, izmantojot vienu audio ierīci un vienu sistēmu Soundbar.)
   ❶ Pieskarieties pie ☰ lai atvērtu visu skaļruņu sarakstu.
   ❷ Pieskarieties pie ⋮ Soundbar modeļa nosaukuma labajā pusē.
   ❸ Pieskarieties pie **Surround Setup**. Kad skaļrunis ir novietots vajadzīgajā vietā, izvēlieties **Done**.
   ❹ Telpiskais savienojums ir pabeigts.

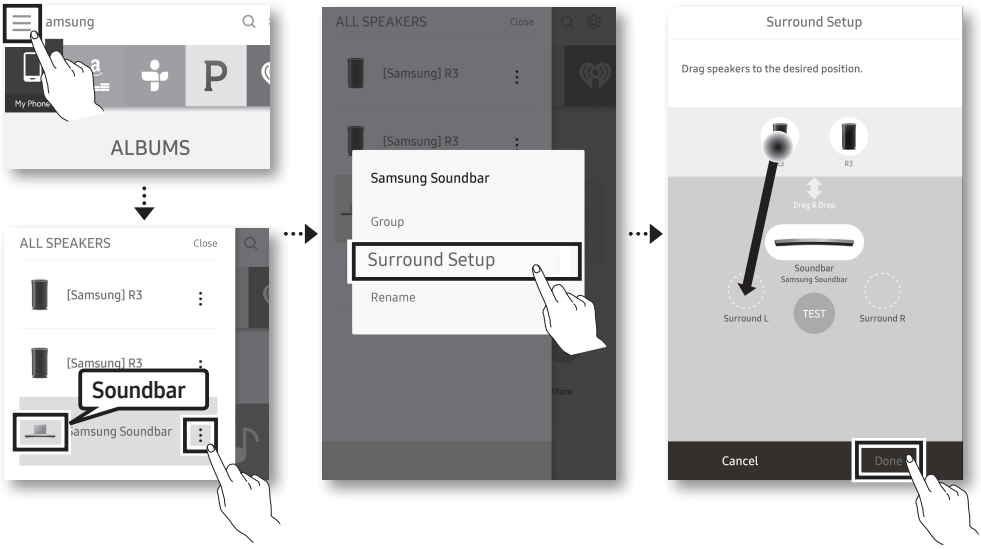

PIEZĪME

- Lai pievienotu papildu SWA-9000S (neietilpst komplektācijā), atvienojiet Samsung bezvadu skaļruņus no sistēmas Soundbar, lai deaktivizētu telpiskās skaņas sistēmu. (Ja telpiskie skaļruņi tiek pievienoti, neatvienojot SWA-9000S, skaņa tiek atskaņota gan Samsung bezvadu skaļrunī, gan telpiskajā skaļrunī.)

07 TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

Kā lietot tālvadības pulti

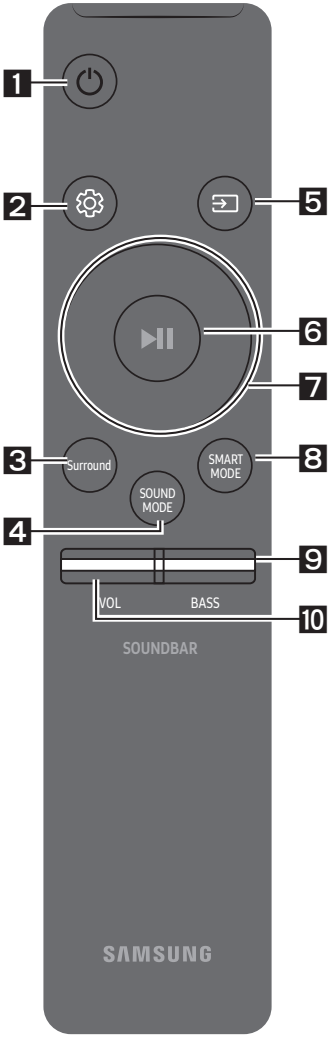

1	**Ieslēgšana/ izslēgšana**	Ieslēdziet un izslēdziet sistēmu Soundbar.
2	**Skaņas regulēšana**	Varat izvēlēties funkcijas **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, vai **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Lai pielāgotu funkcijas **TREBLE** skaļuma līmeni, izvēlieties skaņas vadības funkciju **TREBLE** un pēc tam izmantojiet pogas **Uz augšu/Uz leju**, lai regulētu skaļuma līmeni diapazonā no -6 līdz +6. • Nospiediet un turiet nospiestu pogu **(Skaņas regulēšana)** aptuveni 5 sekundes, lai noregulētu katras frekvenču joslas skaņu. Atlasei pieejamās frekvences ir 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz un 10 KHz (**Pa kreisi/Pa labi**). Frekvenci var noregulēt iestatījumu diapazonā no -6 līdz +6 (**Uz augšu/Uz leju**). • Ja televizora un sistēmas Soundbar video un audio signāli nav sinhronizēti, skaņas vadības izvēlnē izvēlieties iespēju **SYNC** un pēc tam, izmantojot pogas **Uz augšu/ Uz leju**, iestatiet audio aizkavi no 0 līdz 300 milisekundēm. • Ja ir pievienoti telpiskie skaļruņi (neietilpst komplektācijā), izvēlieties funkciju **REAR LEVEL** un izmantojiet pogas **Uz augšu/ Uz leju**, lai regulētu skaļuma līmeni diapazonā no -6 līdz +6. Funkciju **REAR SPEAKER** var **ON/OFF**, izmantojot pogas **Uz augšu/ Uz leju**. • Opciju Audio Sync atbalsta tikai dažas funkcijas.

3	 **Surround**	Telpiskas skaņas funkcija piešķir skaņai dziļumu un telpiskumu. Katru reizi nospiežot šo pogu, režīms tiek pārslēgts no ON uz OFF vai otrādi. • ON : Atskaņojiet skaņu visos skaļruņos. • OFF : Sākotnējā avota kanāla skaņa ir dzirdama tikai dažos skaļruņos.
4	 **SOUND MODE**	Vajadzīgo skaņas režīmu var iestatīt, izvēloties opcijas **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** vai **MOVIE**. Ja vēlaties izbaudīt oriģinālo skaņu, izvēlieties režīmu "**STANDARD**". • **DRC (Dynamic Range Control)** Šī funkcija nodrošina dinamiskā diapazona kontroli, kad atskaņojat Dolby Digital skaņas dziesmas. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat pogu **SOUND MODE**, tiek ieslēgta vai izslēgta funkcija DRC (Dynamic Range Control). Kad DRC ir ieslēgta, skaļa skaņa tiek padarīta klusāka. (Skaņa var būt izkropļota.)
5	 **Avots**	Nospiediet šo pogu, lai atlasītu sistēmai Soundbar pievienoto avotu. • **Režīms BT PAIRING** Lai režīmā "**BT**" ieslēgtu režīmu "**BT PAIRING**" nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **(Avots)**. Papildinformāciju skatiet 15. lpp. • **Funkcija Auto Power Down** Ierīce automātiski izslēdzas tālāk minētajās situācijās. – Režīmā **D.IN / WIFI / BT**: ja audio signāls nav pieejams 5 minūtes. – Režīmā **HDMI**: ja audio signāls nav pieejams 15 minūtes. – Režīmā **AUX**: – Ja audio (AUX) kabelis ir atvienots 5 minūtes. – Ja audio (AUX) kabelis ir pievienots, bet 8 stundas nav veikta ievade, izmantojot taustiņus. (Funkciju Auto Power Down var izslēgt tikai šajā gadījumā.) – Lai izslēgtu funkciju Auto Power Down, kamēr ir aktivizēts režīms "**AUX**", nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu ▶II. Displejā tiek parādīts paziņojums "**ON - AUTO POWER DOWN**" / "**OFF - AUTO POWER DOWN**" (Ieslēgt funkciju Automātiska strāvas padeves izslēgšana/izslēgt funkciju Automātiska strāvas padeves izslēgšana).
6	 **Atskaņot/ pauzēt (BT/Wi-Fi)**	Nospiediet pogu ▶II, lai uz laiku apturētu mūzikas faila atskaņošanu. Vēlreiz nospiežot šo pogu, mūzikas fails tiek atskaņots.

7	 **Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/ Pa labi**	 **Nospiediet norādītajās vietās, lai izvēlētos Uz augšu/Uz leju/ Pa kreisi/Pa labi.** Nospiediet Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi uz pogas, lai izvēlētos vai iestatītu funkcijas. • **Atkārtot** Lai izmantotu atkārtošanas funkciju, nospiediet pogu **Uz augšu**. • **Mūzikas faila izlaišana** Nospiediet **Pa labi** pogu, lai izvēlētos nākamo mūzikas failu. Nospiediet **Pa kreisi** pogu, lai izvēlētos iepriekšējo mūzikas failu. • **Anynet+ / Auto Power Link** Ieslēdziet vai izslēdziet funkcijas Anynet+ un Auto Power Link. Funkcijas Anynet+ un Auto Power Link tiek vadītas, izmantojot attiecīgi **Pa labi** un **Pa kreisi** pogu. – Anynet+ : ja sistēma Soundbar ir savienota ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli, sistēmu Soundbar varat regulēt, lietojot Samsung televizora tālvadības pulti. Nospiediet **Pa labi** pogu un turiet 5 sekundes, lai ieslēgtu (ON) vai izslēgtu (OFF) funkciju Anynet+. – Auto Power Link : Ja sistēma Soundbar ir savienota ar televizoru, izmantojot digitālo optisko kabeli, sistēma Soundbar var automātiski ieslēgties, kad ieslēdzat televizoru. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu **Pa kreisi** pogu, lai ieslēgtu (ON) vai izslēgtu (OFF) funkciju Auto Power Link. – Funkcija Anynet+/Auto Power Link pēc noklusējuma ir ieslēgta (ON).
8	 **SMART MODE**	Automātiski optimizē skaņas efektus atbilstoši šobrīd atskaņotajam saturam. Režīms tiek ieslēgts vai izslēgts ikreiz, kad tiek nospiesta poga.
9	 **BASS**	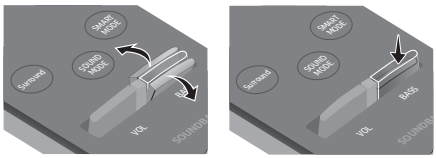 Nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu funkcijas BASS skaļuma līmeni diapazonā no -6 līdz +6. Lai iestatītu funkcijas BASS skaļuma līmeni 0, nospiediet pogu. • Ja ir pievienots zemfrekvenču skaļrunis (neietilpst komplektācijā), poga BASS tiek nomainīta uz zemfrekvenču skaļruņa taustiņu. Nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļuma līmeni līdz -12 vai diapazonā no -6 līdz +6. Lai iestatītu zemfrekvenču skaļruņa līmeni 0, nospiediet pogu.

10	VOL	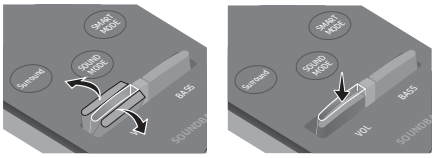 Spiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļuma līmeni. • **Skaņas izslēgšana** Nospiediet pogu **VOL**, lai izslēgtu skaņu. Nospiediet to vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Sistēmas Soundbar skaļuma līmeņa regulēšana, izmantojot televizora tālvadības pulti

Izmantojiet Samsung televizora izvēlni, lai ārējos skaļruņus iestatītu kā televizora skaļruņus. (Papildinformāciju skatiet televizora rokasgrāmatā.)

- Pēc sistēmas Soundbar uzstādīšanas, jūs varat regulēt tās skaļuma līmeni, izmantojot infrasarkano tālvadības pulti, kas tika piegādāta kopā ar Samsung televizoru. (Ja nevēlaties lietot šo funkciju, kad sistēma Soundbar ir ieslēgta, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu **Surround**. Sistēmas Soundbar displejā tiek parādīts uzraksts "**OFF-TV REMOTE**" un šī funkcija tiek izslēgta.)
  Lai pielāgotu skaļuma līmeni, izmantojot tikai Samsung televizora tālvadības pulti, nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **Surround**, līdz sistēmas Soundbar displejā tiek parādīts uzraksts "**SAMSUNG-TV REMOTE**".
  – Katru reizi, kad tiek nospiesta un 5 sekundes turēta poga **Surround**, darbības režīms tiek pārslēgts šādā secībā: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Noklusējuma režīms) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- Lai pielāgotu sistēmas Soundbar skaļuma līmeni ar tālvadības pulti, kas tika piegādāta kopā ar trešās puses izgatavotu televizoru, ieslēdziet sistēmu Soundbar, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu **Surround** (Soundbar displejā tiek parādīts uzraksts "**OFF-TV REMOTE**"), atlaidiet pogu **Surround** un pēc tam vēlreiz nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu **Surround**. (Sistēmas Soundbar displejā tiek parādīts uzraksts "**ALL-TV REMOTE**".)
  – Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nebūt pieejama.
  – Ražotāji, kas atbalsta šo funkciju:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Slēpto pogu lietošana

Slēptā poga		Papildinformācija
Tālvadības pults poga	**Funkcija**	
Surround	Funkcijas TV tālvadības pulti Ieslēgts/Izslēgts	23. lpp.
(Avots)	BT savienošana	15. lpp.
▶II (Atskaņot/pauzēt)	Funkcijas Auto Power Down Ieslēgts/Izslēgts (režīms AUX)	21. lpp.
Pa kreisi	Auto Power Link ON/OFF	7. lpp.
Pa labi	Anynet+ ON/OFF	22. lpp.
(Skaņas regulēšana)	7 joslu EQ	20. lpp.
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Gaidstāve)	21. lpp.

Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem

Efekts		Ievade	Izvade	
			Bez bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekta	**Ar bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplektu**
Surround **Surround**	ON	2.0 kanālu	2.0 kanālu	4.0 kanālu
		5.1 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kanālu	2.0 kanālu	4.0 kanālu
		5.1 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
	MUSIC	2.0 kanālu	2.0 kanālu	2.0 kanālu
		5.1 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
	CLEAR VOICE	2.0 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
		5.1 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
	SPORTS	2.0 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
		5.1 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
	MOVIE	2.0 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu
		5.1 kanālu	3.0 kanālu	5.0 kanālu

- Samsung bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplektu var iegādāties atsevišķi. Lai iegādātos komplektu, sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties sistēmu Soundbar.

08 SIENAS STIPRINĀJUMA UZSTĀDĪŠANA

Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā

- Uzstādiet stiprinājumu tikai pie vertikālas sienas.
- Neuzstādiet vietā, kurā ir augsta temperatūra vai augsts mitruma līmenis.
- Pārliecinieties, vai siena ir pietiekami izturīga, lai noturētu šī izstrādājuma svaru. Ja tā nav, nostipriniet sienu vai izvēlieties citu uzstādīšanas vietu.
- Iegādājieties un izmantojiet turētājskrūves vai enkurskrūves, kas ir piemērotas attiecīgajai sienai (sausais apmetums, metāls, koks utt.). Ja iespējams, stiprinājuma skrūves nostipriniet sienas balstos.
- Iegādājieties tādas sienas stiprinājuma skrūves, kas ir piemērotas tās sienas tipam un biezumam, pie kuras uzstādīsit sistēmu Soundbar.
  - Diametrs: M5
  - Garums: ieteicams 35 mm vai garākas.
- Pirms sistēmas Soundbar uzstādīšanas uz sienas savienojiet tās kabeļus ar ārējām ierīcēm.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrības. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

Sienas stiprinājuma komponenti



Sienas stiprinājuma šablons



Skrūves turētājs (2 gab.)



Skrūve (2 gab.)



Sienas stiprinājuma kronšteinu (2 gab.)

1. Piespiediet **Sienas stiprinājuma šablons** pie sienas virsmas.
   - **Sienas stiprinājuma šablons** ir jānovieto līdzeni.
   - Ja televizors tiks stiprināts pie sienas, uzstādiet sistēmu Soundbar vismaz 5 cm zem televizora.

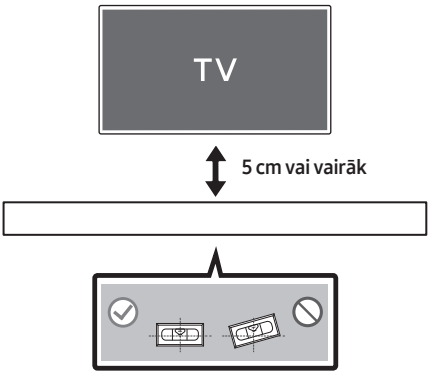

2. Izlīdziniet papīra šablona **Viduslīnija** ar televizora viduspunktu (ja uzstādāt sistēmu Soundbar zem televizora), un pēc tam piestipriniet **Sienas stiprinājuma šablons**, izmantojot līmlenti.
   - Ja neuzstādāt sistēmu zem televizora, novietojiet **Viduslīnija** uzstādīšanas vietas vidū.

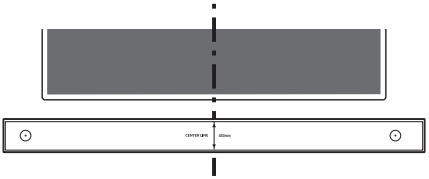

Viduslīnija

3. Izmantojiet asu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu caurumu vietas, un pēc tam noņemiet **Sienas stiprinājuma šablons**.

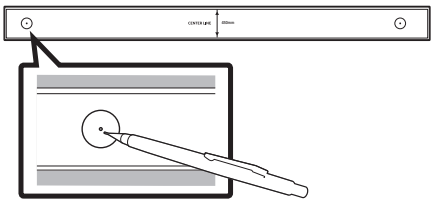

4. Izmantojot piemērota izmēra urbi, izurbiet sienā atveri katrā atzīmētajā vietā.
   - Ja atzīmes neatbilst tapskrūvju novietojumam, pirms balsta skrūvju ieskrūvēšanas noteikti ievietojiet atverēs piemērotus enkurus vai saspiežamos stiprinājumus. Ja izmantojat enkurus vai saspiežamos stiprinājumus, izurbiet pietiekami lielas atveres, lai tajās varētu ievietot izmantotos enkurus vai saspiežamos stiprinājumus.

5. Izstumiet skrūvi (nav iekļauta komplektācijā) caur katru **Skrūves turētājs** un pēc tam cieši ieskrūvējiet katru skrūvi balsta skrūves atverē.

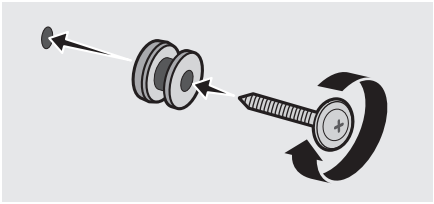

6. Uzstādiet 2 **Sienas stiprinājuma kronšteinu** pareizā virzienā sistēmas Soundbar apakšā, izmantojot 2 **Skrūve**.

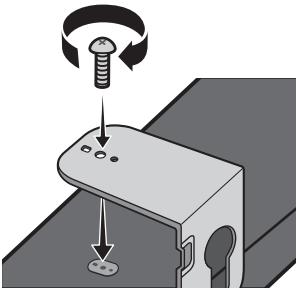

   - Veicot montāžu, pārliecinieties, vai **Sienas stiprinājuma kronšteinu** izvirzītās daļas atrodas aiz sistēmas Soundbar aizmugures.

Sistēmas Soundbar aizmugure

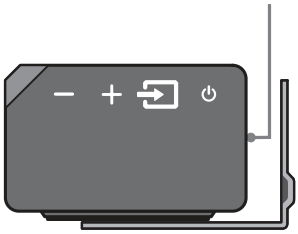

Sistēmas Soundbar labā mala

7. Uzstādiet sistēmu Soundbar ar tai piestiprinātajiem **Sienas stiprinājuma kronšteinu**, uzkarinot **Sienas stiprinājuma kronšteinu** uz sienā ieskrūvētajām **Skrūves turētājs**.

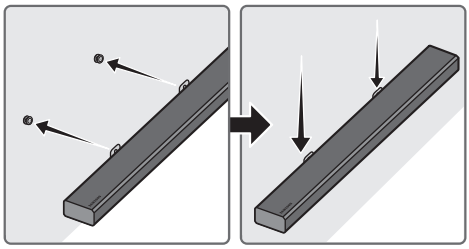

8. Pabīdiet sistēmu Soundbar uz leju, kā parādīts tālāk, lai **Sienas stiprinājuma kronšteinu** būtu droši atbalstīti uz **Skrūves turētājs**.
   - Ievietojiet **Skrūves turētājs Sienas stiprinājuma kronšteinu** platākajā (apakšējā) daļā un pēc tam pabīdiet **Sienas stiprinājuma kronšteinu** uz leju, **Sienas stiprinājuma kronšteinu** būtu droši atbalstīti uz **Skrūves turētājs**.

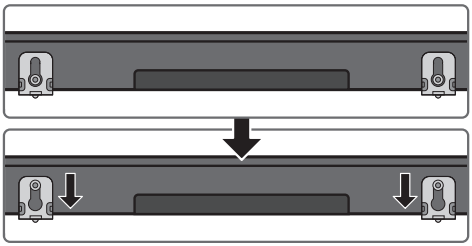

Kabeļu turētāja uzstādīšana

Izmantojiet komplektācijā ietilpstošās **Skrūve**, lai piestiprinātu **Kabeļu turētājs** sistēmai Soundbar, un pēc tam izmantojiet **Kabeļu turētājs**, lai sakārtotu kabeļus.

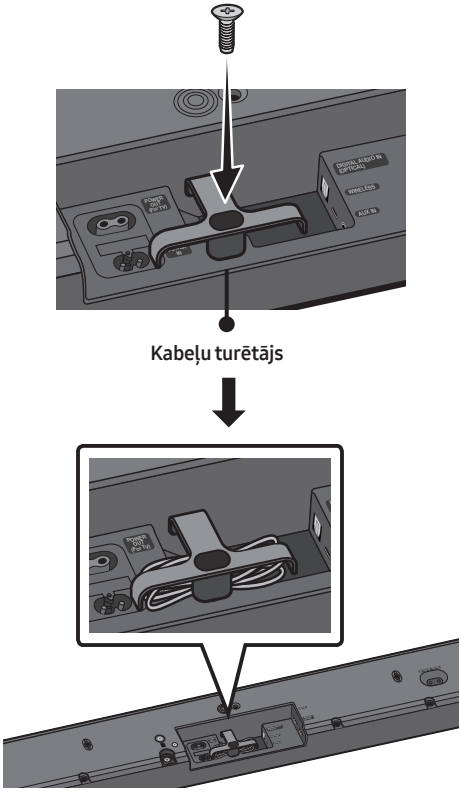

Turētāja pamatnes uzstādīšana

Ja nestiprināt sistēmu Soundbar pie sienas, izmantojiet komplektācijā ietilpstošās 2 skrūves, lai piestiprinātu 2 **Turētāja pamatne** sistēmas Soundbar apakšai, kā parādīts tālāk.

- Ņemiet vērā, ka atsevišķi Samsung televizori ir konstruēti ar fiksētu vietu sistēmai Soundbar. Lai pabeigtu sistēmas Soundbar uzstādīšanu, novietojiet sistēmas Soundbar **Turētāja pamatne** uz statīva kājiņām.

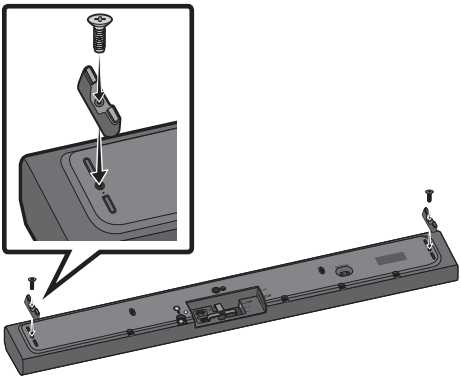

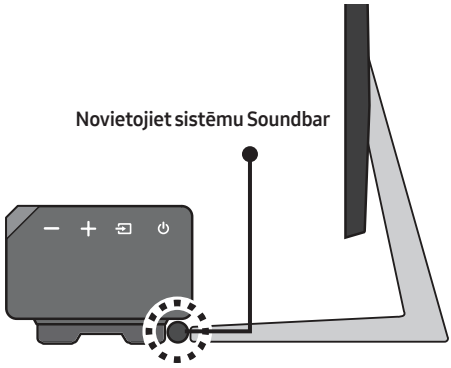

09 PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Kad sistēma Soundbar ir savienota ar internetu, programmatūra var tikt atjaunināta automātiski arī tad, ja sistēma Soundbar ir izslēgta.

- Lai izmantotu automātiskās atjaunināšanas funkciju, sistēmai Soundbar ir jābūt savienotai ar internetu. Bezvadu savienojums ar sistēmu Soundbar tiek pārtraukts, ja tiek atvienots tās strāvas padeves vads vai tai tiek izslēgta strāvas padeve. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, ieslēdziet sistēmu Soundbar un atkārtoti pievienojiet to.

10 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.

Ierīci nevar ieslēgt.

Vai barošanas kabelis ir pievienots kontaktligzdai?

→ Pievienojiet barošanas kabeli kontaktligzdai.

Nospiežot pogu, nedarbojas attiecīgā funkcija.

Vai gaisā ir statiskā elektrība?

→ Atvienojiet barošanas kabeli un vēlreiz pievienojiet to.

BT režīmā rodas skaņas pārtraukumi.

→ Skatiet sadaļas par Bluetooth savienojumu 9. un 15. lpp.

Nav dzirdama skaņa.

Vai ir ieslēgta skaņas izslēgšanas funkcija?

→ Nospiediet pogu **VOL**, lai izslēgtu šo funkciju.

Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo līmeni?

→ Noregulējiet skaļuma līmeni.

Tālvadības pults nedarbojas.

Vai baterijas nav tukšas?

→ Ievietojiet jaunas baterijas.

Vai attālums starp tālvadības pulti un Soundbar galveno ierīci nav pārāk liels?

→ Novietojiet tālvadības pulti tuvāk Soundbar galvenajai ierīcei.

Nevar savienot ar televizoru.

Ja savienojums ir izveidots, izmantojot vadu tīklu

→ Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots pareizi. (Pārbaudiet porta nosaukumu, lai pārliecinātos, vai kabelis ir pievienots pareizajam portam.)
(Skatiet atbilstošo lapu par katru savienojuma metodi.)

→ Nospiediet tālvadības pults vai sistēmas Soundbar labajā pusē esošo pogu **(Avots)** lai pārbaudītu, vai ir izvēlēts pareizais režīms.

Ja savienojums ir izveidots, izmantojot bezvadu tīklu

→ **Savienots, izmantojot Bluetooth**

1. Pārslēdziet sistēmu Soundbar uz režīmu "**BT PAIRING**" un pēc tam izmantojiet televizoru, lai meklētu vēlreiz. (Papildinformāciju skatiet 9. lpp.)

→ **Savienots, izmantojot Wi-Fi**

1. Pārbaudiet, vai televizora modelis ir saderīgs.
   - Tiek atbalstīti tikai tie **Samsung Smart TV**, kas ir izlaisti pēc 2014. gada.
2. Pārbaudiet, vai televizors ir savienots ar Wi-Fi.
   - Ja televizors nav savienots ar Wi-Fi, izmantojiet televizora tīkla izvēlni, lai izveidotu savienojumu.
     (Skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatu.)

3. Pārbaudiet, vai sistēma Soundbar ir savienota ar Wi-Fi.
   - Ja sistēma Soundbar ir savienota ar tīklu, tā ir atrodama skaļruņu sarakstā, kad mobilajā ierīcē (piemēram, viedtālrunī vai planšetdatorā) tiek palaista programma **Samsung Multiroom**. (Papildinformāciju skatiet 18. lpp.)
4. Pārbaudiet DFS kanālu.
   - Ja jūsu bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, Wi-Fi savienojumu starp televizoru un sistēmu Soundbar nevar izveidot. Plašāku informāciju lūdziet savam interneta pakalpojumu sniedzējam.

11 LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē http://patents.dts.com. Izgatavots saskaņā ar DTS Licencing Limited piešķirto licenci. DTS, tā simbols un DTS kopā ar simbolu ir reģistrētas preču zīmes, un DTS 2.0 Channel ir DTS, Inc. preču zīme. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs ir HDMI Licencing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



- Programmatūrai Spotify ir piemērojamas trešo pušu licences, kas ir pieejamas šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Papildu informāciju par Spotify Connect skatiet vietnē www.spotify.com/connect.

12 PAZIŅOJUMS PAR ATVĒRTĀ PIRMKODA LICENCI

Lai iegūtu papildinformāciju par šajā produktā izmantoto atvērtā pirmkoda programmatūru, apmeklējiet vietni http://opensource.samsung.com.

13 SVARĪGA PIEZĪME PAR APKOPI

- Shēmas un attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā ir nodrošināti tikai atsaucei, un tie var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.
- Šādos gadījumos var tikt iekasēta administrēšanas maksa:
  (a) pēc jūsu pieprasījuma tiek izsaukts inženieris, taču izstrādājums nav bojāts (t. i., ja neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu);
  (b) esat atnesis ierīci uz remonta centru, taču izstrādājums nav bojāts(t. i., ja neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
- Jūs tiksiet informēts par administrēšanas maksas apmēru pirms speciālista ierašanās.

14 SPECIFIKĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI

Specifikācijas

VISPĀRĪGI	**Svars**	6,2 kg
	Izmēri (P x A x Dz)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Darba temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
	Darba mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Skaļrunis		6 zemfrekvenču skaļruņi, 3 augstfrekvenču skaļruņi (4 omi)
Atbalstītie atskaņošanas formāti (DTS 2.0 skaņa tiek atskaņota DTS formātā.)		LPCM 2 kanālu, Dolby Audio™ (atbalsta Dolby® Digital), DTS

PIEZĪMES

- Samsung Electronics Co., Ltd patur tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
- Papildinformāciju par barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet produktam pielīmētajā etiķetē. (Etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakšpuse)

Uzmanību: ieslēdzot vai izslēdzot Wi-Fi vai tīklu Ethernet, izstrādājums automātiski tiks restartēts.

Kopējais enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (W) (kad ir ieslēgtas visas tīkla pieslēgvietas)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode**	Nospiediet izstrādājuma pogu **Wi-Fi SETUP** un turiet to nospiestu 30 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi vai tīklu Ethernet.
Bluetooth	**Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode**	Nospiediet izstrādājuma pogu **SPK ADD** un turiet to nospiestu 30 sekundes, lai ieslēgtu Bluetooth.

Bezvadu modeļi (tajā skaitā ar frekvenci 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Ar šo uzņēmums Samsung Electronics paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Oriģinālā atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē http://www.samsung.com.
  Pārejiet uz sadaļu Atbalsts > Izstrādājumu atbalsta meklēšana un ievadiet modeļa nosaukumu.
  Šo aprīkojumu drīkst lietot visās ES valstīs.
  Šo aprīkojumu drīkst lietot tikai iekštelpās.

Bezvadu modeļi (izņemot ar frekvenci 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Ar šo uzņēmums Samsung Electronics paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Oriģinālā atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē http://www.samsung.com.
  Pārejiet uz sadaļu Atbalsts > Izstrādājumu atbalsta meklēšana un ievadiet modeļa nosaukumu.
  Šo aprīkojumu drīkst lietot visās ES valstīs.



[Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma baterijām]

(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma norāda, ka pēc šajā izstrādājumā ietverto bateriju kalpošanas laika beigām no tām nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ir atzīmēti ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb, baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā līmenī, kas pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK noteiktos standartlīmeņus. Ja baterijas netiek pareizi izmestas, šīs vielas var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzu, nodaliet baterijas no citu veidu atkritumiem un nododiet tās pārstrādei atbilstoši vietējai bezmaksas bateriju pārstrādes sistēmai.



Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma
(elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)
Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas norāda, ka pēc izstrādājuma kalpošanas laika beigām no izstrādājuma un tā elektroniskajiem piederumiem (piemēram, lādētāja, austiņām, USB kabeļa) nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu likvidēšanas dēļ, atdaliet šos priekšmetus no citu veidu atkritumiem un utilizējiet tos atbilstoši prasībām, tādējādi veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtoto izmantošanu.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par to, kur un kā var nogādāt šos priekšmetus, lai tos pārstrādātu videi draudzīgā veidā, mājsaimniecību lietotājiem ir jāsazinās ar mazumtirgotāju, no kura viņi iegādājās šo izstrādājumu, vai vietējo valsts iestādi.
Komerclietotājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem uzņēmuma atkritumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram, REACH, apmeklējiet:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAUGOS INFORMACIJA

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DALIES), KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ.
ĮRENGINYJE NĖRA DALIŲ, KURIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALI ATLIKTI NAUDOTOJAS. DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS.

 **DĖMESIO** **ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS, NEATIDARYKITE** 	
	Šis simbolis nurodo, kad viduje yra aukšta įtampa. Kaip nors liestis prie bet kurios vidinės šio gaminio detalės yra pavojinga.
	Šis simbolis nurodo, kad prie šio gaminio yra pridėta svarbios literatūros apie valdymą ir techninę priežiūrą.
	Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis rodo, kad prietaiso nebūtina įžeminti į saugų įžeminimo tinklą.
	Kintamosios srovės įtampa. Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa, jos vertė nurodyta prie AC simbolio.
	Pastoviosios srovės įtampa. Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa, jos vertė nurodyta prie DC simbolio.
	Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad būtina vadovautis naudojimo instrukcijomis, susijusiomis su sauga.

ĮSPĖJIMAS

- Siekdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.

DĖMESIO

- NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO, PLATŲ KIŠTUKO KONTAKTĄ KIŠKITE Į PLAČIĄ LIZDO ANGĄ IR ĮSTUMKITE IKI GALO.
- Įrenginys visada turi būti prijungtas prie kintamosios srovės elektros lizdo naudojant apsauginę įžeminimo jungtį.
- Norint atjungti įrenginį nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti kištuką iš maitinimo tinklo lizdo, todėl maitinimo tinklo kištuką turi būti lengva naudoti.
- Saugokite, kad ant įrenginio neužlašėtų arba neužtikštų skysčio. Nedėkite ant įrenginio daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
- Norėdami šį įrenginį išjungti, turite ištraukti maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo. Todėl maitinimo laido kištukas turi būti visada lengvai pasiekiamas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo šaltinis jūsų namuose atitinka energijos reikalavimus, nurodytus ant galinėje gaminio pusėje esančio identifikavimo lipduko. Pastatykite gaminį horizontaliai ant tinkamo pagrindo (baldo), kad aplink būtų pakankamai vietos ventiliacijai (7–10 cm). Patikrinkite, ar ventiliacijos angos neuždengtos. Nedėkite įrenginio ant stiprintuvų arba kitos įrangos, kuri gali įkaisti. Šis įrenginys skirtas naudoti nuolat. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš sieninio elektros lizdo. Ištraukite maitinimo laido kištuką, jei planuojate įrenginio ilgą laiką nenaudoti.
2. Per perkūniją ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš sieninio elektros lizdo. Dėl žaibavimo padidėjusi įtampa gali įrenginį sugadinti.
3. Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių. Dėl to gali perkaisti įrenginys ir sutrikti jo veikimas.
4. Saugokite gaminį nuo drėgmės (pvz., vazų) ir karščio pertekliaus (pvz., židinio) arba nuo įrangos, sukuriančios stiprius magnetinius ar elektrinius laukus. Atjunkite maitinimo laidą nuo kintamosios srovės šaltinio, jei įrenginys veikia netinkamai. Jūsų gaminys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Galimas kondensacijos poveikis, jei gaminys buvo laikomas žemoje temperatūroje. Jei gabenote įrenginį žiemą, prieš naudodami palaukite maždaug 2 valandas, kol įrenginys įšils iki kambario temperatūros.
5. Baterijose, naudojamose su šiuo gaminiu, yra cheminių medžiagų, kurios yra kenksmingos aplinkai. Neišmeskite baterijų kartu su kitomis mišriomis buitinėmis atliekomis. Nemeskite baterijų į ugnį. Nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite ar neperkaitinkite baterijų. Jei baterija pakeičiama netinkamai, kyla sprogimo pavojus. Naudokite tik tokias pačias arba atitinkamo tipo baterijas.

APIE ŠĮ VADOVĄ

Naudotojo vadove yra dvi dalys: šis paprastas popierinis NAUDOTOJO VADOVAS ir IŠSAMUS VADOVAS, kurį galite atsisiųsti.



NAUDOTOJO VADOVAS

Šiuo vadovu naudokitės saugumo instrukcijoms, gaminio montavimo nurodymams, komponentams, sujungimams ir gaminimo specifikacijos peržiūrėti.



IŠSAMUS VADOVAS

Nuskenavę QR kodą, tiesioginiame „Samsung“ klientų aptarnavimo centre galite atsidaryti Išsamų vadovą. Jei vadovą norite peržiūrėti kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, atsisiųskite vadovą dokumento formatu iš svetainės. (http://www.samsung.com/support)

Dizainas, specifikacijos ir programos ekranas gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

TURINYS

01 Komponentų patikrinimas 2

Baterijų įdėjimas prieš pradedant naudotis nuotolinio valdymo pultu (2 AA tipo baterijos) 2

02 Gaminio apžvalga 3

Priekinis / dešinės pusės „Soundbar“ skydelis 3

Apatinis „Soundbar“ skydelis 4

03 „Soundbar“ prijungimas 5

Elektros šaltinio prijungimas 5

04 Prijungimas prie televizoriaus 7

1 būdas. Prijungimas naudojant kabelį 7
- Prijungimas naudojant optinį kabelį 7
- Televizoriaus prijungimas naudojant HDMI kabelį 8

2 būdas. Prijungimas belaidžiu ryšiu 9
- Televizoriaus prijungimas per „Bluetooth“ 9
- Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ 11

05 Išorinio įrenginio prijungimas 13

Prijungimas naudojant optinį arba analoginio garso (AUX) kabelį 13

Prijungimas naudojant HDMI kabelį 14

06 Mobiliojo įrenginio prijungimas 15

1 būdas. Prijungimas per „Bluetooth“ 15

2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidį tinklą) 18

07 Nuotolinio valdymo pulto naudojimas 20

Kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu 20

„Soundbar“ garsumo reguliavimas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu 23

Paslėptų mygtukų naudojimas 24

Skirtingų režimų garso efektų išvesties techniniai duomenys 24

08 Sienos laikiklio montavimas 25

Su įrengimu susijusios atsargumo priemonės 25

Tvirtinimo prie sienos komponentai 25

Kabelio laikiklio tvirtinimas 27

Laikiklio kojelių montavimas 28

09 Programinės įrangos naujinimas 28

10 Trikčių šalinimas 29

11 Licencija 30

12 Atvirosios programinės įrangos licencijos pranešimas 30

13 Svarbi pastaba apie techninę priežiūrą 31

14 Techniniai duomenys ir vadovas 31

Specifikacijos 31

01 KOMPONENTŲ PATIKRINIMAS



„Soundbar“ pagrindinis įrenginys



Nuotolinio valdymo pultas / Maitinimo elementai



Maitinimo laidas



Optinis kabelis



Kabelio laikiklis



Laikiklio kojelė (2 EA)



Varžtas
(laikiklio kojelei: 2 EA)
(kabelio laikikliui: 1 EA)

- Informacija apie „Soundbar“ tvirtinimo prie sienos komponentus pateikiama 25 psl.
- Instrukcijas, kaip naudotis **Kabelio laikiklis**, rasite 27 psl.
- Norėdami įsigyti papildomų komponentų ar kabelių, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros arba „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Priedų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo parodytųjų paveikslėlyje.

Baterijų įdėjimas prieš pradedant naudotis nuotolinio valdymo pultu (2 AA tipo baterijos)

Pastumkite baterijų dangtelį rodyklės kryptimi, kol jis visiškai nusiims. 2 AA baterijas (1,5 V) įdėkite teisingai pasirinkdami poliškumo kryptį. Pastumkite baterijų dangtelį ir įstatykite atgal į vietą.

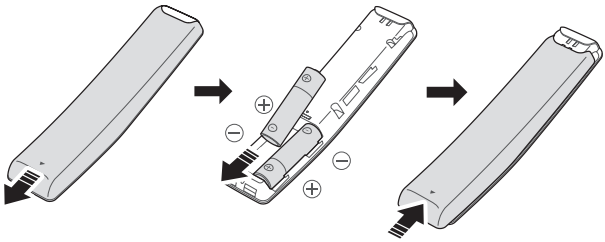

02 GAMINIO APŽVALGA

Priekinis / dešinės pusės „Soundbar“ skydelis

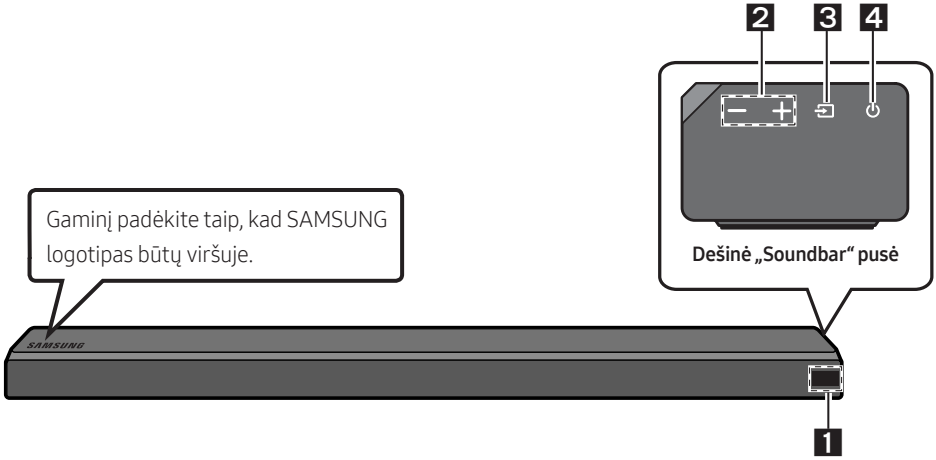

1	**Ekranas** Rodoma gaminio būsena ir dabartinis režimas.
2	**-/+ (Garsumo) mygtukas** Reguliuojamas garsumas. • Reguliuojant garsumo lygis rodomas „Soundbar“ priekiniame ekrane.
3	**(Šaltinio) mygtukas** Pasirenkamas šaltinio įvesties režimas.

Įvesties režimas	Ekranas
Optinė skaitmeninė išvestis	D.IN
ARC (HDMI OUT) įvestis	D.IN → TV ARC (Automatinis konvertavimas)
AUX įvestis	AUX
HDMI įvestis	HDMI
Wi-Fi režimas	WIFI
BLUETOOTH režimas	BT

3	• Jei norite įjungti režimą **BT PAIRING**, šaltinį perjunkite į režimą **BT**, tada paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite **(Šaltinio)** mygtuką.
4	**(Maitinimo) mygtukas** Įjungiamas arba išjungiamas maitinimas.

- Prijungus kintamosios srovės laidą, maitinimo mygtukas pradės veikti po 4–6 sek.
- Kai įjungsite įrenginį, praeis maždaug 4–5 sek., kol bus pradėtas atkurti garsas.
- Jei norite mėgautis tik „Soundbar“ garsiakalbio atkuriamu garsu, turite išjungti TV garsiakalbius įėję į TV garso nustatymo meniu. Žr. savininko vadovą, gautą su savo televizoriumi.

Apatinis „Soundbar“ skydelis

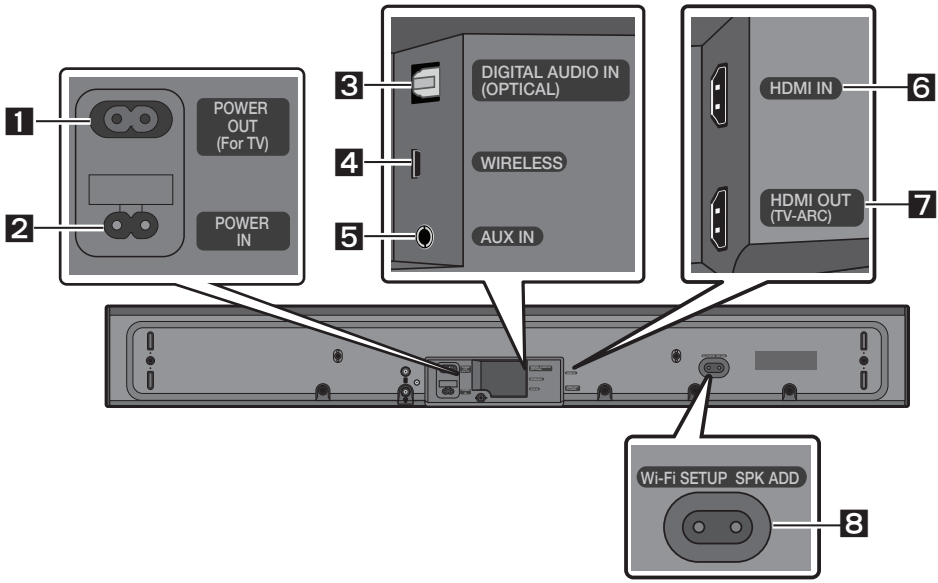

1	**POWER OUT (For TV)** Prijunkite „Samsung“ televizoriaus, prijungto prie „Soundbar“ ir pritvirtinto prie sienos naudojant tvirtinimo prie sienos rinkinį (WMN300SB – nepridedamas), maitinimo laidą.
2	**POWER IN** Prijunkite „Soundbar“ kintamosios srovės maitinimo kabelį.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Skirta prijungti prie išorinio įrenginio skaitmeninės (optinės) išvesties.
4	**WIRELESS** Įkiškite belaidžio ryšio saugos raktą, kuris belaidžiu ryšiu prijungia „Soundbar“ prie erdvinio garso ir žemųjų dažnių garsiakalbių. (Erdvinio garso bei žemųjų dažnių garsiakalbiai ir belaidžio ryšio saugos raktas parduodami atskirai.) • **WIRELESS** lizdas nesuderinamas su USB. • Žemųjų dažnių garsiakalbių pasiūla įvairiose rinkose skiriasi. Informacijos apie siūlomus žemųjų dažnių garsiakalbius ieškokite http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Skirta prijungti prie išorinio įrenginio analoginės išvesties.
6	**HDMI IN** Priimami skaitmeninio vaizdo ir garso signalai tuo pačiu metu, naudojant HDMI kabelį. Skirta prijungti prie išorinio įrenginio HDMI išvesties.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Skirta prijungti prie HDMI (ARC) lizdo televizoriuje.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Prijunkite prie belaidžio tinklo („Wi-Fi“) naudodamiesi **Samsung Multiroom** programa.

- Traukite už kištuko, jei norite ištraukti maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo. Netraukite už laido.
- Nejunkite šio įrenginio arba kitų komponentų prie kintamosios srovės elektros lizdo, kol nebus prijungti visi komponentai.

03 „SOUNDBAR“ PRIJUNGIMAS

Elektros šaltinio prijungimas

- Jei reikia daugiau informacijos apie reikalingą elektros maitinimo šaltinį ir energijos sąnaudas, žr. prie gaminio priklijuotą etiketę. (Etiketė: „Soundbar“ pagrindinio įrenginio apačia)

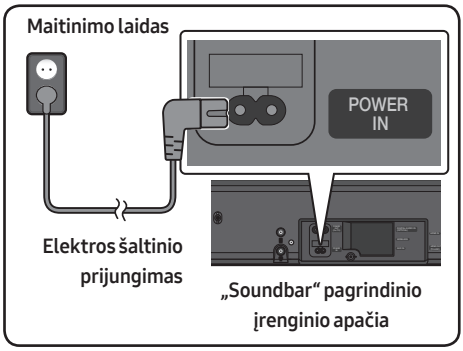

- Įjunkite pridėtą maitinimo kabelį į **POWER IN** lizdą.

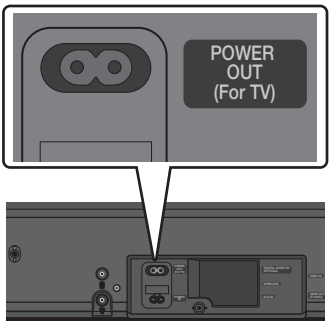

„Soundbar“ pagrindinio įrenginio apačia

- **POWER OUT** lizdas naudojamas elektros energijai į „Samsung“ televizorių, pritvirtintą prie sienos naudojant tvirtinimo prie sienos rinkinį (WMN300SB – nepridedamas), tiekti.
- Į **POWER OUT** lizdą galima jungti tik „Samsung“ televizorius su 2 kontaktų maitinimo laidu ir suvartojančius 400 W arba mažiau elektros energijos. (Į lizdą įjungtas įrenginys, kuris suvartoja daugiau nei 400 W elektros energijos, gali sugadinti „Soundbar“ arba sutrikdyti jo veikimą.)



„Samsung“ televizorių, kurie suderinami su tvirtinimo prie sienos rinkiniu WMN300SB ir **POWER OUT** lizdu, sąrašą galima rasti prie tvirtinimo prie sienos rinkinio WMN300SB pridėtame naudotojo vadove.
Vadovą galite rasti ir apsilankę interneto svetainėje http://www.samsung.com/support.

04 PRIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS

Televizoriaus garsą leiskite per „Soundbar“ naudodami laidinę ar belaidę jungtį.

- Kai „Soundbar“ prijungiamas prie 2017 m. ar naujesnio „Samsung Smart TV“ televizoriaus, „Soundbar“ galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
  - Ši funkcija leidžia televizoriaus meniu reguliuoti garso lauką ir įvairius nustatymus, garsumą bei garsą nutildyti.

1 būdas. Prijungimas naudojant kabelį

Prijungimas naudojant optinį kabelį

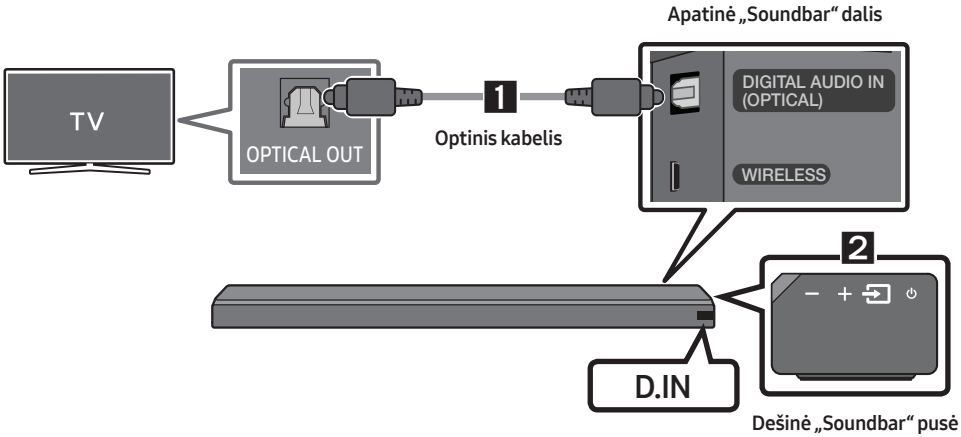

1. Sujunkite „Soundbar“ garsiakalbio lizdą **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** su televizoriaus lizdu OPTICAL OUT skaitmeniniu optiniu kabeliu.
2. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką, tada pasirinkite režimą **D.IN**.

Auto Power Link

Auto Power Link funkcija automatiškai įjungia „Soundbar“, kai įjungiate televizorių.

1. Sujunkite „Soundbar“ garsiakalbį ir televizorių skaitmeniniu optiniu kabeliu.
2. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką, tada pasirinkite režimą **D.IN**.

3. Norėdami įjungti arba išjungti Auto Power Link funkciją, paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Kairėn**.



- Pagal numatytuosius nustatymus Auto Power Link funkcija yra ON. (Jei šią funkciją norite išjungti, išjunkite automatinio įjungimo funkciją naudodami „Soundbar“.)
- Atsižvelgiant į prijungtą įrenginį, funkcija automatinio siejimo įjungus funkcija gali neveikti.
- Ši funkcija veikia tik įjungus režimą **D.IN**.

Televizoriaus prijungimas naudojant HDMI kabelį

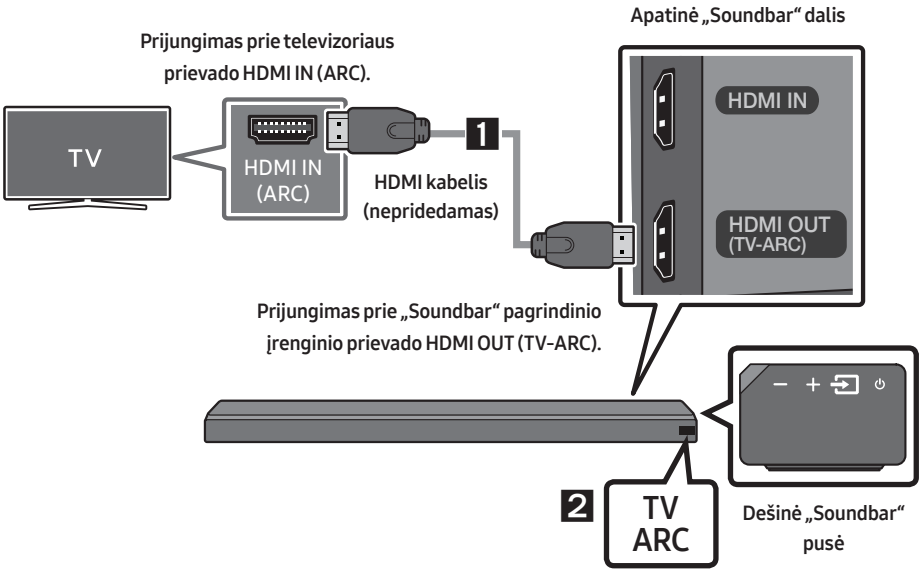

1. Įjungę „Soundbar“ ir televizorių prijunkite HDMI kabelį (nepridedamas), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. „Soundbar“ pagrindinio įrenginio ekrano lange rodoma **TV ARC**, o per „Soundbar“ leidžiamas televizoriaus garsas
   - Jei televizoriaus garso nesigirdi, nuotolinio valdymo pulte arba dešiniajame „Soundbar“ šone paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką, kad įjungtumėte režimą **D.IN**. Ekrane paeiliui rodoma **D.IN** ir **TV ARC**, tada pasigirsta televizoriaus garsas.
   - Jei „Soundbar“ pagrindinio įrenginio ekrano lange nerodoma „**TV ARC**“, patikrinkite, ar kabelis prijungtas prie tinkamo lizdo.
   - Naudodami garsumo reguliavimo mygtukus televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakeiskite „Soundbar“ garsumo lygį.

PASTABOS

- HDMI yra sąsaja, leidžianti perduoti vaizdo ir garso duomenis skaitmeniniu būdu naudojant tik vieną jungtį.
- Jei televizoriuje yra ARC prievadas, prijunkite HDMI kabelį prie HDMI IN (ARC) prievado.
- Jei įmanoma, rekomenduojame naudoti bešerdį HDMI kabelį. Naudojant šerdinį HDMI kabelį, jis turėtų būti mažesnio nei 14 mm skersmens.
- „Anynet+“ funkcija turi būti įjungta.
- Ši funkcija negalima, jei pasirinktas HDMI kabelis nepalaiko ARC.

2 būdas. Prijungimas belaidžiu ryšiu

Televizoriaus prijungimas per „Bluetooth“

Prijungę televizorių per „Bluetooth“ stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.

- Vienu metu galima prijungti tik vieną televizorių.



Prijungimas pirmą kartą

1. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką, tada pasirinkite režimą **BT**.
2. **BT** perjunkite į **BT PAIRING**.
   - Jei ekrane parodoma **BT READY**, dešiniajame „Soundbar“ skydelyje ar nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir 5 sek. palaikykite **(Šaltinio)** mygtuką, kad būtų parodyta **BT PAIRING**.
3. Televizoriuje įjunkite „Bluetooth“ režimą. (Daugiau informacijos pateikiama televizoriaus vadove.)
4. Televizoriaus ekrane rodomame sąraše pasirinkite **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**.
   Televizoriaus „Bluetooth“ įrenginių sąraše pasiekiamas „Soundbar“ žymimas **Need Pairing** arba **Paired**. Jei norite prisijungti prie „Soundbar“, pasirinkite pranešimą ir užmegzkite ryšį.
   - Kai televizorių prijungiate, „Soundbar“ priekiniame ekrane parodoma [**TV pavadinimas**] → **BT**.
5. Dabar per „Soundbar“ galite leisti televizoriaus garsą.

Jei įrenginio nepavyksta prijungti

- Jei sąraše rodomas anksčiau prijungto „Soundbar“ įrašas (pvz., **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**), ištrinkite jį.
- Veikiant **BT** režimui dešiniajame „Soundbar“ skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir ilgiau bei 5 sek. palaikykite **(Šaltinio)** mygtuką, kad įjungtumėte režimą **BT PAIRING**. Tada televizoriaus paieškos sąraše pasirinkite **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**.

Ką reiškia BT READY ir BT PAIRING būsena?

- **BT READY** : Veikiant šiam režimui galite ieškoti anksčiau prijungtų televizorių arba prisijungti prie „Soundbar“ iš anksčiau prijungto mobiliojo įrenginio.
- **BT PAIRING** : Veikiant šiam režimui galite prisijungti prie naujo įrenginio. (Veikiant **BT** režimui dešiniajame „Soundbar“ šone arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite **(Šaltinio)** mygtuką.)

PASTABOS

- Jei prijungiant „Bluetooth“ įrenginį prašoma įvesti PIN kodą, įveskite <0000>.
- Veikiant „Bluetooth“ ryšio režimui „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jei atstumas tarp „Soundbar“ garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio viršys 10 metrų.
- Parengties būsenos „Soundbar“ automatiškai išsijungia po 5 minučių.
- „Soundbar“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos tinkamai neužmegzti ryšio esant šioms aplinkybėms:
  - jei aplink „Soundbar“ yra stiprus elektros laukas;
  - jei su „Soundbar“ vienu metu susiejami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
  - jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, jo nėra arba sugedo.
- Naudojant elektroninius įrenginius gali atsirasti radijo trikdžių. Elektromagnetines bangas skleidžiantys įrenginiai turi būti laikomi toliau nuo „Soundbar“ pagrindinio įrenginio, taip pat nuo mikrobangų krosnelių, belaidžio LAN įrenginių ir pan.

„Soundbar“ atjungimas nuo televizoriaus

Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką ir įjunkite bet kurį kitą režimą nei **BT**.

- Atjungimas šiek tiek užtrunka, nes televizorius turi gauti atsakymą iš „Soundbar“. (Reikalingas laikas gali skirtis ir priklauso nuo televizoriaus modelio.)

Prijungimas naudojant „Wi-Fi“

Patikros sąrašas prieš prijungiant

1. Įsitikinkite, ar Jūsų **„Samsung Smart“ televizorius buvo pagamintas po 2014 m**.
   Ši funkcija suderinama tik su „Samsung Smart“ televizoriais, pagamintais po 2014 m.
2. Patikrinkite, ar parengtas naudoti ir veikia Jūsų **Belaidžio maršruto parinktuvas („Wi-Fi“)**.
3. Įsitikinkite, ar **Televizorius prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo (Jūsų „Wi-Fi“ tinklo)**.



1 veiksmas: „Soundbar“ prijungimas prie „Wi-Fi“

1. Paspauskite „Soundbar“ dešinėje pusėje arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką **(Šaltinio)** ir pasirinkite “**WIFI**” režimą.
   - Naudojant „Samsung Smart“ televizorių, pagamintą 2016–2017 m.:
     – Pasirinkus režimą “**WIFI**”, kai televizorius yra įjungtas, televizoriaus ekrane pasirodo iškylantysis langas, kuriame pateikiamos instrukcijos, kaip automatiškai prijungti „Soundbar“ prie belaidžio maršruto parinktuvo („Wi-Fi“). Laikykitės iškylančiajame televizoriaus lange pateiktų instrukcijų.

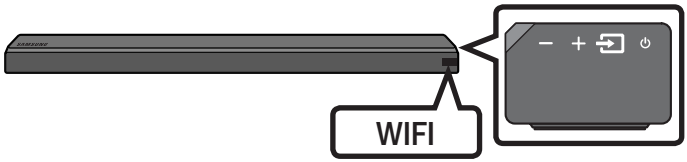

2. Prijunkite savo mobilųjį įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetę ar kitą prietaisą) prie „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungtas televizorius.
3. Įdiekite ir paleiskite programą **Samsung Multiroom** savo mobiliajame įrenginyje (išmaniajame telefone, planšetėje ar kt. prietaise).

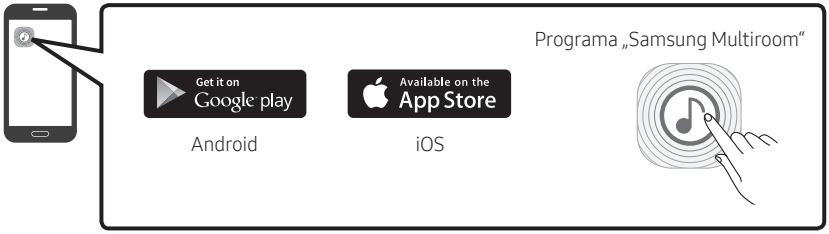

4. Laikydamiesi mobiliojo įrenginio programos lange pateiktų instrukcijų, prijunkite „Soundbar“ prie savo „Wi-Fi“ tinklo.

2 veiksmas: televizoriaus nustatymų konfigūravimas

- Jei televizorius atjungiamas nuo belaidžio tinklo pakeitus „Soundbar“ įvesties šaltinį, iš naujo prijunkite televizorių prie tinklo naudodamiesi televizoriaus meniu.

2017 m. Išleisti Televizoriai

1. Pradžios meniu → Nustatymai (⚙) → Garsas → Garso išvestis → Pasirinkite [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Per „Soundbar“ atkuriamas televizoriaus garsas.

2016 m. Išleisti Televizoriai

1. Pradžios meniu → Nustatymai (⚙) → Garsas → Garso išvestis → Pasirinkite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Per „Soundbar“ atkuriamas televizoriaus garsas.

2015 m. Išleisti Televizoriai

1. Pradžios meniu → Garsas → Garsiakalbių sąrašas → Pasirinkite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Per „Soundbar“ atkuriamas televizoriaus garsas.

2014 m. Išleisti Televizoriai

1. Pradžios meniu → Garsas → Garsiakalbio parametrai → Pasirinkite **Multiroom Link - Nustatymai → Soundbar+Surround**
2. „Sounbar“ padėtyje pasirinkite **[AV] Samsung Soundbar MS650** o tada **Gerai**.
3. Pradžios meniu → Garsas → Garsiakalbio parametrai → Pasirinkite **TV garso išvestis → Multiroom Link**

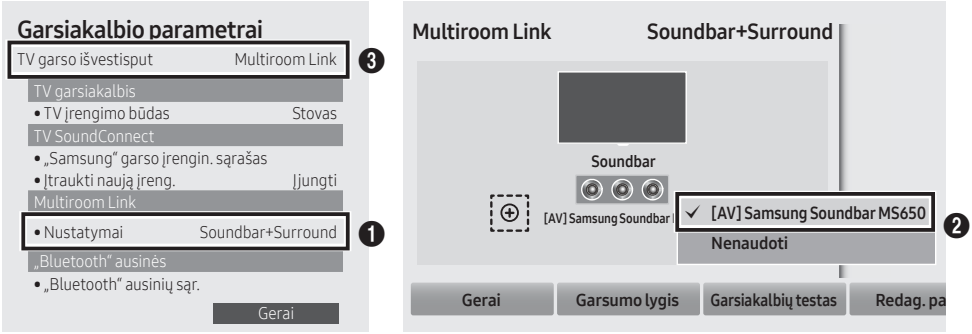

4. Per „Soundbar“ atkuriamas televizoriaus garsas.

PASTABOS

- Televizorius ir „Soundbar“ garsiakalbis turi būti prijungti prie to paties belaidžio tinklo („Wi-Fi“).
- Jei Jūsų belaidžio ryšio parinktuvas („Wi-Fi“) naudoja DFS kanalą, sujungti televizorių ir „Soundbar“ „Wi-Fi“ ryšiu negalėsite. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo interneto paslaugų teikėjo.

05 IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

Kad per „Soundbar“ galėtumėte leisti išorinio įrenginio garsą, prie išorinio įrenginio prisijunkite naudodami laidinį arba belaidį tinklą.

Prijungimas naudojant optinį arba analoginio garso (AUX) kabelį

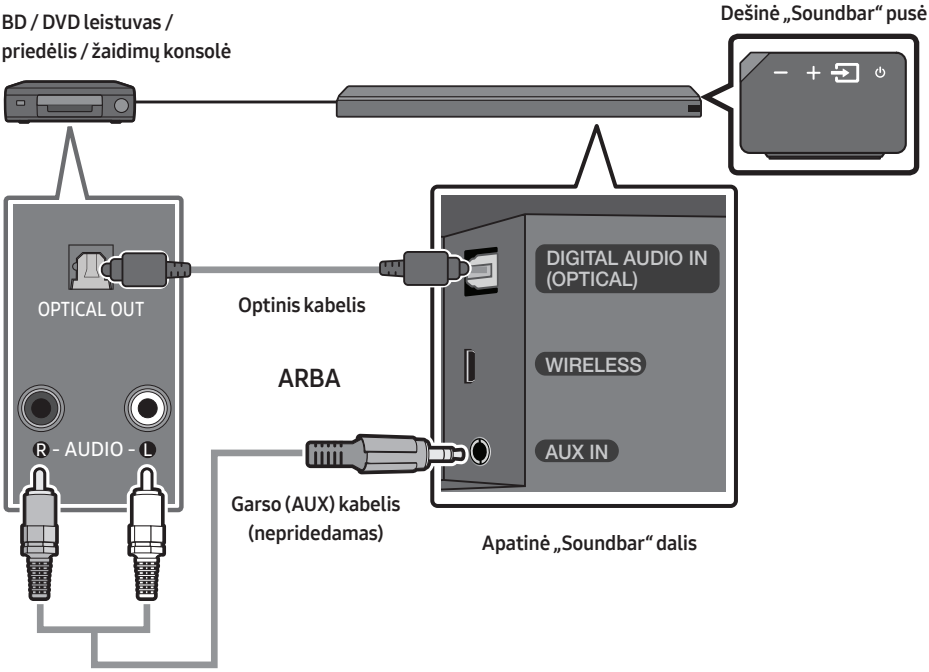

Optinis kabelis

❶ Sujunkite pagrindinio įrenginio lizdą **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** ir šaltinio įrenginio lizdą OPTICAL OUT skaitmeniniu optiniu kabeliu.

❷ Pasirinkite režimą **D.IN** dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspausdami **(Šaltinio)** mygtuką.

ARBA

Garso (AUX) kabelis

❶ Sujunkite pagrindinio įrenginio lizdą **AUX IN** (Garsas) ir šaltinio įrenginio lizdą AUDIO OUT garso kabeliu.

❷ Pasirinkite režimą **AUX** dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspausdami **(Šaltinio)** mygtuką.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

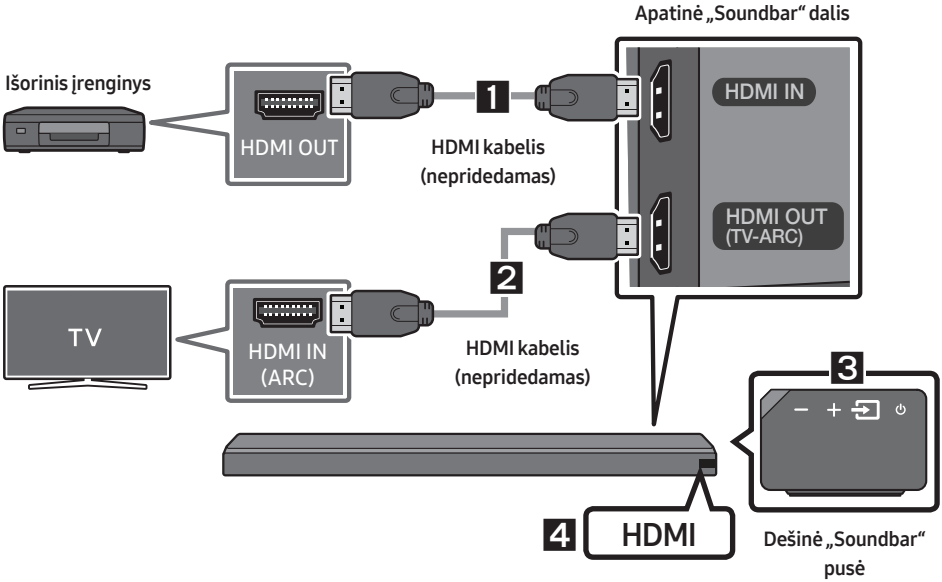

1. Vieną HDMI kabelio (nepridedamas) galą prijunkite prie gaminio užpakalinėje dalyje esančio lizdo **HDMI IN**, o kitą prie skaitmeninio įrenginio lizdo HDMI OUT.
2. Vieną HDMI kabelio (nepridedamas) galą prijunkite prie gaminio užpakalinėje dalyje esančio lizdo **HDMI OUT (TV-ARC)**, o kitą prie televizoriaus lizdo HDMI IN.
3. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką, tada pasirinkite režimą **HDMI**.
4. **HDMI** režimas rodomas „Soundbar“ ekrano skydelyje, o garsas leidžiamas.

06 MOBILIOJO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

1 būdas. Prijungimas per „Bluetooth“

Prijungę mobilųjį įrenginį per „Bluetooth“ stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.

- Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth“ įrenginį.



„Bluetooth“ įrenginys

Prijungimas pirmą kartą

1. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką, tada pasirinkite režimą **BT**.
2. **BT** perjunkite į **BT PAIRING**.
   - Jei ekrane parodoma **BT READY**, dešiniajame „Soundbar“ skydelyje ar nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir 5 sek. palaikykite **(Šaltinio)** mygtuką, kad būtų parodyta **BT PAIRING**.
3. Sąraše pasirinkite **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**.
   - Kai „Soundbar“ prijungiamas prie „Bluetooth“ įrenginio, priekiniame ekrane parodoma [**„Bluetooth“ įrenginio pavadinimas**] → **BT**.
4. Per „Soundbar“ leiskite muzikos failus iš įrenginio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.

Jei įrenginio nepavyksta prijungti

- Jei sąraše rodomas anksčiau prijungto „Soundbar“ įrašas (pvz., **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**, ištrinkite jį.
- Veikiant **BT** režimui dešiniajame „Soundbar“ skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir ilgiau bei 5 sek. palaikykite **(Šaltinio)** mygtuką, kad įjungtumėte režimą **BT PAIRING**. Tada „Bluetooth“ įrenginių paieškos sąraše pasirinkite **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**.

Ką reiškia BT READY ir BT PAIRING būsena?

- **BT READY** : veikiant šiam režimui galite ieškoti anksčiau prijungtų televizorių arba prisijungti prie „Soundbar“ iš anksčiau prijungto mobiliojo įrenginio
- **BT PAIRING** : veikiant šiam režimui galite prisijungti prie naujo įrenginio. (Veikiant **BT** režimui dešiniajame „Soundbar“ šone arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite **(Šaltinio)** mygtuką.)

PASTABOS

- Jei prijungiant „Bluetooth“ įrenginį prašoma įvesti PIN kodą, įveskite <0000>.
- Veikiant „Bluetooth“ ryšio režimui „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jei atstumas tarp „Soundbar“ garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio viršys 10 metrų.
- Parengties būsenos „Soundbar“ automatiškai išsijungia po 5 minučių.
- „Soundbar“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos tinkamai neužmegzti ryšio esant šioms aplinkybėms:
  - jei aplink „Soundbar“ yra stiprus elektros laukas;
  - jei su „Soundbar“ vienu metu susiejami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
  - jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, jo nėra arba sugedo.
- Naudojant elektroninius įrenginius gali atsirasti radijo trikdžių. Elektromagnetines bangas skleidžiantys įrenginiai turi būti laikomi toliau nuo „Soundbar“ pagrindinio įrenginio, taip pat nuo mikrobangų krosnelių, belaidžio LAN įrenginių ir pan.
- „Soundbar“ palaiko SBC duomenis (44,1 kHz, 48 kHz).
- Prijunkite tik prie „Bluetooth“ įrenginių, palaikančių A2DP (AV) funkciją.
- „Soundbar“ garsiakalbio negalima jungti prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko tik HF (Hands Free) funkciją.
- „Soundbar“ garsiakalbį susiejus su „Bluetooth“ įrenginiu ir įrenginio nuskaitytų įrenginių sąraše pasirinkus **[AV] Samsung Soundbar MSxxx**, bus automatiškai įjungta „Soundbar“ **BT** veiksena.
  - Veikia tik tada, jei „Soundbar“ garsiakalbis nurodytas su „Bluetooth“ įrenginiu susietų įrenginių sąraše. („Bluetooth“ įrenginys ir „Soundbar“ garsiakalbis turėjo būti anksčiau susieti bent vieną kartą.)
- „Soundbar“ garsiakalbis bus rodomas „Bluetooth“ įrenginio rastų įrenginių sąraše, tik kai „Soundbar“ rodoma **BT READY**.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Soundbar“ garsiakalbio

Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Soundbar“ garsiakalbio. Jei reikia instrukcijų, žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.

- „Soundbar“ garsiakalbis bus atjungtas.
- Kai „Soundbar“ garsiakalbis atjungiamas nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar“ garsiakalbio priekiniame ekrane rodoma **BT DISCONNECTED**.

„Soundbar“ atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio

Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite **(Šaltinio)** mygtuką ir įjunkite bet kurį kitą režimą nei **BT**.

- Atjungimas šiek tiek užtrunka, nes „Bluetooth“ įrenginys turi gauti atsakymą iš „Soundbar“. (Atjungimo laikas gali skirtis, atsižvelgiant į „Bluetooth“ įrenginį.)
- Kai „Soundbar“ garsiakalbis atjungiamas nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar“ garsiakalbio priekiniame ekrane rodoma **BT DISCONNECTED**.

PASTABOS

- Veikiant „Bluetooth“ ryšio veiksena „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jei atstumas tarp „Soundbar“ garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio viršys 10 metrų.
- „Soundbar“ garsiakalbis automatiškai išsijungia po 5 minučių į parengties būseną.

Daugiau apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra technologija, kuri leidžia sujungti „Bluetooth“ palaikančius įrenginius naudojant trumpą belaidį ryšį.

- „Bluetooth“ įrenginys gali sukelti triukšmą arba gali veikti netinkamai, atsižvelgiant į jo naudojimą, jei:
  - jūsų kūno dalis liečiasi su „Bluetooth“ įrenginio arba „Soundbar“ garsiakalbio imtuvo / siųstuvo sistema;
  - jį veikia kliūčių (pvz., sienų, kampų ar pertvarų) sukeltas elektros tiekimo nuokrypis;
  - jį jau paveikė elektros trukdžiai dėl to paties dažnių diapazono įrenginių, įskaitant medicinos įrangą, mikrobangų krosneles ir belaidį LAN.
- Susiekite „Soundbar“ garsiakalbį su „Bluetooth“ įrenginiu, kai jie bus arti vienas kito.
- Kuo atstumas tarp „Soundbar“ garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio didesnis, tuo blogesnė bus ryšio kokybė.Jei atstumas viršija „Bluetooth“ veikimo diapazoną, ryšys nutrūksta.
- Prasto ryšio zonose „Bluetooth“ ryšys gali neveikti tinkamai.
- „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai jis yra netoli įrenginio. Ryšys bus automatiškai išjungtas, jei „Bluetooth“ prietaisas bus už diapazono ribų. Net diapazono ribose garso kokybę gali pabloginti kliūtys, pvz., sienos ar durys.
- Šio belaidžio įrenginio veikimo metu gali kilti elektros trukdžių.

2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidį tinklą)

- Norėdami naudotis įvairiomis muzikos transliacijos funkcijomis ir interneto radiju, prijunkite vieną „Soundbar“ garsiakalbį prie „Wi-Fi“. Prijungus kelis „Soundbar“ garsiakalbius prie „Wi-Fi“, galima naudotis grupinio atkūrimo ar stereofoninio garso režimu.
- Norint prijungti „Soundbar“ prie mobiliojo įrenginio per belaidį tinklą („Wi-Fi“), reikia įdiegti **Samsung Multiroom** programą.



Mobilusis įrenginys

Prijungimas pirmą kartą

1. Paspauskite „Soundbar“ dešinėje pusėje arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką **(Šaltinio)** ir pasirinkite „**WIFI**” režimą.



2. Įdiekite ir paleiskite programą **Samsung Multiroom** savo mobiliajame įrenginyje (pavyzdžiui, išmaniajame telefone ar planšetėje).

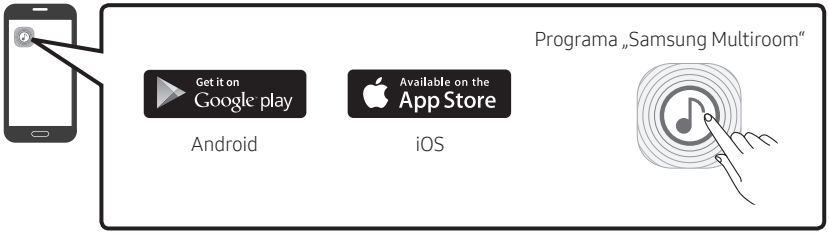

3. Laikydamiesi mobiliojo įrenginio programos lange pateiktų instrukcijų, prijunkite „Soundbar“ prie „Wi-Fi“.

Papildomo „Soundbar“ įrenginias, kai jau naudojami belaidžiai „Samsung“ garsiakalbiai

1. **Samsung Multiroom** programos pradžios ekrane viršuje pasirinkite **Nustatymai** (⚙) ir „**Add Speaker**“.

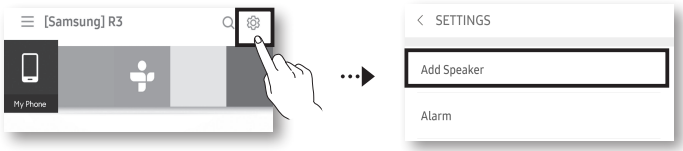

2. Norėdami prijungti „Soundbar“ prie **2 „Samsung“ belaidžių garsiakalbių** ir sukonfigūruoti erdvinio garso sistemą, atlikite toliau pavaizduotus veiksmus. (Erdvinio garso sistemą galite nustatyti naudodami vieną garso įrenginį ir vieną „Soundbar“.)
   ❶ Norėdami peržiūrėti visų garsiakalbių sąrašą, palieskite ☰.
   ❷ „Soundbar“ modelio pavadinimo dešinėje palieskite ⋮.
   ❸ Palieskite **Surround Setup**. Nuvilkę garsiakalbį į norimą vietą, pasirinkite **Done**.
   ❹ Erdvinio garso sistema prijungta.

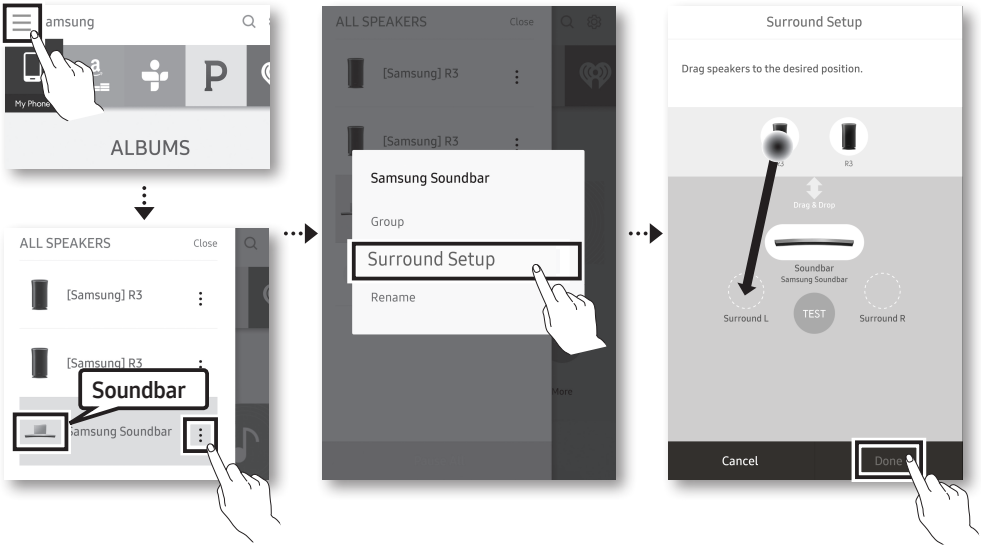

PASTABA

- Norėdami prijungti papildomą SWA-9000S (nepridėtas), atjunkite belaidžius „Samsung“ garsiakalbius nuo „Soundbar“, kad išjungtumėte erdvinio garso sistemą. (Kai erdvinio garso garsiakalbiai prijungiami neatjungus SWA-9000S, garsas transliuojamas per „Samsung“ belaidį ir erdvinio garso garsiakalbius.)

07 NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

Kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu

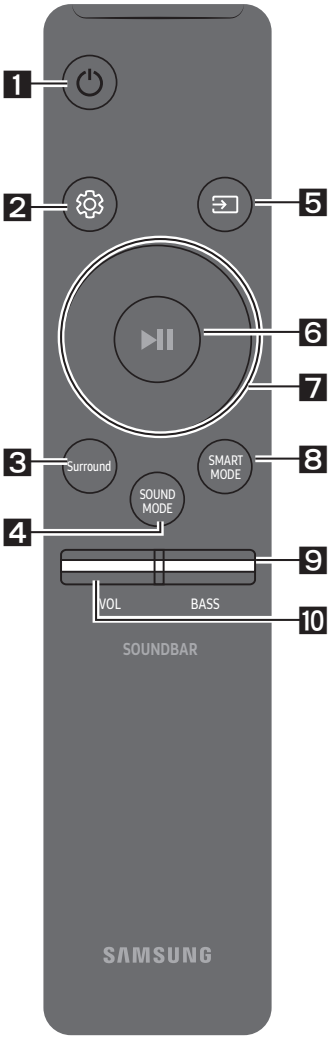

1	Maitinimas	Įjungia ir išjungia „Soundbar“ garsiakalbį.
2	Garso valdymas	Galite pasirinkti **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, arba **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Norėdami reguliuoti **TREBLE** garsumą, garso valdymo meniu pasirinkite **TREBLE** ir mygtukais **Aukštyn / Žemyn** reguliuokite garsumą nuo –6 iki +6. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę maždaug 5 sek. mygtuką **(Garso valdymas)**, jei norite reguliuoti visų dažnio juostų garsą. Galima rinktis 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz ir 10 KHz (**Kairėn / Dešinėn**) juostas ir galima nustatyti kiekvienos iš jų nuostatą nuo –6 iki +6 (**Aukštyn / Žemyn**). • Jei televizoriaus ir „Soundbar“ vaizdas ir garsas nėra sinchronizuoti, garso valdymo meniu pasirinkite **SYNC** ir mygtukais **Aukštyn / Žemyn** nustatykite garso delsą nuo 0 iki 300 milisekundžių. • Jei yra prijungti erdvinio garso garsiakalbiai (nepridėti), pasirinkite **REAR LEVEL** ir mygtukais **Aukštyn / Žemyn** reguliuokite garsumą nuo –6 iki +6. **REAR SPEAKER** funkciją galima **ON/OFF** naudojantis mygtukais **Aukštyn / Žemyn**. • Garso sinchronizavimas palaikomas tik su kai kuriomis funkcijomis.

3	 **Surround**	Erdvinio garso funkcija suteikia garsui sodrumo ir erdvės pojūtį. Kaskart paspaudus šį mygtuką ON arba OFF. • ON : Per visus garsiakalbius leidžiamas garsas. • OFF : Per kelis garsiakalbius galite klausyti garso iš originalaus šaltinio kanalo.
4	 **SOUND MODE**	Pageidaujamą garso efektą galite nustatyti pasirinkdami **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** arba **MOVIE**. Jei norite mėgautis originaliu garsu, pasirinkite režimą **STANDARD**. • **DRC (Dynamic Range Control)** Suteikia galimybę dinamiškai valdyti „Dolby Digital" kokybės garso takelius. Jei veikiant budėjimo režimui paspausite ir palaikysite mygtuką **SOUND MODE**, įjungsite arba išjungsite DRC (Dynamic Range Control). Veikiant DRC stiprus garsas sumažinamas. (Garsas gali būti iškraipytas.)
5	 **Šaltinio**	Paspauskite norėdami pasirinkti prie „Soundbar" prijungtą šaltinį. • **Režimas BT PAIRING** Režimą **BT PAIRING** veikiant **BT** režimui galite įjungti paspausdami ir ilgiau nei 5 sek. palaikydami **(Šaltinio)** mygtuką. Žr. 15 psl. pateiktą išsamią informaciją. • **Funkcija „Auto Power Down"** Įrenginys automatiškai išjungiamas toliau nurodytais atvejais. – **D.IN / WIFI / BT** režimas: jei garso signalo nėra 5 minutes. – **HDMI** režimas: jei garso signalo nėra 15 minutes. – **AUX** režimas: – Jei garso (AUX) kabelis atjungtas 5 minutes; – Jei nėra KEY įvesties 8 val., kai garso (AUX) kabelis yra prijungtas. (Funkcija „Auto Power Down" gali būti išjungta tik šiuo atveju.) – Jei norite išjungti funkciją „Auto Power Down" esant įjungtam "**AUX**" režimui, paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką ▶II. Ekrane pasirodo užrašas"**ON - AUTO POWER DOWN**" / "**OFF - AUTO POWER DOWN**".
6	 **Leisti / Pristabdyti (BT/Wi-Fi)**	Norėdami laikinai pristabdyti muzikos failo atkūrimą, paspauskite mygtuką ▶II. Jei paspausite mygtuką dar kartą, muzikos failą paleisite.

7	 **Aukštyn / Žemyn / Kairėn / Dešinėn**	 **Paspaudę pažymėtas sritis pasirinkite Aukštyn / Žemyn / Kairėn / Dešinėn.** Paspaudę mygtuką Aukštyn / Žemyn / Kairėn / Dešinėn pasirinkite arba nustatykite funkcijas. • **Kartojimas** Kartojimo funkcija galima naudotis paspaudus mygtuką **Aukštyn**. • **Muzikos perjungimas** Jei norite pasirinkti kitą muzikos failą, paspauskite mygtuką **Dešinėn**. Jei norite pasirinkti kitą muzikos failą, paspauskite mygtuką **Kairėn**. • **Anynet+ / Auto Power Link** Galite įjungti arba išjungti „Anynet+“ ir automatinio siejimo įjungus funkcijas. „Anynet+“ ir automatinio siejimo įjungus funkcijos valdomos atitinkamais mygtukais **Dešinėn** ir **Kairėn**. – „Anynet+“: jei „Soundbar“ yra prijungtas prie „Samsung“ televizoriaus per HDMI kabelį, „Soundbar“ galite valdyti naudodami „Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultą. Jei „Anynet+“ norite ON arba OFF, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką **Dešinėn**. – „Auto Power Link“: jei „Soundbar“ prie televizoriaus yra prijungtas skaitmeniniu optiniu kabeliu, „Soundbar“ gali automatiškai įsijungti, kai įjungiate televizorių. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką **Kairėn**, kad „Auto Power Link“ funkciją ON arba OFF. – Pagal numatytuosius nustatymus „Anynet+“ ir automatinio siejimo įjungus funkcijos yra ON.
8	 **SMART MODE**	Automatiškai optimizuojami garso efektai, kad būtų priderinti prie tuo metu rodomos scenos. Šis režimas įjungiamas arba išjungiamas kiekvieną kartą paspaudus mygtuką.
9	 **BASS**	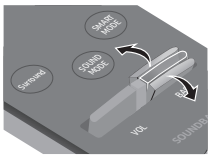 Paspaudę mygtuką aukštyn arba žemyn, galite reguliuoti BASS garsumą nuo –6 iki +6. Paspaudus mygtuką, BASS garsumo lygis nustatomas ties 0. • Kai yra prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbis (nepridėtas), BASS mygtukas perjungiamas į „Subwoofer“ (žemųjų dažnių garsiakalbio) mygtuką. Paspaudę mygtuką aukštyn arba žemyn, galite reguliuoti žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą iki –12 arba nuo –6 iki +6. Paspaudus mygtuką, žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo lygis nustatomas ties 0.

10	VOL	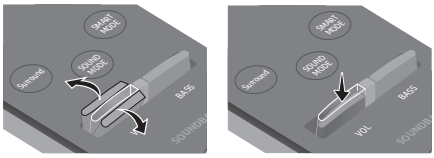 Paspaudę mygtuką aukštyn arba žemyn pakoreguosite garsumą. • **Nutildymas** Jei norite nutildyti garsą, paspauskite mygtuką **VOL**. Paspaudę jį dar kartą, garsą įjungsite.

„Soundbar“ garsumo reguliavimas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

Televizoriaus meniu „Samsung“ televizoriaus garsiakalbius nustatykite kaip išorinius garsiakalbius. (Daugiau informacijos pateikiama televizoriaus naudotojo vadove.)

- Pastatę „Soundbar“ galite reguliuoti „Soundbar“ garsumą naudodami IR nuotolinio valdymo pultą, kurį gavote su „Samsung“ televizoriumi. (Jei šios funkcijos nenorite naudoti, įjungę „Soundbar“ paspauskite ir 5 sek. palaikykite mygtuką **Surround**. „Soundbar“ ekrane pasirodo **OFF-TV REMOTE**, o funkcija išjungiama.)
  Jei garsumą norite valdyti tik „Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite mygtuką **Surround**, kol „Soundbar“ ekrane pasirodys **SAMSUNG-TV REMOTE**.
  – Kaskart 5 sek. palaikius mygtuką **Surround**, režimas perjungiamas tokia tvarka: **SAMSUNG-TV REMOTE** (numatytasis režimas) → **OFF-TV REMOTE** → **ALL-TV REMOTE**.
- Jei „Soundbar“ garsumą norite reguliuoti naudodami kito gamintojo televizoriaus nuotolinio valdymo pultą, įjunkite „Soundbar“, paspauskite ir 5 sek. palaikykite mygtuką **Surround** („Sundbar“ ekrane parodoma **OFF-TV REMOTE)**, atleiskite mygtuką **Surround**, tada paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite mygtuką **Surround**. („Soundbar“ ekrane parodoma **ALL-TV REMOTE.**)
  – Ši funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo nuotolinio valdymo pulto.
  – Šią funkciją palaikantys gamintojai:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Paslėptų mygtukų naudojimas

Paslėptas mygtukas		Puslapio numeris
Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	**Funkcija**	
Surround	TV nuotolinio valdymo pultas Įjungta / Išjungta	23 puslapis
(Šaltinio)	BT susiejimas	15 puslapis
⏯ (Leisti / Pristabdyti)	Auto Power Down Įjungta / Išjungta (AUX veiksena)	21 puslapis
Kairėn	Auto Power Link ON/OFF	7 puslapis
Dešinėn	Anynet+ ON/OFF	22 puslapis
(Garso valdymas)	7 juostų EQ	20 puslapis
SOUND MODE	DRC ON/OFF (budėjimo režimas)	21 puslapis

Skirtingų režimų garso efektų išvesties techniniai duomenys

Efektas		Įvestis	Išvestis	
			Be belaidžio galinių garsiakalbių rinkinio	**Su belaidžiu galinių garsiakalbių rinkiniu**
Surround **Surround**	ON	2.0 kan	2.0 kan	4.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kan	2.0 kan	4.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	MUSIC	2.0 kan	2.0 kan	2.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	CLEAR VOICE	2.0 kan	3.0 kan	5.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	SPORTS	2.0 kan	3.0 kan	5.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	MOVIE	2.0 kan	3.0 kan	5.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan

- „Samsung“ belaidis galinių garsiakalbių rinkinys įsigyjamas atskirai. Jei norite įsigyti rinkinį, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote „Soundbar“ garsiakalbį.

08 SIENOS LAIKIKLIO MONTAVIMAS

Su įrengimu susijusios atsargumo priemonės

- Tvirtinkite tik prie vertikalios sienos.
- Netvirtinkite tokioje vietoje, kurioje yra aukšta temperatūra ar drėgnumas.
- Patikrinkite, ar siena yra pakankamai tvirta ir išlaikys gaminio svorį. Jei ne, sustiprinkite sieną arba pasirinkite kitą tvirtinimo vietą.
- Įsigykite ir naudokite tvirtinimo varžtus arba varžtus su kaiščiais, tinkamus jūsų sienos tipui (tinko plokščių, geležinių plokščių, medienos ir t. t.). Jei įmanoma, įsukite varžtus į sienos rėmus.
- Tvirtinimo prie sienos varžtus pirkite atsižvelgdami į sienos, prie kurios tvirtinsite „Soundbar“, tipą ir storį.
  - Skersmuo: M5
  - Ilgis: rekomenduojama 35 mm arba daugiau.
- Prieš tvirtindami „Soundbar“ prie sienos, prijunkite jo kabelius prie išorinių įrenginių.
- Prieš tvirtindami įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš elektros lizdo. To nepadarę galite patirti elektros smūgį.

Tvirtinimo prie sienos komponentai



Tvirtinimo prie sienos kreipiklis



Laikiklio varžtas (2 EA)



Varžtas (2 EA)



Sieninis laikiklis (2EA)

1. Pridėkite **Tvirtinimo prie sienos kreipiklis** prie sienos paviršiaus.
   - **Tvirtinimo prie sienos kreipiklis** turi būti horizontalioje padėtyje.
   - Jei televizorius pritvirtintas prie sienos, „Soundbar“ tvirtinkite bent 5 cm žemiau nei televizorius.

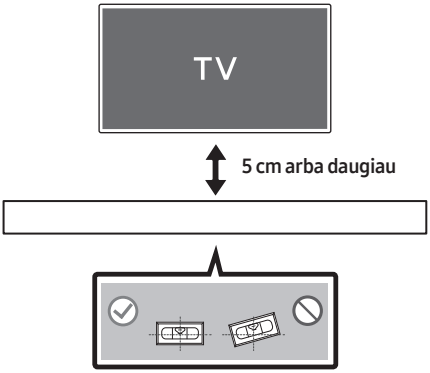

2. Sulygiuokite popieriaus šablono **Vidurio linija** su televizoriaus viduriu (jei „Soundbar“ montuojate po televizoriumi), tada pritvirtinkite **Tvirtinimo prie sienos kreipiklis** prie sienos lipnia juosta.
   - Jei montuojate ne po televizoriumi, **Vidurio linija** turi būti montavimo zonos centre.

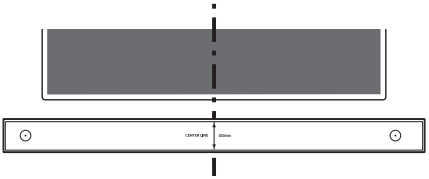

Vidurio linija

3. Aštriu daiktu, pavyzdžiui, rašikliu ar pieštuku, pažymėkite angų vietas ir nuimkite **Tvirtinimo prie sienos kreipiklis**.

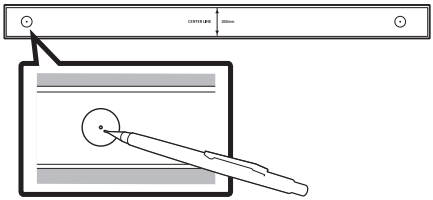

4. Naudodami tinkamo dydžio grąžtą, išgręžkite angą sienoje ties kiekviena žyma.
   - Jei žymos neatitinka kaiščių padėties, prieš įsukdami atraminius varžtus, į angas būtinai įstatykite tinkamus inkarus ar kaiščius. Jei naudojate kaiščius ar inkarus, įsitikinkite, kad išgręžtos angos yra pakankamo dydžio naudojamiems kaiščiams arba inkarams.

5. Įstumkite varžtą (nepridedamas) per kiekvieną **Laikiklio varžtas**, tada kiekvieną varžtą tvirtai įsukite į atraminio varžto angą.

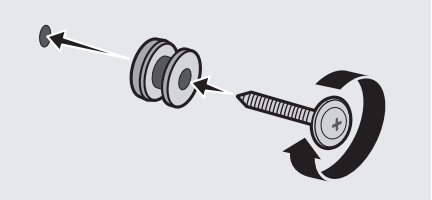

6. Pritvirtinkite 2 **Sieninis laikiklis** tinkama kryptimi „Soundbar“ apačioje, naudodami 2 **Varžtas**.

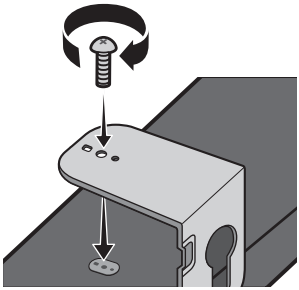

   - Surinkdami įsitikinkite, kad **Sieniniai laikikliai** pakabos dalis yra už galinės „Soundbar“ dalies.

„Soundbar“ galinė pusė

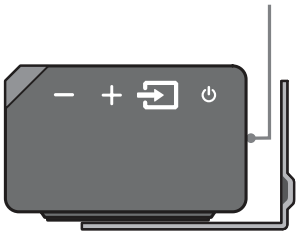

„Soundbar“ garsiakalbio dešinysis galas

7. „Soundbar“ su pritvirtintais **Sieniniai laikikliai** montuokite **Sieniniai laikikliai** užkabindami už sienoje esančių **Laikiklio varžtai**.

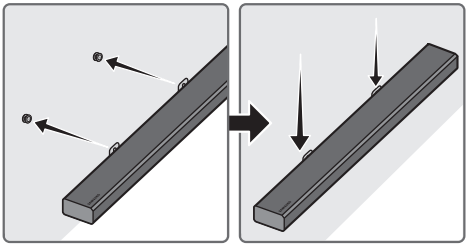

8. Paslinkite „Soundbar“ žemyn, kaip parodyta, kad **Sieninis laikiklis** tvirtai užsikabintų už **Laikiklio varžtas**.
   - Įkiškite **Laikiklio varžtas** į plačiąją (apatinę) **Sieninis laikiklis** dalį ir paslinkite **Sieninis laikiklis** žemyn, kad **Sieninis laikiklis** tvirtai užsikabintų už **Laikiklio varžtas**.

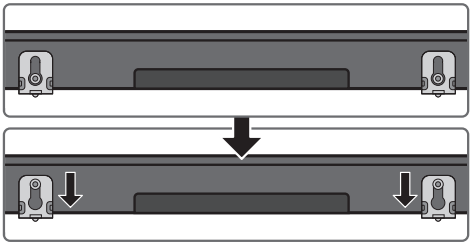

Kabelio laikiklio tvirtinimas

Kaip parodyta paveikslėlyje, pridėtu **Varžtas** pritvirtinkite **Kabelio laikiklis** prie „Soundbar“ ir, naudodamiesi **Kabelio laikiklis**, sutvarkykite visus kabelius.

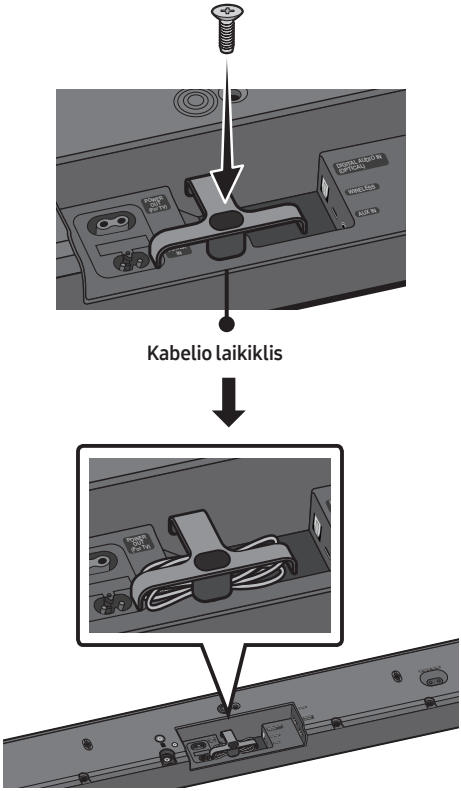

Laikiklio kojelių montavimas

Jei nemontuojate „Soundbar“ prie sienos, naudodami 2 pridėtus varžtus pritvirtinkite 2 **Laikiklio kojelė** prie „Soundbar“ apačios, kaip parodyta toliau.

- Atkreipkite dėmesį, jog tam tikrų „Samsung“ televizorių stovuose numatyta nuolatinė „Soundbar“ vieta. „Soundbar“ baigiamas montuoti uždėjus „Soundbar“ **Laikiklio kojelė** ant stovo atramų.

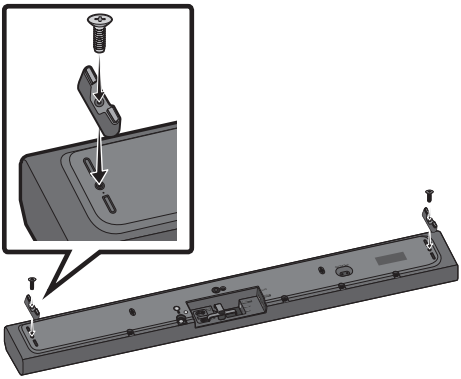

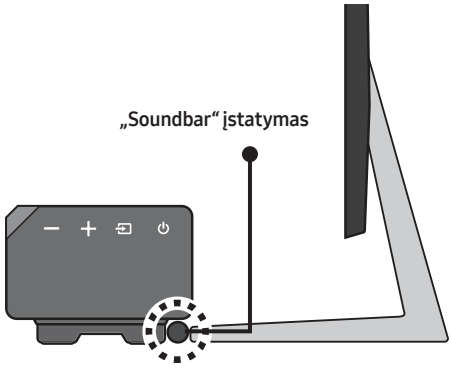

09 PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS

Prijungus „Soundbar“ prie interneto, automatiškai atnaujinama programinė įranga net esant išjungtam „Soundbar“.

- Norint naudotis automatinio naujinimo funkcija, „Soundbar“ turi būti prijungtas prie interneto. Atjungus maitinimo laidą arba išjungus elektros tiekimą, „Wi-Fi“ ryšys su „Soundbar“ nutrūks. Nutrūkus elektros tiekimui, įjunkite „Soundbar“ ir iš naujo jį prijunkite.

10 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi pagalbos, peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją.

Įrenginys neįsijungia.

Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?

→ Prijunkite maitinimo laido kištuką prie elektros lizdo.

Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.

Ar ore yra statinės elektros krūvis?

→ Atjunkite maitinimo laido kištuką ir vėl jį prijunkite.

Veikiant BT režimui trūkinėja garsas.

→ Žr. „Bluetooth“ prijungimo skyrius 9 ir 15 psl.

Nėra garso.

Ar yra įjungta nutildymo funkcija?

→ Paspauskite mygtuką **VOL**, kad funkciją atšauktumėte.

Ar yra nustatytas mažiausias garsumas?

→ Sureguliuokite garsumą.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia.

Ar baterijos išsikrovė?

→ Įdėkite naujas baterijas.

Ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir „Soundbar“ pagrindinio įrenginio nėra per didelis?

→ Perkelkite nuotolinio valdymo pultą arčiau „Soundbar“ pagrindinio įrenginio.

Neįmanoma prijungti prie televizoriaus

Jei prijungta per laidinį tinklą

→ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kabelis. (Patikrinkite lizdo pavadinimą, kad įsitikintumėte, jog kabelis prijungtas prie tinkamo lizdo.) (Informacijos apie konkretų prijungimo būdą ieškokite atitinkamame puslapyje.)

→ Paspauskite „Soundbar“ dešinėje pusėje arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką **(Šaltinio)** ir patikrinkite, ar nustatytas tinkamas režimas.

Jei prijungta per belaidį tinklą

→ **Prijungta per „Bluetooth“**

1. Perjunkite „Soundbar“ režimą į „**BT PAIRING**“ ir naudokitės televizoriumi, kad galėtumėte iš naujo atlikti paiešką (daugiau informacijos ieškokite 9 psl.)

→ **Prijungta naudojant „Wi-Fi“**

1. Patikrinkite, ar suderinamas televizoriaus modelis.
   - Palaikomi tik po 2014 m. pagaminti **„Samsung Smart“ televizoriai**.
2. Patikrinkite, ar televizorius prijungtas prie „Wi-Fi“.
   - Jei televizorius neprijungtas prie „Wi-Fi“, prijunkite jį naudodamiesi televizoriaus tinklo meniu. (žr. televizoriaus naudotojo vadovą.)

3. Patikrinkite, ar „Soundbar“ prijungtas prie „Wi-Fi“.
   - Kai „Soundbar“ yra prijungtas, jį galima rasti garsiakalbių sąraše, mobiliajame įrenginyje (pavyzdžiui, išmaniajame telefone ar planšetėje) veikiant **Samsung Multiroom** programai . (daugiau informacijos ieškokite 18 psl.).
4. Patikrinkite DFS kanalą.
   - Jei Jūsų belaidžio ryšio parinktuvas („Wi-Fi“) naudoja DFS kanalą, sujungti televizorių ir „Soundbar“ „Wi-Fi“ ryšiu negalėsite. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo interneto paslaugų teikėjo.

11 LICENCIJA

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Informacijos apie DTS patentus žr. adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licencing Limited“ licenciją. DTS, „Symbol“ ir DTS kartu su „Symbol“ yra registruotieji prekių ženklai, o „DTS 2.0 Channel“ yra „DTS, Inc.“ prekės ženklas. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.

Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys „HDMI Licencing LLC“ Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

- „Spotify“ programinės įrangos naudojimui taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias galima rasti čia: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Spotify Connect“, apsilankykite adresu www.spotify.com/connect

12 ATVIROSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS PRANEŠIMAS

Daugiau informacijos apie šiame gaminyje naudojamą atvirąją programinę įrangą žr. svetainėje http://opensource.samsung.com

13 SVARBI PASTABA APIE TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

- Iliustracijos ir paveikslėliai šiame naudotojo vadove pateikti tik informaciniais tikslais ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos.
- Administravimo mokestis gali būti taikomas, jei
  (a) iškviečiate specialistą, bet jis neranda jokių gaminio gedimų (t. y. neperskaitėte šio naudotojo vadovo);
  (b) pristatote gaminį į taisymo centrą, bet jokių gaminio gedimų nerandama (t. y. neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
- Jums bus pranešta apie administravimo mokesčio sumą prieš specialisto apsilankymą.

14 TECHNINIAI DUOMENYS IR VADOVAS

Specifikacijos

BENDROSIOS	**Svoris**	6,2 kg
	Matmenys (P x A x S)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Veikimo temperatūros diapazonas	+5°C iki +35°C
	Veikimo drėgmės diapazonas	10 % iki 75 %
HDMI	**Vaizdas**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Garsiakalbiai		6 žemųjų dažnių, 3 aukštųjų dažnių, 4 Ohm
Palaikomi atkūrimo formatai (DTS 2.0 garsas atkuriamas DTS formatu.)		LPCM 2 kan., Dolby Audio™ (palaikomas Dolby® Digital), DTS

PASTABOS

- „Samsung Electronics Co., Ltd.“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti specifikacijas.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
- Daugiau informacijos apie energijos tiekimą ir sąnaudas žr. prie gaminio pritvirtintoje etiketėje. (Etiketė: „Soundbar“ pagrindinio įrenginio apačia)

Atsargiai: jei įjungsite arba išjungsite „Wi-Fi“ / eternetą, gaminys bus automatiškai paleistas iš naujo.

Bendros energijos sąnaudos budėjimo veiksena (W) (visų tinklo prievadų būsena yra ĮJUNGTA)		4,0W
„Wi-Fi“ / eternetas	**Prievado išjungimo būdas**	Paspauskite ir 30 sekundžių palaikykite ant gaminio esantį mygtuką **Wi-Fi SETUP**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Wi-Fi“ / eternetą.
„Bluetooth“	**Prievado išjungimo būdas**	Paspauskite ir 30 sekundžių palaikykite ant gaminio esantį mygtuką **SPK ADD**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bluetooth“.

Belaidžiai modeliai (įskaitant veikiančius 5,15–5,35 GHz dažnių juostoje)

- Šiuo dokumentu „Samsung Electronics“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas. Originalią atitikties deklaraciją galima rasti adresu http://www.samsung.com.
  Eikite į Pagalba > Ieškoti pagalbos apie gaminį ir įveskite modelio pavadinimą.
  Ši įranga gali būti naudojama visose ES šalyse.
  Ši įranga gali būti naudojama tik patalpose.

Belaidžiai modeliai (išskyrus veikiančius 5,15–5,35 GHz dažnių juostoje)

- Šiuo dokumentu „Samsung Electronics“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas.
  Originalią atitikties deklaraciją galima rasti adresu http://www.samsung.com.
  Eikite į Pagalba > Ieškoti pagalbos apie gaminį ir įveskite modelio pavadinimą.
  Ši įranga gali būti naudojama visose ES šalyse.



[Tinkamas šio gaminio baterijų šalinimas)

(Taikoma šalyse, kuriose naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos)
Šis simbolis ant baterijos, vadovo arba pakuotės nurodo, kad šio gaminio baterijų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus baterijų eksploatacijos trukmei. Kur pažymėta, cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb nurodo, kad baterijoje yra gyvsidabrio, kadmio arba švino, kurio kiekis viršija EB direktyvos 2006/66 atskaitos lygius.Jei baterijos išmetamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkai.
Siekdami apsaugoti gamtos išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų naudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų tipų atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami vietos nemokamo baterijų grąžinimo sistema.



Tinkamas šio gaminio šalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos)
Šis simbolis ant gaminio, priedų arba literatūroje nurodo, kad gaminys ir jo elektroniniai priedai (pvz., kroviklis, ausinės, USB kabelis) negali būti išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus eksploatacijos trukmei. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atskirkite šias dalis nuo kitų tipų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas pakartotinai.
Naudotojai iš namų ūkių turėtų susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba su vietine valdžios įstaiga, kad gautų išsamios informacijos, kur ir kaip galima šias dalis perdirbti neteršiant aplinkos.
Įmonės turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties nuostatas ir sąlygas. Šis gaminys ir jo elektroniniai priedai neturi būti maišomi su kitomis išmetamomis komercinėmis atliekomis.

Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz. REACH) ieškokite adresu:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

 **PRZESTROGA** **RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ** 	
	Ten symbol wskazuje obecność wysokiego napięcie wewnątrz. Wszelki kontakt z wewnętrznymi częściami tego produktu jest niebezpieczny.
	Ten symbol wskazuje, że do produktu dołączono ważną dokumentację dotyczącą obsługi i konserwacji.
	Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym).
	Napięcie prądu przemiennego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu przemiennego.
	Napięcie prądu stałego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu stałego.
	Przestroga, należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.

PRZESTROGA

- ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
- Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.
- Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej z tyłu produktu. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo miejsca na dopływ powietrza 7–10 cm. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane przez dłuższy czas.
2. Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.
3. Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
4. Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazony) i nadmiernym ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym. Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia odtwarzacza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.
5. Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani do przegrzania baterii, ani nie należy ich rozmontowywać. W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.

INFORMACJE O PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA

Podręcznik użytkownika składa się z dwóch części: niniejszego uproszczonego, drukowanego PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA oraz szczegółowego PEŁNEGO PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA dostępnego do pobrania ze strony internetowej firmy Samsung.



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa, instalacji, komponentów, połączeń oraz danych technicznych produktu.



PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Pełną wersję podręcznika można uzyskać w internetowym centrum obsługi klienta firmy Samsung po zeskanowaniu kodu QR. Aby wyświetlić pełny podręcznik użytkownika na komputerze lub urządzeniu przenośnym, należy go pobrać jako dokument ze strony internetowej. (http://www.samsung.com/support)

Konstrukcja, dane techniczne urządzenia oraz ekran Aplikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

SPIS TREŚCI

01 Sprawdzanie Komponentów 2

Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA) 2

02 Opis Produktu 3

Panel przedni / Prawa strona panelu listwy Soundbar 3

Panel dolny listwy Soundbar 4

03 Podłączanie Listwy Soundbar 5

Podłączanie zasilania elektrycznego 5

04 Podłączanie do Telewizora 7

Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu 7
- Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego 7
- Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI 8

Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe 9
- Podłączanie do telewizora przez Bluetooth 9
- Podłączanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi 11

05 Podłączanie do Urządzenia Zewnętrznego 13

Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu optycznego lub analogowego przewodu audio (AUX) 13

Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą przewodu HDMI 14

06 Podłączanie do Urządzenia Przenośnego 15

Metoda 1. Połączenie przez Bluetooth 15

Metoda 2. Podłączanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi (sieci bezprzewodowej) 18

07 Korzystanie z Pilota 20

Obsługa pilota zdalnego sterowania 20

Regulacja głośności systemu Soundbar przy użyciu pilota do telewizora 23

Używanie ukrytych przycisków 24

Dane wyjściowe dla różnych trybów efektów dźwiękowych 24

08 Montowanie Wspornika Ściennego 25

Środki ostrożności przy instalacji 25

Komponenty montażowe 25

Montowanie elementu Uchwyt kablowy 27

Montowanie elementu Stopa mocująca 28

09 Aktualizacja Oprogramowania 28

10 Rozwiązywanie problemów 29

11 Licencji 30

12 Informacja o Licencji Open Source 30

13 Ważne Informacje Dotyczące Obsługi Serwisowej 31

14 Dane Techniczne i Uwagi 31

Dane techniczne 31

01 SPRAWDZANIE KOMPONENTÓW



Urządzenie główne Soundbar



Pilot zdalnego sterowania / Baterie



Przewód zasilający



Przewód optyczny



Uchwyt kablowy



Stopa mocująca (2 sztuki)



Śruba
(do elementu Stopa mocująca : 2 sztuki)
(do elementu Uchwyt kablowy : 1 sztuki)

- Informacje na temat elementów do montażu listwy Soundbar na ścianie znajdują się na str. 25.
- Instrukcje dotyczące korzystania z elementu **Uchwyt kablowy** znajdują się na str. 27.
- Aby zakupić dodatkowe komponenty lub opcjonalne kable, należy się skontaktować z Centrum Serwisowym firmy Samsung lub Działem Obsługi Klienta firmy Samsung.
- Wygląd akcesoriów może się nieznacznie różnić od powyższych ilustracji.

Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA)

Zsuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę, do momentu jej całkowitego zdjęcia. Włóż 2 baterie typu AA (1,5 V), prawidłowo orientując ich bieguny. Wsuń z powrotem pokrywę baterii.

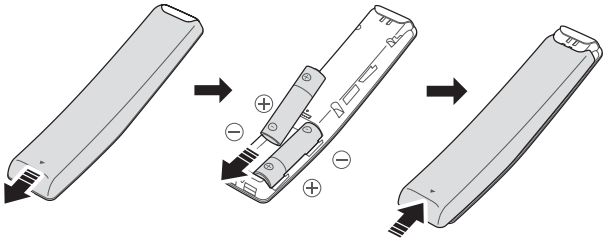

02 OPIS PRODUKTU

Panel przedni / Prawa strona panelu listwy Soundbar

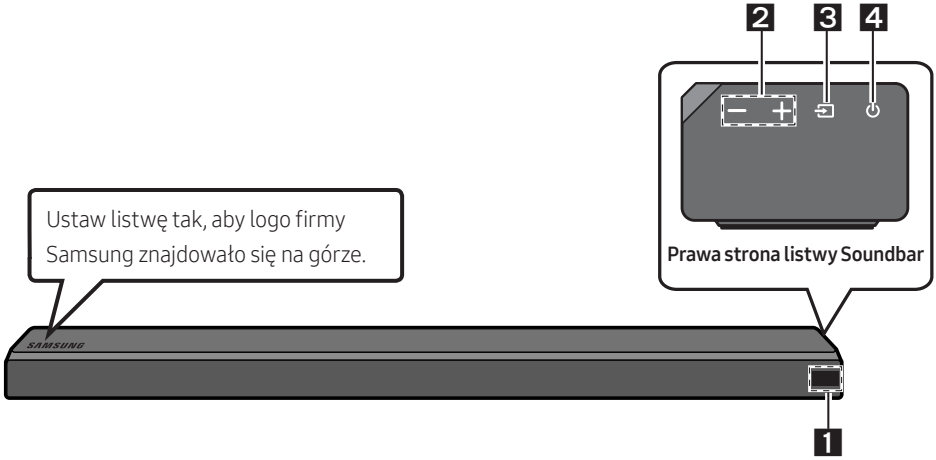

1	**Wyświetlacz** Wyświetla stan produktu oraz bieżący tryb.
2	**Przycisk -/+ (Głośność)** Regulacja głośności. • Poziom głośności jest wyświetlany na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar podczas regulacji głośności.
3	**Przycisk (Źród)** Wybór trybu źródła wejścia. **Tryb wejścia** / **Wyświetlacz** Cyfrowe wejście optyczne / D.IN Wejście ARC (HDMI OUT) / D.IN → TV ARC (Automatyczna konwersja) Wejście AUX / AUX Wejście HDMI / HDMI Tryb Wi-Fi / WIFI Tryb BLUETOOTH / BT • Aby uruchomić tryb „**BT PAIRING**”, zmień źródło na tryb „**BT**”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **(Źródło)** przez ponad 5 sekund.
4	**Przycisk (Zasilanie)** Włączanie i wyłączanie zasilania.

- Przy podłączaniu przewodu prądu zmiennego przycisk zasilania zadziała w ciągu od 4 do 6 sekund.
- Po włączeniu zasilania tego urządzenia nastąpi 4-5 sekundowe opóźnienie przed odtworzeniem dźwięku.
- Aby odtwarzać dźwięk tylko z zestawu Soundbar, należy wyłączyć głośniki telewizora w menu Audio Setup telewizora. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.

Panel dolny listwy Soundbar

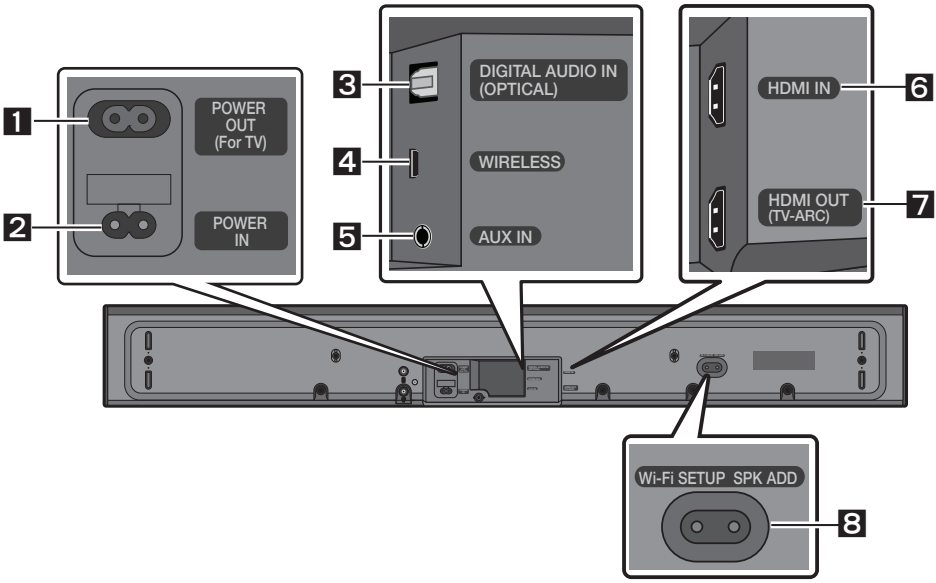

1	**POWER OUT (For TV)** Umożliwia podłączenie przewodu zasilającego telewizora firmy Samsung podłączonego do listwy Soundbar i zawieszonego na ścianie za pomocą zestawu do montażu naściennego (WMN300SB, sprzedawanego oddzielnie).
2	**POWER IN** Umożliwia podłączenie przewodu zasilającego listwy Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Służy do podłączenia urządzenia zewnętrznego do cyfrowego wejścia audio (optycznego).
4	**WIRELESS** Umożliwia podłączenie karty sieci bezprzewodowej pozwalającej na bezprzewodowe podłączenie głośników dźwięku przestrzennego i głośnika niskotonowego do listwy Soundbar. (Głośniki dźwięku przestrzennego, głośnik niskotonowy i karta sieci bezprzewodowej są sprzedawane oddzielnie). • Gniazdo **WIRELESS** nie jest kompatybilne ze standardem USB. • Dostępność głośników niskotonowych zależy od regionu. Dostępność można sprawdzić na stronie http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Służy do podłączenia do wyjścia analogowego urządzenia zewnętrznego.
6	**HDMI IN** Służy do jednoczesnego odbierania sygnałów audio i wideo za pomocą przewodu HDMI. Podłącz do wejścia HDMI urządzenia zewnętrznego.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Służy do podłączenia do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Umożliwia podłączenie do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pośrednictwem aplikacji **Samsung Multiroom**.

- Odłączając przewód zasilający z gniazdka, należy trzymać za wtyczkę. Nie ciągnąć za sam przewód.
- Nie podłączaj tego urządzenia lub innych podzespołów do gniazda prądu zmiennego, dopóki nie zostaną nawiązane połączenia pomiędzy wszystkimi podzespołami.

03 PODŁĄCZANIE LISTWY SOUNDBAR

Podłączanie zasilania elektrycznego

- Więcej informacji na temat wymaganego zasilania elektrycznego i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na produkcie. (Etykieta: Tylna część urządzenia głównego Soundbar)

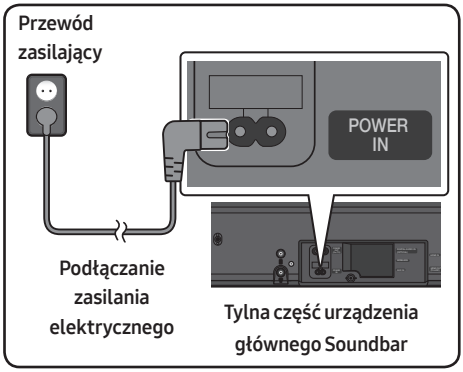

- Podłącz dostarczony przewód zasilający do gniazda **POWER IN**.

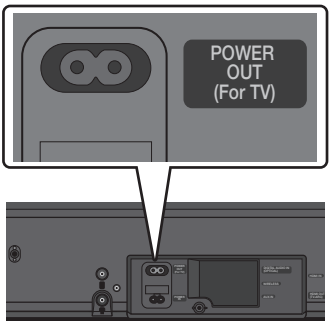

Tylna część urządzenia głównego Soundbar

- Gniazdo **POWER OUT** umożliwia zasilanie telewizora firmy Samsung zawieszonego na ścianie za pomocą zestawu do montażu naściennego (WMN300SB, sprzedawanego oddzielnie).
- Do gniazda **POWER OUT** można podłączać wyłącznie telewizory firmy Samsung wyposażone w 2-stykowy przewód zasilający i pobierające maksymalnie 400 W energii. (Podłączenie do gniazda urządzenia pobierającego więcej niż 400 W energii może spowodować uszkodzenie listwy Soundbar lub jej nieprawidłowe działanie).



Lista telewizorów firmy Samsung kompatybilnych z zestawem do montażu naściennego WMN300SB i gniazdem **POWER OUT** znajduje się w podręczniku użytkownika zestawu do montażu naściennego WMN300SB.
Podręcznik jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.samsung.com/support.

04 PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA

Odtwarzanie dźwięków telewizora z listwy za pomocą połączeń przewodowych lub bezprzewodowych.

- Podłączonym do telewizora systemem Soundbar można sterować za pomocą pilota do telewizora Samsung Smart TV z 2017 roku lub nowszego.
  - Ta funkcja pozwala również na używanie menu telewizora do regulacji dźwięku i różnych ustawień, a także do regulowania poziomu głośności oraz wyciszania systemu.

Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu

Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego

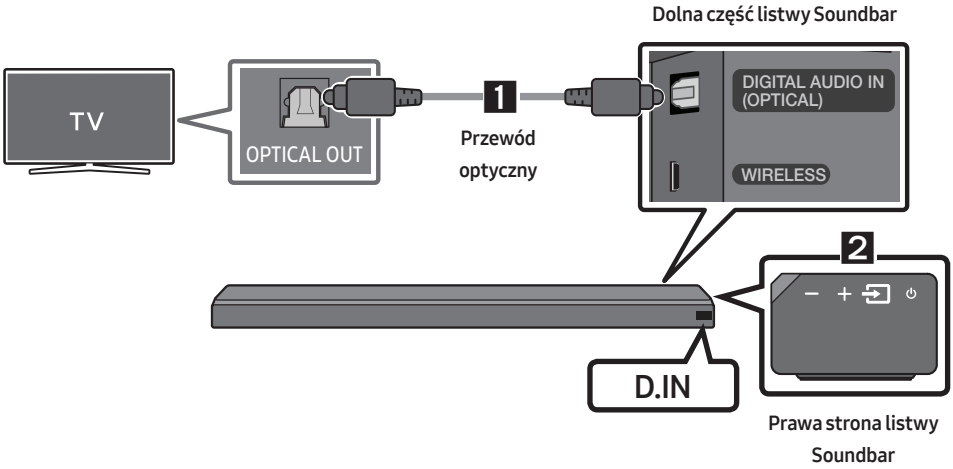

1. Połącz gniazdo **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na listwie Soundbar z gniazdem wyjścia optycznego OPTICAL OUT na telewizorze za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
2. Naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybierz tryb „**D.IN**”.

Funkcja Auto Power Link

Po włączeniu telewizora, funkcja Auto Power Link automatycznie włączy system Soundbar.

1. Podłącz listwę Soundbar z telewizorem za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
2. Naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie wybierz opcję „**D.IN**”.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk w **Lewo** na pilocie, aby funkcję Auto Power Link.



   - Domyślnie funkcja Auto Power Link jest ON.
     (Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć funkcję Auto Power za pomocą systemu Soundbar).
   - W zależności od tego, jakie urządzenie jest podłączone do systemu Soundbar, funkcja Auto Power Link może nie działać.
   - Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie „**D.IN**".

Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI

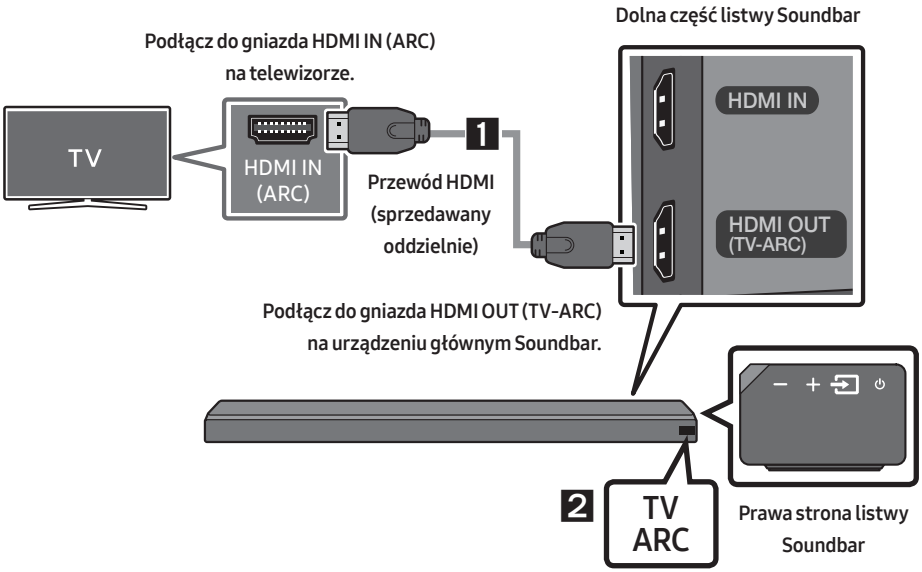

1. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do włączonego systemu Soundbar oraz do telewizora, jak pokazano na rysunku.
2. Na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar pojawi się komunikat „**TV ARC**" i system rozpocznie odtwarzanie dźwięku telewizora.
   - Jeśli nie słychać dźwięku telewizora, naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący się prawej stronie listwy Soundbar lub na pilocie i wybierz tryb „**D.IN**". Na wyświetlaczu pojawią się kolejno komunikaty „**D.IN**" i „**TV ARC**", i rozpocznie się odtwarzanie dźwięku telewizora.
   - Jeśli komunikat „**TV ARC**" nie pojawia się na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar, należy sprawdzić, czy przewód jest podłączony do właściwego portu.
   - Poziom głośności systemu Soundbar można regulować za pomocą przycisków regulacji głośności na pilocie od telewizora.

UWAGI

- Interfejs HDMI umożliwia cyfrową transmisję obrazu i dźwięku za pośrednictwem jednego złącza.
- Jeśli telewizor jest wyposażony w port ARC, podłącz kabel HDMI do portu HDMI IN (ARC).
- Zalecamy skorzystanie z bezrdzeniowego kabla HDMI. Jeśli używasz kabla rdzeniowego, jego średnica nie powinna być większa niż 14 mm.
- Funkcja Anynet+ musi być włączona.
- Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli kabel HDMI nie obsługuje ARC.

Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe

Podłączanie do telewizora przez Bluetooth

Jeśli system Soundbar jest podłączony do telewizora przez Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem stereo bez obawy o plączące się kable.

- Do systemu Soundbar można podłączyć jednocześnie tylko jeden telewizor.



Podłączenie początkowe

1. Naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie wybierz tryb „**BT**”.
2. Zmień tryb „**BT**” na tryb „**BT PAIRING**”.
   - Jeśli pojawi się komunikat „**BT READY**”, należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 5 sekund przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu listwy Soundbar lub na pilocie, aż wyświetli się komunikat „**BT PAIRING**”.
3. W menu telewizora wybierz tryb Bluetooth. (Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telewizora).
4. Z listy wyświetlanej na ekranie telewizora wybierz ustawienie „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**”. Dostępny system Soundbar jest wskazany na liście dostępnych urządzeń Bluetooth telewizora wraz z komunikatem „**Need Pairing**” lub „**Paired**”. Aby połączyć się z systemem Soundbar, należy wybrać komunikat i nawiązać połączenie.
   - Po nawiązaniu połączenia systemu z telewizorem, na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar pojawią się komunikaty [**Nazwa telewizora**] → „**BT**”.
5. Od teraz można odtwarzać dźwięk z telewizora na systemie Soundbar.

Jeśli nie udało się połączyć urządzenia

- Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**”) pojawia się na liście, należy go usunąć.
- W trybie „**BT**” należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 5 sekund przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu listwy Soundbar lub na pilocie, aby przełączyć na tryb „**BT PAIRING**”. Następnie należy wybrać „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**” z listy wyszukiwania w telewizorze.

Co to są stany BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY** : Ten tryb pozwala na wyszukiwanie poprzednio podłączonych telewizorów lub połączenie systemu Soundbar z poprzednio podłączonym urządzeniem mobilnym.
- **BT PAIRING** : W tym trybie można połączyć się z nowym urządzeniem. (W trybie „**BT**” naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk **(Źródło)** znajdujący się na górnej stronie listwy Soundbar lub na pilocie).

UWAGI

- Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth wyświetli się żądanie wprowadzenia kodu PIN, wprowadź <0000>.
- W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth zostanie utracone, jeśli odległość pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekroczy 10 metrów.
- System Soundbar wyłącza się automatycznie po 5 minutach w stanie gotowości.
- System Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth w następujących przypadkach:
  - Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
  - Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie skojarzonych z systemem Soundbar.
  - Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na odpowiednim miejscu lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.

Odłączanie urządzenia Soundbar od telewizora

Naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie wybierz dowolny tryb inny niż „**BT**”.

- Odłączanie może trochę potrwać, gdyż telewizor musi otrzymać odpowiedź od urządzenia Soundbar. (Czas oczekiwania może się różnić w zależności od modelu telewizora).

Podłączanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi

Czynności kontrolne przed podłączeniem

1. Upewnij się, że telewizor **Samsung Smart TV został wyprodukowany po 2014 roku**. Ta funkcja jest kompatybilna tylko z telewizorami Samsung Smart TV wyprodukowanymi po 2014 roku.
2. Upewnij się, że **Router bezprzewodowy (Wi-Fi)** jest gotowy i działa.
3. Upewnij się, że **Telewizor jest podłączony do routera bezprzewodowego (sieci Wi-Fi)**.



Krok 1: Podłączanie listwy Soundbar do sieci Wi-Fi

1. Naciśnij przycisk **(Źródło)** po prawej stronie listwy Soundbar lub na pilocie, aby włączyć tryb „**WIFI**”.
   - W razie korzystania z telewizora Samsung Smart TV wyprodukowanego w 2016 lub 2017 roku:
     – Jeśli tryb „**WIFI**” zostanie włączony po włączeniu telewizora, wówczas na ekranie telewizora wyświetli się okno podręczne z instrukcjami opisującymi automatyczne podłączanie listwy Soundbar do routera bezprzewodowego (Wi-Fi). Należy się zapoznać z instrukcjami w oknie podręcznym wyświetlanym na ekranie telewizora.

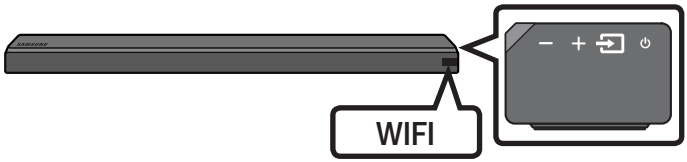

2. Podłącz urządzenie przenośne (np. smartfon lub tablet) do sieci Wi-Fi, do której jest już podłączony telewizor.
3. Zainstaluj i uruchom aplikację **Samsung Multiroom** na urządzeniu przenośnym (np. smartfonie lub tablecie).

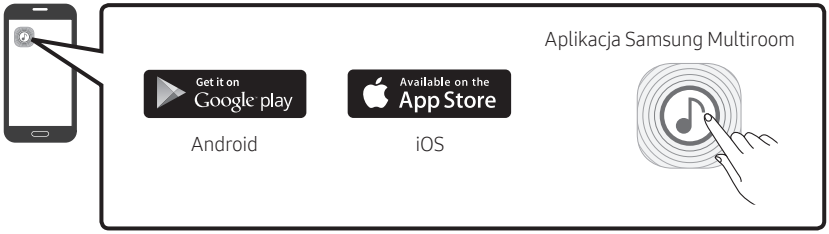

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji na ekranie urządzenia przenośnego, aby podłączyć listwę Soundbar do sieci Wi-Fi.

Krok 2: Konfigurowanie ustawień w telewizorze

- Jeśli po zmianie źródła sygnału wejściowego na listwę Soundbar telewizor odłączy się od sieci bezprzewodowej, wówczas za pomocą menu telewizora ponownie podłącz go do sieci.

Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2017

1. Menu główne → Ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Wybierz opcję [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Listwa Soundbar zacznie odtwarzać dźwięk z telewizora.

Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2016

1. Menu główne → Ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Wybierz opcję [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Listwa Soundbar zacznie odtwarzać dźwięk z telewizora.

Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2015

1. Menu główne → Dźwięk → Lista głośników → Wybierz opcję [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Listwa Soundbar zacznie odtwarzać dźwięk z telewizora.

Dotyczy telewizorów wyprodukowanych w roku 2014

1. Menu główne → Dźwięk → Ustawienia głośnika → Wybierz opcję **Multiroom Link - Ustawienia** → **Soundbar+Surround**.
2. Z poziomu urządzenia Soundbar wybierz opcję „**[AV] Samsung Soundbar MS650**”, a następnie „**OK**”.
3. Menu główne → Dźwięk → Ustawienia głośnika → Wybierz opcję **Wyjście dźwięku TV** → **Multiroom Link**

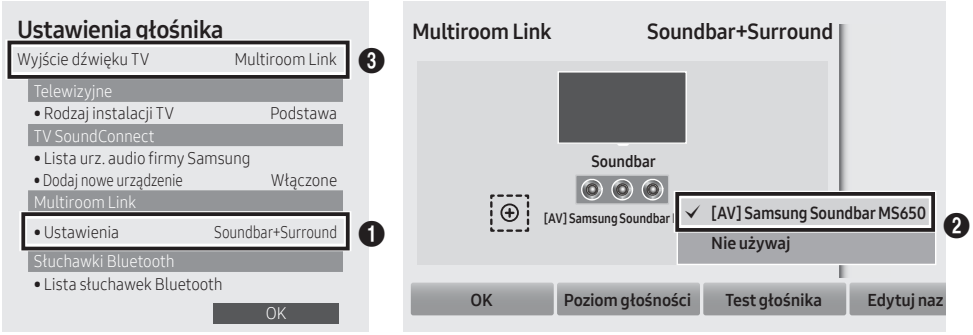

4. Listwa Soundbar zacznie odtwarzać dźwięk z telewizora.

UWAGI

- Telewizor i listwa Soundbar muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)
- Jeśli router bezprzewodowy (Wi-Fi) wykorzystuje kanał DFS, wówczas nie będzie można nawiązać połączenia między telewizorem a listwą Soundbar za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych

05 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Dzięki podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej, można odtwarzać jego dźwięki na systemie Soundbar.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu optycznego lub analogowego przewodu audio (AUX)

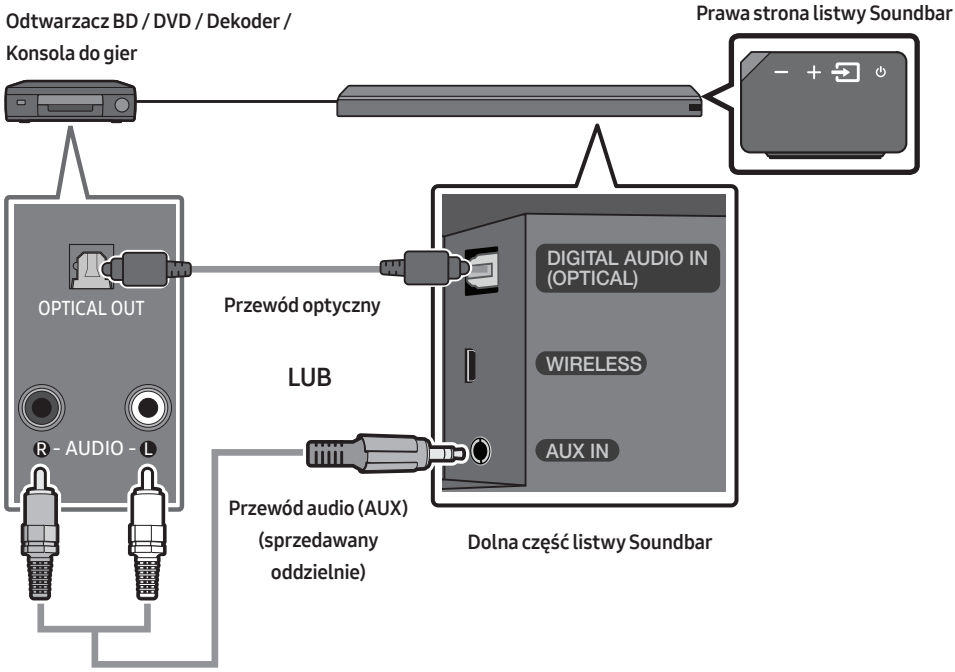

Przewód optyczny

❶ Połącz gniazdo **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na urządzeniu głównym z gniazdem wyjścia optycznego OPTICAL OUT na urządzeniu źródłowym za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.

❷ Wybierz tryb „**D.IN**", naciskając przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie.

LUB

Przewód audio (AUX)

❶ Połącz gniazdo **AUX IN** (Audio) na urządzeniu głównym z gniazdem AUDIO OUT na urządzeniu źródłowym za pomocą przewodu audio.

❷ Wybierz tryb „**AUX**", naciskając przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą przewodu HDMI

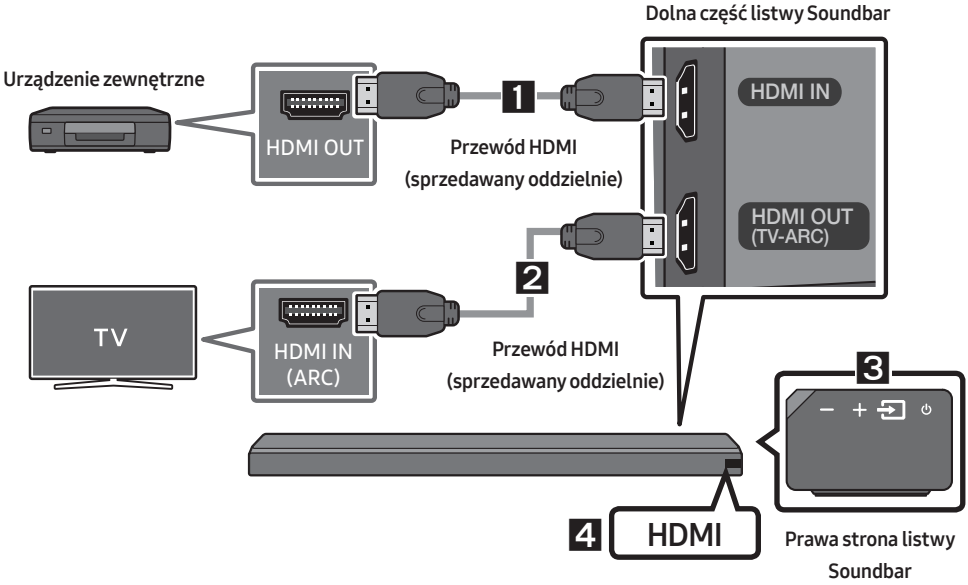

1. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu **HDMI IN** na tylnej stronie produktu oraz do portu HDMI OUT urządzenia cyfrowego.
2. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu **HDMI OUT (TV-ARC)** na tylnej stronie produktu oraz do portu HDMI IN telewizora.
3. Naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu lub za pomocą pilota zdalnego sterowania, a następnie wybierz opcję „**HDMI**”.
4. Tryb „**HDMI**” wyświetli się na panelu wyświetlacza listwy Soundbar, a urządzenie zacznie odtwarzać dźwięk.

06 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Metoda 1. Połączenie przez Bluetooth

Jeśli urządzenie przenośne jest podłączone do systemu Soundbar za pośrednictwem standardu Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem stereo bez obawy o plączące się kable.

- Jednocześnie może być połączone tylko jedno urządzenie Bluetooth.



Urządzenie Bluetooth

Podłączenie początkowe

1. Naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie wybierz opcję „**BT**”.
2. Zmień tryb „**BT**” na tryb „**BT PAIRING**”.
   - Jeśli pojawi się komunikat „**BT READY**”, należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 5 sekund przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu listwy Soundbar lub na pilocie, aż wyświetli się komunikat „**BT PAIRING**”.
3. Wybierz opcję “**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**” z listy.
   - Po podłączeniu systemu Soundbar do urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu pojawią się komunikaty [**Nazwa urządzenia Bluetooth**] → „**BT**”.
4. Na systemie Soundbar można teraz odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia połączonego przez Bluetooth.

Jeśli nie udało się połączyć urządzenia

- Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**”) pojawia się na liście, należy go usunąć.
- W trybie „**BT**” należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 5 sekund przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu listwy Soundbar lub na pilocie, aby przełączyć na tryb „**BT PAIRING**”. Z listy wyszukiwanych urządzeń Bluetooth należy wybrać “**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**”.

Co to są stany BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY** : Ten tryb pozwala na wyszukiwanie poprzednio podłączonych telewizorów lub połączenie systemu Soundbar z poprzednio podłączonym urządzeniem mobilnym.
- **BT PAIRING** : W tym trybie można połączyć się z nowym urządzeniem. (W trybie „**BT**" naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk **(Źródło)** znajdujący się na górnej stronie listwy Soundbar lub na pilocie).

UWAGI

- Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth wyświetli się żądanie wprowadzenia kodu PIN, wprowadź <0000>.
- W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth zostanie utracone, jeśli odległość pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekroczy 10 metrów.
- System Soundbar wyłącza się automatycznie po 5 minutach w stanie gotowości.
- System Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth w następujących przypadkach:
  - Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
  - Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie skojarzonych z systemem Soundbar.
  - Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na odpowiednim miejscu lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.
- Zestaw Soundbar obsługuje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth obsługujące funkcję A2DP (AV).
- Nie można podłączać zestawu Soundbar do urządzenia Bluetooth, obsługującego tylko funkcję HF (z zestawem słuchawkowym).
- Po skojarzeniu listwy Soundbar z urządzeniem Bluetooth wybranie opcji „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" z listy zeskanowanych urządzeń spowoduje automatyczne przełączenie listwy Soundbar w tryb „**BT**".
  - Dostępne wtedy, gdy zestaw Soundbar znajduje się na liście urządzeń połączonych z urządzeniem Bluetooth. (Urządzenie Bluetooth i zestaw Soundbar muszą być wcześniej co najmniej raz połączone).
- Zestaw Soundbar zostanie wyświetlony na liście wyszukiwanych urządzeń urządzenia Bluetooth tylko wtedy, gdy na zestawie Soundbar wyświetlony jest komunikat „**BT READY**".

Odłączanie urządzenia Bluetooth od listwy Soundbar

Urządzenia Bluetooth można odłączyć od systemu Soundbar. Aby zapoznać się z instrukcją, należy przeczytać podręcznik użytkownika urządzenia Bluetooth.

- System Soundbar zostanie odłączony.
- Po odłączeniu systemu Soundbar od urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat „**BT DISCONNECTED**”.

Odłączanie systemu Soundbar od urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk **(Źródło)** znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybierz dowolny tryb inny niż „**BT**”.

- Odłączanie może trochę potrwać, gdyż urządzenie Bluetooth musi otrzymać odpowiedź od urządzenia Soundbar. (Czas odłączania może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth).
- Po odłączeniu systemu Soundbar od urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat „**BT DISCONNECTED**”.

UWAGI

- W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekracza odległość 10 m.
- System Soundbar wyłącza się automatycznie po 5 minutach w trybie gotowości.

Więcej informacji o połączeniu Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca urządzeniom posiadającym funkcję Bluetooth łatwą interakcję ze sobą za pomocą bezprzewodowego połączenia o krótkim zasięgu.

- Urządzenia Bluetooth mogą powodować szum lub nieprawidłowe działanie, w zależności od sposobu użycia, jeżeli:
  - Część urządzenia jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth lub systemu Soundbar.
  - Z powodu wahań pola elektrycznego powstałych na skutek przeszkód takich jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
  - W przypadku narażenia urządzenia na zakłócenia elektryczne pochodzące od urządzeń korzystających z tej samej częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub urządzenie bezprzewodowe LAN.
- System Soundbar należy kojarzyć z urządzeniem Bluetooth zachowując niewielką odległość pomiędzy nimi.
- Im większa odległość pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza jakość. Jeżeli odległość przekroczy zasięg roboczy Bluetooth, nastąpi utrata połączenia.
- W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth może nie działać poprawnie.
- Połączenie Bluetooth działa tylko w pobliżu zestawu. Połączenie zostaje automatycznie przerwane w przypadku odległości przekraczającej ten zasięg. Nawet w tym zasięgu jakość dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu przeszkód takich jak ściany lub drzwi.
- To urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne podczas pracy.

Metoda 2. Podłączanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi (sieci bezprzewodowej)

- Podłączenie jednej listwy Soundbar do sieci Wi-Fi umożliwia korzystanie z różnorodnych usług przesyłania strumieniowego muzyki i radia internetowego. Podłączenie wielu listew Soundbar do sieci Wi-Fi umożliwia odtwarzanie grupowe oraz korzystanie z trybu dźwięku stereo.
- Podłączenie listwy Soundbar do urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) wymaga użycia aplikacji **Samsung Multiroom**.



Urządzenie przenośne

Podłączenie początkowe

1. Naciśnij przycisk **(Źródło)** po prawej stronie listwy Soundbar lub na pilocie, aby włączyć tryb „**WIFI**”.



2. Zainstaluj i uruchom aplikację **Samsung Multiroom** na urządzeniu przenośnym (np. smartfonie lub tablecie).

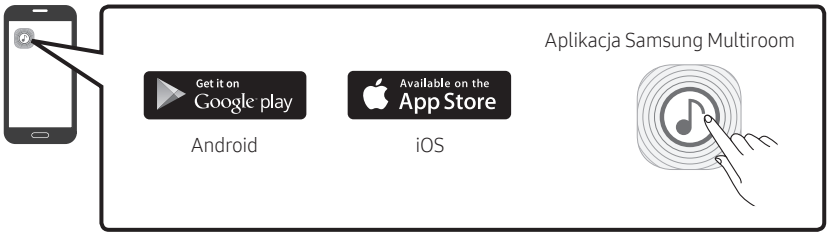

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji na ekranie urządzenia przenośnego, aby podłączyć listwę Soundbar do sieci Wi-Fi

Instalowanie dodatkowej listwy Soundbar w przypadku korzystania z bezprzewodowych głośników firmy Samsung

1. W górnej części ekranu Strona główna w aplikacji Samsung Multiroom wybierz ikonę **Samsung Multiroom** wybierz ikonę **Ustawienia** (⚙), a następnie opcję „**Add Speaker**”.

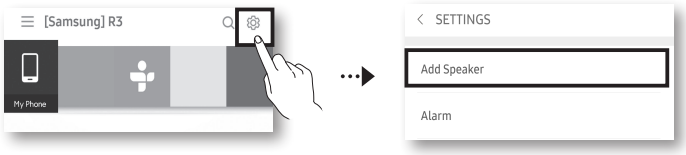

2. Aby podłączyć listwę Soundbar do **2 bezprzewodowych głośników firmy Samsung** i skonfigurować system dźwięku przestrzennego, wykonaj poniższe czynności.
   (Nie można skonfigurować systemu dźwięku przestrzennego z użyciem jednego urządzenia audio i jednej listwy Soundbar).
   ❶ Dotknij ikony ☰, aby wyświetlić listę wszystkich głośników.
   ❷ Dotknij ikony ⋮ po prawej stronie nazwy modelu listwy Soundbar.
   ❸ Dotknij opcji **Surround Setup**. Po przeciągnięciu głośników do odpowiednich miejsc wybierz opcję **Done**.
   ❹ Konfiguracja systemu dźwięku przestrzennego została zakończona.

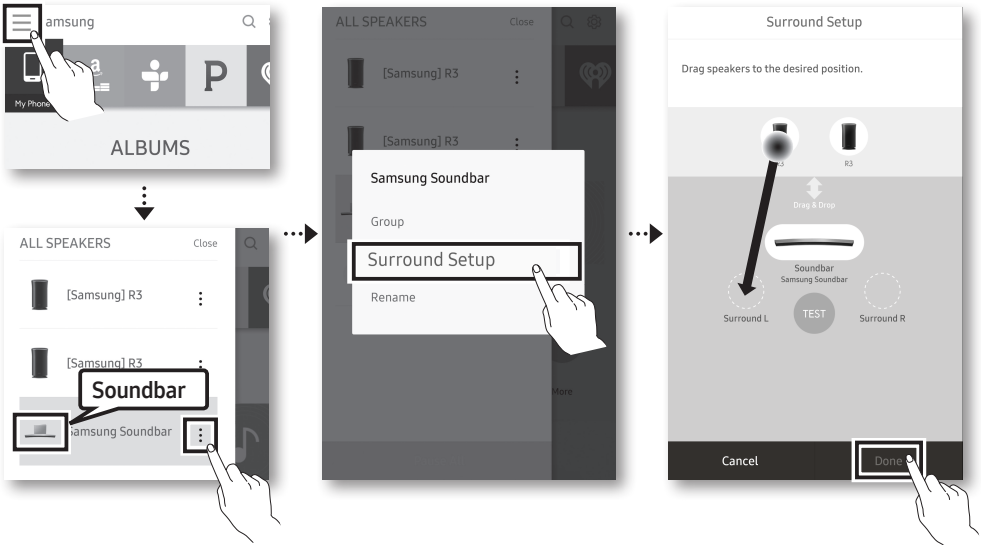

UWAGA

- Aby podłączyć dodatkowy zestaw SWA-9000S (sprzedawany oddzielnie), należy odłączyć bezprzewodowe głośniki firmy Samsung od listwy Soundbar w celu wyłączenia systemu dźwięku przestrzennego. (W razie podłączenia bezprzewodowych głośników bez odłączania zestawu SWA-9000S dźwięk będzie odtwarzany zarówno przez bezprzewodowe głośniki Samsung, jak i głośniki dźwięku przestrzennego).

07 KORZYSTANIE Z PILOTA

Obsługa pilota zdalnego sterowania

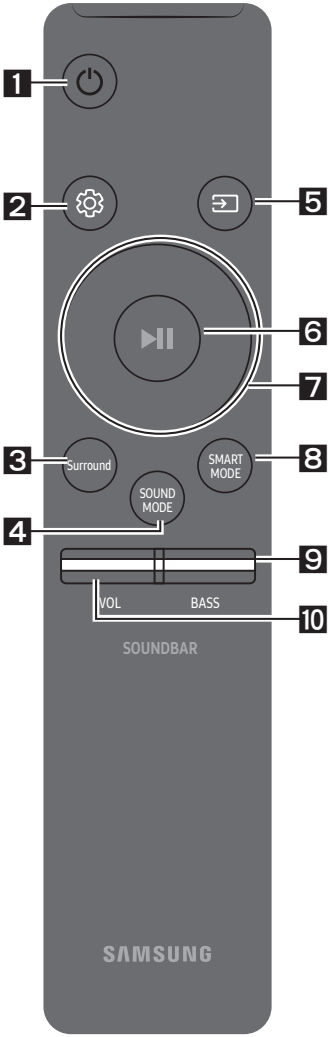

1	**Zasilanie**	Włącza i wyłącza system Soundbar.
2	**Kontrola dźwięku**	Umożliwia wybranie opcji **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, lub **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Aby dostosować głośność opcji **TREBLE**, w ustawieniach dźwięku wybierz opcję **TREBLE**, a następnie za pomocą przycisków **Góra/Dół** dostosuj głośność w zakresie od -6 do +6. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(Kontrola dźwięku)** przez ok. 5 sekund, aby dostosować dźwięk dla każdego pasma częstotliwości. Opcje do wyboru: 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz i 10 KHz (**Lewo/Prawo**), a dla każdej z nich można wybrać ustawienie od -6 do +6 (**Góra/Dół**). • Jeśli obraz w telewizorze nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem emitowanym przez listwę Soundbar, w ustawieniach dźwięku wybierz opcję **SYNC**, a następnie za pomocą przycisków **Góra/Dół** ustaw opóźnienie dźwięku w zakresie od 0 do 300 milisekund. • Jeśli głośniki dźwięku przestrzennego (sprzedawane oddzielnie) są podłączone, wybierz opcję **REAR LEVEL**, a następnie za pomocą przycisków **Góra/Dół** dostosuj głośność w zakresie od -6 do +6. Ustawienie opcji **REAR SPEAKER** można przełączać między wartościami **ON/OFF** za pomocą przycisków **Góra/Dół**. • Opcja Synchronizacja dźwięku jest obsługiwana tylko w przypadku niektórych funkcji.

3	 **Surround**	Funkcja Dźwięk przestrzenny wzmacnia głębię i przestrzenne brzmienie dźwięku. Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje wybranie ustawienia ON lub OFF. • ON : Odtwarzanie dźwięku na wszystkich głośnikach. • OFF : Odtwarzanie dźwięku z oryginalnego kanału źródłowego na kilku głośnikach.
4	 **SOUND MODE**	Efekt dźwiękowy można wybrać spośród następujących trybów: **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, i **MOVIE**. Wybierz tryb „**STANDARD**”, jeśli chcesz słuchać oryginalnego dźwięku. • **DRC (Dynamic Range Control)** Umożliwia dynamiczne sterowanie brzmieniem dźwięku w standardzie Dolby Digital. Naciśnięcie i przytrzymania przycisku **SOUND MODE** w trybie czuwania powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji DRC (Dynamic Range Control). Włączenie funkcji DRC powoduje wyciszanie głośnych dźwięków. (Dźwięk może być zniekształcony).
5	 **Źródło**	Naciśnij, aby wybrać źródło podłączone do systemu Soundbar. • **Tryb BT PAIRING** Aby uruchomić tryb „**BT PAIRING**” w trybie „**BT**”, naciśnij i przytrzymaj przycisk **(Źródło)** przez ponad 5 sekund. Szczegóły opisano na str. 15. • **Funkcja Auto Power Down** Urządzenie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach. – Tryb **D.IN / WIFI / BT**: Jeżeli przez 5 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał audio. – Tryb **HDMI**: Jeżeli przez 15 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał audio. – Tryb **AUX**: – Jeśli przewód audio AUX jest odłączony przez 5 minut. – Jeśli przez 8 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, gdy podłączony jest przewód AUX. (Funkcję Auto Power Down można wyłączyć tylko w tym przypadku). – Aby wyłączyć funkcję Auto Power Down w czasie pracy w trybie **AUX**, należy nacisnąć przycisk ▶II i przytrzymać go przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**ON - AUTO POWER DOWN**” / „**OFF - AUTO POWER DOWN**”.
6	 **Odtwarzanie / Pauza (BT/Wi-Fi)**	Naciśnij przycisk ▶II, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie pliku muzycznego. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania pliku muzycznego.

7	 **Góra/Dół/ Lewo/Prawo**	 **Naciśnij wskazane obszary, aby wybrać opcje Góra/Dół/Lewo/ Prawo.** Naciśnij obszary Góra/Dół/Lewo/Prawo na przycisku, aby wybrać lub ustawić funkcje. • **Powtarzanie** Aby użyć funkcji powtarzania, naciśnij przycisk **Góra**. • **Zmiana utworu** Naciśnij przycisk **Prawo**, aby wybrać następny plik muzyczny. Naciśnij przycisk **Lewo**, aby wybrać poprzedni plik muzyczny. • **Funkcja Anynet+ / Auto Power Link** Funkcje Anynet+ oraz Auto Power Link można włączać i wyłączać. Funkcjami Anynet+ i Auto Power Link steruje się odpowiednio za pomocą przycisku **Prawo** i **Lewo**. – Anynet+ : W przypadku podłączenia za pośrednictwem przewodu HDMI systemem Soundbar można sterować za pomocą pilota do telewizora firmy Samsung. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Prawo** przez 5 sekund, aby dla funkcji Anynet+ wybrać ustawienie ON lub OFF. – Auto Power Link : W przypadku podłączenia listwy Soundbar do telewizora za pomocą cyfrowego kabla optycznego może się ona włączać automatycznie po włączeniu telewizora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Lewo** przez 5 sekund, aby dla funkcji Auto Power Link wybrać opcję ON i OFF. – Domyślnie funkcje Anynet+ / Auto Power Link są ON.
8	 **SMART MODE**	Automatycznie optymalizuje efekty dźwiękowe pod kątem wyświetlanych scen. Naciśnięcie przycisku umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu.
9	 **BASS**	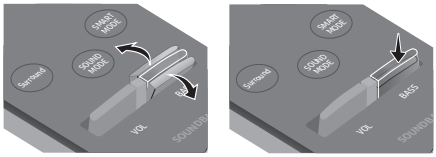 Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować głośność BASS w zakresie od -6 do +6. Aby ustawić głośność BASS na poziomie 0, naciśnij przycisk. • Jeśli głośnik niskotonowy (sprzedawany oddzielnie) jest podłączony, wówczas przycisk BASS umożliwia sterowanie głośnikiem niskotonowym. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować głośność głośnika niskotonowego do wartości -12 lub w zakresie od -6 do +6. Aby ustawić głośność głośnika niskotonowego na poziomie 0, naciśnij przycisk.

10	VOL	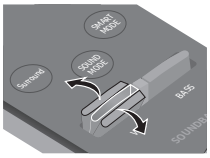 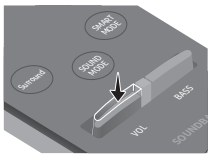 Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność. • **Wycisz** Naciśnij przycisk **VOL**, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby przywrócić dźwięk.

Regulacja głośności systemu Soundbar przy użyciu pilota do telewizora

Użyj menu telewizora, aby dźwięki z telewizora Samsung były emitowane przez głośniki zewnętrzne. (Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telewizora).

- Po zakończeniu montowania systemu Soundbar można regulować jego głośność za pomocą pilota na podczerwień do telewizora Samsung. (Aby nie korzystać z tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Surround** przez 5 sekund, gdy system Soundbar jest włączony. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**OFF-TV REMOTE**”, a funkcja zostanie wyłączona).
  Aby regulować głośność przy użyciu pilota do telewizora Samsung, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Surround** przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat „**SAMSUNG-TV REMOTE**”.
  - Każde przytrzymanie przycisku **Surround** przez 5 sekund powoduje zmianę trybu w następującej kolejności: „**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Tryb domyślny) → „**OFF-TV REMOTE**” → „**ALL-TV REMOTE**”.
- Aby regulować głośność za pomocą pilota do telewizora pochodzącego od innego producenta, włącz system Soundbar, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Surround** przez 5 sekund (na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat „**OFF-TV REMOTE**”, następnie zwolnij przycisk **Surround** i ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Surround** przez ponad 5 sekund. (Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat „**ALL-TV REMOTE**”.
  - Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu pilota.
  - Funkcja jest obsługiwana przez urządzenia następujących producentów:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Używanie ukrytych przycisków

Ukryty przycisk		Strona z informacjami
Przycisk na pilocie	**Funkcja**	
Surround	Włączenie/wyłączenie funkcji Pilot do telewizora	Strona 23
(Źródło)	Parowanie BT	Strona 15
▶II (Odtwarzanie / Pauza)	Włączenie/wyłączenie funkcji Auto Power Down (w trybie AUX)	Strona 21
Lewo	Auto Power Link ON/OFF	Strona 7
Prawo	Anynet+ ON/OFF	Strona 22
(Kontrola dźwięku)	EQ 7-pasmowy	Strona 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (tryb czuwania)	Strona 21

Dane wyjściowe dla różnych trybów efektów dźwiękowych

Efekt		Wejście	Wyjście	
			Z wyjątkiem zestawu tylnych głośników bezprzewodowych	**Włącznie z zestawem tylnych głośników bezprzewodowych**
Surround **Surround**	ON	2.0 kan	2.0 kan	4.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kan	2.0 kan	4.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	MUSIC	2.0 kan	2.0 kan	2.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	CLEAR VOICE	2.0 kan	3.0 kan	5.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	SPORTS	2.0 kan	3.0 kan	5.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan
	MOVIE	2.0 kan	3.0 kan	5.0 kan
		5.1 kan	3.0 kan	5.0 kan

- Zestaw głośników bezprzewodowych firmy Samsung można kupić oddzielnie. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą listwy Soundbar.

08 MONTOWANIE WSPORNIKA ŚCIENNEGO

Środki ostrożności przy instalacji

- Zestaw należy montować wyłącznie na pionowych ścianach.
- Nie wolno montować wspornika w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Należy sprawdzić, czy ściana jest wystarczająco wytrzymała, by utrzymać ciężar produktu.
  W przeciwnym razie należy ją wzmocnić lub wybrać inne miejsce do montażu produktu.
- Należy zakupić i zastosować śruby mocujące lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej ściany (płyty gipsowej, płyty żelaznej, drewna itd.) W miarę możliwości należy zamontować śruby wsporcze w kołkach w ścianie.
- Należy zakupić odpowiednie wkręty w zależności od typu i grubości ściany, na której zostanie zamontowana listwa Soundbar.
  - Średnica: M5
  - Długość: zalecane L 35 mm lub dłuższe.
- Przed zamontowaniem listwy Soundbar na ścianie należy podłączyć przewody z systemu do urządzeń zewnętrznych.
- Należy pamiętać, aby przed instalacją wyłączyć system i odłączyć go od gniazdka zasilania.
  W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

Komponenty montażowe



Szablon do montażu na ścianie



Śruba mocująca (2 sztuki)



Śruba (2 sztuki)



Wspornik do montażu na ścianie (2 sztuki)

1. Umieść **Szablon do montażu na ścianie** na powierzchni ściany.
   - **Szablon do montażu na ścianie** musi być ustawiony poziomo.
   - Jeśli na ścianie zamontowany jest telewizor, montaż listwy Soundbar należy wykonać w odległości co najmniej 5 cm pod telewizorem.

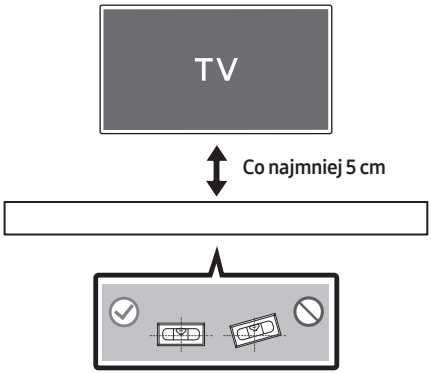

2. Wyrównaj oznaczenie **Linia środkowa** papierowego szablonu z linią środkową telewizora (jeżeli listwa Soundbar jest montowana poniżej telewizora), a następnie przymocuj taśmą **Szablon do montażu na ścianie** do ściany.
   - Jeżeli listwa nie jest mocowana poniżej telewizora, należy ustawić oznaczenie **Linia środkowa** na środku obszaru montażu.

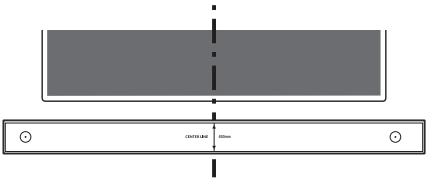

Linia środkowa

3. Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu, takiego jak długopis lub ołówek, zaznacz położenie otworów, a następnie zdejmij element **Szablon do montażu na ścianie**.

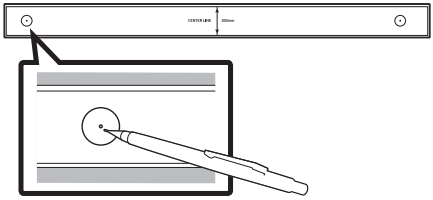

4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości, wywierć w ścianie otwory w zaznaczonych miejscach.
   - Jeżeli oznaczenia nie odpowiadają położeniu kołków, należy włożyć w otwory odpowiednie kotwy przed umieszczeniem w nich śrub wsporczych. Jeżeli stosowane są kotwy, należy wywiercić odpowiednio duże otwory.

5. W każdą **Śruba mocująca** wciśnij śrubę (sprzedawana oddzielnie), a następnie mocno wkręć ją w otwór śruby wsporczej.

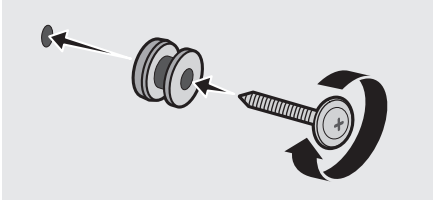

6. W odpowiednim ułożeniu na spodniej części listwy Soundbar zamontuj 2 elementy **Wspornik do montażu na ścianie** za pomocą 2 elementów **Śruba**.

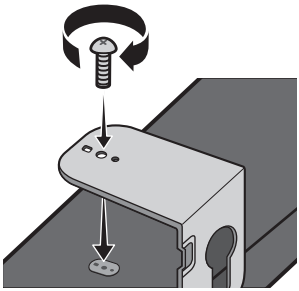

   - Podczas montażu upewnij się, że części do zawieszania **Wspornik do montażu na ścianie** znajdują się za tylną częścią listwy Soundbar.

Tylna część listwy Soundbar

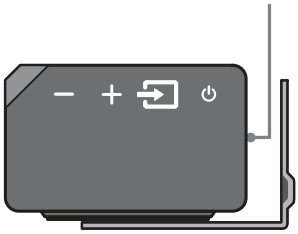

Prawy koniec listwy Soundbar

7. Zamontuj listwę Soundbar z przymocowanymi **Wspornik do montażu na ścianie**, zawieszając **Wspornik do montażu na ścianie** na **Śruba mocująca** na ścianie.

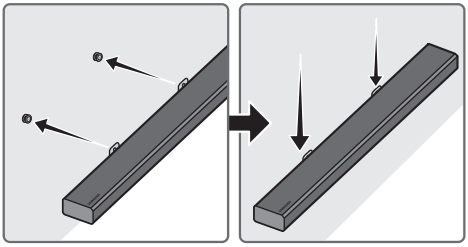

8. Przesuń listwę Soundbar w dół zgodnie z poniższą ilustracją, tak aby elementy **Wspornik do montażu na ścianie** były odpowiednio zabezpieczone na elementach **Śruba mocująca** .
   - Wsuń elementy **Śruba mocująca** do szerszej (dolnej) części elementów **Wspornik do montażu na ścianie**, a następnie przesuń elementy **Wspornik do montażu na ścianie** w dół, tak aby elementy **Wspornik do montażu na ścianie** były odpowiednio zamocowane na elementach **Śruba mocująca**.

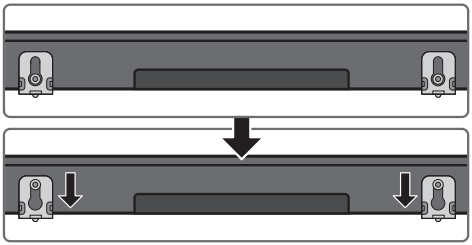

Montowanie elementu Uchwyt kablowy

Zgodnie z ilustracją za pomocą dostarczonych elementów **Śruba** przymocuj element **Uchwyt kablowy** do listwy Soundbar, a następnie wykorzystaj element **Uchwyt kablowy** do ułożenia kabli.

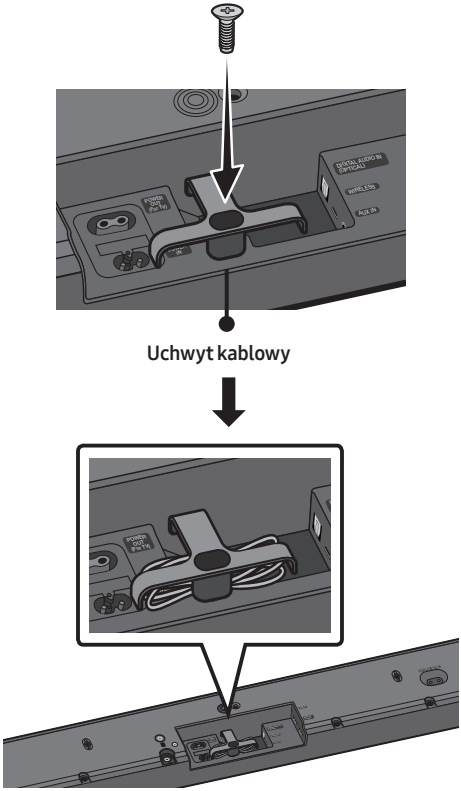

Montowanie elementu Stopa mocująca

Jeśli listwa Soundbar nie będzie montowana na ścianie, użyj 2 dostarczonych śrub w celu przymocowania 2 elementów **Stopa mocująca** do spodniej części listwy Soundbar, zgodnie z poniższą ilustracją.

- Podstawy niektórych telewizorów firmy Samsung umożliwiają przymocowanie listwy Soundbar w określonym miejscu.
  Aby zakończyć montaż listwy Soundbar, umieść elementy **Stopa mocująca** listwy Soundbar na nogach podstawy.

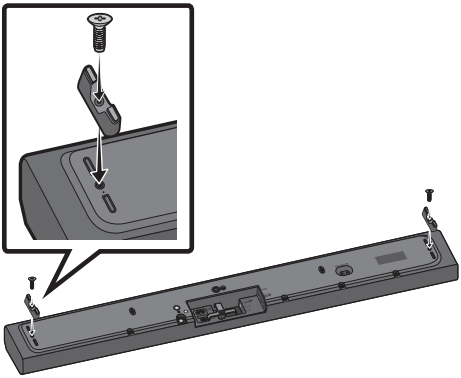

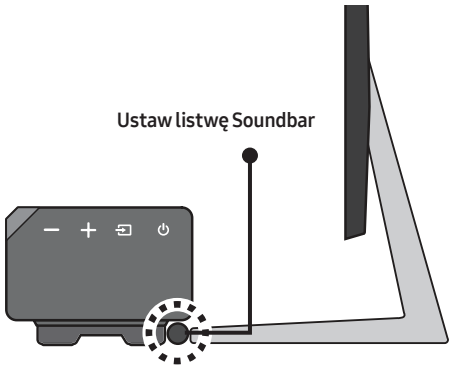

09 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Jeśli listwa Soundbar jest podłączona do Internetu, wówczas oprogramowanie jest aktualizowanie automatycznie nawet po wyłączeniu listwy Soundbar.

- Aby móc korzystać z funkcji automatycznej aktualizacji, listwa Soundbar musi być podłączona do Internetu. Połączenie listwy Soundbar z siecią Wi-Fi zostanie przerwane, jeśli jej przewód zasilający zostanie odłączony lub jej zasilanie zostanie odcięte. W razie odcięcia zasilania włącz listwę Soundbar i ponownie ją podłącz.

10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.

Urządzenie Soundbar się nie włącza.

Czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda?

→ Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda.

Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany przycisk.

Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne?

→ Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego i podłącz ponownie.

W trybie BT występują zaniki dźwięku.

→ Przejdź do sekcji dotyczących połączenia Bluetooth na stronach 9 i 15.

Brak dźwięku.

Czy włączona jest funkcja wyciszenia?

→ Naciśnij przycisk **VOL**, aby przywrócić dźwięk.

Czy głośność ustawiona jest na minimalną?

→ Ustaw głośność.

Pilot nie działa.

Czy baterie są wyczerpane?

→ Wymień baterie na nowe.

Czy odległość między pilotem i urządzeniem głównym Soundbar jest zbyt duża?

→ Umieść pilot bliżej urządzenia głównego Soundbar.

Nie można nawiązać połączenia z telewizorem.

W przypadku połączenia za pośrednictwem sieci przewodowej

→ Sprawdź, czy kabel jest odpowiednio podłączony.
(Sprawdź nazwę portu i upewnij się, że kabel jest podłączony do odpowiedniego portu.)
(Poszczególne sposoby nawiązywania połączenia są opisane na odpowiednich stronach.)

→ Naciśnij przycisk **(Źródło)** po prawej stronie listwy Soundbar lub na pilocie, aby sprawdzić, czy tryb jest poprawny.

W przypadku połączenia za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

→ **Połączenie za pośrednictwem technologii Bluetooth**

1. Przełącz listwę Soundbar do trybu „**BT PAIRING**" i za pomocą telewizora ponownie wyszukaj połączenie.
(Szczegóły znajdują się na str. 9.)

→ **Połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi**

1. Sprawdź, czy model telewizora jest kompatybilny.
   - Obsługiwane są tylko telewizory **Samsung Smart TV** wyprodukowane po 2014 roku.
2. Sprawdź, czy telewizor jest podłączony do sieci Wi-Fi.
   - Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, wówczas nawiąż połączenie za pomocą menu sieci w telewizorze. (Patrz podręcznik użytkownika telewizora.)

3. Sprawdź, czy listwa Soundbar jest podłączona do sieci Wi-Fi.
   - Jeśli listwa Soundbar jest podłączona, wówczas będzie widoczna na liście głośników po włączeniu aplikacji **Samsung Multiroom** na urządzeniu przenośnym (np. smartfonie lub tablecie). (Szczegóły znajdują się na str. 18.)
4. Sprawdź, czy wykorzystywany jest kanał DFS.
   - Jeśli router bezprzewodowy (Wi-Fi) wykorzystuje kanał DFS, wówczas nie będzie można nawiązać połączenia między telewizorem a listwą Soundbar za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.

11 LICENCJI

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Informacje dotyczące patentów DTS można znaleźć na stronie: http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, jego graficzny symbol, & DTS i symbol łącznie, to zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0 Channel to znak towarowy firmy DTS Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyrażenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

- Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Więcej informacji na temat usługi Spotify Connect można znaleźć na stronie www.spotify.com/connect

12 INFORMACJA O LICENCJI OPEN SOURCE

Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu Open Source użytym w tym produkcie, odwiedź stronę: http://opensource.samsung.com

13 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI SERWISOWEJ

- Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
- I stnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy:
  (a) zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
  (b) urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
- Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.

14 DANE TECHNICZNE I UWAGI

Dane techniczne

OGÓLNE	**Waga**	6,2 kg
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Zakres temperatur roboczych	+5°C do +35°C
	Zakres wilgotności roboczej	10 % ~ 75 %
HDMI	**Wideo**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Głośnik		Niskotonowy × 6, wysokotonowy × 3, 4 omy
Obsługiwane formaty odtwarzania (Dźwięk DTS 2.0 odtwarzany jest w formacie DTS)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Obsługa Dolby® Digital), DTS

UWAGI

- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta : Dolna część urządzenia głównego Soundbar)

Ostrzeżenie : W przypadku wyłączenia/włączenia sieci Wi-Fi/Ethernet urządzenie włączy się ponownie.

Całkowite zużycie energii w trybie gotowości (W) (Wszystkie porty są w stanie „WŁ")		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Metoda dezaktywacji portu**	Naciskaj przycisk **Wi-Fi SETUP** na urządzeniu przez 30 sekund, włączyć/wyłączyć sieć Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Metoda dezaktywacji portu**	Naciskaj przycisk **SPK ADD** na urządzeniu przez 30 s, aby włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth.

Modele bezprzewodowe (z obsługą częstotliwości 5,15 GHz–5,35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela. Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama. Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Modele bezprzewodowe (bez obsługi częstotliwości 5,15 GHz–5,35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela. Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.



[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

 **ATENŢIE** **RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEŢI** 	
	Acest simbol indică existenţa tensiunii înalte. Contactul cu orice parte internă a acestui aparat este periculos.
	Acest simbol indică faptul că aparatul este însoţit de documentaţie importantă pentru funcţionare şi întreţinere.
	Produs clasa II: Acest simbol indică că nu este necesară împământarea.
	Tensiune c.a.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.a.
	Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.c.
	Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare: Acest simbol instruieşte utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informaţii legare de siguranţă.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi umezeală.

ATENŢIE

- PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI COMPLET.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecţie prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcţională.
- Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateţi cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu uşurinţă în orice moment.

PRECAUŢII

1. Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unităţii. Instalaţi unitatea în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie 7~10 cm. Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite. Nu aşezaţi unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectaţi cablul de alimentare de la priză. Deconectaţi unitatea de la priză dacă nu o utilizaţi mai mult timp.
2. În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
3. Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
4. Protejaţi aparatul de umiditate (de ex. vaze) şi căldură excesivă (de ex. un şemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectaţi cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncţionalităţi. Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi produsul doar în scopuri personale. Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportaţi unitatea pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.
5. Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere. Nu aruncaţi bateriile în foc. Nu scurtcircuitaţi, dezasamblaţi sau supraîncălziţi bateriile. Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi bateria cu una de acelaşi tip sau de un tip echivalent.

DESPRE ACEST MANUAL

Acest manual de utilizare este constituit din două părți: un document simplu, MANUALUL DE UTILIZARE, și un document detaliat, MANUALUL COMPLET, care poate fi descărcat.



MANUAL DE UTILIZARE

Consultați acest manual pentru instrucțiuni de securitate, instalarea produsului, componente, conexiuni și caracteristicile produsului.



MANUAL COMPLET

Puteți accesa Manualul complet la centrul de asistență pentru clienți online al Samsung prin scanarea codului QR. Pentru a consulta manualul pe PC-ul sau dispozitivul dvs. mobil, descărcați acest manual în format document sau de pe site-ul web. (http://www.samsung.com/support)

Designul, specificaţiile şi ecranul aplicaţiei pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

CONŢINUT

01 Verificarea componentelor 2

Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA) 2

02 Descrieri 3

Panou frontal / Panou partea dreaptă a sistemului Soundbar 3

Panoul inferior al unității Soundbar 4

03 Conectarea unității Soundbar 5

Conectarea la sursa de alimentare electrică 5

04 Conectarea la televizor 7

Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu 7
- Realizarea unei conexiuni prin cablu optic 7
- Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI 8

Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu 9
- Conectarea la un televizor via Bluetooth 9
- Conectarea prin Wi-Fi 11

05 Conectarea la un dispozitiv extern 13

Conectarea prin folosirea unui cablu audio optic sau analogic (AUX) 13

Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI 14

06 Conectarea unui dispozitiv mobil 15

Metoda 1. Conectarea Prin Bluetooth 15

Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless) 18

07 Folosirea telecomenzii 20

Cum să folosiți telecomanda 20

Reglarea volumului unității Soundbar cu telecomanda televizorului 23

Utilizarea butoanelor ascunse 24

Specificațiile de ieșire pentru diferite moduri de efecte de sunet 24

08 Instalarea suportului de perete 25

Precauţii la instalare 25

Componente pentru montarea pe perete 25

Asamblarea suportului de cablu 27

Instalarea tălpii suportului 28

09 Actualizare software 28

10 Depanare 29

11 Licenţă 30

12 Notificare de licenţă open source 30

13 Notă importantă despre service 31

14 Specificaţii și sugestii 31

Specificaţii 31

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR



Unitate principală Soundbar



Telecomandă/ Baterii



Cablu de alimentare



Cablu optic



Suport de cablu



Talpă de suport (2EA)



Șurub
(pentru talpa suportului : 2 EA)
(pentru suportul de cablu : 1 EA)

- Pentru componentele de fixare pe perete, consultați pagina 25.
- Consultați pagina 27 pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a **Suport de cablu**.
- Pentru achiziționarea de componente suplimentare sau cabluri opționale, contactați Centrul de service Samsung sau Centrul Samsung pentru asistență clienți.
- Aspectul accesoriilor poate diferi puţin faţă de imaginile de mai sus.

Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA)

Glisați capacul bateriei în direcția săgeții până când iese complet. Introduceți 2 baterii AA (1,5V), respectând polaritatea corectă. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.

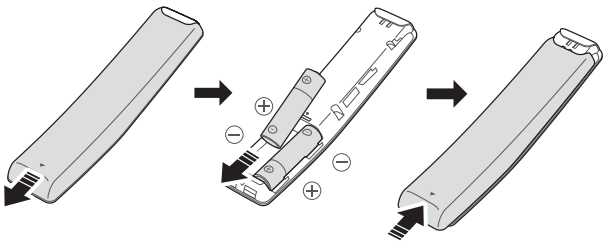

02 DESCRIERI

Panou frontal / Panou partea dreaptă a sistemului Soundbar

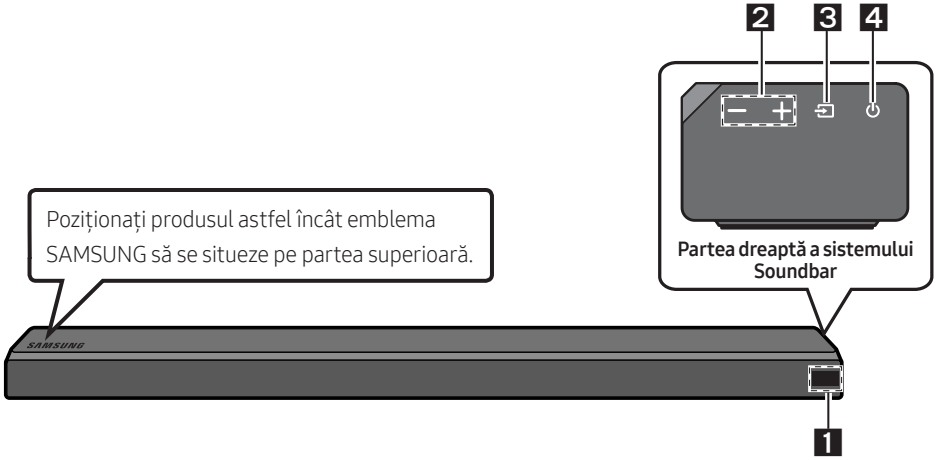

1	**Afișaj** Afișează starea produsului și modul curent.
2	**Buton -/+ (Volum)** Controlează nivelul volumului. • Când este reglat, nivelul volumului apare pe afișajul frontal al sistemului Soundbar.
3	**Buton (Sursă)** Selectați modul de intrare a sursei. **Mod de intrare** / **Afișaj** Intrare optică digitală / D.IN Intrare ARC (HDMI OUT) / D.IN → TV ARC (Autoconversie) Intrare AUX / AUX Intrare HDMI / HDMI Mod Wi-Fi / WIFI Mod BLUETOOTH / BT • Pentru activarea modului "**BT PAIRING**", schimbați sursa modului "**BT**", iar apoi mențineți apăsat butonul **(Sursă)** timp de mai mult de 5 secunde.
4	**Buton (Alimentare)** Pornește și oprește sistemul.

- Butonul de alimentare va deveni activ la 4 - 6 secunde după ce conectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ.
- Când porniţi această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de reproducerea sunetului.
- Dacă doriţi să ascultaţi sunetul numai prin sistemul Soundbar, trebuie să opriţi difuzoarele televizorului din meniul Configurare audio al televizorului. Consultaţi manualul televizorului.

Panoul inferior al unității Soundbar

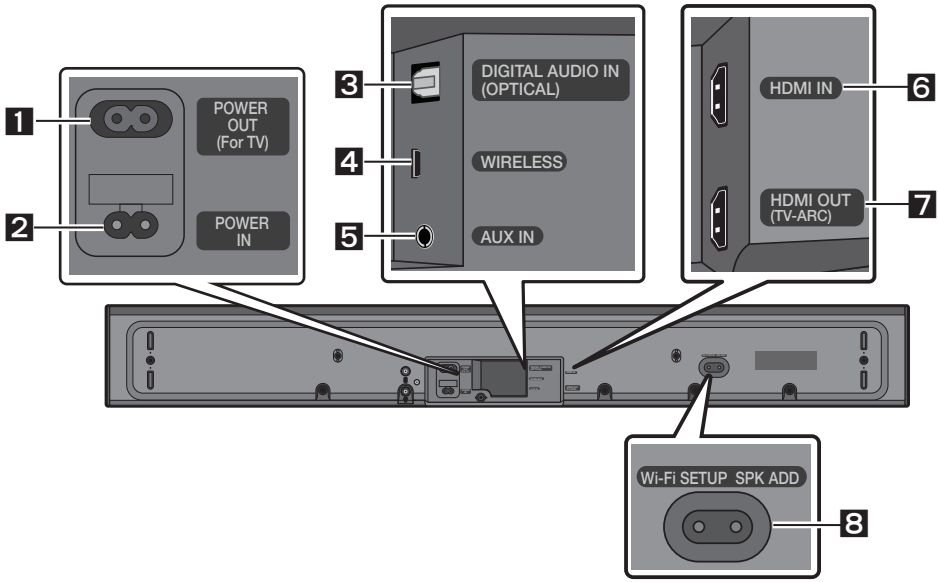

1	**POWER OUT (For TV)** Conectați cablul de alimentare al unui televizor Samsung conectat la sistemul Soundbar și montat pe perete folosind un kit de montare pe perete (WMN300SB - nefurnizat).
2	**POWER IN** Conectați cablul de alimentare c.a. al sistemului Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Conectaţi la ieşirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
4	**WIRELESS** Atașați dongle-ul wireless care conectează sistemul Soundbar la boxele surround și la un subwoofer fără fir. (Boxa surround, subwoofer-ul și dongle-ul wireless se vând separat.) • Mufa **WIRELESS** nu este compatibilă cu USB. • Disponibilitatea subwoofer-elor diferă în funcție de zonă. Verificați disponibilitatea la http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Conectaţi la ieşirea analogică a unui dispozitiv extern.
6	**HDMI IN** Intră semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI. Conectaţi la ieşirea HDMI a unui dispozitiv extern.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Conectaţi la mufa HDMI (ARC) de pe un televizor.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Conectaţi-vă la o reţea wireless (Wi-Fi) prin intermediul aplicaţiei **Samsung Multiroom**.

- Atunci când deconectați cablul de alimentare din priza de perete, trageți de ștecăr. Nu trageți de cablu.
- Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de c.a. până când toate conexiunile dintre componente nu sunt finalizate.

03 CONECTAREA UNITĂȚII SOUNDBAR

Conectarea la sursa de alimentare electrică

- Pentru informații suplimentare despre parametrii de alimentare electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)

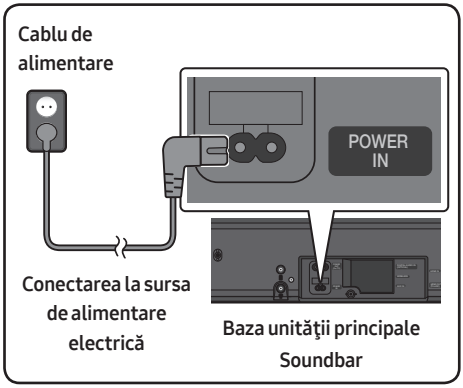

- Conectați cablul de alimentare furnizat la mufa de intrare **POWER IN**.

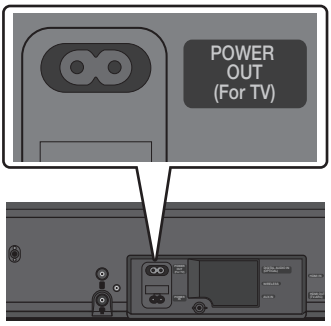

Baza unităţii principale Soundbar

- Mufa **POWER OUT** este utilizată pentru asigura alimentarea unui televizor Samsung TV montat pe perete folosind un kit de montare pe perete (WMN300SB - nefurnizat).
- Mufa **POWER OUT** poate realiza conectarea numai la un televizor Samsung care utilizează un cablu de alimentare cu 2 pini și consumă cel mult 400 W. (Conectarea mufei la un dispozitiv care consumă mai mult de 400 W poate deteriora sistemul Soundbar sau poate provoca o defecțiune.)



Pentru o listă a televizoarelor Samsung care sunt compatibile cu kitul de montare pe perete WMN300SB și mufa **POWER OUT**, consultați manualul de utilizare al kitului de montare pe perete WMN300SB.
Puteți vizualiza manualul online la http://www.samsung.com/support.

04 CONECTAREA LA TELEVIZOR

Ascultați sunetele televizorului folosind sistemul Soundbar conectat printr-o rețea configurată cu cabluri sau fără cabluri.

- Atunci când sistemul Soundbar este conectat la un televizor Samsung inteligent lansat în 2017 sau mai târziu, sistemul Soundbar poate fi controlat prin folosirea telecomenzii televizorului.
  - Această funcția permite și folosirea meniului televizorului pentru efectuarea reglajelor de sunet și a altor setări diferite, precum și controlul volumului și de anulare a sunetului.

Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu

Realizarea unei conexiuni prin cablu optic

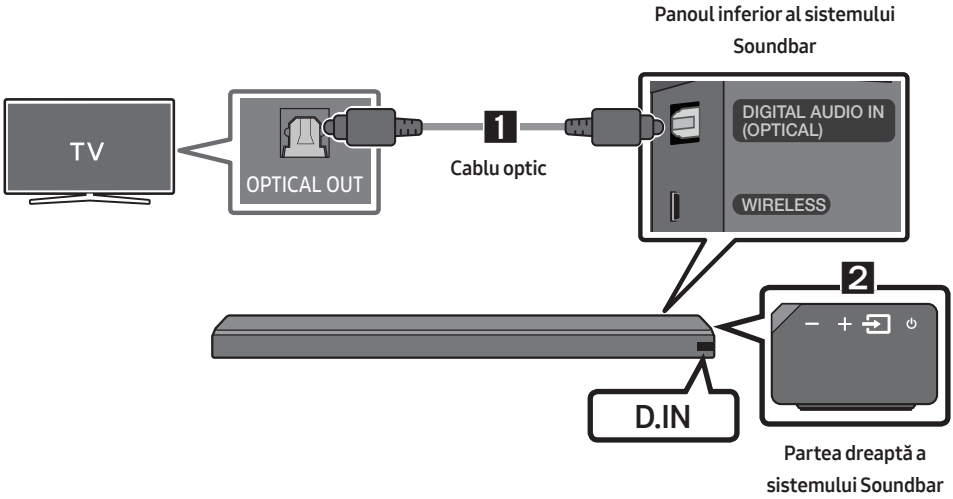

1. Conectați mufa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de pe sistemul Soundbar la mufa OPTICAL OUT a televizorului cu un cablu optic digital.
2. Apăsați butonul **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi selectați modul "**D.IN**".

Auto Power Link

Funcția Auto Power Link activează automat sistemul Soundbar atunci când televizorul este pornit.

1. Conectați sistemul Soundbar la televizor cu un cablu optic digital.
2. Apăsați butonul **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi selectați modul "**D.IN**."

3. Apăsați butonul **Stânga** de pe telecomandă timp de 5 secunde pentru a activa funcția Auto Power Link.
   - Funcția Auto Power Link este setată la ON în mod implicit. (Pentru dezactivarea acestei funcții, dezactivați Alimentare automată folosind sistemul Soundbar.)
   - În funcție de caracteristicile dispozitivului conectat, este posibil ca funcția Auto Power Link să nu funcționeze.
   - Această funcție este disponibilă doar în modul "**D.IN**".



Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI

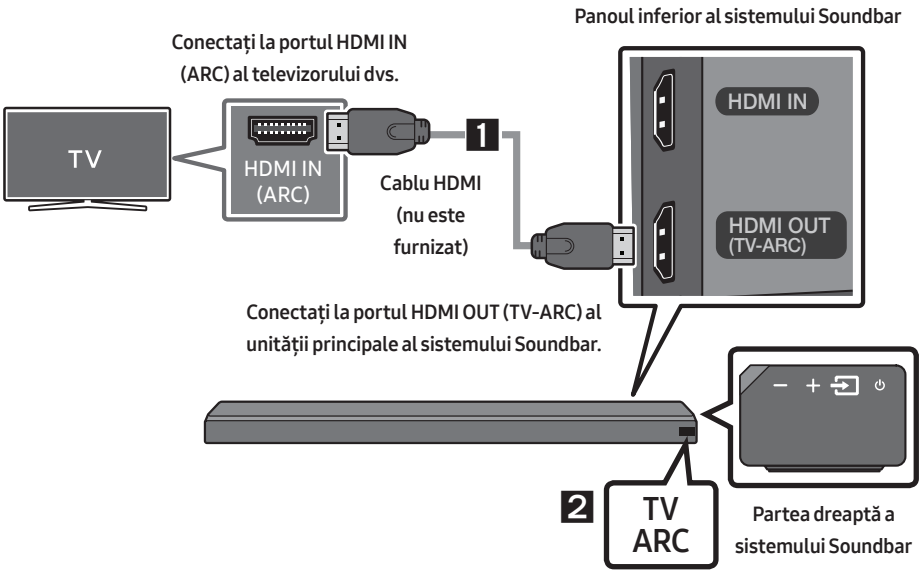

1. Cu sistemul Soundbar și televizorul pornite, conectați cablul HDMI (nu este furnizat) conform indicațiilor din imagine.
2. "**TV ARC**" apare pe afişajul unităţii principale Soundbar şi se emite sunetul televizorului prin sistemul Soundbar.
   - Dacă sunetul televizorului nu se aude, apăsați butonul **(Sursă)** de pe telecomandă sau din partea dreaptă a unității pentru a comuta pe modul "**D.IN**". Monitorul afișează alternativ "**D.IN**" și "**TV ARC**", şi se emite sunetul televizorului.
   - Dacă pe afişajul unităţii principale Soundbar nu apare "**TV ARC**", asiguraţi-vă că aţi conectat cablul la portul corect.
   - Folosiți butoanele de volum de pe telecomanda televizorului pentru a regla volumul.

OBSERVAȚII

- HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a datelor video și audio cu un singur conector.
- Dacă televizorul dispune de un port ARC, conectați cablul HDMI la portul HDMI IN (ARC).
- Vă recomandăm să utilizați un cablu HDMI fără miez, dacă este posibil. Dacă utilizați un cablul HDMI cu miez, utilizați unul cu un diametru mai mic de 14 mm.
- Funcția Anynet+ trebuie să fie pornită.
- Această funcție nu este disponibilă în cazul în care cablul HDMI nu acceptă ARC.

Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu

Conectarea la un televizor via Bluetooth

Atunci când un televizor este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, puteți să vă bucurați de muzică stereo, fără cabluri.

- Nu puteţi conecta mai multe televizoare simultan.



Conectarea inițială

1. Apăsați butonul **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi selectați modul "**BT**".
2. Comutați din modul "**BT**" pe modul "**BT PAIRING**".
   - Dacă este afișat modul "**BT READY**", țineți apăsat butonul **(Sursă)** timp de cel puțin 5 secunde, pe panoul din partea dreaptă a unității Soundbar sau pe telecomandă, pentru a comuta pe modul "**BT PAIRING**".
3. Selectați modul Bluetooth de pe televizor. (Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
4. Selectați "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" din lista afișată pe ecranul televizorului.
   Vă este indicat sistemul Soundbar disponibil pentru "**Need Pairing**" sau "**Paired**" din lista de dispozitive Bluetooth ale televizorului. Pentru a vă conecta la sistemul Soundbar, selectați mesajul și efectuați conexiunea.
   - Când televizorul este conectat, [**Nume TV**] → "**BT**" apare pe afișajul frontal al unității Soundbar.
5. Acum puteți auzi sunetele televizorului emise prin sistemul Soundbar.

Dacă dispozitivul nu se conectează

- Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") apare pe listă, acesta trebuie șters.
- În modul "**BT**", țineți apăsat butonul **(Sursă)**, timp de cel puțin 5 secunde, de pe panoul din partea dreaptă al unității Soundbar sau de pe telecomandă, pentru a comuta pe modul "**BT PAIRING**". Apoi, selectați "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" din lista de căutare afișată pe ecranul televizorului.

Ce reprezintă stările BT READY și BT PAIRING?

- **BT READY** : În acest mod, puteți căuta televizoarele conectate anterior sau vă puteți conecta la sistemul Soundbar folosind un dispozitiv mobil conectat anterior.
- **BT PAIRING** : În acest mod vă puteți conecta la orice dispozitiv nou. (În modul "**BT**", țineți apăsat butonul **(Sursă)**, timp de cel puțin 5 secunde, din partea dreaptă al unității Soundbar sau de pe telecomandă.)

OBSERVAȚII

- Dacă atunci când conectaţi un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceţi <0000>.
- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre sistemul Soundbar şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
- Sistemul Soundbar se opreşte automat după 5 de minute în starea Ready.
- Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth în următoarele situaţii:
  - Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
  - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcţionează corect.
- Dispozitivele electronice pot provoca interferenţe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ţinute la distanţă de unitatea principală Soundbar - de exemplu, cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.

Deconectarea sistemului Soundbar de la televizor

Apăsați butonul **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi comutați pe orice mod, cu excepția "**BT**".

- Deconectarea necesită o anumită perioadă de timp deoarece televizorul trebuie să primească un răspuns de la sistemul Soundbar. (Timpul necesar poate fi diferit, în funcție de modelul televizorului folosit.)

Conectarea prin Wi-Fi

Listă de verificare înainte de conectare

1. Confirmați că **Televizorul Samsung smart a fost lansat după 2014**. Această funcție este compatibilă numai cu televizoarele Samsung smart lansate după 2014.
2. Asigurați-vă că **routerul wireless (Wi-Fi)** este pregătit și în funcțiune.
3. Asigurați-vă că **Televizorul este conectat la routerul wireless (rețeaua dvs. Wi-Fi)**.



Pasul 1: Conectarea la sistemul Soundbar Wi-Fi

1. Apăsați butonul **(Sursă)** din partea dreaptă a sistemului Soundbar sau de pe telecomandă pentru a selecta modul „**WIFI**”.
   - Când utilizați un televizor Samsung smart lansat în 2016 sau 2017,
     – Dacă selectați modul „**WIFI**” când televizorul este pornit, ecranul televizorului afișează o fereastră pop-up care furnizează instrucțiuni privind modul de conectare automată a sistemului Soundbar la un router wireless (Wi-Fi). Consultați instrucțiunile din fereastra pop-up a televizorului.

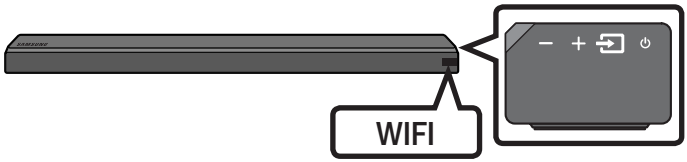

2. Conectați dispozitivul mobil (smartphone, tabletă etc) la rețeaua Wi-Fi la care este conectat televizorul.
3. Instalați și lansați aplicația **Samsung Multiroom** pe dispozitivul dvs. mobil (smartphone, tabletă etc.).

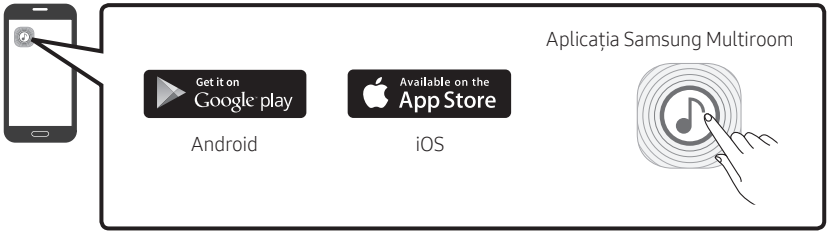

4. Urmați instrucțiunile din ecranul aplicației de pe dispozitivul mobil pentru a conecta sistemul Soundbar la rețeaua dvs. Wi-Fi.

Pasul 2: Configurarea setărilor pe televizor

- Dacă televizorul se deconectează de la rețeaua wireless după ce schimbați sursa de intrare la sistemul Soundbar, utilizați meniul televizorului pentru a conecta televizorul la rețea din nou.

Pentru televizoarele lansate în anul 2017

1. Meniu principal → Setări (⚙) → Sunet → Ieşire sunet → Selectaţi [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Sistemul Soundbar redă sunetul televizorului.

Pentru televizoarele lansate în anul 2016

1. Meniu principal → Setări (⚙) → Sunet → Ieşire sunet → Selectaţi [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Sistemul Soundbar redă sunetul televizorului.

Pentru televizoarele lansate în anul 2015

1. Meniu principal → Sunet → Listă de difuzoare → Selectaţi [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Sistemul Soundbar redă sunetul televizorului.

Pentru televizoarele lansate în anul 2014

1. Meniu principal → Sunet → Setări difuzor → Selectaţi **Multiroom Link - Setări** → **Soundbar+Surround**
2. De pe poziţia Soundbar, selectaţi „**[AV] Samsung Soundbar MS650**”, după care selectaţi „**OK**”.
3. Meniu principal → Sunet → Setări difuzor → Selectaţi **Ieşire sunet TV** → **Multiroom Link**

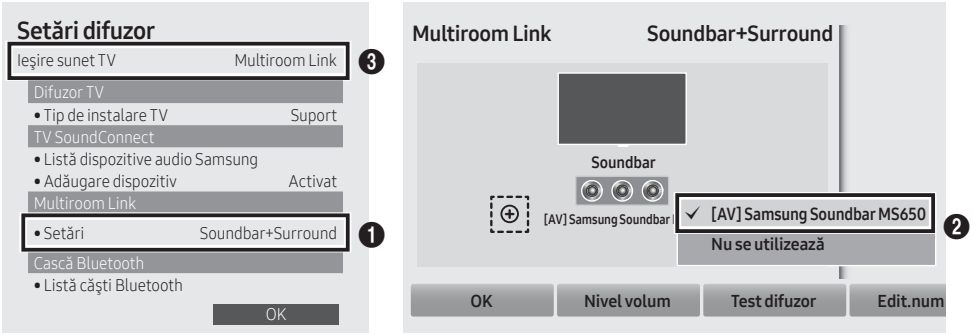

4. Sistemul Soundbar redă sunetul televizorului.

OBSERVAȚII

- Televizorul și sistemul Soundbar trebuie să fie conectate la aceeași rețea wireless (Wi-Fi).
- Dacă routerul dvs. wireless (Wi-Fi) utilizează un canal DFS, nu veți putea stabili o conexiune Wi-Fi între televizor și sistemul Soundbar. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii Internet.

05 CONECTAREA LA UN DISPOZITIV EXTERN

Conectați la un dispozitiv extern prin intermediul unei rețele configurată prin cablu sau fără cablu, pentru a reda sunetele unui dispozitiv extern prin intermediul sistemului Soundbar.

Conectarea prin folosirea unui cablu audio optic sau analogic (AUX)

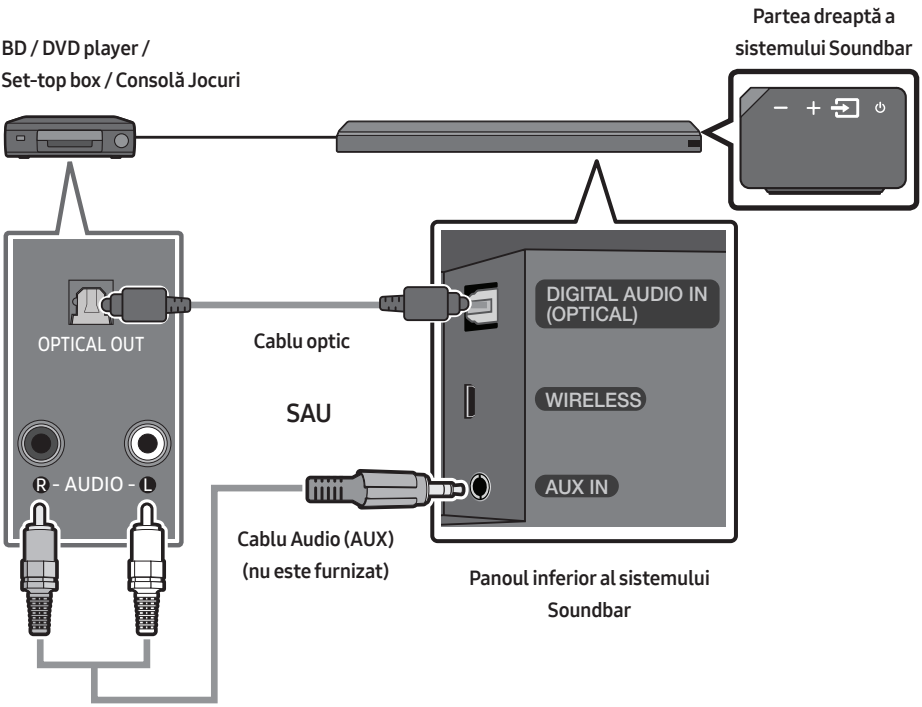

Cablu optic

❶ Conectați **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de pe unitatea principală la mufa OPTICAL OUT a dispozitivului sursă utilizând un cablu audio.

❷ Selectați modul "**D.IN**" prin apăsarea butonului **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă.

SAU

Cablu Audio (AUX)

❶ Conectați **AUX IN** (Audio) de pe unitatea principală la mufa AUDIO OUT a dispozitivului sursă utilizând un cablu audio.

❷ Selectați modul "**AUX**" prin apăsarea butonului **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă.

Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI

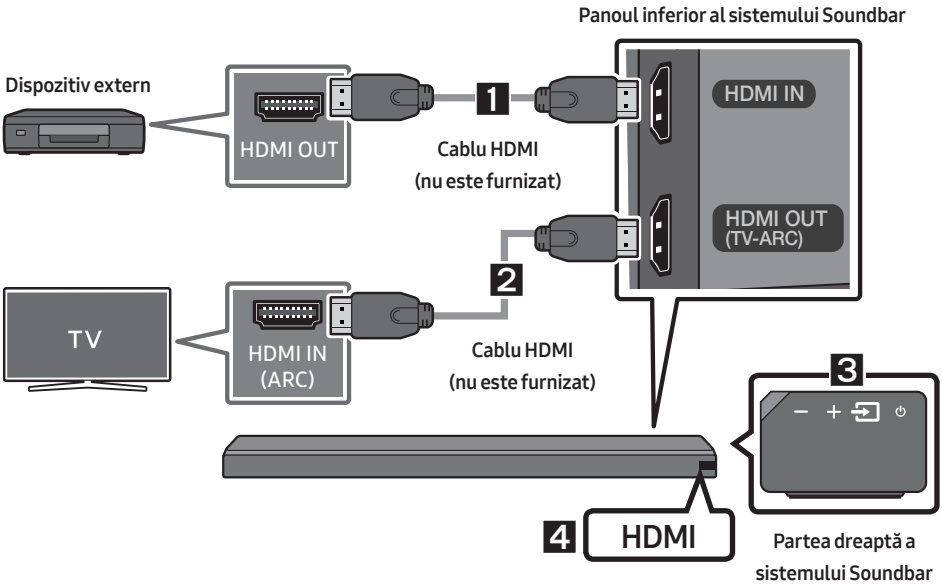

1. Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa **HDMI IN** din spatele produsului la mufa HDMI OUT a dispozitivului digital.
2. Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa **HDMI OUT (TV-ARC)** din partea de jos a produsului la mufa HDMI IN a televizorului.
3. Apăsați butonul **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi selectați modul "**HDMI**".
4. Modul "**HDMI**" selectat este afișat pe panoul de afișare al sistemului Soundbar și este redat sunetul.

06 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Metoda 1. Conectarea Prin Bluetooth

Când un dispozitiv mobil este conectat prin Bluetooth, puteți asculta muzică stereo, fără cabluri.

- Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.



Dispozitiv cu Bluetooth

Conectarea inițială

1. Apăsați butonul **(Sursă)** de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi selectați modul "**BT**".
2. Comutați din modul "**BT**" pe modul "**BT PAIRING**".
   - Dacă este afișat modul "**BT READY**", țineți apăsat butonul **(Sursă)** timp de cel puțin 5 secunde, pe panoul din partea dreaptă a unității Soundbar sau pe telecomandă, pentru a comuta pe modul "**BT PAIRING**".
3. Selectați din listă "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**".
   - Când sistemul Soundbar este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, pe afişajul frontal va apărea [**Numele dispozitivului Bluetooth**] → "**BT**".
4. Puteţi asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Soundbar.

Dacă dispozitivul nu se conectează

- Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**") apare pe listă, acesta trebuie șters.
- În modul "**BT**", țineți apăsat butonul **(Sursă)**, timp de cel puțin 5 secunde, de pe panoul din partea dreaptă al unității Soundbar sau de pe telecomandă, pentru a comuta pe modul "**BT PAIRING**". Apoi, selectați "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" din lista de căutare a dispozitivului Bluetooth.

Ce reprezintă stările BT READY și BT PAIRING?

- **BT READY** : În acest mod, puteți căuta televizoarele conectate anterior sau vă puteți conecta la sistemul Soundbar folosind un dispozitiv mobil conectat anterior.
- **BT PAIRING** : În acest mod vă puteți conecta la orice dispozitiv nou. (În modul "**BT**", țineți apăsat butonul **(Sursă)**, timp de cel puțin 5 secunde, din partea dreaptă al unității Soundbar sau de pe telecomandă.)

OBSERVAȚII

- Dacă atunci când conectaţi un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceţi <0000>.
- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre sistemul Soundbar şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
- Sistemul Soundbar se opreşte automat după 5 de minute în starea Ready.
- Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth în următoarele situaţii:
  - Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
  - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcţionează corect.
- Dispozitivele electronice pot provoca interferenţe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ţinute la distanţă de unitatea principală Soundbar - de exemplu, cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.
- Sistemul Soundbar acceptă date SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Conectaţi numai la dispozitive Bluetooth care acceptă funcţia A2DP (AV).
- Nu puteţi conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcţia HF (Hands-free).
- După ce aţi împerecheat sistemul Soundbar cu un dispozitiv Bluetooth, dacă selectaţi "**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**" dintre dispozitivele scanate de sistem, sistemul Soundbar va trece în modul "**BT**".
  - Disponibil numai dacă sistemul Soundbar apare în lista de dispozitive împerecheate prin Bluetooth. (Dispozitivul Bluetooth şi sistemul Soundbar trebuie să fi fost împerecheate anterior.)
- Sistemul Soundbar va apărea între dispozitivele căutate pe dispozitivul Bluetooth numai când pe afişajul acestuia este afişat "**BT READY**".

Deconectarea dispozitivului Bluetooth de la un sistem Soundbar

Puteţi deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Soundbar. Pentru instrucţiuni, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

- Sistemul Soundbar va fi deconectat.
- Când sistemul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul Soundbar va afişa "**BT DISCONNECTED**" pe afișajul frontal.

Deconectarea unităţii Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați butonul **(Sursă)** din partea dreaptă a panoului sau al telecomenzii, iar apoi schimbați pe orice mod, cu excepția "**BT**".

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Soundbar înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcţie de dispozitivul Bluetooth)
- Când sistemul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul Soundbar va afişa "**BT DISCONNECTED**" pe afișajul frontal.

OBSERVAȚII

- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre sistemul Soundbar şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
- Soundbar se opreşte automat după 5 de minute în starea Ready.

Informaţii suplimentare despre conexiunea Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acţiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau defecţiuni de funcţionare când:
  - O parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepţie al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Soundbar.
  - Este supus la variaţii electrice din cauza diverselor obstacole – pereţi, colţuri sau elemente de partiţionare a birourilor.
  - Este supus la interferenţe electrice din partea unor dispozitive care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde şi routere wireless LAN.
- Împerecheaţi sistemul Soundbar cu dispozitivul Bluetooth de la o distanţă mică.
- Cu cât distanţa dintre aparatul Soundbar şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanţa este mai mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
- În zonele cu calitate scăzută a recepţiei, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcţioneze corect.
- Conexiunea Bluetooth funcţionează numai câna aparatul este în apropiere unităţii centrale. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă distanţa dintre dispozitive este mai mare decât raza de recepţie. Chiar şi în interiorul acestei raze de recepţie, calitatea sunetului poate fi deteriorată de diverse obstacole – cum ar fi uşile sau pereţii.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza o interferență electrică în timpul funcționării.

Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)

- Conectați un singur sistem Soundbar la Wi-Fi pentru a accesa o varietate de servicii de streaming de muzică și posturi radio pe Internet. Conectați mai multe sisteme Soundbar la Wi-Fi pentru a utiliza un mod de redare grupat sau sunet stereo
- Pentru a conecta un sistem Soundbar la un dispozitiv mobil printr-o rețea wireless (Wi-Fi), este necesară aplicația **Samsung Multiroom**.



Dispozitiv mobil

Conectarea inițială

1. Apăsați butonul **(Sursă)** din partea dreaptă a sistemului Soundbar sau de pe telecomandă pentru a selecta modul „**WIFI**”.



2. Instalați și lansați aplicația **Samsung Multiroom** pe dispozitivul dvs. mobil (smartphone sau tabletă).

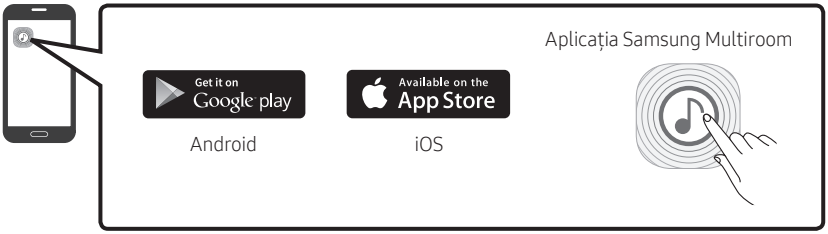

3. Urmați instrucțiunile din ecranul aplicației de pe dispozitivul mobil pentru a conecta sistemul Soundbar la Wi-Fi.

Instalarea unui sistem Soundbar suplimentar când boxele wireless Samsung sunt deja în funcțiune

1. Din ecranul principal al aplicației **Samsung Multiroom**, selectați **Setări** (⚙) din partea de sus și apoi selectați „**Add Speaker**”.

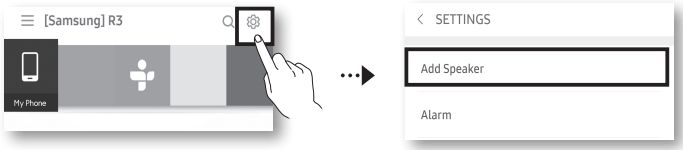

2. Pentru a conecta sistemul Soundbar la **2 boxe wireless Samsung** și a configura un sistem de sunet surround, parcurgeți pașii arătați mai jos. (Nu puteți configura un sistem de sunet surround utilizând un dispozitiv audio și un sistem Soundbar.)
   ❶ Atingeți ☰ pentru a accesa lista tuturor boxelor.
   ❷ Atingeți ⋮ în dreapta numelui de model al sistemului Soundbar.
   ❸ Atingeți **Surround Setup**. Selectați **Done** după tragerea boxei în locația dorită.
   ❹ Conexiunea surround este finalizată.

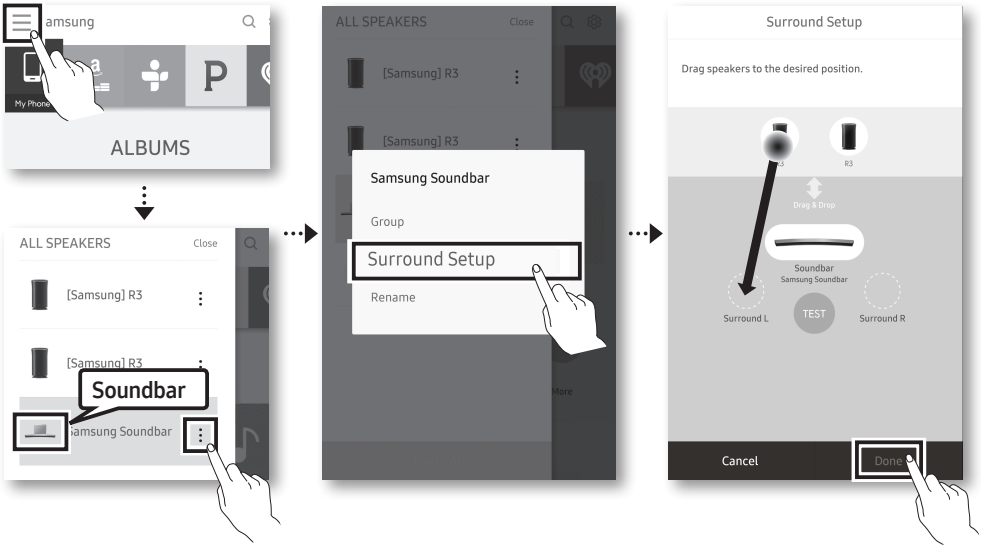

NOTĂ

- Pentru a conecta un sistem SWA-9000S suplimentar (nefurnizat), deconectați boxele wireless Samsung din sistemul Soundbar pentru a dezactiva sistemul de sunet surround. (În cazul în care conectați boxele surround fără deconectarea sistemului SWA-9000S, sunetul este redat atât în boxa wireless Samsung, cât și în boxa surround.)

07 FOLOSIREA TELECOMENZII

Cum să folosiți telecomanda

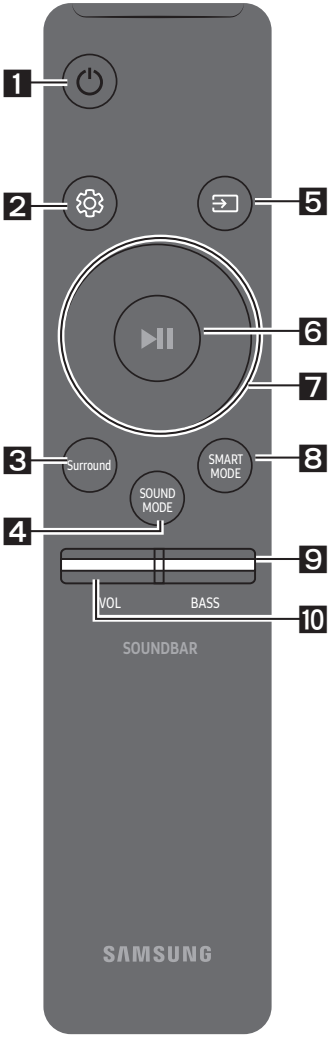

1	**Alimentare**	Pornește și oprește sistemul Soundbar.
2	**Controlul sunetului**	Puteți selecta dintre **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, sau **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Pentru a regla volumul pe **TREBLE**, selectați controlul de sunet **TREBLE** și apoi utilizați butoanele **Sus/Jos** pentru a regla volumul în intervalul de la -6 la +6. • Menţineţi apăsat butonul **(Controlul sunetului)** aproximativ 5 secunde pentru a ajusta sunetul pentru fiecare bandă de frecvenţă. Se pot selecta 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz, și 10 KHz (**Stânga/Dreapta**) și fiecare se poate regla între -6 și +6 (**Sus/Jos**). • Dacă semnalele video și audio dintre televizor și sistemul Soundbar nu sunt sincronizate, selectați **SYNC** în controlul sunetului și apoi setați decalajul audio între 0~300 milisecunde folosind butoanele **Sus/Jos**. • Dacă boxele (nefurnizate) sunt conectate, selectați **REAR LEVEL** și utilizați butoanele **Sus/Jos** pentru a regla volumul în intervalul de la -6 la +6. Funcția **REAR SPEAER** poate fi comutată la **ON/OFF** utilizând butoanele **Sus/Jos**. • Audio Sync este disponibilă numai în anumite funcții.

3	 **Surround**	Funcția Surround conferă profunzime și senzație de spațiu sunetului. De fiecare dată când apăsați acest buton, ON și OFF alternează. • ON : Se redă sunetul prin toate difuzoarele. • OFF : Puteți aprecia sursa fiecărui sunet, pe fiecare canal original emis de boxe.
4	 **SOUND MODE**	Puteți selecta efectul audio dorit alegând dintre modurile **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, sau **MOVIE**. Selectați modul "**STANDARD**" dacă doriți să beneficiați de sunetul original. • **DRC (Dynamic Range Control)** Vă permite să aplicați controlul intervalului dinamic pieselor Dolby Digital. Dacă țineți apăsat pe butonul **SOUND MODE** în modul standby mode, DRC (Dynamic Range Control) se pornește sau se oprește. Cu DRC pornit, sunetul tare este redus. (Sunetul poate fi distorsionat.)
5	 **Sursă**	Apăsaţi pentru a selecta o sursă conectată la sistemul Soundbar. • **Modul BT PARING** Pentru a activa modul "**BT PAIRING**" în modul "**BT**", țineți apăsat butonul **(Sursă)** mai mult de 5 secunde. Consultați pagina 15 pentru detalii. • **Funcția Auto Power Down** Unitatea se oprește automat în următoarele situații. – Modul **D.IN / WIFI / BT** : Dacă nu există semnal audio timp de 5 minute. – Modul **HDMI** : Dacă nu există semnal audio timp de 15 minute. – Modul **AUX** : – În cazul în care cablul audio (AUX) este deconectat timp de 5 minute. – Dacă nu se apasă nicio TASTĂ timp de 8 ore când cablul audio (AUX) este conectat. (Funcția Auto Power Down poate fi dezactivată numai în acel caz.) – Pentru a dezactiva funcția Auto Power Down (Oprire automată alimentare) în modul function "**AUX**", apăsați și mențineți apăsat butonul ▶II timp de 5 secunde. Mesajul "**ON - AUTO POWER DOWN**" / "**OFF - AUTO POWER DOWN**" apare pe ecran.
6	 **Redare/Pauză (BT/Wi-Fi)**	Apăsați butonul ▶II pentru a opri temporar muzica. Dacă apăsați butonul din nou, muzica va fi redată din nou.

7	 **Sus/Jos/ Stânga/ Dreapta**	 **Apăsați zonele indicate pentru a selecta Sus/Jos/Stânga/ Dreapta.** Apăsați Sus/Jos/Stânga/Dreapta pe buton pentru a selecta sau a seta funcții. • **Repetă** Pentru a utiliza funcția de repetare, utilizați butonul **Sus**. • **Omitere melodie** Apăsați butonul **Dreapta** pentru a selecta următoarea melodie. Apăsați butonul **Stânga** pentru a selecta melodia anterioară. • **Anynet+ / Auto Power Link** Puteți porni sau opri Anynet+ și Auto Power Link. Anynet+ și Auto Power Link sunt controlate prin butoanele **Dreapta** și **Stânga**, respectiv. – Anynet+ : Dacă sistemul Soundbar este conectat la un televizor Samsung prin intermediul unui cablu HDMI, puteți controla sistemul dvs. Soundbar cu o telecomandă Samsung TV. Țineți apăsat butonul **Dreapta** timp de 5 secunde pentru a comuta Anynet+ între ON și OFF. – Auto Power Link : Dacă sistemul Soundbar este conectat la televizor printr-un cablu optic digital, sistemul Soundbar poate porni automat când deschideți televizorul. Țineți apăsat butonul **Stânga** timp de 5 secunde pentru a comuta Auto Power Link între ON și OFF. – Funcția Anynet+ / Auto Power Link este setată la ON în mod implicit.
8	 **SMART MODE**	Optimizează automat efectele de sunet pentru a corespunde scenei redate în momentul respectiv. Modul se activează sau dezactivează de fiecare dată când este apăsat butonul.
9	 **BASS**	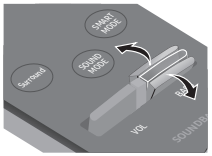 Împingeți butonul sus sau jos pentru a regla volumul BASS în intervalul de la -6 la +6 Pentru a seta nivelul volumului pentru BASS la 0, apăsați butonul. • Când este conectat un subwoofer (nefurnizat), butonul BASS comută la tasta Subwoofer. Împingeți butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul subwoofer-ului în intervalul de la -12 sau -6 la +6. Pentru a seta nivelul sunetului subwoofer-ului la 0, apăsați butonul.

10	VOL	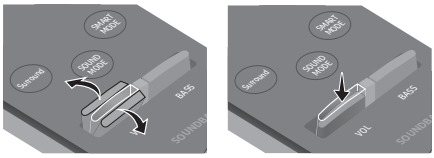 Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. • **Anularea sunetului** Apăsați butonul **VOL** pentru anularea sunetului. Apăsați-l din nou pentru a-l activa din nou.

Reglarea volumului unității Soundbar cu telecomanda televizorului

Folosiți meniul televizorului pentru a seta boxele unui televizor Samsung la boxe externe. (Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.)

- După instalarea unității Soundbar, puteți regla volumul unității Soundbar folosind telecomanda cu infraroșu care a fost furnizată la achiziția unui televizor Samsung. (Dacă nu doriți să folosiți această funcție, atunci când sistemul Soundbar este pornit, țineți apăsat butonul **Surround** timp de 5 secunde."**OFF-TV REMOTE**" apare pe afișajul unității Soundbar iar funcțiile sunt dezactivate.) Pentru a regla volumul doar prin intermediul telecomenzii Samsung, țineți apăsat butonul **Surround** timp de mai mult de 5 secunde, până când "**SAMSUNG-TV REMOTE**" apare pe afișajul unității Soundbar.
  - De fiecare dată când butonul **Surround** este apăsat timp de 5 secunde, ordinea de comutare a modurilor este următoarea: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Mod implicit) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- Pentru a regla volumul sistemului Soundbar prin intermediul unei telecomenzi primită la achiziția unui televizor fabricat de un producător terț, porniți sistemul Soundbar, țineți apăsat butonul **Surround** timp de 5 secunde ("**OFF-TV REMOTE**" apare pe afișajul unității Soundbar), eliberați butonul **Surround**, și apoi țineți din nou apăsat butonul **Surround** timp de mai mult de 5 secunde. (Pe afișajul sistemului Soundbar apare "**ALL-TV REMOTE**".)
  - Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă, în funcție de telecomandă.
  - Producători care acceptă această funcție:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilizarea butoanelor ascunse

Buton ascuns		Pagină de referință
Buton telecomandă	**Funcție**	
Surround	Telecomanda televizorului Pornit/Oprit	Pagina 23
(Sursă)	Asociere BT	Pagina 15
▶II (Redare/Pauză)	Auto Power Down Pornit/Oprit (modul AUX)	Pagina 21
Stânga	Auto Power Link ON/OFF	Pagina 7
Dreapta	Anynet+ ON/OFF	Pagina 22
(Controlul sunetului)	EQ 7 benzi	Pagina 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	Pagina 21

Specificațiile de ieșire pentru diferite moduri de efecte de sunet

Efect		Intrare	Ieșire	
			Cu excepția kitului wireless de boxe spate	**Include kitul wireless de boxe spate**
Surround **Surround**	ON	2.0 canale	2.0 canale	4.0 canale
		5.1 canale	3.0 canale	5.0 canale
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 canale	2.0 canale	4.0 canale
		5.1 canale	3.0 canale	5.0 canale
	MUSIC	2.0 canale	2.0 canale	2.0 canale
		5.1 canale	3.0 canale	5.0 canale
	CLEAR VOICE	2.0 canale	3.0 canale	5.0 canale
		5.1 canale	3.0 canale	5.0 canale
	SPORTS	2.0 canale	3.0 canale	5.0 canale
		5.1 canale	3.0 canale	5.0 canale
	MOVIE	2.0 canale	3.0 canale	5.0 canale
		5.1 canale	3.0 canale	5.0 canale

- Kitul Samsung wireless de boxe spate poate fi achiziționat separat. Pentru achiziționarea unui kit, contactați furnizorul de la care ați achiziționat sistemul Soundbar.

08 INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE

Precauţii la instalare

- Instalaţi numai pe un perete vertical.
- Evitaţi temperatura sau umiditatea ridicate la locaţia de instalare.
- Verificaţi duritatea peretelui și dacă acesta este suficient de dur pentru a susține greutatea sistemului. În caz contrar, ranforsaţi-l sau montaţi sistemul pe un alt perete.
- Achiziționați și utilizați șuruburi și dibluri adecvate pentru peretele pe care montaţi sistemul (rigips, metal, lemn, etc.). Dacă este posibil, fixaţi şuruburile de montat în grinzi.
- Achiziţionaţi şuruburile de fixare pe perete în funcţie de tipul şi grosimea peretelui pe care montaţi sistemul Soundbar.
  - Diametru: M5
  - Lungime: 35 mm sau mai mult recomandat.
- Conectaţi cablurile între unitate şi dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea Soundbar pe perete.
- Opriţi echipamentul şi scoateţi-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.

Componente pentru montarea pe perete



Ghidaj de montare pe perete

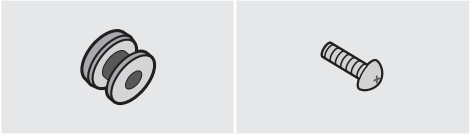

Șurub suport (2 EA) **Șurub (2 EA)**



Suport de fixare pe perete (2EA)

1. Plasați **Ghidaj de montare pe perete** pe suprafața peretelui.
   - **Ghidaj de montare pe perete** trebuie să fie în poziţie orizontală perfectă.
   - Dacă montați televizorul pe perete, instalați unitatea Soundbar la cel puțin 5 cm sub televizor.

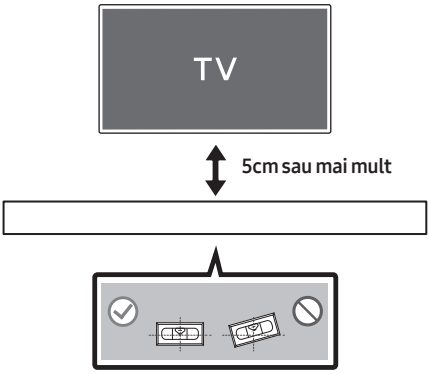

2. Aliniați **Linie centrală** de pe șablonul de hârtie cu centrul televizorului (dacă montați sistemul Soundbar sub televizor), apoi fixați **Ghidaj de montare pe perete** pe perete utilizând bandă adezivă.
   - Dacă nu montați sub un televizor, plasați **Linie centrală** în centrul zonei de instalare.

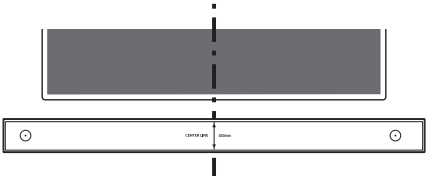

Linie centrală

3. Folosiți un obiect ascuțit, cum ar fi un pix sau un creion, pentru a marca pozițiile găurilor și apoi îndepărtați **Ghidaj de montare pe perete**.

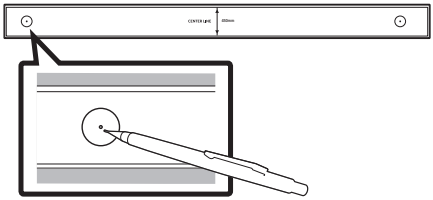

4. Utilizând un burghiu de dimensiune corespunzătoare, realizați o gaură în perete în dreptul fiecărui marcaj.
   - Dacă marcajele nu corespund cu pozițiile bolțurilor, asigurați-vă că introduceți ancorele sau diblurile Molly în găuri înainte de a introduce șuruburile de susținere. Dacă utilizați ancore sau dibluri Molly, asigurați-vă că găurile pe care le realizați sunt suficient de mari pentru ancorele sau diblurile Molly utilizate.

5. Împingeți un șurub (nu este furnizat) prin fiecare **Șurub suport**, apoi înșurubați bine fiecare șurub în câte o gaură pentru șurubul de susținere.

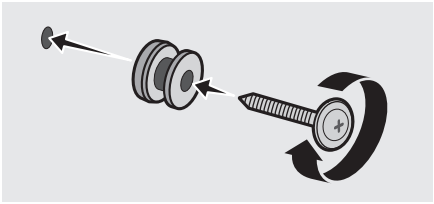

6. Instalați cele 2 **Suport de fixare pe perete** în orientarea corectă în partea de jos a sistemului Soundbar, folosind 2 **Șurub**.

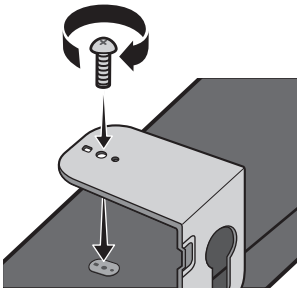

   - Când asamblați, asigurați-vă că piesele de susținere ale **Suporturilor pentru perete** se află în spatele părții din spate a sistemului Soundbar.

Spatele sistemului Soundbar

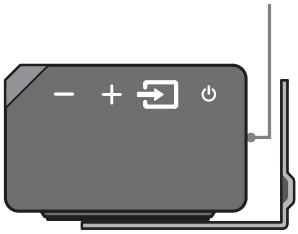

Capătul din dreapta al sistemului Soundbar

7. Instalați sistemul Soundbar cu **Suporturilor pentru perete** suspendând **Suporturilor pentru perete** de **Șuruburi de suport** pe perete.

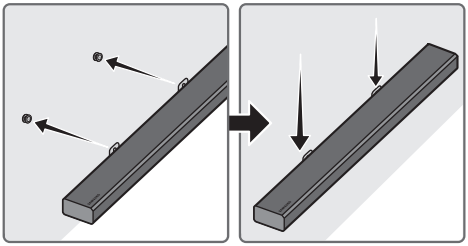

8. Glisați sistemul Soundbar în jos așa cum se arată mai jos pentru ca **Suport de fixare pe perete** să se sprijine bine pe **Șurub suport**.
   - Introduceți **Șurub suport** în partea mai lată (inferioară) a **Suport de fixare pe perete**, și apoi glisați **Suport de fixare pe perete** în jos pentru ca **Suport de fixare pe perete** să se sprijine bine pe **Șurub suport**.

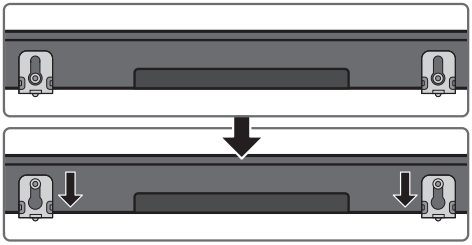

Asamblarea suportului de cablu

Așa cum se arată în imagine, utilizați șurubelnița electrică furnizată pentru a fixa **Suport de cablu** pe sistemul Soundbar și apoi utilizați **Suport de cablu** pentru a organiza toate cablurile.

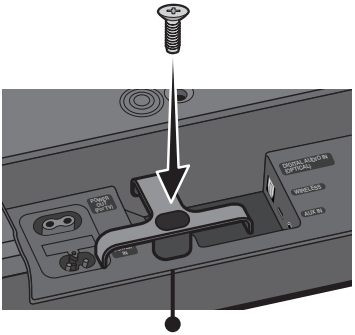

Suport de cablu

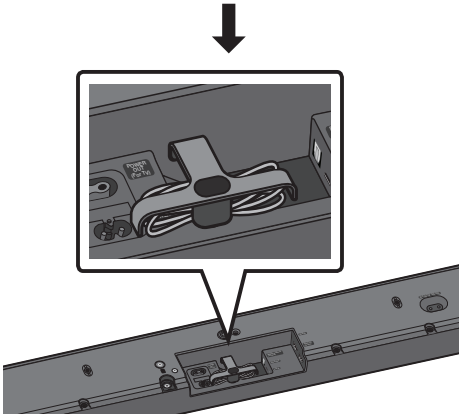

Instalarea tălpii suportului

Dacă nu montați sistemul Soundbar pe perete, utilizați cele 2 șuruburi furnizate pentru a atașa cele 2 **Talpă de suport** la sistemul Soundbar după cum se arată în imagine.

- Rețineți să stativele pentru anumite televizoare Samsung sunt concepute pentru a oferi un spațiu fix pentru sistemul Soundbar. Pentru a finaliza instalarea sistemului Soundbar, așezați **Talpă de suport** pentru sistemul Soundbar pe picioarele stativului.

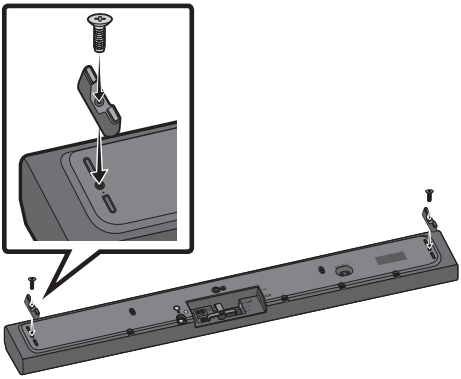

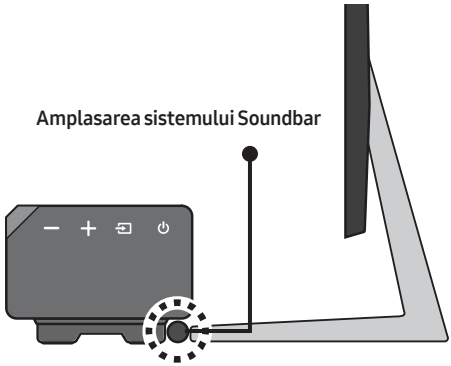

Amplasarea sistemului Soundbar

09 ACTUALIZARE SOFTWARE

Când sistemul Soundbar este conectat la Internet, actualizările software au loc automat când sistemul Soundbar este oprit.

- Pentru a utiliza funcția de Actualizare automată, sistemul Soundbar trebuie să fie conectat la Internet. Conexiunea Wi-Fi la sistemul Soundbar se va opri dacă este conectat cablul de alimentare al acestuia sau alimentarea este întreruptă.
  Dacă alimentarea este întreruptă, porniți sistemul Soundbar și reconectați-l.

10 DEPANARE

Înainte de a solicita service, verificaţi următoarele.

Unitatea nu poate fi pornită.

Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?

→ Conectaţi cablul de alimentare la priză.

O funcţie nu operează când butonul este apăsat.

Există electricitate statică în atmosferă?

→ Scoateţi cablul de alimentare şi reconectaţi-l.

Sunetul este discontinuu în modul BT.

→ Consultați secțiunile de conectare prin Bluetooth, de la pagina 9 la 15.

Nu este emis niciun sunet.

Funcţia Anularea sunetului este activată?

→ Apăsaţi butonul **VOL** pentru a anula funcţia.

Volumul este dat la minim?

→ Reglaţi Volumul.

Telecomanda nu funcţionează.

Bateriile sunt consumate?

→ Înlocuiţi-le cu altele noi.

Distanţa dintre telecomandă şi unitatea principală Soundbar este prea mare?

→ Aduceţi telecomanda mai aproape de unitatea principală Soundbar.

Nu se poate realiza conexiunea la televizor.

În cazul conexiunii printr-o rețea prin cablu

→ Verificați dacă este conectat corect cablul. (Verificați numele portului pentru a vă asigura că ați introdus cablul în portul corect.) (Consultați pagina corespunzătoare în ceea pentru metoda de conectare respectivă.)

→ Apăsați butonul **(Sursă)** din partea dreaptă a sistemului Soundbar sau de pe telecomandă pentru a verifica dacă modul este corect.

În cazul conexiunii printr-o rețea wireless

→ **Conectat prin Bluetooth**

1. Comutați sistemul Soundbar în modul „**BT PAIRING**” și apoi utilizați televizorul pentru a căuta din nou. (Pentru detalii, consultați pagina 9.)

→ **Conectat prin Wi-Fi**

1. Verificați dacă televizorul este un model compatibil.
   - Nu sunt acceptate decât **Televizoarele Samsung smart** lansate după 2014.
2. Verificați dacă televizorul este conectat la Wi-Fi.
   - Dacă televizorul nu este conectat la Wi-Fi, utilizați meniul de rețea de pe televizor pentru a stabili o conexiune. (Consultați manualul de utilizare al televizorului.)

3. Verificați dacă sistemul Soundbar este conectat la Wi-Fi.
   - După conectare, sistemul Soundbar poate fi găsit în lista de boxe când **Aplicația Samsung Multiroom** rulează pe dispozitivul mobil (de ex. smartphone sau tabletă). (Pentru detalii, consultați pagina 18.)
4. Verificați dacă există un canal DFS.
   - Dacă routerul dvs. wireless (Wi-Fi) utilizează un canal DFS, nu puteți stabili o conexiune Wi-Fi între televizor și sistemul Soundbar. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii Internet.

11 LICENŢĂ

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Pentru brevete DTS, accesaţi http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă DTS Licensing Limited. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD şi Simbolul sunt mărci comerciale înregistrate şi DTS 2.0 Channel este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii şi alte ţări.

- Software-ul Spotify este supus condiţiilor de licenţiere ale unei companii terţe, care pot fi accesate la această adresă: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pentru informaţii suplimentare despre Spotify Connect, accesaţi www.spotify.com/connect

12 NOTIFICARE DE LICENŢĂ OPEN SOURCE

Pentru informaţii suplimentare despre componentele open source utilizate cu acest aparat, accesaţi site-ul web: http://opensource.samsung.com

13 NOTĂ IMPORTANTĂ DESPRE SERVICE

- Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situaţii:
  (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit manualul de utilizare).
  (b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

14 SPECIFICAŢII ȘI SUGESTII

Specificaţii

GENERAL	**Greutate**	6,2 kg
	Dimensiuni (L x Î x l)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Interval temperatură de funcţionare	+5°C la +35°C
	Interval umiditate de funcţionare	10 % la 75 %
HDMI	**Semnal video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Difuzor		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4 ohmi
Format de fișiere acceptate (sunetul DTS 2.0 este redat în format DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (compatibil Dolby® Digital), DTS

OBSERVAȚII

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Pentru informații suplimentare despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)

Precauţii : Aparatul va reporni automat dacă setaţi Wi-Fi/Ethernet la Pornit/Oprit.

Consum energetic total în stand-by (W) (Toate porturile de reţea sunt setate la "PORNIT")		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Metodă de dezactivare port**	Menţineţi apăsat butonul **Wi-Fi SETUP** de pe aparat timp de 30 de secunde pentru a seta reţeaua Wi-Fi/Ethernet la Pornit/Oprit.
Bluetooth	**Metodă de dezactivare port**	Menţineţi apăsat butonul **SPK ADD** de pe aparat timp de 30 de secunde pentru a seta funcţia Bluetooth la Pornit/Oprit.

Modele wireless (inclusiv frecvenţa 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerinţele de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Accesaţi Asistenţă > Căutare asistenţă pentru produs şi introduceţi numele modelului.
  Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană.
  Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.

Modele wireless (excluzând frecvenţa 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerinţele de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
  Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Accesaţi Asistenţă > Căutare asistenţă pentru produs şi introduceţi numele modelului.
  Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană.



[Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66.
În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

 **OPREZ** **OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA. NE OTVARATI.** 	
	Ovaj simbol označava da unutar proizvoda postoji visok napon. Opasno je na bilo koji način dodirivati bilo koji unutrašnji deo ovog proizvoda.
	Ovaj simbol označava da je za ovaj proizvod obezbeđena važna literatura koja se odnosi na rad i održavanje.
	Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da povezivanje na zaštitno električno uzemljenje nije neophodno.
	Naizmenična struja: Ovaj simbol označava da naizmeničnu struju.
	Jednosmerna struja: Ovaj simbol označava da jednosmernu struju.
	Oprez, videti uputstva za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da u korisničkom priručniku pročita dodatne informacije u vezi sa bezbednošću.

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

OPREZ

- DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.
- Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
- Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom trenutku da bude pristupačan.

MERE OPREZA

1. Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem vremenskom periodu.
2. Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
4. Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno. Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu. Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.
5. Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Nemojte odlagati baterije u vatru. Nemojte kratkospajati, rastavljati niti previše zagrevati baterije. U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.

O OVOM PRIRUČNIKU

Ovaj korisnički priručnik ima dva dela: ovaj jednostavan papirni KORISNIČKI PRIRUČNIK i detaljan KOMPLETAN PRIRUČNIK koji možete da preuzmete.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pogledajte ovaj priručnik za bezbednosna uputstva, postavljanje proizvoda, komponente, povezivanje i specifikacije proizvoda.



KOMPLETAN PRIRUČNIK

Kompletnom priručniku možete pristupiti u Samsung centru korisničke podrške na mreži tako što ćete skenirati QR kôd. Da biste pogledali priručnik na vašem računaru ili mobilnom uređaju, preuzmite priručnik u formatu dokumenta sa internet stranice. (http://www.samsung.com/support)

Dizajn, specifikacije i ekran „Aplikacija" su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.

SADRŽAJI

01 Provera Komponenata 2

Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije) 2

02 Pregled Proizvoda 3

Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar 3

Panel na donjem delu uređaja Soundbar 4

03 Povezivanje Uređaja Soundbar 5

Povezivanje električnog napajanja 5

04 Povezivanje sa Televizorom 7

Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla 7
- Povezivanje pomoću optičkog kabla 7
- Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla 8

Metoda 2. Bežično povezivanje 9
- Povezivanje televizora putem Bluetooth veze 9
- Povezivanje putem Wi-Fi mreže 11

05 Povezivanje sa Spoljnim Uređajem 13

Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio (AUX) kabla 13

Povezivanje pomoću HDMI kabla 14

06 Povezivanje sa Mobilnim Uređajem 15

Metoda 1. Povezivanje putem Bluetooth veze 15

Metoda 2. Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže) 18

07 Korišćenje Daljinskog Upravljača 20

Kako da koristite daljinski upravljač 20

Podešavanje jačine zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača televizora 23

Korišćenje skrivenih dugmadi 24

Specifikacije izlaza za različite režime zvučnih efekata 24

08 Postavljanje Zidnog Nosača 25

Mere predostrožnosti za postavljanje 25

Komponente zidnog nosača 25

Sklapanje kabla držača 27

Postavljanje postolja držača 28

09 Ažuriranje Softvera 28

10 Rešavanje Problema 29

11 Licenca 30

12 Obaveštenje o Licenci Otvorenog Izvornog Koda 30

13 Važna Napomena o Servisiranju 31

14 Specifikacije i Vodič 31

Specifikacije 31

01 PROVERA KOMPONENATA

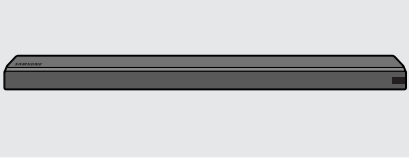

Glavni uređaj Soundbar



Daljinski upravljač/ baterije



Kabl za napajanje



Optički kabl



Kabl držača



Postolje držača (2 komada)



Šrafilica
(za postolje držača: 2 komada)
(za kabl držača: 1 komad)

- Za komponente za montažu na zid uređaja Soundbar, pogledajte str. 25.
- Uputstva za upotrebu za **Kabl držača** potražite na 27. stranici.
- Da biste kupili dodatne komponente ili opcione kablove, kontaktirajte Samsung servisni centar ili Samsung korisničku podršku.
- Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.

Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije)

Prevucite poklopac za baterije u smeru strelice dok ga potpuno ne skinete.
Stavite 2 AA baterije (od 1,5 V), orijentisane tako da je njihov polaritet tačan. Ponovo stavite poklopac za baterije na mesto.

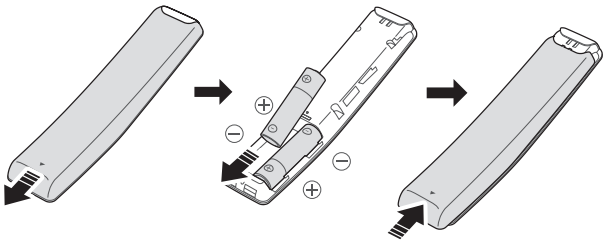

02 PREGLED PROIZVODA

Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar

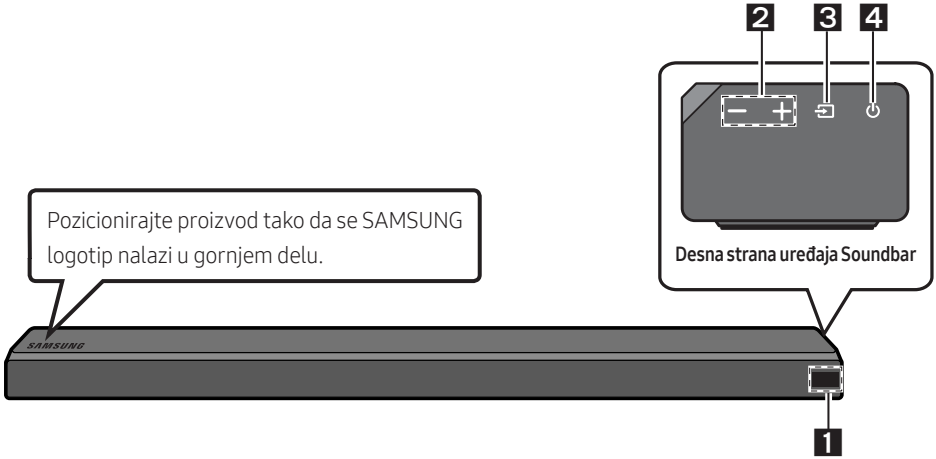

1	**Ekran** Prikazuje status proizvoda i trenutni režim.
2	**Dugme -/+ (Jačina zvuka)** Podešava jačinu zvuka. • Kada se podesi, nivo jačine zvuka se prikazuje na prednjem ekranu uređaja Soundbar.
3	**Dugme (Izvor)** Bira režim ulaza izvora. • Da biste uključili režim „**BT PAIRING**“, promenite izvor na režim „**BT**“, a zatim pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** duže od 5 sekundi.
4	**Dugme (Napajanje)** Uključuje i isključuje napajanje.

Režim ulaza	Ekran
Optički digitalni ulaz	D.IN
ARC (HDMI OUT) ulaz	D.IN → TV ARC (automatska konverzija)
AUX ulaz	AUX
HDMI ulaz	HDMI
Wi-Fi režim	WIFI
BLUETOOTH režim	BT

- Kada priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom, taster za napajanje će biti u funkciji za 4 do 6 sekundi.
- Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u stanju da reprodukuje zvuk.
- Ako želite da uživate u zvuku samo sa Soundbar uređaja, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte priručnik za televizor koji ste dobili uz njega.

Panel na donjem delu uređaja Soundbar

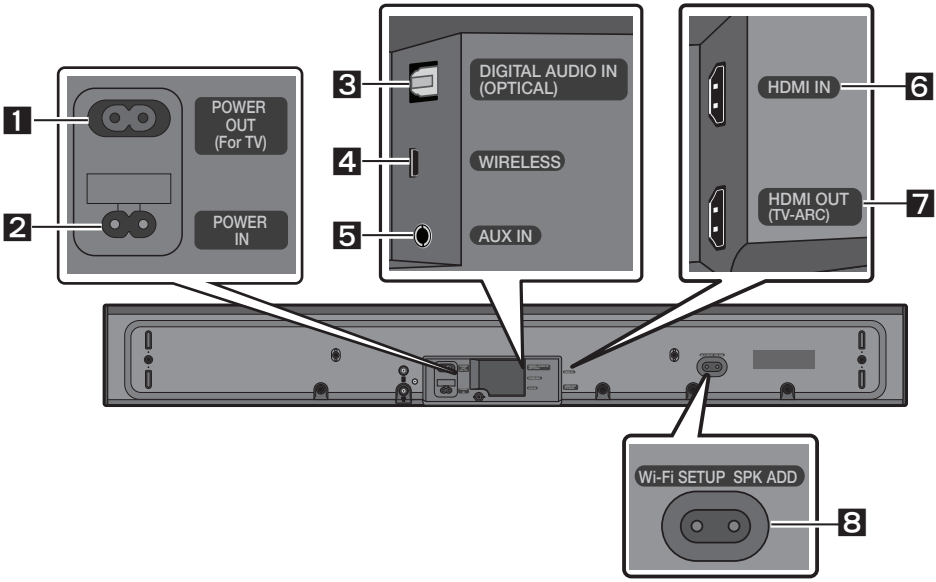

1	**POWER OUT (For TV)** Povežite priključni kabl Samsung televizora sa uređajem Soundbar i montirajte ga na zid pomoću opreme za montiranje na zid (WMN300SB - nije isporučeno).
2	**POWER IN** Povežite sa AC priključnim kablom uređaja Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Povežite na digitalni (optički) izlaz spoljnog uređaja.
4	**WIRELESS** Prikačite bežični adapter koji bežično povezuje uređaj Soundbar sa zvučnicima za okružujući zvuk i sabvuferom. (Zvučnik za okružujući zvuk, sabvufer i bežični adapter se zasebno prodaju.) • Utikač za **WIRELESS** nije kompatibilan sa USB-uređajima. • Dostupnost sabvufera se razlikuje od jedne do druge oblasti. Proverite dostupnost na adresi http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Povežite na analogni izlaz spoljnog uređaja.
6	**HDMI IN** Istovremeni ulaz za digitalni signal slike i zvuka, pomoću HDMI kabla. Povežite na HDMI izlaz spoljnog uređaja.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Povežite na HDMI (ARC) konektor na televizoru.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Povežite se sa bežičnom mrežom (Wi-Fi) pomoću aplikacije **Samsung Multiroom**.

- Prilikom izvlačenja kabla za napajanja iz strujne utičnice, povucite utikač. Nemojte vući kabl.
- Nemojte da povezujete uređaj ili druge komponente sa strujnim izlazom sve dok sve veze između komponenti ne budu završene.

03 POVEZIVANJE UREĐAJA SOUNDBAR

Povezivanje električnog napajanja

- Više informacija u vezi sa potrebnim električnim napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu. (Nalepnica: na donjem delu glavnog uređaja Soundbar)

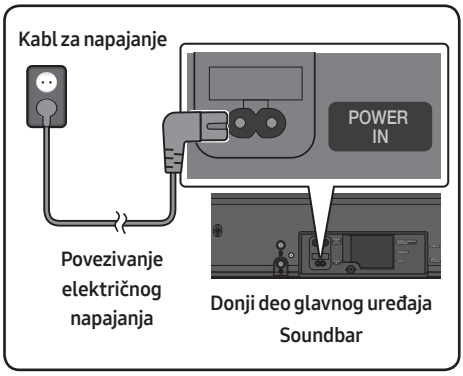

- Povežite isporučeni priključni kabl za utikač **POWER IN**.

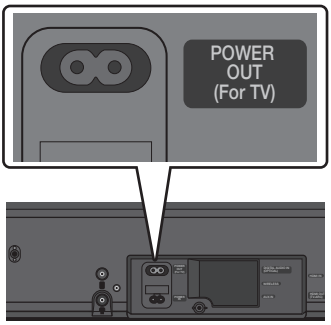

Donji deo glavnog uređaja Soundbar

- Utikač **POWER OUT** se koristi za napajanje Samsung televizora montiranog na zid korišćenjem opreme za montiranje na zid (WMN300SB - nije isporučeno).
- Utikač **POWER OUT** može biti povezan samo sa Samsung televizorima koji koriste 2-pinski priključni kabl i troše 400 W ili manje. (Povezivanje utikača sa uređajem koji troši više od 400 W može da ošteti uređaj Soundbar ili da izazove kvar.)



Za listu Samsung televizora koji su kompatibilni sa opremom za montiranje na zid WMN300SB i utikačem **POWER OUT**, pogledajte korisnički priručnik za opremu za montiranje na zid WMN300SB.
Priručnik možete videti na mreži na adresi http://www.samsung.com/support.

04 POVEZIVANJE SA TELEVIZOROM

Slušajte zvuk sa televizora sa vašeg uređaja Soundbar putem žičane ili bežične veze.

- Kada je uređaj Soundbar povezan sa Samsung smart televizorom puštenim u prodaju 2017. godine ili kasnije, uređajem Soundbar može da se upravlja pomoću daljinskog upravljača televizora.
  - Ova funkcija vam takođe omogućava da koristite meni televizora za podešavanje zvučnog polja i različita podešavanja, kao i podešavanje jačine zvuka i isključivanja zvuka.

Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla

Povezivanje pomoću optičkog kabla

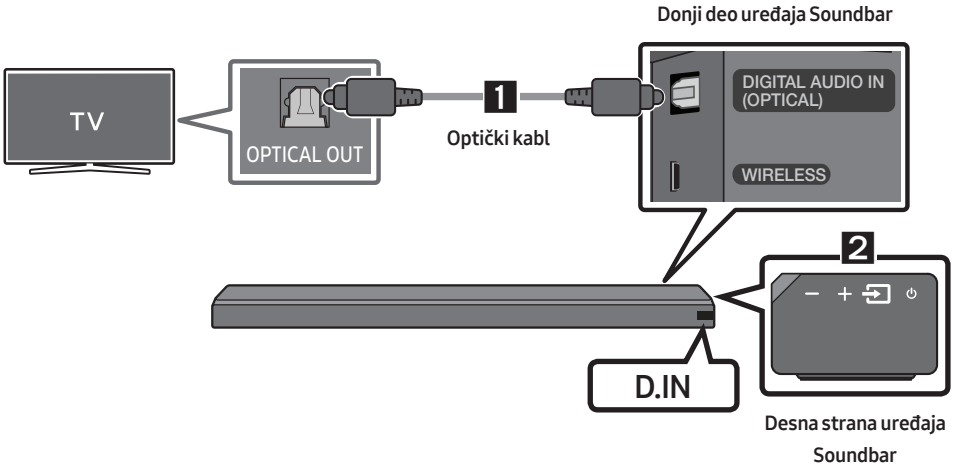

1. Povežite konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na uređaju Soundbar sa konektorom OPTICAL OUT na televizoru koristeći digitalni optički kabl.
2. Pritisnite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite režim „**D.IN**“

Auto Power Link

Auto Power Link automatski uključuje uređaj Soundbar kada se televizor uključi.

1. Povežite uređaj Soundbar sa televizorom koristeći digitalni optički kabl.
2. Pritisnite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „**D.IN**“.

3. Pritisnite dugme **Nalevo** na daljinskom upravljaču u trajanju od 5 sekundi da biste uključili ili isključili funkciju Auto Power Link.
   - Funkcija Auto Power Link podrazumevano je podešena na ON. (Da biste isključili ovu funkciju, isključite Auto Power pomoću uređaja Soundbar.)
   - U zavisnosti od povezanog uređaja, Auto Power Link možda neće raditi.
   - Ova funkcija je dostupna samu u režimu „**D.IN**“.



Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla

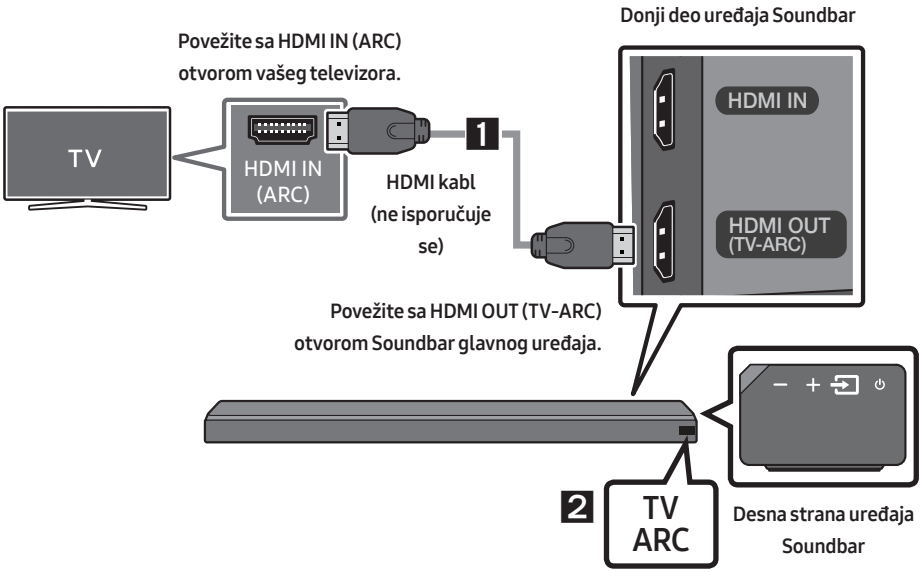

1. Kada su uređaj Soundbar i televizor uključeni, povežite HDMI kabl (ne isporučuje se) kao što je prikazano na slici.
2. „**TV ARC**“ će se pojaviti u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar i uređaj Soundbar će reprodukovati zvuk sa televizora.
   - Ako se ne čuje zvuk sa televizora, pritisnite dugme **(Izvor)** na daljinskom upravljaču ili na desnoj strani uređaja Soundbar da biste prešli na režim „**D.IN**“. Na ekranu se redom prikazuje „**D.IN**“ i „**TV ARC**“, a zvuk sa televizora se reprodukuje.
   - Ako se „**TV ARC**“ ne prikazuje u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar, proverite da li je kabl povezan na odgovarajući port.
   - Koristite dugmad za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču televizora da biste promenili jačinu zvuka uređaja Soundbar.

NAPOMENE

- HDMI je interfejs koji omogućava digitalni prenos video i audio podataka samo sa jednim priključkom.
- Ako televizor poseduje ARC priključak, povežite HDMI kabl sa HDMI IN (ARC) priključkom.
- Preporučujemo da koristite HDMI kabl bez jezgra ako je moguće. Ako koristite HDMI kabl sa jezgrom, koristite onaj čiji je prečnik manji od 14 mm.
- Anynet+ mora biti uključen.
- Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabl ne podržava ARC.

Metoda 2. Bežično povezivanje

Povezivanje televizora putem Bluetooth veze

Kada je televizor povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko povezivanja kablova.

- Samo jedan televizor može biti povezan u jednom trenutku.



Prvobitno povezivanje

1. Pritisnite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „**BT**“.
2. Promenite „**BT**“ u „**BT PAIRING**“.
   - Ako se prikaže „**BT READY**“, pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da bi se prikazalo „**BT PAIRING**“.
3. Izaberite režim Bluetooth na televizoru. (Za više informacija, vidite priručnik za televizor.)
4. Izaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ sa spiska na ekranu televizora.
   Dostupan uređaj Soundbar je naznačen sa „**Need Pairing**“ ili „**Paired**“ na spisku Bluetooth uređaja na televizoru. Da biste se povezali sa uređajem Soundbar, izaberite poruku i uspostavite vezu.
   - Kada je televizor povezan, na prednjem ekranu uređaja Soundbar prikazuje se [**Naziv televizora**] → „**BT**“.
5. Sada možete da slušate zvuk sa televizora sa uređaja Soundbar.

Ako je povezivanje uređaja neuspešno

- Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska (npr. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“), izbrišite ga.
- U režimu „**BT**“, pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste prešli na režim „**BT PAIRING**“.
  Zatim izaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ sa spiska sa rezultatima pretrage na televizoru.

Šta su statusi BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY** : U ovom režimu, možete da pretražujete prethodno povezane televizore ili da se povežete na uređaj Soundbar sa prethodno povezanog mobilnog uređaja.
- **BT PAIRING** : U ovom režimu, možete da se povežete na novi uređaj. (Dok je uključen režim „**BT**“, pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi.)

NAPOMENE

- Ako se od vas zatraži PIN kod tokom povezivanja Bluetooth uređaja, unesite <0000>.
- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se gubi ako je udaljenost između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja veća od 10 m.
- Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u režimu spreman.
- Uređaj Soundbar možda neće obavljati Bluetooth pretraživanje ili se možda neće pravilno povezivati u sledećim uslovima:
  - Ako uređaj Soundbar okružuje jako električno polje.
  - Ako se sa uređajem Soundbar istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
- Elektronski uređaji mogu izazvati radio-smetnje. Uređaje koji emituju elektromagnetne talase morate držati van dometa glavnog uređaja Soundbar, na primer, mikrotalasne rerne, uređaje sa bežičnim LAN-om itd.

Prekidanje veze između uređaja Soundbar i televizora

Pritisnite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču i pređite na bilo koji režim osim režima „**BT**“.

- Za prekidanje veze je potrebno vreme, jer televizor mora da dobije odgovor od uređaja Soundbar. (Potrebno vreme može da se razlikuje, u zavisnosti od modela televizora.)

Povezivanje putem Wi-Fi mreže

Lista za proveru pre povezivanja

1. Potvrdite da je vaš **Samsung pametni televizor proizveden nakon 2014**. Ova funkcija je kompatibilna samo sa Samsung pametnim televizorima proizvedenim nakon 2014. godine.
2. Uverite se da je **bežični ruter (Wi-Fi)** spreman i da radi.
3. Uverite se da je **televizor povezan sa bežičnim ruterom (vašom Wi-Fi mrežom)**.



1. korak: Povežite uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom

1. Pritisnite dugme **(Izvor)** sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim „**WIFI**“.
   - Kada koristite Samsung pametni televizor proizveden 2016. ili 2017. godine,
     – Ako izaberete „**WIFI**“ režim kada je televizor uključen, ekran televizora će prikazati iskačući prozor sa uputstvima kako da automatski povežete uređaj Soundbar sa bežičnim ruterom (Wi-Fi). Pogledajte uputstva u iskačućem prozoru televizora.

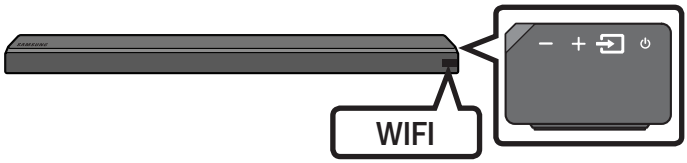

2. Povežite svoj mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) sa Wi-Fi mrežom na koji je povezan televizor.
3. Instalirajte i pokrenite aplikaciju **Samsung Multiroom** na vašem mobilnom uređaju (pametnom telefonu, tabletu itd.).

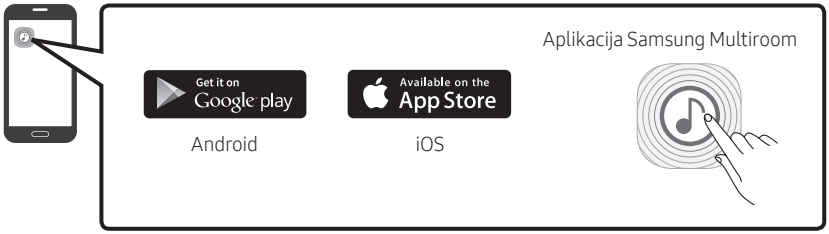

4. Pratite uputstva na ekranu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom.

2. korak: Konfigurisanje opcije Settings (Postavke) na televizoru

- Ako se televizor isključi sa bežične mreže nakon što promenite izvor ulaza na uređaj Soundbar, pomoću menija televizora povežite televizor ponovo sa mrežom

Za televizore puštene u prodaju tokom 2017

1. Meni Početna → Podešavanja (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Izaberite [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.

Za televizore puštene u prodaju tokom 2016

1. Meni Početna → Podešavanja (⚙) → Zvuk → Izlaz zvuka → Izaberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.

Za televizore puštene u prodaju tokom 2015

1. Meni Početna → Zvuk → Lista zvučnika → Izaberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.

Za televizore puštene u prodaju tokom 2014

1. Meni Početna → Zvuk → Postavke zvučnika → Izaberite **Multiroom Link - Podešavanja** → **Soundbar+Surround**.
2. Sa pozicije Soundbar izaberite „**[AV] Samsung Soundbar MS650**“, a zatim „**OK**“.
3. Meni Početna → Zvuk → Postavke zvučnika → Izaberite **Izlaz zvuka na TV-u** → **Multiroom Link**

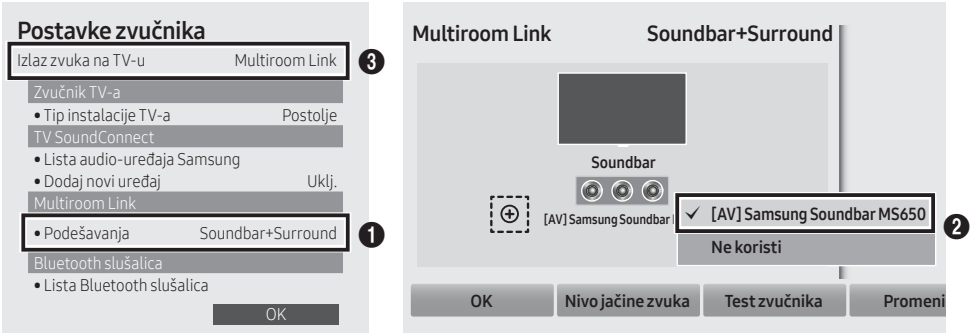

4. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.

NAPOMENE

- Televizor i uređaj Soundbar moraju biti povezani na istu bežičnu mrežu (Wi-Fi).
- Ako vaš bežični ruter (Wi-Fi) koristi DFS kanal, nećete moći da uspostavite Wi-Fi vezu između televizora i uređaja Soundbar. Za detalje kontaktirajte dobavljača internet usluga.

05 POVEZIVANJE SA SPOLJNIM UREĐAJEM

Povežite se sa spoljnim uređajem preko žičane ili bežične mreže za reprodukciju zvuka spoljnog uređaja preko uređaja Soundbar.

Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio (AUX) kabla

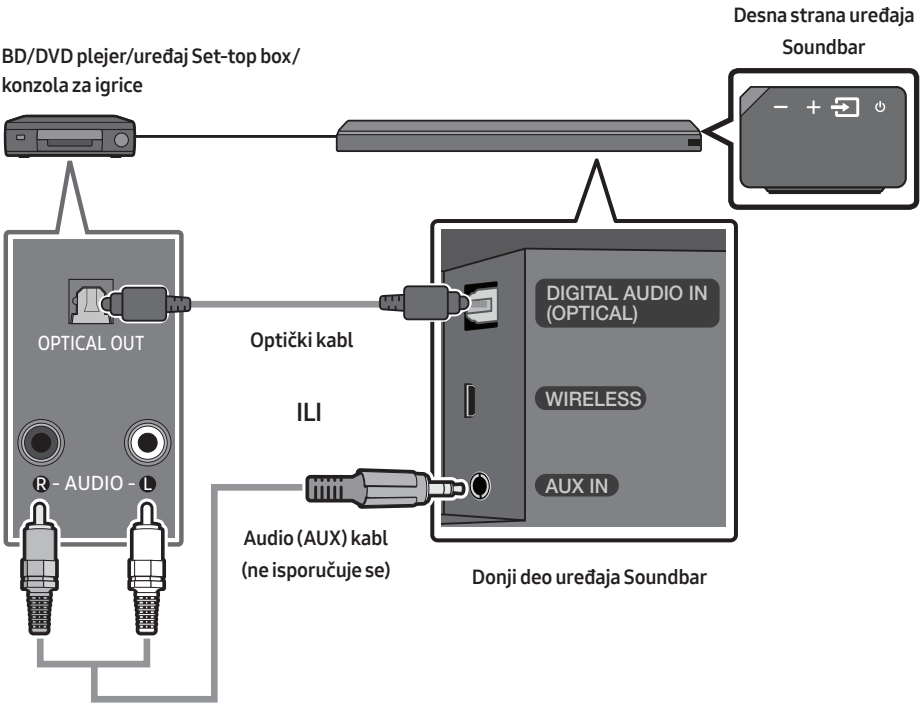

Optički kabl

❶ Povežite **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na glavnom uređaju sa konektorom OPTICAL OUT na izvornom uređaju koristeći digitalni optički kabl.

❷ Izaberite režim „**D.IN**“ pritiskom na dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču.

ILI

Audio (AUX) kabl

❶ Povežite **AUX IN** na glavnom uređaju sa konektorom AUDIO OUT na izvornom uređaju pomoću audio kabla.

❷ Izaberite režim „**AUX**“ pritiskom na dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču.

Povezivanje pomoću HDMI kabla

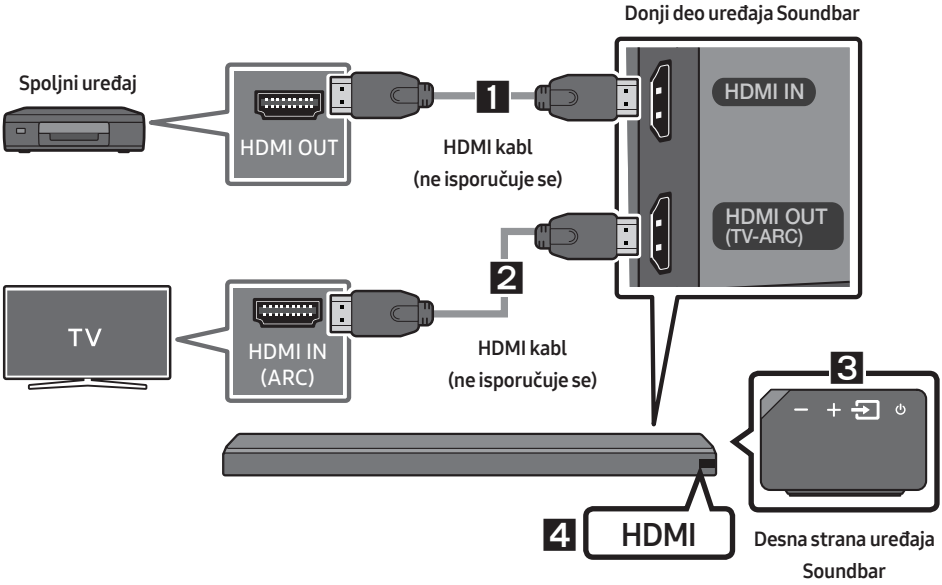

1. Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite konektor **HDMI IN** na zadnjem delu proizvoda sa konektorom HDMI OUT na digitalnom uređaju.
2. Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite konektor **HDMI OUT (TV-ARC)** na zadnjem delu proizvoda sa konektorom HDMI IN na televizoru.
3. Pritisnite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „**HDMI**“.
4. „**HDMI**“ režim će biti prikazan na ekranu uređaja Soundbar i reprodukovaće se zvuk.

06 POVEZIVANJE SA MOBILNIM UREĐAJEM

Metoda 1. Povezivanje putem Bluetooth veze

Kada je mobilni uređaj povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko povezivanja kablova.

- Ne možete istovremeno da povežete više od jednog Bluetooth uređaja.



Bluetooth uređaj

Prvobitno povezivanje

1. Pritisnite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „**BT**“.
2. Promenite „**BT**“ u „**BT PAIRING**“.
   - Ako se prikaže „**BT READY**“, pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da bi se prikazalo „**BT PAIRING**“.
3. Izaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ sa spiska.
   - Kada je uređaj Soundbar povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem ekranu se prikazuje [**Naziv Bluetooth uređaja**] → „**BT**“.
4. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja, povezanog putem Bluetooth veze, pomoću uređaja Soundbar.

Ako je povezivanje uređaja neuspešno

- Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska (npr. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“), izbrišite ga.
- U režimu „**BT**“, pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste prešli na režim „**BT PAIRING**“.
  Zatim izaberite „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ sa spiska sa rezultatima pretrage Bluetooth uređaja.

Šta su statusi BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY** : U ovom režimu, možete da pretražujete prethodno povezane televizore ili da se povežete na uređaj Soundbar sa prethodno povezanog mobilnog uređaja.
- **BT PAIRING** : U ovom režimu, možete da se povežete na novi uređaj. (Dok je uključen režim „**BT**“, pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi.)

NAPOMENE

- Ako se od vas zatraži PIN kod tokom povezivanja Bluetooth uređaja, unesite <0000>.
- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se gubi ako je udaljenost između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja veća od 10 m.
- Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u režimu spreman.
- Uređaj Soundbar možda neće obavljati Bluetooth pretraživanje ili se možda neće pravilno povezivati u sledećim uslovima:
  - Ako uređaj Soundbar okružuje jako električno polje.
  - Ako se sa uređajem Soundbar istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
- Elektronski uređaji mogu izazvati radio-smetnje. Uređaje koji emituju elektromagnetne talase morate držati van dometa glavnog uređaja Soundbar, na primer, mikrotalasne rerne, uređaje sa bežičnim LAN-om itd.
- Soundbar uređaj podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP (AV) funkciju.
- Ne možete povezivati Soundbar uređaj na Bluetooth uređaj koji podržava samo funkciju HF (Hands Free).
- Kada uparite Soundbar uređaj sa Bluetooth uređajem, biranjem opcije „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ sa liste skeniranih uređaja na Bluetooth uređaju režim Soundbar uređaja će se automatski promeniti u „**BT**“ režim.
  - Dostupno samo ako je Soundbar uređaj naveden na listi uparenih uređaja na Bluetooth uređaju. (Potrebno je da su Bluetooth uređaj i Soundbar uređaj prethodno najmanje jednom uparivani.)
- Soundbar uređaj će se pojaviti na listi traženih uređaja na Bluetooth uređaju kada se na Soundbar uređaju prikazuje tekst „**BT READY**“.

Otkačinjanje Bluetooth uređaja sa uređaja Soundbar

Možete da odspojite Bluetooth uređaj sa Soundbar sistema. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.

- Soundbar će se odspojiti.
- Kada se prekine veza između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja, na prednjem ekranu uređaja Soundbar se prikazuje „**BT DISCONNECTED**".

Prekidanje veze između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja

Pritisnite dugme **(Izvor)** na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču i pređite na bilo koji režim osim režima „**BT**".

- Za prekidanje veze je potrebno vreme, jer Bluetooth uređaj mora da dobije odgovor od uređaja Soundbar. (Potrebno vreme može da se razlikuje, u zavisnosti od Bluetooth uređaja)
- Kada se prekine veza između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja, na prednjem ekranu uređaja Soundbar se prikazuje „**BT DISCONNECTED**".

NAPOMENE

- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti ako se poveća rastojanje između Soundbar-a i Bluetooth uređaja 10 m.
- Soundbar sistem se automatski isključuje nakon 5 minuta rada u stanju pripravnosti.

Više o Bluetooth funkciji

Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih uređaja putem bežične veze kratkog dometa.

- Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, što zavisi od upotrebe, u sledećim slučajevima:
  - Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim / predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili Soundbar sistema.
  - Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka od strane zida, ćoška ili pregrade.
  - Kod izlaganja električnom ometanju od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Uparite Soundbar sistem sa Bluetooth uređajem uz održavanje malog rastojanja.
- Što je rastojanje između Soundbar sistema i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
- U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
- Bluetooth veza funkcioniše samo u blizini uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
- Ovaj bežični uređaj može da izazove električne interferencije tokom rada.

Metoda 2. Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže)

- Povežite jedan uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom da biste pristupili mnoštvu usluga strimovanja muzike i internet radiju. Povežite više uređaja Soundbars sa Wi-Fi mrežom da biste koristili grupisano reprodukovanje ili stereo režim zvuka.
- Da biste povezali uređaj Soundbar sa mobilnim uređajem putem bežične mreže (Wi-Fi), potrebna je aplikacija **Samsung Multiroom**.



Mobilni uređaj

Prvobitno povezivanje

1. Pritisnite dugme **(Izvor)** sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim „**WIFI**“.



2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju **Samsung Multiroom** na vašem mobilnom uređaju (npr. pametnom telefonu ili tabletu).

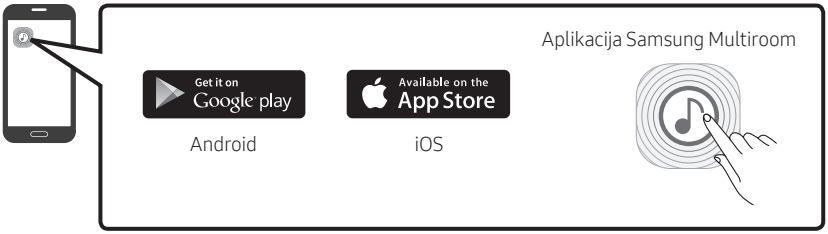

3. Pratite uputstva na ekranu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom

Instaliranje dodatnog uređaja Soundbar kada su Samsung bežični zvučnici već u upotrebi

1. Na ekranu Početak aplikacije **Samsung Multiroom** izaberite **Postavke** (⚙) na vrhu, a zatim izaberite „**Add Speaker**“.

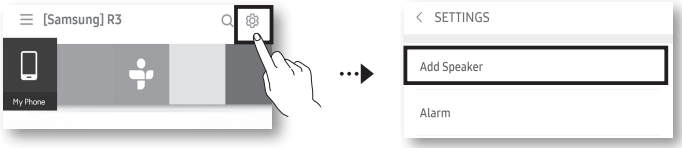

2. Da biste povezali uređaj Soundbar sa **2 Samsung bežična zvučnika** i konfigurisali sistem okružujućeg zvuka, pratite korake prikazane u nastavku. (Ne možete da podesite sistem okružujućeg zvuka korišćenjem jednog uređaja za zvuka i jednog uređaja Soundbar.)
   ❶ Dodirnite ☰ da biste otišli na listu svih zvučnika.
   ❷ Dodirnite ⋮ sa desne strane sa nazivom modela uređaja Soundbar.
   ❸ Dodirnite **Surround Setup**. Izaberite **Done** nakon što prevučete zvučnik na željenu lokaciju.
   ❹ Veza okružujućeg zvuka je potpuna.

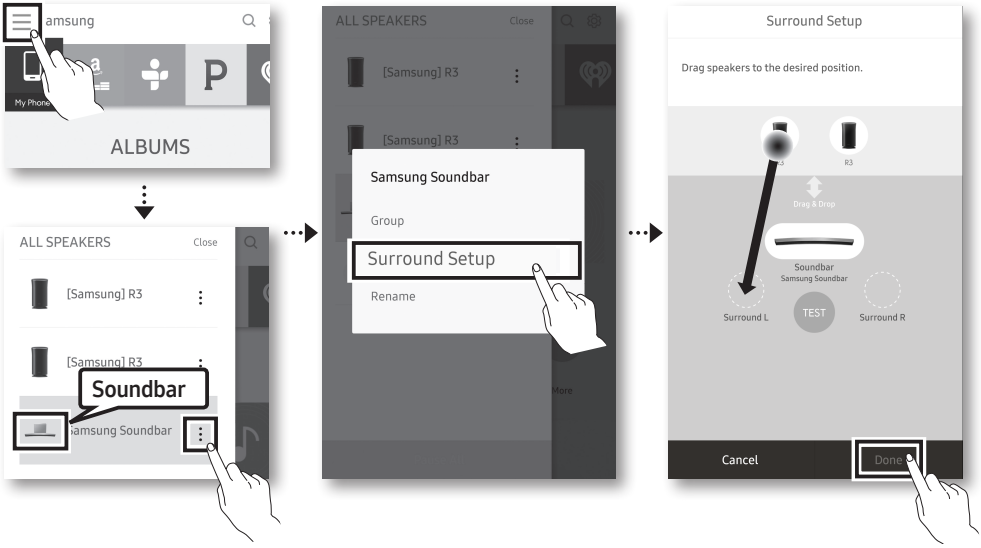

NAPOMENA

- Da biste povezali dodatni SWA-9000S (nije isporučeno), otkačite Samsung bežične zvučnike sa uređaja Soundbar da biste onemogućili sistem okružujućeg zvuka. (Ako povezivanje zvučnika za okružujući zvuk bez otkačinjanja uređaja SWA-9000S, zvuk se reprodukuje putem Samsung bežičnog zvučnika i zvučnika za okružujući zvuk.)

07 KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Kako da koristite daljinski upravljač

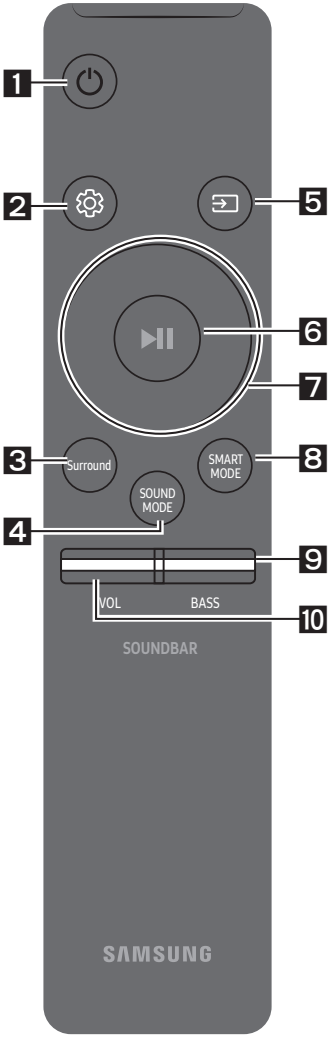

1	**Napajanje**	Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
2	**Kontrola zvuka**	Možete izabrati opcije **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** ili **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Da biste prilagodili jačinu **TREBLE**, izaberite Kontrola zvuka - **TREBLE**, a zatim koristite dugmad **Nagore/Nadole** da biste prilagodili jačinu u opsegu -6 do +6. • Pritisnite i zadržite taster **(Kontrola zvuka)** oko 5 sekundi da biste podesili zvuk za svaki frekventni opseg. Mogu se izabrati 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz i 10 KHz (**Nalevo/ Nadesno**) i svaka opcija se može podesiti na postavku između -6 i +6 (**Nagore/ Nadole**). • Ukoliko slika i zvuk između televizora i uređaj Soundbar nisu sinhronizovani, izaberite **SYNC** u opciji Kontrola zvuka, a zatim podesite kašnjenje zvuka između 0~300 milisekundi korišćenjem dugmadi **Nagore/Nadole**. • Ako su povezani zvučnici za okružujući zvuk (nisu isporučeni), izaberite **REAR LEVEL** i koristite dugmad **Nagore/Nadole** da biste prilagodili jačinu zvuka u okviru opsega -6 do +6. Funkcija **REAR SPEAKER** može biti stavljena u položaj **ON/OFF** korišćenjem dugmadi **Nagore/Nadole**. • Opcija Sinhronizacija zvuka je podržana samo kod nekih funkcija.

3	 **Surround**	Funkcija Surround zvuk dodaje dubinu i osećaj prostornog zvuka. Svaki put kada pritisnete ovo dugme, smenjuju se opcije ON i OFF. • ON : Reprodukujte zvuk preko svih zvučnika. • OFF : Možete da slušate zvuk originalnog kanala izvora sa nekoliko zvučnika.
4	 **SOUND MODE**	Možete da izaberete željeni zvučni efekat tako što ćete izabrati **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, ili **MOVIE**. Izaberite režim „**STANDARD**“ ako želite da uživate u originalnom zvuku. • **DRC (Dynamic Range Control)** Omogućava vam da primenite dinamičku kontrolu opsega na Dolby Digital numere. Ako pritisnete i zadržite dugme **SOUND MODE** tokom režima pripravnosti, DRC (Dynamic Range Control) se uključuje ili isključuje. Kada je DRC uključen, glasan zvuk se smanjuje. (Zvuk može biti izobličen.)
5	 **Izvor**	Pritisnite da biste izabrali izvor povezan sa uređajem Soundbar. • **Režim BT PAIRING** Da biste uključili režim „**BT PAIRING**“ u režimu „**BT**“, pritisnite i zadržite dugme **(Izvor)** duže od 5 sekundi. Detaljna uputstva se nalaze na str. 15. • **Funkcija Auto Power Down** Uređaj se automatski isključuje u sledećim situacijama. – **D.IN** / **WIFI** / **BT** režim : Ako nema zvučnog signala 5 minuta. – **HDMI** režim : Ako nema zvučnog signala 15 minuta. – **AUX** režim : – Ako je Audio (AUX) kabl iskopčan u trajanju od 5 minuta. – Ako nema unosa putem TASTERA 8 sati kada je Audio (AUX) kabl priključen. (Funkcija Auto Power Down može biti isključena samo u tom slučaju.) – Da biste isključili funkciju Auto Power Down dok je u „**AUX**“ režimu, pritisnite i držite dugme ▶II sekundi. „**ON – AUTO POWER DOWN**“/„**OFF – AUTO POWER DOWN**“ se pojavljuje na ekranu.
6	 **Reprodukcija / Pauza (BT/Wi-Fi)**	Pritisnite dugme ▶II da biste privremeno pauzirali muzičku datoteku. Ako ponovo pritisnete ovo dugme, muzička datoteka se reprodukuje.

7



Nagore/ Nadole/ Nalevo/ Nadesno



Pritisnite označene oblasti da biste izabrali Nagore/Nadole/ Nalevo/Nadesno.

Pritisnite Nagore/Nadole/Nalevo/Nadesno na dugmetu da biste izabrali ili podesili funkcije.

- **Ponovi**
  Da biste koristili funkciju ponavljanja, pritisnite dugme **Nagore**.
- **Preskoči muzičku datoteku**
  Pritisnite dugme **Nadesno** da biste izabrali sledeću muzičku datoteku.
  Pritisnite dugme **Nalevo** da biste izabrali prethodnu muzičku datoteku.
- **Anynet+ / Auto Power Link**
  Možete da uključite ili isključite Anynet+ i Auto Power Link.
  Funkcijama Anynet+ i Auto Power Link upravlja se pomoću dugmadi **Nadesno** i **Nalevo**.
  - Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan na Samsung televizor preko HDMI kabla, vašim uređajem Soundbar možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača Samsung televizora.
    Pritisnite i zadržite dugme **Nadesno** u trajanju od 5 sekundi da biste podesili Anynet+ na ON i OFF.
  - Auto Power Link : Ako je uređaj Soundbar povezan sa vašim televizorom preko digitalnog optičkog kabla, uređaj Soundbar se može automatski uključiti kada uključite televizor. Pritisnite i zadržite dugme **Nalevo** u trajanju od 5 sekundi da biste podesili Auto Power Link na ON i OFF.
  - Funkcije Anynet+/Auto Power Link podrazumevano su podešene na ON.

8



SMART MODE

Automatski optimizuje zvučne efekte kako bi odgovarali sceni koja se trenutno reprodukuje. Režim se uključuje ili isključuje svaki put kada pritisnete dugme.

9



BASS

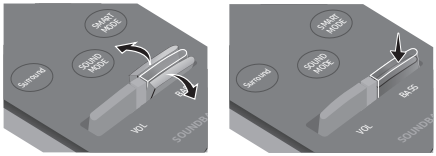

Pritisnite dugme za gore ili dole da biste prilagodili jačinu za BASS u opsegu -6 do +6. Da biste podesili nivo jačine zvuka za BASS na 0, pritisnite dugme.

- Kada je povezan sabvufer (nije isporučen), dugme BASS se prebacuje u taster za sabvufer. Pritisnite dugme gore il idole da biste prilagodili jačinu zvuka sabvufera ili na -12 ili u okviru opsega -6 do +6. Da biste podesili jačinu zvuka sabvufera na 0, pritisnite dugme.

10	VOL	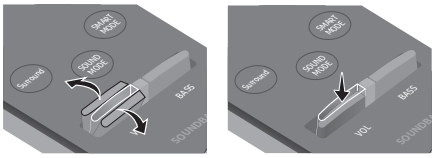 Pritisnite dugme nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka. • **Isključivanje zvuka** Pritisnite dugme **VOL** da biste isključili zvuk. Ponovo ga pritisnite da biste uključili zvuk.

Podešavanje jačine zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača televizora

Koristite meni televizora za podešavanje zvučnika televizora na Samsung televizoru kao spoljnih zvučnika. (Za više informacija, vidite korisnički priručnik za televizor.)

- Nakon postavljanja uređaja Soundbar, možete da podesite jačinu zvuka uređaja Soundbar pomoću IR daljinskog upravljača koji ste dobili uz Samsung televizor. (Ako ne želite da koristite ovu funkciju, kada je uređaj Soundbar uključen, pritisnite i zadržite dugme **Surround** u trajanju od 5 sekundi. Na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „**OFF-TV REMOTE**“ i funkcija se isključuje.)
  Da biste podesili jačinu zvuka samo pomoću daljinskog upravljača Samsung televizora, pritisnite i zadržite dugme **Surround** duže od 5 sekundi, dok se na ekranu uređaja Soundbar ne prikaže „**SAMSUNG-TV REMOTE**“.
  - Svaki put kada se dugme **Surround** zadrži u trajanju od 5 sekundi, režim se prebacuje u sledećem redosledu: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ (podrazumevani režim) → „**OFF-TV REMOTE**“ → „**ALL-TV REMOTE**“.
- Da biste podesili jačinu zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili uz televizor nekog drugog proizvođača, uključite uređaj Soundbar, pritisnite i zadržite dugme **Surround** u trajanju od 5 sekundi (na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „**OFF-TV REMOTE**“, otpustite dugme **Surround**, a zatim ponovo pritisnite i zadržite dugme **Surround** duže od 5 sekundi. (Na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „**ALL-TV REMOTE**“.)
  - Ova funkcija možda nije dostupna, u zavisnosti od daljinskog upravljača.
  - Proizvođači koji podržavaju ovu funkciju:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Korišćenje skrivenih dugmadi

Skriveno dugme		Referentna stranica
Dugme na daljinskom upravljaču	**Funkcija**	
Surround	Daljinski upravljač televizora Uključeno/ isključeno	Stranica 23
(Izvor)	BT uparivanje	Stranica 15
▶II (Reprodukcija/Pauza)	Auto Power Down Uključeno/isključeno (režim AUX)	Stranica 21
Nalevo	Auto Power Link ON/OFF	Stranica 7
Nadesno	Anynet+ ON/OFF	Stranica 22
(Kontrola zvuka)	7-kanalni EQ	Stranica 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Pripravnost)	Stranica 21

Specifikacije izlaza za različite režime zvučnih efekata

Efekat		Ulaz	Izlaz	
			Osim kompleta bežičnih zadnjih zvučnika	**Uključujući komplet bežičnih zadnjih zvučnika**
Surround **Surround**	ON	2.0 kanala	2.0 kanala	4.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kanala	2.0 kanala	4.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	MUSIC	2.0 kanala	2.0 kanala	2.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	CLEAR VOICE	2.0 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	SPORTS	2.0 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	MOVIE	2.0 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala

- Samsung komplet bežičnih zadnjih zvučnika može da se kupi odvojeno. Da biste kupili komplet, obratite se prodavcu od koga ste kupili uređaj Soundbar.

08 POSTAVLJANJE ZIDNOG NOSAČA

Mere predostrožnosti za postavljanje

- Postavite samo na vertikalan zid.
- Ne postavljajte na mestima sa visokom temperaturom ili velikom vlažnošću.
- Proverite da li je zid dovoljno čvrst da izdrži težinu proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili izaberite drugo mesto za postavljanje.
- Kupite i koristite zavrtnje za pričvršćivanje ili ankere koji su prikladni za tip zida koji imate (gipsana ploča, gvozdena ploča, drvo itd.). Ako je moguće, pričvrstite potporne zavrtnje u stubove zida.
- Kupite zavrtnje za zidnu montažu u skladu sa tipom i debljinom zida na koji želite da montirate uređaj Soundbar.
  - Prečnik: M5
  - Dužina: preporučuje se 35 mm ili duži.
- Pre postavljanja uređaja Soundbar na zid, povežite kablove uređaja na spoljne uređaje.
- Obavezno isključite uređaj i napajanje strujom pre postavljanja. U suprotnom, to može da dovede do električnog udara.

Komponente zidnog nosača



Vođica za montažu na zid



Zavrtanj držača (2 komada)



Zavrtanj (2 komada)



Nosača za montažu na zid (2 komada)

1. Postavite **Vođicu za montažu na zid** na zidnu površinu.
   - **Vođicu za montažu na zid** mora biti nivelisana.
   - Postavite uređaj Soundbar najmanje 5 cm ispod televizora, ako je televizor montiran na zid.

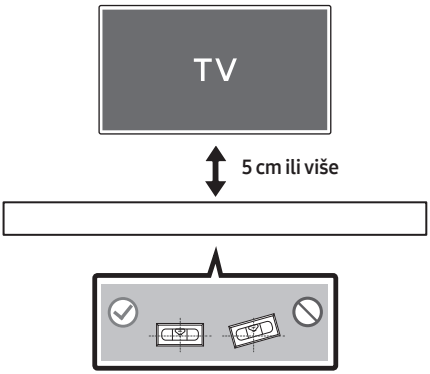

2. Poravnajte **Osa** papirnog šablona sa sredinom televizora (ako montirate uređaj Soundbar ispod televizora), a zatim pričvrstite **Vođicu za montažu na zid** za zid koristeći traku.
   - Ako ne montirate uređaj ispod televizora, postavite **Osa** na sredinu oblasti za montiranje.

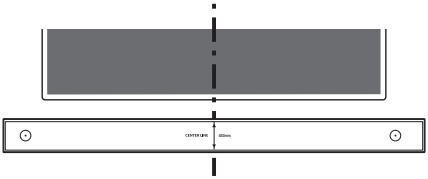

Osa

3. Pomoću oštrog predmeta, kao što su olovka ili hemijska olovka, označite položaje rupa, a zatim izvadite **Vođicu za montažu na zid**.

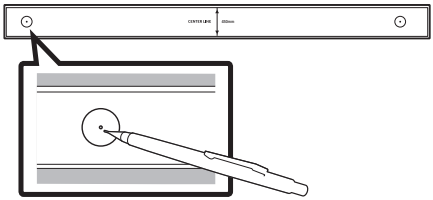

4. Burgijom odgovarajuće veličine izbušite otvor na zidu na mestu svake oznake.
   - Ako oznake ne odgovaraju položajima usadnih zavrtnjeva, stavite odgovarajuće ankere ili zavrtnje za tanke pregrade u otvore pre nego što stavite potporne zavrtnje. Ako koristite ankere ili zavrtnje za tanke pregrade, proverite da li su izbušeni otvori dovoljno veliki za korišćene ankere ili zavrtnje za tanke pregrade.

5. Gurnite zavrtanj (ne isporučuje se) kroz svaki **Zavrtanj držača**, a zatim čvrsto uvrnite svaki zavrtanj u otvor za potporni zavrtanj.

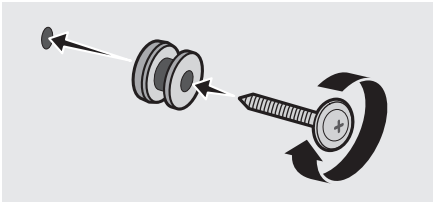

6. Montirajte 2 **Nosača za montažu na zid** u odgovarajućoj orijentaciji na dnu uređaja Soundbar, pomoću 2 **Zavrtnja**.

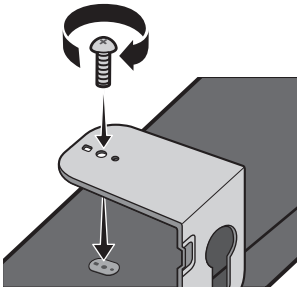

   - Prilikom sklapanja noseći delovi **Nosač za montažu na zid** treba da se nalaze sa zadnje strane uređaja Soundbar.

Zadnja strana uređaja Soundbar

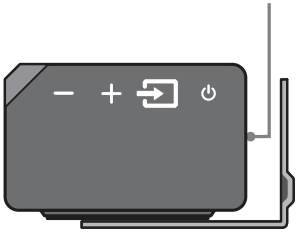

Desni kraj uređaja Soundbar

7. Postavite uređaj Soundbar sa pričvršćenim **Nosač za montažu na zid** tako što ćete okačiti **Nosač za montažu na zid** na **Zavrtanj držača** na zidu.

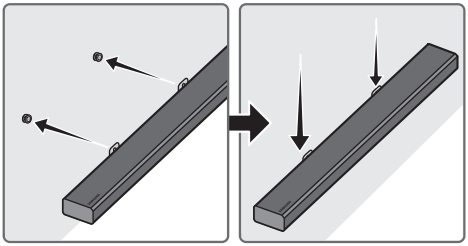

8. Gurnite uređaj Soundbar nadole kao što je prikazano u nastavku tako da **Nosači za montažu na zid** budu bezbedno pričvršćeni na **Zavrtnje držača**.
   - Postavite **Zavrtnje držača** u široki (donji) deo **Nosači za montažu na zid**, a zatim gurnite **Nosače za montažu na zid** nadole tako da **Nosači za montažu na zid** budu čvrsto postavljeni na **Zavrtnje držača**.

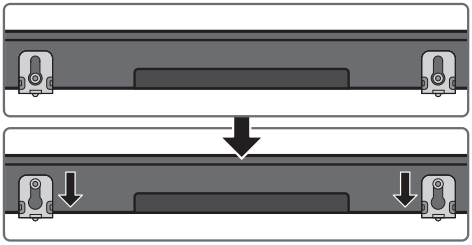

Sklapanje kabla držača

Kao što je prikazano na slici, koristite isporučenu **Zavrtanj** da biste pričvrstili **Kabl držača** za uređaj Soundbar, a zatim koristite **Kabl držača** za organizovanje kablova.

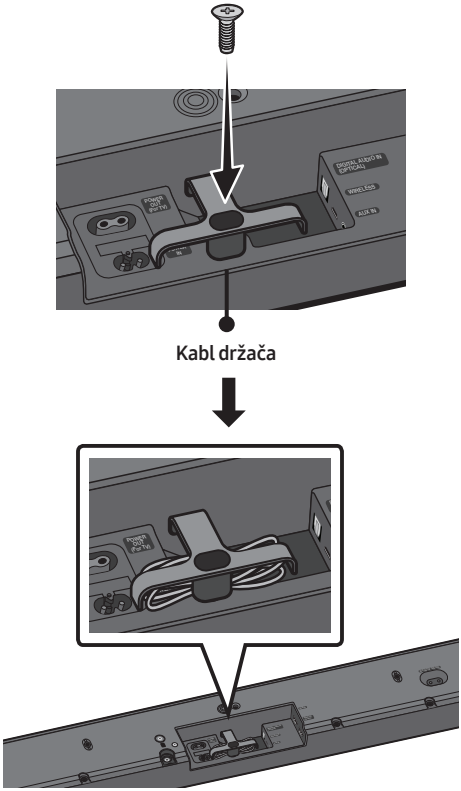

Postavljanje postolja držača

Ako ne montirajte uređaj Soundbar na zid, koristite 2 isporučena zavrtnja za spajanje 2 **Postolje držača** za donji deo uređaja Soundbar kao što je prikazano u nastavku.

- Imajte na umu da su postolja određenih Samsung televizora dizajnirana tako da obezbede fiksno mesto za uređaj Soundbar. Da biste završili montiranje uređaja Soundbar, postavite **Postolje držača** uređaja Soundbar na nogare postolja.

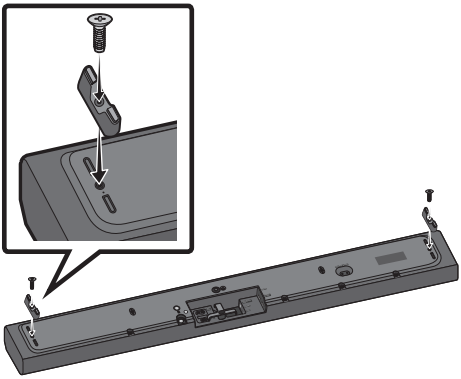

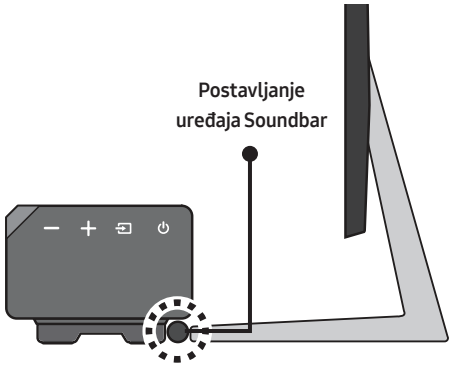

09 AŽURIRANJE SOFTVERA

Kada je uređaj Soundbar povezan sa internetom, softverske ispravke se automatski obavljaju čak i kada je uređaj Soundbar isključen.

- Da biste koristili funkciju Automatska ispravka, uređaj Soundbar mora biti povezan sa internetom. Wi-Fi veza sa uređajem Soundbar biće prekinuta ako se priključni kabl iskopča ili ako dođe do prekida napajanja. Ako dođe do prekida napajanja, uključite uređaj Soundbar i ponovo ga povežite.

10 REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što zatražite pomoć, proverite sledeće.

Uređaj neće da se uključi.

Da li je kabl za napajanje priključen u utičnicu?

➞ Utaknite utikač za napajanje u utičnicu.

Funkcija ne radi kada se pritisne dugme.

Da li u vazduhu postoji statički elektricitet?

➞ Izvucite utikač za napajanje i ponovo ga utaknite.

Dolazi do prekida zvuka u režimu BT.

➞ Pogledajte odeljke o Bluetooth vezi na str. 9 i 15.

Zvuk se ne čuje.

Da li je uključena funkcija Isključivanje zvuka?

➞ Pritisnite dugme **VOL** da biste otkazali tu funkciju.

Da li je jačina zvuka podešena na minimum?

➞ Podesite jačinu zvuka.

Daljinski upravljač ne radi.

Da li su baterija istrošene?

➞ Zamenite baterije novim baterijama.

Da li je udaljenost između daljinskog upravljača i glavnog uređaja Soundbar prevelika?

➞ Približite daljinski upravljač glavnom uređaju Soundbar.

Nije moguće povezivanje sa televizorom.

Ako je povezan putem žičane mreže

➞ Proverite da li je kabl pravilno povezan. (Proverite naziv otvora da biste se uverili da je kabl povezan sa odgovarajućim otvorom.) (Pogledajte odgovarajuću stranicu za svaki metod povezivanja)

➞ Pritisnite dugme **(Izvor)** sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču da biste proverili da li je režim ispravan.

Ako je povezan putem bežične mreže

➞ **Povežite putem Bluetooth veze**

1. Prebacite uređaj Soundbar na „**BT PAIRING**“ režim, a zatim ponovo pretražite pomoću televizora. (Detalji se nalazi na 9. stranici)

➞ **Povezano putem Wi-Fi mreže**

1. Proverite da li je televizor kompatibilnog modela.
   - Podržani su samo **Samsung pametni televizori** proizvedeni nakon 2014. godine.
2. Proverite da li je televizor povezan na Wi-Fi mrežu.
   - Ako televizor nije povezan na Wi-Fi mrežu, koristite meni mreže na televizoru da biste uspostavili vezu. (Pogledajte korisničko uputstvo televizora)

3. Proverite da li je uređaj Soundbar povezan na Wi-Fi mrežu.
   - Kada je povezan, uređaj Soundbar se nalazi na listi zvučnika kada se aplikacija **Samsung Multiroom** na mobilnom uređaju (npr. pametnom telefonu ili tabletu).
     (Detalji se nalazi na 18. stranici)
4. Proverite DFS kanal.
   - Ako vaš bežični ruter (Wi-Fi) koristi DFS kanal, nećete moći da uspostavite Wi-Fi vezu između televizora i uređaja Soundbar. Za detalje kontaktirajte dobavljača internet usluga.

11 LICENCA



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0 Channel je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Pojmovi HDMI, High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



- Softver Spotify je predmet licenci nezavisnih proizvođača koje možete pronaći ovde : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Za dodatne informacije o funkciji Spotify Connect posetite www.spotify.com/connect

12 OBAVEŠTENJE O LICENCI OTVORENOG IZVORNOG KODA

Za dodatne informacije o otvorenim izvornim kodovima korišćenim u ovom proizvodu posetite veb lokaciju: http://opensource.samsung.com

13 VAŽNA NAPOMENA O SERVISIRANJU

- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
  (a) tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
  (b) vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
- I znos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.

14 SPECIFIKACIJE I VODIČ

Specifikacije

OPŠTE	**Težina**	6,2 kg
	Dimenzije (Š x V x D)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Opseg radne temperature	+5°C do +35°C
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Zvučnik		Vufer x 6, Tviter x 3, 4 oma
Podržani formati za reprodukciju (DTS 2.0 zvuk se reprodukuje u DTS formatu.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podržani Dolby® Digital), DTS

NAPOMENE

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Više informacija u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu. (Oznaka : Donji deo Glavnog Uređaja Soundbar)

Oprez : Proizvod će se automatski restartovati ako uključite/isključite Wi-Fi/Ethernet.

Ukupna potrošnja energije u režimu pripravnosti (W) (Svi mrežni portovi su u stanju „UKLJUČENO“)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Metod deaktivacije porta**	Pritisnite i zadržite dugme **Wi-Fi SETUP** na proizvodu 30 sekundi da biste uključili/ isključili Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Metod deaktivacije porta**	Pritisnite i zadržite dugme **SPK ADD** na proizvodu 30 sekundi da biste uključili/ isključili Bluetooth.

Bežični modeli (uključujući frekvenciju 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela.
  Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
  Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Bežični modeli (isključujući frekvenciju 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela.
  Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.



[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné varovania

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT. ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

 **UPOZORNENIE** **RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAJTE!** 	
	Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.
	Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.
	Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie.
	Sieťové napätie (AC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné symbolom Sieťové napätie (AC).
	Striedavé napätie (DC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné symbolom Striedavé napätie (DC).
	Upozornenie, pred používaním si naštudujte pokyny: Tento symbol inštruuje používateľa, aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v používateľskej príručke.

VÝSTRAHA

- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE

- ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu. Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu 7 – 10 cm. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je určená na nepretržité používanie. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene. Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas nebudete používať.
2. Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.
3. Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.
4. Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami, ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od zásuvky. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
5. Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom. Batérie nelikvidujte v ohni. Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo neprehrievajte. V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

INFORMÁCIE O TEJTO PRÍRUČKE

Používateľská príručka má dve časti: túto základnú papierovú POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU a podrobnú ÚPLNÚ PRÍRUČKU, ktorú si môžete stiahnuť.



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

V tejto príručke nájdete bezpečnostné pokyny, informácie o inštalácii produktu, o jeho súčastiach, pripojeniach, ako aj špecifikácie produktu.



ÚPLNÁ PRÍRUČKA

Naskenovaním kódu QR získate prístup k úplnej príručke v online centre zákazníckej podpory spoločnosti Samsung. Ak si chcete príručku pozrieť v počítači alebo na mobilnom zariadení, stiahnite si príručku vo formáte dokumentu z webovej lokality. (http://www.samsung.com/support)

Dizajn, špecifikácie a obrazovka aplikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

01 Kontrola súčastí 2

Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA) 2

02 Opis produktu 3

Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar 3

Spodný panel zariadenia Soundbar 4

03 Pripojenie zariadenia Soundbar 5

Pripojenie elektrického napájania 5

04 Pripojenie k TV 7

Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla 7
- Pripojenie pomocou optického kábla 7
- Pripojenie TV pomocou kábla HDMI 8

Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie 9
- Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth 9
- Pripojenie pomocou siete Wi-Fi 11

05 Pripojenie externého zariadenia 13

Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX) 13

Pripojenie pomocou kábla HDMI 14

06 Pripojenie mobilného zariadenia 15

Spôsob 1. Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth 15

Spôsob 2. Pripojenie pomocou rozhrania Wi-Fi (bezdrôtová sieť) 18

07 Používanie diaľkového ovládania 20

Spôsob používania diaľkového ovládania 20

Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového ovládania TV 23

Používanie skrytých tlačidiel 24

Špecifikácie výstupu pre rôzne režimy zvukových efektov 24

08 Inštalácia nástenného držiaka 25

Upozornenia k inštalácii 25

Súčasti na montáž na stenu 25

Zostavenie držiaka kábla 27

Inštalácia nohy držiaka 28

09 Aktualizácia softvéru 28

10 Riešenie problémov 29

11 Licencie 30

12 Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom 30

13 Dôležitá poznámka ohľadom servisu 31

14 Špecifikácie a príručka 31

Technické údaje 31

01 KONTROLA SÚČASTÍ



Hlavná jednotka zariadenia Soundbar



Diaľkové ovládanie/ Batérie



Napájací kábel



Optický kábel



Držiak kábla



Noha držiaka (2 ks)



Skrutka
(pre nohu držiaka: 2 ks)
(pre držiak kábla: 1 ks)

- Súčasti na montáž zariadenia Soundbar na stenu nájdete na strane 25.
- Na strane 27 nájdete pokyny na používanie **Držiak kábla**.
- V prípade záujmu o zakúpenie dodatočných súčastí alebo voliteľných káblov sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne odlišovať od vyššie uvedených obrázkov.

Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA)

Posúvajte kryt batérií smerom naznačeným šípkou, kým ho úplne nezložíte. Vložte 2 batérie AA (1,5 V) orientované so správnou polaritou. Zasuňte kryt batérií späť na miesto.

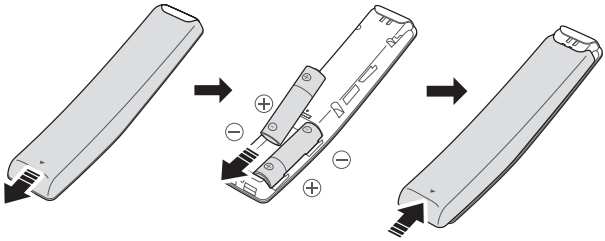

02 OPIS PRODUKTU

Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar

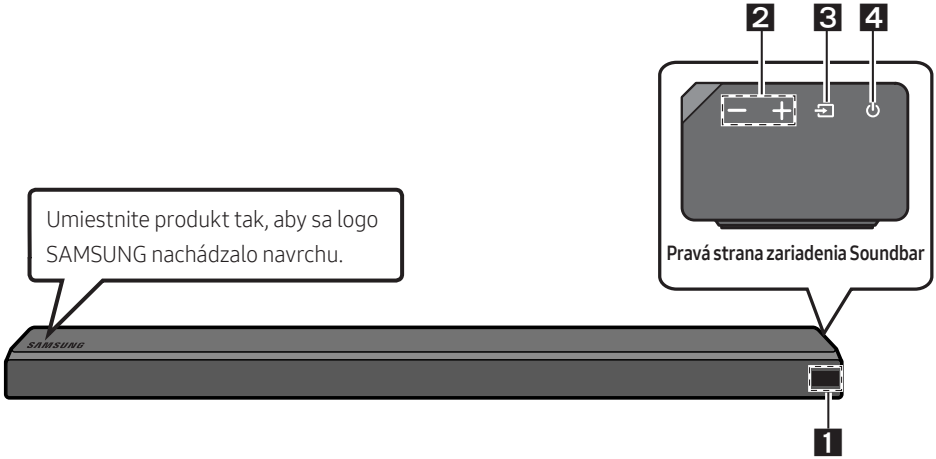

1	**Displej** Zobrazuje stav a aktuálny režim produktu.
2	**Tlačidlo -/+ (Hlasitosť)** Slúži na nastavenie hlasitosti. • Pri nastavovaní sa úroveň hlasitosti zobrazí na prednom displeji zariadenia Soundbar.
3	**Tlačidlo (Zdroj)** Slúži na výber vstupného režimu zdroja.

Vstupný režim	Displej
Optický digitálny vstup	D.IN
Vstup ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (automatická konverzia)
Vstup AUX	AUX
Vstup HDMI	HDMI
Režim Wi-Fi	WIFI
Režim BLUETOOTH	BT

• Ak chcete zapnúť režim „**BT PAIRING**“, prepnite zdroj na režim „**BT**“ a potom stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na viac ako 5 sekúnd.

4	**Tlačidlo (Napájanie)** Slúži na zapnutie a vypnutie napájania.

- Keď zapojíte sieťový kábel, tlačidlo napájania bude fungovať za 4 až 6 sekúnd.
- Keď zapnete napájanie tejto jednotky, bude predtým, ako začne produkovať zvuk, 4 až 5 sekundové omeškanie.
- Ak si chcete vychutnať iba zvuk zo systému Soundbar, musíte vypnúť reproduktory televízora v ponuke nastavenia zvuku na vašom televízore. Obráťte sa na návod na použitie dodaný s vašim televízorom.

Spodný panel zariadenia Soundbar

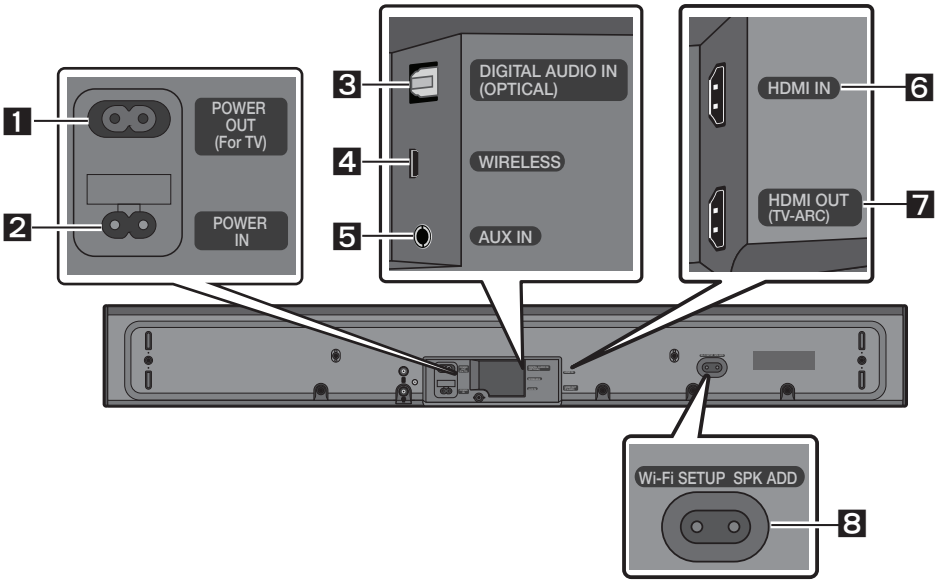

1	**POWER OUT (For TV)** Slúži na pripojenie napájacieho kábla televízora Samsung pripojeného k zariadeniu Soundbar a upevneného na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka (WMN300SB – nie je súčasťou dodávky).
2	**POWER IN** Slúži na pripojenie sieťového napájacieho kábla zariadenia Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Slúži na pripojenie k digitálnemu (optickému) výstupu externého zariadenia.
4	**WIRELESS** Slúži na pripojenie bezdrôtového adaptéra, pomocou ktorého sa zariadenie Soundbar bezdrôtovo pripája k priestorovým reproduktorom a subwooferu. (Priestorové reproduktory, subwoofer a bezdrôtový adaptér sa predávajú samostatne.) • Konektor **WIRELESS** nie je kompatibilný s rozhraním USB. • Dostupnosť subwooferov sa líši v závislosti od oblasti. Overte si dostupnosť na lokalite http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Slúži na pripojenie k analógovému výstupu externého zariadenia.
6	**HDMI IN** Slúži na súčasný vstup digitálnych obrazových a zvukových signálov pomocou kábla HDMI. Slúži na pripojenie k výstupu HDMI externého zariadenia.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Slúži na pripojenie ku konektoru HDMI (ARC) na televízore.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Slúži na pripojenie k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) prostredníctvom aplikácie **Samsung Multiroom**.

- Pri odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky na stene potiahnite za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Nepripájajte túto jednotku ani iné súčasti k sieťovej zásuvke, kým nie sú vytvorené všetky pripojenia medzi súčasťami.

03 PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR

Pripojenie elektrického napájania

- Ďalšie informácie týkajúce požadovaného elektrického napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte. (Štítok : spodná časť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar)

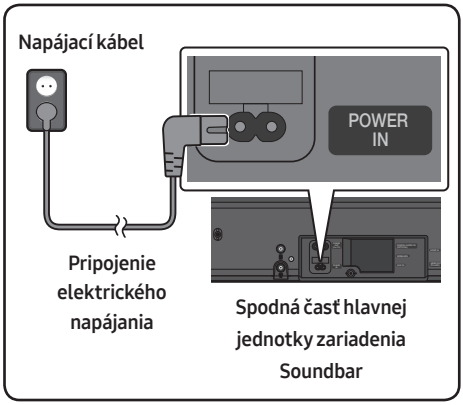

- Pripojte dodaný napájací kábel ku konektoru **POWER IN**.

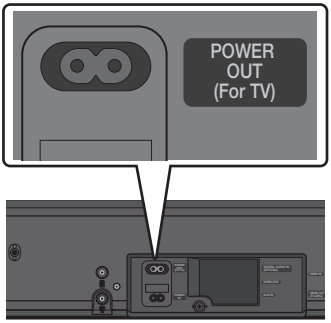

Spodná časť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar

- Konektor **POWER OUT** slúži na napájanie televízora Samsung upevneného na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka (WMN300SB – nie je súčasťou dodávky).
- Konektor **POWER OUT** možno pripojiť len k televízorom Samsung, ktoré používajú napájací kábel s 2 kontaktmi a ich príkon je najviac 400 W. (Pri pripojení tohto konektora k zariadeniu s príkonom vyšším ako 400 W sa môže poškodiť zariadenie Soundbar alebo môže dôjsť k poruche.)



Zoznam televízorov Samsung, ktoré sú kompatibilné so súpravou nástenného držiaka WMN300SB a konektorom **POWER OUT**, nájdete v používateľskej príručke k súprave nástenného držiaka WMN300SB. Príručku si môžete pozrieť online na lokalite http://www.samsung.com/support.

04 PRIPOJENIE K TV

Zvuk z TV môžete počúvať pomocou zariadenia Soundbar prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

- Keď je zariadenie Soundbar pripojené k televízoru Samsung Smart TV uvedenému na trh v roku 2017 alebo neskôr, zariadenie Soundbar možno ovládať pomocou diaľkového ovládania TV.
  - Táto funkcia takisto umožňuje používať ponuku televízora na úpravu zvukového poľa a rôznych nastavení, ako aj hlasitosti a stlmenia zvuku.

Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla

Pripojenie pomocou optického kábla

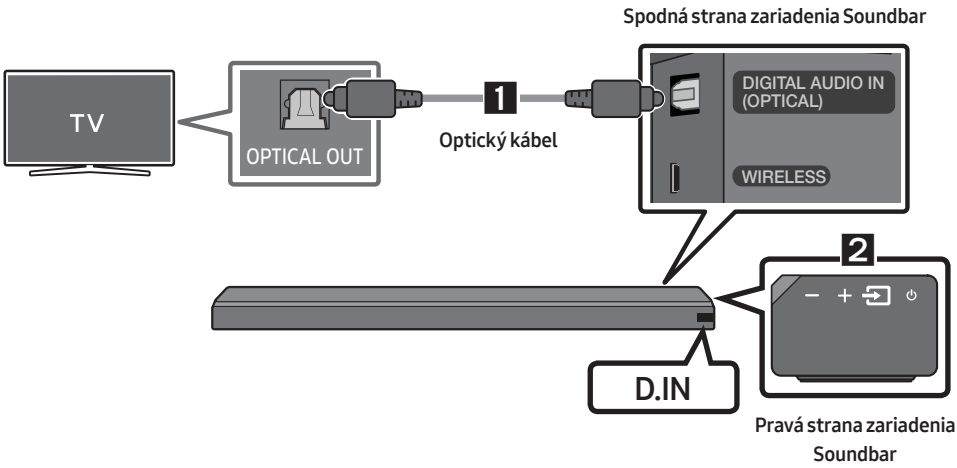

1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zariadení Soundbar ku konektoru OPTICAL OUT na TV.
2. Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom vyberte režim „**D.IN**“.

Auto Power Link

Funkcia Auto Power Link automaticky zapne zariadenie Soundbar pri zapnutí TV.

1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte zariadenie Soundbar a TV.
2. Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom vyberte položku „**D.IN**“.

3. Stlačením tlačidla **Vľavo** na diaľkovom ovládaní na 5 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu Auto Power Link.
   - Funkcia Auto Power Link je predvolene ON. (Ak chcete túto funkciu vypnúť, vypnite automatické spustenie pomocou zariadenia Soundbar.)
   - V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia Auto Power Link pracovať.
   - Táto funkcia je dostupná len v režime „**D.IN**“.



Pripojenie TV pomocou kábla HDMI

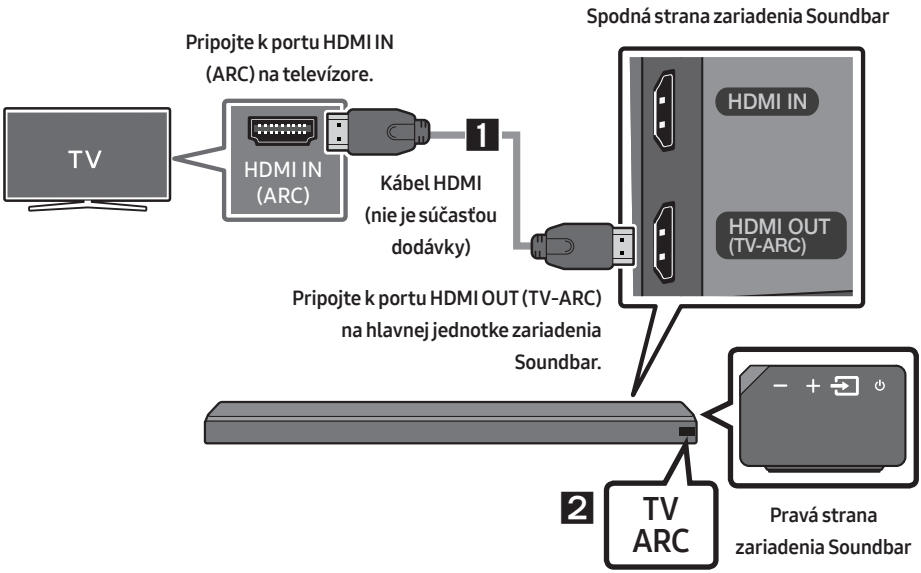

1. Keď je zapnuté zariadenie Soundbar a TV, pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) podľa znázornenia na obrázku.
2. Na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa zobrazí položka „**TV ARC**“ a zariadenie Soundbar bude prehrávať zvuk TV.
   - Ak nie je počuť zvuk TV, stlačením tlačidla **(Zdroj)** na diaľkovom ovládaní alebo na pravej strane zariadenia Soundbar nastavte režim „**D.IN**“. Na obrazovke sa postupne zobrazia položky „**D.IN**“ a „**TV ARC**“ a bude sa prehrávať zvuk TV.
   - Ak sa na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar nezobrazí položka „**TV ARC**“, skontrolujte, či je kábel pripojený ku správnemu portu.
   - Pomocou tlačidiel hlasitosti na diaľkovom ovládaní TV môžete zmeniť hlasitosť zariadenia Soundbar.

POZNÁMKY

- HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos obrazových a zvukových údajov pomocou jedného konektora.
- Ak sa na televízore nachádza port ARC, pripojte kábel HDMI k portu HDMI IN (ARC).
- Ak je to možné, odporúčame používať kábel HDMI bez jadra. V prípade použitia kábla HDMI s jadrom použite kábel s priemerom menším ako 14 mm.
- Funkcia Anynet+ musí byť zapnutá.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, ak kábel HDMI nepodporuje funkciu ARC.

Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth

Ak je TV pripojený pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk bez starostí s káblami.

- Naraz možno pripojiť len jeden TV.



Prvé pripojenie

1. Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom vyberte položku „**BT**“.
2. Zmeňte položku „**BT**“ na položku „**BT PAIRING**“.
   - Ak sa zobrazí položka „**BT READY**“, stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím sa zobrazí položka „**BT PAIRING**“.
3. Vyberte režim Bluetooth na TV. (Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV.)
4. Vyberte položku „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ zo zoznamu na obrazovke TV.
   Dostupné zariadenie Soundbar je v zozname zariadení Bluetooth na TV označené textom „**Need Pairing**“ alebo „**Paired**“. Na pripojenie k zariadeniu Soundbar vyberte túto správu a vytvorte pripojenie.
   - Keď je TV pripojený, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text [**Názov TV**] → „**BT**“.
5. Zvuk TV teraz môžete počúvať zo zariadenia Soundbar.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“), vymažte ho.
- V režime „**BT**“ stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím prejdete do režimu „**BT PAIRING**“. Potom vyberte položku „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ zo zoznamu vyhľadávania na obrazovke TV.

Čo znamenajú stavy BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY** : V tomto režime môžete vyhľadať v minulosti pripojené televízory alebo sa pripojiť k zariadeniu Soundbar z mobilného zariadenia, ktoré bolo pripojené v minulosti.
- **BT PAIRING** : V tomto režime sa môžete pripojiť k novému zariadeniu. (V režime „**BT**“ stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd.)

POZNÁMKY

- Ak sa pri pripojení zariadenia Bluetooth zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte <0000>.
- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
- Zariadenie Soundbar sa po 5 minútach v stave pripravenosti automaticky vypne.
- Za týchto okolností sa môže stať, že zariadenie Soundbar správne neuskutoční vyhľadávanie alebo nevytvorí pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:
  - ak sa v okolí zariadenia Soundbar vyskytuje silné elektrické pole,
  - ak sú so zariadením Soundbar naraz spárované viaceré zariadenia Bluetooth,
  - ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, nenachádza sa na požadovanom mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.

Odpojenie zariadenia Soundbar od TV

Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a nastavte iný režim ako „**BT**“.

- Odpojenie trvá určitý čas, pretože TV musí prijať odpoveď zo zariadenia Soundbar. (Požadovaný čas sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.)

Pripojenie pomocou siete Wi-Fi

Kontrolný zoznam pred pripojením

1. Uistite sa, že váš **televízor Samsung Smart TV bol uvedený na trh neskôr ako v roku 2014**. Táto funkcia je kompatibilná len s televízormi Samsung Smart TV uvedenými na trh neskôr ako v roku 2014.
2. Uistite sa, že váš Wireless router **bezdrôtový smerovač (Wi-Fi)** je pripravený a funkčný.
3. Uistite sa, že je **televízor pripojený k bezdrôtovému smerovaču (k vašej sieti Wi-Fi)**.



Krok 1: Pripojenie zariadenia Soundbar k sieti Wi-Fi

1. Stlačením tlačidla **(Zdroj)** na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní vyberte režim „**WIFI**“.
   - Keď sa používa televízor Samsung Smart TV uvedený na trh v roku 2016 alebo 2017:
     – Ak vyberiete režim „**WIFI**“, keď je televízor zapnutý, na obrazovke televízora sa zobrazí kontextové okno s pokynmi na automatické pripojenie zariadenia Soundbar k bezdrôtovému smerovaču (Wi-Fi). Pozrite si pokyny v kontextovom okne na televízore.

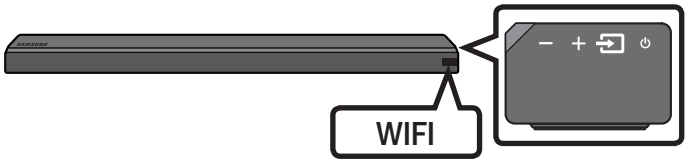

2. Pripojte svoje mobilné zariadenie (smartfón, tablet atď.) k sieti Wi-Fi, ku ktorej je pripojený televízor.
3. Na vašom mobilnom zariadení (smartfón, tablet atď.) nainštalujte a spustite aplikáciu **Samsung Multiroom**.

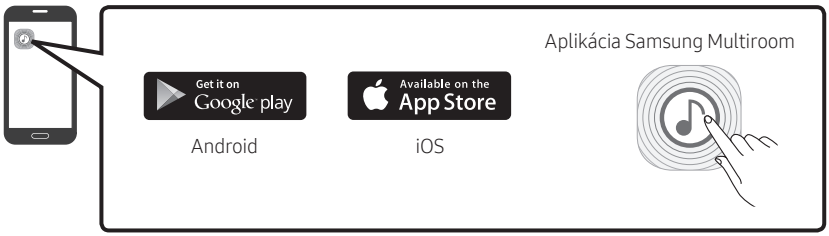

4. Podľa pokynov na obrazovke aplikácie na mobilnom zariadení pripojte zariadenie Soundbar k sieti Wi-Fi.

Krok 2: Konfigurácia nastavení na televízore

- Ak sa televízor odpojí od bezdrôtovej siete po prepnutí vstupného zdroja na zariadenie Soundbar, pomocou ponuky televízora opäť pripojte televízor k sieti.

Pre TV uvedené na trh v roku 2017

1. Ponuka Domov → Nastavenia (⚙) → Zvuk → Výstup zvuku → Vyberte položku [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.

Pre TV uvedené na trh v roku 2016

1. Ponuka Domov → Nastavenia (⚙) → Zvuk → Výstup zvuku → Vyberte položku [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.

Pre TV uvedené na trh v roku 2015

1. Ponuka Domov → Zvuk → Zoznam reproduktorov → Vyberte položku [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.

Pre TV uvedené na trh v roku 2014

1. Ponuka Domov → Zvuk → Nastavenie reproduktorov → Vyberte položku **Multiroom Link - Nastavenia** → **Soundbar+Surround**.
2. Z pozície zariadenia Soundbar vyberte položku „**[AV] Samsung Soundbar MS650**" a potom stlačte tlačidlo „**OK**".
3. Ponuka Domov → Zvuk → Nastavenie reproduktorov → Vyberte položku **Výstup TV zvuku** → **Multiroom Link**

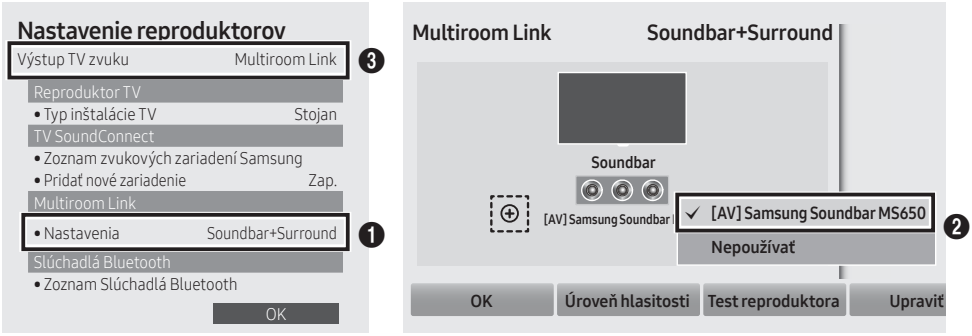

4. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.

POZNÁMKY

- Televízor a zariadenie Soundbar musia byť pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
- Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nebude možné vytvoriť pripojenie Wi-Fi medzi televízorom a zariadením Soundbar. Obráťte sa na poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie.

05 PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA

Externé zariadenie môžete pripojiť pomocou káblovej alebo bezdrôtovej siete, aby bolo možné prehrávať zvuk externého zariadenia prostredníctvom zariadenia Soundbar.

Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX)

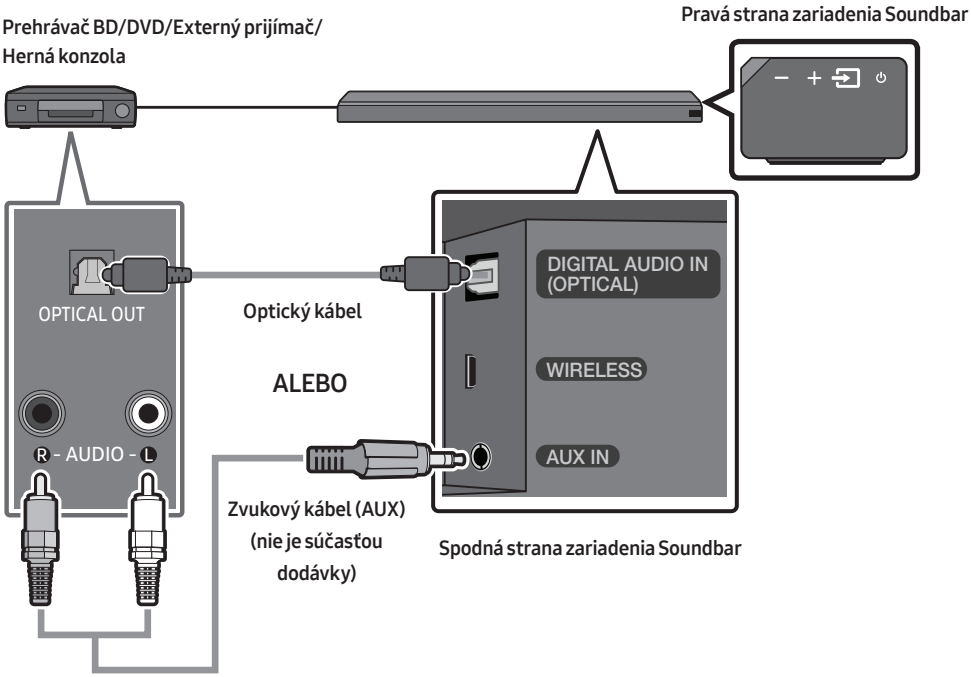

Optický kábel

❶ Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na hlavnej jednotke ku konektoru OPTICAL OUT zdrojového zariadenia.

❷ Vyberte režim „**D.IN**“ stlačením tlačidla **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní.

ALEBO

Zvukový kábel (AUX)

❶ Pomocou zvukového kábla pripojte konektor **AUX IN** (zvuk) na hlavnej jednotke ku konektoru AUDIO OUT na zvukovom zariadení.

❷ Vyberte režim „**AUX**“ stlačením tlačidla **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní.

Pripojenie pomocou kábla HDMI

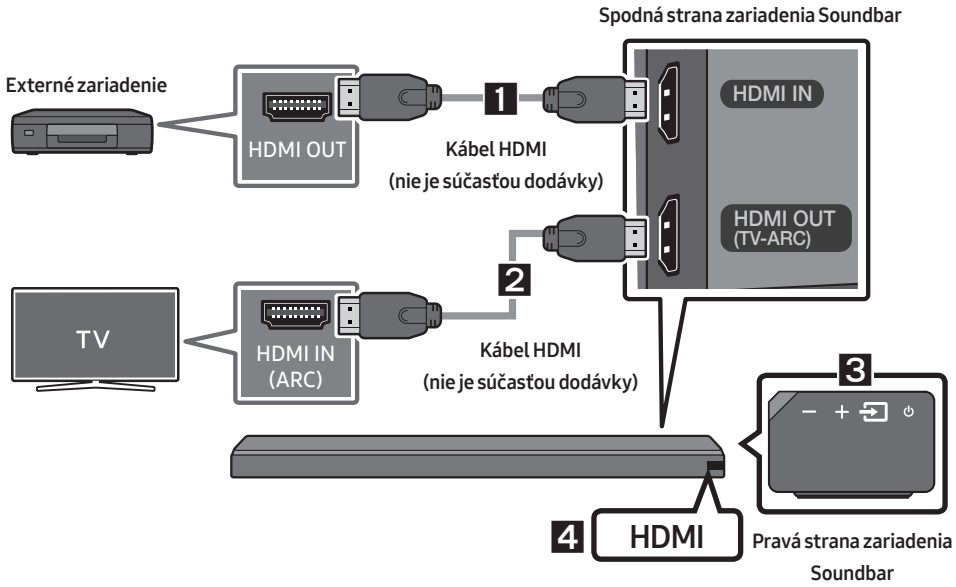

1. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor **HDMI IN** na zadnej strane produktu ku konektoru HDMI OUT na vašom digitálnom zariadení.
2. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor **HDMI OUT (TV-ARC)** na zadnej strane produktu ku konektoru HDMI IN na TV.
3. Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom vyberte položku „**HDMI**“.
4. Režim „**HDMI**“ sa zobrazí na paneli displeja zariadenia Soundbar a bude sa prehrávať zvuk.

06 PRIPOJENIE MOBILNÉHO ZARIADENIA

Spôsob 1. Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth

Ak je mobilné zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk bez starostí s káblami.

- Súčasne nemožno pripojiť viac než jedno zariadenie Bluetooth.



Zariadenie Bluetooth

Prvé pripojenie

1. Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom vyberte položku „**BT**“.
2. Zmeňte položku „**BT**“ na položku „**BT PAIRING**“.
   - Ak sa zobrazí položka „**BT READY**“, stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím sa zobrazí položka „**BT PAIRING**“.
3. Vyberte položku „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ zo zoznamu.
   - Keď je zariadenie Soundbar pripojené k zariadeniu Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí text [**Názov zariadenia Bluetooth**] → „**BT**“.
4. Prostredníctvom zariadenia Soundbar prehrajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného pomocou rozhrania Bluetooth.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“), vymažte ho.
- V režime „**BT**“ stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím prejdete do režimu „**BT PAIRING**“.
  Potom vyberte položku „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ zo zoznamu vyhľadaných zariadení Bluetooth.

Čo znamenajú stavy BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY** : V tomto režime môžete vyhľadať v minulosti pripojené televízory alebo sa pripojiť k zariadeniu Soundbar z mobilného zariadenia, ktoré bolo pripojené v minulosti.
- **BT PAIRING** : V tomto režime sa môžete pripojiť k novému zariadeniu. (V režime „**BT**“ stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd.)

POZNÁMKY

- Ak sa pri pripojení zariadenia Bluetooth zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte <0000>.
- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
- Zariadenie Soundbar sa po 5 minútach v stave pripravenosti automaticky vypne.
- Za týchto okolností sa môže stať, že zariadenie Soundbar správne neuskutoční vyhľadávanie alebo nevytvorí pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:
  - ak sa v okolí zariadenia Soundbar vyskytuje silné elektrické pole.
  - ak sú so zariadením Soundbar naraz spárované viaceré zariadenia Bluetooth.
  - ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, nenachádza sa na požadovanom mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.
- Zariadenie Soundbar podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Produkt Soundbar nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (Hands Free).
- Po spárovaní zariadenia Soundbar so zariadením Bluetooth zvolením položky „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ v zozname vyhľadaných zariadení automaticky prepnete zariadenie Soundbar do režimu „**BT**“.
  - Dostupné len v prípade, keď je zariadenie Soundbar uvedené v zozname spárovaných zariadení zariadenia Bluetooth (zariadenie Bluetooth a zariadenie Soundbar sa museli v minulosti aspoň raz spárovať).
- Zariadenie Soundbar sa objaví v zozname vyhľadaných zariadení v zariadení Bluetooth výlučne v prípade, ak sa na zariadení Soundbar zobrazuje hlásenie „**BT READY**“.

Odpojenie zariadenia Bluetooth od zariadenia Soundbar

Zariadenie s rozhraním Bluetooth môžete odpojiť od zariadenia Soundbar. Pokyny si pozrite v návode na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- Zariadenie Soundbar sa odpojí.
- Keď sa zariadenie Soundbar odpojí od zariadenia Bluetooth, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text „**BT DISCONNECTED**".

Odpojenie zariadenia Soundbar od zariadenia Bluetooth

Stlačte tlačidlo **(Zdroj)** na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a nastavte iný režim s výnimkou režimu „**BT**".

- Odpojenie trvá určitý čas, pretože zariadenie Bluetooth musí prijať odpoveď zo zariadenia Soundbar. (Čas odpojenia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth)
- Keď sa zariadenie Soundbar odpojí od zariadenia Bluetooth, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text „**BT DISCONNECTED**".

POZNÁMKY

- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
- Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 5 minútach v pohotovostnom stave.

Viac o rozhraní Bluetooth

Bluetooth je technológia, ktoré umožňuje zariadeniam kompatibilným s rozhraním Bluetooth ľahké vzájomné prepájanie pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
  - Časť tela je v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia s rozhraním Bluetooth alebo zariadenia Soundbar.
  - Je vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti.
  - Je vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych zariadení, mikrovlných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Spárujte zariadenie Soundbar so zariadením s rozhraním Bluetooth, pričom zachovajte malú vzdialenosť.
- Čím je vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením s rozhraním Bluetooth väčšia, tým je kvalita horšia.
  Ak vzdialenosť presiahne prevádzkový dosah rozhrania Bluetooth, spojenie sa stratí.
- V miestach so slabou citlivosťou príjmu nemusí spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
- Pripojenie Bluetooth funguje len v blízkosti prijímača. Spojenie sa automaticky preruší, ak je vzdialenosť mimo tento dosah. Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas svojej prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Spôsob 2. Pripojenie pomocou rozhrania Wi-Fi (bezdrôtová sieť)

- Pripojením jedného zariadenia Soundbar k sieti Wi-Fi získate prístup k rozličným službám na prenos hudby a internetovým rádiám. Pripojením viacerých zariadení Soundbar k sieti Wi-Fi môžete používať režim zoskupeného prehrávania alebo stereofónneho zvuku.
- Na pripojenie zariadenia Soundbar k mobilnému zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete (Wi-Fi) sa vyžaduje aplikácia **Samsung Multiroom**.



Mobilné zariadenie

Prvé pripojenie

1. Stlačením tlačidla **(Zdroj)** na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní vyberte režim „**WIFI**“.



2. Na vašom mobilnom zariadení (napríklad na smartfóne alebo tablete) nainštalujte a spustite aplikáciu **Samsung Multiroom**.

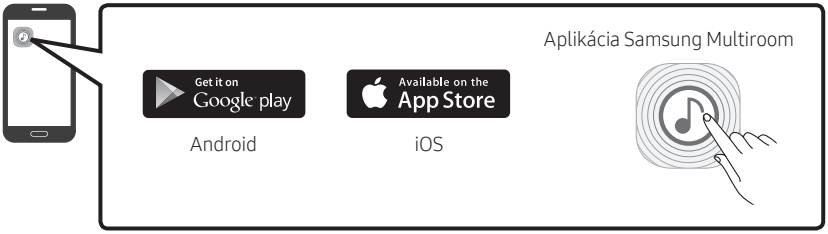

3. Podľa pokynov na obrazovke aplikácie na mobilnom zariadení pripojte zariadenie Soundbar k sieti Wi-Fi.

Nainštalovanie ďalšieho zariadenia Soundbar, keď sa už používajú bezdrôtové reproduktory Samsung

1. Na obrazovke Domov aplikácie **Samsung Multiroom** vyberte položku **Nastavenia** (⚙) v hornej časti a potom vyberte položku „**Add Speaker**“.

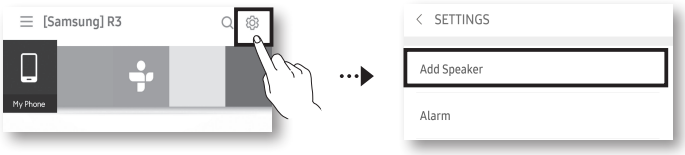

2. Ak chcete pripojiť zariadenie Soundbar k **2 bezdrôtovým reproduktorom Samsung** a nakonfigurovať systém s priestorovým zvukom, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. (Systém s priestorovým zvukom nemožno nakonfigurovať pomocou jedného zvukového zariadenia a jedného zariadenia Soundbar.)
   ❶ Dotykom položky ☰ prejdite do zoznamu všetkých reproduktorov.
   ❷ Dotknite sa položky ⋮ napravo od názvu modelu zariadenia Soundbar.
   ❸ Dotknite sa položky **Surround Setup**. Potiahnite reproduktor na požadované miesto a potom vyberte položku **Done**.
   ❹ Priestorové pripojenie je dokončené.

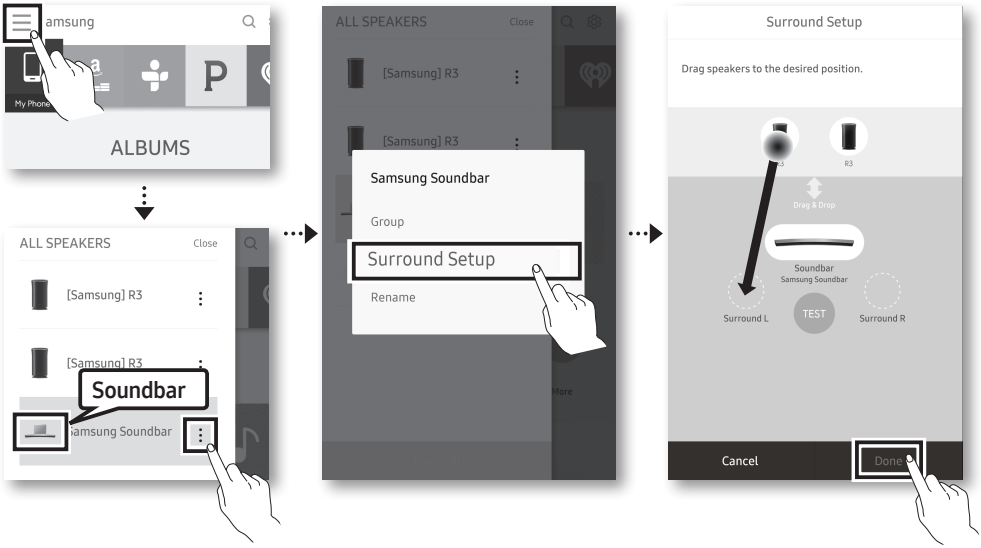

POZNÁMKA

- Ak chcete pripojiť dodatočnú súpravu SWA-9000S (nie je súčasťou dodávky), odpojením bezdrôtových reproduktorov Samsung od zariadenia Soundbar vypnite systém s priestorovým zvukom. (Ak sa priestorové reproduktory pripoja bez toho, aby sa odpojila súprava SWA-9000S, zvuk sa prehráva prostredníctvom bezdrôtového reproduktora Samsung aj priestorového reproduktora.)

07 POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Spôsob používania diaľkového ovládania

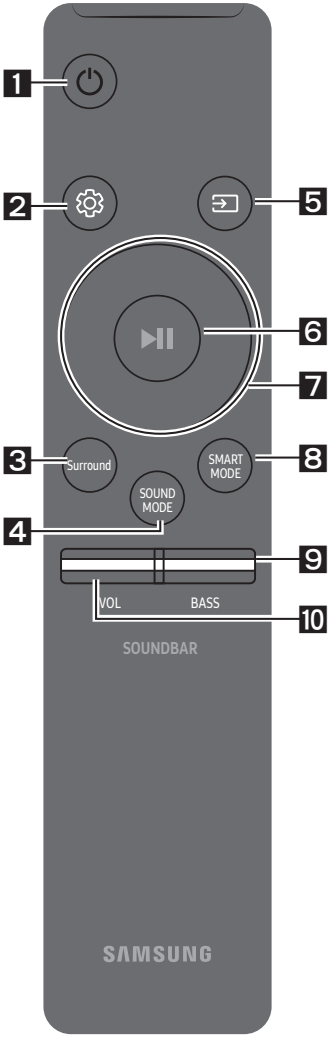

1	**Napájanie**	Slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia Soundbar.
2	**Ovládanie zvuku**	Môžete vybrať možnosť **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** alebo **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Ak chcete upraviť hlasitosť položky **TREBLE**, vyberte ovládací prvok zvuku **TREBLE** a pomocou tlačidiel **Hore/Dole** upravte hlasitosť v rozsahu –6 až +6. • Ak chcete nastaviť zvuk v jednotlivých frekvenčných pásmach, Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo **(Ovládanie zvuku)** pre každé frekvenčné pásmo. Na výber sú možnosti 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz a 10 kHz (**Vľavo/Vpravo**), pričom každú z nich možno nastaviť v rozsahu –6 až +6 (**Nahor/Nadol**). • Ak nie je zosynchronizovaný obraz a zvuk medzi televízorom a zariadením Soundbar, vyberte možnosť **SYNC** v ovládacích prvkoch zvuku a pomocou tlačidiel **Hore/Dole** nastavte oneskorenie zvuku v rozsahu 0 až 300 milisekúnd. • Ak sú pripojené priestorové reproduktory (nie sú súčasťou dodávky), vyberte položku **REAR LEVEL** a pomocou tlačidiel **Hore/Dole** upravte hlasitosť v rozsahu –6 až +6. Funkciu **REAR SPEAKER** možno nastaviť na možnosť **ON/OFF** pomocou tlačidiel **Hore/Dole**. • Synchronizácia zvuku je podporovaná len pri niektorých funkciách.

3	 **Surround**	Funkcia priestorového zvuku dodáva zvuku hĺbku a vytvára dojem priestoru. Každým stlačením tohto tlačidla prepnete medzi ON a OFF. • ON : Prehrávanie zvuku prostredníctvom všetkých reproduktorov. • OFF : Zvuk pôvodného zvukového kanála budete počuť z viacerých reproduktorov.
4	 **SOUND MODE**	Požadovaný zvukový efekt môžete zvoliť výberom položky **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** alebo **MOVIE**. Ak chcete počúvať pôvodný zvuk, vyberte režim „**STANDARD**". • **DRC (Dynamic Range Control)** Umožňuje uplatniť ovládanie dynamického rozsahu stôp s technológiou Dolby Digital. Ak v pohotovostnom režime stlačíte a podržíte tlačidlo **SOUND MODE**, funkcia DRC (Dynamic Range Control) sa zapne alebo vypne. Pri zapnutej funkcii DRC sa zníži úroveň hlasných zvukov. (Zvuk môže byť skreslený.)
5	 **Zdroj**	Stlačením vyberte zdroj pripojený k zariadeniu Soundbar. • **Režim BT PAIRING** Ak chcete zapnúť režim „**BT PAIRING**" v režime „**BT**", stlačte a podržte tlačidlo **(Zdroj)** na viac ako 5 sekúnd. Podrobnosti nájdete na strane 15. • **Funkcia Auto Power Down** Jednotka sa automaticky vypne v týchto situáciách. – Režim **D.IN** / **WIFI** / **BT** : Ak počas 5 minút nie je prítomný zvukový signál. – Režim **HDMI** : Ak počas 15 minút nie je prítomný zvukový signál. – Režim **AUX** : – Ak je počas 5 minút odpojený zvukový kábel (AUX). – Ak je pripojený zvukový kábel (AUX) a počas 8 hodín nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla. (Funkciu Auto Power Down je možné vypnúť len v danom prípade.) – Ak chcete vypnúť funkciu Auto Power Down v režime „**AUX**", stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo ▶II. Na displeji sa zobrazí položka „**ON - AUTO POWER DOWN**"/„**OFF - AUTO POWER DOWN**".
6	 **Prehrávanie/ Pozastavenie (BT/Wi-Fi)**	Stlačením tlačidla ▶II dočasne pozastavíte prehrávanie hudobného súboru. Ak stlačíte tlačidlo znova, hudobný súbor sa bude prehrávať.

7	 **Hore/Dole/ Vľavo/Vpravo**	 **Stlačením vyznačených častí vyberiete smer Hore/Dole/ Vľavo/Vpravo.** Stláčaním možností Hore/Dole/Vľavo/Vpravo na tomto tlačidle môžte vybrať alebo nastaviť funkcie. • **Opakovanie** Ak chcete použiť funkciu opakovania, stlačte tlačidlo **Hore**. • **Preskočenie hudby** Stlačením tlačidla **Vpravo** vyberiete nasledujúci hudobný súbor. Stlačením tlačidla **Vľavo** vyberiete predchádzajúci hudobný súbor. • **Anynet+ / Auto Power Link** Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie Anynet+ a Auto Power Link. Funkcie Anynet+ a Auto Power Link sa ovládajú pomocou tlačidiel **Vpravo** a **Vľavo**. – Anynet+ : Ak je zariadenie Soundbar pripojené k TV Samsung pomocou kábla HDMI, môžete zariadenie Soundbar ovládať pomocou diaľkového ovládania TV Samsung. Stlačením a podržaním tlačidla **Vpravo** na 5 sekúnd prepnete medzi ON a OFF funkcie Anynet+. – Auto Power Link : Zariadenie Soundbar sa v prípade pripojenia k TV prostredníctvom digitálneho optického kábla môže automaticky zapnúť vždy pri zapnutí TV. Stlačením a podržaním tlačidla **Vľavo** na 5 sekúnd prepnete medzi ON a OFF funkcie Auto Power Link. – Funkcie Anynet+/Auto Power Link sú predvolene ON.
8	 **SMART MODE**	Automaticky optimalizuje zvukové efekty, aby zodpovedali aktuálne prehrávanej scéne. Každým stlačením tohto tlačidla sa tento režim zapne alebo vypne.
9	 **BASS**	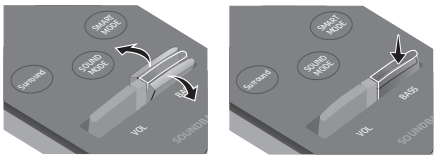 Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť položky BASS v rozsahu –6 až +6. Ak chcete nastaviť hlasitosť položky BASS na úroveň 0, stlačte toto tlačidlo. • Keď je pripojený subwoofer (nie je súčasťou dodávky), tlačidlo BASS sa prepne na tlačidlo subwoofera. Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť subwoofera na úroveň –12 alebo v rozsahu –6 až +6. Ak chcete nastaviť hlasitosť subwoofera na úroveň 0, stlačte toto tlačidlo.

10	VOL	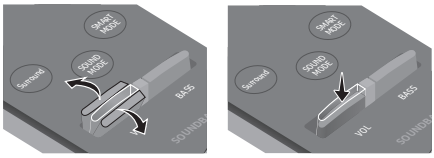 Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť. • **Stlmenie** Stlačením tlačidla **VOL** stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla zrušíte stlmenie zvuku.

Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového ovládania TV

Pomocou ponuky TV vyberte v nastavení reproduktorov na TV Samsung externé reproduktory. (Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k TV.)

- Po nainštalovaní zariadenia Soundbar môžete upraviť hlasitosť zariadenia Soundbar pomocou infračerveného diaľkového ovládania dodaného s TV Samsung. (Ak nechcete používať túto funkciu, keď je zariadenie Soundbar zapnuté, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo **Surround**. Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text „**OFF-TV REMOTE**“a funkcia sa vypne.)
  Ak chcete na úpravu hlasitosti používať len diaľkové ovládanie TV Samsung, stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo **Surround**, až kým sa na displeji zariadenia Soundbar nezobrazí text „**SAMSUNG-TV REMOTE**“.
  - Vždy, keď na 5 sekúnd podržíte tlačidlo **Surround**, režim sa prepne v tomto poradí: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“(predvolený režim) →“**OFF-TV REMOTE**” → „**ALL-TV REMOTE**“.
- Ak chcete na úpravu hlasitosti zariadenia Soundbar používať diaľkové ovládanie dodané s TV od iného výrobcu, zapnite zariadenie Soundbar, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo **Surround** (na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text „**OFF-TV REMOTE**“), uvoľnite tlačidlo **Surround** a potom znova stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo **Surround**. (Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa „**ALL-TV REMOTE**“.)
  - V závislosti od diaľkového ovládania nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
  - Výrobcovia, ktorí podporujú túto funkciu:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Používanie skrytých tlačidiel

Skryté tlačidlo		Referenčná strana
Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	**Funkcia**	
Surround	Diaľkového ovládania televízora zap./vyp.	Strana 23
(Zdroj)	Párovanie BT	Strana 15
▶II (Prehrávanie/Pozastavenie)	Auto Power Down zap./vyp. (režim AUX)	Strana 21
Vľavo	Auto Power Link ON/OFF	Strana 7
Vpravo	Anynet+ ON/OFF	Strana 22
(Ovládanie zvuku)	7-pásmový EQ	Strana 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Pohotovostný režim)	Strana 21

Špecifikácie výstupu pre rôzne režimy zvukových efektov

Efekt		Vstup	Výstup	
			Bez súpravy bezdrôtového zadného reproduktora	**So súpravou bezdrôtového zadného reproduktora**
Surround **Surround**	ON	2.0 k.	2.0 k.	4.0 k.
		5.1 k.	3.0 k.	5.0 k.
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 k.	2.0 k.	4.0 k.
		5.1 k.	3.0 k.	5.0 k.
	MUSIC	2.0 k.	2.0 k.	2.0 k.
		5.1 k.	3.0 k.	5.0 k.
	CLEAR VOICE	2.0 k.	3.0 k.	5.0 k.
		5.1 k.	3.0 k.	5.0 k.
	SPORTS	2.0 k.	3.0 k.	5.0 k.
		5.1 k.	3.0 k.	5.0 k.
	MOVIE	2.0 k.	3.0 k.	5.0 k.
		5.1 k.	3.0 k.	5.0 k.

- Súpravu bezdrôtového zadného reproduktora od spoločnosti Samsung si môžete zakúpiť samostatne. Ak si súpravu chcete zakúpiť, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste si zakúpili zariadenie Soundbar.

08 INŠTALÁCIA NÁSTENNÉHO DRŽIAKA

Upozornenia k inštalácii

- Inštalujte len na zvislú stenu.
- Neinštalujte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Overte si, či nosnosť steny zodpovedá hmotnosti produktu. V opačnom prípade stenu spevnite alebo zvoľte iné miesto inštalácie.
- Zakúpte si a použite upevňovacie skrutky alebo kotviace prvky, ktoré sú vhodné pre váš druh steny (sadrokartón, železo, drevo atď.). Ak je to možné, upevnite montážne skrutky do nosníkov v stene.
- Zakúpte si skrutky na montáž do steny, ktoré zodpovedajú druhu a hrúbke steny, na ktorú chcete upevniť zariadenie Soundbar.
  - Priemer: M5
  - Dĺžka: Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia dĺžka.
- Káble z jednotky pripojte k externým zariadeniam ešte pred inštaláciou zariadenia Soundbar na stenu.
- Pred inštaláciou sa uistite, že je jednotka vypnutá a odpojená zo zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Súčasti na montáž na stenu



Inštalačná pomôcka na montáž na stenu



Skrutka držiaka (2 ks)



Skrutka (2 ks)



Konzoly nástenného držiaka (2 ks)

1. Na povrch steny sa umiestni **Inštalačná pomôcka na montáž na stenu**.
   - **Inštalačná pomôcka na montáž na stenu** musí byť umiestnená vodorovne.
   - Ak sa TV namontuje na stenu, nainštalujte zariadenie Soundbar aspoň 5 cm pod TV.

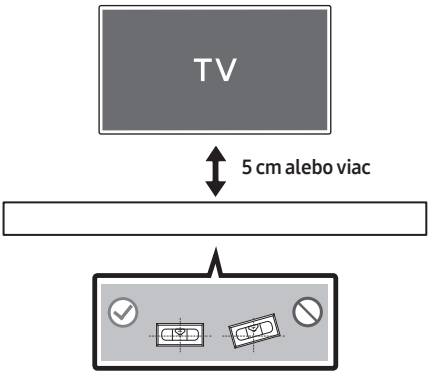

2. Zarovnajte **Stredovú líniu** papierovej šablóny so stredom TV (ak upevňujete zariadenie Soundbar pod TV) a potom upevnite **Inštalačná pomôcka na montáž na stenu** k stene pomocou pásky.
   - Ak zariadenie neinštalujete pod TV, umiestnite **Stredovú líniu** do stredu inštalačnej plochy.

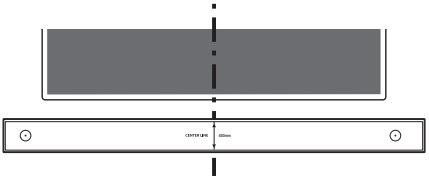

Stredovú líniu

3. Pomocou ostrého predmetu, napríklad pera alebo ceruzky, označte miesta otvorov a potom odstráňte **Inštalačná pomôcka na montáž na stenu**.

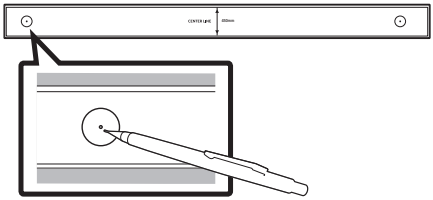

4. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvŕtajte otvor do steny v mieste jednotlivých značiek.
   - Ak značky nezodpovedajú polohám nosníkov, pred vložením montážnych skrutiek vložte do otvorov vhodné kotvy alebo hmoždinky. Ak používate kotvy alebo hmoždinky, uistite sa, že vyvŕtané otvory sú dostatočne veľké pre použité kotvy alebo hmoždinky.

5. Zatlačte skrutku (nie je súčasťou dodávky) cez **Skrutka držiaka** a potom pevne zaskrutkujte každú skrutku do otvoru montážnej skrutky.

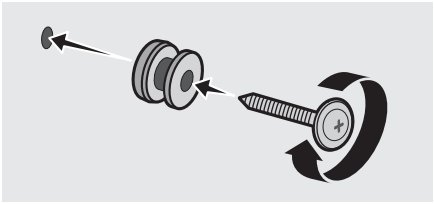

6. Namontujte 2 **Držiaky konzoly na stenu** so správnou orientáciou na spodnú stranu zariadenia Soundbar pomocou 2 **Skrutiek**.

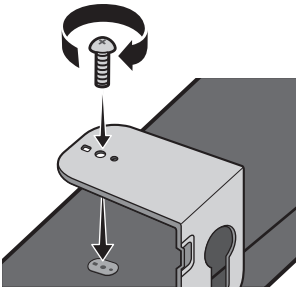

   - Pri montáži sa uistite, že sa za zadnou stranou zariadenia Soundbar nachádza diel na zavesenie **Konzol nástenného držiaka**.

Zadná strana zariadenia Soundbar

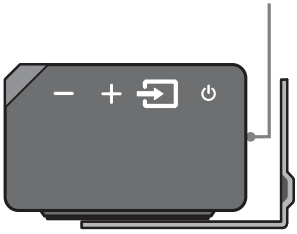

Pravý koniec zariadenia Soundbar

7. Zariadenie Soundbar s pripevnenými **Konzolami nástenného držiaka** nainštalujte tak, že **Konzoly nástenného držiaka** zavesíte na **Skrutky držiaka** na stene.

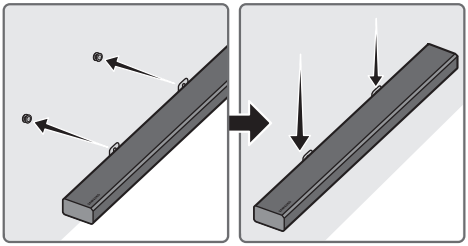

8. Posuňte zariadenie Soundbar nadol podľa znázornenia nižšie tak, aby **Držiaky konzoly na stenu** pevne spočívali na **Skrutkách držiaka**.
   - Vložte **Skrutky držiaka** do širokej (spodnej) časti **Držiakov konzoly na stenu** a potom posuňte **Držiaky konzoly na stenu** tak, aby **Držiaky konzoly na stenu** pevne spočívali na **Skrutkách držiaka**.

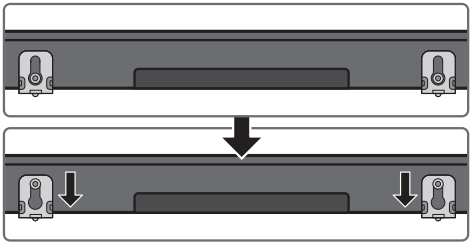

Zostavenie držiaka kábla

Podľa znázornenia na obrázku upevnite **Držiak kábla** k zariadeniu Soundbar pomocou dodanej strojovej **Skrutka** a potom pomocou **Držiak kábla** usporiadajte káble.

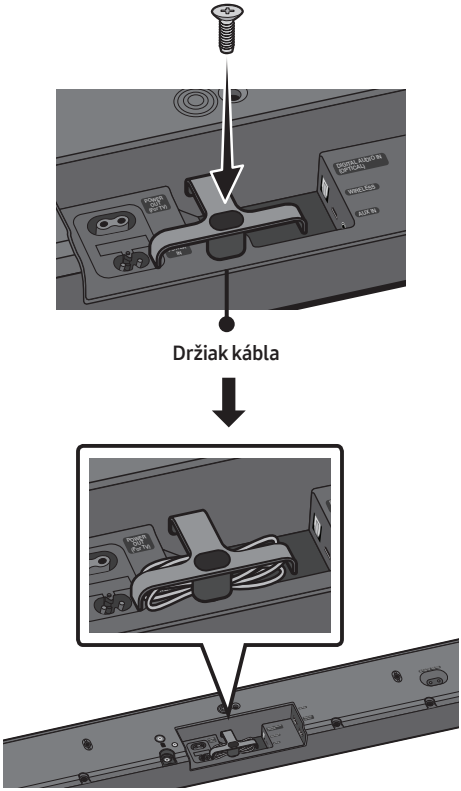

Inštalácia nohy držiaka

Ak zariadenie Soundbar neupevňujete na stenu, pomocou 2 dodaných skrutiek upevnite 2 **Noha držiaka** k spodnej časti zariadenia Soundbar podľa znázornenia nižšie.

- Stojany niektorých televízorov Samsung sú navrhnuté tak, aby umožňovali pevné umiestnenie zariadenia Soundbar. Inštaláciu zariadenia Soundbar dokončite tým, že **Noha držiaka** zariadenia Soundbar umiestnite do prvkov nôh stojana.

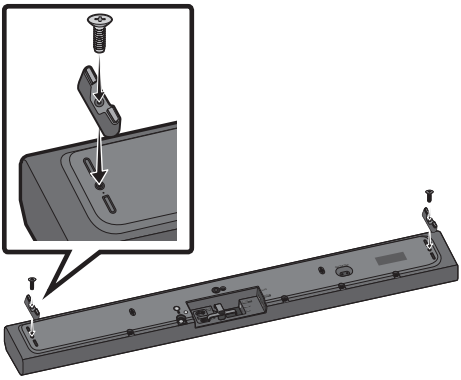

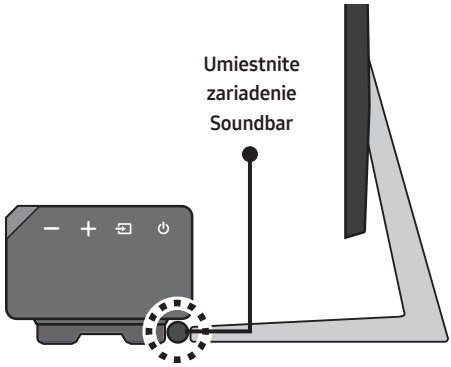

09 AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Keď je zariadenie Soundbar pripojené k internetu, softvér sa aktualizuje automaticky, aj keď je zariadenie Soundbar vypnuté.

- Aby bolo možné používať funkciu automatickej aktualizácie, zariadenie Soundbar musí byť pripojené k internetu. Pripojenie Wi-Fi k zariadeniu Soundbar sa ukončí, ak sa odpojí jeho napájací kábel alebo ak sa preruší napájanie. Ak sa preruší napájanie, zapnite zariadenie Soundbar a opätovne ho pripojte.

10 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

Jednotka sa nezapne.

Je napájací kábel pripojený do zásuvky?

→ Pripojte sieťovú zástrčku do zásuvky.

Pri stlačení tlačidla sa nevykoná príslušná funkcia.

Je v okolí prítomná statická elektrina?

→ Odpojte sieťovú zástrčku a opäť ju pripojte.

V režime BT dochádza k výpadkom zvuku.

→ Pozrite si časti venované pripojeniu Bluetooth na strane 9 a 15.

Neprehráva sa zvuk.

Je zapnutá funkcia stlmenia?

→ Stlačením tlačidla **VOL** zrušte túto funkciu.

Je hlasitosť nastavená na minimum?

→ Upravte hlasitosť.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

Sú batérie vybité?

→ Vymeňte ich za nové batérie.

Je medzi diaľkovým ovládaním a hlavnou jednotkou zariadenia Soundbar príliš veľká vzdialenosť?

→ Premiestnite diaľkové ovládanie bližšie k hlavnej jednotke zariadenia Soundbar.

Nemožno sa pripojiť k televízoru.

Ak sa na pripojenie používa káblová sieť

→ Skontrolujte, či je kábel pripojený správne. (Skontrolujte názov portu a uistite sa, či je kábel pripojený k správnemu portu.) (Pozrite si príslušnú stranu s jednotlivými spôsobmi pripojenia)

→ Stlačením tlačidla **(Zdroj)** na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní skontrolujte, či sa používa správny režim.

Ak sa na pripojenie používa bezdrôtová sieť

→ **Pripojené prostredníctvom rozhrania Bluetooth**

1. Prepnite zariadenie Soundbar do režimu „**BT PAIRING**“ a pomocou televízora zopakujte vyhľadávanie. (Podrobnosti nájdete na strane 9)

→ **Pripojené prostredníctvom siete Wi-Fi**

1. Skontrolujte, či sa používa kompatibilný model televízora.
   - Podporované sú len **televízory Samsung Smart TV** uvedené na trh neskôr ako v roku 2014.
2. Skontrolujte, či je televízor pripojený k sieti Wi-Fi.
   - Ak televízor nie je pripojený k sieti Wi-Fi, vytvorte pripojenie pomocou ponuky siete na televízore. (Pozrite si používateľskú príručku k televízoru)

3. Skontrolujte, či je zariadenie Soundbar pripojené k sieti Wi-Fi.
   - Keď je zariadenie Soundbar pripojené, nachádza sa v zozname reproduktorov pri spustení aplikácie **Samsung Multiroom** na mobilnom zariadení (napr. na smartfóne alebo tablete). (Podrobnosti nájdete na strane 18)
4. Skontrolujte kanál DFS.
   - Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nemožno vytvoriť pripojenie Wi-Fi medzi televízorom a zariadením Soundbar. Obráťte sa na poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie.

11 LICENCIE

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Informácie o patentoch k DTS nájdete na adrese http://patents.dts.com. Vyrobené pod licenciou od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol & DTS spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Označenia HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licencing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.

- Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto adrese: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Bližšie informácie o službe Spotify Connect nájdete na adrese www.spotify.com/connect

12 POZNÁMKA K LICENCII S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM

Bližšie informácie o otvorenom zdrojovom kóde používanom v rámci tohto produktu nájdete na adrese: http://opensource.samsung.com

13 DÔLEŽITÁ POZNÁMKA OHĽADOM SERVISU

- Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  (a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
  (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

14 ŠPECIFIKÁCIE A PRÍRUČKA

Technické údaje

VŠEOBECNÉ	**Hmotnosť**	6,2 kg
	Rozmery (Š x V x H)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5°C až +35°C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Reproduktor		Hlbokotónový reproduktor x 6, výškový reproduktor x 3, 4 ohmy
Podporované formáty prehrávania (Zvuk vo formáte DTS 2.0 sa prehráva vo formáte DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podpora Dolby® Digital), DTS

POZNÁMKY

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte. (Štítok : Spodná časť Hlavnej Jednotky Zariadenia Soundbar)

Upozornenie : Ak zapnete/vypnete Wi-Fi/Ethernet, produkt sa automaticky reštartuje.

Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W) (Všetky sieťové porty sú v stave „ZAP.“)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Spôsob deaktivácie portov**	Stlačením tlačidla **Wi-Fi SETUP** na produkte a jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Spôsob deaktivácie portov**	Stlačením tlačidla **SPK ADD** na produkte a jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo vypnete Bluetooth.

Bezdrôtové modely (vrátane frekvencie 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
  Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
  Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
  Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.

Bezdrôtové modely (okrem frekvencie 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
  Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
  Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.



[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

VARNOSTNI PODATKI

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

 **POZOR** **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.** 	
	Ta simbol označuje, da je v notranjosti prisotna visoka napetost. Stik s katerim koli notranjim delom tega izdelka je nevaren.
	Ta simbol označuje, da je temu izdelku priložena pomembna literatura glede delovanja in vzdrževanja.
	Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.
	Napetost izmeničnega toka: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost s tem simbolom napetost izmeničnega toka.
	Napetost enosmernega toka: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost s tem simbolom napetost enosmernega toka.
	Pozor, preberite navodila za uporabo: Ta simbol svetuje uporabniku, da si v uporabniškem priročniku prebere dodatne varnostne informacije.

OPOZORILO

- Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR

- ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje 7–10 cm. Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.
2. Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.
3. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
4. Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izključite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
5. Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Baterij ne odvrzite v ogenj. Baterij ne vežite kratko in jih ne razstavljajte ali pregrevajte. Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.

O TEM PRIROČNIKU

Uporabniški priročnik ima dva dela: ta preprosti papirnati UPORABNIŠKI PRIROČNIK in podrobni POPOLNI PRIROČNIK, ki ga lahko prenesete.



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Ta priročnik si oglejte za varnostna navodila, namestitev izdelka, dele, povezave in specifikacije izdelka.



POPOLNI PRIROČNIK

Če preberete kodo QR, lahko v Samsungovem spletnem centru za pomoč strankam dostopate do Polnega priročnika. Za ogled priročnika v računalniku ali mobilni napravi s spletnega mesta prenesite priročnik v obliki dokumenta.
(http://www.samsung.com/support)

Oblika, opis in zaslonski prikaz aplikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

VSEBINA

01 Preverjanje komponent 2

Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika (2 bateriji AA) 2

02 Pregled izdelka 3

Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar 3

Spodnja plošča zvočnika Soundbar 4

03 Povezovanje zvočnika Soundbar 5

Priključitev v električno napajanje 5

04 Povezava s televizorjem 7

Metoda 1. Povezava s kablom 7
- Povezovanje z optičnim kablom 7
- Povezovanje televizorja s kablom HDMI 8

Metoda 2. Brezžično povezovanje 9
- Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth 9
- Povezovanje prek omrežja Wi-Fi 11

05 Povezovanje zunanje naprave 13

Povezovanje z optičnim ali analognim zvočnim (AUX) kablom 13

Povezovanje s kablom HDMI 14

06 Povezovanje mobilne naprave 15

Metoda 1. Povezovanje prek vmesnika Bluetooth 15

Metoda 2. Povezovanje prek omrežja Wi-Fi (brezžično omrežje) 18

07 Uporaba daljinskega upravljalnika 20

Kako uporabljati daljinski upravljalnik 20

Prilagajanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom televizorja 23

Uporaba skritih gumbov 24

Izhodne specifikacije za različne načine zvočnega učinka 24

08 Namestitev stenskega nosilca 25

Previdnostni ukrepi pri namestitvi 25

Komponente stenskega nosilca 25

Namestitev držala za kabel 27

Namestitev noge nosilca 28

09 Posodobitev programske opreme 28

10 Odpravljanje napak 29

11 Licenca 30

12 Obvestilo o odprtokodnih licencah 30

13 Pomembno obvestilo o servisiranju 31

14 Specifikacije in vodnik 31

Tehnične lastnosti 31

01 PREVERJANJE KOMPONENT



Glavna enota zvočnika Soundbar



Daljinski upravljalnik/ Baterije



Napajalni kabel



Optični kabel



Držalo za kabel



Noga nosilca (2 kosa)



Vijak
(za nogo nosilca: 2 kosa)
(za držalo za kabel: 1 kos)

- Za dele za namestitev zvočnika Soundbar na steno si oglejte stran 25.
- Za navodila za uporabo **Držalo za kabel** glejte stran 27.
- Za nakup dodatnih delov ali izbirnih kablov se obrnite na Samsungov servisni center ali podporo za stranke Samsung.
- Pripomočki se lahko na videz nekoliko razlikujejo od zgoraj prikazanih.

Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika (2 bateriji AA)

Pokrov baterije potisnite v smeri puščice, dokler ga v celoti ne odstranite. Vstavite 2 bateriji AA (1,5V), tako da sta njuni polariteti pravilno usmerjeni. Pokrov baterije potisnite nazaj na mesto.

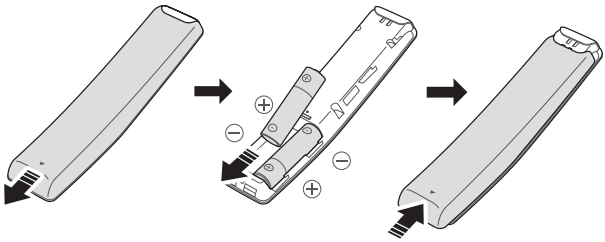

02 PREGLED IZDELKA

Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar

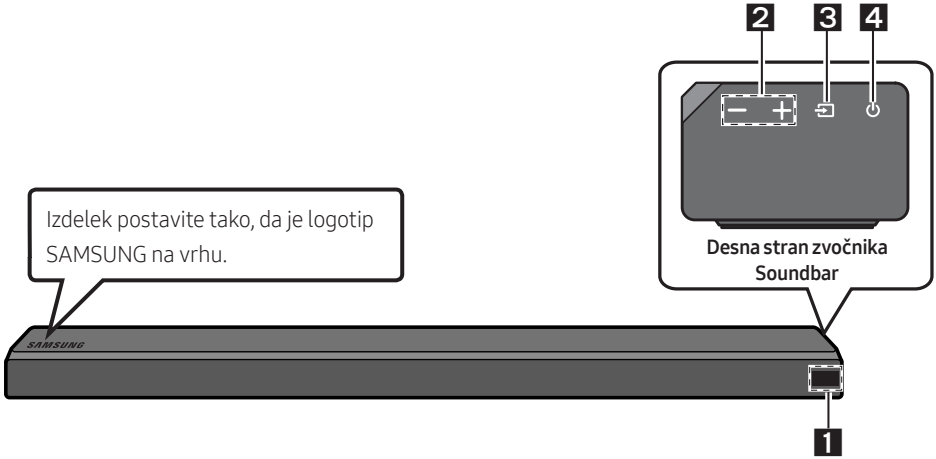

1	**Zaslon** Prikazuje stanje izdelka in trenutni način.
2	**Gumb -/+ (Glasnost)** Prilagodi glasnost. • Ko je glasnost prilagojena, se stopnja glasnosti prikaže na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar.
3	**Gumb (Vir)** Izbere vhodni način vira. • Za vklop načina »**BT PAIRING**« spremenite v način »**BT**« in pridržite gumb **(Vir)** za več kot 5 sekund.
4	**Gumb (Vklop)** Izdelek vklopi in izklopi.

Vhodni način	Zaslon
Optični digitalni vhod	D.IN
Vhod ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (samodejna pretvorba)
Vhod AUX	AUX
Vhod HDMI	HDMI
Način Wi-Fi	WIFI
Način BLUETOOTH	BT

- Ko priklopite napajalni kabel, bo tipka za vklop začela delovati v 4 do 6 sekundah.
- Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.
- Če želite poslušati samo zvok z zapisa Soundbar, morate izključiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavitev vašega TV-ja. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen vašemu televizorju.

Spodnja plošča zvočnika Soundbar

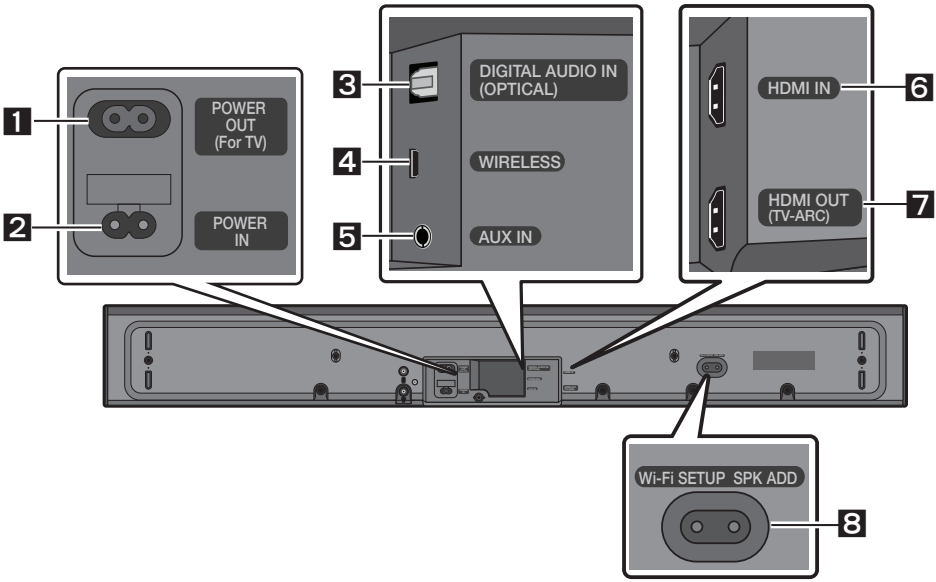

1	**POWER OUT (For TV)** Priključite napajalni kabel televizorja Samsung, ki je povezan z zvočnikom Soundbar in nameščen na steno s kompletom za namestitev na steno (WMN300SB – ni priložen).
2	**POWER IN** Priključite električni napajalni kabel zvočnika Soundbar.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Povežite z digitalnim (optičnim) izhodom zunanje naprave.
4	**WIRELESS** Priključite brezžični ključek, ki brezžično povezuje zvočnik Soundbar z zvočniki za prostorski zvok in globokotonskim zvočnikom. (Zvočnik za prostorski zvok, globokotonski zvočnik in brezžični ključek so na prodaj ločeno.) • Priključek **WIRELESS** ni združljiv z USB. • Razpoložljivost globokotonskih zvočnikov se razlikuje glede na območje. Razpoložljivost lahko preverite na naslovu http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** Povežite se z analognim izhodom zunanje naprave.
6	**HDMI IN** Hkrati vnaša digitalne video in zvočne signale s kablom HDMI. Povežite z izhodom HDMI zunanje naprave.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** Povežite s priključkom HDMI (ARC) v televizorju.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) se povežite prek aplikacije **Samsung Multiroom**.

- Če želite napajalni kabel izvleči iz stenske vtičnice, izvlecite priključek. Ne vlecite kabla.
- Te enote ali drugih delov ne priključujte v vtičnico z izmeničnim tokom, dokler vse povezave med deli niso končane.

03 POVEZOVANJE ZVOČNIKA SOUNDBAR

Priključitev v električno napajanje

- Za več informacij o potrebni električni energiji in porabi električne energije si oglejte oznako na izdelku. (Oznaka: Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar)

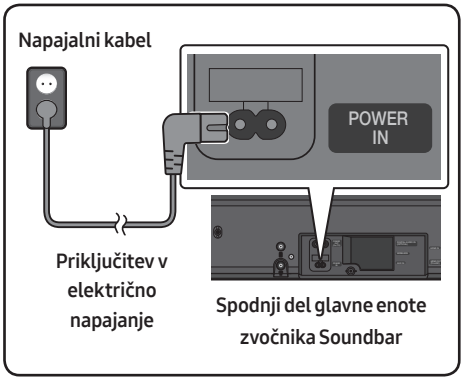

- Priloženi napajalni kabel vstavite v priključek **POWER IN**.

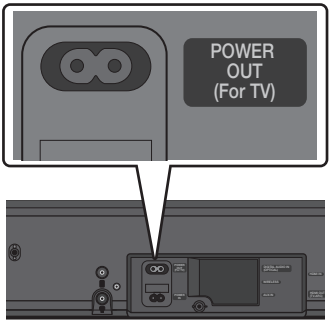

Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar

- Priključek **POWER OUT** se uporablja za napajanje televizorja Samsung, ki je nameščen na steno s kompletom za namestitev na steno (WMN300SB – ni priložen).
- Priključek **POWER OUT** lahko povežete samo s televizorji Samsung, ki uporabljajo 2-pinski napajalni kabel in porabljajo 400 W ali manj. (Če priključek povežete z napravo, ki porablja več kot 400 W, se lahko zvočnik Soundbar poškoduje ali neha delovati.)



Za seznam televizorjev Samsung, ki so združljivi s kompletom za namestitev na steno WMN300SB in priključkom **POWER OUT**, si oglejte uporabniški priročnik za Komplet za namestitev na steno WMN300SB.
Priročnik si lahko ogledate v spletu na naslovu http://www.samsung.com/support.

04 POVEZAVA S TELEVIZORJEM

Poslušajte zvok televizorja iz zvočnika Soundbar prek žične ali brezžične povezave.

- Ko je zvočnik Soundbar povezan s pametnim televizorjem Samsung Smart TV iz leta 2017, lahko zvočnik Soundbar upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
  - Ta funkcija omogoča tudi uporabo televizijskega menija za prilagoditev zvočnega polja in številnih nastavitev, kot sta glasnost in izklop zvoka.

Metoda 1. Povezava s kablom

Povezovanje z optičnim kablom

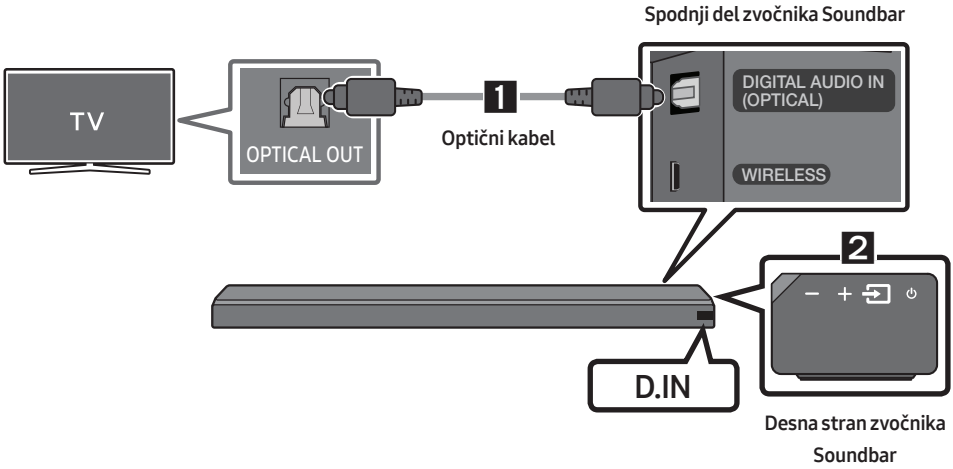

1. Z digitalnim optičnim kablom vtič **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zvočniku Soundbar povežite z vtičem OPTICAL OUT na televizorju.
2. Pritisnite gumb **(Vir)** na desni plošči ali daljinskem upravljalniku, nato izberite način »**D.IN**«.

Funkcija Auto Power Link

Ko vklopite televizor, funkcija Auto Power Link samodejno vklopi zvočnik Soundbar.

1. Zvočnik Soundbar in televizor povežite z digitalnim optičnim kablom.
2. Pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način »**D.IN**«.

3. Pritisnite gumb **Levo** na daljinskem upravljalniku in ga pridržite 5 sekund, da vklopite ali izklopite funkcijo Auto Power Link.



- Funkcija Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
  (Za izklop te funkcije z zvočnikom Soundbar izklopite funkcijo Samodejni vklop.)
- Odvisno od povezane naprave funkcija Auto Power Link morda ne bo delovala.
- Ta funkcija je na voljo samo v načinu »**D.IN**«.

Povezovanje televizorja s kablom HDMI

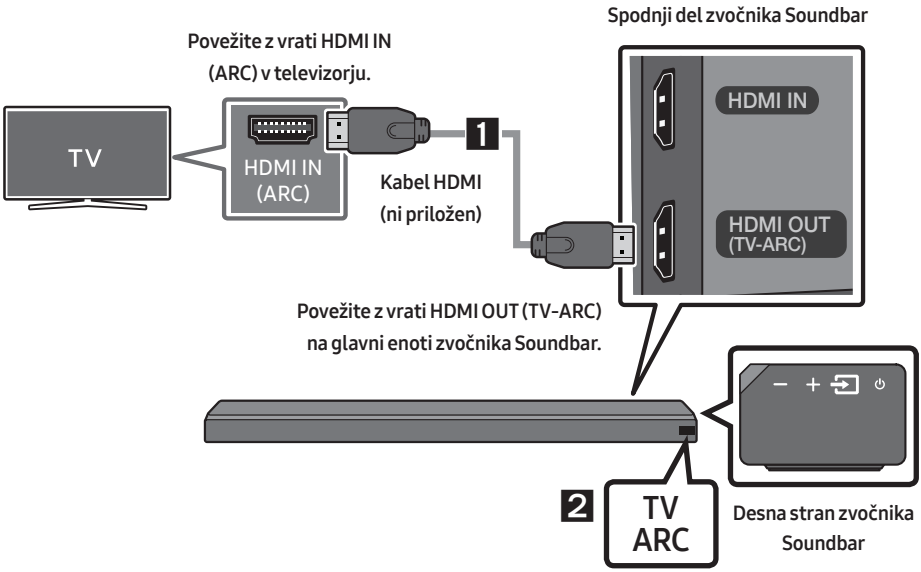

1. Ko sta zvočnik Soundbar in televizor vklopljena, priključite kabel HDMI (ni priložen), kot je prikazano na skici.
2. Na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar se pojavi napis »**TV ARC**« in zvočnik Soundbar predvaja televizijski zvok
   - Če televizijski zvok ni slišen, pritisnite gumb **(Vir)** na daljinskem upravljalniku ali desni strani zvočnika Soundbar, da preklopite v način »**D.IN**«. Na zaslonu se zaporedno pojavita »**D.IN**« in »**TV ARC**« in televizijski zvok se začne predvajati.
   - Če se na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar ne izpiše »**TV ARC**«, preverite, ali je kabel povezan z ustreznimi vrati.
   - Če želite spremeniti glasnost zvočnika Soundbar, uporabite gumbe za glasnost na daljinskem upravljalniku televizorja.

OPOMBE

- HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov prek enega samega priključka.
- Če ima televizor priključek ARC, kabel HDMI priključite v vhod HDMI IN (ARC).
- Priporočamo vam, da po možnosti uporabite brezžični kabel HDMI. Če uporabite žično povezavo HDMI, izberite kabel s premerom manj kot 14 mm.
- Funkcija Anynet+ mora biti vklopljena.
- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije ARC.

Metoda 2. Brezžično povezovanje

Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth

Ko je televizor povezan prek povezave Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s kabli.

- Naenkrat lahko povežete samo en televizor.



Osnovna povezava

1. Pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način »**BT**«.
2. Spremenite »**BT**« v »**BT PAIRING**«.
   - Če se pojavi »**BT READY**«, pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani zvočnika Soundbar ali na daljinskem upravljalniku in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi sporočilo »**BT PAIRING**«.
3. V televizorju izberite način Bluetooth. (Za več informacij si oglejte priročnik za televizor.)
4. Na seznamu televizijskega zaslona izberite »**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**«.
   Razpoložljiv zvočnik Soundbar je na seznamu naprav Bluetooth v televizorju naveden z »**Need Pairing**« ali »**Paired**«. Če se želite povezati z zvočnikom Soundbar, izberite sporočilo in vzpostavite povezavo.
   - Ko se televizor poveže, se na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar pojavi [**Ime televizorja**] → »**BT**«.
5. Zdaj lahko televizijski zvok slišite iz zvočnika Soundbar.

Če se naprava ne poveže

- Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**«), jo izbrišite.
- V načinu »**BT**« pritisnite in pridržite gumb **(Vir)** na desni plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku več kot 5 sekund, da preklopite v način »**BT PAIRING**«.
  Nato na iskalnem seznamu televizorja izberite »**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**«.

Kaj pomenita stanji BT READY in BT PAIRING?

- **BT READY** : V tem načinu lahko iščete predhodno povezane televizorje ali se povežete z zvočnikom Soundbar iz predhodno povezane mobilne naprave.
- **BT PAIRING** : V tem načinu se lahko povežete z novo napravo. (Ko ste v načinu »**BT**«, pritisnite in pridržite gumb **(Vir)** na zgornji plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku več kot 5 sekund.)

OPOMBE

- Če ste ob povezovanju naprave Bluetooth pozvani za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
- V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto Soundbar in napravo Bluetooth večja od 10 m.
- Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi po 5 minutah v stanju pripravljenosti.
- Zvočnik Soundbar iskanja Bluetooth ali povezovanja ne bo izvedel pravilno v naslednjih primerih:
  - Če je okrog zvočnika Soundbar močno električno polje.
  - Če je z zvočnikom Soundbar hkrati povezanih več naprav Bluetooth.
  - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni na mestu ali ne deluje pravilno.
- Elektronske naprave lahko povzročijo radijske motnje. Naprav, ki proizvajajo elektromagnetne valove, ne postavljajte v bližino glavne enote zvočnika Soundbar (denimo mikrovalovnih pečic, naprav za brezžično omrežje LAN itd.).

Prekinjanje povezave med zvočnikom Soundbar in televizorjem

Pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in preklopite v kateri koli način razen »**BT**«.

- Prekinitev povezave traja, ker mora televizor prejeti odziv iz zvočnika Soundbar.
  (Čas se lahko razlikuje, odvisno od modela televizorja.)

Povezovanje prek omrežja Wi-Fi

Kontrolni seznam pred povezovanjem

1. Potrdite, da je bil **pametni televizor Samsung Smart TV naprodaj po letu 2014**. Ta funkcija je združljiva samo s pametnimi televizorji Samsung, ki so naprodaj po letu 2014.
2. Zagotovite, da je **brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi)** pripravljen in deluje.
3. Zagotovite, da je **televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom (omrežjem Wi-Fi)**.



1. korak: Povezovanje zvočnika Soundbar z omrežjem Wi-Fi

1. Na desni strani zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **(Vir)**, da izberete način »**WIFI**«.
   - Če uporabljate pametni televizor Samsung Smart TV iz leta 2016 ali 2017.
     - Če izberete način »**WIFI**«, ko je televizor vklopljen, se bo na televizijskem zaslonu prikazalo pojavno okno z navodili za samodejno povezavo zvočnika Soundbar z brezžičnim usmerjevalnikom (Wi-Fi). Oglejte si navodila v pojavnem oknu v televizorju.

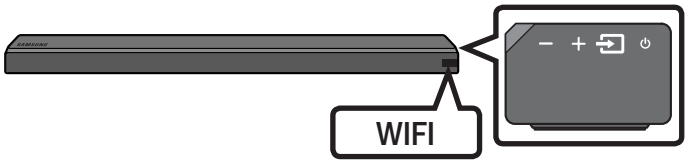

2. Mobilno napravo (pametni telefon, tablični računalnik ipd.) povežite v omrežje Wi-Fi, v katerega je povezan televizor.
3. Namestite in zaženite aplikacijo **Samsung Multiroom** v mobilni napravi (pametni telefon, tablični računalnik ipd.).

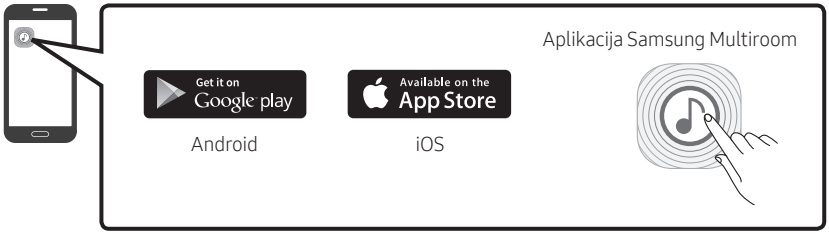

4. Upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije v mobilni napravi, da zvočnik Soundbar povežete z omrežjem Wi-Fi.

2. korak : Konfiguracija nastavitev v televizorju

- Če se po tem, ko vhodni vir spremenite v zvočnik Soundbar, povezava med televizorjem in brezžičnim omrežjem prekine, prek televizijskega menija televizor znova povežite z omrežjem.

Za televizorje iz leta 2017

1. Meni Domov → Nastavitve (⚙) → Zvok → Predvajanje zvoka → Izberite [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.

Za televizorje iz leta 2016

1. Meni Domov → Nastavitve (⚙) → Zvok → Predvajanje zvoka → Izberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.

Za televizorje iz leta 2015

1. Meni Domov → V → Seznam zvočnikov → Izberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.

Za televizorje iz leta 2014

1. Meni Domov → Zvok → Nastavitve zvočnika → Izberite **Multiroom Link - Nastavitve** → **Soundbar+Surround**.
2. S položaja zvočnika Soundbar izberite možnost »**[AV] Samsung Soundbar MS650**« in nato »**V redu.**«.
3. Meni Domov → Zvok → Nastavitve zvočnika → Izberite **Predvajanje TV-zvoka** → **Multiroom Link**

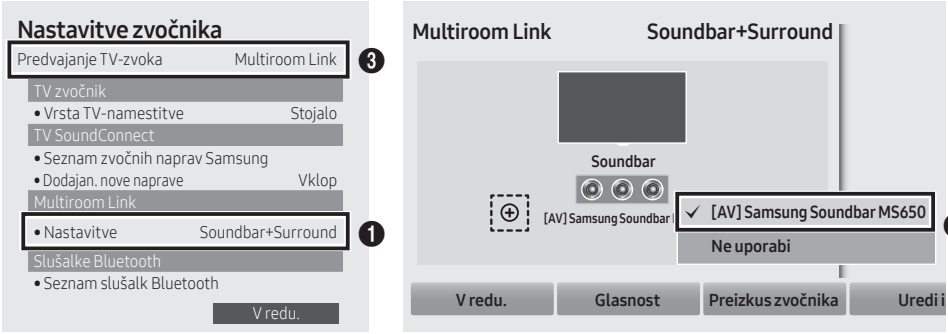

4. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.

OPOMBE

- Televizor in zvočnik Soundbar morata biti povezana v isto brezžično omrežje (Wi-Fi).
- Če brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) uporablja kanal DFS, povezave Wi-Fi med televizorjem in zvočnikom Soundbar ne bo mogoče vzpostaviti. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

05 POVEZOVANJE ZUNANJE NAPRAVE

Če želite predvajati zvok zunanje naprave prek zvočnika Soundbar, povežite zunanjo napravo prek žičnega ali brezžičnega omrežja.

Povezovanje z optičnim ali analognim zvočnim (AUX) kablom

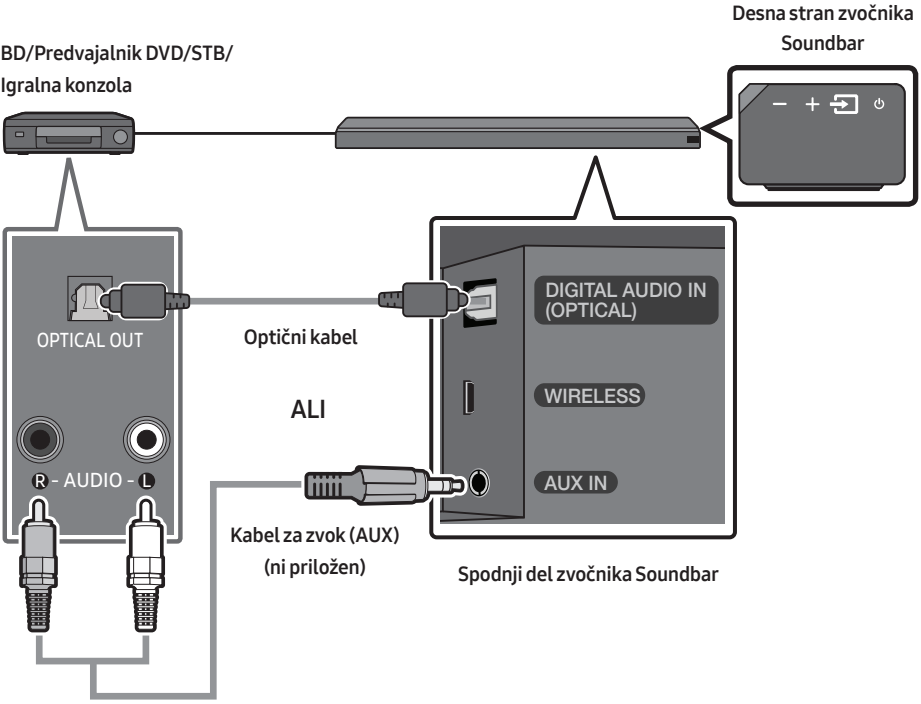

Optični kabel

❶ Vhod **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na glavni enoti z digitalnim optičnim kablom povežite z vtičem OPTICAL OUT na vhodni napravi.

❷ Izberite način »**D.IN**«, tako da na desni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb **(Vir)**.

ALI

Kabla za zvok (AUX)

❶ Vhod **AUX IN** (zvok) na glavni enoti s kablom za zvok povežite s priključkom AUDIO OUT na vhodni napravi.

❷ Izberite način »**AUX**«, tako da na desni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb **(Vir)**.

Povezovanje s kablom HDMI

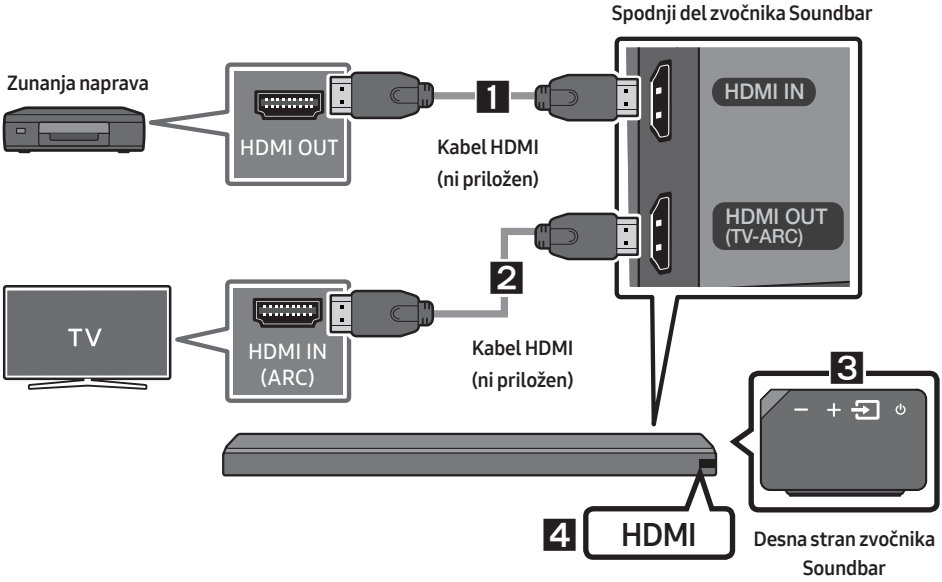

1. Kabel HDMI (ni priložen) v vtiču **HDMI IN** na zadnji strani izdelka povežite z vtičem HDMI OUT v digitalni napravi.
2. Kabel HDMI (ni priložen) v vtiču **HDMI OUT (TV-ARC)** na zadnji strani izdelka povežite s priključkom HDMI IN v televizorju.
3. Pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način »**HDMI**«.
4. Način »**HDMI**« je prikazan na zaslonu zvočnika Soundbar in zvok se predvaja.

06 POVEZOVANJE MOBILNE NAPRAVE

Metoda 1. Povezovanje prek vmesnika Bluetooth

Ko je mobilna naprava povezana prek vmesnika Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s kabli.

- Naenkrat lahko povežete največ eno napravo Bluetooth.



Naprava Bluetooth

Osnovna povezava

1. Pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način »**BT**«.
2. Spremenite »**BT**« v »**BT PAIRING**«.
   - Če se pojavi »**BT READY**«, pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani zvočnika Soundbar ali na daljinskem upravljalniku in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi »**BT PAIRING**«.
3. Na seznamu izberite »**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**«.
   - Ko je zvočnik Soundbar povezan z napravo Bluetooth, se na sprednjem zaslonu pojavi [**Ime naprave Bluetooth**] → »**BT**«.
4. S povezavo prek vmesnika Bluetooth predvajajte glasbene datoteke iz naprave prek zvočnika Soundbar.

Če se naprava ne poveže

- Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**«), jo izbrišite.
- V načinu »**BT**« pritisnite in pridržite gumb **(Vir)** na desni plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku več kot 5 sekund, da preklopite v način »**BT PAIRING**«.
  Nato na iskalnem seznamu naprave Bluetooth izberite »**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**«.

Kaj pomenita stanji BT READY in BT PAIRING?

- **BT READY** : V tem načinu lahko iščete predhodno povezane televizorje ali se povežete z zvočnikom Soundbar iz predhodno povezane mobilne naprave.
- **BT PAIRING** : V tem načinu se lahko povežete z novo napravo. (Ko ste v načinu »**BT**«, pritisnite in pridržite gumb **(Vir)** na zgornji plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku več kot 5 sekund.)

OPOMBE

- Če ste ob povezovanju naprave Bluetooth pozvani za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
- V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto Soundbar in napravo Bluetooth večja od 10 m.
- Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi po 5 minutah v stanju pripravljenosti.
- Zvočnik Soundbar iskanja Bluetooth ali povezovanja ne bo izvedel pravilno v naslednjih primerih:
  - Če je okrog zvočnika Soundbar močno električno polje.
  - Če je z zvočnikom Soundbar hkrati povezanih več naprav Bluetooth.
  - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni na mestu ali ne deluje pravilno.
- Elektronske naprave lahko povzročijo radijske motnje. Naprav, ki proizvajajo elektromagnetne valove, ne postavljajte v bližino glavne enote zvočnika Soundbar (denimo mikrovalovnih pečic, naprav za brezžično omrežje LAN itd.).
- Zvočnik Soundbar podpira podatke SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
- Zvočnika Soundbar ne morete povezati z napravo Bluetooth, ki podpira samo funkcijo HF (Hands Free).
- Ko povežete zvočnik Soundbar z napravo Bluetooth, boste z izbiro »**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**« med prikazanimi napravami te naprave samodejno preklopili zvočnik Soundbar v način »**BT**«.
  - Funkcija je na voljo samo, če je zvočnik Soundbar naveden na seznamu združenih naprav naprave Bluetooth. (Naprava Bluetooth in zvočnik Soundbar morata biti pred tem najmanj enkrat povezana.)
- Zvočnik Soundbar se bo prikazal na seznamu najdenih naprav naprave Bluetooth samo, če bo na nadzorni plošči zvočnika Soundbar prikazano »**BT READY**«.

Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in zvočnikom Soundbar

Povezavo med napravo Bluetooth in napravo Soundbar lahko prekinete. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Povezava naprave Soundbar bo prekinjena.
- Ko se povezava med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth prekine, se bo na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar pojavilo sporočilo »**BT DISCONNECTED**«.

Prekinjanje povezave med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth

Pritisnite gumb **(Vir)** na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in spremenite v kateri koli način razen »**BT**«.

- Prekinitev povezave traja, ker mora naprava Bluetooth prejeti odziv iz zvočnika Soundbar. (Čas se lahko razlikuje, odvisno od naprave Bluetooth)
- Ko se povezava med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth prekine, se bo na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar pojavilo sporočilo »**BT DISCONNECTED**«.

OPOMBE

- V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto Soundbar in napravo Bluetooth večja od 10 m.
- Naprava Soundbar se po 5 minutah mirovanja samodejno izklopi.

Več o povezavi Bluetooth

Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.

- Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči šum ali napake v delovanju, če:
  - Je del ohišja v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali Soundbar.
  - Je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi;
  - Je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
- Napravo Soundbar seznanite z napravo Bluetooth tako, da ju približate drugo drugi.
- Večja kot je razdalja med napravo Soundbar in napravo Bluetooth, slabša je kakovost povezave. Če je razdalja večja kot obseg delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
- Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava dovolj blizu sistema. Če je razdalja prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celo v tem obsegu se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
- Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.

Metoda 2. Povezovanje prek omrežja Wi-Fi (brezžično omrežje)

- Če z omrežjem Wi-Fi povežete en zvočnik Soundbar, lahko dostopate do številnih storitev pretočnega predvajanja glasbe in internetnega radia. Če z omrežjem Wi-Fi povežete več zvočnikov Soundbar, lahko uporabite skupinsko predvajanje ali način stereo zvoka.
- Če želite zvočnik Soundbar z mobilno napravo povezati prek brezžičnega omrežja (Wi-Fi), potrebujete aplikacijo **Samsung Multiroom**.



Mobilna naprava

Osnovna povezava

1. Na desni strani zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **(Vir)**, da izberete način »**WIFI**«.



2. Namestite in zaženite aplikacijo **Samsung Multiroom** v mobilni napravi (denimo pametni telefon ali tablični računalnik).

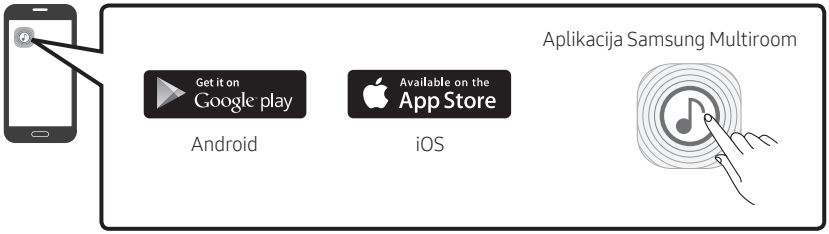

3. Upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije v mobilni napravi, da zvočnik Soundbar povežete z omrežjem Wi-Fi.

Nameščanje dodatnega zvočnika Soundbar, ko so brezžični zvočniki Samsung že v uporabi

1. Na domačem zaslonu aplikacije **Samsung Multiroom** izberite meni **Nastavitve** (⚙) na vrhu in nato »**Add Speaker**«.

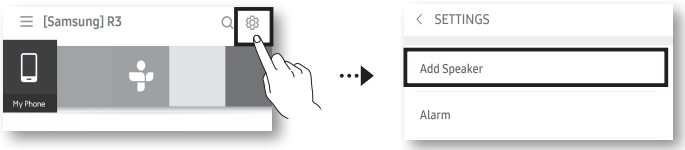

2. Če želite zvočnik Soundbar povezati z **Dvema (2) brezžičnima zvočnikoma Samsung** in konfigurirati sistem prostorskega zvoka, upoštevajte spodnje korake. (Sistema prostorskega zvoka ni mogoče nastaviti z eno zvočno napravo in enim zvočnikom Soundbar.)
   ❶ Dotaknite se gumba ☰ za pomik na seznam vseh zvočnikov.
   ❷ Dotaknite se gumba ⋮ na desni strani imena modela zvočnika Soundbar.
   ❸ Dotaknite se možnosti **Surround Setup**. Ko zvočnik prestavite na želeno mesto, pritisnite **Done**.
   ❹ Povezava za prostorski zvok je končana.

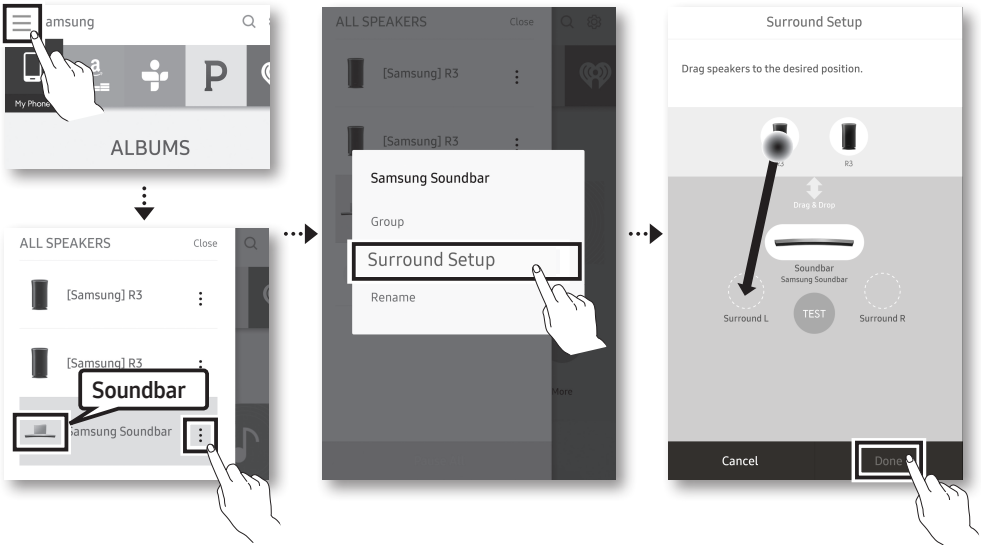

OPOMBA

- Če želite povezati dodatni zvočnik SWA-9000S (ni priložen), prekinite povezavo med brezžičnimi zvočniki Samsung in zvočnikom Soundbar, da onemogočite sistem prostorskega zvoka. (Če povežete zvočnike za prostorski zvok brez prekinitve povezave zvočnika SWA-9000S, se bo zvok predvajal prek brezžičnega zvočnika Samsung in zvočnika za prostorski zvok.)Surround speaker.)

07 UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Kako uporabljati daljinski upravljalnik

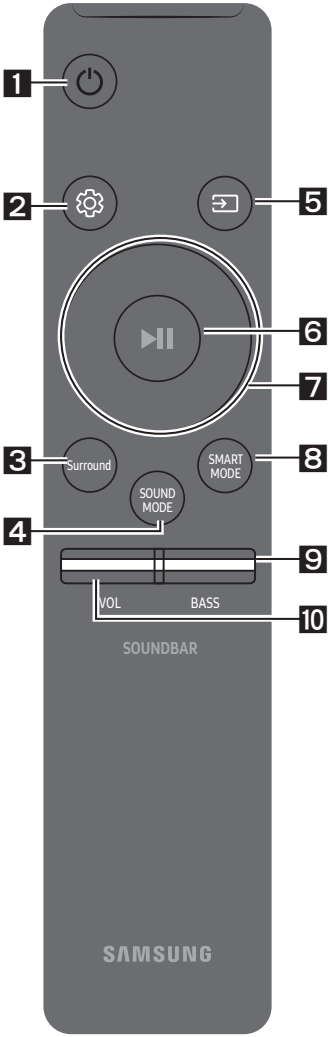

1	**Vklop**	Vklopi ali izklopi zvočnik Soundbar.
2	**Upravljanje zvoka**	Izbirate lahko med **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL** ali **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Če želite prilagoditi glasnost za **TREBLE**, izberite možnost Upravljanje zvoka **TREBLE**, nato uporabite gumba **Gor/Dol**, da prilagodite glasnost od –6 do +6. • Pritisnite in zadržite gumb **(Upravljanje zvoka)** za približno 5 sekund, da prilagodite zvok za vsak frekvenčni pas. Izbirate lahko med 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz in 10 kHz (**Levo/Desno**) ter vsako nastavite med –6 in +6 (**Gor/Dol**). • Če slika in zvok med televizorjem in zvočnikom Soundbar nista usklajena, v meniju Upravljanje zvoka izberite **SYNC** in nato z gumboma **Gor/Dol** nastavite zamik zvoka med 0 in 300 milisekundami. • Če so povezani zvočniki za prostorski zvok (niso priloženi), izberite **REAR LEVEL** in z gumboma **Gor/Dol** prilagodite glasnost od –6 do +6. Funkcijo **REAR SPEAKER** lahko nastavite na **ON/OFF** z gumboma **Gor/Dol**. • Funkcija Audio Sync je podprta samo v nekaterih funkcijah.

3	 **Surround**	Funkcija prostorskega zvoka doda zvoku globino in občutek prostora. Vsakič, ko pritisnete ta gumb, se izmenjata funkciji ON ali OFF. • ON : Predvaja zvok prek vseh zvočnikov. • OFF : Zvok izvirnega kanala lahko slišite iz več zvočnikov.
4	 **SOUND MODE**	Želeni zvočni učinek lahko izberete z izbiro **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS** ali **MOVIE**. Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način »**STANDARD**«. • **DRC (Dynamic Range Control)** Omogoča uporabo nadzora dinamičnega obsega pri predvajanju posnetkov Dolby Digital. Če v stanju pripravljenosti pritisnete in pridržite gumb **SOUND MODE**, se bo način DRC vklopil ali izklopil. Ko je način DRC vklopljen, se glasnost zvoka zmanjša. (Zvok bo morda popačen.)
5	 **Vir**	Pritisnite za izbor vira, povezanega z zvočnikom Soundbar. • **Način BT PAIRING** Za vklop načina »**BT PAIRING**« v način »**BT**« pritisnite in pridržite gumb **(Vir)** dlje kot 5 sekund. Za podrobnosti glejte stran 15. • **Funkcija Auto Power Down** Enota se v naslednjih primerih samodejno izklopi. – Način **D.IN / WIFI / BT** : Če ni zvočnega signala 5 minut. – Način **HDMI** : Če ni zvočnega signala 15 minut. – Način **AUX** : – Če kabel za zvok (AUX) ni priključen 5 minut. – Če 8 ur ni vnosa s TIPKO, ko je kabel za zvok (AUX) priključen. (Funkcijo Auto Power Down lahko izklopite samo v tem primeru.) – Če želite funkcijo Auto Power Down izklopiti, ko ste v načinu »**AUX**«, pritisnite in 5 sekund držite gumb ▶II Na zaslonu se pojavi sporočilo »**ON - AUTO POWER DOWN**«/»**OFF - AUTO POWER DOWN**«.
6	 **Predvajanje/ Začasna ustavitev (BT/Wi-Fi)**	Pritisnite gumb ▶II, da začasno ustavite glasbeno datoteko. Če gumb pritisnete še enkrat, se glasbena datoteka začne predvajati.

7	 **Gor/dol/ levo/desno**	 **Pritisnite izbrano območje, da izberete Gor/Dol/Levo/Desno.** Pritisnite Gor/Dol/Levo/Desno na gumbu, da izberete ali nastavite funkcije. • **Ponavljanje** Če želite uporabiti funkcijo ponavljanja, pritisnite gumb **Gor**. • **Preskakovanje glasbe** Pritisnite gumb **Desno**, da izberete naslednjo glasbeno datoteko. Pritisnite gumb **Levo**, da izberete prejšnjo glasbeno datoteko. • **Anynet+ / Auto Power Link** Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko vklopite ali izklopite. Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko upravljate z gumboma **Desno** in **Levo**. – Anynet+ : Če sta zvočnik Soundbar in televizor Samsung povezana s kablom HDMI, lahko zvočnik Soundbar upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Za preklop funkcije Anynet+ med ON in OFF pridržite gumb **Desno** za 5 sekund. – Auto Power Link : Če je zvočnik Soundbar s televizorjem povezan z digitalnim optičnim kablom, se zvočnik Soundbar samodejno vklopi, ko vklopite televizor. Za preklop funkcije Auto Power Link med ON in OFF pridržite gumb **Levo** za 5 sekund. – Funkcija Anynet+ / Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
8	 **SMART MODE**	Samodejno optimizira zvočne učinke, da ustrezajo trenutno predvajanemu prizoru. Način se vklopi ali izklopi vsakič, ko pritisnete gumb.
9	 **BASS**	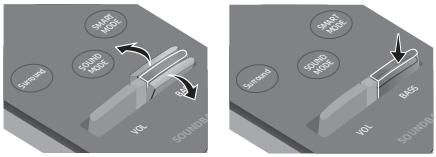 Gumb pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost za BASS od –6 do +6. Če želite stopnjo glasnosti za BASS nastaviti na 0, pritisnite gumb. • Ko je povezan globokotonski zvočnik (ni priložen), se gumb BASS spremeni v tipko za globokotonski zvočnik. Če želite prilagoditi glasnost globokotonskega zvočnika na –12 ali od –6 do +6, pritisnite gumb gor ali dol. Če želite glasnost globokotonskega zvočnika nastaviti na 0, pritisnite gumb.

10	VOL	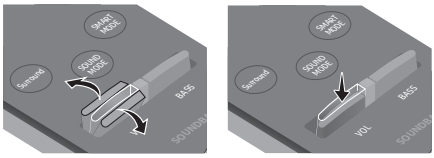 Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb gor ali dol. • **Nemo** Pritisnite gumb **VOL**, da utišate zvok. Za ponovni vklop zvoka pritisnite gumb še enkrat.

Prilagajanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom televizorja

V meniju televizorja nastavite zvočnik televizorja v televizorju Samsung na zunanje zvočnike. (Za več informacij si oglejte priročnik za televizor.)

- Ko namestite zvočnik Soundbar, lahko prilagodite glasnost zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom IR, ki je bil priložen televizorju Samsung. (Če te funkcije ne želite uporabljati, ko je zvočnik Soundbar vklopljen, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb **Surround**. Na zaslonu zvočnika Soundbar se pojavi sporočilo »**OFF-TV REMOTE**« in funkcija se izklopi.)
  Če želite prilagoditi glasnost samo z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung, pritisnite in za več kot 5 sekund pridržite gumb **Surround**, dokler se na zaslonu zvočnika Soundbar ne pojavi sporočilo »**SAMSUNG-TV REMOTE**«.
  - Vsakič, ko gumb **Surround** držite 5 sekund, se način preklopi v naslednjem zaporedju: »**SAMSUNG-TV REMOTE**« (privzeti način) → »**OFF-TV REMOTE**« → »**ALL-TV REMOTE**«.
- Če želite glasnost zvočnika Soundbar prilagoditi z daljinskim upravljalnikom drugega proizvajalca, vklopite zvočnik Soundbar, pritisnite in 5 sekund pridržite gumb **Surround** (na zaslonu zvočnika Soundbar se pojavi sporočilo »**OFF-TV REMOTE**«), gumb **Surround** izpustite in ga znova pritisnite ter pridržite za več kot 5 sekund. (Na zaslonu zvočnika Soundbar se pojavi sporočilo »**ALL-TV REMOTE**«.)
  - Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od daljinskega upravljalnika.
  - Proizvajalci, ki podpirajo to funkcijo:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Uporaba skritih gumbov

Skriti gumbi		Referenčna stran
Gumb za daljinsko upravljanje	**Funkcija**	
Surround	Vklop/izklop funkcije Daljinski upravljalnik za televizor	Stran 23
(Vir)	Povezovanje BT	Stran 15
▶II (Predvajanje/Začasna ustavitev)	Vklop/izklop funkcije Auto Power Down (način AUX)	Stran 21
Levo	Auto Power Link ON/OFF	Stran 7
Desno	Anynet+ ON/OFF	Stran 22
(Upravljanje zvoka)	7 Band EQ	Stran 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (V pripravljenosti)	Stran 21

Izhodne specifikacije za različne načine zvočnega učinka

Učinek		Vhod	Izhod	
			Razen kompleta z brezžičnim zadnjim zvočnikom	**Vključno s kompletom z brezžičnim zadnjim zvočnikom**
Surround **Surround**	ON	2.0 kanala	2.0 kanala	4.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 kanala	2.0 kanala	4.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	MUSIC	2.0 kanala	2.0 kanala	2.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	CLEAR VOICE	2.0 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	SPORTS	2.0 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
	MOVIE	2.0 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala
		5.1 kanala	3.0 kanala	5.0 kanala

- Komplet z brezžičnim zadnjim zvočnikom je na prodaj ločeno. Če želite kupiti komplet, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili zvočnik Soundbar.

08 NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA

Previdnostni ukrepi pri namestitvi

- Nameščajte samo na navpične stene.
- Ne nameščajte v prostor z visoko temperaturo ali vlažnostjo.
- Preverite, ali je stena dovolj močna, da podpira težo izdelka. Če ni, steno ojačajte ali izberite drugo mesto namestitve.
- Kupite in uporabite pritrdilne vijake ali nastavke, ki so primerni za vašo steno (mavčna plošča, železna plošča, les itd.). Če je mogoče, podporne vijake pričvrstite v stebre.
- Stenske vijake kupite glede na vrsto in debelino stene, na katero želite namestiti zvočnik Soundbar.
  - Premer: M5
  - Dolžina: priporočena 35 mm ali daljša.
- Kable iz enote priključite v zunanje naprave, preden zvočnik Soundbar namestite na steno.
- Prepričajte se, da je enota izklopljena in brez električnega napajanja, preden jo namestite. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Komponente stenskega nosilca



Priročnik za namestitev na steno



Držalo vijaka (2 kosa)



Vijak (2 kosa)



Stenskega nosilca (2 kosa)

1. **Priročnik za namestitev na steno** postavite ob površino stene.
   - **Priročnik za namestitev na steno** mora biti poravnano.
   - Če je televizor pritrjen na zid, zvočnik Soundbar namestite vsaj 5 cm pod televizorjem.

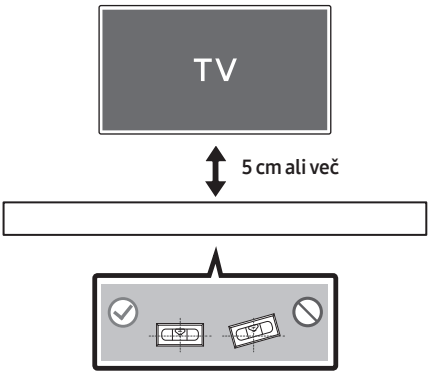

2. **Sredinsko črto** papirnate predloge poravnajte s sredino televizorja (če zvočnik Soundbar nameščate pod televizor) in s trakom namestite **Priročnik za namestitev na steno** na steno.
   - Če zvočnika ne nameščate pod televizor, **Priročnik za namestitev na steno** postavite na sredino območja namestitve.

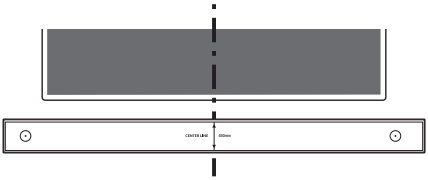

Sredinsko črto

3. Z ostrim predmetom, denimo pisalom ali svinčnikom, označite položaj lukenj in odstranite **Priročnik za namestitev na steno**.

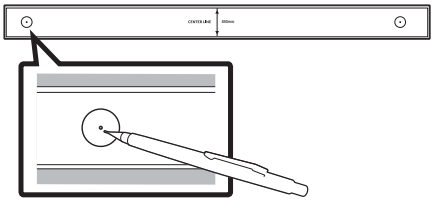

4. Z vrtalno krono ustrezne velikosti pri vsaki oznaki v steni izvrtajte luknjo.
   - Če oznaki ne ustrezata položajem vijakov, morate pred vstavitvijo podpornih vijakov v luknji vstaviti ustrezni vijačni ali stenski sidri. Če uporabljate vijačni ali stenski sidri, se prepričajte, da sta luknji, ki jih boste izvrtali, dovolj veliki za sidri, ki ju boste uporabili.

5. Vijak (ni priložen) potisnite skozi **Držalo vijaka** in nato oba vijaka čvrsto privijte v luknjo podpornega vijaka.

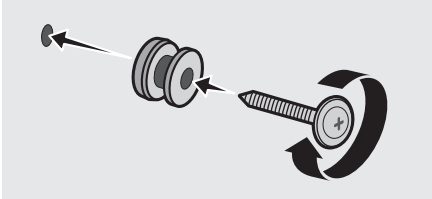

6. Na spodnji del zvočnika Soundbar z **Dvema vijakoma** (2) pravilno namestite **Dva stenska nosilca** (2).

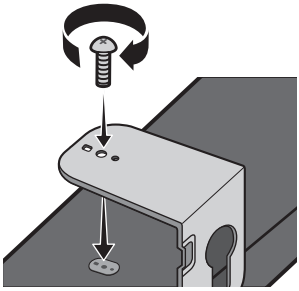

   - Pri namestitvi zagotovite, da so obešalni deli **Stenskih nosilcev** na zadnji strani zvočnika Soundbar.

Hrbtna stran zvočnika Soundbar

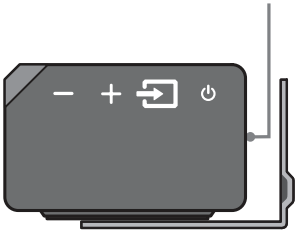

Desni zadnji del zvočnika Soundbar

7. Zvočnik Soundbar namestite s priloženimi **Stenskimi nosilci**, tako da stenski nosilec obesite na **Držala vijakov** na steni.

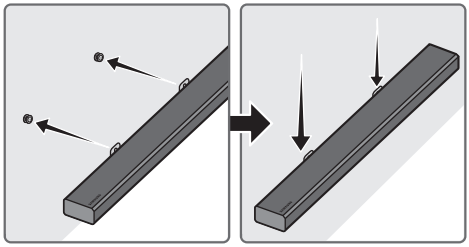

8. Zvočnik Soundbar potisnite dol, kot je prikazano spodaj, tako da se **Stenski nosilci** varno zasidrajo na **Vijake nosilca**.
   - **Vijake nosilca** vstavite v širok (spodnji) del **Stenskih nosilcev**, nato pa **Stenske nosilce** potisnite navzdol, da se **Stenski nosilci** varno zasidrajo na **Vijake nosilca**.

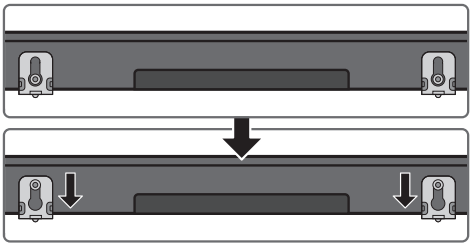

Namestitev držala za kabel

Kot je prikazano na sliki, uporabite priložene **Vijak**, da pričvrstite **Držalo za kabel** na zvočnik Soundbar, nato uporabite **Držalo za kabel**, da organizirate kable.

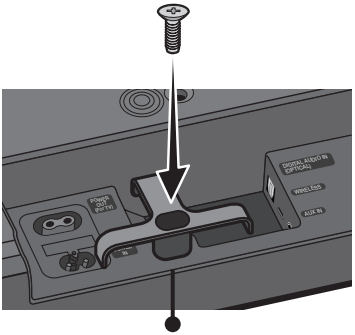

Držalo za kabel

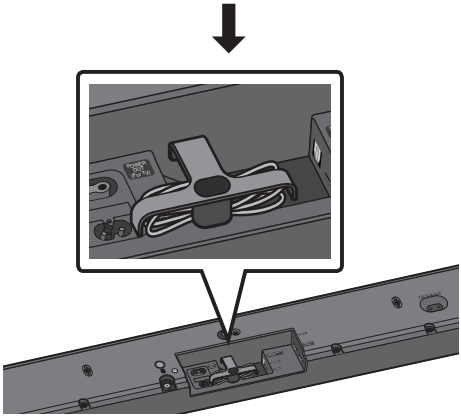

Namestitev noge nosilca

Če zvočnika Soundbar ne nameščate na steno, uporabite 2 priložena vijaka, da privijete 2 **Noga nosilca** na spodnji del zvočnika Soundbar, kot je prikazano spodaj.

- Opomba: Nosilci za določene Samsungove televizorje so izdelani tako, da lahko zvočnik Soundbar namestite samo na eno mesto. Da bi končali namestitev zvočnika Soundbar, postavite **Noga nosilca** zvočnika Soundbar na nogi stojala.

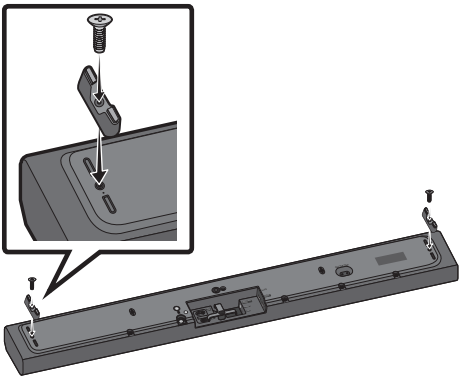

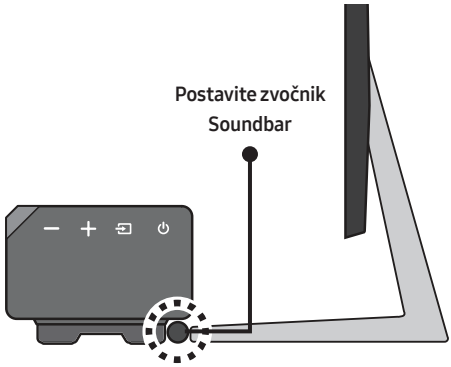

09 POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Ko je zvočnik Soundbar povezan z internetom, se posodobitve programske opreme pojavijo samodejno, tudi če je zvočnik Soundbar izklopljen.

- Če želite uporabiti funkcijo Auto Update (Samodejna posodobitev), mora biti zvočnik Soundbar povezan z internetom. Povezava Wi-Fi z zvočnikom Soundbar bo prekinjena, če izvlečete napajalni kabel ali zmanjka elektrike. Če zmanjka elektrike, vklopite zvočnik Soundbar in ga znova povežite.

10 ODPRAVLJANJE NAPAK

Preden zaprosite za pomoč, preverite spodnje.

Enota se ne vklopi.

Je električni kabel priključen v vtičnico?

➞ Električni kabel priključite v vtičnico.

Ko pritisnem gumb, funkcija ne deluje.

Je v zraku statična elektrika?

➞ Izvlecite električni kabel in ga znova priključite.

V načinu BT prihaja do prekinitev zvoka.

➞ Oglejte si razdelke o povezavah Bluetooth na straneh 9 in 15.

Ni zvoka.

Je vklopljena funkcija Nemo?

➞ Pritisnite gumb **VOL**, da jo prekličete.

Je glasnost nastavljena na najnižjo?

➞ Prilagodite glasnost.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

So baterije iztrošene?

➞ Zamenjajte jih z novimi.

Je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto zvočnika Soundbar prevelika?

➞ Daljinski upravljalnik približajte glavni enoti zvočnika Soundbar.

Povezava s televizorjem ni mogoča.

Pri povezavi prek žičnega omrežja

➞ Preverite, ali je kabel pravilno priključen. (Preverite ime vrat, da zagotovite, da je kabel priključen v prava vrata.) (Oglejte si ustrezno stran o različnih načinih povezovanja)

➞ Pritisnite gumb **(Vir)** na desni strani zvočnika Soundbar ali na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je način pravi.

Pri povezavi prek brezžičnega omrežja

➞ **Povezava prek vmesnika Bluetooth**

1. Zvočnik Soundbar preklopite v način »**BT PAIRING**«, nato s televizorjem znova zaženite iskanje. (Za podrobnosti glejte stran 9.)

➞ **Povezava prek omrežja Wi-Fi**

1. Preverite, ali je model televizorja združljiv.
   - Podprti so samo pametni televizorji **Samsung Smart TV**, naprodaj po letu 2014.
2. Preverite, ali je televizor povezan z omrežjem Wi-Fi.
   - Če televizor ni povezan z omrežjem Wi-Fi, za povezavo televizorja uporabite omrežni meni v televizorju. (Oglejte si uporabniški priročnik za televizor.)

3. Preverite, ali je zvočnik Soundbar povezan z omrežjem W-Fi.
   - Ko je povezan, lahko zvočnik Soundbar najdete na seznamu zvočnikov, ko aplikacijo **Samsung Multiroom** zaženete v mobilni napravi (denimo pametnem telefonu ali tabličnem računalniku). (Za podrobnosti glejte stran 18.)
4. Preverite kanal DFS.
   - Če brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) uporablja kanal DFS, povezave Wi-Fi med televizorjem in zvočnikom Soundbar ni mogoče vzpostaviti. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

11 LICENCA

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Patente za tehnologijo DTS najdete na http://patents.dts.com. Izdelano po licenci DTS Licensing Limited. Ime & oznaka DTS, navedena skupaj ali ločeno, sta registrirani blagovni znamki, DTS 2.0 Channel pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc.
Vse pravice pridržane.

Izraza HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

- Za programsko opremo Spotify veljajo licence tretjih oseb, ki so na voljo na naslovu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Podrobnejše informacije o funkciji Spotify Connect najdete na naslovu www.spotify.com/connect

12 OBVESTILO O ODPRTOKODNIH LICENCAH

Podrobne informacije o odprtokodnih programih, ki jih uporablja izdelek, najdete na naslovu: http://opensource.samsung.com

13 POMEMBNO OBVESTILO O SERVISIRANJU

- Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
  (a) e na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika);
  (b) če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na domu.

14 SPECIFIKACIJE IN VODNIK

Tehnične lastnosti

SPLOŠNO	**Teža**	6,2 kg
	Mere (Š x V x G)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Območje obratovalne temperature	+5°C do +35°C
	Območje obratovalne vlažnosti	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Zvočnik		Globokotonski zvočnik x 6, visokotonski zvočnik x 3, 4 Ohm
Podprte oblike zapisa za predvajanje (Zvok DTS 2.0 se predvaja v obliki DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podpira Dolby® Digital), DTS

OPOMBE

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Za več informacij o električnem napajanju in porabi električne energije si oglejte oznako na izdelku. (Oznaka : Spodnji del Glavne enote Zvočnika Soundbar)

Pozor : Če izklopite/vklopite brezžično/ethernetno povezavo, se bo izdelek samodejno znova zagnal.

Skupna električna poraba v stanju pripravljenosti (W) (če so vsa omrežna vrata vklopljena)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Postopek izklopa omrežnih vrat**	Za vklop/izklop brezžične/ethernetne povezave pritisnite gumb **Wi-Fi SETUP** in ga držite 30 sekund.
Bluetooth	**Postopek izklopa omrežnih vrat**	Za vklop/izklop povezave Bluetooth pritisnite gumb **SPK ADD** in ga držite 30 sekund.

Brezžični modeli (vključno s frekvenco od 5,15 do 5,35 GHz)

- Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES.
  Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com.
  Pojdite na Podpora > Poišči podporo za izdelek in vnesite ime modela.
  To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.
  Ta izdelek je dovoljeno uporabljati samo v zaprtem prostoru.

Brezžični modeli (brez frekvence od 5,15 do 5,35 GHz)

- Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES.
  Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com.
  Pojdite na Podpora > Poišči podporo za izdelek in vnesite ime modela.
  To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.



[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.

SAMSUNG

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support