SAMSUNG

HW-J7500
HW-J7501

User manual

Curved Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

Streaming Music Services

The Curved Soundbar makes diving into all your favourite music easier than ever before, thanks to its Wi-Fi capabilities. Simply access the Samsung Multiroom App to experience the best of the internet's subscription streaming music services.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV SoundConnect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

Music Source Sharing (= Multiroom Play)

Controlling and sharing one music source across multiple audio devices in various locations is made easy with Multiroom Link. The mobile app remotely controls volume and music on your system across different devices, including your TV, Soundbar, Home Entertainment System and Blu-ray Disc Player. Enjoy the audio you want, where you want.

HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.
The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENCES

DOLBY DIGITAL

Manufactured under Licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



	This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
	This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

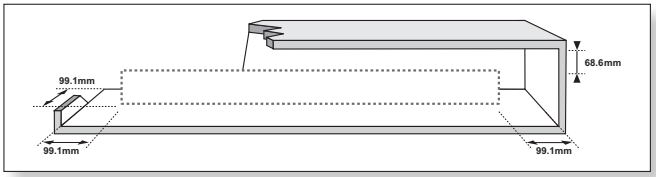

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

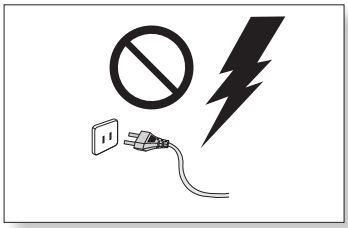

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

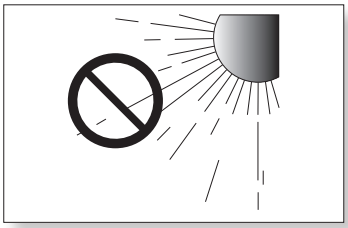

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

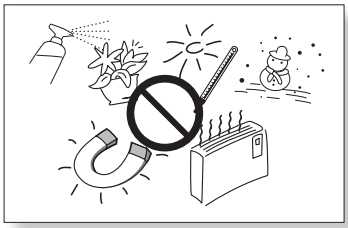

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

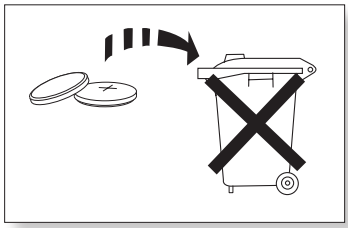

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD, The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

2 Features
3 Safety Information
6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

7 Top / Front Panel
8 Rear / Bottom Panel
9 Remote Control

11 INSTALLATION

11 Installing Soundbar
11 Installing both Soundbar and TV to the Wall Mount Type
14 Installing Soundbar to TV Stand
15 Installing Soundbar to Free-Standing
16 Assembling the Clamp-Wire
16 Mounting the Cover-Foot onto Subwoofer

17 CONNECTIONS

17 Connecting the Subwoofer
19 Connecting to a TV
19 Connections with TV Using HDMI (Digital) Cable
19 Connections with TV Using Optical (Digital) Cable
20 TV SoundConnect
22 Connections with External Device
22 HDMI Cable
22 Optical or AUX Cable
23 USB

25 FUNCTIONS

25 Input Mode
26 Bluetooth
28 Using the Network Standby On Function
28 Using the Multiroom Link
30 Software Update

32 TROUBLESHOOTING

32 Troubleshooting

33 APPENDIX

33 Specifications

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

WHAT'S INCLUDED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.

Main Unit



Remote Control / Lithium Battery (3V : CR2032)



Power Cord



DC Adapter



HDMI Cable



USB Cable



Clamp-Wire



Holder-Foot : 3EA



Holder-Fix Mount



Holder-Mount



TV-Mount



Holder-Screw 1 : 4EA



Holder-Screw 2 : 10EA

Subwoofer



Power Cord



Cover-Foot : 4EA



Screw-Taptite : 4EA



Foot Rubber : 4EA

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

TOP / FRONT PANEL

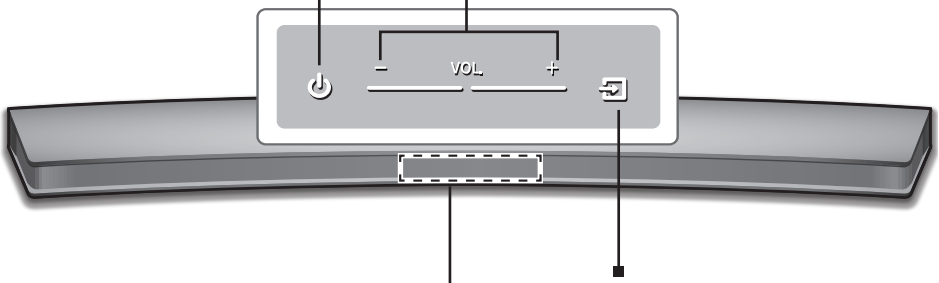

(Power) Button

Turns the power on and off.

VOL. - / +

Controls the volume level.
The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

Display

Displays the current mode.

(Source) Button

Selects the D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, or USB input.

- While the unit is powered on, pressing the (Source) button for more than 3 seconds sets the button to act as the (Mute) button. To cancel the (Mute) button setup, press the (Source) button for more than 3 seconds again.

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Due to aluminum being a positive electrostatic material, static discharge may occur.

- When you plug in the AC cord, the power key will work in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR / BOTTOM PANEL

OPTICAL IN (D.IN)

Connect to the digital (optical) output of an external device.

HDMI OUT (TV-ARC)

Outputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable.

HDMI IN

Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Use when connecting a supported external device.

LAN

Lets you connect to a network using a LAN cable.

AUX IN

Connect to the Analogue output of an external device.

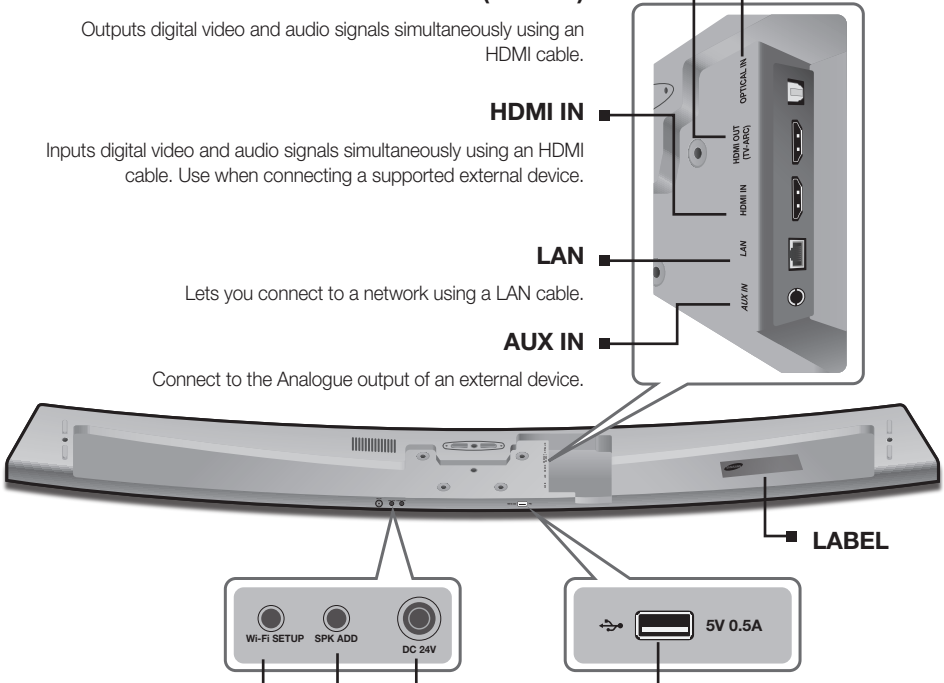

Wi-Fi SETUP

Press this button to connect your Soundbar to your network using Wi-Fi setup.

SPK ADD

Press the button to connect Soundbar to the HUB.
(not supplied)

DC 24V (Power Supply In)

Connect the DC power adaptor to the power supply jack, and then connect the AC power adaptor plug to a wall outlet.

(USB Port)

Connect USB devices here to play files on the devices.

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

REMOTE CONTROL

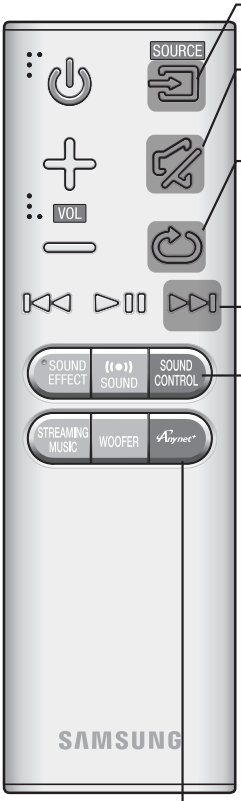

SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute

You can turn the volume down to 0 with the push of a button.
Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat

Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.

OFF - REPEAT : Cancells Repeat Playback.

TRACK - REPEAT : Repeatedly play a track.

ALL - REPEAT : Repeatedly play all tracks.

RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order.
(A track that has already been played may be played again.)

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ▶▶| button, the next file is selected.

SOUND CONTROL (*Use the |◀◀,▶▶| buttons to adjust level.)

Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the |◀◀,▶▶| buttons to adjust the Treble, Bass volume from -3 to +3.

Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the |◀◀,▶▶| buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not available.

Anynet+

Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off.
(Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.

* Auto Power Link
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 20)

You can also activate **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding **Anynet+** button on the remote for over 7 seconds.

- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

Power

Turns the Soundbar on and off.

Volume

Adjusts the volume level of the unit.

Play / Pause

Press the ▶II button to pause the playing of a file temporarily.
Press the ▶II button again to play the selected file.

Skip Back

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the I◀◀ button, the previous file is selected.

SOUND EFFECT

You can select the sound modes - **STANDARD (Original Sound)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.

Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.

((●)) SOUND

Surr.Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **((●)) SOUND** button repeatedly cycles through the Surr.Sound settings : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

STREAMING MUSIC

Press **STREAMING MUSIC** button to listen to an Internet radio station. Each time you press this button, the Soundbar switches to the next default station, cycling through the 3 default stations.

To use the **STREAMING MUSIC** function, the soundbar must be connected to the network. (See page 28)

DRC (Dynamic Range Control) *

Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital.

Press and hold the **STREAMING MUSIC** button, then the DRC (Dynamic Range Control) function toggles between **ON** and **OFF**.

WOOFER (* Use the I◀◀, ▶▶I buttons to adjust woofer volume.)

Press the **WOOFER** button. Then, use the I◀◀, ▶▶I buttons to adjust Subwoofer volume from -12, -6 to +6.

You can also activate **SPK ADD** function of the soundbar by pressing and holding **WOOFER** button of the remote for over 5 seconds.

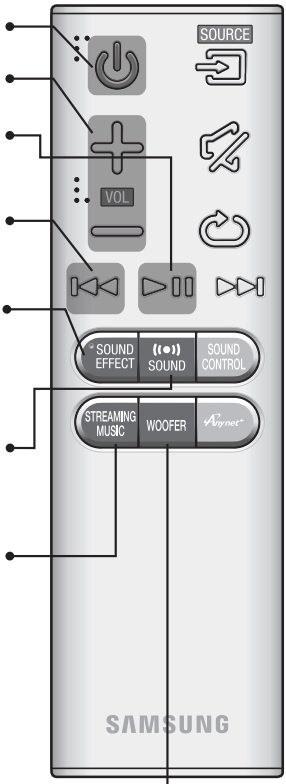

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

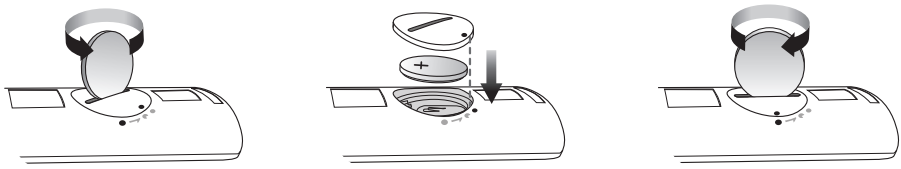

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

INSTALLING SOUNDBAR

INSTALLING BOTH SOUNDBAR AND TV TO THE WALL MOUNT TYPE

- This model corresponds to the 2015 Samsung curved TV S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Please refer to the home page of Samsung Electronics to see the detail list of corresponding models.
- When mounting the Soundbar to a JS9500 series TV, use the 1.6" Cover-Distance which is included in the Samsung Mini Wall Mount set.
- To mount both of a soundbar and the TV using the wall mount, make sure to mount the soundbar onto the TV first, then mount the TV.
- To mount the TV on the wall, refer to the user's manual enclosed with the TV you purchased.
- This Soundbar cannot be installed to a non-compatible TV, in either form of TV mount or TV stand.

Check for the supplied accessories shown below.



Holder-Screw 1 : 4EA



Holder-Screw 2 : 10EA



TV-Mount



Holder-Fix Mount



Used for S9500, 65" TV model

Holder-Mount

1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.

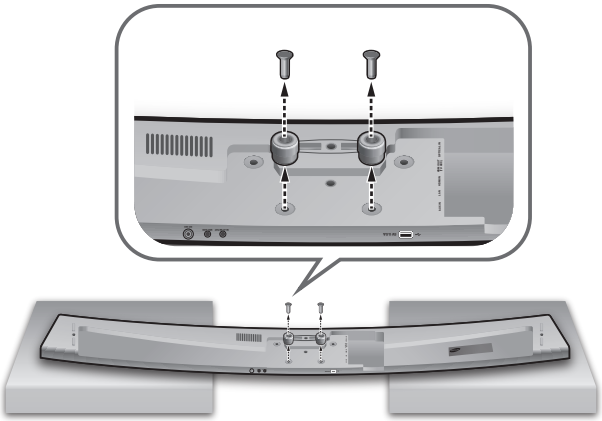

2. Remove **Holder-Support** (2EA) from the Soundbar as shown in the illustration.

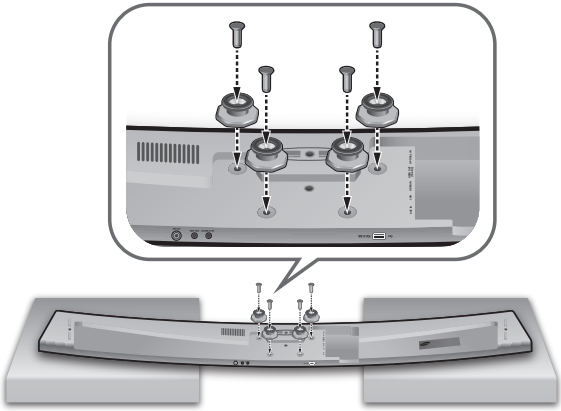

3. Fasten the four **Holder-Screws 1** and four of the **Holder-Screws 2** to the four holes in the Soundbar, as shown in the illustration.

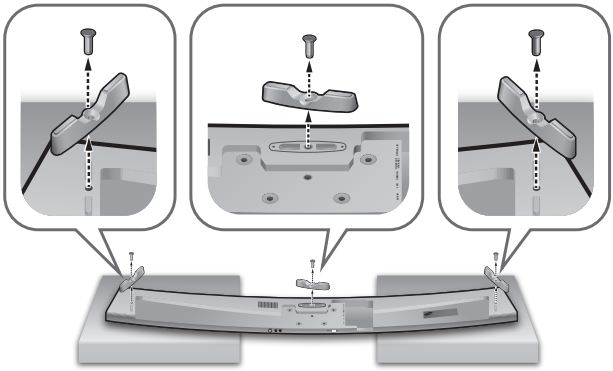

4. If the **Holder-Foot** is attached, remove it first to install the TV-Mount.

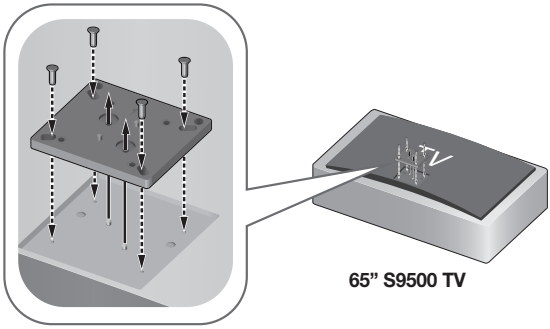

5. **(When mounting to a S9500, 65” TV model. For other models, skip this step.)**
   Seat the **Holder-Mount** onto the TV using the TV’s guide, fix it by fastening **Holder-Screw 2** (4EA).
   Carefully align the **Holder-Mount**’s hole centred on the TV, not to place it one-sided.

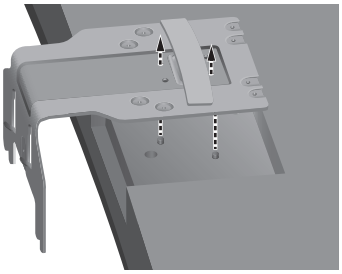

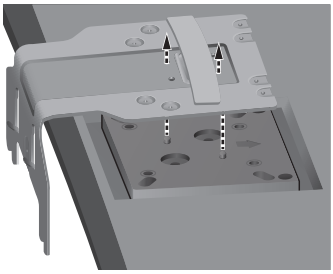

65” S9500 TV

6. If you mount the Soundbar on a matched Samsung TV, use the Guide on TV to put the **TV-Mount** on TV securely.

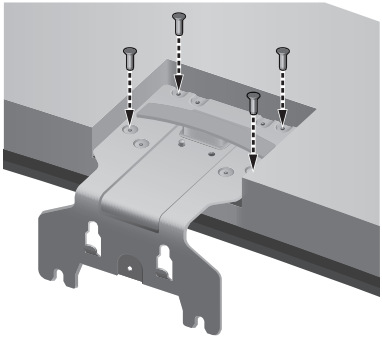

7. Fasten the **TV-Mount** to the TV using the remaining 4 **Holder-Screws 2**.

8. After attaching the **TV-Mount**, mount the TV on the wall.



Soundbar base

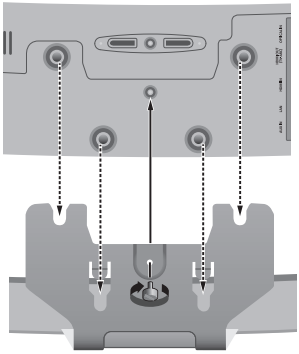

TV base, with **TV-Mount** attached

9. Push the Soundbar onto the **TV-Mount** as far as it will go, as shown in the illustration.

10. Fasten the **Holder-Fix Mount** to the Soundbar to fix the Soundbar to the **TV-Mount**.

INSTALLING SOUNDBAR TO TV STAND

You can install Soundbar to TV stand if you have Soundbar matching TV with this model.

Check for the supplied accessories shown below.





Holder-Foot : 3EA	Holder-Screw 2 : 3EA

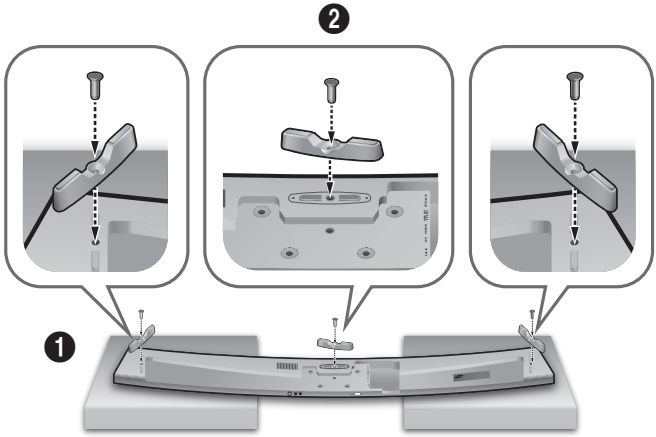

1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
2. Fix **Holder-Foot** (3EA) and **Holder-Screw 2** (3EA) to the Soundbar as shown in the illustration.

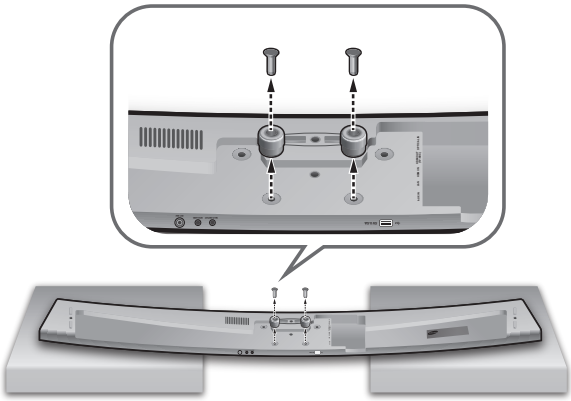

3. Remove **Holder-Support** (2EA) from the Soundbar as shown in the illustration.



4. Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.



- Do not place a heavy thing or step on the main unit.

INSTALLING SOUNDBAR TO FREE-STANDING



1. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.

ASSEMBLING THE CLAMP-WIRE

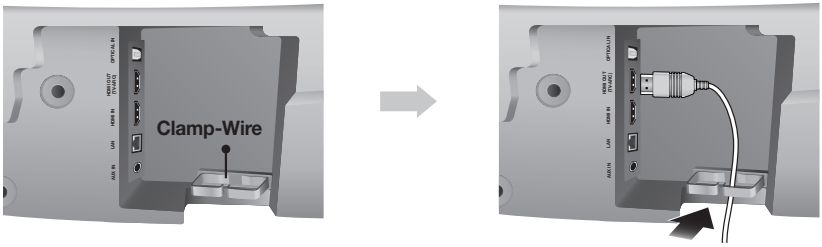

Attach the clamp-wire to the unit as shown, and then run the cables through the clamp-wire to keep them neat.

MOUNTING THE COVER-FOOT ONTO SUBWOOFER

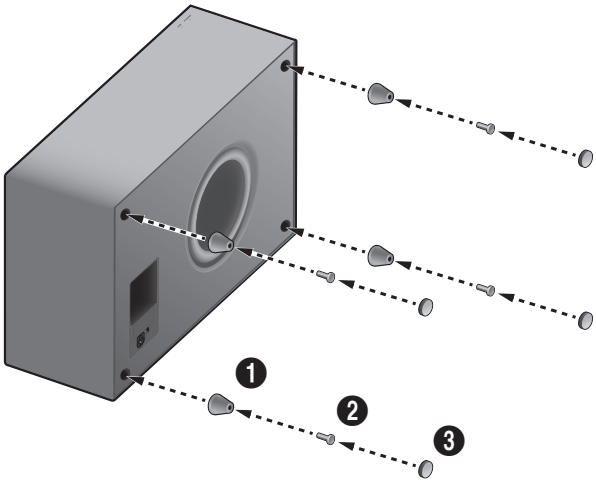

1. Place each **Cover-Foot** on the 4 holes correspondingly as shown in the illustration.
2. Insert **Screw-Taptite** (4EA) into corresponding hole of **Cover-Foot**.
3. Block up the holes with **Foot Rubber** (4EA) to complete.

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER

CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.

- If it is completely connected, the blue LED in the subwoofer stops blinking.

CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

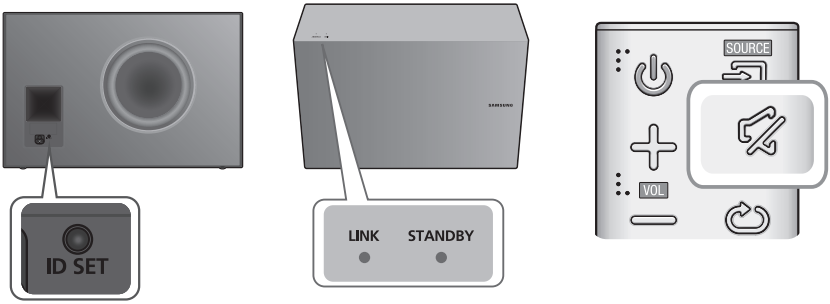

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
   - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
   - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
   - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
   - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
   - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)

- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.

- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

CONNECTING TO A TV

CONNECTIONS WITH TV USING HDMI (DIGITAL) CABLE

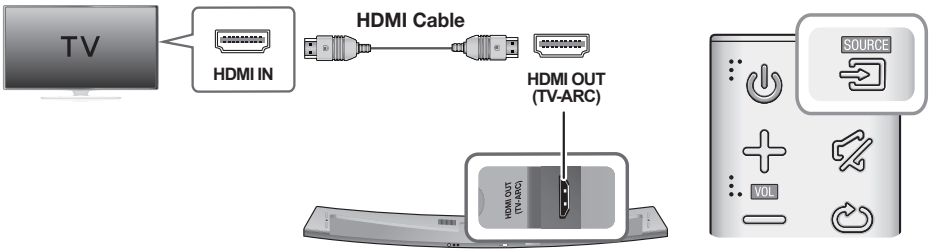

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

CONNECTIONS WITH TV USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE

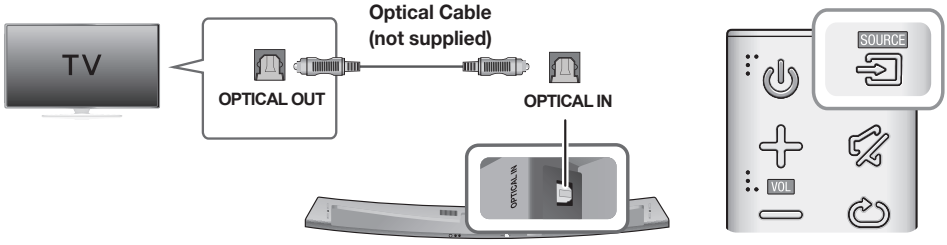

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
OFF	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Connect the Soundbar and a TV with an Optical cable. (not supplied)
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.

- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

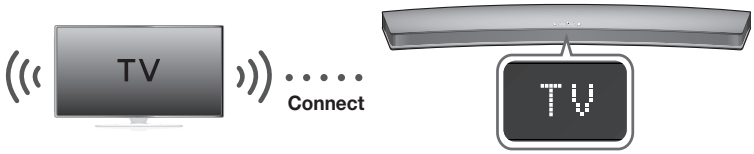

1. Turn on the TV and Soundbar.
   - Turn on the menu of the TV.
   - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
   - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.

- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the ▶II button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.

- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 2 meters.
  - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICE

HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.
HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

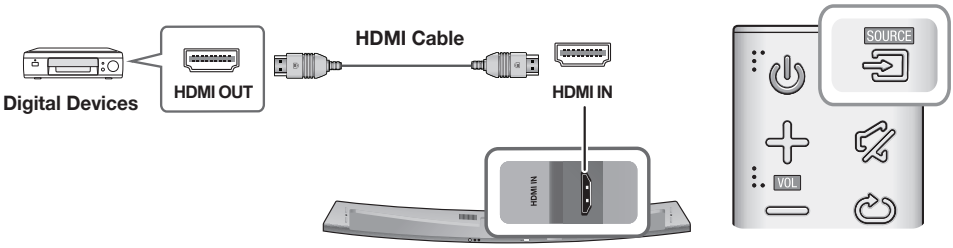

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **HDMI** mode.

OPTICAL OR AUX CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

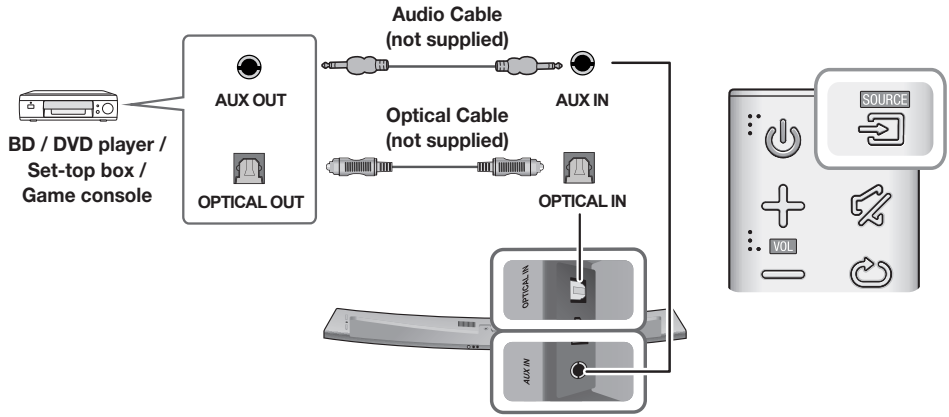

► AUX Cable

1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **AUX** mode.

► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

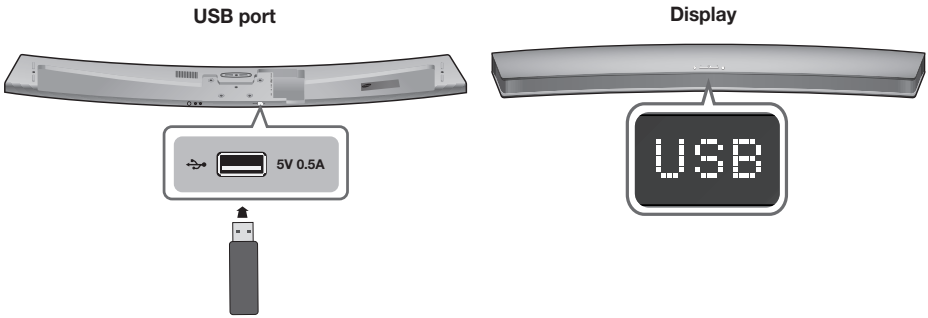

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
   - The Soundbar connection to the USB device is complete.
   - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 15 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.

- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:

Extension	Codec	Sampling Rate	Bit rate
***.mp3**	MPEG 1 Layer1	32/44.1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44.1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44.1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Not Support	-
***.wav**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8.8Mbps
***.ogg**	-	8 KHz ~ 48KHz	-
***.flac**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5.6Mbps
***.m4a**	Alac (Apple lossless Audo codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
***.aif**	Audio Interchange File Format	8 KHz ~ 192KHz	~ 4.4Mbps



- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

INPUT MODE

Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.



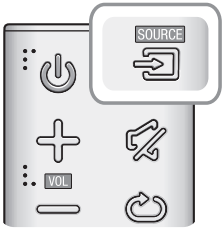

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	**D.IN**
AUX input	**AUX**
HDMI input	**HDMI**
BLUETOOTH mode	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB mode	**USB**

AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
  - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode
  - If the AUX cable is disconnected for 15 minutes.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.)

  To turn off Auto Power Down function, while in **AUX** mode, press and hold the ▶II button for 5 seconds. **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN** appears on the display.

BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

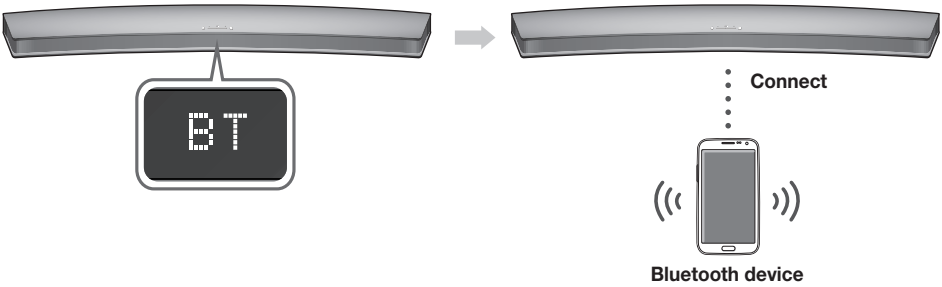

1. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
   - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select **"[Samsung] HW-Jxxxx"** from the list.
   - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [**Bluetooth device name**] → **BT** on the front display.
   - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
   - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "**[Samsung] HW-Jxxxx**" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
   - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "**[Samsung] HW-Jxxxx**" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.

USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION

The Network Standby On function becomes available if wireless connection was properly established between the smart device and Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If the Soundbar was turned on via Bluetooth connection, its input mode is set to **BT** automatically. Turning on the Soundbar via Wi-Fi is available only by using the App. For further information, refer to the Web manual.

1. Connect the Smart device to your Soundbar.
2. Turn the Network Standby On function on by pressing the ⏭ button on the Soundbar remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the ⏭ button again for more than 5 seconds.

- Available only if the Soundbar is listed among the Smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Smart device.
- If Network Standby On function did not work
  - The Network Standby On is set to Off.
- Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.

USING THE MULTIROOM LINK

Once the Soundbar is connected to a smart device with Multiroom App, you can connect multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly.

BEFORE YOU BEGIN

► Communication Basics

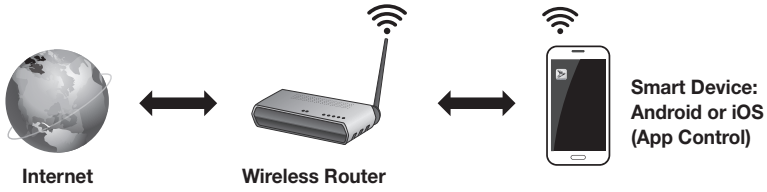

1. Requirements: Wireless Router, Smart Device
2. The wireless router should be connected to the Internet.
3. The smart device should be connected to the router via a Wi-Fi connection.

INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar, you must download and then install the Samsung Multiroom App by accessing the app through Google play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music stored in your smart device, from connected devices and other content providers, and from Internet radio stations.

► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

* Market search : Samsung Multiroom



or



► Accessing the Samsung Multiroom App

To access the Samsung Multiroom app, press the Multiroom app icon on your smart device.

CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK

On your Smart device, select the Samsung Multiroom app.
Follow the directions on your smart device's screen.

- Use Cat 7 (*STP Type) cable for the connection.
  * Shielded Twist Pair

SOFTWARE UPDATE

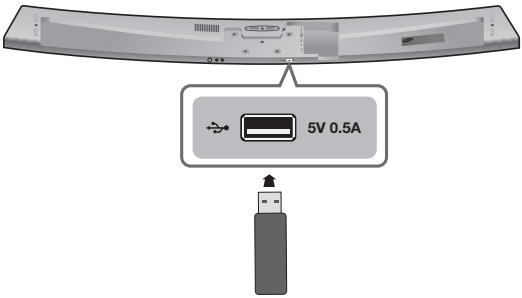

UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.

1. While the Soundbar is turned off, connect the USB storage device that contains the updating firmware to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.
3. Turn on the Soundbar **UPDATE** appears on the display and updating begins within 3 minutes.
   - Upon completion of updating, the Soundbar turns off and on automatically.

► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.

- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.

- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
  If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 17.
  If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

AUTO UPDATE

Even when the Soundbar is turned off, the Soundbar will automatically check latest software version and continue to update if it was connected to the Internet.



- The Soundbar is configured to run auto update by default.
- To use auto update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
- Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.	
• Is the power cord plugged into the outlet?	→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.	
• Is there static electricity in the air?	→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.	
• Is the Mute function on?	→ Press the (Mute) button to cancel the function.
• Is the volume set to minimum?	→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.	
• Are the batteries drained?	→ Replace with new batteries.
• Is the distance between the remote control and main unit too far?	→ Move closer to the unit.

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.	
• Does your TV support TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
• Is your TV firmware the latest version?	→ Update your TV with the latest firmware.
• Does an error occur when connecting?	→ Contact the Samsung call centre.
• Reset the TV mode and connect again.	→ Press and hold the ▶II button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.	
• Your subwoofer may not be connected to the main body of the product.	→ Try to connect your subwoofer again. (See Page 17)

The subwoofer drones and vibrates noticeably.	
• Try to adjust the vibration of your subwoofer.	→ Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6).

SPECIFICATIONS

Model name	HW-J7500 / HW-J7501

GENERAL	USB		5V / 0.5A
	Weight	Main Unit	4.0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	7.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	1230.0 x 47.5 x 170.0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	500.0 x 332.0 x 161.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	20W/CH x 8, 8ohm, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	S/N Ratio (Analogue Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

* Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ **Precaution** : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are "ON" condition)		2.7W
Wi-Fi/Ethernet	**Port deactivation method**	Press **Wi-Fi SETUP** button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	**Port deactivation method**	Press **SPK ADD** button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

※ **Open Source Licence Notice**
- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

※ **Spotify® Licence**
- The Spotify Software is subject to third party licences found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

This equipment may only be used indoors.

SAMSUNG

HW-J7500
HW-J7501

Kullanım kılavuzu

Curved Soundbar

Olanakları hayal edin

Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü
www.samsung.com/register
adresinden kaydettirin.

ÖZELLIKLER

Çevrimiçi Müzik Hizmetleri

Curved Soundbar, sahip olduğu Wi-Fi işlevselliği sayesinde sevdiğiniz tüm müziklere daha da kolay ulaşmanızı sağlar. Bunun için Samsung Multiroom Uygulamasını çalıştırıp İnternetin en iyi çevrimiçi abone müzik hizmetlerinden faydalanmanız yeterlidir.

Surround Ses Genişletme

Surround Ses Genişletme özelliği, dinlediğiniz sese derinlik ve genişlik hissi katar.

TV SoundConnect

TV SoundConnect sayesinde TV'niz ve Soundbar'ınızı Bluetooth ile kolayca birbirine bağlayın. Soundbar ve TV arasında uzanan kablolar olmaması sebebiyle, yaşam alanınızdaki düzenli görünümü koruyarak her iki sistemin zarif ve gösterişli tasarımını sergileyebilirsiniz.

Müzik Kaynağı Paylaşımı (= Multiroom Oynatma)

Bir müzik kaynağını farklı konumlardaki çoklu ses cihazları üzerinden yönetmek ve paylaşmak Multiroom Bağlantısı ile artık çok kolay. Bu mobil uygulama, TV, Soundbar, Ev Sinema Sistemi ve Blu-ray Disk Oynatıcı gibi sisteminizdeki farklı cihazların ses düzeyini ve müziği uzaktan kumanda eder. Nerede olursanız olun, istediğiniz müziğin tadını çıkarın.

HDMI

HDMI video ve ses sinyallerini eşzamanlı olarak iletir ve daha net bir görüntü sağlar.
Ayrıca ünite, bir HDMI kablosu aracılığıyla Soundbar ile TV'nizden ses dinleyebilmenizi sağlayan ARC işlevine sahiptir. Bu işlev ancak cihaz ARC uyumlu bir TV'ye bağlandığında kullanılabilir.

USB Sunucu Desteği

Soundbar'in USB SUNUCU işlevini kullanarak, MP3 çalar, USB flash bellek, vs. gibi harici USB depolama cihazlarını bağlayıp içerisindeki müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth İşlevi

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

PATENTLERI

DOLBY DIGITAL

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

dts 2.0 Channel

DTS patentleri için bkz: http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı ile üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel, DTS, Inc. © DTS, Inc.'in ticari markasıdır.
Bütün Hakları Saklıdır.

HDMI

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi) terimleri ve HDMI Logosu HDMI Licensing LLC'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

GÜVENLIK BILGILERI

GÜVENLIK UYARILARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZLATMAK İÇİN KAPAĞI (YA DA ARKA KISMI) SÖKMEYİN.
ÜRÜN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN TAMİR EDİLEBİLECEK BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ, YETKİN SERVİS PERSONELİNE BIRAKIN.

DİKKAT **ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ AÇMAYIN**	Bu simge, ürün içinde elektrik çarpması veya yaralanma riski barındıran "tehlikeli gerilim" bulunduğunu gösterir.
	Bu simge, ürünle birlikte önemli talimatlar verildiğini gösterir.

UYARI : Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazın, su veya neme maruz kalmasına izin vermeyin.

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ENGELLEMEK İÇİN FİŞİN GENİŞ UCUNU YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE YERİNE TAM OTURTUN.

- Bu cihaz, koruyucu topraklama bağlantısına sahip bir AC prizine takılmalıdır.
- Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için, fişi şebeke soketinden çekilmelidir; dolayısıyla şebeke fişi uygun bir yerde olmalıdır.

DİKKAT

- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

ÖNLEMLER

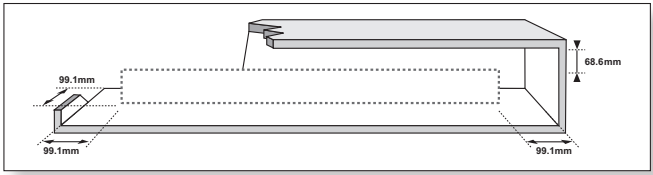

Evinizdeki AC güç kaynağının, ürünün arkasında yer alan tanımlama etiketiyle uyumlu olduğundan emin olun. Ürünü, havalandırma için yeterli boşluk 7-10 cm olacak şekilde, uygun bir kaide (mobilya) üzerine yatay biçimde yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun. Ürünü amplifikatörlerin veya ısınma yapabilecek diğer ekipmanların üzerine koymayın. Bu ünite çalar sürekli kullanım için tasarlanmıştır.
Üniteyi tamamen kapatmak için AC fişini duvardaki prizden çıkarın. Eğer üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız fişini prizden çıkarın.

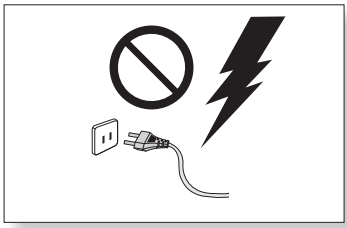

Fırtınalı havalarda AC ana fişi, prizden çıkarın. Yıldırım nedeniyle oluşan gerilim tepe değerleri üniteye zarar verebilir.

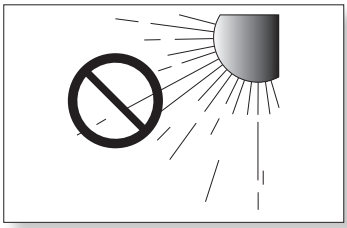

Üniteyi doğrudan güneş ışığı ya da diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Bu, cihazın aşırı ısınmasına ve arızalanmasına yol açabilir.

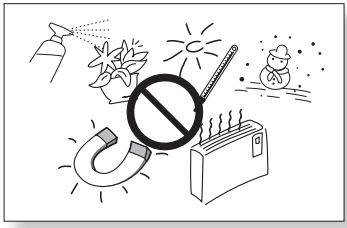

Ürünü, neme (örneğin, vazo) ve aşırı ısınmaya (örneğin, şömine) ya da güçlü manyetik ya da elektriksel alan oluşturan ekipmanlara karşı koruyun. Ünitenin hatalı çalışması durumunda güç kablosunu AC kaynağından çıkarın. Bu ürün, endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Bu ürün sadece kişisel kullanım içindir. Ürün veya diskini, soğuk sıcaklıklarda depolanmışsa yoğuşma meydana gelebilir. Kış şartlarında ünitenin taşınması durumunda kullanmadan önce ünite oda sıcaklığına gelene kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

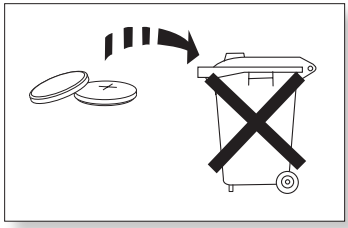

Bu ürünle kullanılan piller, çevreye zarar veren kimyasal maddeler içermektedir. Pilleri, normal ev çöpüne atmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pillere kısa devre yaptırmayın, içini açmayın veya aşırı ısıtmayın. Pil düzgün şekilde değiştirilmediği takdirde patlama riski. Yalnızca aynı tiple veya eşdeğer tiple değiştirin.



DİKKAT, PİLİ YUTMAYIN, KİMYASAL YANIK TEHLİKESİ,
Bu ürün [birlikte verilen uzaktan kumanda] bir düğme pil içermektedir.
Düğme pil yutulursa yalnızca 2 saat içinde şiddetli iç yanıklara neden olup ölüme yol açabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi güvenli bir biçimde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakıp çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir bölümünün içine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardıma başvurun.

IÇINDEKILER

2 BAŞLANGIÇ

2 Özellikler

3 Güvenlik bilgileri

6 Birlikte Verilenler

7 AÇIKLAMALAR

7 Üst/Ön Panel

8 Arka/Alt Panel

9 Uzaktan kumanda

11 KURULUM

11 Soundbar'ın Kurulumu

11 Soundbar ve TV'nin Duvara Montaj Tipi Düzeneğe Kurulumu

14 Soundbar'in TV standinda kurulumu

15 Soundbar'ın Serbest Kurulumu

16 Gerdirme kablosunun monte edilmesi

16 Subwoofer'a Koruyucu-Ayak Monte Edilmesi

17 BAĞLANTILAR

17 Subwoofer'ın Bağlanması

19 Bir TV'ye Bağlanma

19 HDMI (Dijital) Kablosu Kullanarak TV ile Bağlanma

19 Optik (Dijital) Kablo Kullanarak TV ile Bağlanma

20 TV SoundConnect

22 Harici Cihazlara Bağlantı

22 HDMI Kablosu

22 Optik veya AUX Kablosu

23 USB

25 FONKSIYONLAR

25 Giriş Modu

26 Bluetooth

28 Network Standby On İşlevinin kullanilmasi

28 Multiroom Link kullanimi

30 Yazilim güncelleme

32 SORUN GIDERME

32 Sorun giderme

33 EK

33 Spesifikasyonlar

- Bu Kullanma Kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlı olarak verilmiştir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir.
- Aşağıdaki durumlarda servis ücreti alınabilir
  (a) talebiniz üzerine bir mühendis geldiğinde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
  (b) üniteyi bir onarım merkezine getirdiğinizde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
- Evinize onarım için gelinmeden veya herhangi bir onarım yapılmadan önce servis ücreti size bildirilir.

BIRLIKTE VERILENLER

KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÖNCE

Kullanım kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimlere göz atın.

► Kılavuzda kullanılacak simgeler

Simge	Terim	Tanım
	Dikkat	Bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebileceği bir durumu gösterir.
	Not	Bu, her fonksiyonun çalışmasına ilişkin ipuçları ve talimatları içermektedir.

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.

Ana Ünite



Uzaktan Kumanda / Lityum Pil (3V : CR2032)



Güç Kablosu



DC Adaptörü



HDMI Kablosu



USB Kablosu



Gerdirme kablosu



Tutucu Ayak : 3 AD



Tutucu Duvar Sabitleyici



Tutucu-Askı



TV Montajı



Tutucu Vida 1 : 4 AD



Tutucu Vida 2 : 10 AD

Subwoofer



Güç Kablosu



Koruyucu-Ayak: 4 AD



Vida-Cıvata: 4 AD



Ayak Lastiği: 4 AD

- Aksesuarların görünümü yukarıdaki çizimlerde görünenden biraz farklı olabilir.
- Harici USB cihazlarını üniteye bağlamak için ürüne ait USB kablosunu kullanın.

ÜST/ÖN PANEL

(Güç) Düğmesi

Soundbar'i açar veya kapatır.

VOL. - / +

Ses seviyesini kontrol eder.
Ses seviyesinin sayısal değeri ön panel ekranında görüntülenir.

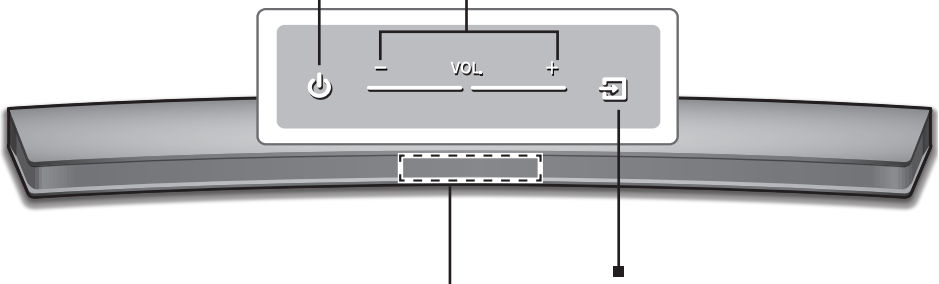

Ekran

Geçerli modu görüntüler.

(Kaynak) Düğmesi

D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ve USB girişini seçer.

- Cihaz açıkken, (Kaynak) düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutmak düğmenin (Sessiz) düğmesi olarak işlev görmesini sağlar.
  (Sessiz) düğmesi ayarını iptal etmek için (Kaynak) düğmesini tekrar 3 saniyeden fazla basılı tutun.

- Bu cihazı temizlemek için, duvar prizinden güç kablosunu çıkarın ve ürünü yumuşak, kuru bir bezle silin. Alüminyumun pozitif bir elektrostatik malzeme olmasından dolayı, statik deşarj meydana gelebilir.

- AC kablosunu taktığınızda, güç düğmesi 4 ila 6 saniye içinde çalışacaktır.
- Bu ünitenin gücünü açtığınızda, ses gelmeden önce 4 ila 5 saniyelik bir gecikme olur.
- Sadece Soundbar sesini duymak istiyorsanız, televizyonunuzun Audio Setup (Ses Ayarları) menüsündeki TV hoparlörlerini kapatmalısınız. Televizyonunuzla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

ARKA/ALT PANEL

OPTICAL IN (D.IN)

Bir harici cihazın dijital (optik) çıkışına bağlayın.

HDMI OUT (TV-ARC)

Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve ses sinyallerini eş zamanlı olarak iletir.

HDMI IN

Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve ses sinyallerini eş zamanlı olarak alır. Desteklenen bir harici cihaza bağlarken kullanın.

LAN

LAN kablosu kullanarak bir ağa bağlanmanızı sağlar.

AUX IN

Harici bir cihazın Analog çıkışına bağlayın.

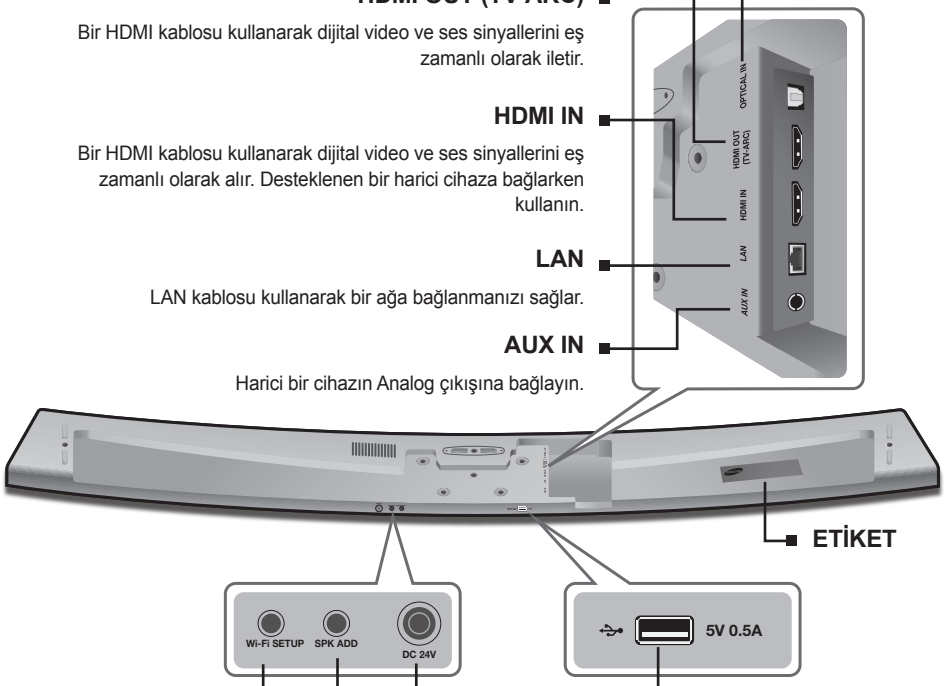

Wi-Fi SETUP

Wi-Fi kurulumunu kullanarak Soundbar'ınızı ağınıza bağlamak için bu düğmeye basın.

SPK ADD

Soundbar'ı HUB'a bağlamak için bu düğmeye basın. (birlikte verilmez)

DC 24V (Güç Kaynağı Girişi)

DC güç adaptörünü güç kaynağı jakına bağlayın ve AC güç adaptörü fişini prize takın.

(USB bağlanti noktasi)

USB cihazlarını buraya takarak cihazlardaki dosyaları çalabilirsiniz.

- AC güç adaptörünün güç kablosunu prizden çıkarırken fişten tutarak çekin. Kablodan tutarak çekmeyin.
- Bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanmadan bu üniteyi veya diğer bileşenleri AC prizine takmayın.
- AC/DC Adaptörünü bir masa üstünde veya zeminde düz tuttuğunuzdan emin olun. AC/DC Adaptörünü AC kablosu giriş yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirirseniz, su veya diğer yabancı maddeler Adaptöre girebilir ve Adaptörün arızalanmasına neden olabilir.

UZAKTAN KUMANDA

TUR

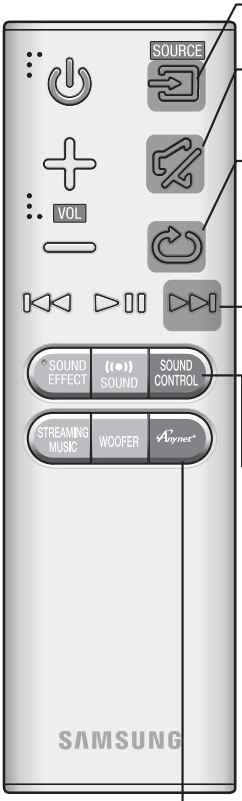

SOURCE

Soundbar'e bağlı bir kaynak seçmek için basın.

Sessiz

Ses seviyesini tek bir düğmeye basarak 0'a düşürebilirsiniz.
Sesi, önceki seviyeye geri getirmek için tekrar basın.

Tekrar

USB sürücüden müzik dosyası oynatırken Tekrar işlevini ayarlayabilirsiniz.

OFF - REPEAT : Tekrar Oynatma işlemini iptal eder.

TRACK - REPEAT : Bir parçayı tekrar çalar.

ALL - REPEAT : Tüm parçaları tekrar çalar.

RANDOM - REPEAT : Parçaları rasgele çalar.
(Zaten çalınmış olan bir parça tekrar çalınabilir.)

İleri Sar

Oynattığınız cihazda iki veya daha fazla dosya varken ▶▶I düğmesine basarsanız, bir sonraki dosya seçilir.

SOUND CONTROL (*Seviyeyi ayarlamak için I◀◀, ▶▶I düğmelerini kullanın.)

TREBLE, **BASS** veya **AUDIO SYNC** ayarlarını seçmek için basın. Ardından Tiz ve Bas sesini -3 ila +3 arasında ayarlamak için I◀◀, ▶▶I düğmelerine basın.

Her frekans bandının sesini ayarlamak için **SOUND CONTROL** düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz ve 10KHz seçilebilir ve her biri -6 ile +6 arasında bir ayara getirilebilir.

Soundbar bir dijital TV'ye bağlandıysa, video ile ses arasındaki senkronizasyon bozuk olabilir, ses ve video arasındaki senkronizasyonu sağlamak için **SOUND CONTROL** düğmelerini kullanın. Ses gecikme süresini 0 ms ile 300 ms arasında bir değere ayarlamak için I◀◀,▶▶I düğmelerini kullanın. USB modunda, TV modunda ve BT modunda, Audio Sync (Ses Senkronizasyonu) işlevi çalışmayabilir.

Anynet+

Anynet+ Fonksiyon işlevini kapatıp açmak için **Anynet+** düğmesine basın. (Varsayılan : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** veya **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Anynet+ işlevi, Soundbar'ı uzaktan kumanda ile Anynet+ uyumlu bir Samsung TV den kontrol etmenizi sağlar. Soundbar, bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlanmış olmalıdır.

* Auto Power Link
Soundbar'ı bağlı bir Optik kaynağa, Optik soket üzerinden senkronize eder, böylece TV'nizi açtığınızda o da otomatik olarak açılır.
(Bkz. sayfa 20)

Wi-Fi SETUP fonksiyonunu etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **Anynet+** düğmesine 7 saniyeden uzun basın.

- Soundbar, Samsung müseccel ticari markasıdır.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak TV çalıştırın.

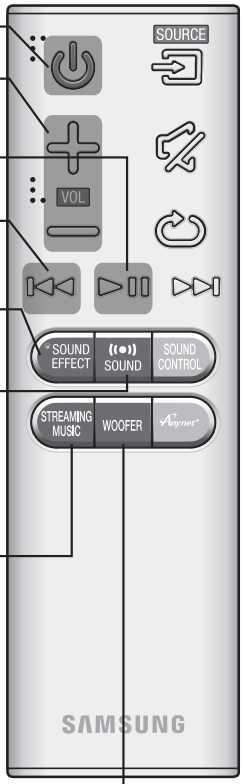

Güç

Soundbar'i açar veya kapatır.

Ses

Ünitenin ses seviyesini ayarlar.

Çalma/Duraklatma

Dosya oynatma işlemini geçici olarak duraklatmak için ▶II düğmesine basın. Seçilen dosyayı oynatmak için tekrar ▶II düğmesine basın.

Geri Atla

USB cihazında birden fazla dosya varsa ve I◀◀ düğmesine basarsanız, bir önceki dosya seçilir.

SOUND EFFECT

Ses modunu seçebilirsiniz - **STANDARD (Orijinal Ses)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** ve **NIGHT MODE** birini seçebilirsiniz.

Orijinal sesi dinlemek istiyorsanız **STANDARD** modunu seçin.

((●)) SOUND

Surround Ses, sese derinlik ve genişlik hissi katar. **((●)) SOUND** düğmesine tekrar tekrar basarak Surround Ses ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

STREAMING MUSIC

Bir internet radyo istasyonunu dinlemek için **STREAMING MUSIC** düğmesine basın. Bu düğmeye her bastığınızda Soundbar, 3 varsayılan istasyon arasında dolaşarak sıradaki varsayılan istasyona geçer.

STREAMING MUSIC işlevini kullanmak için, Soundbar'ın İnternete bağlı olması gerekiyor. (Bkz. sayfa 28)

DRC (Dynamic Range Control) *

Dolby Digital seslere dinamik aralık kontrolünü uygulamanızı sağlar.

STREAMING MUSIC düğmesine basılı tutarsanız DRC (Dinamik Aralık Kontrolü) işlevi **ON** ve **OFF** arasında geçiş yapar.

WOOFER (* Woofer ses seviyesini ayarlamak için I◀◀, ▶▶I düğmelerini kullanın.)

WOOFER düğmesine basın. Subwoofer ses seviyesini -12, -6 ila +6 arasında ayarlamak için I◀◀, ▶▶I düğmelerini kullanın.

SPK ADD işlevini etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki **WOOFER** düğmesine 5 saniyeden uzun basın.

PILLERIN UZAKTAN KUMANDAYA TAKILMASI

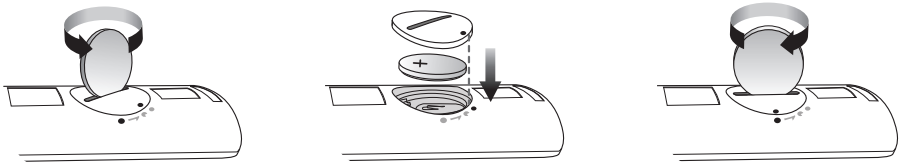

1. Uzaktan kumandanın pil kapağını yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi saatin aksi yönünde çevirip çıkarmak için uygun bir bozuk para kullanın.

2. 3V Lityum pil takın. Pili takarken pozitif (+) kutup yukarı bakmalıdır. Pil kapağını yerleştirin ve yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi '●' işaretlerini yan yana getirin.

3. Uzaktan kumandanın pil kapağını yerine oturturken sonuna kadar saat yönünde çevirmek için uygun bir bozuk para kullanın.

SOUNDBAR'IN KURULUMU

SOUNDBAR VE TV'NIN DUVARA MONTAJ TIPI DÜZENEĞE KURULUMU

- Bu model 2015 Samsung eğimli TV S8500/S9000 - 55"/65" ve S9500 - 65" modelleriyle uyumludur. Uyumlu modellerin detaylı bir listesini görmek için Samsung Electronics ana sayfasını ziyaret edin.
- Soundbar'ı JS9500 serisi bir TV'ye monte ederken Samsung Mini Duvar Montaj Tertibatı seti ile verilen 1.6" Sabitleme Parçasını kullanın.
- Duvar montaj tertibatını kullanarak Soundbar ve TV'yi birlikte monte etmek için, önce Soundbar'ı TV'ye monte edip ardından TV'yi duvara monte ettiğinizden emin olun.
- TV'yi duvara monte etmek için satın aldığınız TV ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu Soundbar uyumlu olmayan bir TV'ye takılamaz (TV ister montaj ister stand düzeneğinde olsun).

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.



Tutucu Vida 1 : 4 AD



Tutucu Vida 2 : 10 AD



TV Montajı



Tutucu Duvar Sabitleyici



S9500, 65” TV modelinde kullanılan

Tutucu-Askı

1. Düğmelerinden hiçbirinin alttaki yüzeye temas etmemesine dikkat ederek Soundbar'ı şekildeki gibi yerleştirin.

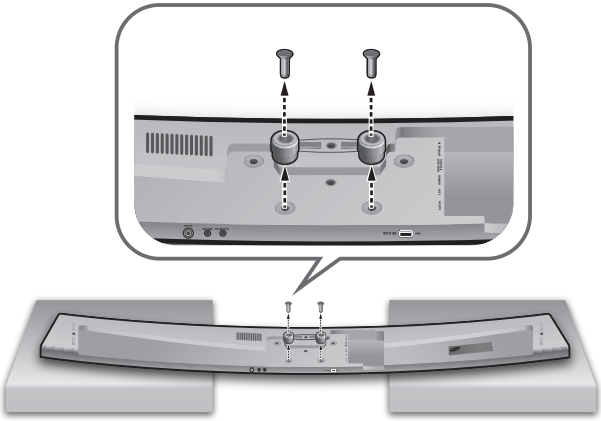

2. Şekilde gösterildiği gibi **Tutucu-Destek** (2 AD) Soundbar'dan sökün.

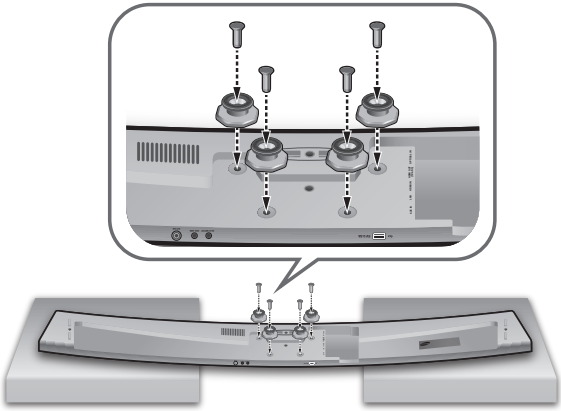

3. Dört **Tutucu Vida 1** ve dört **Tutucu Vida 2**'yi şekilde gösterildiği gibi Soundbar'ın dört deliğine sabitleyin.

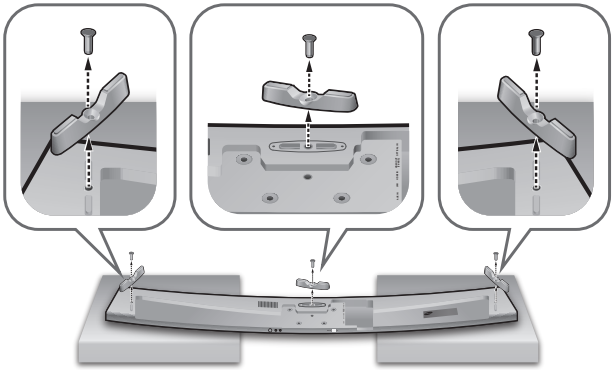

4. TV montajı kurulumunu yapmak için, önceden takılmış **Tutucu Ayak** var ise, çıkarın.

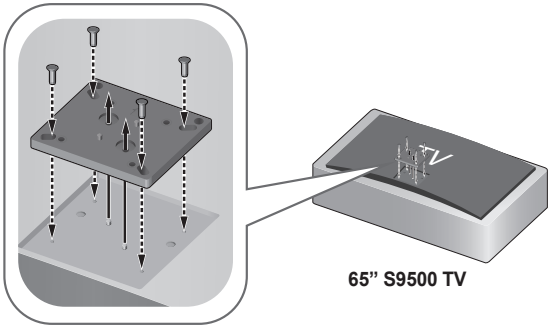

65” S9500 TV

5. **(Yalnızca S9500, 65” TV modeli montajı için geçerlidir. Diğer modellerde bu aşamayı atlayın.)**
TV kılavuzunu kullanarak **Tutucu-Askı**'yı TV'ye oturtun ve **Tutucu-Vida 2**'yi kullanarak (4 AD) sabitleyin. Tek taraflı konumlandırmayı engellemek için **Tutucu-Askı** deliğini TV'nin merkezine dikkatli bir şekilde ortalayın.

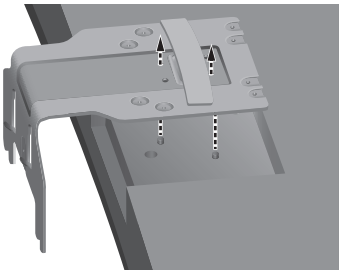

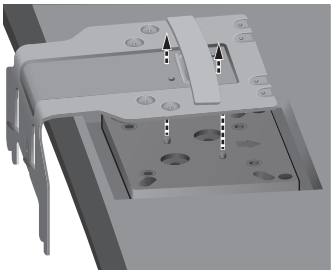

65” S9500 TV

6. Soundbar'ı uygun bir Samsung TV'ye monte ederken, **TV Montajı**'yı TV'ye sıkıca yerleştirmek için TV'deki Kılavuzu kullanın.

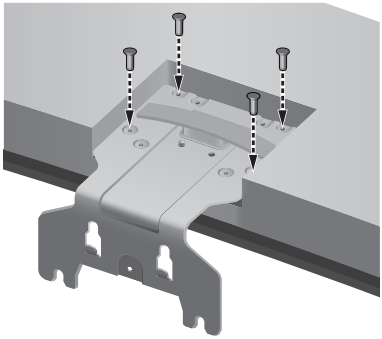

7. **TV Montajı**'ıyı kalan 4 **Tutucu Vida 2** ile TV'ye sabitleyin.

8. **TV Montajı**'yı taktıktan sonra TV'yi duvara monte edin.



Soundbar tabanı

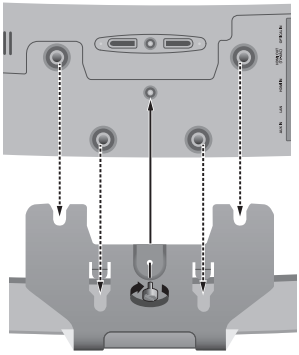

TV Montajı takılı olduğu TV tabanı

9. Soundbar'ı şekilde gösterildiği gibi **TV Montajı** üzerinde olabildiğince itin.

10. Soundbar'ı **TV Montajı**'ya sabitlemek için **Tutucu-Duvar Sabitleyici**'yi Soundbar'a tutturun.

SOUNDBAR'IN TV STANDINDA KURULUMU

Bu modelle birlikte Soundbar'a uygun bir TV'niz varsa, Soundbar'ı TV standına monte edebilirsiniz.

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.



Tutucu Ayak : 3 AD



Tutucu Vida 2 : 3 AD

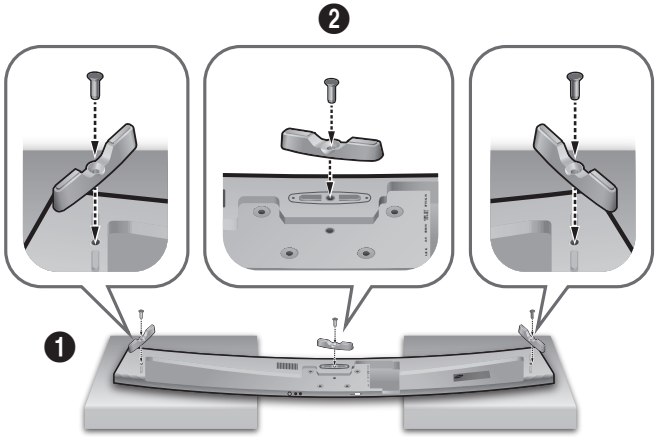

1. Düğmelerinden hiçbirinin alttaki yüzeye temas etmemesine dikkat ederek Soundbar'ı şekildeki gibi yerleştirin.
2. Şekilde gösterildiği gibi **Tutucu Ayak** (3 AD) ve **Tutucu Vida 2**'yi (3 AD) Soundbar'a sabitleyin.

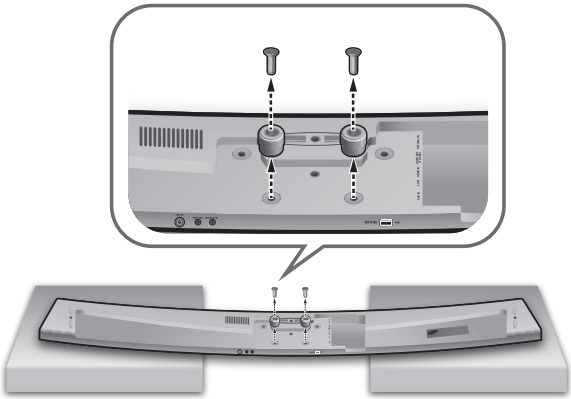

3. Şekilde gösterildiği gibi **Tutucu-Destek** (2 AD) Soundbar'dan sökün.



4. Soundbar'ın ortasını TV'nin alt tarafının ortasıyla hizalayarak şekilde gösterildiği gibi standın üzerine olabildiğince itin. TV dengesini bozmamaya özen gösterin.



- Ana ünite üzerine ağır bir şey koymayın ve basmayın.

SOUNDBAR'IN SERBEST KURULUMU



1. Soundbar'ı TV'nin önündeki düz alanın ortasına yerleştirin.

GERDİRME KABLOSUNUN MONTE EDİLMESİ

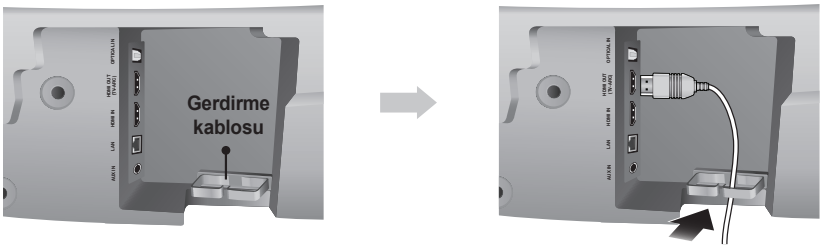

Gerdirme kablosunu gösterilen şekilde üniteye bağlayın ve ardından kabloları düzenli şekilde tutmak için gerdirme kablosundan geçirin.

SUBWOOFER'A KORUYUCU-AYAK MONTE EDILMESI

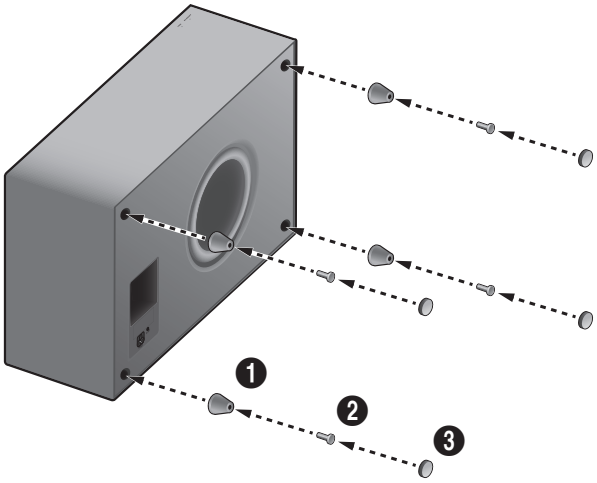

1. Her bir **Koruyucu-Ayak** şekilde gösterildiği gibi 4 deliğe uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.
2. **Koruyucu-Ayak** için uygun deliklere **Vida-Cıvata** (4 AD) yerleştirin.
3. Tamamlamak için delikleri **Ayak Lastiği** (4 AD) ile kapatın.

- Bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanana kadar bu ürünün veya TV'nizin güç kablosunu prize takmayın.
- Bu ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

SUBWOOFER'IN BAĞLANMASI

SUBWOOFER'A OTOMATIK BAĞLANMA

Ana ünite ile subwoofer açıldığında, subwoofer ile ana ünite otomatik olarak bağlanmalıdır (kablosuz bağlanır).

• Tamamen bağlandığında, Subwoofer'ın mavi LED ışığının yanıp sönmesi durur.

SUBWOOFER'A MANUEL BAĞLANMA

Subwoofer'ın bağlantı kimliği fabrikada önceden ayarlanmıştır ve ana ünite ile subwoofer açıldığında, subwoofer ile ana ünite otomatik olarak bağlanmalıdır (kablosuz bağlanır). Ana ünite ile subwoofer açıldığında Link göstergesi yanmıyorsa, lütfen aşağıdaki işlemi uygulayarak bağlantı kimliğini ayarlayın.

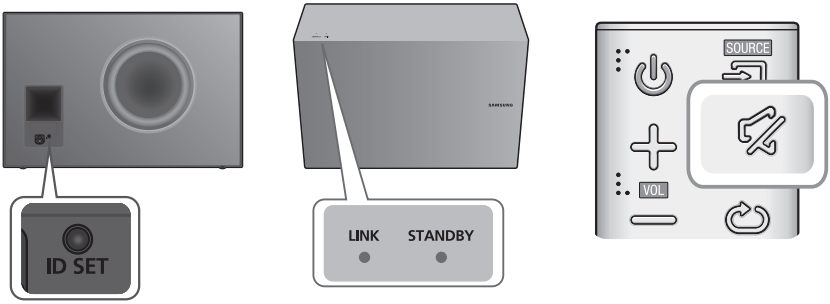

1. Ana ünite ile subwoofer'ın güç kablolarını bir AC prizine takın.
2. Küçük, ince uçlu bir nesneyle subwoofer'ın arkasındaki **ID SET** düğmesini 5 saniye basılı tutun.
   - STANDBY göstergesi kapanır ve LINK göstergesi (Mavi LED) hızla yanıp sönmeye başlar.
3. Ana ünite kapalı konumdayken (STANDBY modundayken), uzaktan kumandadaki (Sessiz) düğmesini 5 saniye basılı tutun.
4. Soundbar ekranında **ID SET** mesajı görünür.
5. Bağlantıyı tamamlamak için subwoofer üzerindeki Mavi LED yanıp sönerken ana üniteyi açın.
   - Ana ünite ve subwoofer bağlanmış olmalıdır (birbirine bağlanır).
   - Subwoofer üzerindeki Link göstergesi (Mavi LED) açık olmalıdır.
   - LINK göstergesi sürekli mavi renkte yanmıyorsa, bağlantı işlemi başarısız olmuştur. Ana üniteyi kapatın ve 2. Adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.
   - Ses efektini seçerek kablosuz subwoofer'dan daha iyi ses elde edebilirsiniz. (Bkz. sayfa 10)

- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- Ana ünite kapatılınca kablosuz subwoofer bekleme moduna geçer ve Bağlantı göstergesi (Mavi LED) 30 saniye yanıp söndükten sonra üst tarafta bulunan STANDBY LED'i yanmaya başlar.
- Soundbar'ın yakınında Soundbar ile aynı frekansta (2,4GHz) çalışan bir cihaz kullandığınızda, meydana gelen girişim seste kesilmelere neden olabilir.
- Kablosuz sinyalin ana ünite ile subwoofer arasındaki iletim mesafesi yaklaşık 10 m'dir fakat çalıştırma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ana ünite ile kablosuz subwoofer arasında çelik-betonarme veya metal duvar varsa, kablosuz sinyali metalin içinden geçemeyeceği için sistem hiç çalışmayabilir.
- Ana ünite bir kablosuz bağlantı kuramıyorsa, bir önceki sayfada açıklanan 1-5 arası adımları izleyerek ana ünite ile kablosuz subwoofer arasındaki bağlantıyı kurmayı yeniden deneyin.

- Kablosuz alıcı anten, kablosuz subwoofer'ın içine yerleştirilmiştir. Üniteyi su ve nemden koruyun.
- En iyi dinleme deneyimi için, kablosuz subwoofer'ın bulunduğu yerin etrafındaki alanda herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.

BIR TV'YE BAĞLANMA

HDMI (DIJITAL) KABLOSU KULLANARAK TV ILE BAĞLANMA

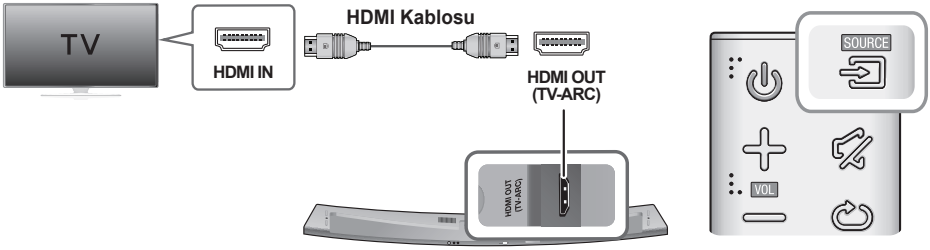

1. Bir HDMI kablosunu kullanarak ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV-ARC)** jakını TV'nizin HDMI IN jakına bağlayın.
2. **D.IN** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.

- HDMI, video ve ses verilerinin tek bir konnektör üzerinden dijital olarak aktarılmasını sağlayan bir arabirimdir.
- TV'de bir ARC (Ses Dönüş Kanalı) bağlantı noktası bulunuyorsa, HDMI kablosunu HDMI IN (ARC) bağlantı noktasına bağlayın.
- Mümkünse çekirdeksiz bir HDMI kablosu kullanılması önerilir. Çekirdekli bir HDMI kablosu kullanılıyorsa, çapı 14 mm'den az bir kablo kullanın.
- Anynet+ özelliğinin açık olması gerekir.
- HDMI kablosu ARC'yi desteklemiyorsa, bu işlev kullanılamaz.

OPTIK (DIJITAL) KABLO KULLANARAK TV ILE BAĞLANMA

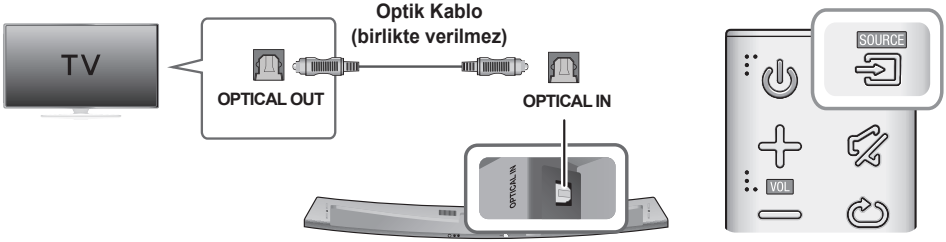

1. Soundbar üzerindeki **OPTICAL IN**'i (Ses) TV'nin OPTICAL OUT jakına bağlayın.
2. **D.IN** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.

► Auto Power Link

Ana üniteyi dijital bir optik kablo ile bir TV'ye bağlarsanız, TV'yi açtığınızda Soundbar'ın otomatik olarak açılması için Auto Power işlevini ON olarak ayarlayın.

AUTO POWER LINK	Ekran
AÇIK	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
KAPALI	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Soundbar ve TV'yi bir Optik kablo (ayrı satılır) ile bağlayın.
2. **D.IN** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ⏎ (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.
3. Auto Power Link işlevini açma/kapatma arasında geçiş için uzaktan kumandada **Anynet+** düğmesine basın.

- Her bağlı cihazda Otomatik Güç Bağlantısı fonksiyonu çalışmayabilir.

TV SOUNDCONNECT

TV sesini, TV SoundConnect işlevini destekleyen bir Samsung TV'ye bağlı Soundbar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.



1. TV'yi ve Soundbar sistemini açın.
   - TV menüsün açın.
   - "Ses" sekmesinde bulunan Hoparlör Ayarları'nın üzerine gelin.
   - "Yeni Cihaz Ekle" menüsünü "Açık" olarak ayarlayın.
2. **TV** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ⏎ (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.
3. TV'de, TV'nin SoundConnect işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini soran bir mesaj belirir.
4. Televizyon ve Soundbarı'ı bağlamayı tamamlamak için, televizyon kumandasından <**Evet**> seçin.

- Soundbar'ın modunu TV'den başka bir moda geçirmek TV SoundConnect'i otomatik olarak sona erdirir.
- Soundbar'i başka bir TV'ye bağlamak için mevcut bağlantının sonlandırılması gerekir.
- Mevcut TV bağlantısını sona erdirin, sonra başka bir TV'ye bağlamak için uzaktan kumandadaki ⏯ düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.

- TV SoundConnect (SoundShare) işlevi 2012'de satışa çıkarılan bazı Samsung TV'lerde desteklenir. Başlamadan önce TV'nizin TV SoundConnect (SoundShare) işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (Daha fazla bilgi için, TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.)
- Samsung TV'niz 2014'ten önce satışa sunulmuşsa SoundShare ayar menüsünü kontrol edin.
- TV ve Soundbar arasındaki mesafe, 10 m üzerindeyse bağlantı düzgün olmayabilir veya ses takılabilir. Böyle bir durumda, televizyonun veya Soundbar'in yerini çalışma aralığında olacak şekilde değiştirin ve TV SoundConnect bağlantısını tekrar kurun.
- TV SoundConnect Çalışma Aralığı:
  - Önerilen eşleştirme aralığı: 2 m dahilinde
  - Önerilen çalışma aralığı: 10 m dahilinde
- Soundbar veya Soundbar uzaktan kumandası üzerindeki Oynatma/Duraklatma, Sonraki ve Önceki düğmeleri TV'yi kontrol etmez.

HARICI CIHAZLARA BAĞLANTI

HDMI KABLOSU

HDMI; TV'ler, projektörler, DVD oynatıcıları, Blu-ray oynatıcıları, set üstü kutuları gibi cihazlara bağlantı kurmak için kullanılan standart bir dijital arabirimdir.

HDMI en yüksek kalitede dijital sinyal ilettiği için, aynen dijital kaynakta ilk oluşturulduğundaki gibi, üstün ses ve görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.

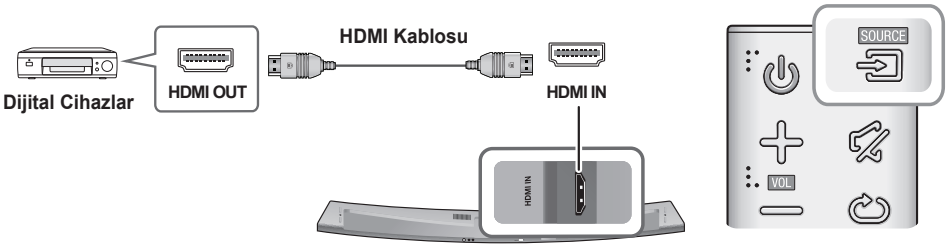

1. Bir HDMI kablosu kullanarak ürünün arkasındaki **HDMI IN** jakını dijital cihazlarınızın HDMI OUT jakına bağlayın.
2. **HDMI** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.

OPTIK VEYA AUX KABLOSU

Bu ünite, bir Harici Cihaza iki şekilde bağlantı yapmanızı sağlayan bir optik dijital jakı ve bir ses analog jakıyla donatılmıştır.

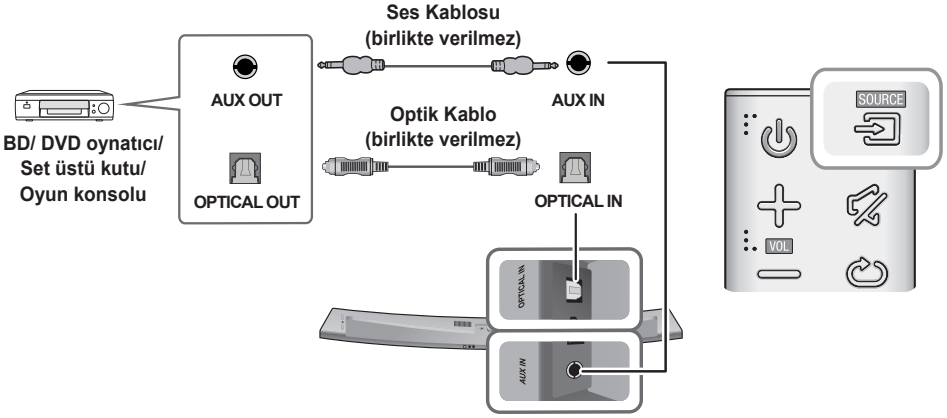

► AUX Kablosu

1. Ana ünite üzerindeki **AUX IN** (Ses) Kaynak Cihazın AUDIO OUT jakına bağlayın.
2. **AUX** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ⏎ (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.

► Optik Kablo

1. Ana ünite üzerindeki **OPTICAL IN** (Ses) Kaynak Cihazın OPTICAL OUT jakına bağlayın.
2. **D.IN** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ⏎ (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.

USB

USB depolama aygıtlarında bulunan müzik dosyalarını Soundbar aracılığıyla oynatabilirsiniz.

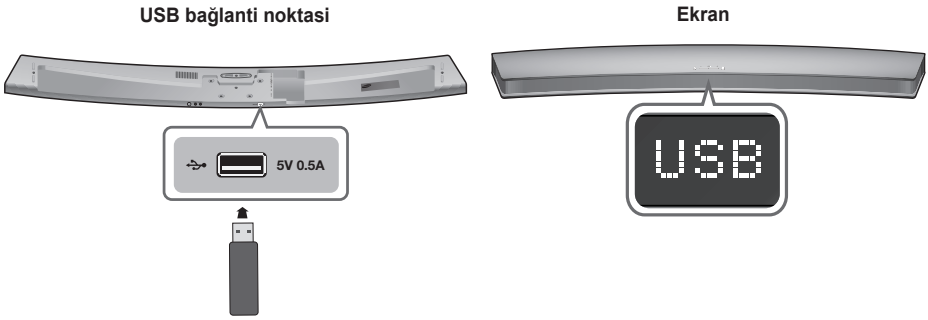

1. USB cihazını ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **USB** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ⏎ (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.
3. Ekranda **USB** görünür.
   - Soundbar ve USB aygıtı bağlantısı tamamlandı.
   - 15 dakikadan uzun süreyle hiçbir USB cihazı bağlanmazsa otomatik olarak kapanır (Auto Power Off).

► USB cihazını bağlamadan önce

Aşağıdaki maddelere dikkat edin :

- USB cihazındaki bir klasörün adı 10 karakterden daha uzunsa, Soundbar ekranında görüntülenmez.
- Bu ürün belirli USB depolama ortamlarıyla uyumlu olmayabilir.
- FAT16 ve FAT32 dosya sistemleri desteklenir.
  - NTFS dosya sistemi desteklenmemektedir.
- USB cihazını doğrudan ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın. Aksi takdirde, USB uyumluluk sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
- Çoklu kart okuyucu kullanarak ürüne birden çok depolama cihazı bağlamayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.

- Dijital kamera PTP protokolleri desteklenmemektedir.
- USB cihazını dosya aktarımı yaparken çıkarmayın.
- Ticari bir web sitesinden indirilmiş DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) oynatılmayacaktır.
- Harici HDD'ler desteklenmemektedir.
- Cep telefonları desteklenmez.
- Uyumluluk listesi:

Uzantı	Codec	Örnekleme Hızı	Bit oranı
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44.1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44.1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44.1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Desteklenmiyor	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8,8Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5,6Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audo codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
*.aif	Ses Değiştirme Dosya Biçimi	8 KHz ~ 192KHz	~ 4,4Mbps



- USB cihazında saklanan çok fazla klasör ve dosya varsa, okunması zaman alabilir.

GIRIŞ MODU

İstediğiniz modu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.



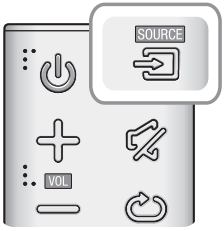

Giriş modu	Ekran
Optik Dijital Giriş ARC (HDMI OUT) girişi	**D.IN**
AUX girişi	**AUX**
HDMI girişi	**HDMI**
BLUETOOTH modu	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB modu	**USB**

AUTO POWER DOWN İŞLEVI

Ünite aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC Modu
  - 15 dakika boyunca ses sinyali olmadığında.
- AUX Modu
  - AUX kablosu 15 dakika boyunca bağlı olmadığında.
  - AUX kablosu bağlandığında 8 saat süreyle TUŞ girişi yapılmazsa. (Auto Power Down işlevi yalnızca bu durumda kapatılabilir.)

  Auto Power Down işlevini kapatmak için **AUX** modundayken **►II** düğmesini 5 saniye basılı tutun.
  Ekranda **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN** görüntülenir.

BLUETOOTH

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

SOUNDBAR'I BIR BLUETOOTH CIHAZINA BAĞLAMAK IÇIN

Bluetooth cihazının Bluetooth uyumlu stereo kulaklık işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

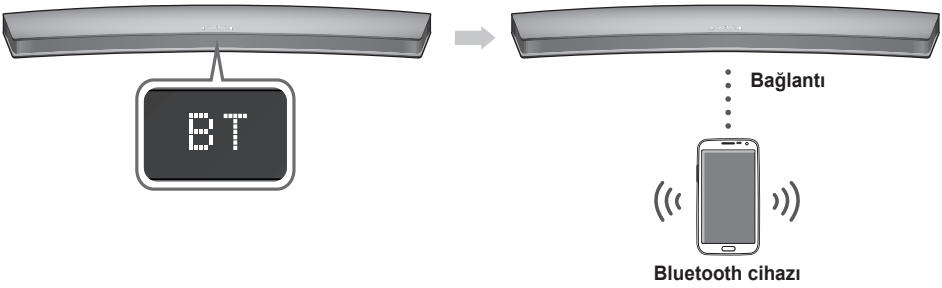

1. **BT** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki (Kaynak) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın.
   - Soundbar'ın ön ekranında **BT READY** seçeneğini göreceksiniz.
2. Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazındaki Bluetooth menüsünü açın. (Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.)
3. Listeden "**[Samsung] HW-Jxxxx**" seçeneğini seçin.
   - Soundbar Bluetooth cihazına bağlandığında, ön kısımda [**Bluetooth cihaz adı**] → **BT** görüntülenecektir.
   - Cihaz adı sadece İngilizce görüntülenebilir. Ad İngilizce değilse bir alt çizgi " _ " görüntülenir.
   - Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleştirilemezse, Bluetooth cihazı tarafından bulunan önceki "**[Samsung] HW-Jxxxx**" öğesini silin ve cihazın Soundbar'i tekrar aramasını sağlayın.
4. Bağlanan cihazda müzik çalın.
   - Bağlı Bluetooth cihazında çalınan müziği Soundbar sisteminden dinleyebilirsiniz.
   - **BT** modunda Oynat/Duraklat/Sonraki/Önceki işlevleri mevcut değildir. Ancak bu işlevler AVRCP'yi destekleyen Bluetooth cihazlarında bulunur.

- Bir Bluetooth cihazını bağlarken PIN kodu istenirse <0000> girin.
- Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- Soundbar kapalı konumuna getirildiğinde Bluetooth bağlantısı sona erdirilir.
- Soundbar, aşağıda belirtilen durumlarda Bluetooth aramasını ve bağlantısını doğru şekilde gerçekleştirmeyebilir:
  - Soundbar'in çevresinde güçlü bir elektrik alanı olduğunda.
  - Birden çok Bluetooth cihazı Soundbar ile eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
  - Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde değilse veya arızalı olduğunda.
  - Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptör, fl oresan lamba ve gazlı fırın gibi cihazların Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullandığını ve bu durumun elektrik geçirgenliğine neden olabileceğini unutmayın.

- Soundbar, SBC verilerini (44,1kHz, 48kHz) destekler.
- Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayın.
- Soundbar'i yalnızca HF (Eller Serbest) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazına bağlayamazsınız.
- Soundbar ile Bluetooth cihazını eşleştirdiğinizde, cihazın taranmış cihazlar listesinden "**[Samsung] HW-Jxxxx**" seçeneğini seçerseniz Soundbar otomatik olarak **BT** moduna geçer.
- Sadece Soundbar, Bluetooth cihazının eşlenen cihazları listesinde bulunuyorsa kullanılabilir. (Bluetooth cihazı ve Soundbar en az bir kere önceden eşleştirilmiş olmalıdır.)
- Soundbar, ancak Soundbar **BT READY** görüntülediğinde Bluetooth cihazının aranan cihazlar listesinde görüntülenir.
- TV SoundConnect modunda Soundbar, başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilemez.

BLUETOOTH CIHAZININ SOUNDBAR BAĞLANTISINI KESMEK IÇIN

Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesebilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

- Soundbar bağlantısı kesilecektir.
- Soundbar sisteminin Bluetooth cihazıyla bağlantısı kesildiğinde, Soundbar'in ön panelinde **BT DISCONNECTED** mesajı görüntülenir.

SOUNDBAR SISTEMININ BLUETOOTH CIHAZI BAĞLANTISINI KESMEK IÇIN

BT'den başka bir moda geçmek veya Soundbar'ı kapatmak için uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine veya ürünün üst panelindeki (Kaynak) düğmesine basın.

- Bağlı Bluetooth cihazı bağlantıyı sonlandırmadan önce belli bir süre boyunca Soundbar'den yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantı kesme süresi Bluetooth cihazına bağlı olarak farlılık gösterebilir)



- Bluetooth bağlantısı modunda, Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 10 m aştığında Bluetooth bağlantısı kaybolur.
- Soundbar, Hazır durumdayken 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

► Bluetooth Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bluetooth, Bluetooth uyumlu cihazların kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine kolayca bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir.

- Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir:
  - Vücudunuz Bluetooth cihazının ya da Soundbar'in alıcı/verici sistemiyle temas halinde olduğunda.
  - Duvar, köşe veya ofi s bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimine maruz kaldığında.
- Soundbar sistemini yakın mesafe içerisinde tutulan Bluetooth cihazıyla eşleştirin.
- Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli düşecektir. Bu mesafe Bluetooth'un çalışma aralığını aştığında bağlantı kaybolur.
- Sinyal alım hassasiyetinin düşük olduğu alanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Bluetooth bağlantısı yalnızca sete yakın olduğunda çalışır. Mesafe bu aralığın dışına çıktığında bağlantı otomatik olarak kesilir. Bu aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.

NETWORK STANDBY ON İŞLEVİNİN KULLANILMASI

Network Standby On işlevi, akıllı cihaz ile Soundbar arasındaki kablosuz bağlantı düzgün şekilde kurulduğunda kullanılabilir. Bu işlev, bir akıllı cihaz Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden Soundbar'a bağlanmaya çalıştığında Soundbar'ı otomatik olarak açar. Soundbar, Bluetooth bağlantısı ile açılmış ise giriş modu otomatik olarak **BT** moduna ayarlanır. Wi-Fi üzerinden Soundbar'ı açma işlevi sadece Uygulama kullanılarak yapılır. Daha fazla bilgi için, Web kılavuzuna bakın.

1. Akıllı cihazı Soundbar'ınıza bağlayın.
2. Soundbar uzaktan kumandasındaki ⏭ düğmesine 5 saniyeden uzun süre basarak Network Standby On işlevini açın. ⏭ düğmesine tekrar 5 saniyeden uzun süre basarak işlevi kapatabilirsiniz.

- Yalnızca Soundbar Akıllı cihazın eşleştirilmiş cihazları arasında listelendiğinde kullanılabilir. (Akıllı cihaz ile Soundbar daha önce en az bir kez eşleştirilmiş olmalıdır.)
- Yalnızca Soundbar'da [BT READY] veya [WiFi READY] mesajı görüntülendiğinde Soundbar Akıllı cihazın aranan cihazlar listesinde görüntülenecektir.
- TV SoundConnect modunda, Soundbar başka bir Akıllı cihazla eşleştirilemez.
- Network Standby On işlevi açılmadıysa
  - Network Standby On Kapalı olarak ayarlanmıştır.
- Güç kablosu çıkarıldığında veya güç kesildiğinde Soundbar'ın Wi-Fi bağlantısı kesilecektir. Soundbar'ı açın ve yeniden bağlanın.

MULTIROOM LINK KULLANIMI

Soundbar bir akıllı cihaza Multiroom uygulaması ile bağlandığında, birden çok Samsung Multiroom cihazını kablosuz olarak birbirine bağlayabilirsiniz.

BAŞLAMADAN ÖNCE

► İletişim Temel İlkeleri

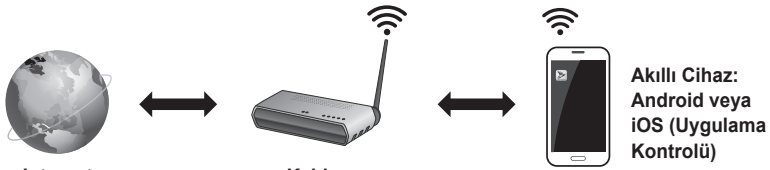

1. Gereksinimler: Kablosuz Yönlendirici, Akıllı Cihaz
2. Kablosuz yönlendirici İnternet'e bağlanmalıdır.
3. Akıllı cihaz, Wi-Fi bağlantısı üzerinden yönlendiriciye bağlanmalıdır.

Samsung Multiroom Uygulamasının Kurulumu

Soundbar'ı kullanmak için Google play veya App Store üzerinden Samsung Multiroom Uygulamasına erişerek uygulamayı indirip kurmanız gerekmektedir. Samsung Multiroom Uygulaması kurulduğunda akıllı cihazınızda kayıtlı müziği bağlı cihazlardan ve diğer içerik tedarikçilerinden ve İnternet radyo istasyonlarından çalabilirsiniz.

► Android veya iOS

Samsung Multiroom uygulamasını akıllı cihazınızdaki Google Play veya App Store'dan indirin.

* Mağaza arama : Samsung Multiroom

Available on the App Store **veya** ANDROID APP ON Google play

► Samsung Multiroom Uygulamasına Erişim

Samsung Multiroom Uygulamasına erişmek için akıllı cihazınızdaki Multiroom uygulama simgesine basın.

SOUNDBAR'IN AĞINIZA BAĞLANMASI

Akıllı cihazınızda Samsung Multiroom uygulamasını seçin.
Akıllı cihazınızın ekranındaki talimatları izleyin.

- Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
  * Kılıflı Bükümlü Tel Çifti

YAZILIM GÜNCELLEME

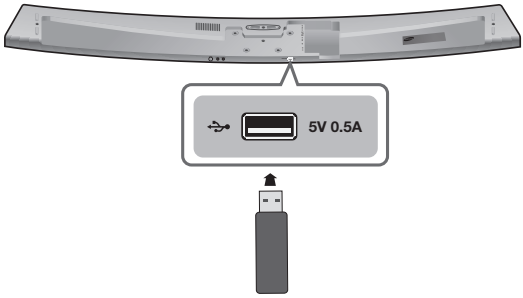

USB ILE GÜNCELLEME

Samsung ileride Soundbar sistem yazılımı için güncellemeler sunabilir.

Bir yazılım güncellemesi sunulduğunda, yazılım güncellemesini kaydettiğiniz bir USB cihazını Soundbar sisteminizin USB bağlantı noktasına takarak cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Birden çok güncelleme dosyası varsa, bunları USB cihazına tek tek yüklemeniz ve cihaz yazılımını güncellemek üzere tek tek kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Güncelleme dosyalarının indirilmesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Samsung.com'u ziyaret edin veya Samsung müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.

1. Soundbar kapalıyken, güncelleme yazılımını içeren USB depolama aygıtını Soundbar'ın USB bağlantı noktasına takın.
2. Güç kablosunu çıkarın, yeniden takın ve açın.
3. Ekranda Soundbar **UPDATE**'i açın mesajı görüntülenir ve güncelleme 3 dakika içinde başlar.
   - Güncelleme tamamlandığında, Soundbar otomatik olarak kapanıp açılır.

► UPDATE görüntülenmiyorsa

1. Soundbar'ı kapatın ve güncelleme dosyalarını içeren USB depolama aygıtını Soundbar'ın USB bağlantı noktasına takın.
2. Güç kablosunu çıkarın, yeniden takın ve açın.

- Yazılım yükseltmesini içeren bir USB cihazını ana ünitedeki USB bağlantı noktasına takın.
- Soundbar tarafından desteklenen ses dosyaları USB depolama aygıtında kayıtlıysa, güncelleme yazılımı düzgün çalışmayabilir.
- Güncellemeler uygulanırken gücü kapatmayın veya USB cihazını çıkarmayın. Ana ünite, cihaz yazılımı güncellemesini tamamladıktan sonra otomatik olarak kapanır.

- Güncellemeden sonra, tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına döner. Güncellemeden sonra kolaylıkla tekrar ayarlayabilmeniz için, ayarlarınızı bir yere not etmenizi öneririz.
  Güncelleme yazılımının subwoofer bağlantısını da sıfırladığını unutmayın. Güncelleme sonrasında subwoofer bağlantısı otomatik olarak tekrar kurulmazsa, sayfa 17'e bakın. Yazılım güncellenemezse USB cihazını FAT16'da biçimlendirmenizi ve tekrar denemenizi öneririz.
- USB sürücüsünü NTFS formatında biçimlendirmeyin. Soundbar, NTFS dosya sistemini desteklemez.
- Üreticisine bağlı olarak bazı USB depolama cihazları desteklenmeyebilir.

OTOMATIK GÜNCELLEME

Soundbar kapalı konumdayken bile, internet bağlantısı varsa Soundbar otomatik olarak en son yazılım sürümünü denetler ve güncelleme yapmaya devam eder.

- Soundbar varsayılan ayarları otomatik güncelleme yürütecek şekilde yapılandırılır.
- Otomatik güncelleme işlevini kullanmak için, Soundbar'ın internete bağlı olması gerekir.
- Güç kablosu çıkarıldığında veya güç kesildiğinde Soundbar'ın Wi-Fi bağlantısı kesilecektir. Soundbar'ı açın ve yeniden bağlanın.

SORUN GIDERME

Servis talep etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Ünite artık açılacaktır.	
• Güç kablosu prize takılı mı?	→ Güç fişini prize takın.

Düğmeye basıldığında fonksiyon çalışmıyor.	
• Havada statik elektrik var mı?	→ Güç fişini çıkarın ve tekrar takın.

Ses üretilmiyor.	
• Sessiz fonksiyonu açık mı?	→ İşlevi iptal etmek için (Sessiz) düğmesine basın.
• Ses minimuma mı getirilmiş?	→ Sesi açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.	
• Piller bitmiş mi?	→ Yeni pillerle değiştirin.
• Uzaktan kumanda ile ana cihaz arasındaki mesafe çok mu fazla?	→ Cihaza daha yaklaştırın.

TV SoundConnect (TV eşleşmesi) başarısız.	
• TV'niz TV SoundConnect işlevini destekliyor mu?	→ TV SoundConnect, 2012'den sonra satışa sunulan bazı Samsung TV'ler tarafından desteklenir. TV'nizin TV SoundConnect'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
• TV'nizin yazılımı en son sürüm mü?	→ TV'nizi en son sürümüne güncelleyin.
• Bağlantı sırasında bir hata oluşuyor mu?	→ Samsung çağrı merkeziyle iletişim kurun.
• TV modu'nu sıfırlayın ve yeniden bağlayın.	→ TV SoundConnect bağlantısını sıfırlamak için ▶II düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.

Subwoofer üzerindeki kırmızı LED yanıp sönüyor ve subwooferdan ses çıkmıyor.	
• Subwooferınız ürünün ana gövdesine bağlanmamış olabilir.	→ Subwooferınızı yeniden bağlamayı deneyin. (Bkz. sayfa 17)

Subwoofer belirgin biçimde vızıldayarak titreşir.	
• Subwooferınızın titreşimini ayarlamayı deneyin.	→ Subwoofer değerini (-12, -6 ila +6 arasında) ayarlamak için uzaktan kumandanızdaki **WOOFER** düğmesine basın.

SPESIFIKASYONLAR

Model adı	HW-J7500 / HW-J7501

GENEL	**USB**		5V / 0,5A
	Ağırlık	**Ana Ünite**	4,0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	7,8 kg
	Ebatlar (G x Y x D)	**Ana Ünite**	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	500,0 x 332,0 x 161,0 mm
	Çalışma sıcaklığı aralığı		+5°C ila +35°C
	Çalışma nem aralığı		10 % ila 75 %
AMPLİFİKATÖR	**Nominal çıkış gücü**	**Ana Ünite**	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	S/N Oranı (analog giriş)		65 dB
	Ayırma (1kHz)		65 dB

* Tasarım, spesifikasyonlar ve Uygulama ekranı önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

* S/N oranı, distorsiyon, ayrıştırma ve kullanılabilir hassaslık, AES (Ses Mühendisliği Grubu) kılavuzu kullanılarak yapılan ölçüme dayanmaktadır.

* Nominal özellikler

- Samsung Electronics Co., Ltd, önceden bildirimde bulunmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir.
- Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.

※ **Önlem** : Wi-Fi/Ethernet'i Açık / Kapalı durumuna ayarladığınızda ürün otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Genel Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) (Tüm ağ bağlantı noktaları "AÇIK" durumdadır)		2,7W
Wi-Fi/Ethernet	**Bağlantı noktası devre dışı bırakma yöntemi**	Wi-Fi/Ethernet'i Açık / Kapalı durumuna ayarlamak için ürünün **Wi-Fi SETUP** düğmesine 30 saniye boyunca basın.
Bluetooth	**Bağlantı noktası devre dışı bırakma yöntemi**	Bluetooth'u Açık / Kapalı durumuna ayarlamak için ürünün **SPK ADD** düğmesine 30 saniye boyunca basın.

※ **Açık Kaynak Lisans Bildirimi**

- Açık kaynaklarla ilgili soru ve talepleriniz için E-posta yoluyla Samsung'a başvurun (oss.request@samsung.com).

※ **Spotify® Lisans**

- Spotify Yazılımı, şu adreste bulunabilecek üçüncü taraf lisanslarına tabidir : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Spotify Connect hakkında daha fazla bilgi için www.spotify.com/connect adresini ziyaret edin

CE

İşbu belge ile, Samsung Electronics bu ekipmanın 1999/5/EC Direktifinin esas gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Orijinal Uyumluluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara bölümüne gidin ve model adını girin.

Bu cihaz tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.

Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir.

SAMSUNG

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı : (Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon Si.
Gyeonggi-Do 443-742 Korea

L V D : Korea Testing Laboratory
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF
Tel : +82 2 8601 114 / Tax : +82 2 8601 285

E M C : SEC EMC Laboratory
(Maetan dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon Si.
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
CTK Co.,Ltd.
(Ho-dong), 113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



[Bu üründeki pillerin doğru atılması]

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur CE