hama
THE SMART SOLUTION

xx
053822

Smart TV Keyboard UZZANO 2.0



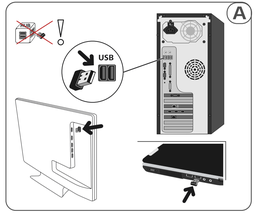

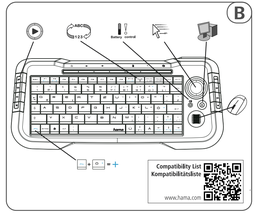

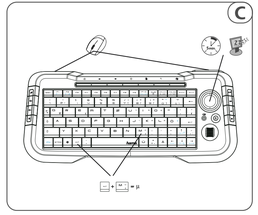

GB

	Windows	Smart TV		Windows	Smart TV
F1	Open Help in the browser	-	F8	-	-
F2	Rename folder	-	F9	-	-
F3	Search in browser	-	F10	Switch to the menu bar	-
F4	-	-	F11	-	Switch to previous programme
F5	Update current window	Hide/show menu	F12	-	Switch to next programme
F6	Select/Switch between controls	Select source	**Windows button**	Switch to the Windows menu	Display menu
F7	-	Show programmes	**ESC**	Cancel	One step back

GB

	Open the homepage		Playback multimedia files
	Return to previous page		Increase volume
	To next page		Reduce volume
	Interrupt page loading		Mute
	Update website or window		Play/pause music or film
	Open Explorer		Play previous song/title
	Open default E-mail program		Play next song/title
			Pause media playback

D

	Windows	Smart-TV		Windows	Smart-TV
F1	Hilfe im Browser öffnen	-	F8	-	-
F2	Ordner umbenennen	-	F9	-	-
F3	Im Browser suchen	-	F10	Im Menüleiste Wechseln	-
F4	-	-	F11	-	Ein Programm zurück schalten
F5	Aktuelles Fenster aktualisieren	Menü ein/ausblenden	F12	-	Ein Programm vor schalten
F6	Auswählen von Bedienelementen/ Umschalten zwischen den Bedienelementen	Quelle auswählen	**Windows Taste**	Im Windows Menü wechseln	Menü anzeigen
F7	-	Programme anzeigen	**ESC**	Abbrechen	Einen Schritt zurück

D

	Homepage öffnen		Multimedia Dateien wiedergeben
	Zurück zur vorherigen Seite		Lautstärke erhöhen
	Vorwärts zur nächsten Seite		Lautstärke reduzieren
	Laden der Seite unterbrechen		Stummschalten
	Website oder Fenster aktualisieren		Musik oder Film wiedergeben/ Pausieren
	Explorer öffnen		Vorherigen Song/Titel wiedergeben
	Voreingestelltes E-mail Programm öffnen		Nächsten Song/Titel wiedergeben
			Media Wiedergabe anhalten

F

	Windows	Smart TV		Windows	Smart TV
F1	Ouvrir l'aide dans le navigateur	-	F8	-	-
F2	Modifier le nom du dossier	-	F9	-	-
F3	Recherche dans le navigateur	-	F10	Activer la barre de menu	-
F4	-	-	F11	-	Revenir une station en arrière
F5	Rafraîchir la page active	Afficher/ masquer le menu	F12	-	Passer vers la station suivante
F6	Sélectionner/ entre Commuter vers éléments de commande	Sélectionner la source	**Touche Windows**	Commuter vers le menu Windows	Afficher le menu
F7	-	Afficher les programmes	**ESC**	Interruption	Revenir une étape en arrière

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

hama
Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

00053822(1).A

00053822/1.A1

F

	Ouverture de la page d'accueil		Lecture de fichiers multimédia
	Retour à la page précédente		Augmentation du volume
	Vers la page suivante		Diminution du volume
	Interrompre le chargement de la page		Mise en sourdine
	Rafraîchir la page web ou la page active		Lecture / pause du titre ou du film
	Ouvrir Explorer		Lecture du titre précédent
	Ouvrir le logiciel de messagerie paramétré		Lecture de la chanson / du titre suivant
			Interrompre la lecture

H

	Windows	Smart TV		Windows	Smart TV
F1	Súgó megnyitása a böngészőben	-	F8	-	-
F2	Mappa átnevezése	-	F9	-	-
F3	Keresés a böngészőben	-	F10	Váltás menüsorba	-
F4	-	-	F11	-	Egy programmal vissza kapcsolni
F5	Aktuális ablak frissítése	Menü megjelenítése/ elrejtése	F12	-	Egy programmal előre kapcsolni
F6	Kezelőelemek kiválasztása/ Átkapcsolás a kezelőelemek között	Forrás kiválasztása	**Windows gomb**	Váltás Windows menübe	Menü megjelenítése
F7	-	Programok megjelenítése	**ESC**	Mégsem	Egy lépés vissza

H

	Honlap megnyitása		Multimédia-fájlok lejátszása
	Vissza az előző oldalra		Hangerő növelése
	Előre a következő oldalra		Hangerő csökkentése
	Oldal betöltésének megszakítása		Némítás
	Weboldal vagy ablak frissítése		Zene vagy film lejátszása/ szüneteltetése
	Explorer megnyitása		Előző dalcím lejátszása
	Előre beállított e-mail program megnyitása		Következő dalcím lejátszása
			Médialejátszás megállítása

P

	Windows	Smart TV		Windows	Smart TV
F1	Abrir a Ajuda no browser	-	F8	-	-
F2	Mudar o nome da pasta	-	F9	-	-
F3	Pesquisar no browser	-	F10	Mudar na barra de menu	-
F4	-	-	F11	-	Retroceder um programa
F5	Atualizar a janela atual	Mostrar/ ocultar menu	F12	-	Avançar um programa
F6	Selecionar elementos de comando/comutar entre elementos de comando	Selecionar fonte	**Botão do Windows**	Mudar para o menu do Windows	Mostrar o menu
F7	-	Mostrar os programas	**ESC**	Cancelar	Retroceder um passo

P

	Abrir a página inicial		Reproduzir ficheiros multimédia
	Regressar à página anterior		Aumentar o volume de som
	Avançar para a página seguinte		Reduzir o volume de som
	Interromper o carregamento da página		Silenciar
	Atualizar a janela ou a página Web		Reproduzir/interromper a música ou filme
	Abrir o Explorador		Reproduzir a música/faixa anterior
	Abrir o programa de e-mail predefinido		Reproduzir a música/faixa seguinte
			Parar a reprodução de multimédia

RUS

	Windows	Smart TV		Windows	Smart TV
F1	Открыть справку в браузере	-	F8	-	-
F2	Переименовать папку	-	F9	-	-
F3	Поиск в браузере	-	F10	Переход в панель меню	-
F4	-	-	F11	-	Переключиться программу
F5	Обновить текущее окно	Закрыть/ открыть меню	F12	-	Включить программу
F6	Выбрать/ Переключить элементы управления	Выбрать источник	**Кнопка Windows**	Переход в меню Windows	Открыть меню
F7	-	Открыть программу	**ESC**	Отмена	Один шаг назад

RUS

	Открыть главную страницу		Воспроизводить файлы мультимедиа
	Назад к предыдущей странице		Увеличить громкость
	Вперед к следующей странице		Уменьшить громкость
	Отмена загрузки страницы		Выключение звука
	Обновить текущее окно/веб-сайт		Воспроизведение/пауза аудио/ видео
	Открыть обозреватель		Воспроизводить предыдущий файл
	Открыть установленный клиент эл. почты		Воспроизводить следующий файл
			Пауза воспроизведения медиафайла

I

	Windows	Smart-TV		Windows	Smart-TV
F1	Apri guida nel browser	-	F8	-	-
F2	Rinomina cartella	-	F9	-	-
F3	Cerca nel browser	-	F10	Passa alla barra dei menu	-
F4	-	-	F11	-	Vai indietro di un programma
F5	Aggiorna la finestra attuale	Attiva/disattiva menu	F12	-	Vai avanti di un programma
F6	Seleziona/commuta tra gli elementi di comando	Seleziona sorgente	**Tasto Windows**	Vai al menu Windows	Visualizza menu
F7	-	Visualizza programmi	**ESC**	Annulla	Un passo indietro

I

	Apri la homepage		Riproduci file multimediali
	Indietro alla pagina precedente		Aumenta il volume
	Avanti alla pagina successiva		Diminuisci il volume
	Interrompi la carica della pagina		Mute
	Aggiorna il sito web o la finestra		Riproduci/mett in pausa musica o film
	Apri Explorer		Riproduci canzone/brano precedente
	Apri il programma standard impostato per l'e-mail		Riproduci canzone/brano successivo
			Metti in pausa la riproduzione dei media

PL

Windows	Smart-TV		Windows	Smart-TV
F1	Otwieranie menu Pomoc w przeglądarce	F8	Cofnięcie	
F2	Zmiana nazwy folderu	F9	Cofnięcie	
F3	Wyszukiwanie w przeglądarce	F10	Przełączanie na pasek menu	
F4	Cofnięcie	F11	Przełączanie o jeden program wstecz	
F5	Odświeżanie aktualnego okna	Wyświetlanie i ukrywanie menu	F12	Przełączanie o jeden program do przodu
F6	Wybór / przełączanie m. elementów obsługi	Wybór źródła	**Klawisz Windows**	Przełączanie na Windows
F7	Pokazywanie programów	**ESC**	Anulowanie	O jeden krok wstecz



CZ

Windows	Smart-TV		Windows	Smart-TV
F1	Otevření nápovědy pomocí prohlížeče	F8	Vrátit	
F2	Přejmenování složky	F9	Vrátit	
F3	Vyhledávání v prohlížeči	F10	Přechod na lištu nabídky	
F4	Vrátit	F11	Přepnutí programu zpět	
F5	Aktualizace aktuálního okna	Zobrazení / skrytí nabídky	F12	Přepnutí programu vpřed
F6	Zvětšeníplynání mezi prvky ovládání	Zvolit vschvu	**Tlačítko Windows**	Přepínání mezi Windows
F7	Zobrazení programů	**ESC**	Přerušení	Krok zpět



RO

Windows	Smart-TV		Windows	Smart-TV
F1	Deschidere Ajutor în Browser	F8	Redă	
F2	Redenumiți fișierul	F9	Redă	
F3	Căutați în Browser	F10	Schimbați în bara de meniuri	
F4	Redă	F11	Comutați un program înapoi	
F5	Actualizați fereastra actuală	Interclasați/Indegetați	F12	Comutați un program înainte
F6	Selectați/comutați între elementele de comandă	Selectați sursa	**Tastă Windows**	Schimbați în meniul Windows
F7	Afișați programe	**ESC**	Întrerupeți	Un pas înapoi



SRB

Windows	Smart-TV		Windows	Smart-TV
F1	Otvori Pomoć u pregledaču	F8	Nazad	
F2	Preimenovanje mape	F9	Nazad	
F3	Pretraga u pregledaču	F10	Promena na traku menija	
F4	Nazad	F11	Prebaci jedan program nazad	
F5	Aktualizuj trenutni prozor	Prikažiti/sakriti meni	F12	Prebaci jedan program napred
F6	Izbor/prebacivanje između elemenata za upravljanje	Izaberi izvor	**Taster Windows**	Prebaci se na Windows meni
F7	Prikaži programe	**ESC**	Prekid	Jedan korak unazad



EN **Note on environmental protection:**
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices are classified as waste and may not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries that are not disposed of with household waste. Consumers can return these to the collection points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the country in question. Batteries/Rechargeable batteries are marked with this symbol to indicate that they are not to be disposed of with the rubbish. Their disposal is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

DE **Hinweis zum Umweltschutz:**
Nach Inkrafttreten der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EU und 2006/66/EU in nationalen Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an der Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Gesetz des Landes, in dem Sie sich gerade aufhalten. Batterien/Akkumulatoren sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Bei Bestimmungen hin, dass sie Hausmüll entsorgt, die Gefährdung Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

FR **Remarques concernant la protection de l'environnement:**
Après l'application de la directive européenne 2002/96/CE et afin d'atténuer un certain nombre d'impacts en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, ce pictogramme "poubelle" présent sur le produit, sur manuel d'utilisation ou sur emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usagé aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. Ce permettant enfin le recyclage des produits usagés que les batteries. Le consommateur contribuera à la protection de notre environnement, c'est un acte écologique.

ES **Nota sobre la protección medioambiental:**
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben eruscar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a devolver aparatos eléctricos y electrónicos así como las baterías que no sean de desecho doméstico. Puede hacerlo en los puntos de recogida establecidos a tal efecto o a un vendedor. Los detalles quedan regulados por la legislación nacional del país en cuestión. Las baterías/pilas recargables están marcadas con este símbolo, que indica que no deben ser tratadas como desechos domésticos. Su eliminación está sujeta a estas regulaciones. Al reciclaje, reutilización de materiales u otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

PT **Aviso para o ambiente:**
Após a aplicação da Directiva Europeia 2002/96/CE e 2006/66/CE no sistema jurídico nacional, aplicam-se as seguintes:
Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não se devem escrever em o lixo doméstico. O utilizador está legalmente obrigado a devolver aparelhos eléctricos e electrónicos bem como as baterias que não sejam de lixo doméstico. Pode fazê-lo nos pontos de recolha criados para o efeito ou a um revendedor. Os detalhes ficam regulados pela legislação nacional do respectivo país. As baterias/baterias recarregáveis são marcadas com este símbolo, que indica que não devem ser tratadas como lixo doméstico. Os seus descartes estão sujeitos a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/ baterias, está a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

GR **Σημείωση περιβαλλοντικού προστατευτικού:**
Μετά τη σταχή του η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EU και 2006/66/EE εναρμόνισε στο εθνικό δίκαιο κράτους η εξής:
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες θεωρούνται απορρίμματα. Ο καταναλωτής υποχρεούται νομικά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες, οι οποίες δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα, εκείνες θα πρέπει να τις τις τις