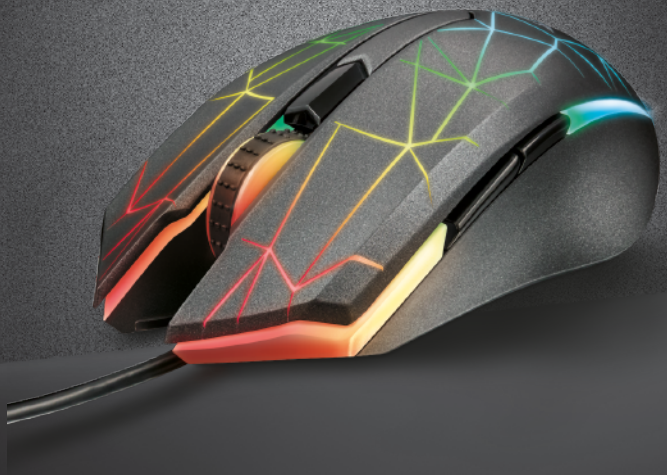
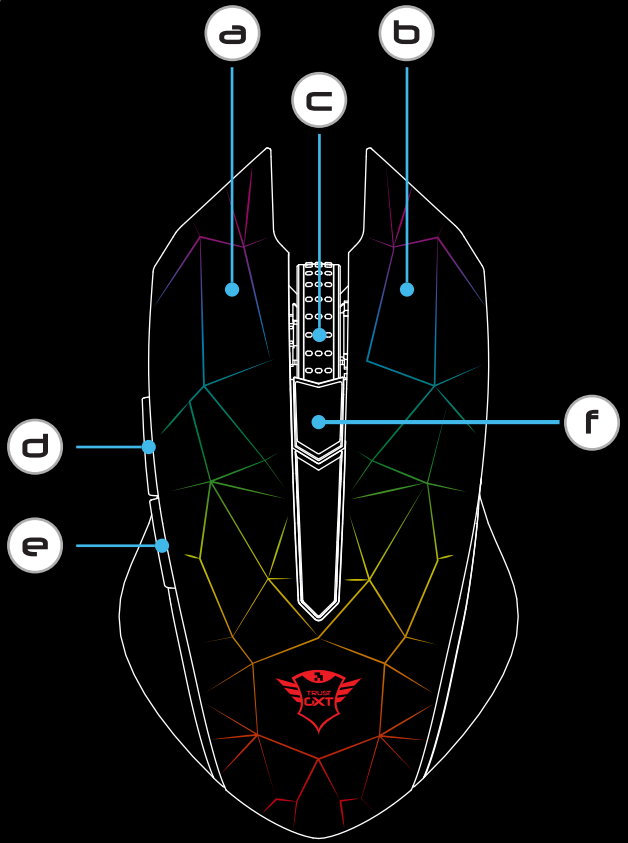
Frequently asked questions:
www.trust.com/21813/FAQ

Trust

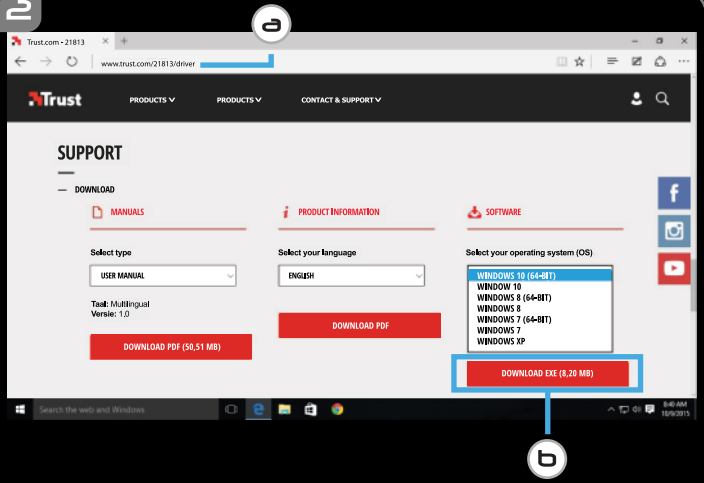


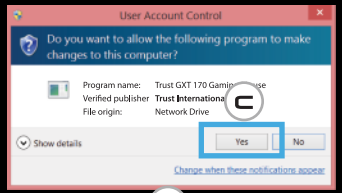
HERON | PC LAPTOP RGB

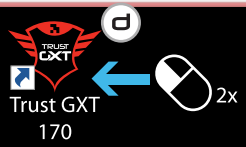
1


a
b
c
d
e
f

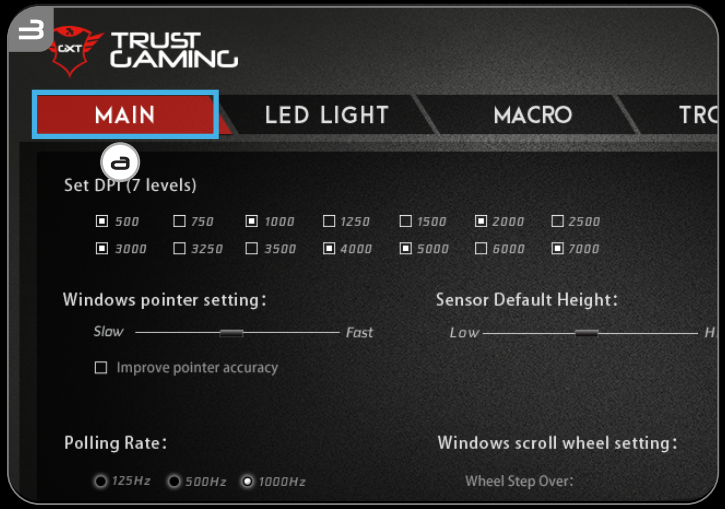
2

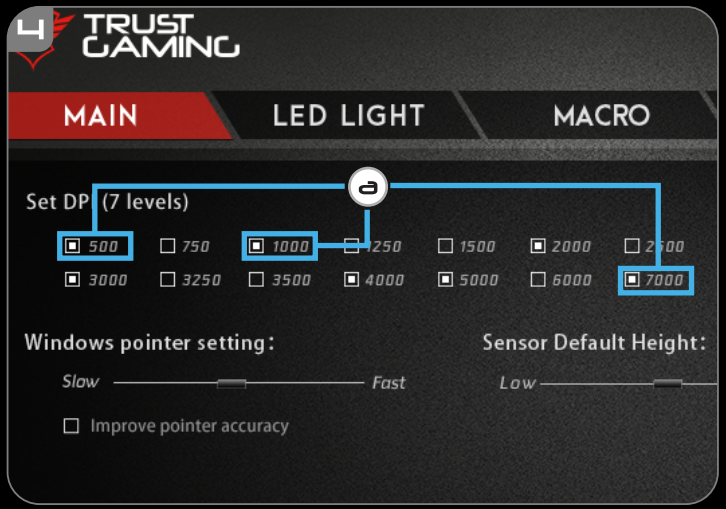

a
Trust.com - 21813
www.trust.com/21813/driver
Trust
PRODUCTS
PRODUCTS
CONTACT & SUPPORT
SUPPORT
DOWNLOAD
MANUALS
PRODUCT INFORMATION
SOFTWARE
Select type
USER MANUAL
Taal: Multilingual
Versie: 1.0
DOWNLOAD PDF (50,51 MB)
Select your language
ENGLISH
DOWNLOAD PDF
Select your operating system (OS)
WINDOWS 10 (64-BIT)
WINDOW 10
WINDOWS 8 (64-BIT)
WINDOWS 8
WINDOWS 7 (64-BIT)
WINDOWS 7
WINDOWS XP
DOWNLOAD EXE (8,20 MB)
b

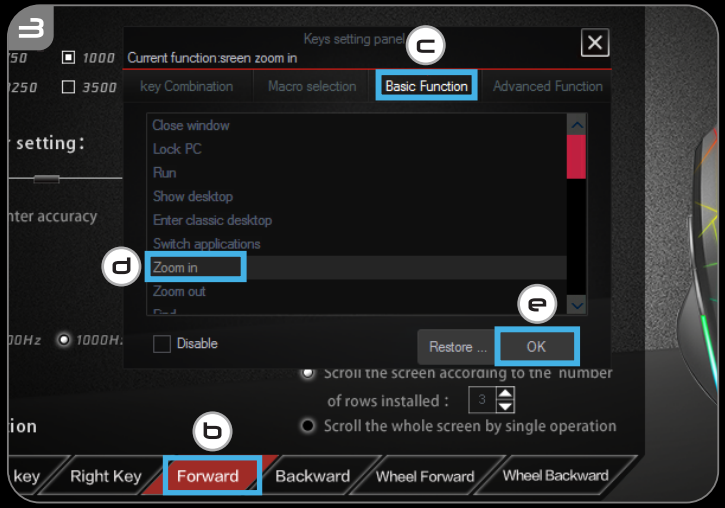

User Account Control
Do you want to allow the following program to make changes to this computer?
Program name:
Verified publisher
File origin:
Network Drive
Show details
Yes
No
Change when these notifications appear
c

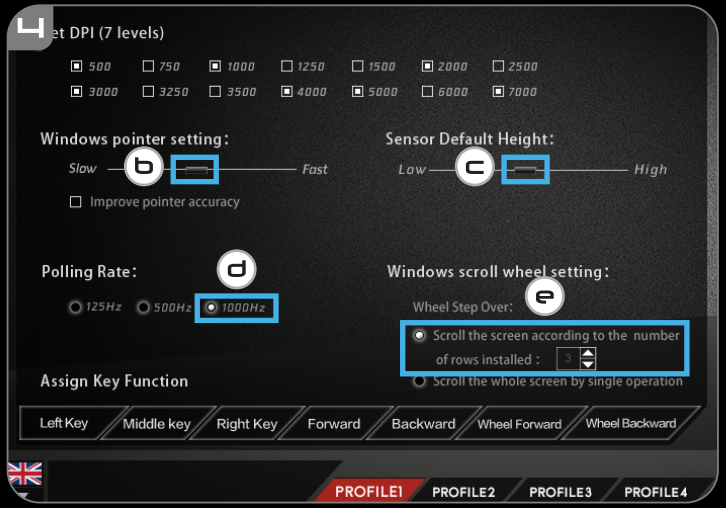

d
Trust GXT 170
2x

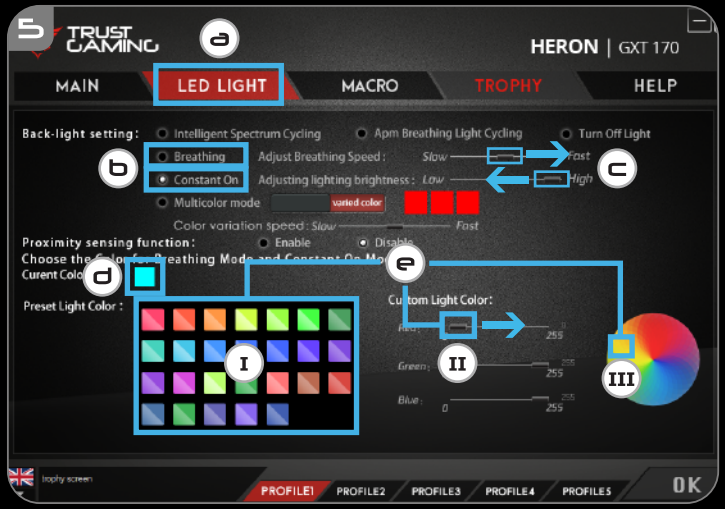

e
PROFILE5
OK

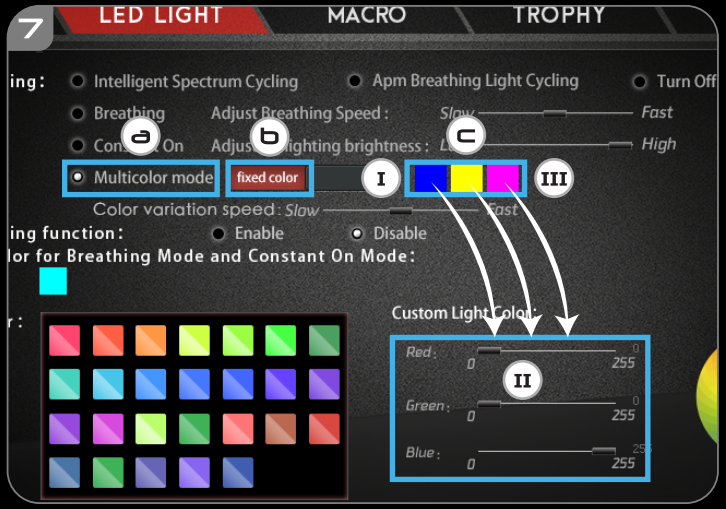

3
TRUST GAMING
MAIN
LED LIGHT
MACRO
a
Set DPI (7 levels)
500 750 1000 1250 1500 2000 2500
3000 3250 3500 4000 5000 6000 7000
Windows pointer setting:
Slow Fast
Sensor Default Height:
Low
Improve pointer accuracy
Polling Rate:
125Hz 500Hz 1000Hz
Windows scroll wheel setting:
Wheel Step Over:

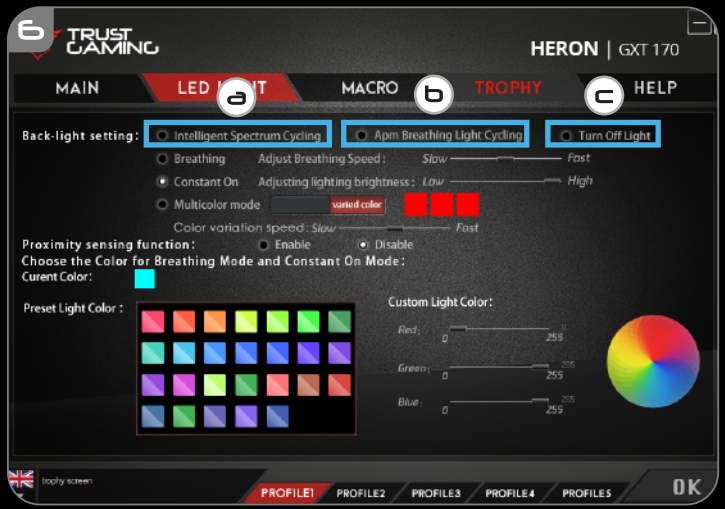

4
TRUST GAMING
MAIN
LED LIGHT
MACRO
a
Set DPI (7 levels)
500 750 1000 1250 1500 2000 2500
3000 3250 3500 4000 5000 6000 7000
Windows pointer setting:
Slow Fast
Sensor Default Height:
Low
Improve pointer accuracy

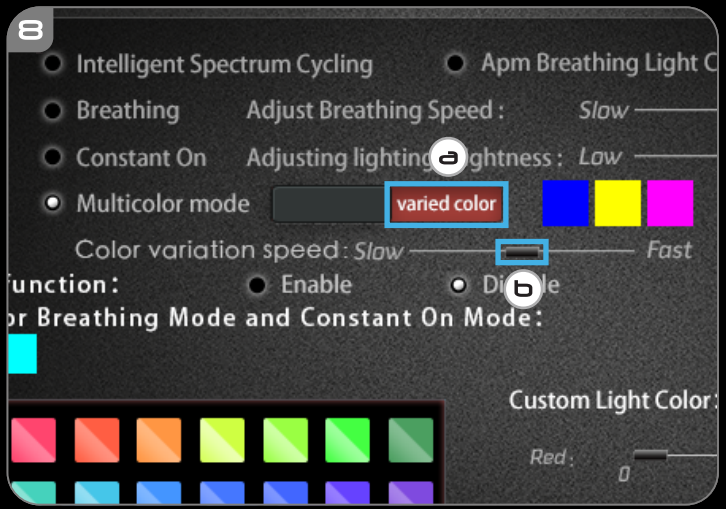

3
Keys setting panel
Current function:sreen zoom in
c
key Combination
Macro selection
Basic Function
Advanced Function
Close window
Lock PC
Run
Show desktop
Enter classic desktop
Switch applications
Zoom in
Zoom out
d
e
Disable
Restore ...
OK
Scroll the screen according to the number
of rows installed :
Scroll the whole screen by single operation
b
Right Key
Forward
Backward
Wheel Forward
Wheel Backward

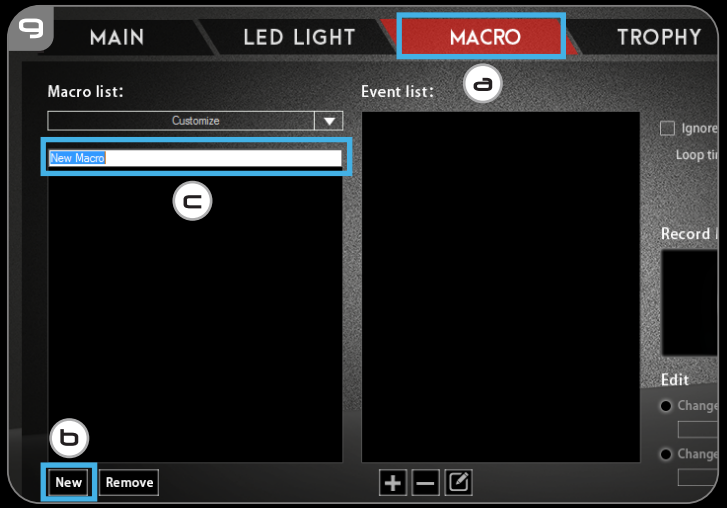

4
DPI (7 levels)
500 750 1000 1250 1500 2000 2500
3000 3250 3500 4000 5000 6000 7000
Windows pointer setting:
b
Slow Fast
Sensor Default Height:
c
Low High
Improve pointer accuracy
Polling Rate:
d
125Hz 500Hz 1000Hz
Windows scroll wheel setting:
Wheel Step Over:
e
Scroll the screen according to the number
of rows installed :
Scroll the whole screen by single operation
Assign Key Function
Left Key
Middle key
Right Key
Forward
Backward
Wheel Forward
Wheel Backward
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4

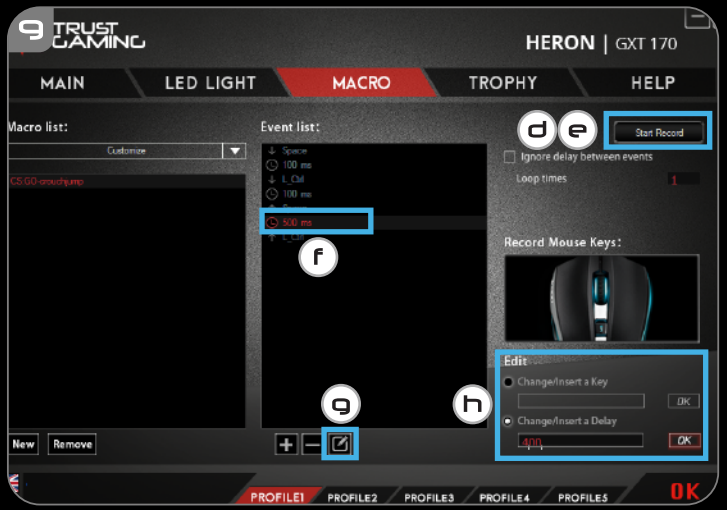

5
TRUST GAMING
HERON | GXT 170
MAIN
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
HELP
a
Back-light setting:
Intelligent Spectrum Cycling
Apm Breathing Light Cycling
Turn Off Light
b
Breathing
Constant On
Multicolor mode
Adjust Breathing Speed :
Slow
Fast
Adjusting lighting brightness :
Low
High
c
varied color
Color variation speed : Slow
Fast
Proximity sensing function :
Enable
Disable
Choose the Color for Breathing Mode and Constant On Mode:
Curent Color:
d
e
Preset Light Color :
I
Custom Light Color:
Red :
Green :
Blue :
0
255
II
III
trophy screen
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
OK


7
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
ing:
Intelligent Spectrum Cycling
Apm Breathing Light Cycling
Turn Off
Breathing
Adjust Breathing Speed :
Slow
Fast
a
b
c
Multicolor mode
fixed color
I
III
Color variation speed : Slow
Fast
ing function :
Enable
Disable
lor for Breathing Mode and Constant On Mode:
Custom Light Color:
Red :
Green :
Blue :
0
255
II


6
TRUST GAMING
HERON | GXT 170
MAIN
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
HELP
a
b
c
Back-light setting:
Intelligent Spectrum Cycling
Apm Breathing Light Cycling
Turn Off Light
Breathing
Adjust Breathing Speed :
Slow
Fast
Constant On
Adjusting lighting brightness :
Low
High
Multicolor mode
varied color
Color variation speed : Slow
Fast
Proximity sensing function :
Enable
Disable
Choose the Color for Breathing Mode and Constant On Mode:
Curent Color:
Preset Light Color :
Custom Light Color:
Red :
Green :
Blue :
0
255
trophy screen
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
OK

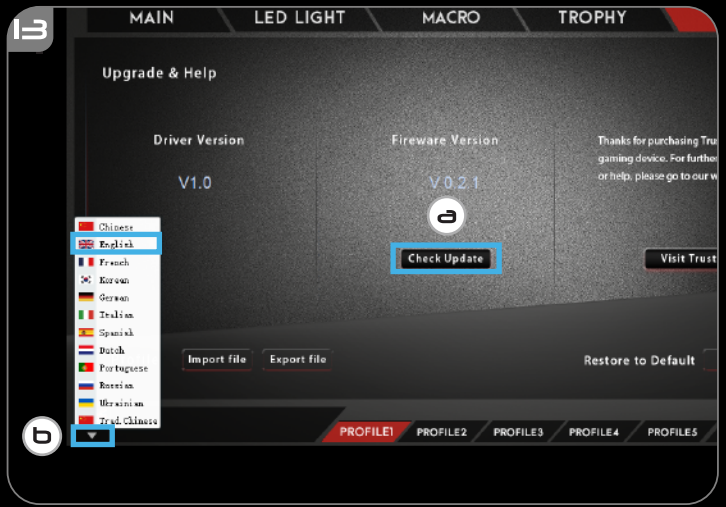

8
Intelligent Spectrum Cycling
Apm Breathing Light C
Breathing
Adjust Breathing Speed :
Slow
Constant On
Adjusting lighting
ghtness :
Low
a
Multicolor mode
varied color
Color variation speed : Slow
Fast
unction :
Enable
Di le
b
r Breathing Mode and Constant On Mode:
Custom Light Color
Red :
0

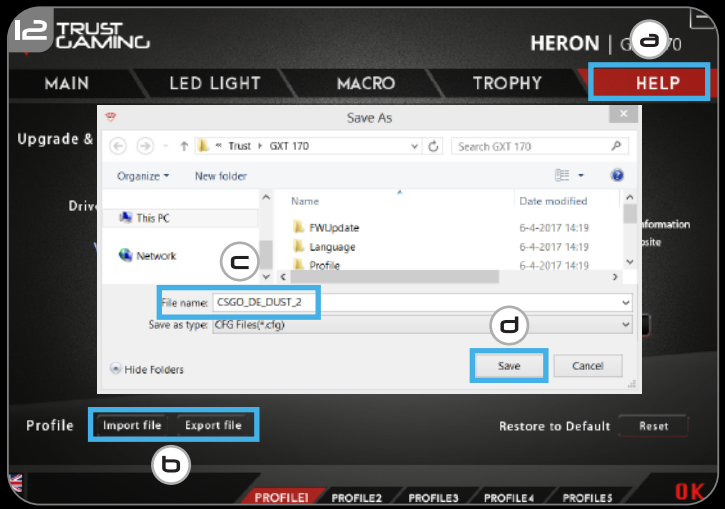

9
MAIN
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
Macro list:
Event list:
a
Customize
New Macro
c
Ignore
Record
Edit
b
New
Remove

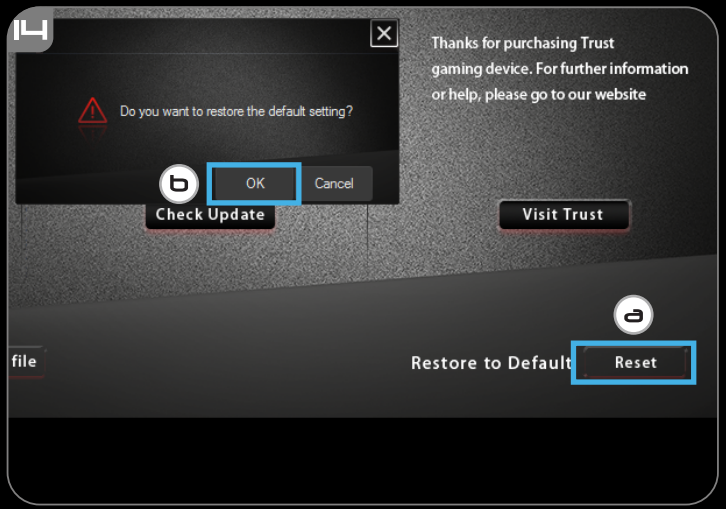

9
TRUST GAMING
HERON | GXT 170
MAIN
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
HELP
Macro list:
Event list:
d
e
Start Record
Ignore delay between events
Loop times
f
Record Mouse Keys:
Edit
Change/Insert a Key
Change/Insert a Delay
g
h
New
Remove
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
OK


10
TRUST GAMING
a
MAIN
LED LIGHT
setting panel
Current function:Forward
c
key Combination
Macro selection
Basic Function
Advanced Function
d
Football Manager 2013 (EA)
Dota 2
Battlefield 4
World of Warplanes
Football Manager 2013 (SEGA)
Minecraft
Neverwinter
Path of Exile
War Thunder
Customize
CS:GO-crouchjump
e
Disable
Restore ...
OK
125Hz
500Hz
1000Hz
Assign Key Function
b
Left Key
Middle key
Right Key
Forward


11
TRUST GAMING
HERON | GXT 170
MAIN
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
HELP
Data statistics
Key statistics
Left key 42930 Time (s)
Middle key 687 Time (s)
Right Key 590 Time (s)
Total 44607 Time (s)
Roller statistics
Roll forward 28457 Time (s)
Roll backward 40821 Time (s)
Total 69278 Time (s)
Moving distance
Total 4930.80 Time (s)
TROPHY GRADES
SIX
LIEUTENANT
Current level
Status setting
Reset
a
b
c
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
OK


13
MAIN
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
Upgrade & Help
Driver Version
V1.0
Fireware Version
V 0.2.1
Thanks for purchasing Tru
gaming device. For further
or help, please go to our w
Chinese
English
French
Korean
German
Italian
Spanish
Dutch
Portuguese
Russian
Ukrainian
Trad.Chinese
Check Update
Visit Trust
Import file
Export file
Restore to Default
a
b
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5


12
TRUST GAMING
HERON
MAIN
LED LIGHT
MACRO
TROPHY
HELP
Upgrade &
Save As
Trust ▸ GXT 170
Search GXT 170
Organize
New folder
This PC
Network
Name
Date modified
FWUpdate 6-4-2017 14:19
Language 6-4-2017 14:19
Profile 6-4-2017 14:19
File name: CSGO_DE_DUST_2
Save as type: CFG Files(*.cfg)
Hide Folders
Save
Cancel
Profile
Import file
Export file
Restore to Default
Reset
a
b
c
d
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
OK


14
Do you want to restore the default setting?
OK
Cancel
Check Update
Thanks for purchasing Trust
gaming device. For further information
or help, please go to our website
Visit Trust
file
Restore to Default
Reset
a
b

1. Button layout

a	- Button 1 (Default = Left mouse button)
b	- Button 2 (Default = Right mouse button)
c	- Button 3 (Default = Mid click)
d	- Button 4 (Default = Forward)
e	- Button 5 (Default = Backward)
f	- Button 6 (Default = DPI cycle)

2. Installation

a - Open the internet browser and go to www.trust.com/21813/driver.
b - Click the "Download EXE" button to download the software.
c - Click on the "21813_X.exe" and follow the installation wizard.
d - Click on the "GXT 170 Gaming Mouse" shortcut to start the software.
e - You can now start to configure the mouse. In the manual will be referred to 'OK' to update the mouse.

Button Programming

3. Assign a function

a - Click on the 'MAIN' tab.
b - Click on the button you want to re-assign
c - Click on tab 'C' for common functions.
d - Click on the function you want to assign.
e - Click on 'OK', to finalize your choise.
- Click on 'OK', the mouse is being updated.

► At least one button has to be assigned as "Left Click".

Mouse Movement Settings

4. DPI, Pointer, Polling rate and Scroll wheel settings.

a - Click on the DPI levels you want to activate or disable.*
b - Change the windows pointer settings.
c - Adjust the height to change the lift off distance.
d - Change the polling rate.
e - Change the windows scrolling speed..
- Click on 'OK', the mouse is being updated.

▶ LED colours indicate which DPI level is currently These indication colours cannot be changed;

- RED = Level 1
- ORANGE = Level 2
- YELLOW = Level 3
- GREEN = Level 4
- TURQOISE = Level 5
- BLUE = Level 6
- PURPLE = Level 7

* Maximum 7 DPI levels

Light Settings

5. Basic Light Effect

a - Click on the 'LED LIGHT' tab.
b - Click on 'Breathing' for a breathing LED effect, Click on 'Constant On' for a constant LED effect.
c - You can move the sliders to adjust the breathing speed or LED brightness.
d - 'Breathing' + 'Constant On' current colour indicator.
e - Change the colour by one of three options;

I	Click on the desired color from the preset box.
II	Dragging the Red, Green or Blue slider.
III	Click on one spot on the color wheel.

- Click on 'OK', the mouse is being updated.

6. Advanced Light Effects

a - Click on the 'Intelligent Spectrum Cycling' LED mode to cycle the full LED color spectrum.
b - Click on the 'Apm Breathing Light Cycling' LED mode to adjust the LED color on every mouse click.
c - Click on 'Turn Off Light' to disable the LED.
- Click on 'OK', the mouse is being updated.

7. LED Zones, fixed colors

a - Click on the 'Multicolor mode' to individually set each of the 3 LED zones.
b - Activate the 'fixed color' mode.
c - To select each colour;

I	Click on the colour box
II	Click on the desired colour
III	Repeat this untill all zones are selected

- Click on 'OK', the mouse is being updated.

8. LED Zones, varied colors

a - Activate the 'varied color' to activate the rainbow wave effects.
b - Move the slider to change the animation speed.
- Click on 'OK', the mouse is being updated.

Macro Settings

9. Create a Macro *(Store a sequence of keys in the software)*

a - Click on the 'MACRO' tab.
b - Click on 'NEW' to create a new macro.
c - Fill in the name of the macro.
d - Click 'Start Record' to start recording the macro. Now enter your preferred macro sequence.
e - Click 'Stop Record' ones you finished recording the macro. (max. 100 actions)
f - To modify your recorded macro, click on the required step you want to modify.
g - Click on the button to activate the edit panel.
h - Change the key or delay and press 'OK' next to the entry field.

10. Assign a Macro

a - Click on the 'MAIN' tab.
b - Click on the button to which you want to assign the macro to.
c - Click on the 'Macro selection' tab.
d - Click on the desired macro.
e - Click on 'OK' to select the macro.
- Click on 'OK', the mouse is being updated.

Trophies, Profiles, Firmware update & Factory reset

11. Data statistics & Trophies

a - Click on the 'TROPHY' tab.
b - Mouse statistics
c - Current level

RANKING SYSTEM:

Total clicks:	Ranking:	
0 – 100		Private
100 – 1.000		Corporal
1.000 – 5.000		Sergeant
5.000 – 20.000		Staff Sergeant
20.000 – 50.000		Second Lieutenant
50.000 – 100.000		Lieutenant
100.000 – 200.000		Captain

Total clicks:	Ranking:	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Lieutenant Colonel
400.000 – 500.000		Colonel
500.000 – 750.000		Major General
750.000 – 1.000.000		Lieutenant General
1.000.000+		General

12. Save or Load Profiles

a - Click on the 'HELP' tab.
b - Click on 'Import file' to load a setup, click on 'Export file' to save a setup.
c - Enter the desired name for your setup, or search the previously saved setup.
d - Click on 'Save/Open' to save/load your setup.

13. Software update & language settings

a - Click on the 'Check Update' button check the latest software.
b - Click on the language menu to select the preferred language.

14. Factory reset

a - Click on the 'Reset' button.
b - Click on the 'OK' button to reset all settings to factory default.

1. Tastenanordnung und -funktionen

a	- Taste 1 (Standardfunktion = linke Maustaste)
b	- Taste 2 (Standardfunktion = rechte Maustaste)
c	- Taste 3 (Standardfunktion = Mittelklick)
d	- Taste 4 (Standardfunktion = vorwärts)
e	- Taste 5 (Standardfunktion = rückwärts)
f	- Taste 6 (Standardfunktion = DPI-Wert weiterschalten)

2. Installation

a - Besuchen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Website www.trust.com/21813/driver.
b - Klicken Sie auf die Schaltfläche „Download EXE", um die Software herunterzuladen.
c - Klicken Sie auf „21813_X.exe" und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
d - Klicken Sie auf die Verknüpfung „GXT 170 Gaming Mouse", um die Software zu starten.
e - Sie können nun mit der Konfiguration der Maus beginnen. In der Bedienungsanwendung wird in diesem Zusammenhang auf „OK" verwiesen, um die Maus zu aktualisieren.

Tastenprogrammierung

3. Zuweisen einer Funktion

a - Klicken Sie auf den Menüreiter „MAIN".
b - Klicken Sie auf die Taste, deren Funktion Sie ändern möchten.
c - Klicken Sie auf den Menüreiter „C" für allgemeine Funktionen.
d - Klicken Sie auf die Funktion, die Sie der Taste zuweisen möchten.
e - Klicken Sie auf „OK", um Ihre Auswahl zu übernehmen.
- Klicken Sie auf „OK". Die Maus wird nun aktualisiert.

► Mindestens eine Taste muss als „Left Click" konfiguriert sein.

Mausbewegungseinstellungen

4. DPI-, Zeiger-, Abtastraten- und Scrollrad-Einstellungen vornehmen

a - Klicken Sie auf die DPI-Werte, die Sie aktivieren oder deaktivieren wollen.*
b - Ändern Sie die Windows-Zeigereinstellungen.
c - Passen Sie die Höhe an, um die Lift-Off-Distance zu ändern.
d - Ändern Sie die Abtastrate.
e - Ändern Sie die Windows-Scrollgeschwindigkeit.
- Klicken Sie auf „OK". Die Maus wird nun aktualisiert.

► Der aktuelle DPI-Wert wird über die LED-Farbe angezeigt. Diese Farbzuweisung kann nicht geändert werden.

- ROT = Stufe 1
- ORANGE = Stufe 2
- GELB = Stufe 3
- GRÜN = Stufe 4
- TÜRKIS = Stufe 5
- BLAU = Stufe 6
- VIOLETT = Stufe 7

* Es gibt maximal 7 DPI-Werte.

Lichteinstellungen

5. Basis-Lichteffekt

a - Klicken Sie auf den Menüreiter „LED LIGHT".

b - Klicken Sie auf „Breathing", um einen pulsierenden LED-Effekt zu verwenden, oder klicken Sie auf „Constant On", wenn Sie einen dauerhaften LED-Effekt nutzen möchten.

c - Bewegen Sie die Regler, um die Pulsiergeschwindigkeit oder die LED-Helligkeit anzupassen.

d - Zeigen Sie die aktuell für „Breathing" und „Constant On" eingestellte Farbe an.

e - Diese Farbe können Sie mit einer dieser drei Optionen ändern:

I Klicken Sie im Vorauswahlkästchen die gewünschte Farbe an.

II Bewegen Sie entsprechend den Regler für Rot, Grün oder Blau.

III Klicken Sie im Farbkreis auf den gewünschten Punkt.

- Klicken Sie auf „OK". Die Maus wird nun aktualisiert.

6. Erweiterte Lichteffekte

a - Klicken Sie auf den „Intelligent Spectrum Cycling" LED-Modus, um das gesamte LED-Farbspektrum zu durchlaufen.

b - Klicken Sie auf den „Apm Breathing Light Cycling" LED-Modus, um die LED-Farbe bei jedem Mausklick anzupassen.

c - Klicken Sie auf „Turn Off Light", um die LED zu deaktivieren.
- Klicken Sie auf „OK". Die Maus wird nun aktualisiert.

7. LED-Zonen, feste Farben

a - Klicken Sie auf den „Multicolor mode", um jede der 3 LED-Zonen einzeln einzustellen.

b - Aktivieren Sie den „fixed color" Modus.

c - Um die Farbe für die jeweilige Zone einzustellen:

I Klicken Sie auf das Farbkästchen.

II Klicken Sie auf die gewünschte Farbe.

III Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Farbe für alle Zonen eingestellt ist.

- Klicken Sie auf „OK". Die Maus wird nun aktualisiert.

8. LED-Zonen, wechselnde Farben

a - Aktivieren Sie den „varied color" Modus, um die Regenbogen-Welleneffekte zu aktivieren.

b - Bewegen Sie die Regler, um die Animationsgeschwindigkeit anzupassen.
- Klicken Sie auf „OK". Die Maus wird nun aktualisiert.

Makro-Einstellungen

9. Erstellen eines Makros *(Speichern einer Tastenfolge in der Software)*

a - Klicken Sie auf den Menüreiter „MACRO".
b - Klicken Sie auf „NEW", um ein neues Makro zu erstellen.
c - Geben Sie einen Namen für das neue Makro ein und klicken Sie auf „OK".
d - Klicken Sie auf „Start Record", um mit der Aufzeichnung des Makros zu beginnen. Führen Sie nun die Makrosequenz aus.
e - Klicken Sie auf „Stop Record", um die Aufzeichnung des Makros zu beenden (max. 100 Aktionen).
f - Um Ihr aufgezeichnetes Makro zu korrigieren, klicken Sie auf den entsprechenden Schritt, den Sie korrigieren möchten.
g - Klicken Sie auf die Taste, um das Bearbeitungsfeld zu aktivieren.
h - Ändern Sie die Taste oder die Verzögerung und klicken Sie neben dem Eingabefeld auf „OK".

10. Zuweisen eines Makros

a - Klicken Sie auf den Menüreiter „MAIN".
b - Klicken Sie auf die Taste, der Sie das Makro zuweisen möchten.
c - Klicken Sie auf den Menüreiter „Macro selection".
d - Klicken Sie auf das gewünschte Makro.
e - Klicken Sie auf „OK", um das Makro auszuwählen.
- Klicken Sie auf „OK". Die Maus wird nun aktualisiert.

Rangstufen, Profile, Firmware-Aktualisierung und auf Standardeinstellungen zurücksetzen

11. Datenstatistik und erreichte Rangstufen

a - Klicken Sie auf den Menüreiter „TROPHY".

b - Mausstatistik

c - Aktuelles Level

RANGSTUFENSYSTEM:

Klicks insgesamt:	Rang:	
0 – 100		Gefreiter
100 – 1.000		Unteroffizier
1.000 – 5.000		Feldwebel
5.000 – 20.000		Hauptfeldwebel
20.000 – 50.000		Leutnant
50.000 – 100.000		Oberleutnant
100.000 – 200.000		Stabshauptmann

Klicks insgesamt:	Rang:	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Oberstleutnant
400.000 – 500.000		Oberst
500.000 – 750.000		Generalmajor
750.000 – 1.000.000		Generalleutnant
>1.000.000		General

12. Ein Profil speichern oder laden

a - Klicken Sie auf den Menüreiter „HELP".

b - Klicken Sie auf „Import file", um eine Konfiguration zu laden, oder klicken Sie auf „Export file", um eine Konfiguration zu speichern.

c - Geben Sie einen Namen für Ihre Konfiguration ein oder suchen Sie nach der zuvor gespeicherten Konfiguration.

d - Klicken Sie auf „Save/Open", um Ihre Konfiguration zu speichern/zu laden.

13. Software-Update und Spracheinstellungen

a - Klicken Sie auf die Schaltfläche „Check Update", um zu überprüfen, ob ein neues Software-Update verfügbar ist.

b - Klicken Sie auf das Sprachmenü, um die von Ihnen gewünschte Sprache auszuwählen.

14. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

a – Klicken Sie auf die Schaltfläche „Reset".

b - Klicken Sie auf „OK", um alle Einstellungen auf ihre werkseitigen Grundwerte zurückzusetzen.

1. Configuration des boutons

a	- Bouton 1 (fonction par défaut = clic gauche de la souris)
b	- Bouton 2 (fonction par défaut = clic droit de la souris)
c	- Bouton 3 (fonction par défaut = clic milieu)
d	- Bouton 4 (fonction par défaut = suivant)
e	- Bouton 5 (fonction par défaut = précédent)
f	- Bouton 6 (fonction par défaut = Cycle DPI)

2. Installation

a - Ouvrez le navigateur Internet et allez à l'adresse www.trust.com/21813/driver.
b - Cliquez sur le bouton « Download EXE » pour télécharger le logiciel.
c - Cliquez sur « 21813_X.exe » et suivez l'assistant d'installation.
d - Cliquez sur le raccourci « GXT 170 Gaming Mouse » pour démarrer le logiciel.
e - Vous pouvez maintenant configurer la souris. Conformément au manuel, le bouton « OK » permet de mettre à jour la souris.

Programmation des boutons

3. Attribuer une fonction

a - Cliquez sur l'onglet « MAIN » [principal].
b - Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
c - Cliquez sur l'onglet « C » pour les fonctions communes.
d - Cliquez sur la fonction que vous souhaitez attribuer.
e - Cliquez sur « OK » pour finaliser votre choix.
- Cliquez sur « OK », la souris est mise à jour.

▶ Au moins un bouton doit être attribué comme « Left Click » [clic gauche].

Configuration des mouvements de la souris

4. Configuration des DPI, du Pointeur, du Taux de réponse et de la Molette de défilement

a - Cliquez sur les niveaux de DPI que vous souhaitez activer ou désactiver.*
b - Modifiez la configuration Windows du pointeur.
c - Ajustez la hauteur pour modifier la distance de décollage.
d - Modifiez le taux de réponse
e - Modifiez la vitesse de défilement Windows.
- Cliquez sur « OK », la souris est mise à jour.

▶ Les voyants de couleur indiquent quel niveau de DPI est actuellement activé. Ces couleurs d'indication ne peuvent pas être modifiées.

- ROUGE = Niveau 1
- ORANGE = Niveau 2
- JAUNE = Niveau 3
- VERT = Niveau 4
- TURQUOISE = Niveau 5
- BLEU = Niveau 6
- VIOLET = Niveau 7

* Maximum 7 niveaux de DPI

Paramètres de luminosité

5. Effet d'éclairage de base

a - Cliquez sur l'onglet « LED LIGHT » [lumière LED].

b - Cliquez sur « Breathing » [clignotant] pour un effet de LED clignotant. Cliquez sur « Constant On » [allumée en continu] pour un effet de LED allumée en continu.

c - Vous pouvez déplacer les curseurs pour régler la vitesse de clignotement ou la luminosité des LED.

d - Indicateur « Breathing » [clignotant] + « Constant On » [allumé en continu] de la couleur actuelle.

e - Modifiez la couleur via une de ces trois options :

I Cliquer sur la couleur souhaitée dans la fenêtre des couleurs prédéfinies
II Déplacer le curseur Rouge, Vert ou Bleu.
III Cliquer sur un endroit dans la roue des couleurs.

- Cliquez sur « OK », la souris est mise à jour.

6. Effet d'éclairage avancé

a - Cliquez sur le mode LED « Intelligent Spectrum Cycling » [fluctuation intelligente du spectre] pour fluctuer à travers tout le spectre des LED.

b - Cliquez sur le mode LED « Apm Breathing Light Cycling » [fluctuation de la lumière clignotante via la souris] pour modifier la couleur LED à chaque clic de souris.

c - Cliquez sur « Turn Off Light » [couper l'éclairage] pour désactiver les LED.

- Cliquez sur « OK », la souris est mise à jour.

7. Zones LED, couleurs fixes

a - Cliquez sur le « Multicolor mode » [mode multicouleurs] pour configurer chacune des 3 zones LED séparément.

b - Activez le mode « fixed color » [couleur fixe].

c - Pour sélectionner chaque couleur :

I Cliquez sur la fenêtre des couleurs
II Cliquez sur la couleur souhaitée
III Recommencez jusqu'à ce que toutes les zones soient sélectionnées

- Cliquez sur « OK », la souris est mise à jour.

8. Zones LED, couleurs variables

a - Activez « varied color » [couleurs variées] pour activer l'effet de vagues arc-en-ciel.

b - Déplacez le curseur pour modifier la vitesse de l'animation.

- Cliquez sur « OK », la souris est mise à jour.

Paramètres des macros

9. Créer une macro *(enregistrer une série de touches dans le logiciel)*

a - Cliquez sur l'onglet « MACRO ».
b - Cliquez sur « NEW » [nouveau] pour créer une nouvelle macro.
c - Entrez le nom de la macro.
d - Cliquez sur « Start Record » [commencer enregistrement] pour commencer à enregistrer la macro. Saisissez à présent votre séquence de macros préférée.
e - Cliquez sur « Stop Record » [arrêter enregistrement] pour arrêter l'enregistrement de la macro. (100 actions max.)
f - Pour modifier votre macro enregistrée, cliquez sur l'étape que vous souhaitez modifier.
g - Cliquez sur le bouton pour activer le panneau de modification.
h - Modifiez la clé ou le délai et appuyez sur « OK » en face du champ de saisie.

10. Attribuer une macro

a - Cliquez sur l'onglet « MAIN » [principal].
b - Appuyez sur le bouton auquel vous souhaitez attribuer la macro.
c - Cliquez sur l'onglet « Macro selection » [sélection de macro].
d - Cliquez sur la macro souhaitée
e - Cliquez sur « OK » pour sélectionner la macro.
- Cliquez sur « OK », la souris est mise à jour.

Trophées, Profils, Mise à jour du micrologiciel & Restauration des paramètres d'usine

11. Statistiques & Trophés

a - Cliquez sur l'onglet « TROPHY » [trophée].
b - Statistiques de la souris
c - Niveau actuel

SYSTÈME DE CLASSEMENT :

Clics totaux :	Classement :	
0 – 100		Privé
100 – 1.000		Corporal
1.000 – 5.000		Sergent
5.000 – 20.000		Sergent-chef
20.000 – 50.000		Sous-lieutenant
50.000 – 100.000		Lieutenant
100.000 – 200.000		Capitaine

Clics totaux :	Classement :	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Lieutenant-colonel
400.000 – 500.000		Colonel
500.000 – 750.000		Major-général
750.000 – 1.000.000		Lieutenant-général
1.000.000 +		Général

12. Enregistrer ou charger un profil

a - Cliquez sur l'onglet « HELP » [aide].
b - Cliquez sur « Import file » [importer fichier] pour charger une configuration, cliquez sur « Export file » [exporter fichier] pour enregistrer une configuration.
c - Entrez le nom souhaité pour votre configuration ou cherchez la configuration précédemment enregistrée.
d - Cliquez sur « Save/Open » [enregistrer/ouvrir] pour enregistrer/charger votre configuration.

13. Mise à jour du logiciel & paramètres de langue

a - Cliquez sur le bouton « Check Update » [vérifier les mises à jour] pour rechercher le dernier logiciel.
b - Cliquez sur le menu de langue pour sélectionner la langue souhaitée.

14. Restauration des paramètres d'usine

a - Cliquez sur le bouton « Reset » [réinitialisation].
b - Cliquez sur le bouton « OK » pour restaurer tous les paramètres d'usine.

1. Layout dei pulsanti

a	- Pulsante 1 (funzione predefinita = pulsante sinistro del mouse)
b	- Pulsante 2 (funzione predefinita = pulsante destro del mouse)
c	- Pulsante 3 (funzione predefinita = clic centrale)
d	- Pulsante 4 (funzione predefinita = avanti)
e	- Pulsante 5 (funzione predefinita = indietro)
f	- Pulsante 6 (funzione predefinita = ciclo DPI)

2. Installazione

a - Aprire il browser Internet e andare su www.trust.com/21813/driver.
b - Fare clic sul pulsante "Download EXE" per scaricare il software.
c - Fare clic su "21813_X.exe" e seguire la procedura di installazione guidata.
d - Fare clic sulla scelta rapida "GXT 170 Gaming Mouse" per avviare il software.
e - Ora è possibile iniziare a configurare il mouse. Nel manuale si fa riferimento al comando 'OK' per aggiornare il mouse.

Programmazione dei pulsanti

3. Assegnazione di una funzione

a - Fare clic sulla scheda 'MAIN'.
b - Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.
c - Fare clic sulla scheda 'C' per le funzioni comuni.
d - Fare clic sulla funzione che si desidera assegnare.
e - Fare clic su 'OK' per confermare la selezione.
- Fare clic su 'OK'. Il mouse viene aggiornato.

▶ È necessario assegnare almeno un pulsante al comando "Left Click".

Impostazioni dei movimenti del mouse

4. Impostazioni DPI, Cursore, Frequenza di polling e Rotella di scorrimento.

a - Fare clic sui livelli DPI che si desidera attivare o disattivare.*
b - Modificare le impostazioni del cursore di Windows.
c - Regolare l'altezza per modificare la distanza di sollevamento.
d - Modificare la frequenza di polling.
e - Modificare la velocità di scorrimento di Windows.
- Fare clic su 'OK'. Il mouse viene aggiornato.

► I colori dei LED indicano il livello DPI attualmente in uso. Questi colori non possono essere modificati.

- ROSSO = Livello 1
- ARANCIONE = Livello 2
- GIALLO = Livello 3
- VERDE = Livello 4
- TURCHESE = Livello 5
- BLU = Livello 6
- VIOLA = Livello 7

* Massimo 7 livelli DPI

Impostazioni della luce

5. Effetto luminoso base

a - Fare clic sulla scheda 'LED LIGHT'.

b - Fare clic su 'Breathing' per impostare l'effetto lampeggiante del LED, fare clic su 'Constant On' per fare in modo che il LED rimanga sempre acceso.

c - È possibile spostare i cursori per regolare la velocità di lampeggiamento o la luminosità del LED.

d - Indicatore del colore corrente 'Breathing' + 'Constant On'.

e - Modificare il colore in uno dei seguenti modi:

I	Fare clic sul colore desiderato dalla casella dei predefiniti.
II	Trascinare il cursore Rosso, Verde o Blu.
III	Fare clic su un punto della ruota dei colori.

- Fare clic su 'OK'. Il mouse viene aggiornato.

6. Effetti luminosi avanzati

a - Fare clic sulla modalità LED 'Intelligent Spectrum Cycling' per scorrere l'intero spettro dei colori del LED.

b - Fare clic sulla modalità LED 'Apm Breathing Light Cycling' per regolare il colore del LED a ogni clic del mouse.

c - Fare clic su 'Turn Off Light' per disattivare il LED.

- Fare clic su 'OK'. Il mouse viene aggiornato.

7. Zone LED, colori fissi

a - Fare clic su 'Multicolor mode' per impostare individualmente ciascuna delle 3 zone LED.

b - Attivare la modalità 'fixed color'.

c - Per selezionare ciascun colore:

I	Fare clic sulla casella del colore
II	Fare clic sul colore desiderato
III	Ripetere questa operazione fino a selezionare tutte le zone

- Fare clic su 'OK'. Il mouse viene aggiornato.

8. Zone LED, colori variabili

a - Attivare la modalità 'varied color' per applicare gli effetti onda arcobaleno.

b - Spostare il cursore per modificare la velocità di animazione.

- Fare clic su 'OK'. Il mouse viene aggiornato.

Impostazioni delle macro

9. Creazione di una Macro *(Memorizzazione di una sequenza di tasti nel software)*

a - Fare clic sulla scheda 'MACRO'.
b - Fare clic su 'NEW' per creare una nuova macro.
c - Inserire il nome della macro.
d - Fare clic su 'Start Record' per avviare la registrazione della macro. A questo punto, inserire la sequenza macro preferita.
e - Fare clic su 'Stop Record' una volta terminata la registrazione della macro. (max. 100 azioni)
f - Per modificare la macro registrata, fare clic sul punto da modificare.
g - Fare clic sul pulsante per attivare il pannello di modifica.
h - Modificare il tasto o il ritardo e premere 'OK' accanto al campo di inserimento.

10. Assegnazione di una macro

a - Fare clic sulla scheda 'MAIN'.
b - Fare clic sul pulsante al quale si desidera assegnare la macro.
c - Fare clic sulla scheda 'Macro selection'.
d - Fare clic sulla macro desiderata.
e - Fare clic su 'OK' per selezionare la macro.
- Fare clic su 'OK'. Il mouse viene aggiornato.

Trofei, profili, aggiornamento del firmware e ripristino delle impostazioni di fabbrica

11. Statistiche e trofei

a - Fare clic sulla scheda 'TROPHY'.
b - Statistiche mouse
c - Livello corrente

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE:

Clic totali	Classificazione:	
0 – 100		Privato
100 – 1.000		Caporale
1.000 – 5.000		Sergente
5.000 – 20.000		Sergente maggiore
20.000 – 50.000		Secondo tenente
50.000 – 100.000		Tenente
100.000 – 200.000		Capitano

Clic totali	Classificazione:	
200.000 – 300.000		Maggiore
300.000 – 400.000		Tenente colonnello
400.000 – 500.000		Colonnello
500.000 – 750.000		Maggior generale
750.000 – 1.000.000		Tenente generale
1.000.000+		Generale

12. Salvare o caricare un profilo

a - Fare clic sulla scheda 'HELP'.
b - Fare clic su 'Import file' per caricare una configurazione, fare clic su 'Export file' per salvarla.
c - Inserire il nome desiderato per la configurazione o cercare la configurazione salvata in precedenza.
d - Fare clic su 'Save/Open' per salvare/caricare la configurazione.

13. Aggiornamento del software e impostazioni della lingua

a - Fare clic sul pulsante 'Check Update' per verificare la disponibilità del software più recente.
b - Fare clic sul menu della lingua per selezionare la lingua desiderata.

14. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

a - Fare clic sul pulsante 'Reset'.
b - Fare clic sul pulsante 'OK' per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.

1. Distribución de los botones

a	- Botón 1 (predeterminado = botón izquierdo del ratón)
b	- Botón 2 (predeterminado = botón derecho del ratón)
c	- Botón 3 (predeterminado = clic central)
d	- Botón 4 (predeterminado = avance)
e	- Botón 5 (predeterminado = retroceso)
f	- Botón 6 (predeterminado = opciones de DPI)

2. Instalación

a - Abra el navegador de Internet y visite www.trust.com/21813/driver.
b - Haga clic en el botón "Download EXE" para descargar el software.
c - Haga clic en el archivo "21813_X.exe" y siga el asistente de instalación.
d - Haga clic en el acceso directo "GXT 170 Gaming Mouse" para iniciar el software.
e - Ahora podrá comenzar a configurar el ratón. En el manual se hará referencia a la función "OK" [Aceptar] para actualizar el ratón.

Programación de botones

3. Asignación de una función

a - Haga clic en la ficha "MAIN" [PRINCIPAL].
b - Haga clic en el botón que desee reasignar.
c - Haga clic en la ficha "C" para acceder a las funciones más habituales.
d - Haga clic en la función que desee asignar.
e - Haga clic en "OK" [Aceptar] para confirmar su elección.
- Haga clic en "OK" [Aceptar] y el ratón se actualizará.

► Al menos un botón se debe asignar como "Left Click" [Clic izquierdo].

Configuración de movimiento del ratón

4. Configuración de DPI, cursor, tasa de sondeo y rueda de desplazamiento.

a - Haga clic en los niveles de DPI que desee habilitar o deshabilitar.
b - Cambie la configuración del cursor de Windows.
c - Ajuste la altura para cambiar la distancia de elevación.
d - Cambie la tasa de sondeo.
e - Cambie la velocidad de desplazamiento en Windows.
- Haga clic en "OK" [Aceptar] y el ratón se actualizará.

► Los colores del LED indican qué nivel de DPI se encuentra activado. Estos colores no se pueden modificar.

- ROJO = Nivel 1
- NARANJA = Nivel 2
- AMARILLO = Nivel 3
- VERDE = Nivel 4
- TURQUESA = Nivel 5
- AZUL = Nivel 6
- MORADO = Nivel 7

* Máximo 7 niveles de DPI

Configuración de iluminación

5. Efecto de iluminación básico

a - Haga clic en la ficha "LED LIGHT" [ILUMINACIÓN LED].

b - Haga clic en "Breathing" [Dinámico] para un efecto de LED dinámico, haga clic en "Constant On" [Encendido constantemente] para un efecto de LED siempre encendido.

c - Puede mover los controles deslizantes para ajustar la velocidad de la iluminación dinámica o el brillo del LED.

d - Indicador de color actual "Breathing" + "Encendido constantemente".

e - Cambie el color de una de las tres formas siguientes:

I Haga clic en el color que desee del recuadro de preajustes.
II Arrastre el control deslizante de Rojo, Verde o Azul.
III Haga clic en un punto de la rueda de colores.

- Haga clic en "OK" [Aceptar] y el ratón se actualizará.

6. Efectos de iluminación avanzados

a - Haga clic en el modo LED "Intelligent Spectrum Cycling" [Ciclo de espectro inteligente] para recorrer todo el espectro de color LED.

b - Haga clic en el modo LED "Apm Breathing Light Cycling" [Ciclo de iluminación dinámica APM] para ajustar el color LED cada vez que se haga clic en el ratón.

c - Haga clic en "Turn Off Light" [Desactivar iluminación] para deshabilitar el LED.

- Haga clic en "OK" [Aceptar] y el ratón se actualizará.

7. Zonas LED, colores fijos

a - Haga clic en "Multicolor mode" [Modo multicolor] para configurar por separado cada una de las tres zonas LED.

b - Active el modo "fixed color" [Color fijo].

c - Para seleccionar cada color:

I Haga clic en el cuadro del color.
II Haga clic en el color que desee.
III Repita hasta que se hayan seleccionado todas las zonas.

- Haga clic en "OK" [Aceptar] y el ratón se actualizará.

8. Zonas LED, colores distintos

a - Active la opción "varied color" [Colores distintos] para activar los efectos de ola de arcoíris.

b - Mueva el control deslizante para cambiar la velocidad de la animación.

- Haga clic en "OK" [Aceptar] y el ratón se actualizará.

Configuración de macros

9. Creación de una macro *(guardar una secuencia de teclas en el software)*

a - Haga clic en la ficha "MACRO" [MACRO].
b - Haga clic en "NEW" [Nueva] para crear una nueva macro.
c - Escriba el nombre de la macro.
d - Haga clic en "Start Record" [Iniciar grabación] para empezar a grabar la macro. Ahora, introduzca la secuencia de macro que desea.
e - Haga clic en "Stop Record" [Detener grabación] cuando haya terminado de grabar la macro (máx. 100 acciones).
f - Para modificar la macro creada, haga clic en el paso que desee modificar.
g - Haga clic en el botón para activar el panel de edición.
h - Cambie la tecla o el retraso, y pulse "OK" (Aceptar) junto al campo de entrada.

10. Asignación de una macro

a - Haga clic en la ficha "MAIN" [PRINCIPAL].
b - Haga clic en el botón al que desee asignar la macro.
c - Haga clic en la ficha "Macro selection" [Selección de macro].
d - Haga clic en la macro que desee.
e - Haga clic en "OK" [Aceptar]para seleccionar la macro.
- Haga clic en "OK" [Aceptar] y el ratón se actualizará.

Trofeos, perfiles, actualización de firmware y restablecimiento de fábrica

11. Estadísticas de datos y trofeos

a - Haga clic en la ficha "TROPHY" [TROFEO].

b - Estadísticas del ratón

c - Nivel actual

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:

Total de clics:	Clasificación:	
0 – 100		Soldado raso
100 – 1000		Cabo
1000 – 5000		Sargento
5000 – 20 000		Sargento primero
20 000 – 50 000		Segundo teniente
50 000 – 100 000		Teniente
100 000 – 200 000		Capitán

Total de clics:	Clasificación:	
200 000 – 300 000		Mayor
300 000 – 400 000		Teniente coronel
400 000 – 500 000		Coronel
500 000 – 750 000		General de división
750 000 – 1 000 000		Teniente general
Más de 1 000 000		General

12. Guardar o cargar perfiles

a - Haga clic en la ficha "HELP" [AYUDA].

b - Haga clic en "Import file" [Importar archivo] para cargar una configuración, o en "Export file" [Exportar archivo] para guardar una configuración.

c - Escriba el nombre que desee asignar a la configuración, o busque una configuración anterior que ha guardado.

d - Haga clic en "Save/Open" [Guardar/Abrir] para guardar o cargar la configuración.

13. Actualización de software y configuración de idioma

a - Haga clic en el botón "Check Update" [Buscar actualizaciones] para comprobar si dispone del software más reciente.

b - Haga clic en el menú de idioma para seleccionar el idioma que desee.

14. Restablecimiento de fábrica

a - Haga clic en el botón "Reset" [Restablecer].

b - Haga clic en el botón "OK" [Aceptar] para restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

1. Esquema dos botões

a	- Botão 1 (Predefinido = Botão esquerdo do rato)
b	- Botão 2 (Predefinido = Botão direito do rato)
c	- Botão 3 (Predefinido = Clique com o botão do meio)
d	- Botão 4 (Predefinido = Avançar)
e	- Botão 5 (Predefinido = Retroceder)
f	- Botão 6 (Predefinido = Ciclo de DPI)

2. Instalação

a - Abra o browser de Internet e vá a www.trust.com/21813/driver.
b - Clique no botão "Download EXE" para transferir o software.
c - Clique em "21813_X.exe" e siga o assistente de instalação.
d - Clique no atalho "GXT 170 Gaming Mouse" para iniciar o software.
e - Pode agora iniciar a configuração do rato. No manual, será encaminhado para 'OK', para atualizar o rato.

Programar botões

3. Atribuir uma função

a - Clique no separador 'MAIN'.
b - Clique no botão que pretende reconfigurar
c - Clique no separador 'C' para funções comuns.
d - Clique na função que pretende atribuir.
e - Clique em 'OK', para finalizar a sua escolha.
- Clique em 'OK'; o rato está a ser atualizado.

► Tem de ser atribuído pelo menos um botão como "Left Click".

Definições de movimento do rato

4. Definições de DPI, ponteiro, polling rate e roda de deslocação.

a - Clique nos níveis de DPI que pretende ativar ou desativar.*
b - Altere as definições do ponteiro do Windows.
c - Ajuste a altura para alterar a distância de levantamento.
d - Altere a polling rate.
e - Altere a velocidade de deslocação.
- Clique em 'OK'; o rato está a ser atualizado.

► As cores de LED indicam qual é o nível de DPI atual. Estas cores indicativas não podem ser alteradas;

- VERMELHO = Nível 1
- LARANJA = Nível 2
- AMARELO = Nível 3
- VERDE = Nível 4
- TURQUESA = Nível 5
- AZUL = Nível 6
- ROXO = Nível 7

* Máximo de 7 níveis de DPI

Definições de iluminação

5. Efeito de iluminação básico

a - Clique no separador 'LED LIGHT'.
b - Clique em 'Breathing' para o LED pulsar. Clique em 'Constant On' para o LED ficar constante.
c - Pode deslizar os cursores para austar a velocidade de pulsação ou o brilho do LED.
d - Indicador da cor selecionada para 'Breathing' + 'Constant On'.
e - Altere a cor através de uma das três opções seguintes;

I Clique na cor desejada na caixa de cores predefinidas.
II Movimentando o cursor Vermelho, Verde ou Azul.
III Clique num ponto da roda de cores.

- Clique em 'OK'; o rato está a ser atualizado.

6. Efeitos de iluminação avançados

a - Clique no modo do LED 'Intelligent Spectrum Cycling' para o LED fazer o ciclo completo do espetro de cores.
b - Clique no modo do LED 'Apm Breathing Light Cycling' para ajustar a cor do LED a cada clique do rato.
c - Clique em 'Turn Off Light' para desativar o LED.
- Clique em 'OK'; o rato está a ser atualizado.

7. Zonas LED, cores fixas

a - Clique em 'Multicolor mode' para definir individualmente cada uma das 3 zonas LED.
b - Ative o modo 'fixed color'.
c - Para selecionar cada cor:

I Clique na caixa de cor
II Clique na cor desejada
III Repita estes passos até todas as zonas estarem selecionadas

- Clique em 'OK'; o rato está a ser atualizado.

8. Zonas LED, cores variadas

a - Ative 'varied color' para ativar os efeitos de onda arco-íris.
b - Mova o cursor para alterar a velocidade de animação.
- Clique em 'OK'; o rato está a ser atualizado.

Definições de macros

9. Criar uma macro *(Guardar uma sequência de teclas no software)*

a - Clique no separador 'MACRO'.
b - Clique em 'NEW' para criar uma nova macro.
c - Introduza o nome da macro.
d - Clique em 'Start Record' para começar a gravar a macro. Agora, introduza a sequência de macro preferida.
e - Clique em 'Stop Record' assim que acabar de gravar a macro. (máx. 100 ações)
f - Para modificar uma macro gravada, clique no passo que pretende modificar.
g - Clique no botão para ativar o painel de edição.
h - Altere a tecla ou o atraso e prima 'OK' ao lado do campo de texto.

10. Atribuir uma macro

a - Clique no separador 'MAIN'.
b - Clique no botão a que pretende atribuir a macro.
c - Clique no separador 'Macro selection.
d - Clique na macro desejada.
e - Clique em 'OK' para selecionar a macro.
- Clique em 'OK'; o rato está a ser atualizado.

Troféus, perfis, atualização de firmware e predefinições de fábrica

11. Estatísticas de dados e troféus

a - Clique no separador 'TROPHY'.
b - Estatísticas do rato
c - Nível atual

SISTEMA DE POSTOS:

Total de cliques:	Posto:	
0 – 100		Soldado
100 – 1.000		Cabo
1.000 – 5.000		Sargento
5.000 – 20.000		Sargento-Mor
20.000 – 50.000		Alferes
50.000 – 100.000		Tenente
100.000 – 200.000		Capitão

Total de cliques:	Posto:	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Tenente Coronel
400.000 – 500.000		Coronel
500.000 – 750.000		Major-General
750.000 – 1.000.000		Tenente-General
+ de 1.000.000		General

12. Guardar ou carregar perfis

a - Clique no separador 'HELP'.
b - Clique em 'Import file' para carregar uma configuração; clique em 'Export file' para guardar uma configuração.
c - Introduza o nome de perfil desejado ou pesquise a configuração guardada anteriormente.
d - Clique em 'Save/Open' para guardar/carregar a sua configuração.

13. Atualização de software e definições de idioma

a - Clique no botão 'Check Update' para procurar o software mais recente.
b - Clique no menu de idioma para selecionar o idioma preferido.

14. Repor predefinições de fábrica

a - Clique no botão 'Reset'.
b - Clique no botão 'OK' para repor todas as predefinições de fábrica.

1. Lay-out van de knoppen

a	- Knop 1 (standaardfunctie = linkermuisknop)
b	- Knop 2 (standaardfunctie = rechtermuisknop)
c	- Knop 3 (standaardfunctie = middelste muisknop)
d	- Knop 4 (standaardfunctie = vooruit)
e	- Knop 5 (standaardfunctie = achteruit)
f	- Knop 6 (standaardfunctie = DPI-cyclus)

2. Installeren

a - Open de internetbrowser en ga naar www.trust.com/21813/driver.
b - Klik op de knop "Download EXE" om de software te downloaden.
c - Klik op "21813_X.exe" en volg de stappen van de installatiewizard.
d - Klik op de snelkoppeling "GXT 170 Gaming Mouse" om de software te starten.
e - U kunt de muis nu configureren. In de handleiding wordt verwezen naar 'OK' om de muis bij te werken.

Knoppen programmeren

3. Een functie toewijzen

a - Klik op het tabblad 'MAIN'.
b - Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
c - Klik op het tabblad 'C' voor algemene functies.
d - Klik op de functie die u wilt toewijzen.
e - Klik op 'OK' om uw keuze te voltooien.
- Klik op 'OK'. De muis wordt bijgewerkt.

► Er moet ten minste een knop worden toegewezen als "Left Click".

Muisbewegingen instellen

4. Instellingen voor DPI, aanwijzer, reactiesnelheid en scrollwiel.

a - Klik op de DPI-niveaus die u wilt in- of uitschakelen.*
b - Wijzig de instellingen van de aanwijzersnelheid in Windows.
c - Pas de hoogte aan om de ophefafstand te wijzigen.
d - Wijzig de reactiesnelheid.
e - Wijzig de scrollsnelheid in Windows.
- Klik op 'OK'. De muis wordt bijgewerkt.

► LED-kleuren geven aan welk DPI-niveau momenteel actief is. Deze kleuren kunnen niet worden gewijzigd;

- ROOD = niveau 1
- ORANJE = niveau 2
- GEEL = niveau 3
- GROEN = niveau 4
- TURQUOISE = niveau 5
- BLAUW = niveau 6
- PAARS = niveau 7

* Maximaal 7 DPI-niveaus

Licht instellen

5. Basislichteffect

a - Klik op het tabblad 'LED LIGHT'.
b - Klik op 'Breathing' voor een knipperend LED-effect, klik op 'Constant On' voor een constant LED-effect.
c - U kunt de schuifknoppen bewegen om de knippersnelheid of LED-helderheid aan te passen.
d - 'Breathing' + 'Constant On' indicator van huidige kleur.
e - Wijzig de kleur met een van drie opties;

I	Klik op de gewenste kleur van het vooraf ingestelde vakje.
II	De rode, groene of blauwe schuifknop slepen.
III	Klik op een plek op het kleurenwiel.

- Klik op 'OK'. De muis wordt bijgewerkt.

6. Geavanceerde lichteffecten

a - Klik op de LED-modus 'Intelligent Spectrum Cycling' om door het volledige LED-kleurenspectrum te gaan.
b - Klik op de LED-modus 'Apm Breathing Light Cycling' om de LED-kleur bij elke muisklik aan te passen.
c - Klik op 'Turn Off Light' om de LED uit te schakelen.
- Klik op 'OK'. De muis wordt bijgewerkt.

7. LED-zones, vaste kleuren

a - Klik op de 'Multicolor mode' om elk van de 3 LED-zones afzonderlijk in te stellen.
b - Activeer de modus 'fixed color'.
c - Als u elke kleur wilt selecteren;

I	Klik op het kleurenvakje
II	Klik op de gewenste kleur
III	Herhaal dit totdat alle zones zijn geselecteerd.

- Klik op 'OK'. De muis wordt bijgewerkt.

8. LED-zones, gevarieerde kleuren

a - Activeer de 'varied color' om de regenbooggolfeffecten te activeren.
b - Beweeg de schuifknop om de animatiesnelheid te wijzigen.
- Klik op 'OK'. De muis wordt bijgewerkt.

Macro instellen

9. Een macro maken *(een toetsenreeks opslaan in de software)*

a - Klik op het tabblad 'MACRO'.
b - Klik op 'NEW' om een nieuwe macro aan te maken.
c - Vul de naam van de macro in.
d - Klik op 'Start Record' om het vastleggen van de macro te starten. Voer nu de gewenste macroreeks in.
e - Klik op 'Stop Record' om het vastleggen van de macro te stoppen. (max. 100 acties)
f - Als u de vastgelegde macro wilt wijzigen, klikt u op de benodigde stap die u wilt wijzigen.
g - Klik op de knop om het bewerkingspaneel te activeren.
h - Wijzig de toets of vertraging, en druk op 'OK' naast het invoerveld.

10. Een macro toewijzen

a - Klik op het tabblad 'MAIN'.
b - Klik op de knop waaraan u de macro wilt toewijzen.
c - Klik op het tabblad 'Macro selection'.
d - Klik op de gewenste macro.
e - Klik op 'OK' om de macro te selecteren.
- Klik op 'OK'. De muis wordt bijgewerkt.

Trofeeën, profielen, firmware-update en fabrieksinstellingen terugzetten

11. Gegevensstatistieken en trofeeën

a - Klik op het tabblad 'TROPHY'.
b - Statistieken van muis
c - Huidig niveau

RANKINGSYSTEEM:

Totaal aantal klikken:	Ranking:	
0 – 100		Soldaat
100 – 1.000		Korporaal
1.000 – 5.000		Sergeant
5.000 – 20.000		Personeelssergeant
20.000 – 50.000		Tweede luitenant
50.000 – 100.000		Luitenant
100.000 – 200.000		Kapitein

Totaal aantal klikken:	Ranking:	
200.000 – 300.000		Majoor
300.000 – 400.000		Luitenant Kolonel
400.000 – 500.000		Kolonel
500.000 – 750.000		Generaal-majoor
750.000 – 1.000.000		Luitenant Generaal
1.000.000+		Generaal

12. Profielen opslaan of laden

a - Klik op het tabblad 'HELP'.
b - Klik op 'Import file' om een instelling te laden, klik op 'Export file' om een instelling op te slaan.
c - Voer de gewenste naam voor de instelling in, of zoek naar de eerder opgeslagen instelling.
d - Klik op 'Save/Open' om de instelling op te slaan/te laden.

13. Softwareupdate en taalinstellingen

a - Klik op de knop 'Check Update' om naar de nieuwste software te zoeken.
b - Klik op het taalmenu om de gewenste taal te selecteren.

14. Fabrieksinstellingen terugzetten

a - Klik op de knop 'Reset'.
b - Klik op de knop 'OK' om alles terug op de fabrieksinstellingen te zetten.

1. Knap-layout

A	- Knap 1 (Standard = Venstre museknap)
B	- Knap 2 (Standard = Højre museknap)
C	- Knap 3 (Standard = Midterknap)
D	- Knap 4 (Standard = Fremad)
E	- Knap 5 (Standard = Tilbage)
F	- Knap 6 (Standard = DPI-skift)

2. Installation

a - Åbn internetbrowseren, og gå til www.trust.com/21813/driver.
b - Klik på knappen Download EXE" for at downloade softwaren.
c - Klik på "21813_X.exe", og følg installationsvejledningen.
d - Klik på genvejen "GXT 170 Gaming Mouse" for at starte softwaren.
e - Du kan nu begynde at konfigurere musen. I vedledningen vil der blive henvist til 'OK' for at opdatere musen.

Programmering af knapper

3. Tildel en funktion

a - Klik på fanen 'MAIN' [Hoved].
b - Klik på den knap, du vil tildele en ny funktion til.
c - Klik på fanen 'C' for almindelige funktioner.
d - Klik på den funktion, du vil tildele.
e - Klik på 'OK' for at afslutte dit valg.
- Klik på 'OK'. Musen opdateres.

► Der skal tildeles mindst én knap til "Left Click" [Venstreklik].

Indstilling af musebevægelse

4. Indstilling af DPI, markør, polling-rate og rullehjul.

a - Klik på de DPI-niveauer, du vil aktivere eller deaktivere.*
b - Skift Windows-markørindstillingerne.
c - Juster højden for at ændre løfteafstanden.
d - Skift polling-raten.
e - Skift Windows-rullehastigheden.
- Klik på 'OK'. Musen opdateres.

▶ LED-farverne angiver det aktuelle DPI-niveau De viste farver kan ikke ændres:

- RØD = Niveau 1
- ORANGE = Niveau 2
- GUL = Niveau 3
- GRØN = Niveau 4
- TURKIS = Niveau 5
- BLÅ = Niveau 6
- LILLA = Niveau 7

* Maksimalt 7 DPI-niveauer

Lysindstillinger

5. Grundlæggende lyseffekt

a - Klik på fanen 'LED LIGHT' [LED-lys].

b - Klik på 'Breathing' [Pulserende] for en pulserende LED-effekt. Klik på 'Constant On' [Konstant tændt] for en konstant LED-effekt.

c - Du kan flytte skyderne for at justere pulseringshastigheden eller LED-lysstyrken.

d - 'Breathing' [Pulserende] + 'Constant On' [Konstant tændt] aktuel farveindikator.

e - Skift farve vha. en af følgende 3 muligheder:

I	Klik på den ønskede farve i boksen med forindstillinger.
II	Træk den røde, grønne eller blå skyder.
III	Klik et sted på farvehjulet.

- Klik på 'OK'. Musen opdateres.

6. Avancerede lyseffekter

a - Klik på LED-funktionen 'Intelligent Spectrum Cycling' [Intelligent spektrumcyklus] for at køre igennem det komplette LED-farvespektrum.

b - Klik på LED-funktionen 'Apm Breathing Light Cycling' [Apm pulserende lyscyklus] for at justere LED-farven ved hvert museklik.

c - Klik på 'Turn Off Light' [Sluk lys] for at deaktivere LED.
- Klik på 'OK'. Musen opdateres.

7. LED-zoner, faste farver

a - Klik på 'Multicolor mode' [Multi-farvetilstand] for at indstille hver af de 3 LED-zoner individuelt.

b - Aktiver funktionen 'fixed color' [fast farve].

c - Sådan vælges hver farve:

I	Klik på farveboksen
II	Klik på den ønskede farve
III	Gentag processen, indtil alle zoner er valgt

- Klik på 'OK'. Musen opdateres.

8. LED-zoner, skiftende farver

a - Aktiver 'varied color' [skiftende farver] for at aktivere de regnbuefarvede bølgeeffekter.

b - Flyt skyderen for at ændre animeringshastigheden.
- Klik på 'OK'. Musen opdateres.

Makroindstillinger

9. Opret en makro *(gem en knapsekvens i softwaren)*

a - Klik på fanen 'MACRO' [Makro].
b - Klik på 'NEW' [Ny] for at oprette en ny makro.
c - Indtast navnet på makroen.
d - Klik på 'Start Record' [Star optagelse] for at begynde at optage makroen. Indtast nu den ønskede makrosekvens.
e - Klik på 'Stop Record' [Stop optagelse], når du er færdig med at optage makroen. (maks. 100 handlinger)
f - Hvis du vil ændre den optagne makro, skal du klikke på det trin, du vil ændre.
g - Klik på knappen for at aktivere redigeringspanelet.
h - Ændr tasten eller forsinkelsen, og tryk på 'OK' ved siden af indtastningsfeltet.

10. Tildel en makro

a - Klik på fanen 'MAIN' [Hoved].
b - Klik på den knap, som du vil tildele makroen til.
c - Klik på fanen 'Macro selection' [Valg af makro].
d - Klik på den ønskede makro.
e - Klik på 'OK' for at vælge makroen.
- Klik på 'OK'. Musen opdateres.

Trofæer, profiler, firmwareopdatering og fabriksnulstilling

11. Datastatistik og trofæer

a - Klik på fanen 'TROPHY' [Trofæ].
b - Musestatistik
c - Aktuelt niveau

RANGLISTESYSTEM:

Samlet antal klik:	Rangliste:	
0 – 100		Menig
100 – 1,000		Korporal
1,000 – 5,000		Sergent
5.000 – 20.000		Stabssergent
20.000 – 50.000		Sekondløjtnant
50.000 – 100.000		Løjtnant
100.000 – 200.000		Kaptajn

Samlet antal klik:	Rangliste:	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Oberstløjtnant
400.000 – 500.000		Oberst
500.000 – 750.000		Generalmajor
750.000 – 1000000		Generalløjtnant
1.000.000+		General

12. Gem eller indlæs profiler

a - Klik på fanen 'HELP' [Hjælp].
b - Klik på 'Import file' [Importér fil] for at indlæse en konfiguration, og klik på 'Export file' [Eksportér fil] for at gemme en konfiguration.
c - Indtast det ønskede navn på din konfiguration, eller søg efter den tidligere gemte konfiguration.
d - Klik på 'Save/Open' [Gem/Åbn] for at gemme/indlæse din konfiguration.

13. Softwareopdatering og sprogindstillinger

a - Klik på knappen 'Check Update' [Tjek for opdatering] for at søge efter den seneste software.
b - Klik på sprogmenuen for at vælge det ønskede sprog.

14. Fabriksnulstilling

a - Klik på knappen 'Reset' [Nulstil].
b - Klik på knappen 'OK' for at nulstille alle indstillinger til standardindstillingerne fra fabrikken.

1. Painikkeet

a	- Painike 1 (oletus = vasen hiiren painike)
b	- Painike 2 (oletus = oikea hiiren painike)
c	- Painike 3 (oletus = keskimmäisen painikkeen napsautus)
d	- Painike 4 (oletus = eteenpäin)
e	- Painike 5 (oletus = taaksepäin)
f	- Painike 6 (oletus = DPI-jakso)

2. Asennus

a - Avaa verkkoselain ja siirry osoitteeseen www.trust.com/21813/driver.
b - Lataa ohjelmisto napsauttamalla painiketta "Download EXE".
c - Napsauta "21813_X.exe" ja noudata ohjatun toiminnon asennusohjeita.
d - Käynnistä ohjelmisto napsauttamalla "GXT 170 Gaming Mouse" -pikavalintaa.
e - Nyt voit aloittaa hiiren määrittämisen. Ohjekirjassa hiiren päivittämiseen viittaa 'OK'.

Painikkeen ohjelmoiminen

3. Toiminnon määrittäminen

a - Napsauta 'MAIN'-välilehteä.
b - Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää.
c - Yleiset toiminnot ovat käytettävissä napsauttamalla välilehteä 'C'.
d - Napsauta toimintoa, jonka haluat määrittää.
e - Vahvista valinta napsauttamalla 'OK'.
- Napsauta 'OK', hiiri päivitetään.

▶ Vähintään yksi painike on määritettävä arvoon "Left Click".

Hiiren liikeasetukset

4. DPI-, kohdistimen, raporttinopeuden ja selauspyörän asetukset.

a - Napsauta DPI-tasoja, jotka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.*
b - Muuta ikkunoiden kohdistimen asetuksia.
c - Säädä korkeutta nostoetäisyyden muuttamiseksi.
d - Muuta raporttinopeutta.
e - Muuta ikkunoiden selausnopeutta..
- Napsauta 'OK', hiiri päivitetään.

► LED-merkkivalojen värit ilmoittavat nykyisen DPI-tason. Kyseisiä merkkivalojen värejä ei voida muuttaa;

- PUNAINEN = Taso 1
- ORANSSI = Taso 2
- KELTAINEN = Taso 3
- VIHREÄ = Taso 4
- TURKOOSI = Taso 5
- SININEN = Taso 6
- PURPPURA = Taso 7

* Korkeintaan 7 DPI-tasoa

Valoasetukset

5. Perusvalotehoste

a - Napsauta 'LED LIGHT' -välilehteä.

b - Napsauta 'Breathing' hengittävän LED-tehosteen valitsemiseksi. Napsauta 'Constant On' pysyvän LED-tehosteen valitsemiseksi.

c - Voit säätää hengitysnopeutta tai LED-valon kirkkautta liukukytkimillä.

d - 'Breathing' + 'Constant On' nykyinen väriasetus.

e - Väriä voidaan muuttaa kolmella eri tavalla:

I	Napsauttamalla haluttua väriä esiasetetussa ruudussa.
II	Vetämällä punaista, vihreää tai sinistä liukukytkintä.
III	Napsauttamalla jotakin värikiekon kohtaa.

- Napsauta 'OK', hiiri päivitetään.

6. Edistyneet valotehosteet

a - Napsauta 'Intelligent Spectrum Cycling' LED-tilaa siirtyäksesi täydelliseen LED-värispektriin.

b - Napsauta 'Apm Breathing Light Cycling' LED-tilaa LED-värin säätämiseksi jokaisella hiiren napsautuksella.

c - Napsauta 'Turn Off Light' LED-valon poistamiseksi käytöstä.

- Napsauta 'OK', hiiri päivitetään.

7. LED-alueet, vakiovalot

a - Napsauta 'Multicolor mode' kunkin 3 LED-alueen yksilöllisiä asetuksia varten.

b - Kytke 'fixed color' -tila päälle.

c - Kunkin värin valinta:

I	Napsauta väriruutua
II	Napsauta haluamaasi väriä
III	Toista, kunnes kaikki alueet on valittu

- Napsauta 'OK', hiiri päivitetään.

8. LED-alueet, vaihtelevat valot

a - Kytke 'varied color' päälle sateenkaaren aaltotehosteiden kytkemiseksi päälle.

b - Muuta animointinopeutta säätämällä liukukytkintä.

- Napsauta 'OK', hiiri päivitetään.

Makroasetukset

9. Makron luominen *(näppäinsarjan tallennus ohjelmistoon)*

a - Napsauta 'MACRO'-välilehteä.
b - Napsauta 'NEW' uuden makron luomiseksi.
c - Syötä makron nimi.
d - Napsauta 'Start Record' makron tallennuksen aloittamiseksi. Syötä tämän jälkeen haluamasi makrosarja.
e - Napsauta 'Stop Record', kun makron tallennus on suoritettu loppuun. (enintään 100 toimintoa)
f - Voit muuttaa tallennettua makroa napsauttamalla muutettavaa vaihetta.
g - Napsauta painiketta muokkauspaneelin aktivoimiseksi.
h - Muuta avainta tai viivettä ja paina 'OK' kentän vieressä.

10. Makron määritys

a - Napsauta 'MAIN'-välilehteä.
b - Paina painiketta, johon haluat asettaa makron.
c - Napsauta 'Macro selection' -välilehteä.
d - Napsauta haluamaasi makroa.
e - Valitse makro napsauttamalla 'OK'.
- Napsauta 'OK', hiiri päivitetään.

Palkinnot, profiilit, laiteohjelmiston päivitys ja tehdasasetusten palautus

11. Tilastotiedot ja palkinnot

a - Napsauta 'TROPHY'-välilehteä.
b - Hiiren tilastotiedot
c - Nykyinen taso

LUOKITTELUJÄRJESTELMÄ

Napsautukset yhteensä:	Luokka:	
0 – 100		Yksityinen
100 – 1 000		Korpraali
1 000 – 5 000		Kersantti
5 000 – 20 000		Henkilöstön kersantti
20 000 – 50 000		Toinen luutnantti
50 000 – 100 000		Luutnantti
100 000 – 200 000		Kapteeni

Napsautukset yhteensä:	Luokka:	
200 000 – 300 000		Suuri
300 000 – 400 000		Everstiluutnantti
400 000 – 500 000		Eversti
500 000 – 750 000		Kenraalimajuri
750 000 – 1 000 000		Kenraaliluutnantti
1 000 000+		Kenraali

12. Profiilien tallentaminen tai lataaminen

a - Napsauta 'HELP'-välilehteä.
b - Lataa asetus napsauttamalla 'Import file'. Tallenna asetus napsauttamalla 'Export file'.
c - Syötä haluamasi nimi asetukselle tai hae aikaisemmin tallennettu asetus.
d - Tallenna/lataa asetus napsauttamalla 'Save/Open'.

13. Ohjelmiston päivitys ja kieliasetukset

a - Tarkista uusimmat ohjelmistopäivitykset napsauttamalla 'Check Update'.
b - Valitse haluamasi kieli napsauttamalla kielivalikkoa.

14. Tehdasasetusten palauttaminen

a - Napsauta 'Reset'-painiketta.
b - Palauta kaikki tehdasasetukset napsauttamalla 'OK'.

1. Knapplayout

a	- Knapp 1 (standard = venstre musetast)
B	- Knapp 2 (standard = høyre musetast)
C	- Knapp 3 (standard = midtklikk)
D	- Knapp 4 (standard = forover)
e	- Knapp 5 (standard = bakover)
f	- Knapp 6 (standard = DPI-syklus)

2. Installasjon

a - Åpne nettleseren og gå til www.trust.com/21813/driver.
b - Klikk på "Download EXE"-tasten for å laste ned programvaren.
c - Klikk på "21813_X.exe", og følg installasjonsveiviseren.
d - Klikk på "GXT 170 Gaming Mouse"-snarveien for å starte programvaren.
e - Nå kan du starte å konfigurere musen. I bruksanvisningen vil det bli referert til 'OK' for å oppdatere musen.

Programmering av knapper

3. Legg til en funksjon

a - Klikk på fanen 'MAIN' (generelt).
b - Klikk på knappen du vil tilordne på nytt.
c - Klikk på fanen 'C' for vanlige funksjoner.
d - Klikk på den funksjonen du ønsker å tilordne.
e - Klikk på 'OK' for å fullføre valget.
- Klikk på 'OK', musen oppdateres.

► Minst én knapp må tilordnes funksjonen "Venstreklikk".

Innstillinger for musebevegelser

4. Innstillinger for DPI, peker, avlesningshastighet og rullehjul.

a - Klikk på DPI-nivåene du ønsker å aktivere eller deaktivere.*
b - Endre Windows pekerinnstillingene.
c - Juster høyden for å endre løfteavstanden.
d - Endre avlesningshastigheten.
e - Endre Windows rullehastighet.
- Klikk på 'OK', musen oppdateres.

▶ LED-fargene angir det aktuelle DPI-nivået Disse indikasjonsfargene kan ikke endres;

- RØD = nivå 1
- ORANSJE = nivå 2
- GUL = nivå 3
- GRØNN = nivå 4
- TURKIS = nivå 5
- BLÅ = nivå 6
- LILLA = nivå 7

* Maksimalt 7 DPI-nivåer

Lysinnstillinger

5. Grunnleggende lyseffekt

a - Kontroller fanen "LED LIGHT" (LED-lampe).

b - Klikk på 'Breathing' (pulsering) LED-effekt, klikk på 'Constant On' (på hele tiden) for en konstant LED-effekt.

c - Flytt glidebryterne for å justere pulseringshastighet eller LED-lysstyrken.

d - 'Breathing' (pulsering) + 'Constant On' (på hele tiden) gjeldende fargeindikator.

e - Endre farge med ett av de tre alternativene;

I	Klikk på ønsket farge i forhåndsinnstillingsboksen.
II	Dra den røde, grønne eller blå glidebryteren.
III	Klikk på et punkt på fargehjulet.

- Klikk på 'OK', musen oppdateres.

6. Avanserte lyseffekter

a - Klikk på LED-modusen 'Intelligent Spectrum Cycling' (intelligent spektrumsykling) for å gå gjennom hele LED-fargespekteret.

b - Klikk på LED-modusen 'Apm Breathing Light Cycling' (APM-pulseringslyssyklus) for å justere LED-fargen til hvert museklikk.

c - Klikk på 'Turn Off Light' (slå av lys) for å deaktivere LED-en.
- Klikk på 'OK', musen oppdateres.

7. LED-soner, faste farger

a - Klikk på 'Multicolor mode' (flerfargemodus) for å stille inn individuelt hver av de 3 LED-sonene.

b - Aktiver modusen 'fixed color' (fast farge).

c - For å velge hver farge;

I	Klikk på fargeboksen
II	Klikk på ønsket farge
III	Gjenta til alle sonene er valgt

- Klikk på 'OK', musen oppdateres.

8. LED-soner, flere farger

a - Aktiver 'varied color' (flere farger) for å aktivere regnbueeffekter.

b - Flytt glidebryteren for å endre animasjonshastigheten.
- Klikk på 'OK', musen oppdateres.

Makroinnstillinger

9. Lag en makro *(lagre en sekvens av taster i programvaren)*

a - Klikk på 'MACRO'-fanen.
b - Klikk på 'NEW' (ny) for å lage en ny makro.
c - Angi navnet på den nye makroen.
d - Klikk på 'Start Record' (start registrering) for å starte registreringen av makroen. Angi nå foretrukket makrosekvens.
e - Klikk på 'Stop Record' (stans registrering) når du er ferdig med registreringen av makroen. (maks. 100 handlinger)
f - For å endre den registrerte makroen, klikk på trinnet du ønsker å endre.
g - Klikk på knappen for å aktivere redigeringspanelet.
h - Endre knappen eller forsink og trykk på 'OK' ved siden av inntastingsfeltet.

10. Tilordne en makro

a - Klikk på fanen 'MAIN' (generelt).
b - Klikk på den knappen som du ønsker å tilordne makroen til.
c - Klikk på 'Macro selection'-fanen.
d - Klikk på ønsket makro.
e - Klikk på 'OK' for å velge makroen.
- Klikk på 'OK', musen oppdateres.

Trofeer, profiler, fastvareoppdatering og reset til fabrikkinnstillinger

11. Datastatikk og trofeer

a - Klikk på fanen 'TROPHY' (trofé).
b - Musstatistikk
c - Gjeldende nivå

RANGERINGSSYSTEM:

Klikk totalt:	Rangering:	
0 – 100		Menig
100 – 1 000		Korporal
1 000 – 5 000		Sersjant
5 000 – 20 000		Oversersjant
20 000 – 50 000		Fenrik
50 000 – 100 000		Løytnant
100 000 – 200 000		Kaptein

Klikk totalt:	Rangering:	
200 000 – 300 000		Major
300 000 – 400 000		Oberstløytnant
400 000 – 500 000		Løytnant
500 000 – 750 000		Generalmajor
750 000 – 1 000 000		Generalløytnant
1 000 000+		General

12. Lagre eller last profiler

a - Klikk på fanen 'HELP'.
b - Klikk på 'Import file' (importer fil) for å laste et oppsett, klikk på 'Export file' (eksporter fil) for å lagre et oppsett.
c - Angi ønsket navn for oppsettet, eller søk etter et tidligere lagret oppsett.
d - Klikk på 'Save/Open' (lagre/åpne) for å lagre/åpne oppsettet.

13. Programvareoppdatering og språkinnstillinger

a - Klikk på 'Check Update'-knappen (sjekk oppdatering) for å se etter den nyeste programvaren.
b - Klikk på språkmenyen for å velge ønsket språk.

14. Reset til fabrikkinnstillinger

a - Klikk på 'Reset'-knappen.
b - Klikk på 'OK'-knappen for å tilbakestille alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.

1. Knapplayout

a	- Knapp 1 (standard = vänster musknapp)
b	- Knapp 2 (standard = höger musknapp)
c	- Knapp 3 (standard = mittenklick)
d	- Knapp 4 (standard = framåt)
e	- Knapp 5 (standard = bakåt)
f	- Knapp 6 (standard = DPI-cykel)

2. Installation

a - Öppna webbläsaren och gå till www.trust.com/21813/driver.
b - Klicka på knappen "Download EXE" för att ladda ner programvaran.
c - Klicka på " 21813_X.exe" och följ installationsguiden.
d - Klicka på genvägen "GXT 170 Gaming Mouse" för att starta programvaran.
e - Du kan nu börja konfigurera musen. I handboken refereras det till 'OK' för att uppdatera musen.

Knapprogrammering

3. Tilldela en funktion

a - Klicka på fliken 'MAIN' [Primär].
b - Klicka på knappen som du vill göra om tilldelningen för.
c - Klicka på fliken 'C' för allmänna funktioner.
d - Klicka på funktionen som du vill tilldela.
e - Klicka på 'OK', för att slutföra ditt val.
- Klicka på 'OK', så uppdateras musen.

▶ Minst en knapp måste tilldelas som "Vänsterklick".

Inställningar för musrörelser

4. Inställningar för DPI, pekare, pollinghastighet och rullhjul.

a - Klicka på de DPI-nivåer som du vill aktivera eller inaktivera.*
b - Ändra inställningarna för Windows-pekaren.
c - Justera höjden för att ändra avstånd för upplyft.
d - Ändra pollingfrekvensen
e - Ändra inställningarna för Windows-rullhastighet.
- Klicka på 'OK', så uppdateras musen.

► LED-färgerna anger vilken DPI-nivå som används för närvarande. Dessa indikationsfärger kan inte ändars;

- RÖD = Nivå 1
- ORANGE = Nivå 2
- GUL = Nivå 3
- GRÖN = Nivå 4
- TURKOS = Nivå 5
- BLÅ = Nivå 6
- LILA = Nivå 7

* Max 7 DPI-nivåer

Ljusinställningar

5. Grundläggande ljuseffekt

a - Klicka på fliken 'LED LIGHT' [LED-ljus].

b - Klicka på 'Breathing' [Andning] för en växlingseffekt på LED-ljuset, klicka på 'Constant On' [Alltid på] för en konstant LED-effekt.

c - Du kan flytta reglagen för att justera växlingshastigheten eller LED-ljusstyrkan.

d - 'Breathing' [Andning] + 'Constant On' [Alltid på] aktuell färgindikator.

e - Ändra färgen med ett av tre alternativ;

I	Klicka på önskad färg från den förinställda rutan.
II	Dra det röda, gröna eller blåa reglaget.
III	Klicka på en plats på färghjulet.

- Klicka på 'OK', så uppdateras musen.

6. Avancerade ljuseffekter

a - Klicka på LED-läget 'Intelligent Spectrum Cycling' [Intelligenta spektrumcykler], för att växla genom hela LED-färgspektret.

b - Klicka på LED-läget 'Apm Breathing Light Cycling' [Åtg/min växlande ljuscykel], för att justera LED-färgen vid varje musklick.

c - Klicka på 'Turn Off Light' [Stäng av ljus] för att inaktivera LED-ljuset.

- Klicka på 'OK', så uppdateras musen.

7. LED-zoner, fasta färger

a - Klicka på 'Multicolor mode' [Flerfärgsläge] för att ställa in var och en av de 3 LED-zonerna individuellt.

b - Aktivera läget 'fixed color' [Fast färg].

c - För att välja färg;

I	Klicka på färgrutan
II	Klicka på önskad färg
III	Upprepa detta tills alla zoner har valts

- Klicka på 'OK', så uppdateras musen.

8. LED-zoner, varierade färger

a - Aktivera 'varied color' [varierad färg] för att aktivera effekt med regnbågsvågor.

b - Flytta glidlisten för att ändra animationshastigheten.

- Klicka på 'OK', så uppdateras musen.

Makroinställningar

9. Skapa ett makro *(lagra en tangentsekvens i programvaran)*

a - Klicka på fliken 'MACRO' [Makro].
b - Klicka på 'NEW' [Ny] för att skapa en ny makro.
c - Fyll i namnet på makron.
d - Klicka på 'Start Record' [starta inspelning] för att börja spela in makrot. Ange nu din önskade makrosekvens.
e - Klicka på 'Stop Record' [Sluta spela in] när du slutat inspelningen av makron. (Max 100 åtgärder)
f - För att ändra ditt inspelade makro, klicka på önskat steg som du vill ändra.
g - Klicka på knappen för att aktivera redigeringspanelen.
h - Ändra tangenten eller fördröjningen och tryck på 'OK' bredvid inmatningsfältet.

10. Tilldela ett makro

a - Klicka på fliken 'MAIN' [Primär].
b - Klicka på den knapp som du vill tilldela makrot till.
c - Klicka på fliken 'Macro selection' [Val av makro].
d - Klicka på önskad makro.
e - Klicka på 'OK' för att välja makron.
- Klicka på 'OK', så uppdateras musen.

Troféer, profiler, uppdatering av firmware och fabriksåterställning

11. Datastatistik och troféer

a - Klicka på fliken 'TROPHY' [Trofé].

b - Musstatistik

c - Aktuell nivå

RANKNINGSSYSTEM:

Totalt antal klick:	Ranking:	
0 – 100		Privat
100 – 1,000		Korpral
1,000 – 5,000		Sergeant
5,000 – 20,000		Fanjunkare
20,000 – 50,000		Fänrik
50,000 – 100,000		Löjtnant
100,000 – 200,000		Kapten

Totalt antal klick:	Ranking:	
200,000 – 300,000		Major
300,000 – 400,000		Överstelöjtnant
400,000 – 500,000		Överste
500,000 – 750,000		Generalmajor
750,000 – 1.000.000		Generallöjtnant
1,000,000+		General

12. Spara eller ladda profiler

a - Klicka på fliken 'HELP' [Hjälp].

b - Klicka på 'Import file' [Importera fil] för att börja en installation eller klicka på 'Export file' [Exportera fil] för att spara en installation.

c - Ange önskat namn för din inställning, eller sök den tidigare sparade inställningen.

d - Klicka på 'Save/Open' [Spara/öppna] för att spara/ladda din inställning.

13. Programuppdatering och språkinställningar

a - Klicka på knappen 'Check Update' [Kontrollera uppdatering] för att kontrollera efter den senast uppdateringen.

b - Klicka på språkmenyn för att välja önskat språk.

14. Fabriksåterställning

a - Klicka på knappen 'Reset' [Återställ].

b - Klicka på knappen 'OK' för att återställa alla inställningar till fabriksinställningar.

1. Układ przycisków

a	- Przycisk 1 (domyślnie = lewy przycisk myszy)
b	- Przycisk 2 (domyślnie = prawy przycisk myszy)
c	- Przycisk 3 (domyślnie = kliknięcie środkowym przyciskiem)
d	- Przycisk 4 (domyślnie = do przodu)
e	- Przycisk 5 (domyślnie = do tyłu)
f	- Przycisk 6 (domyślnie = zmiana DPI)

2. Instalacja

a - Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę www.trust.com/21813/driver.
b - Kliknij przycisk „Download EXE", aby pobrać oprogramowanie.
c - Kliknij „21813_X.exe" i postępuj zgodnie z komunikatami kreatora instalacji.
d - Kliknij skrót „GXT 170 Gaming Mouse", aby uruchomić oprogramowanie.
e - Można teraz rozpocząć konfigurację myszy. Do aktualizowania ustawień myszy należy korzystać z przycisku „OK".

Programowanie przycisków

3. Przypisanie funkcji

a - Kliknij zakładkę „MAIN".
b - Kliknij przycisk, który chcesz ponownie przypisać.
c - Kliknij zakładkę „C", aby wyświetlić podstawowe funkcje.
d - Kliknij funkcję, którą chcesz przypisać.
e - Kliknij „OK", aby zatwierdzić wybór.
- Kliknij „OK" — ustawienia myszy są aktualizowane.

► Do co najmniej jednego przycisku musi być przypisana funkcja „Left Click".

Ustawienia ruchu myszy

4. Ustawienia DPI, wskaźnika, Częstotliwości raportowania i pokrętła.

a - Kliknij poziom DPI, który chcesz aktywować lub dezaktywować.*
b - Zmień ustawienia wskaźnika systemu Windows.
c - Wyreguluj wysokość, aby zmienić długość przesuwu przed rozpoczęciem ruchu.
d - Zmień częstotliwość raportowania.
e - Zmień prędkość przewijania pokrętłem systemu Windows.
- Kliknij „OK" — ustawienia myszy są aktualizowane.

► Kolory LED wskazują aktualny poziom DPI. Kolory nie mogą zostać zmienione;

- CZERWONY = Poziom 1
- POMARAŃCZOWY = Poziom 2
- ŻÓŁTY = Poziom 3
- ZIELONY = Poziom 4
- TURKUSOWY = Poziom 5
- NIEBIESKI = Poziom 6
- FIOLETOWY = Poziom 7

* Maksymalnie 7 poziomów DPI

Ustawienia podświetlenia

5. Podstawowy efekt świetlny

a - Kliknij zakładkę „LED LIGHT".

b - Kliknij „Breathing", aby włączyć efekt pulsowania LED; kliknij „Constant On", aby światło LED paliło się nieprzerwanie.

c - Przesuwając suwaki można wyregulować prędkość pulsowania lub jasność LED.

d - Wskaźnik bieżącego koloru dla opcji „Breathing" + „Constant On".

e - Zmień kolor z wykorzystaniem jednej z trzech opcji:

I	Wybierz jeden z domyślnych kolorów.
II	Przesuń suwak koloru czerwonego, zielonego lub niebieskiego.
III	Kliknij wybrany punkt koła kolorów.

- Kliknij „OK" — ustawienia myszy są aktualizowane.

6. Zaawansowane efekty świetlne

a - Kliknij tryb LED „Intelligent Spectrum Cycling", aby przełączać pełne spektrum kolorów LED.

b - Kliknij tryb LED „Apm Breathing Light Cycling", aby dostosować kolor LED do każdego kliknięcia myszą.

c - Kliknij „Turn Off Light", aby wyłączyć LED.

- Kliknij „OK" — ustawienia myszy są aktualizowane.

7. Strefy LED, kolory przypisane

a - Kliknij „Multicolor mode", aby ustawić 3 niezależne strefy LED.

b - Aktywuj tryb „Fixed color".

c - Aby wybrać każdy z kolorów:

I	Kliknij kolorowy kwadrat
II	Kliknij wybrany kolor
III	Powtarzaj czynności aż do wybrania wszystkich stref

- Kliknij „OK" — ustawienia myszy są aktualizowane.

8. Strefy LED, kolory zmienne

a - Aktywuj „Varied color", aby aktywować efekt tęczowych fal.

b - Przesuń suwak, aby zmienić prędkość animacji.

- Kliknij „OK" — ustawienia myszy są aktualizowane.

Ustawienia makro

9. Tworzenie makra *(zapisywanie w oprogramowaniu sekwencji klawiszy)*

a - Kliknij zakładkę „MACRO".
b - Kliknij „NEW", aby utworzyć nowe makro.
c - Wprowadź nazwę makra.
d - Kliknij „Start Record", aby zapisać makro. Teraz ustaw preferowaną sekwencję makr.
e - Kliknij „Stop Record" po zakończeniu zapisywania makra. (maks. 100 czynności)
f - Aby zmodyfikować zapisane makro, kliknij krok, który ma zostać zmodyfikowany.
g - Kliknij przycisk, aby aktywować możliwość edycji panelu.
h - Zmień przycisk lub opóźnienie i naciśnij „OK" obok pola wprowadzania.

10. Przypisywanie makra

a - Kliknij zakładkę „MAIN".
b - Kliknij przycisk, do którego chcesz przypisać makro.
c - Kliknij zakładkę „Macro selection".
d - Kliknij wybrane makro.
e - Kliknij „OK", aby wybrać makro.
- Kliknij „OK" — ustawienia myszy są aktualizowane.

Trofea, profile, aktualizacja oprogramowania firmowego i przywrócenie ustawień fabrycznych

11. Statystyka i trofea

a - Kliknij zakładkę „TROPHY".
b - Statystyka myszy
c - Bieżący poziom

SYSTEM RANG:

Całkowita ilość kliknięć:	Ranga:	
0 – 100		Szeregowiec
100 – 1.000		Kapral
1.000 – 5.000		Sierżant
5.000 – 20.000		Sierżant sztabowy
20.000 – 50.000		Podporucznik
50.000 – 100.000		Porucznik
100.000 – 200.000		Kapitan

Całkowita ilość kliknięć:	Ranga:	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Podpułkownik
400.000 – 500.000		Pułkownik
500.000 – 750.000		Generał brygady
750.000 – 1.000.000		Generał dywizji
1.000.000+		Generał

12. Zapisywanie i wczytywanie profili

a - Kliknij zakładkę „HELP".
b - Kliknij „Import file", aby wczytać konfigurację; kliknij „Export file", aby zapisać konfigurację.
c - Wprowadź nazwę dla konfiguracji lub wyszukaj zapisaną wcześniej konfigurację.
d - Kliknij „Save/Open", aby zapisać/wczytać konfigurację.

13. Aktualizacja oprogramowania i ustawienia języka

a - Kliknij przycisk „Check Update", aby sprawdzić dostępność najnowszej wersji oprogramowania.
b - Kliknij menu języka, aby wybrać język.

14. Przywracanie ustawień fabrycznych

a - Kliknij przycisk „Reset".
b - Kliknij przycisk „OK", aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne.

1. Rozvržení tlačítek

a	- Tlačítko 1 (výchozí = levé tlačítko myši)
b	- Tlačítko 2 (výchozí = pravé tlačítko myši)
c	- Tlačítko 3 (výchozí = prostřední kliknutí)
d	- Tlačítko 4 (výchozí = vpřed)
e	- Tlačítko 5 (výchozí = zpět)
f	- Tlačítko 6 (výchozí = cyklus DPI)

2. Instalace

a - Otevřete prohlížeč a přejděte na stránky www.trust.com/21813/driver.
b - Klikněte na tlačítko „Download EXE" a stáhněte software.
c - Klikněte na možnost „21813_X.exe" a postupujte tak, jak uvádí instalační wizard.
d - Klikněte na zástupce „GXT 170 Gaming Mouse" a spusťte software.
e - Nyní můžete spustit konfiguraci. V návodu bude odkazováno na „OK" pro aktualizaci myši.

Programování tlačítek

3. Přiřazení funkce

a - Klikněte na kartu „MAIN".
b - Klikněte na tlačítko, ke kterému si přejete přiřadit jinou funkci.
c - Běžné funkce naleznete na kartu „C".
d - Klikněte na funkci, kterou si přejete přiřadit.
e - Svou volbu potvrdíte kliknutím na „OK".
- Klikněte na „OK", proběhne aktualizace myši.

▶ Alespoň k jednomu tlačítku je třeba přiřadit „Left Click".

Nastavení pohybu myši

4. Nastavení DPI, ukazatele, obnovovací frekvence a rolovacího kolečka.

a - Klikněte na úroveň DPI, kterou si přejete aktivovat či deaktivovat.*

b - Změňte nastavení ukazatele Windows.

c - Upravte úroveň, a změňte tak vzdálenost, ze které je myš stále schopna snímat povrch při nadzvednutí (lift-off distance).

d - Změňte obnovovací frekvenci.

e - Změňte rychlost posuvníku Windows.
- Klikněte na „OK", proběhne aktualizace myši.

► Barvy LED diod udávají, jaká úroveň DPI se právě používá. Nastavení těchto barev není možné změnit:

- ČERVENÁ = úroveň 1
- ORANŽOVÁ = úroveň 2
- ŽLUTÁ = úroveň 3
- ZELENÁ = úroveň 4
- TYRKYSOVÁ = úroveň 5
- MODRÁ = úroveň 6
- FIALOVÁ = úroveň 7

* Maximálně 7 úrovní DPI

Nastavení osvětlení

5. Základní světelné efekty

a - Klikněte na kartu 'LED LIGHT'.

b - Kliknutím na „Dýchající" světlo aktivujete efekt dýchající LED diody, kliknutím na „Constant On" aktivujete efekt stále svítící LED diody.

c - Posunutím posuvníku můžete upravit rychlost „dýchání" nebo jas LED diody.

d - Indikátor aktuální barvy „Breathing" + „Constant On".

e - Změňte barvu jednou ze tří možností:

I	Klikněte na požadovanou barvu v předvolených políčkách.
II	Přetáhněte posuvník pro červenou, zelenou nebo modrou.
III	Klikněte na vybrané místo na kole se spektrem barev.

- Klikněte na „OK", proběhne aktualizace myši.

6. Rozšířené světelné efekty

a - Klikněte na režim LED diody „Intelligent Spectrum Cycling" a nechte cyklovat kompletní barevné schéma LED diody.

b - Kliknutím na režim LED diody „Apm Breathing Light Cycling" upravujte každým kliknutím myši barvu LED diody.

c - Klikněte na „Turn Off Light" a vypněte LED diodu.
- Klikněte na „OK", proběhne aktualizace myši.

7. Zóny LED diod, pevné barvy

a - Kliknutím na „Multicolor mode" nastavíte zvlášť každou ze 3 zón LED diod.

b - Aktivujte režim „fixed color".

c - Výběr každé barvy provedete následovně:

I	Klikněte na políčko s barvami
II	Klikněte na požadovanou barvu
III	Tento postup opakujte do doby, dokud nebudou vybrány všechny zóny

- Klikněte na „OK", proběhne aktualizace myši.

8. Zóny LED diod, měnitelné barvy

a - Aktivací „varied color" spustíte efekty duhové vlny.

b - Rychlost animace změníte pohybem posuvníku.
- Klikněte na „OK", proběhne aktualizace myši.

Nastavení maker

9. Vytvoření makra *(uložení kombinace kláves do softwaru)*

a - Klikněte na kartu „MACRO".
b - Kliknutím na „NEW" vytvoříte nové makro.
c - Pojmenujte makro.
d - Kliknutím na „Start Record" spustíte záznam makra. Nyní zadejte upřednostňovanou sekvenci makra.
e - Po dokončení záznamu makra klikněte na „Stop Record". (max. 100 akcí)
f - Vámi zaznamenané makro změníte kliknutím na požadovaný krok, který si přejete změnit.
g - Kliknutím na tlačítko aktivujete panel pro úpravy.
h - Změňte klávesu nebo prodlevu a stiskněte „OK" u pole pro zadání.

10. Přiřazení maker

a - Klikněte na kartu „MAIN".
b - Klikněte na tlačítko, ke kterému si přejete makro přiřadit.
c - Klikněte na kartu „Macro selection".
d - Klikněte na požadované makro.
e - Makro vyberte kliknutím na možnost „OK".
- Klikněte na „OK", proběhne aktualizace myši.

Trofeje, profily, aktualizace firmware a reset do výrobního nastavení

11. Statistiky a trofeje

a - Klikněte na kartu „TROPHY".
b - Statistika myši
c - Aktuální úroveň

SYSTÉM HODNOCENÍ:

Celkový počet kliknutí:	Hodnocení:	
0 – 100		Vojín
100 – 1 000		Desátník
1 000 – 5 000		Seržant
5 000 – 20 000		Rotný
20 000 – 50 000		Poručík
50 000 – 100 000		Nadporučík
100 000 – 200 000		Kapitán

Celkový počet kliknutí:	Hodnocení:	
200 000 – 300 000		Major
300 000 – 400 000		Podplukovník
400 000 – 500 000		Plukovník
500 000 – 750 000		Generálmajor
750 000 – 1 000 000		Generálmajor
1 000 000+		Generál

12. Uložení a načtení profilu

a - Klikněte na kartu „HELP".
b - Kliknutím na „Import file" načtete nastavení, kliknutím na „Export file" uložíte nastavení.
c - Zadejte požadovaný název pro nastavení, případně vyhledejte dříve uložené nastavení.
d - Kliknutím na „Save/Open" uložíte/načtete nastavení.

13. Aktualizace softwaru a jazyková nastavení

a - Kliknutím na tlačítko „Check Update" zkontrolujete poslední software.
b - Klikněte na nabídku jazyků a vyberte preferovaný jazyk.

14. Reset do výrobního nastavení

a - Klikněte na tlačítko „Reset".
b - Klikněte na tlačítko „OK" a resetujte všechna nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

1. Rozloženie tlačidiel

a	- Tlačidlo 1 (východiskovo = ľavé tlačidlo myši)
b	- Tlačidlo 2 (východiskovo = pravé tlačidlo myši)
c	- Tlačidlo 3 (východiskovo = kliknutie stredným tlačidlom)
d	- Tlačidlo 4 (východiskovo = dopredu)
e	- Tlačidlo 5 (východiskovo = dozadu)
f	- Tlačidlo 6 (východiskovo = DPI cyklus)

2. Inštalácia

a - Otvorte internetový prehliadač a prejdite na www.trust.com/21813/driver.
b - Kliknite na tlačidlo „Download EXE" a stiahnite si softvér.
c - Kliknite na „21813_X.exe" a postupujte podľa sprivodcu inštaláciou.
d - Kliknite na odkaz „GXT 170 Gaming Mouse" a spustite softvér.
e - Teraz môžete začať konfigurovať myš. Pri manuálnej konfigurácii budete musieť pre aktualizáciu myši odkliknúť „OK".

Programovanie tlačidiel

3. Priradenie funkcie

a - Kliknite na kartu „MAIN".
b - Kliknite na tlačidlo, ktoré chcete opätovne priradiť.
c - Pre bežné funkcie kliknite na kartu „C".
d - Kliknite na funkciu, ktorú chcete priradiť.
e - Svoj výber finalizujte kliknutím na „OK".
- Kliknite na „OK", myš sa začne aktualizovať.

► Minimálne jedno tlačidlo musíte priradiť ako „Left Click".

Nastavenia pohybu myši

4. Nastavenia DPI, ukazovateľa, rýchlosti komunikácie počítača s myšou a rolovacieho kolieska.

a - Kliknite na úrovne DPI, ktoré chcete aktivovať alebo deaktivovať.*
b - Zmeňte nastavenia ukazovateľa okien.
c - Nastavte výšku a zmeňte vzdialenosť zdvihu.
d - Zmeňte rýchlosť komunikácie počítača s myšou.
e - Zmeňte rýchlosť rolovania okien.
- Kliknite na „OK", myš sa začne aktualizovať.

► LED farby indikujú, ktorá úroveň DPI je aktuálna. Tieto indikačné farby sa nedajú zmeniť.
- ČERVENÁ = úroveň 1
- ORANŽOVÁ = úroveň 2
- ŽLTÁ = úroveň 3
- ZELENÁ = úroveň 4
- TYRKYSOVÁ = úroveň 5
- MODRÁ = úroveň 6
- PURPUROVÁ = úroveň 7

* Maximálne 7 úrovní DPI

Nastavenia osvetlenia

5. Efekt základného osvetlenia

a - Kliknite na kartu „LED LIGHT".

b - Pre efekt farebného nádychu LED kliknite na „Breathing", pre nepretržitý LED efekt kliknite na „Constant On".

c - Môžete aj posunúť posúvače a nastaviť rýchlosť nádychu alebo jas LED.

d - Indikátor aktuálnej farby„Breathing" + „Constant On".

e - Farbu zmeňte pomocou jednej z nasledovných troch možností;

I	Kliknutím na požadovanú farbu v zobrazenom poli.
II	Potiahnutím červeného, zeleného alebo modrého posúvača.
III	Kliknutím na jeden bod na farebnom kolese.

- Kliknite na „OK", myš sa začne aktualizovať.

6. Efekty pokročilého osvetlenia

a - Kliknite na LED režim „Intelligent Spectrum Cycling" a prechádzajte kompletným farbeným spektrom LED.

b - Kliknite na LED režim „Apm Breathing Light Cycling" a nastavte farbu LED pre každé kliknutie myšou.

c - Kliknite na „Turn Off Light" a deaktivujte LED.

- Kliknite na „OK", myš sa začne aktualizovať.

7. LED zóny, pevné farby

a - Kliknite na „Multicolor mode" a samostatne nastavte každú z 3 LED zón.

b - Aktivujte režim „fixed color".

c - Ak chcete vybrať farbu:

I	Kliknite na farebné pole
II	Kliknite na požadovanú farbu
III	Tento rok opakujte, kým nezvolíte všetky zóny

- Kliknite na „OK", myš sa začne aktualizovať.

8. LED zóny, rôzne farby

a - Aktivujte možnosť „varied color" a aktivujú sa vám efekty dúhovej vlny.

b - Posunutím posúvača zmeníte rýchlosť animácie.

- Kliknite na „OK", myš sa začne aktualizovať.

Nastavenia makra

9. Vytvorte makro *(uloženie postupnosti tlačidiel v softvéri)*

a - Kliknite na kartu „MACRO".
b - Kliknite na „NEW" a vytvorte nové makro.
c - Vyplňte názov makra.
d - Kliknite na možnosť „Start Record" a spustite nahrávanie makra. Teraz zadajte svoju uprednostňovanú postupnosť makro.
e - Po dokončení nahrávania makra kliknite na možnosť „Stop Record". (max. 100 činností)
f - Ak chcete upraviť svoje nahrané makro, kliknite na požadovaný krok, ktorý chcete upraviť.
g - Kliknutím na tlačidlo aktivujete panel upravovania.
h - Zmeňte kľúč alebo omeškanie a stlačte „OK" vedľa vstupného poľa.

10. Priradenie makra

a - Kliknite na kartu „MAIN".
b - Kliknite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť makro.
c - Kliknite na kartu „Macro selection".
d - Kliknite na požadované makro.
e - Kliknite na „OK" a vyberte makro.
- Kliknite na „OK", myš sa začne aktualizovať.

Trofeje, profily, aktualizácia firmvéru a východiskové resetovanie z továrne

11. Štatistika údajov a trofeje

a - Kliknite na kartu „TROPHY".
b - Štatistika myši
c - Aktuálna úroveň

SYSTÉM HODNOTENIA

Celkové množstvo kliknutí:	Hodnotenie:	
0 – 100		Súkromné
100 – 1 000		Desiatnik
1 000 – 5 000		Seržant
5 000 – 20 000		Rotmajster
20 000 – 50 000		Poručík
50 000 – 100 000		Poručík
100 000 – 200 000		Kapitán

Celkové množstvo kliknutí:	Hodnotenie:	
200 000 – 300 000		Major
300 000 – 400 000		Podplukovník
400 000 – 500 000		Plukovník
500 000 – 750 000		Generálmajor
750 000 – 1 000 000		Generálporučík
1 000 000+		Generál

12. Uloženie alebo nahranie profilov

a - Kliknite na kartu „HELP".
b - Kliknite na „Import file" a načítajte nastavenie, potom kliknite na „Export file" a nastavenie uložte.
c - Zadajte požadovaný názov svojho nastavenia alebo vyhľadajte predtým uložené nastavenie.
d - Kliknite na „Save/Open" a uložte/načítajte svoje nastavenie.

13. Aktualizácia softvéru a nastavenia jazyka

a - Kliknite na tlačidlo „Check Update" a skontrolujte najnovší softvér.
b - Kliknite na ponuku jazyka a vyberte uprednostňovaný jazyk.

14. Východiskové resetovanie z továrne

a - Kliknite na tlačidlo „Reset".
b - Kliknite na tlačidlo „OK" a resetujte všetky nastavenia na východiskové nastavenia z továrne.

1. Gombkiosztás

a	- 1. gomb (alapértelmezetten = bal egér gomb)
b	- 2. gomb (alapértelmezetten = jobb egérgomb)
c	- 3. gomb (alapértelmezetten = középső kattintás)
d	- 4. gomb (alapértelmezetten = előre)
e	- 5. gomb (alapértelmezetten = vissza)
f	- 6. gomb (alapértelmezetten = DPI ciklus)

2. Telepítés

a - Nyissa meg a böngészőt és lépjen ide: www.trust.com/21813/driver.
b - Kattintson a „Download EXE" gombra a szoftver letöltéséhez.
c - Kattintson a "21813_X.exe" lehetőségre, majd kövesse a telepítő varázslót.
d - Kattintson a "GXT 170 Gaming Mouse" parancsikonra a szoftver elindításához.
e - Most elkezdheti az egér konfigurálását. A kézikönyvben az egér frissítésére az 'OK' paranccsal hivatkozunk.

Gomb programozása

3. Funkció hozzárendelése

a - Kattintson a 'MAIN' lapra.
b - Kattintson a gombra, amelyet szeretne újra hozzárendelni
c - Kattintson a 'C' lapra a közös funkciók eléréséhez.
d - Kattintson a hozzárendelni kívánt funkcióra.
e - Kattintson az 'OK' gombra a választása véglegesítéséhez.
- Kattintson az 'OK', gombra az egér funkcióinak frissítéséhez.

► Legalább egy funkciót ki kell jelölni a "Left Click" számára.

Egér mozgatási beállításai

4. DPI, Mutató, Lekérdezési sebesség és Görgetőkerék beállítások.

a - Kattintson arra a DPI szintre, amit szeretne aktiválni vagy kikapcsolni.*
b - Állítsa be az ablakok mutatóbeállításait.
c - Állítsa be a magasságot az emelési távolság módosításához.
d - Állítsa be a lekérdezési sebességet.
e - Állítsa be az ablakok görgetési sebességét.
- Kattintson az 'OK', gombra az egér funkcióinak frissítéséhez.

► A LED színek azt jelzik, hogy melyik DPI szint aktuális. Ezeket a jelző színeket nem lehet megváltoztatni;

- VÖRÖS = 1. szint
- NARANCS = 2. szint
- SÁRGA = 3. szint
- ZÖLD = 4. szint
- TÜRKIZ = 5. szint
- KÉK = 6. szint
- LILA = 7. szint

* Maximum 7 DPI szint

Fény beállításai

5. Alapvető fényhatások

a - Kattintson a 'LED LIGHT' [„Led fény"] fülre.

b - Kattintson a 'Breathing' [„Lélegzés"] opcióra a lélegző LED hatásért, Kattintson a 'Constant On' [„Folyamatosan be"] opcióra a folyamatos LED hatásért.

c - A csúszka mozgatásával beállíthatja a lélegző hatás sebességét vagy a LED fényerejét.

d - 'Breathing' + 'Constant On' aktuális színjelző.

e - Módosítsa a színt a három opció egyikével.

I Kattintson a kívánt színre az előre beállított dobozból.
II Húzza a Piros, Zöld vagy Kék csúszkát.
III Kattintson a pontra a színkeréken.

- Kattintson az 'OK', gombra az egér funkcióinak frissítéséhez.

6. Speciális fényhatások

a - Kattintson az 'Intelligent Spectrum Cycling' ['Intelligens spektrumciklus'] LED üzemmódra a teljes LED színspektrum átfutásához.

b - Kattintson az 'Apm Breathing Light Cycling' ['Apm lélegző fényciklus'] LED üzemmódra a LED színének beállításához az egér minden kattintása esetén.

c - Kattintson a 'Turn Off Light' ['Fény kikapcsolása'] opcióra a LED kikapcsolásához.
- Kattintson az 'OK', gombra az egér funkcióinak frissítéséhez.

7. LED zónák, fix színek

a - Kattintson a'Multicolor mode' ['Többszínű üzemmód'] opcióra a 3 LED zóna egyéni beállításához.

b - Aktiválja a 'fixed color' ['Fix szín'] üzemmódot.

c - Az egyes színek kiválasztásához;

I Kattintson a színeket tartalmazó dobozra
II Kattintson rá a kívánt színre
III Ismételje addig, amíg minden zónát kiválaszt

- Kattintson az 'OK', gombra az egér funkcióinak frissítéséhez.

8. LED zónák, változó színek

a - Aktiválja a 'varied color' ['változó színek'] opciót a szivárványos hullámzó hatások bekapcsolásához.

b - Mozgassa a csúszkát az animáció sebességének módosításához.
- Kattintson az 'OK', gombra az egér funkcióinak frissítéséhez.

Makróbeállítások

9. Hozzon létre egy makrót *(billentyűsorozatot tárol a szoftveren)*

a - Kattintson a 'MACRO' lapra.
b - Kattintson a „NEW" ["Új"] gombra, hogy új makrót hozzon létre.
c - Töltse ki a makró nevét.
d - Kattintson a 'Start Record' ["Rögzítés megkezdése"] gombra, hogy megkezdje a makró rögzítését. Most adja meg a makró kívánt sorrendjét.
e - Kattintson a 'Stop Record' ["Rögzítés leállítása"] gombra, ha befejezte a makró rögzítését. (max. 100 művelet)
f - A rögzített makró módosításához kattintson a módosítani kívánt lépésre.
g - Kattintson a gombra a szerkesztés panel aktiválásához.
h - Módosítsa a billentyűt vagy késleltetést, és nyomja meg az 'OK' gombot a beviteli mező mellett.

10. Makró hozzárendelése

a - Kattintson a 'MAIN' lapra.
b - Kattintson a gombra, melyet szeretne hozzárendelni a makróhoz.
c - Kattintson a „Macro selection" lapra.
d - Kattintson rá a kívánt makróra.
e - Kattintson a 'OK' gombra a makró kiválasztásához.
- Kattintson az 'OK', gombra az egér funkcióinak frissítéséhez.

Trófeák, Profilok, Belső vezérlőprogram frissítése & Gyári visszaállítás

11. Adatstatisztikák & Trófeák

a - Kattintson a 'TROPHY' [„Trófea"] lapra.
b - Az egér statisztikái
c - Aktuális szint

RANGSOROLÁSI RENDSZER:

Összes kattintás:	Rangsorolás:	
0 – 100		Közlegény
100 – 1.000		Tizedes
1.000 – 5.000		Őrmester
5.000 – 20.000		Főtörzsőrmester
20.000 – 50.000		Másodtiszt
50.000 – 100.000		Hadnagy
100.000 – 200.000		Százados

Összes kattintás:	Rangsorolás:	
200.000 – 300.000		Őrnagy
300.000 – 400.000		Alezredes
400.000 – 500.000		Ezredes
500.000 – 750.000		Dandártábornok
750.000 – 1.000.000		Altábornagy
1.000.000+		Tábornok

12. Profilok mentése vagy betöltése

a - Kattintson a 'HELP' lapra.
b - Kattintson az 'Import file' [„Fájl importálása"] opcióra egy beállítás betöltéséhez, kattintson az 'Export file' [„Fájl exportálása"] opcióra a beállítás mentéséhez.
c - Adja meg a kívánt nevet a beállítás számára, vagy keressen a korábban mentett beállítások között.
d - Kattintson a 'Save/Open' [„Mentés/Megnyitás"] opcióra a beállítás mentéséhez/megnyitásához.

13. Szoftverfrissítés & nyelvi beállítások

a - Kattintson a 'Check Update' [„Frissítések keresése"] opcióra a legújabb szoftver megkereséséhez.
b - Kattintson a nyelvi menüre a kívánt nyelv kiválasztásához.

14. Gyári visszaállítás

a - Kattintson a 'Reset' [„Visszaállítás"] gombra.
b - Kattintson az 'OK' gombra az összes beállítás visszaállításhoz a gyári alapállapotra.

1. Dispunere butoane

a	- Buton 1 (implicit = buton mouse stânga)
b	- Buton 2 (implicit = buton mouse dreapta)
c	- Buton 3 (implicit = clic mijloc)
d	- Buton 4 (implicit = înainte)
e	- Buton 5 (implicit = înapoi)
f	- Buton 6 (implicit = ciclu DPI)

2. Instalare

a - Deschideți browser-ul de internet și mergeți la www.trust.com/21813/driver.
b - Dați clic pe butonul „Download EXE" pentru a descărca software-ul.
c - Dați clic pe „21813_X.exe" și urmați asistentul de instalare.
d - Dați clic pe comanda rapidă „GXT 170 Gaming Mouse" pentru a porni software-ul.
e - Acum puteți începe să configurați mouse-ul. În acest manual vom face referire la „Apply", pentru a actualiza mouse-ul.

Programarea butoanelor

3. Alocarea unei funcții

a - Dați clic pe fila „MAIN".
b - Dați clic pe butonul pe care doriți să îl reatribuiți.
c - Dați clic pe fila „C" pentru funcțiile obișnuite.
d - Dați clic pe funcția pe care doriți să o atribuiți.
e - Dați clic pe „OK", pentru a vă finaliza alegerea.
- Dați clic pe „OK", mouse-ul este actualizat.

► Cel puțin un buton trebuie să fie alocat ca „Left Click".

Setările mișcărilor mouse-ului

4. Setările DPI, indicatorului, frecvenței de interogare ciclică și ale rotiței de defilare.

a - Dați clic pe nivelele DPI pe care doriți să le activați sau dezactivați.*
b - Modificați setările indicatorului Windows.
c - Ajustați înălțimea pentru a modifica distanța de pornire.
d - Modificarea frecvenței de interogare ciclică
e - Modificați viteza de defilare a ferestrelor.
- Dați clic pe „OK", mouse-ul este actualizat.

▶ Culorile led indică care este nivelul DPI actual. Aceste culori de indicare nu pot fi modificate;

- ROȘU = nivelul 1
- PORTOCALIU = nivelul 2
- GALBEN = nivelul 3
- VERDE = nivelul 4
- TURCOAZ = nivelul 5
- ALBASTRU = nivelul 6
- VIOLET = nivelul 7

* Maxim 7 nivele DPI

Setări de lumină

5. Efectul luminos de bază

a - Dați clic pe fila „LED LIGHT".

b - Dați clic pe „Breathing" pentru efectul de respirație led (iluminarea pulsatorie), dați clic pe „Constant On" pentru un efect led constant.

c - Puteți deplasa cursoarele pentru a ajusta viteza de iluminare pulsatorie sau luminozitatea led.

d - Indicatorul culorii curente pentru „Breathing" + „Constant On".

e - Modificați culoare pe una dintre cele trei opțiuni;

I	Dați clic pe culoarea dorită din caseta presetată.
II	Trageți cursorul Roșu, Verde sau Albastru.
III	Dați clic pe un spot din roata cromatică.

- Dați clic pe „OK", mouse-ul este actualizat.

6. Efecte luminoase avansate

a - Dați clic pe modul led „Intelligent Spectrum Cycling" pentru a itera întregul spectru de culori led.

b - Dați clic pe modul led „Apm Breathing Light Cycling" pentru a ajusta culoarea led la fiecare clic de mouse.

c - Dați clic pe „Turn Off Light" pentru a dezactiva ledul.

- Dați clic pe „OK", mouse-ul este actualizat.

7. Zonele led, culori fixe

a - Dați clic pe „Multicolor mode" pentru a seta individual fiecare dintre cele 3 zone led.

b - Activați modul „fixed color".

c - Pentru a selecta fiecare culoare;

I	Dați clic pe caseta de culoare
II	Dați clic pe culoarea dorită
III	Repetați operația până când au fost selectate toate zonele

- Dați clic pe „OK", mouse-ul este actualizat.

8. Zonele led, culori variate

a - Activați „varied color" pentru a activa efectele ondulatorii de curcubeu.

b - Deplasați cursorul pentru a modifica viteza de animație.

- Dați clic pe „OK", mouse-ul este actualizat.

Setări macrocomenzi

9. Crearea unei macrocomenzi *(stocarea în software a unei secvențe de taste)*

a - Dați clic pe fila „MACRO".
b - Dați clic pe „New" pentru a crea o nouă macrocomandă.
c - Introduceți numele macrocomenzii.
d - Dați clic pe „Start Record" pentru a începe înregistrarea macrocomenzii. Introduceți acum secvența preferată de macrocomandă.
e - Dați clic pe „Stop Record" atunci când ați terminat înregistrarea macrocomenzii. (max. 100 acțiuni)
f - Pentru a modifica macrocomanda înregistrată de către dvs., dați clic pe pasul pe care doriți să-l modificați.
g - Dați clic pe buton pentru a activa panoul de editare.
h - Modificați tasta sau întârzierea și apăsați „OK" din vecinătatea câmpului de introducere.

10. Alocarea unei macrocomenzi

a - Dați clic pe fila „MAIN".
b - Dați clic pe butonul căruia doriți să-i atribuiți macrocomanda.
c - Dați clic pe fila „Macro selection".
d - Dați clic pe macrocomanda dorită.
e - Dați clic pe „OK" pentru a selecta macrocomanda.
- Dați clic pe „OK", mouse-ul este actualizat.

Actualizare trofee, profile, firmware și resetarea din fabricație

11. Date statistice și trofee

a - Dați clic pe fila „TROPHY".
b - Statistici legate de mouse
c - Nivelul actual

SISTEMUL DE IERARHIZARE:

Total clicuri:	Ierarhizare:	
0 – 100		Privat
100 – 1.000		Caporal
1.000 – 5.000		Sergent
5.000 – 20.000		Sergent de stat major
20.000 – 50.000		Locotenent adjutant
50.000 – 100.000		Locotenent
100.000 – 200.000		Căpitan

Total clicuri:	Ierarhizare:	
200.000 – 300.000		Maior
300.000 – 400.000		Locotenent colonel
400.000 – 500.000		Colonel
500.000 – 750.000		General maior
750.000 – 1.000.000		General locotenent
1.000.000+		General

12. Salvarea sau încărcarea profilelor

a - Dați clic pe fila „HELP".
b - Dați clic pe „Import file" pentru a încărca o configurare, dați clic pe „Export file" pentru a exporta o configurare.
c - Introduceți numele dorit al configurării dvs., sau căutați configurarea salvată anterior.
d - Dați clic pe „Save/Open" pentru a salva/încărca configurarea dvs.

13. Actualizare software și setări de limbă

a - Apăsați butonul „Check Update" pentru a verifica ultimele actualizări ale software-ului.
b - Dați clic pe meniul pentru limbă pentru a selecta limba preferată.

14. Resetarea din fabricație

a - Dați clic pe butonul „Reset".
b - Dați clic pe butonul „OK" pentru a reseta toate setările la cele din fabricație.

1. Изглед на бутон

a	- Бутон 1 (По подразбиране = ляв бутон на мишката)
b	- Бутон 2 (По подразбиране = десен бутон на мишката)
c	- Бутон 3 (По подразбиране = щракване със среден бутон)
d	- Бутон 4 (По подразбиране = напред)
e	- Бутон 5 (По подразбиране = назад)
f	- Бутон 6 (По подразбиране = DPI Цикъл)

2. Инсталиране

a - Отворете интернет браузъра и отидете на адрес www.trust.com/21813/driver.
b - Щракнете бутона „Download EXE", за да изтеглите софтуера.
c - Щракнете върху „21813_X.exe" и следвайте инструкциите на помощника за инсталация.
d - Щракнете върху прекият път „GXT 170 Gaming Mouse", за да стартирате софтуера.
e - Сега можете да започнете конфигурация на мишката. В наръчника ще бъде посочено като „OK", за да актуализирате мишката.

Програмиране на бутони

3. Назначаване на функция

a - Щракнете върху раздел „MAIN".
b - Щракнете на бутона, който искате да преназначите.
c - Щракнете върху раздел „C" за общите функции.
d - Щракнете на функцията, която искате да назначите.
e - Щракнете върху „OK", за да финализирате избора си.
- Щракнете на „OK", мишката се актуализира.

► Последният бутон е назначен като „Left Click".

Настройки на движенията на мишката

4. DPI, Показалец, Честота на опресняване и настройки за колелце за превъртане.

a - Щракнете върху нивата на DPI, които искате да активирате или деактивирате.*

b - Смяна на настройките на windows показалец.

c - Регулиране на височината, за да смените разстоянието за повдигане.
Смяна на честотата на опресняване.

d - Смяна на скоростта на превъртане на windows.

e - Щракнете на „ОК", мишката се актуализира.

► Цветовете на светодиода указват кое ниво DPI текущо се използва. Тези индикативни цветове не могат да бъдат сменени;

- ЧЕРВЕН = Ниво 1
- ОРАНЖЕВО = Ниво 2
- ЖЪЛТО = Ниво 3
- ЗЕЛЕНО = Ниво 4
- ТЮРКОАЗЕНО = Ниво 5
- СИНЬО = Ниво 6
- ПУРПУРНО = Ниво 7

* Максимално 7 DPI нива

Настройки на светлина

5. Основни светлинни ефекти

a - Щракнете върху раздел „LED LIGHT".

b - Щракнете върху „Пулсации" за пулсиращ ефект на светодиодите, Щракнете върху „Constant On" за постоянен ефект на светодиода.

c - Можете да преместите плъзгачите, за да регулирате скоростта на пулсации или яркостта на светодиода.

d - „Breathing" + „Constant On" текущ цветови индикатор.

e - Смяна на цвета с една от трите опции;

I	Щракнете върху искания цвят от кутията с налични.
II	Изтегляне на червеният, зеления или син плъзгач.
III	Щракнете върху една точка на цветната скала.

- Щракнете на „OK", мишката се актуализира.

6. Разширени светлинни ефекти

a - Щракнете върху режим на светодиод „Intelligent Spectrum Cycling", за да преминете през целия цветен спектър на светодиода.

b - Щракнете върху режим на светодиод „Apm Breathing Light Cycling", за да регулирате цвета на светодиода при всяко щракване на мишката.

c - Щракнете върху „Turn Off Light", за да деактивирате светодиода.

- Щракнете на „OK", мишката се актуализира.

7. Зони на светодиод, фиксирани цветове

- Щракнете върху „Multicolor mode", за да зададете индивидуално настройка за всяка от 3 те зони на светодиоди.

a - Активирайте режим „fixed color".

b - За да изберете всеки цвят;

I	Щракнете върху цветното поле
II	Щракнете върху исканият цвят
III	Повторете това докато не изберете всички зони

c - Щракнете на „OK", мишката се актуализира.

8. Зони на светодиод, променливи цветове

a - Активирайте „varied color", за да активирате ефект на дъга.

b - Преместете плъзгача, за да смените скоростта на анимация.

- Щракнете на „OK", мишката се актуализира.

Макро настройки

9. Създаване на макрос *(запаметете последователност на клавиши в софтуера)*

a - Щракнете върху раздел „MACRO".
b - Щракнете върху „New", за да създадете нов макрос.
c - Попълнете името на макроса.
d - Щракнете „Start Record", за да стартирате записа на макрос. Сега въведете исканата от Вас последователност на макрос.
e - Щракнете „Stop Record" след като сте приключили със записа на макроса. (макс. 100 действия)
f - За да промените името на записаният макрос, щракнете върху исканата стъпка, която искате да промените.
g - Щракнете бутона, за да активирате панела за редакция.
h - Щракнете ключа или забавяне и натиснете „OK" до полето за въвеждане.

10. Назначаване на макрос

a - Щракнете върху раздел „MAIN".
b - Щракнете на бутон, който искате да назначите за макроса.
c - Щракнете на раздела „Macro selection".
d - Щракнете върху исканият маркос.
e - Щракнете „OK", за да изберете макроса.
- Щракнете на „OK", мишката се актуализира.

Трофеи, Профили, Актуализация на фърмуер и Нулиране към фабрични настройки

11. Статистически данни и Трофеи

a - Щракнете върху раздел „TROPHY".
b - Статистика на мишката
c - Текущо ниво

СИСТЕМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ:

Общо щраквания:	Категоризация:	
0 – 100		Редник
100 – 1.000		Младши сержант
1.000 – 5.000		Сержант
5.000 – 20.000		Старши сержант
20.000 – 50.000		Младши лейтенант
50.000 – 100.000		Лейтенант
100.000 – 200.000		Капитан

Общо щраквания:	Категоризация:	
200.000 – 300.000		Майор
300.000 – 400.000		Подполковник
400.000 – 500.000		Полковник
500.000 – 750.000		Генерал майор
750.000 – 1.000.000		Генерал лейтенант
1.000.000+		Генерал

12. Запазване и зареждане на профили

a - Щракнете върху раздел „HELP".
b - Щракнете върху „Import file", за да заредите настройка, щракнете върху „Export file", за да запазите настройка.
c - Въведете исканото име за своята настройка или търсете запазена преди това настройка.
d - Щракнете „Save/Open", за да запазите/заредите своята настройка.

13. Актуализация на софтуер и езикови настройки

a - Щракнете върху бутона „Check Update", проверете за последния софтуер.
b - Щракнете върху менюто за език, за да изберете предпочитаният език.

14. Нулиране към фабрични настройки

a - Щракнете върху бутона „Reset".
b - Щракнете върху бутона „OK", за да нулирате всички настройки към фабричните.

1. Схема кнопок

a	- Кнопка 1 (по умолчанию = левая кнопка мыши)
b	- Кнопка 2 (по умолчанию = правая кнопка мыши)
c	- Кнопка 3 (по умолчанию = щелчок средней кнопкой мыши)
d	- Кнопка 4 (по умолчанию = вперед)
e	- Кнопка 5 (по умолчанию = назад)
f	- Кнопка 6 (по умолчанию = цикл DPI)

2. Установка

a - Откройте веб-браузер и перейдите по ссылке www.trust.com/21813/driver.
b - Щелкните кнопку «Download EXE» для загрузки программного обеспечения.
c - Щелкните файл «21813_X.exe» и следуйте инструкциям мастера установки.
d - Щелкните ярлык «GXT 170 Gaming Mouse» для запуска программного обеспечения.
e - Теперь можно начать настройку мыши. В ручном режиме необходимо нажать кнопку «OK» для обновления программного обеспечения мыши.

Программирование кнопок

3. Назначение функции

a - Щелкните вкладку «MAIN».
b - Нажмите кнопку, которую необходимо переназначить.
c - Щелкните вкладку «C», чтобы перейти к общим функциям.
d - Щелкните функцию, которую необходимо назначить.
e - Щелкните «OK», чтобы окончательно подтвердить выбор.
- Щелкните «OK», программное обеспечение мыши будет обновлено.

► Как минимум, одна кнопка должна быть назначена как «Left Click».

Настройки движения мыши

4. Настройки DPI, указателя, частоты опроса и колеса прокрутки.

a - Нажмите на уровни DPI, которые вы хотите активировать или отключить.*
b - Измените настройки указателя Windows.
c - Отрегулируйте высоту, чтобы изменить расстояние отрыва от поверхности.
d - Измените частоту опроса.
e - Измените скорость прокрутки окон.
- Щелкните «OK», программное обеспечение мыши будет обновлено.

▶ Светодиодные индикаторы отображают текущий уровень DPI. Цвета индикации нельзя изменить.

- КРАСНЫЙ = уровень 1
- ОРАНЖЕВЫЙ = уровень 2
- ЖЕЛТЫЙ = уровень 3
- ЗЕЛЕНЫЙ = уровень 4
- БИРЮЗОВЫЙ = уровень 5
- СИНИЙ = уровень 6
- СИРЕНЕВЫЙ = уровень 7

* Максимум 7 уровней DPI

Параметры подсветки

5. Основной световой эффект

a - Щелкните вкладку «LED LIGHT».

b - Щелкните «Breathing», чтобы активировать эффект пульсации светодиода. Щелкните «Constant On», чтобы активировать эффект непрерывного свечения светодиода.

c - Вы можете перемещать ползунки, чтобы отрегулировать скорость пульсации или яркость светодиода.

d - Функции «Breathing» + «Constant On» текущего цветового индикатора.

e - Измените цвет с помощью одной из трех опций;

I	Нажмите на нужный цвет в поле предварительно заданных настроек.
II	Перетащите ползунок красного, зеленого или синего цвета.
III	Нажмите на одно место на цветовом круге.

- Щелкните «OK», программное обеспечение мыши будет обновлено.

6. Расширенные световые эффекты

a - Нажмите на светодиодный режим «Intelligent Spectrum Cycling» для активации циклического изменения всего цветового спектра светодиода.

b - Нажмите на светодиодный режим «Apm Breathing Light Cycling» для настройки цвета светодиода при каждом щелчке мыши.

c - Нажмите на «Turn Off Light», чтобы отключить светодиод.

- Щелкните «OK», программное обеспечение мыши будет обновлено.

7. Зоны светодиода, неизменяемые цвета

a - Нажмите на «Multicolor mode», чтобы отдельно задать каждую из 3 зон светодиода.

b - Активируйте режим «fixed color».

c - Чтобы выбрать каждый цвет;

I	Нажмите на цветовое поле
II	Нажмите на нужный цвет
III	Повторяйте это действие, пока не будут выбраны все зоны

- Щелкните «OK», программное обеспечение мыши будет обновлено.

8. Зоны светодиода, изменяемые цвета

a - Активируйте «varied color», чтобы включить эффекты радужной волны.

b - Переместите ползунок, чтобы изменить скорость анимации.

- Щелкните «OK», программное обеспечение мыши будет обновлено.

Параметры макросов

9. Создание макроса *(сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении)*

a - Щелкните вкладку «MACRO».
b - Щелкните «NEW» для создания нового макроса.
c - Введите имя макроса.
d - Щелкните «Start Record», чтобы начать запись макроса. Теперь введите требуемую последовательность макроса.
e - Щелкните «Stop Record» после окончания записи макроса. (макс. число действий - 100)
f - Чтобы изменить записанный макрос, нажмите на нужный шаг, который вы хотите изменить.
g - Нажмите на кнопку, чтобы активировать панель редактирования.
h - Измените клавишу или задержку и нажмите «OK» рядом с полем ввода.

10. Назначение макроса

a - Щелкните вкладку «MAIN».
b - Щелкните кнопку, на которую необходимо назначить макрос.
c - Щелкните вкладку «Macro selection».
d - Нажмите на нужный макрос.
e - Щелкните «OK» для выбора макроса.
- Щелкните «OK», программное обеспечение мыши будет обновлено.

Трофеи, профили, обновление встроенного ПО и сброс до заводских настроек

11. Статистические данные и трофеи

a - Щелкните вкладку «TROPHY».
b - Статистика мыши
c - Текущий уровень

РАНГОВАЯ СИСТЕМА:

Общее количество щелчков:	Ранг:	
0 – 100		Рядовой
100 – 1.000		Капрал
1.000 – 5.000		Сержант
5.000 – 20.000		Старший сержант
20.000 – 50.000		Младший лейтенант
50.000 – 100.000		Лейтенант
100.000 – 200.000		Капитан

Общее количество щелчков:	Ранг:	
200.000 – 300.000		Майор
300.000 – 400.000		Подполковник
400.000 – 500.000		Полковник
500.000 – 750.000		Генерал-майор
750.000 – 1.000.000		Генерал-лейтенант
1.000.000+		Генерал

12. Сохранить или загрузить профили

a - Щелкните вкладку «HELP».
b - Щелкните «Import file» для загрузки настроек. Щелкните «Export file» для сохранения настроек.
c - Введите нужное имя для вашей настройки или выполните поиск ранее сохраненной настройки.
d - Щелкните «Save/Open», чтобы сохранить или загрузить настройку.

13. Обновление программного обеспечения и языковые настройки

a - Нажмите кнопку «Check Update», чтобы проверить наличие последней версии программного обеспечения.
b - Нажмите на языковое меню, чтобы выбрать нужный язык.

14. Сброс к заводским настройкам

a - Нажмите кнопку «Reset».
b - Нажмите кнопку «OK», чтобы сбросить все настройки до заводских настроек по умолчанию.

1. Διάταξη πλήκτρων

a	- Πλήκτρο 1 (προεπιλογή = αριστερό πλήκτρο ποντικιού)
b	- Πλήκτρο 2 (προεπιλογή = δεξιό πλήκτρο ποντικιού)
c	- Πλήκτρο 3 (προεπιλογή = μεσαίο κλικ)
d	- Πλήκτρο 4 (προεπιλογή = εμπρός)
e	- Πλήκτρο 5 (προεπιλογή = πίσω)
f	- Πλήκτρο 6 (προεπιλογή = κυκλική εναλλαγή DPI)

2. Εγκατάσταση

a - Ανοίξτε την εφαρμογή περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε και μεταβείτε στη διεύθυνση www.trust.com/21813/driver.
b - Κάντε κλικ στο κουμπί "Download EXE" [Λήψη EXE] για να κάνετε λήψη του λογισμικού.
c - Κάντε κλικ στο "21813_X.exe" και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης.
d - Κάντε κλικ στη συντόμευση "GXT 170 Gaming Mouse" για να εκκινήσετε το λογισμικό.
e - Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του ποντικιού. Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιείται η επιλογή 'OK' για την ενημέρωση των ρυθμίσεων του ποντικιού.

Προγραμματισμός πλήκτρων

3. Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας

a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'MAIN' [Κύρια].
b - Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
c - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'C' για τις κοινές λειτουργίες.
d - Κάντε κλικ στη λειτουργία που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
e - Κάντε κλικ στο 'OK' για να οριστικοποιήσετε την επιλογή σας.
- Κάντε κλικ στο 'OK' – οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

► Τουλάχιστον ένα πλήκτρο πρέπει να έχει διαμορφωθεί ως "Left Click" [Αριστερό κλικ].

Ρυθμίσεις κίνησης του ποντικιού

4. Ρυθμίσεις DPI, δείκτη, συχνότητας ανίχνευσης και τροχού κύλισης.

a - Κάντε κλικ στα επίπεδα DPI που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.*
b - Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τον δείκτη στα Windows.
c - Προσαρμόστε την τιμή ύψους για να αλλάξετε την απόσταση ανύψωσης.
d - Αλλάξτε τη συχνότητα ανίχνευσης.
e - Αλλάξτε την ταχύτητα κύλισης στα Windows..
- Κάντε κλικ στο 'OK' – οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

► Τα χρώματα του φωτισμού LED υποδηλώνουν το τρέχον επίπεδο DPI. Αυτά τα χρώματα δεν μπορούν να αλλαχτούν.

- ΚΟΚΚΙΝΟ = Επίπεδο 1
- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ = Επίπεδο 2
- ΚΙΤΡΙΝΟ = Επίπεδο 3
- ΠΡΑΣΙΝΟ = Επίπεδο 4
- ΤΙΡΚΟΥΑΖ = Επίπεδο 5
- ΜΠΛΕ = Επίπεδο 6
- ΜΟΒ = Επίπεδο 7

* Μέγιστο 7 επίπεδα DPI

Ρυθμίσεις φωτισμού

5. Βασικό εφέ φωτισμού

a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'LED LIGHT' [Φωτισμός LED].

b - Κάντε κλικ στο 'Breathing' για εφέ αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού LED ή στο 'Constant On' για σταθερή ένταση φωτισμού.

c - Μπορείτε να μετακινήσετε τους συρόμενους μηχανισμούς για να προσαρμόσετε την ταχύτητα αυξομείωσης ή την φωτεινότητα των LED.

d - Ένδειξη τρέχοντος χρώματος για 'Breathing' + 'Constant On'.

e - Αλλάξτε το χρώμα χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω τρεις επιλογές:

I Κάντε κλικ στο επιθυμητό χρώμα από το πλαίσιο προκαθορισμένων επιλογών.

II Σύρετε τους μηχανισμούς Red [Κόκκινο], Green [Πράσινο] και Blue [Μπλε].

III Κάντε κλικ σε ένα σημείο στον τροχό χρωμάτων.

- Κάντε κλικ στο 'OK' – οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

6. Εφέ φωτισμού για προχωρημένους

a - Κάντε κλικ στο 'Intelligent Spectrum Cycling' για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλου του φάσματος χρωμάτων των LED.

b - Κάντε κλικ στο 'Apm Breathing Light Cycling' για να προσαρμόσετε το χρώμα των LED για κάθε κλικ του ποντικιού.

c - Κάντε κλικ στο 'Turn Off Light' για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED.

- Κάντε κλικ στο 'OK' – οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

7. Ζώνες LED, σταθερά χρώματα

a - Κάντε κλικ στο 'Multicolor mode' για να ορίσετε ανεξάρτητα κάθε μία από τις 3 ζώνες LED.

b - Ενεργοποιήστε την κατάσταση 'fixed color' [σταθερό χρώμα].

c - Για να επιλέξετε κάθε χρώμα:

I Κάντε κλικ στο πλαίσιο χρώματος

II Κάντε κλικ στο επιθυμητό χρώμα

III Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να επιλεχθούν όλες οι ζώνες

- Κάντε κλικ στο 'OK' – οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

8. Ζώνες LED, μεταβλητά χρώματα

a - Ενεργοποιήστε την επιλογή 'varied color' για να ενεργοποιήσετε τα εφέ ουράνιου τόξου με κυματισμό.

b - Μετακινήστε τον συρόμενο μηχανισμό για να αλλάξετε την ταχύτητα κίνησης.

- Κάντε κλικ στο 'OK' – οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

Ρυθμίσεις μακροεντολών

9. Δημιουργία μιας μακροεντολής *(αποθήκευση μιας ακολουθίας πλήκτρων στο λογισμικό)*

a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'MACRO' [Μακροεντολή].
b - Κάντε κλικ στο 'NEW' [Δημιουργία] για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή.
c - Συμπληρώστε το όνομα της μακροεντολής.
d - Κάντε κλικ στο 'Start Record' [Έναρξη εγγραφής] για να ξεκινήσετε την εγγραφή της μακροεντολής. Μπορείτε τώρα να εισάγετε την επιθυμητή αλληλουχία για τη μακροεντολή.
e - Κάντε κλικ στο 'Stop Record' [Τερματισμός εγγραφής] όταν τελειώσετε την εγγραφή της μακροεντολής. (μέγ. 100 ενέργειες)
f - Για να τροποποιήσετε την μακροεντολή που καταγράψατε, κάντε κλικ στο βήμα που θέλετε να τροποποιήσετε.
g - Κάντε κλικ στο κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πάνελ επεξεργασίας.
h - Αλλάξτε το πλήκτρο ή την καθυστέρηση και πατήστε το 'OK' δίπλα στο πεδίο εισαγωγής.

10. Αντιστοίχιση μιας μακροεντολής

a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'MAIN' [Κύρια].
b - Κάντε κλικ στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή.
c - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Macro selection' [Επιλογή μακροεντολής].
d - Κάντε κλικ στην επιθυμητή μακροεντολή.
e - Κάντε κλικ στο 'OK' για να επιλέξετε τη μακροεντολή.
- Κάντε κλικ στο 'OK' – οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

Τρόπαια, προφίλ, ενημέρωση firmware και επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

11. Στατιστικά δεδομένα και τρόπαια

a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'TROPHY' [Τρόπαιο].

b - Στατιστικά ποντικιού

c - Τρέχον επίπεδο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

Συνολικά κλικ:	Κατάταξη:	
0 – 100		Στρατιώτης
100 – 1.000		Δεκανέας
1.000 – 5.000		Λοχίας
5.000 – 20.000		Επιλοχίας
20.000 – 50.000		Ανθυπολοχαγός
50.000 – 100.000		Υπολοχαγός
100.000 – 200.000		Λοχαγός

Συνολικά κλικ:	Κατάταξη:	
200.000 – 300.000		Ταγματάρχης
300.000 – 400.000		Αντισυνταγματάρχης
400.000 – 500.000		Συνταγματάρχης
500.000 – 750.000		Αρχιστράτηγος
750.000 – 1.000.000		Αντιστράτηγος
1.000.000+		Στρατηγός

12. Αποθήκευση ή φόρτωση προφίλ

a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'HELP' [Βοήθεια].

b - Κάντε κλικ στο 'Import file' [Εισαγωγή αρχείου] για να φορτώσετε μια διαμόρφωση ή στο 'Export file' [Εξαγωγή αρχείου] για να αποθηκεύσετε μια διαμόρφωση.

c - Εισάγετε το επιθυμητό όνομα για τη διαμόρφωση ή αναζητήστε μια ήδη αποθηκευμένη διαμόρφωση.

d - Κάντε κλικ στο 'Save/Open' [Αποθήκευση/Άνοιγμα] για να αποθηκεύσετε/φορτώσετε τη διαμόρφωση.

13. Ενημέρωση λογισμικού και ρυθμίσεις γλώσσας

a - Κάντε κλικ στο κουμπί 'Check Update' ['Ελεγχος για ενημέρωση] για να ελέγξετε για νεότερο λογισμικό.

b - Κάντε κλικ στο μενού γλωσσών για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα.

14. Επαναφορά στην εργοστασιακή κατάσταση

a - Κάντε κλικ στο κουμπί 'Reset' [Επαναφορά].

b - Κάντε κλικ στο 'OK' για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους από το εργοστάσιο.

1. Tuş ayarları

a	- Tuş 1 (Varsayılan = Sol fare tuşu)
b	- Tuş 2 (Varsayılan = Sağ fare tuşu)
c	- Tuş 3 (Varsayılan = Orta tıklama)
d	- Tuş 4 (Varsayılan = İleri)
e	- Tuş 5 (Varsayılan = Geri)
f	- Tuş 6 (Varsayılan = DPI Çevrimi)

2. Kurulum

a - İnternet tarayıcınızı başlatın ve şu adrese gidin: www.trust.com/21813/driver.
b - Yazılımı indirmek için "Download EXE" tuşunu tıklatın.
c - "21813_X.exe" öğesini tıklatın ve kurulum sihirbazının talimatlarını izleyin.
d - "GXT 170 Gaming Mouse" kısa yolunu tıklatarak yazılımı başlatın.
e - Şimdi fareyi yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Fareyi güncellemek için kılavuzda "OK" kısmına bakın.

Tuş programlama

3. Bir fonksiyon atama

a - 'MAIN' ['ANA SAYFA'] sekmesini tıklatın.
b - Yeniden atama yapmak istediğiniz tuşu tıklatın.
c - Genel fonksiyonlara ulaşmak için 'C' sekmesini tıklayın.
d - Atamak istediğiniz fonksiyonu tıklatın.
e - Seçim işleminizi sonlandırmak için 'OK' öğesini tıklatın.
- 'OK' öğesini tıklatın Fare güncellenir.

▶ En az bir tuş "Left Click" ["Sol Tıklatma"]olarak atanmalıdır.

Fare Hareket Ayarları

4. DPI, İmleç, Yoklama hızı ve Kaydırma tekerleği ayarları.

a - Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz DPI düzeylerini tıklayın.*
b - Windows imleç ayarlarını değiştirin.
c - Kaldırma mesafesini değiştirmek için yüksekliği ayarlayın.
d - Yoklama hızını değiştirme
e - Windows kaydırma hızını değiştirin.
- 'OK' öğesini tıklatın Fare güncellenir.

▶ LED renkleri geçerli DPI düzeyini belirtir. Bu gösterge renkleri değiştirilemez;

- KIRMIZI = Düzey 1
- TURUNCU = Düzey 2
- SARI = Düzey 3
- YEŞİL = Düzey 4
- TURKUAZ = Düzey 5
- MAVİ = Düzey 6
- MOR = Düzey 7

* Maksimum 7 DPI düzeyi

Işık Ayarları

5. Temel Işık Efekti

a - 'LED LIGHT' ['LED IŞIĞI'] sekmesini tıklatın.

b - Nefes alan LED efekti için 'Breathing' ['Nefes Alan'] öğesini tıklatın, sürekli yanan LED efekti için 'Constant On' ['Sürekli Açık'] öğesini tıklatın.

c - Nefes hızını veya LED parlaklığını ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.

d - 'Breathing' ['Nefes Alan'] + 'Constant On' ['Sürekli Açık'] geçerli renk göstergesi.

e - Şu üç seçenekten birini kullanarak rengi değiştirebilirsiniz:

I	Ön ayar kutusundan istenen rengi tıklayarak.
II	Kırmızı, Yeşil ve Mavi kaydırma çubuklarını sürükleyerek.
III	Renk tekerlerindeki bir noktayı tıklayarak.

- 'OK' öğesini tıklatın Fare güncellenir.

6. Gelişkin Işık Efektleri

a - Tüm LED renk yelpazesini sırayla oynatmak için 'Intelligent Spectrum Cycling' ['Akıllı Spektrum Çevrimi'] LED modunu tıklatın.

b - LED rengini her fare tıklatmasıyla ayarlamak için 'Apm Breathing Light Cycling' ['Apm Nefes Alan Işık Çevrimi'] LED modunu tıklatın.

c - LED'i devre dışı bırakmak için 'Turn Off Light' ['Işığı Kapat'] öğesini tıklatın.
- 'OK' öğesini tıklatın Fare güncellenir.

7. LED Bölgeleri, sabit renkler

a - 3 LED bölgesinin her birini ayrı ayrı ayarlamak için 'Multicolor mode' [Birden çok renk modu] öğesini tıklatın.

b - 'fixed color' ['Sabit renk'] modunu etkinleştirin.

c - Her bir rengi seçmek için:

I	Renk kutusunu tıklatın
II	İstenen rengi tıklatın
III	Tüm bölgeler seçilene kadar bunu tekrarlayın

- 'OK' öğesini tıklatın Fare güncellenir.

8. LED Bölgeleri, değişen renkler

a - Gökkuşağı dalga efeklerini elde etmek için 'varied color' ['değişen renk'] öğesini tıklatın.

b - Animasyon hızını değiştirmek için kaydırma çubuğunu hareket ettirin.
- 'OK' öğesini tıklatın Fare güncellenir.

Makro Ayarları

9. Bir makro yaratın *(Yazılımda bir tuş dizisi kaydedin)*

a - 'MACRO' ['MAKRO'] sekmesini tıklatın.
b - Yeni bir makro oluşturmak için 'NEW' ['YENİ'] öğesini tıklatın.
c - Makronun adını girin.
d - Makroyu kaydetmeye başlamak için 'Start Record' ['Kaydı Başlat'] öğesini tıklatın. Şimdi tercih ettiğiniz makro dizilimini girin.
e - Makroyu kaydetmeyi bitirdiğinizde 'Stop Record' ['Kaydı Durdur'] öğesini tıklatın. (maksimum 100 eylem)
f - Kaydettiğiniz makroyu değiştirmek için değiştirmek istediğiniz adımı tıklatın.
g - Düzenleme panelini etkinleştirmek için tuşu tıklatın.
h - Tuşu ya da gecikmeyi değiştirin ve giriş alanının yanındaki 'OK' öğesini tıklatın.

10. Bir Makro Atayın

a - 'MAIN' ['ANA SAYFA'] sekmesini tıklatın.
b - Makroyu atamak istediğiniz tuşu tıklatın.
c - 'Macro selection' ['Makro seçimi'] öğesini tıklatın.
d - İstenen makroyu tıklatın.
e - Makroyu seçmek için 'OK' öğesini tıklatın.
- 'OK' öğesini tıklatın Fare güncellenir.

Ödüller, Profiller, Donanım yazılımları & Fabrika ayarlarına sıfırlama

11. Veri istatistikleri & Ödüller

a - 'TROPHY' ['ÖDÜL'] sekmesini tıklatın.
b - Fare istatistikleri
c - Geçerli düzey

RÜTBELENDİRME SİSTEMİ:

Toplam tıklatma sayısı:	Rütbe:	
0 – 100		Özel
100 – 1.000		Onbaşı
1.000 – 5.000		Çavuş
5.000 – 20.000		Başçavuş
20.000 – 50.000		Teğmen
50.000 – 100.000		Üst teğmen
100.000 – 200.000		Yüzbaşı

Toplam tıklatma sayısı:	Rütbe:	
200.000 – 300.000		Binbaşı
300.000 – 400.000		Yarbay
400.000 – 500.000		Albay
500.000 – 750.000		Tüm General
750.000 – 1.000.000		Korgeneral
1.000.000+		General

12. Profilleri Kaydet veya Yükle

a - 'HELP' ['YARDIM'] sekmesini tıklatın.
b - Daha önce kaydettiğiniz bir ayarı yüklemek için 'Import file' ['Dosyayı içeri aktar'] öğesini tıklatın, bir ayarı kaydetmek için 'Export file' ['Dosyayı dışarı aktar'] öğesini tıklatın.
c - Ayar dosyanıza vermek istediğiniz adı girin veya daha önce kaydedilmiş ayar dosyasını arayın.
d - Ayarlarınızı kaydetmek/yüklemek için 'Save/Open' ['Kaydet/Yükle'] öğesini tıklatın.

13. Yazılım güncelleştirme & dili ayarları

a - En son güncelleştirmeyi denetlemek için 'Check Update' ['Güncelleştirmeyi Denetle'] öğesini tıklatın.
b - Tercih edilen dili seçmek için dil menüsünü tıklatın.

14. Fabrika ayarlarına sıfırlama

a - 'Reset' ['Sıfırla'] tuşunu tıklatın.
b - Tüm ayaları fabrika değerlerine sıfırlamak için 'OK' tuşunu tıklatın.

1. Raspored tipki

a	- Tipka 1 (zadano = lijevi klik mišem)
b	- Tipka 2 (zadano = desni klik mišem)
c	- Tipka 3 (zadano = srednji klik)
d	- Tipka 4 (zadano = naprijed)
e	- Tipka 5 (zadano = nazad)
f	- Tipka 6 (zadano = DPI ciklus)

2. Instalacija

a - Otvorite internetski preglednik i otvorite www.trust.com/21813/driver.
b - Kliknite na gumb "Download EXE" za preuzimanje programa.
c - Kliknite na "21813_X.exe" i slijedite upute za instalaciju.
d - Kliknite na prečac "GXT 170 Gaming Mouse" za pokretanje programa.
e - Sada možete započeti s konfiguriranjem miša. U priručniku će biti navedeno 'OK' za ažuriranje miša.

Programiranje tipki

3. Zadavanje funkcije

a - Kliknite na karticu 'MAIN'.
b - Kliknite na tipku kojoj želite promijeniti funkciju.
c - Kliknite na karticu 'C' za uobičajene funkcije.
d - Kliknite na funkciju koju želite zadati.
e - Kliknite na 'OK' kako biste dovršili svoj odabir.
- Kliknite na 'OK' i miš će se ažurirati.

▶ Barem jedna tipka mora biti zadana kao "Left Click".

Postavke pomicanja miša

4. Postavke za DPI, pokazivač, frekvenciju javljanja i kotačić za klizanje.

a - Kliknite na DPI razine koje želite aktivirati ili onemogućiti.*
b - Promijenite postavke pokazivača sustava Windows.
c - Podesite visinu za promjenu udaljenosti podizanja.
d - Promijenite frekvenciju javljanja.
e - Promijenite brzinu klizanja u sustavu Windows.
- Kliknite na 'OK' i miš će se ažurirati.

► LED boje označavaju koja je DPI razina trenutačno aktivna. Ove indikacijske boje ne mogu se mijenjati;

- CRVENA = razina 1
- NARANČASTA = razina 2
- ŽUTA = razina 3
- ZELENA = razina 4
- TIRKIZNA = razina 5
- PLAVA = razina 6
- LJUBIČASTA = razina 7

* Maksimalno 7 DPI razina

Postavke osvjetljenja

5. Efekti osnovnog svjetla

a - Kliknite na karticu 'LED LIGHT'.
b - Kliknite na 'Breathing' za efekt LED disanja. Kliknite na 'Constant On' za trajni LED efekt.
c - Možete pomaknuti klizače za prilagodbu brzine disanja ili LED osvjetljenja.
d - 'Breathing' + 'Constant On' indikator trenutne boje.
e - Promijenite boju prema jednoj od tri opcije;

I	Kliknite na željenu boju u okviru.
II	Povucite crveni, zeleni ili plavi klizač.
III	Kliknite na željeno mjesto na paleti boja.

- Kliknite na 'OK' i miš će se ažurirati.

6. Efekti naprednog svjetla

a - Kliknite na LED način rada 'Intelligent Spectrum Cycling' kako bi se aktivirao čitav spektar LED boja.
b - Kliknite na LED način rada 'Apm Breathing Light Cycling' za prilagodbu LED boje pri svakom kliku mišem.
c - Kliknite na opciju 'Turn Off Light' za onemogućavanje LED-a.
- Kliknite na 'OK' i miš će se ažurirati.

7. LED zone, fiksne boje

a - Kliknite na opciju 'Multicolor mode' za pojedinačno namještanje svake od triju LED zona.
b - Aktivirajte način rada 'fixed color'.
c - Za odabir svake boje;

I	Kliknite na okvir boje
II	Kliknite na željenu boju
III	Ponovite ove korake dok ne odaberete sve zone

- Kliknite na 'OK' i miš će se ažurirati.

8. LED zone, varijabilne boje

a - Aktivirajte opciju 'varied color' za aktiviranje efekta valovite duge.
b - Povucite klizač za promjenu brzine animacije.
- Kliknite na 'OK' i miš će se ažurirati.

Makro postavke

9. Kreiranje makro naredbe *(pohranite redoslijed tipki u softveru)*

a - Kliknite na karticu 'MACRO'.
b - Kliknite na 'NEW' za kreiranje nove makro naredbe.
c - Unesite naziv makro naredbe.
d - Kliknite na 'Start Record' kako biste započeli snimanje makro naredbe. Sada unesite željeni slijed makro naredbe.
e - Kliknite na 'Stop Record' nakon dovršetka snimanja makro naredbe. (maks. 100 radnji)
f - Za modificiranje snimljene makro naredbe, kliknite na korak koji želite modificirati.
g - Kliknite na gumb za aktiviranje ploče za uređivanje.
h - Promijenite tipku ili odgodu te pritisnite 'OK' pored polja unosa.

10. Dodjela makro naredbe

a - Kliknite na karticu 'MAIN'.
b - Kliknite na tipku kojoj želite dodijeliti makro naredbu.
c - Kliknite na karticu 'Macro selection'.
d - Kliknite na željenu makro naredbu.
e - Kliknite na 'OK' za odabir makro naredbe.
- Kliknite na 'OK' i miš će se ažurirati.

Trofeji, profili, ažuriranje firmvera i vraćanje na tvorničke postavke

11. Statistički podaci i trofeji

a - Kliknite na karticu 'TROPHY'.
b - Statistika miša
c - Trenutna razina

SUSTAV RANGIRANJA:

Ukupni broj klikova:	Rang:	
0 – 100		Pozornik
100 – 1.000		Desetar
1.000 – 5.000		Narednik
5.000 – 20.000		Nadnarednik
20.000 – 50.000		Poručnik
50.000 – 100.000		Pukovnik
100.000 – 200.000		Zapovjednik

Ukupni broj klikova:	Rang:	
200.000 – 300.000		Bojnik
300.000 – 400.000		Potporučnik
400.000 – 500.000		Brigadir
500.000 – 750.000		General bojnik
750.000 – 1.000.000		General pukovnik
1.000.000+		General

12. Spremanje ili učitavanje profila

a - Kliknite na karticu 'HELP'.
b - Kliknite na opciju 'Import file' za učitavanje postavki, kliknite na opciju 'Export file' za spremanje postavki.
c - Unesite željeni naziv za postavke ili pretražite prethodno spremljene postavke.
d - Kliknite na opciju 'Save/Open' za spremanje/učitavanje postavke.

13. Ažuriranje softvera i postavke jezika

a - Kliknite na gumb 'Check Update' za provjeru najnovije verzije softvera.
b - Kliknite na izbornik jezika za odabir željenog jezika.

14. Vraćanje na tvorničke postavke

a - Kliknite na gumb 'Reset'.
b - Kliknite na gumb 'OK' za vraćanje svih postavki na tvornički zadane postavke.

1. Razporeditev gumbov

a	- Gumb 1 (privzeto = levi gumb miške)
b	- Gumb 2 (privzeto = desni gumb miške)
c	- Gumb 3 (privzeto = sredinski klik)
d	- Gumb 4 (privzeto = naprej)
e	- Gumb 5 (privzeto = nazaj)
f	- Gumb 6 (privzeto = cikel DPI)

2. Namestitev

a - Odprite spletni brskalnik in pojdite na www.trust.com/21813/driver.
b - Kliknite na gumb »Download EXE« za prenos programske opreme.
c - Kliknite na »21813_X.exe« in sledite čarovniku za namestitev.
d - Kliknite na bližnjico »GXT 170 Gaming Mouse« za zagon programske opreme.
e - Sedaj lahko pričnete s konfiguriranjem miške. V priročniku se bo sklicevalo na 'OK' za posodobitev miške.

Programiranje gumbov

3. Določitev funkcije

a - Kliknite na zavihek »MAIN«.
b - Kliknite na gumb, ki ga želite ponovno dodeliti
c - Kliknite na zavihek »C« za skupne funkcije.
d - Kliknite na funkcijo, ki jo želite določiti.
e - Kliknite na »OK«, da zaključite odločitev.
- Kliknite na »OK«, miška se posodablja.

► Najmanj ena tipka mora biti dodeljena kot »Left Click«.

Nastavitve premikanja miške

4. Nastavitve za DPI, kazalec, raven odzivnosti in kolesce.

a - Kliknite na stopnje DPI, ki jih želite aktivirati ali onemogočiti.*
b - Spremenite nastavitve kazalnika okna.
c - Prilagodite višino, da spremenite dvižno razdaljo.
d - Spremenite raven odzivnosti.
e - Spremenite hitrost pomikanja okna.
- Kliknite na »OK«, miška se posodablja.

► Barve LED nakazujejo katera stopnja DPI je trenutno nastavljena. Teh barv indikatorjev ni mogoče spremeniti;

- RDEČA = Stopnja 1
- ORANŽNA = Stopnja 2
- RUMENA = Stopnja 3
- ZELENA = Stopnja 4
- TURKIZNA = Stopnja 5
- MODRA = Stopnja 6
- VIJOLIČNA = Stopnja 7

* Največ 7 DPI stopenj

Nastavitve svetlobe

5. Osnovni svetlobni učinki

a - Kliknite na vrstico »LED LIGHT«.
b - Kliknite na 'Dihanje' za dihalni efekt LED, kliknite na »Constant On« za stalen učinek LED.
c - Drsnike lahko premaknete, da prilagodite hitrost dihanja ali svetlost LED.
d - »Breathing« + »Constant On« trenutni barvni indikator.
e - Spremenite barvo z enim izmed treh načinov;

I	- Kliknite na želeno barvo v trenutnem oknu.
II	- Povlecite drsnik Rdeča, Zelena ali Modra.
III	- Kliknite na eno točko na barvnem kolesu.

- Kliknite na »OK«, miška se posodablja.

6. Napredni svetlobni učinki

a - Kliknite na »Intelligent Spectrum Cycling« način LED, da prikažete celotni barvni spekter LED.
b - Kliknite na »Apm Breathing Light Cycling« način LED, da prilagodite barvo LED z vsakim klikom miške.
c - Kliknite na »Turn Off Light«, da onemogočite LED.
- Kliknite na »OK«, miška se posodablja.

7. Cone LED, nastavljene barve

a - Kliknite na »Multicolor mode«, da individualno nastavite vsako izmed 3 con LED.
b - Aktivirate način »fixed color«.
c - Da izberete vsako barvo;

I	Kliknite na okno z barvami
II	Kliknite na želeno barvo
III	To ponavljajte, dokler niso izbrane vse cone

- Kliknite na »OK«, miška se posodablja.

8. Cone LED, različne barve

a - Aktivirajte »varied color«, da aktivirate učinek mavričnega vala.
b - Premaknite drsnik, da spremenite hitrost animacije.
- Kliknite na »OK«, miška se posodablja.

Nastavitve makrov

9. Ustvarite makro *(shranite zaporedje tipk v programsko opremo)*

a - Kliknite na vrstico »MACRO«.
b - Kliknite na »New«, da ustvarite nov makro.
c - Vnesite ime makra.
d - Kliknite na »Start Record«, da začnete snemati makro. Sedaj vnesite želeno zaporedje makra.
e - Kliknite »Stop Record«, ko zaključite s snemanjem makra. (najv. 100 dejanj)
f - Da prilagodite posneman makro, kliknite na želen korak, ki ga želite prilagoditi.
g - Kliknite na tipko, da aktivirate ploščo za urejanje.
h - Spremenite tipko ali zakasnitev in pritisnite »OK« poleg okna za vstavljanje.

10. Določite makro

a - Kliknite na zavihek »MAIN«.
b - Kliknite na gumb, ki mu želite določiti makro.
c - Kliknite na zavihek »Macro selection«.
d - Kliknite na želen makro.
e - Kliknite na »OK«, da izberete makro.
- Kliknite na »OK«, miška se posodablja.

Trofeje, Profili, Posodobitev programske sistema & Tovarniške nastavitve

11. Statistika podatkov & Trofeje

a - Kliknite na zavihek »TROPHY«.
b - Statistika miške
c - Trenutni nivo

SISTEM RAZVRŠČANJA:

Skupni kliki:	Razvrščanje:	
0 – 100		Privatno
100 – 1.000		Desetnik
1.000 – 5.000		Vodnik
5.000 – 20.000		Štabni vodnik
20.000 – 50.000		Drugi poročnik
50.000 – 100.000		Poročnik
100.000 – 200.000		Kapitan

Skupni kliki:	Razvrščanje:	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Podpolkovnik
400.000 – 500.000		Polkovnik
500.000 – 750.000		Generalmajor
750.000 – 1.000.000		Generalporočnik
1.000.000+		General

12. Shrani ali naloži profile

a - Klikni na zavihek »HELP«.
b - Kliknite na »Import file« da naložite nastavitev, kliknite na »Export file«, da shranite nastavitev.
c - Vnesite želeno ime vaše nastavitve ali iščite po prejšnjih nastavitvah.
d - Kliknite na »Save/Open«, da shranite/naložite vašo nastavitev.

13. Posodobitev programske opreme & jezikovne nastavitve

a - Kliknite tipko »Check Update«, da preverite zadnjo programsko opremo.
b - Kliknite na meni jezikov, da izberete želen jezik.

14. Tovarniške nastavitve

a - Kliknite na gumb »Reset«.
b - Kliknite na gumb »OK«, da ponastavite na tovarniške nastavitve.

1. Layout dos botões

a	- Botão 1 (Padrão = botão esquerdo do mouse)
b	- Botão 2 (Padrão = botão direito do mouse)
c	- Botão 3 (Padrão = clique do meio)
d	- Botão 4 (Padrão = Avançar)
e	- Botão 5 (Padrão = Voltar)
f	- Botão 6 (Padrão = Ciclo DPI)

2. Instalação

a - Abra o navegador de Internet e vá até www.trust.com/21813/driver.
b - Clique no botão "Download EXE" para fazer o download do software.
c - Clique em "21813_X.exe" e siga o assistente de instalação.
d - Clique no atalho "GXT 170 Gaming Mouse" para iniciar o software.
e - Agora você pode começar a configurar o mouse. No manual constará "OK" para atualizar o mouse.

Programação do botão

3. Atribuir uma função

a - Clique na guia "MAIN".
b - Clique no botão que deseja reatribuir.
c - Clique na guia "C" para funções comuns.
d - Clique na função que deseja atribuir.
e - Clique em "OK" para finalizar sua escolha.
- Clique em "OK", o mouse será atualizado.

▶ Pelo menos um botão deve ser atribuído como "Left Click".

Configurações de movimento do mouse

4. Configurações de DPI, Ponteiro, Taxa de captação e Roda de rolagem.

a - Clique nos níveis de DPI que você deseja ativar ou desativar.*
b - Altere as configurações do ponteiro do Windows.
c - Ajuste a altura para alterar a distância de lift-off.
d - Altere a taxa de captação.
e - Altere a velocidade de rolagem do Windows.
- Clique em "OK", o mouse será atualizado.

► As cores do LED indicam qual é o nível atual de DPI. Não é possível alterar essas cores indicadoras;

- VERMELHO = Nível 1
- LARANJA = Nível 2
- AMARELO = Nível 3
- VERDE = Nível 4
- TURQUESA = Nível 5
- AZUL = Nível 6
- ROXO = Nível 7

* Níveis máximos de DPI 7

Configurações de luz

5. Efeito de luz básico

a - Clique na guia "LED LIGHT".

b - Clique em "Breathing" para um efeito de LED pulsante, Clique em "Constant On" para um efeito de LED constante.

c - É possível mover os controles deslizantes para ajustar a velocidade de pulsação ou o brilho do LED.

d - Indicador de cor atual "Breathing" + "Constant On".

e - Altere a cor por meio de uma das três opções;

I	Clique na cor desejada na caixa de predefinições.
II	Arrastando o controle deslizante Vermelho, Verde ou Azul.
III	Clique em um ponto na roda de cores.

- Clique em "OK", o mouse será atualizado.

6. Efeitos de luz avançados

a - Clique no modo de LED "Intelligent Spectrum Cycling" para percorrer todo o espectro de cores de LED.

b - Clique no modo de LED "Apm Breathing Light Cycling" para ajustar a cor do LED em cada clique do mouse.

c - Clique em "Turn Off Light" para desativar o LED.
- Clique em "OK", o mouse será atualizado.

7. Zonas de LED, cores fixas

a - Clique em "Multicolor mode" para definir individualmente cada uma das 3 zonas de LED.

b - Ative o modo "fixed color".

c - Para selecionar cada cor;

I	Clique na caixa de cores
II	Clique na cor desejada
III	Repita isso até que todas as zonas sejam selecionadas

- Clique em "OK", o mouse será atualizado.

8. Zonas de LED, cores variadas

a - Ative a "varied color" para ativar os efeitos de onda de arco-íris.

b - Mova o controle deslizante para alterar a velocidade de animação.
- Clique em "OK", o mouse será atualizado.

Configurações de Macro

9. Criar uma Macro *(Armazenar uma sequência de teclas no software)*

a - Clique na guia "MACRO".
b - Clique em "NEW" para criar uma nova macro.
c - Preencha o nome da macro.
d - Clique em "Start Record" para iniciar a gravação da macro. Agora insira sua sequência de macro preferida.
e - Clique em "Stop Record" após terminar de gravar a macro. (máx. de 100 ações)
f - Para modificar sua macro gravada, clique na etapa necessária que você deseja modificar.
g - Clique no botão para ativar o painel de edição.
h - Altere a tecla ou atraso e pressione "OK" próximo ao campo de entrada.

10. Atribuir uma macro

a - Clique na guia "MAIN".
b - Clique no botão ao qual você deseja atribuir a macro.
c - Clique na guia "Macro selection".
d - Clique na macro desejada.
e - Clique em "OK" para selecionar a macro.
- Clique em "OK", o mouse será atualizado.

Troféus, Perfis, Atualização de firmware e Redefinição de fábrica

11. Estatísticas de dados e Troféus

a - Clique na guia "TROPHY".
b - Estatísticas do mouse
c - Nível atual

SISTEMA DE RANKING:

Cliques totais:	Ranking:	
0 – 100		Soldado
100 – 1,000		Cabo
1.000 – 5.000		Sargento
5.000 – 20.000		Primeiro-Sargento
20.000 – 50.000		Segundo-Tenente
50.000 – 100.000		Tenente
100.000 – 200.000		Capitão

Cliques totais:	Ranking:	
200.000 – 300.000		Major
300.000 – 400.000		Tenente-Coronel
400.000 – 500.000		Coronel
500.000 – 750.000		General-de-Divisão
750.000 – 1.000.000		Tenente-General
1.000.000+		General

12. Salvar ou carregar perfis

a - Clique na guia "HELP".
b - Clique em "Import file" para carregar uma configuração, clique em "Export file" para salvar uma configuração.
c - Insira o nome desejado para a sua configuração ou pesquise a configuração salva anteriormente.
d - Clique em "Save/Open" para salvar/carregar sua configuração.

13. Atualização de software e configurações de idioma

a - Clique no botão "Check Update" para verificar o mais recente software.
b - Clique no menu de idiomas para selecionar o idioma de preferência.

14. Redefinição de fábrica

a - Clique no botão "Reset".
b - Clique no botão "OK" para redefinir todas as configurações para definições de fábrica.

1. Розташування кнопок

a	- Кнопка 1 (за замовчуванням = ліва кнопка миші)
b	- Кнопка 2 (за замовчуванням = права кнопка миші)
c	- Кнопка 3 (за замовчуванням = клацнути середню кнопку миші)
d	- Кнопка 4 (за замовчуванням = вперед)
e	- Кнопка 5 (за замовчуванням = назад)
f	- Кнопка 6 (за замовчуванням = цикл DPI)

2. Інсталяція

a - Відкрити браузер і перейти за посилання www.trust.com/21813/driver.
b - Клацнути кнопку «Download EXE» для завантаження програмного забезпечення.
c - Клацнути файл «21813_X.exe» і дотримуватися вказівок майстра інсталяції.
d - Клацнути ярлик «GXT 170 Gaming Mouse» для запуску програмного забезпечення.
e - Тепер можна розпочинати конфігурацію миші. У ручному режимі необхідно натиснути кнопку «OK» для оновлення програмного забезпечення миші.

Програмування кнопок

3. Призначення функції

a - Клацнути вкладку «MAIN».
b - Натиснути кнопку, яку необхідно повторно призначити.
c - Клацнути вкладку «C», щоб вибрати типові функції.
d - Клацнути функцію, яку необхідно призначити.
e - Клацнути «OK», щоб затвердити вибір.
- Клацнути «OK», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

► Щонайменше одній кнопці повинна бути призначена функція «Left Click».

Параметри переміщення миші

4. Параметри DPI, курсора, частоти опитування та коліщатки прокручування

a - Клацнути рівні DPI, щоб увімкнути або вимкнути їх.*

b - Змінити параметри курсора Windows.

c - Настроїти висоту, щоб змінити відстань відриву від поверхні.

d - Змінити значення частоти опитування.

e - Змінити швидкість прокручування Windows.

- Клацнути «OK», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

▶ Світлодіодні індикатори відображають поточний рівень DPI. Змінити кольори індикації неможливо.

- ЧЕРВОНИЙ = рівень 1
- ПОМАРАНЧЕВИЙ = рівень 2
- ЖОВТИЙ = рівень 3
- ЗЕЛЕНИЙ = рівень 4
- БІРЮЗОВИЙ = рівень 5
- СИНІЙ = рівень 6
- ПУРПУРОВИЙ = рівень 7

* Макс. 7 рівнів DPI

Параметри підсвічування

5. Основні ефекти підсвічування

a - Клацнути вкладку «LED LIGHT».

b - Клацнути «Breathing», щоб увімкнути ефект модуляції світлодіодів; клацнути «Constant On», щоб увімкнути постійний ефект світлодіодів.

c - За допомогою повзунків можна настроїти динамічність модуляції або яскравість світлодіодів.

d - Поточна світлова індикація - «Breathing» + «Constant On».

e - Змінити колір можна трьома способами:

I Клацнути потрібний колір у полі з попередньо визначеною палітрою.

II Перетягнути повзунок для червоного, зеленого або синього кольору.

III Клацнути точку на кольоровому колі.

- Клацнути «OK», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

6. Додаткові ефекти підсвічування

a - Клацнути режим світлодіодів «Intelligent Spectrum Cycling», щоб увімкнути циклічне повторення усього колірного спектра.

b - Клацнути режим світлодіодів «Apm Breathing Light Cycling», щоб налаштувати колір для кожного клацання мишею.

c - Клацнути «Turn Off Light», щоб вимкнути світлодіодне підсвічування.

- Клацнути «OK», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

7. Світлодіодні зони, фіксовані кольори

a - Клацнути «Multicolor mode», щоб окремо налаштувати кожну з 3 світлодіодних зон.

b - Активувати режим «fixed color».

c - Щоб обрати кожний колір:

I Клацнути поле кольору.

II Клацнути потрібний колір.

III Повторювати зазначені дії, поки не будуть вибрані всі зони.

- Клацнути «OK», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

8. Світлодіодні зони, змінні кольори

a - Активувати режим «varied color», щоб увімкнути хвильові ефекти веселки.

b - Перемістити повзунок, щоб змінити рівень динамічності.

- Клацнути «OK», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

Параметри макросів

9. Створення макросу *(збереження сполучення клавіш у програмному забезпеченні)*

a - Клацнути вкладку «MACRO».
b - Клацнути «NEW», щоб створити новий макрос.
c - Ввести ім'я макросу.
d - Клацнути «Start Record», щоб розпочати записування макросу. Тепер введіть потрібну послідовність макросу.
e - Клацнути «Stop Record», щоб закінчити записування макросу. (Макс. 100 дій)
f - Щоб змінити записаний макрос, клацнути крок, який слід змінити.
g - Щоб відкрити панель редагування, клацнути відповідну кнопку.
h - Змінити клавішу або затримку та натиснути «OK» поряд із полем вводу.

10. Призначення макросу

a - Клацнути вкладку «MAIN».
b - Клацнути кнопку, якій необхідно призначити макрос.
c - Клацнути вкладку вибору макросів «Macro selection».
d - Клацнути потрібний макрос.
e - Клацнути «OK», щоб вибрати макрос.
- Клацнути «OK», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

Трофеї, профілі, оновлення мікропрограми та скидання до заводських налаштувань

11. Статистичні дані та трофеї

a - Клацнути вкладку «TROPHY».
b - Статистика миші
c - Поточний рівень

СИСТЕМА РАНЖИРУВАННЯ:

Разом клацань:	Ранжирування:	
0 – 100		Рядовий
100 – 1 000		Капрал
1 000 – 5 000		Сержант
5 000 – 20 000		Штаб-сержант
20 000 – 50 000		Другий лейтенант
50 000 – 100 000		Лейтенант
100 000 – 200 000		Капітан

Разом клацань:	Ранжирування:	
200 000 – 300 000		Майор
300 000 – 400 000		Підполковник
400 000 – 500 000		Полковник
500 000 – 750 000		Генерал-майор
750 000 – 1 000 000		Генерал-лейтенант
1 000 000+		Генерал

12. Збереження або завантаження профілів

a - Клацнути вкладку «HELP».
b - Клацнути «Import file» для завантаження налаштувань; клацнути «Export file», щоб зберегти налаштування.
c - Ввести ім'я налаштування або знайти попередньо збережені налаштування.
d - Клацнути «Save/Open», щоб зберегти/завантажити ваші налаштування.

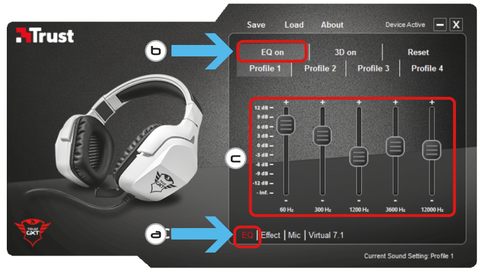
13. Оновлення програмного забезпечення та мовні параметри

a - Натиснути кнопку «Check Update» для перевірки наявності останніх версій програмного забезпечення.
b - Клацнути мовне меню, щоб вибрати основну мову.

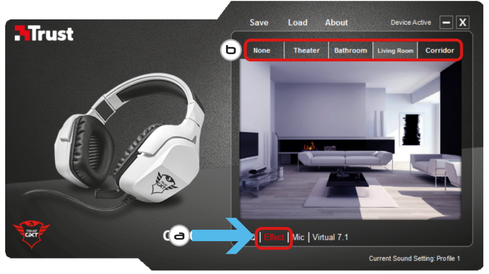
14. Скидання до заводських налаштувань

a - Натиснути кнопку «Reset».
b - Натиснути кнопку «OK» для скидання усіх налаштувань до параметрів за замовчуванням.

4. EQ



5. Effect



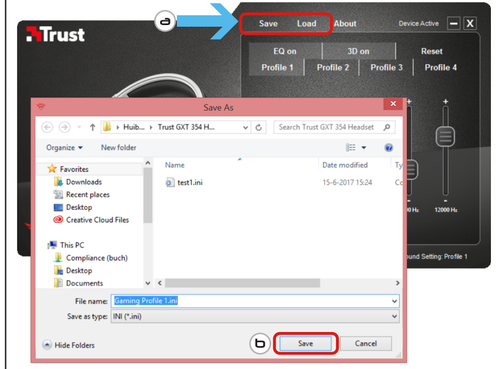
6. Microphone



7. Virtual Surround



8. Save / Load Settings



www.trust.com/22054/faq

Trust

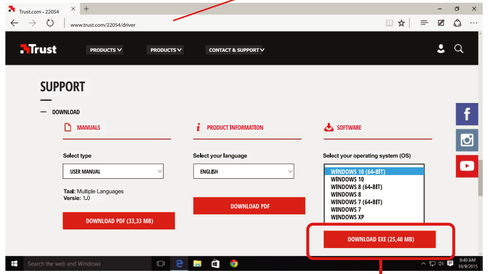
ADVANCED MANUAL



CREON 7.1 | Gaming HEADSET


1.


www.trust.com/22054/driver



Download Software

2.







3.

