
L9FEP967C

FI **Käyttöohje**
Pesukone

USER MANUAL

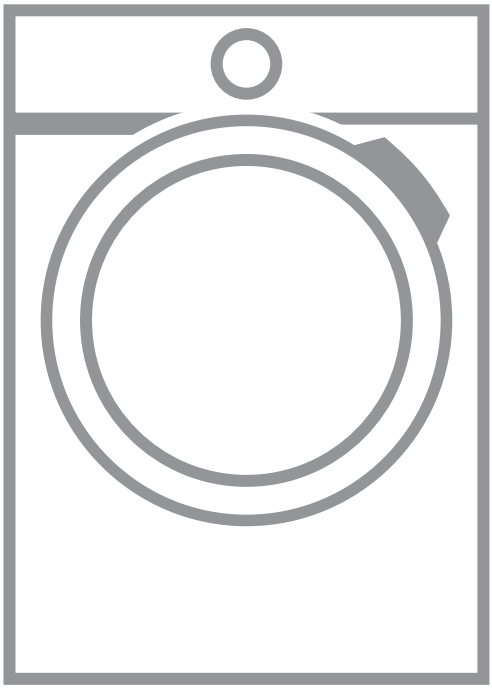

AEG

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT....3
2. TURVALLISUUSOHJEET....4
3. ASENNUS....5
4. LAITTEEN KUVAUS....10
5. VEDENPEHMENNYSTOIMINTO (SOFTWATER-TEKNIIKKA)....12
6. KÄYTTÖÖNOTTO....15
7. KÄYTTÖPANEELI....15
8. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET....17
9. OHJELMAT....20
10. ASETUKSET....25
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....26
12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA....30
13. HOITO JA PUHDISTUS....31
14. VIANMÄÄRITYS....36
15. KULUTUSARVOT....40
16. TEKNISET TIEDOT....41
17. VARUSTEET....41

TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com/webselfservice



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

⚠ Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

ⓘ Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- 3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Maksimitäyttömäärää 9 kg ei saa ylittää (ks. luku “Ohjelmataulukko”).
- Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).

- Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian jää riittävästi tilaa.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähköliitäntä

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

2.3 Vesiliitäntä

- Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
- Kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden valua, kunnes se on puhdasta ja kirkasta ennen uusien putkien liittämistä.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole vesivuotojen merkkejä.

2.4 Käyttö

VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Noudata pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeita.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Muutoin pesukoneen kumiosat voivat vaurioitua. Esipese kyseiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Lasiluukkuun ei saa koskea ohjelman ollessa toiminnassa. Lasi voi olla kuuma.

2.5 Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.6 Hävittäminen

VAROITUS!
Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. ASENNUS


VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

3.1 Pakkauksen purkaminen


VAROITUS!
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetustuet ennen laitteen asennusta.

VAROITUS!
Käytä suojakäsineitä.


1. Poista ulkoinen suojakalvo. Käytä tarvittaessa leikkuria.

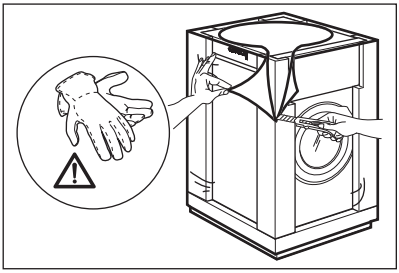


2. Poista pahvinen yläosa ja polystyreenimateriaalit.

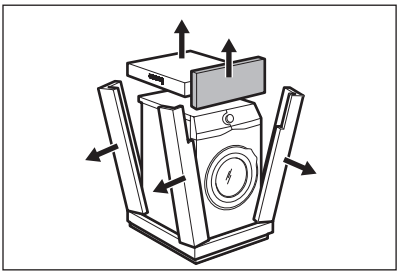


3. Poista sisäinen suojakalvo.

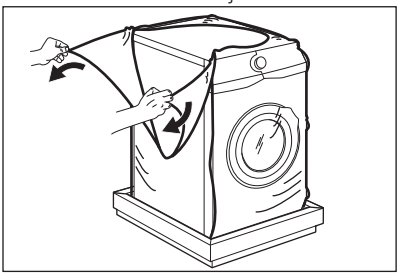

4. Avaa luukku ja poista polystyreenikappale luukun tiivisteestä ja tyhjennä rumpu.

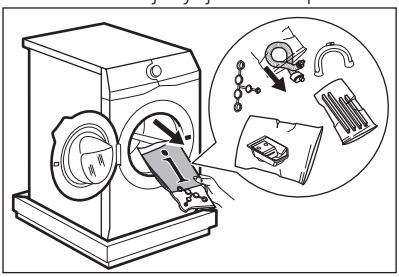


5. Aseta laite varoen alas sen takaosa kappaleen päälle.
6. Aseta pakkauksen etummainen polystyreenikappale lattialle laitteen alle.

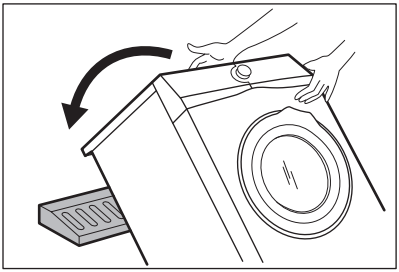


Varmista, etteivät letkut vaurioidu.

7. Poista polystyreenisuoja alaosasta.

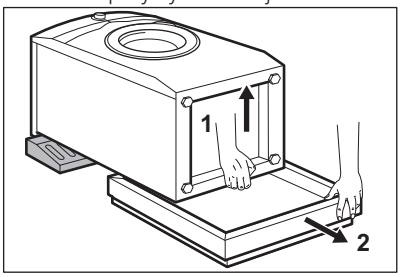


8. Puhdista ja kuivaa laitteen alaosa huolellisesti.

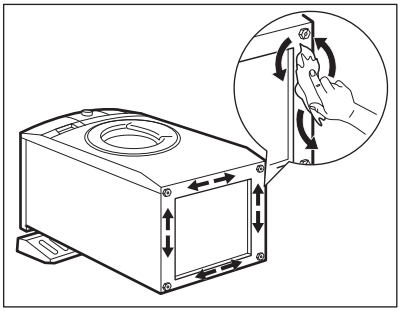


HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.

9. Varmista, että tunnistat äänenvaimentimien eri koot ja sijainnit. Katso kuva:

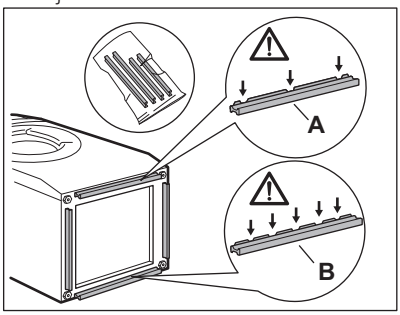


- **A** (ETUOSA) = Laitteen etuosa
- **B** (TAKAOSA) = Laitteen takaosa

10. Irrota äänenvaimentimien liimanauha.
11. Kiinnitä neljä äänenvaimenninta laitteen alaosaan.
12. Katso kuva. Varmista, että äänenvaimentimet ovat hyvin kiinni.

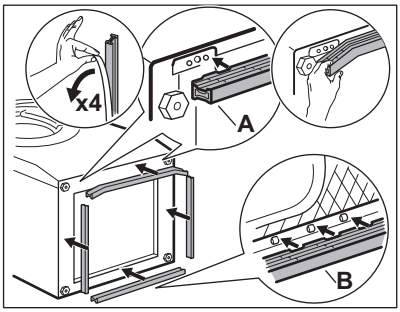


Kiinnitä äänenvaimentimet huoneen lämpötilassa.

13. Nosta laite takaisin pystyasentoon.

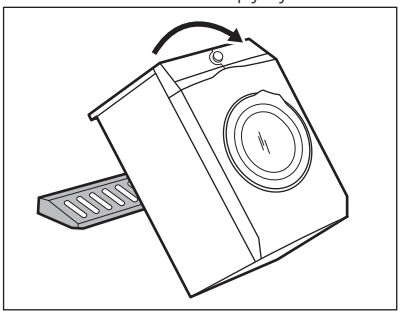


14. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeistä.

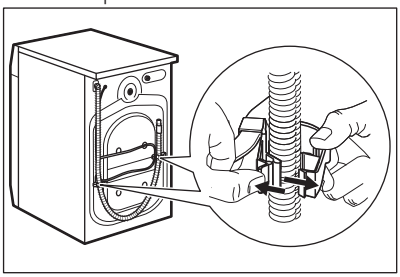


Tyhjennysletkusta tulee vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.

15. Irrota kolme pulttia koneen mukana toimitetulla ruuviavaimella.

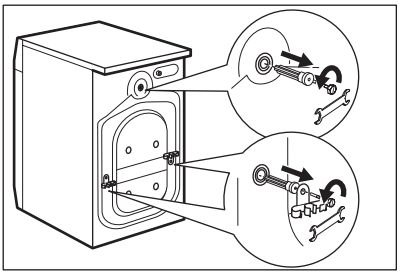

16. Vedä muoviset välikappaleet ulos.

17. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

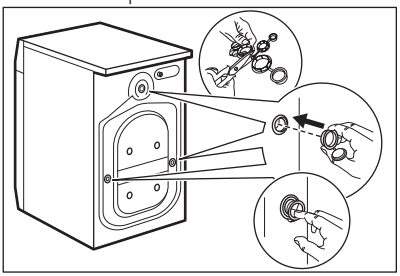

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen siirtoja varten.


3.2 Laitteen sijoittaminen ja tasapainottaminen

1. Asenna laite tasaiselle, kovalle lattialle.

Varmista, että matot eivät estä laitteen alapuolella olevaa ilmankiertoa. Varmista, ettei laite kosketa seinää tai viereisiä kalusteita.


2. Tasapainota laite löysäämällä tai kiristämällä jalkoja.

VAROITUS!
Älä aseta pahvi- tai puukappaleita tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alapuolelle sen tasapainottamiseksi.

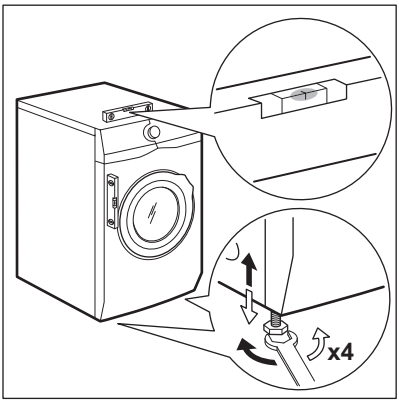


Laitteen on oltava tasapainossa ja vakaa.

Laitteen oikea tasapaino estää laitteen tärisemisen, käyntiäänet ja liikkumisen käytön aikana.

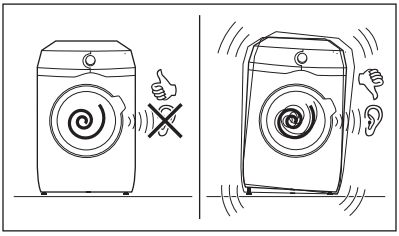


3.3 Vedenottoletku

1. Liitä vedenottoletku laitteen takaosaan.
2. Aseta se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen.

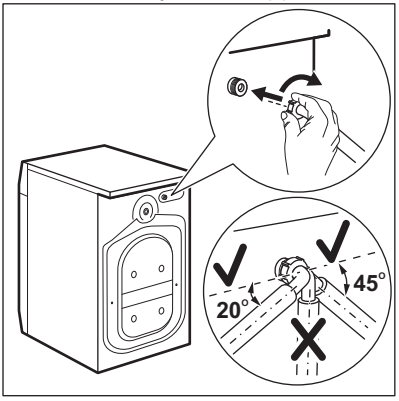

Varmista, että vedenottoletku ei ole pystyasennossa.

3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Liitä vedenottoletku kylmävesihanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.

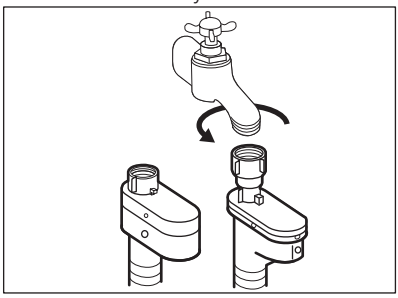


HUOMIO!
Varmista, etteivät liitännät vuoda.

Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä huoltopalveluun vedenottoletkun vaihtoa varten.

3.4 Vesiturvajärjestelmä

Vedenottoletkussa on vesiturvajärjestelmä. Tämä laite estää luonnollisesta kuluneisuudesta aiheutuvat letkun vesivuodot.

Ikkunan «**A**» punainen osio näyttää tämän vian.

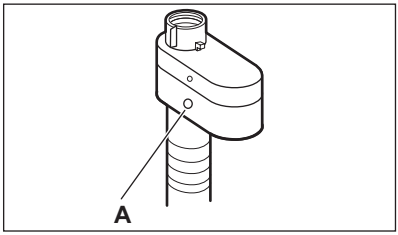

Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.


3.5 Veden tyhjentäminen

Tyhjennysletkun tulee olla vähintään 60 cm:n ja korkeintaan 100 cm:n korkeudella.

Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tyhjennysletkun vaihtamiseksi ja jatkeen saamiseksi.


Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

1. Aseta tyhjennysletku U-muotoon ja aseta se muovisen letkunpidikkeen ympärille.

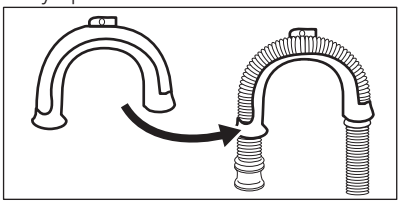


2. **Pesualtaan reunaan** - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.

Varmista, ettei muovinen letkunpidike liiku, kun vesi tyhjenee laitteesta.

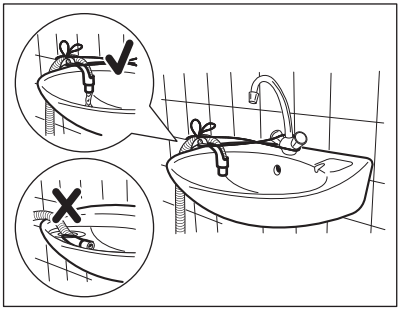


Varmista, ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Muutoin likaista vettä voi palata laitteeseen.

3. **Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen** - aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen. Katso kuva.

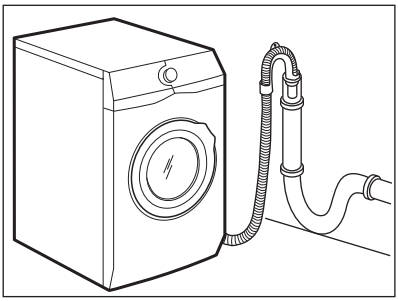


Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

4. Jos tyhjennysletkun pää näyttää tältä (ks. kuva), voit painaa sen suoraan pystyputkeen.

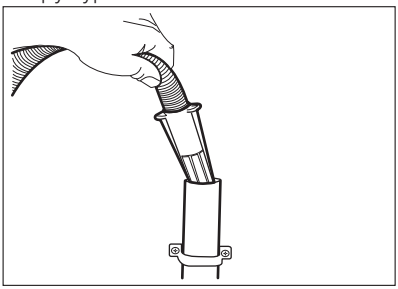


5. **Ilman muoviletkun ohjainta viemäriputkeen** - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä. Katso kuva.

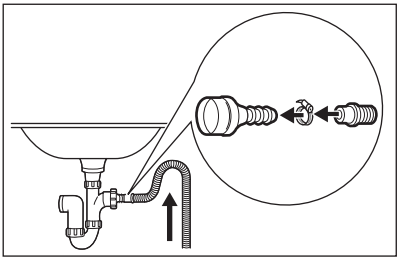

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

6. Aseta letku **suoraan huoneen seinään rakennettuun**

tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

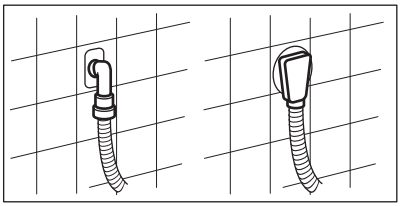


4. LAITTEEN KUVAUS

4.1 Erikoistoiminnot

Uusi pesukoneesi pesee pyykit hellävaraisesti käyttäen mahdollisimman vähän vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **SoftWater-tekniikka** toimii **vedenpehmentimenä** poistaen syöttövedestä haitalliset mineraalit ja syöttäen pehmeää pesuvettä. Estää tekstiilien jäykkyyden, kutistumisen ja värien haalistumisen pesu toisensa jälkeen.
- **Oko-Mix-tekniikka** suojaa tekstiilien kuituja suorittamalla esisekoitusvaiheita, jotka liuottavat ensin pesuaineen ja sen jälkeen huuhteluaineen veteen ennen niiden syöttämistä pyykkeihin. Jakautuu tasaisesti kaikkiin pyykkeihin hoitaen niitä.
- **ProSense-tekniikka** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoimalla keston, energian- sekä vedenkulutuksen.
- Höyryn avulla raikastat vaatteet nopeasti ja helposti. Hellävaraiset höyryohjelmat poistavat kuivista tekstiileistä hajut ja vähentävät niiden ryppyjä, jotta niiden silittäminen olisi helppoa.
  Plus Höyry-lisätoiminto lisää kaikkien ohjelmien loppuun hellävaraisen höyryvaiheen, joka avaa kuidut ja vähentää ryppyjä. Silittäminen on tällöin helpompaa!
- **Tahranpoisto-lisätoiminto** esikäsittelee vaikeat tahrat tahranpoistoaineen optimaalista tehoa varten.
- **Soft Plus-lisätoiminnon** ansiosta huuhteluaine jakautuu tasaisesti pyykkeihin imeytyen niihin syvälle täydellistä pehmeyttä varten.


4.2 Laitteen kuvaus

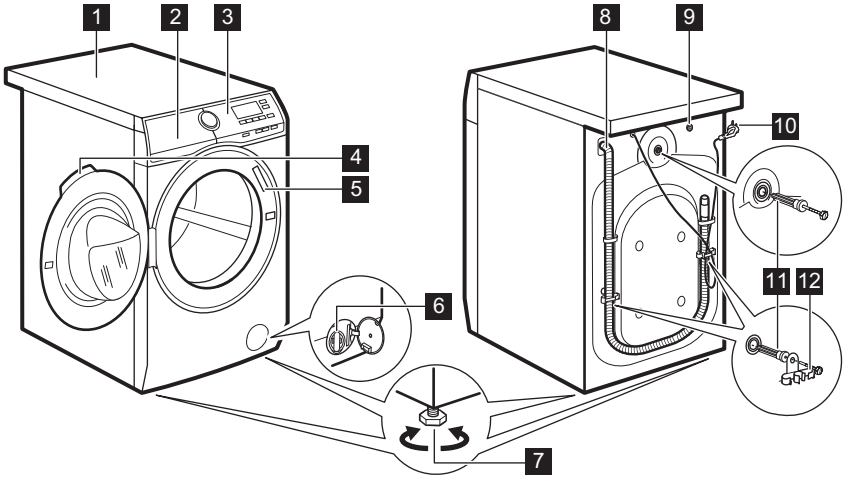

1 Kansilevy
2 Pesuainelokero ja suolasäiliö
3 Käyttöpaneeli
4 Luukun kahva
5 Arvokilpi
6 Tyhjennyspumpun sihti
7 Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
8 Tyhjennysletku
9 Vedenottoletkun liitäntä
10 Virtajohto
11 Kuljetuspultit
12 Letkutuki

4.3 Pesuainelokero ja suolasäiliö

Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Suosittelemme joka tapauksessa, ettei kuhunkin lokeroon merkittyä maksimitasomerkintää (**MAX**) ylitetä.

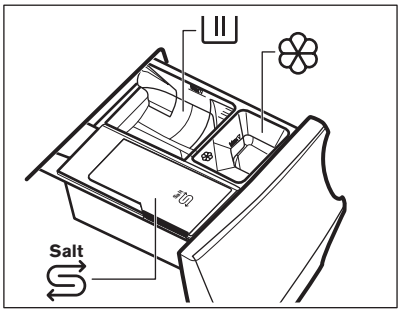

Pesuvaiheen lokero: pesujauhe ja tahranpoistoaine.

Jos käytät nestemäistä pesuainetta, käytä erityistä nestemäisen pesuaineen lokeroa. Katso osion "Päivittäinen käyttö" kohtaa "Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu".

Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).

Salt Suolasäiliö.

Lue huolellisesti osio "Water Softener - tekniikka (pehmeä vesi)".

MAX Pesuaineen/lisäaineiden maksimitaso.

Kun valitset esipesuvaiheen, lisää pesuaine/lisäaine pesupalloon ja aseta pallo rumpuun.

Poista pesuainejäämät tarvittaessa pesuainelokerosta pesuohjelman jälkeen.

5. VEDENPEHMENNYSTOIMINTO (SOFTWATER-TEKNIIKKA)

5.1 Johdanto

Vesi sisältää haitallisia mineraaleja. Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.

Kova vesi voi heikentää pesuaineen tehoa ja tekstiilien pehmeyttä sekä vaikuttaa tekstiilien kutistumiseen ja värien haalistumiseen.

Tämä laite sisältää vedenpehmennystoiminnon, joka säätää oikean vedenpehmennystason tekstiilien rakenteen ja värien kirkkauden säilyttämiseksi sekä hyvän pesutehon varmistamiseksi alhaisessa lämpötilassa.

Vedenpehmennystoiminto tulee säätää paikallisen vedenkovuuden mukaan. Oikean tason avulla saavutat parhaat pesutulokset ja tekstiilien maksimaalisen suojan.

Aseta vedenpehmennystoiminto oikein osion 'Vedenkovuustason asettaminen' mukaisesti.

5.2 Vedenkovuustason asettaminen

Laitteessa on seitsemän tasovalintaa, jotka vastaavat seitsemää eri vedenkovuutta.

Vedenkovuutta mitataan eri asteikoilla maasta riippuen: esimerkiksi Ranskassa asteissa (°f), Saksassa asteissa (°d) ja Englannissa asteissa (°e) ja yksikössä mmol/l.


Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Jos paikallinen vesilaitos ei anna vaadittuja tietoja, voit määrittää vedenkovuuden laitteen asiakirjojen mukana toimitettua mittaria käyttäen.

Tarkista oikea taso "Vedenkovuustasot"-taulukosta.

Vedenkovuustason asettaminen:

1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta Päälle/Pois joidenkin sekuntien ajan.
2. Odota noin 10 sekuntia, jotta laite suorittaa sisäisen tarkistuksen.
3. Kosketa painiketta ja samanaikaisesti (koskettamalla kumpaakin painiketta samalla kertaa seuraavan kaavion mukaisesti) joidenkin sekuntien ajan, kunnes näytössä näkyy oletustaso **C04** ja merkkivalo syttyy. Tämä tarkoittaa, että vedenpehmennys on käytössä vain pesun aikana.

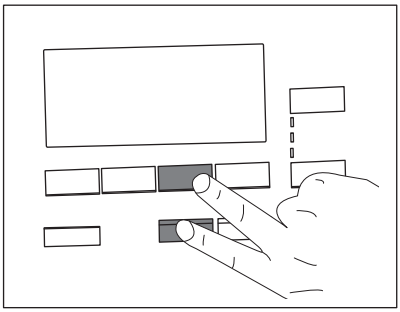

4. Kosketa toistuvasti painiketta , kunnes näkyviin tulee haluamasi taso (**C01** - **C07**).
5. Vahvista valinta ja poistu valikosta koskettamalla painiketta Käynnistä/ Tauko.

Vedenpehmennyksen asettaminen myös huuhteluvaiheeseen

Oletusasetuksessa vedenpehmennystä käytetään vain pesuvaiheen aikana. Tämä asetus sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin. Jos käyttövesi on erityisen kovaa (taso **C06** ja **C07**), suosittelemme asettamaan vedenpehmennyksen myös huuhteluvaiheeseen tekstiilien pehmeyden säilyttämiseksi.

Kun olet siirtynyt valikkoon painamalla painiketta ja :

1. Kosketa painiketta . Merkkivalo syttyy.

   Tämä asetus lisää suolan kulutusta.
2. Vahvista valinta ja poistu valikosta koskettamalla painiketta Käynnistä/ Tauko.

Vedenpehmennyksen poistaminen käytöstä

Kun olet siirtynyt valikkoon painamalla painiketta ja :

1. Vedenpehmennystoiminto poistuu kokonaan käytöstä, kun kosketat painiketta kaksi kertaa. Merkkivalot ja sammuvat ja näyttöön tulee näkyviin OFF .
2. Vahvista valinta ja poistu valikosta koskettamalla painiketta Käynnistä/ Tauko.

Vedenkovuuden tasot

Tasot	Vedenkovuuden arvoväli			
	°f (ranskalaiset asteet)	°d (saksalaiset asteet)	°e (englantilaiset asteet)	mmol/l
C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5
C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3
C03	14 - 21	8 - 11	10-15	1,4 - 2,1
C04[1)]	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9
C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7
C06	38 - 45	21-25	27 - 32	3,8 - 4,5
C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6


[1)] Tehdasasetus, sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin.

5.3 Suolan lisääminen


Vedenpehmennystoiminto toimii laitteessa olevien erityisten hartsien avulla.

Lisää erityistä suolaa säiliöön Salt hartsien regeneroimiseksi vedenpehmennystä varten:


1. Avaa pesuainelokerikko.

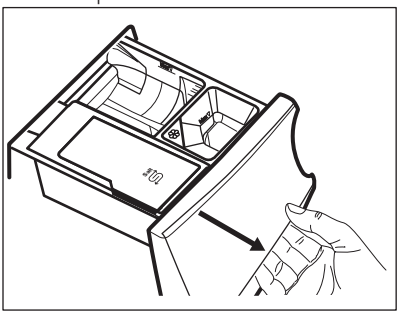

2. Avaa säiliö Salt.

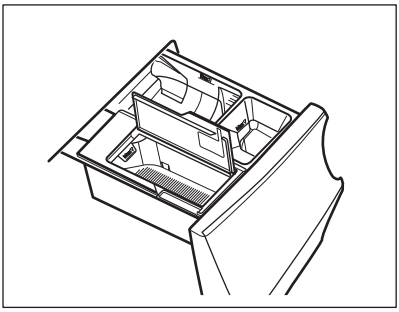

3. Lisää erityistä suolaa.

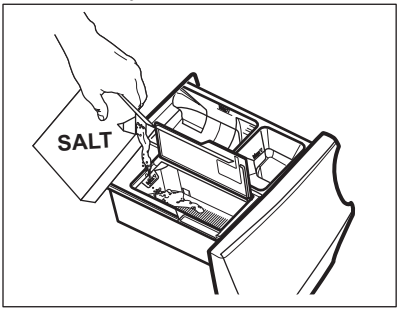

4. Sulje suolasäiliö ja pesuainelokerikko.

Tarkista suolataso säännöllisesti.

Säiliöön Salt voidaan lisätä noin 600 g suolaa 20 - 300 pesuohjelmaa varten (4 - 70 viikkoa) riippuen asetetusta vedenkovuustasosta ja siitä, käytetäänkö vedenpehmennystä vain pesuvaiheen aikana. Jos vedenpehmennystä käytetään myös huuhteluvaiheen aikana, suolamäärä riittää 5 - 80 pesuohjelmaan (1 - 18 viikkoa) riippuen asetetusta vedenkovuustasosta. Katso kohta "Vedenkovuustason asettaminen".

Merkkivalo syttyy näyttöön, kun suolasäiliön Salt täyttö on tarpeen, vaikka säiliössä olisi vielä hiukan suolaa.

VAROITUS!
Lisää suolaa ainoastaan säiliöön Salt.

VAROITUS!
Säiliöön Salt ei saa lisätä mitään muita aineita. Jos kyseiseen säiliöön lisätään vahingossa muita pesu-/lisäaineita, katso luvun "Vianmääritys" osio "Pesuaineen ja muiden lisäaineiden poistaminen suolasäiliöstä".

Käytä ainoastaan erityistä astianpesukoneisiin ja/tai pesukoneisiin tarkoitettua suolaa. Muut suolat eivät ole yhtä tehokkaita ja pitkällä aikavälillä ne voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita vedenpehmennystekniikkaan. **Älä käytä hienoa suolaa!**

Laite toimii normaalisti myös ilman suolaa, sen koko potentiaalia ei kuitenkaan tällöin hyödynnetä. Jos laitetta käytetään pitkään ilman suolaa, vedenpehmennystoiminto palautuu kokonaan muutaman pesuohjelman jälkeen, kun säiliöön on lisätty suolaa.


6. KÄYTTÖÖNOTTO

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu laitteesta.
2. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
3. Varmista, että merkillä Salt merkityssä säiliössä on suolaa ja aseta oikea vedenkovuustaso. Katso kohta "Vedenkovuustason asettaminen".
4. Lisää merkillä merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
5. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä merkittyyn pesuainelokeroon.
6. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen.

Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.


7. KÄYTTÖPANEELI

7.1 Käyttöpaneelin kuvaus

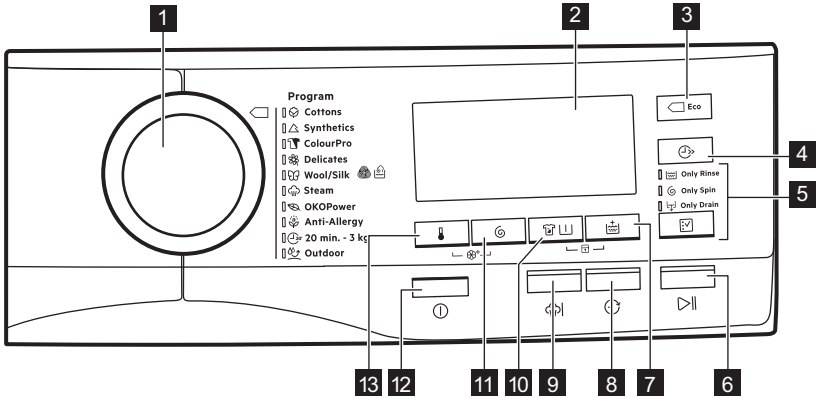

1. Ohjelmanvalitsin
2. Näyttö
3. Energiansäästö-kosketuspainike (Säästö)
4. Ajansäästö-kosketuspainike (Time Save)
5. Ohitusvaiheen kosketuspainike (Lisätoiminto)
   - Pesuvaiheen ohitus (Vain huuhtelu)
   - Pesu- ja huuhteluvaiheen ohitus (Pelkkä linkous)
   - Vain tyhjennys (Pelkkä tyhjennys)
6. Käynnistä/Tauko-kosketuspainike (Käynnistä/Tauko)
7. Lisähuuhtelu-kosketuspainike (Lisähuuhtelu)
8. Ajastin-kosketuspainike (Ajastin)
9. Super Höyry -kosketuspainike (Plus Höyry)
10. Tahranpoisto ja esipesu -kosketuspainike (Tahranpoisto/Esipesu)
11. Linkousnopeuden alennus -kosketuspainike (Linkous)
12. Virtapainike (Päälle/Pois)

13 Lämpötilan kosketuspainike (Lämpötila)

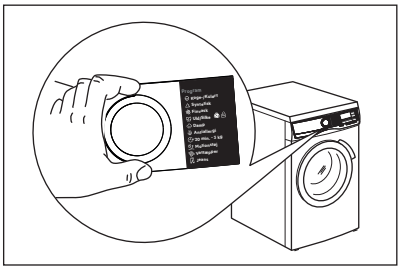


7.2 Monikieliset merkit

Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri kielillä.

Voit liimata haluamasi merkin ohjelmanvalitsimen ympärille.

7.3 Näyttö

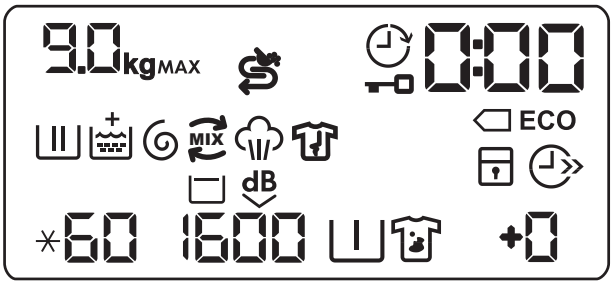

9.0kg	Maksimitäyttömäärän merkkivalo. Kuvake **kg** vilkkuu, kun pyykkien määrää arvioidaan (katso kohta "PROSENSE-täyttömääräntunnistus").
MAX	Maksimitäyttömäärän merkkivalo. Se vilkkuu, kun pyykkimäärä ylittää valitun ohjelman ilmoitetun maksimitäyttömäärän.
	Suolan täyttö -merkkivalo. Säiliöön Salt on lisättävä suolaa: säiliö on tyhjä tai suolataso ei ole riittävä.
	Ajastimen merkkivalo.
	Luukku lukittu -merkkivalo.
0:00	Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat: • Ohjelman kesto (esim. 2:40). • Viiveaika (esim. 30' tai 2h). • Ohjelman loppu (0). • Varoituskoodi (esim. E20).
ECO	Energiansäästön merkkivalot. Merkkivalo syttyy, kun valitset puuvillaohjelman 40 °C tai 60 °C.
	Pesuvaiheen merkkivalo: vilkkuu esipesun ja pesuvaiheen aikana.

	Huuhteluvaiheen merkkivalo: vilkkuu huuhteluvaiheen aikana.
	+-merkkivalo syttyy, kun Soft Plus-lisätoiminto kytketään toimintaan.
	Linkous- ja tyhjennysvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu linkous- ja tyhjennysvaiheen aikana.
MIX	OKO MIX -merkkivalo.
	Höyrytysvaiheen merkkivalo.
	Rypistymisenestovaiheen merkkivalo.
	Lapsilukon merkkivalo.
	Ajansäästö-merkkivalo
60	Lämpötilan merkkivalo. Merkkivalo ✳ syttyy, kun asetat kylmäpesun.
1600	Linkousnopeuden merkkivalo.
	Rypistymisen esto -merkkivalo.
dB	Extra Silent -merkkivalo.
	Esipesun merkkivalo.
	Tahranpoiston merkkivalo.
+0	Lisähuuhtelun merkkivalo.

8. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET

8.1 Päälle/Pois ⏻

Laite voidaan kytkeä toimintaan tai pois toiminnasta painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen joissakin tapauksissa automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen toimintaan voi olla tarpeen.

Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila" luvusta "Päivittäinen käyttö".

8.2 Johdanto

Lisätoimintoja/toimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista samanaikaisesti.

8.3 Lämpötila

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.

Kun näytössä näkyy merkkivalo ja – –, laite ei lämmitä vettä.

8.4 Linkous

Kun ohjelma asetetaan, laite valitsee automaattisesti ohjelman maksimilinkousnopeuden.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kun haluat:

- **Laskea linkousnopeutta.**

  Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet.

- **Kytke Rypistymisen esto**-lisätoiminto toimintaan.
  Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta pyykin rypistymisen estämiseksi. Pesuohjelma päättyy jättäen veden koneeseen, loppulinkousta ei suoriteta.
  Näytössä näkyy merkkivalo .
  Rumpu pyörii säännöllisesti ryppyjen vähentämiseksi.
  Luukku on edelleen lukittu. Rumpu pyörii säännöllisesti ryppyjen vähentämiseksi. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.
  Kosketa Käynnistä/Tauko-painiketta, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.
- **Kytke Extra Silent -lisätoiminto toimintaan.**
  Kaikki linkousvaiheet (väli- ja loppulinkous) ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään ryppyjä. Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.
  Näytössä näkyy merkkivalo dB.
  Luukku on edelleen lukittu. Rumpu pyörii säännöllisesti ryppyjen vähentämiseksi. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.
  Kosketa Käynnistä/Tauko-painiketta: laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.

  Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

8.5 Tahranpoisto/Esipesu

Kytke toinen lisätoiminnoista toimintaan painamalla tätä painiketta toistuvasti.

Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.

- **Tahranpoisto**
  Valitse tämä lisätoiminto, kun haluat esikäsitellä erittäin likaiset tai tahraantuneet pyykit tahranpoistoaineella.
  Annostele tahranpoistoaine lokeroon . Tahranpoistoaine esisekoitetaan pesuaineeseen ja lämmitetään sen tehokkuuden parantamiseksi.

  Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

  Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.

- **Esipesu**
  Lisää tämän lisätoiminnon avulla ohjelmaan esipesuvaihe 30 °C ennen pesuvaihetta.
  Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykit ovat erittäin likaisia (erityisesti jos niissä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).

  Annostele esipesun pesuaine pesupalloon ja aseta se rumpuun.

  Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

  Näitä lisätoimintoja ei voi asettaa samanaikaisesti.

8.6 Lisähuuhtelu

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä valittuun pesuohjelmaan jopa kolme huuhtelua.

Hyödyllinen henkilöille, joilla on pesuaineallergia tai herkkä iho.

-merkkivalo näyttää valittujen huuhtelujen määrän.

Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Jos Lisähuuhtelu on asetettu oletuslisätoiminnoksi ja valitset yhteensopivan pesuohjelman, näytössä näkyy . Voit tässä tapauksessa lisätä vain yhden huuhtelun painamalla Lisähuuhtelu-painiketta.

8.7 Plus Höyry

Tämä lisätoiminto lisää pesuohjelman loppuun höyryvaiheen, jota seuraa lyhyt rypistymisenestovaihe.

Höyryvaihe vähentää tekstiilien ryppyjä ja helpottaa niiden silittämistä.

Merkkivalo vilkkuu näytössä höyryvaiheen aikana.

Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

Kun ohjelma päättyy, näytössä näkyy nolla , merkkivalo palaa ja merkkivalo alkaa vilkkua. Rumpu pyörii tasaisesti noin 30 minuutin ajan höyryn etujen säilyttämiseksi. Rypistymisenestoliikkeet pysähtyvät ja luukun lukitus avautuu, kun jotakin painiketta kosketetaan.

Paremmat tulokset saavutetaan pienimmillä pyykkimäärillä.

8.8 Säästö

Aseta tämä lisätoiminto vähän likaisille tai normaalilikaisille pyykeille, jotka on pestävä 30 °C tai sitä korkeimmissa lämpötiloissa.

Laite laskee pesulämpötilaa ja pidentää pesuaikaa tehokasta pesua ja energian säästöä varten. Näytössä näkyy merkkivalo **ECO**.

Jos valitset Puuvilla-ohjelman lämpötilassa 40 °C tai 60 °C eikä muita lisätoimintoja ole asetettu, näytössä näkyy merkkivalo **ECO**. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia vakio-ohjelmia puuvillapyykkiä pestäessä.

8.9 Time Save

Tällä lisätoiminnolla voit vähentää ohjelman kestoa.

- Jos pyykit ovat normaali- tai vähän likaisia, pesuohjelman lyhentäminen voi olla kannattavaa. Kosketa tätä painiketta **kerran** keston lyhentämiseksi.
- Jos pyykkiä on vähemmän, kosketa tätä painiketta **kaksi kertaa** pikaohjelman asettamiseksi.

Näytössä näkyy merkkivalo .

Tämän lisätoiminnon avulla voidaan myös lyhentää Höyry-ohjelman kestoa.

8.10 Ohitusvaiheen painike (Lisätoiminto)

Tätä painiketta koskettamalla voit asettaa seuraavat:

- Vain huuhtelu ensimmäisellä kosketuksella. Pesuohjelma käynnistyy huuhteluvaiheesta, pesuvaihe ohitetaan.

  Kaikki asetetut lisätoiminnot (pysyvää lisähuuhtelua lukuun ottamatta) poistuvat automaattisesti käytöstä.
- Pelkkä linkous toisella kosketuksella. Laite ohittaa pesu- ja huuhteluvaiheen.
- Pelkkä tyhjennys kolmannella kosketuksella. Laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.

Neljännellä kosketuksella laite ehdottaa uudelleen pesuohjelman oletusasetusta.

8.11 Ajastin

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään parempana ajankohtana.

Aseta vaadittu viive koskettamalla painiketta toistuvasti. Aika kasvaa 30 minuutin portain 90 minuuttiin saakka ja 2 tunnista 20 tuntiin.

Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko-painiketta, -merkkivalo ja valittu viiveaika syttyvät näyttöön ja laite käynnistää ajanlaskennan.

8.12 Käynnistä/Tauko

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

9. OHJELMAT

9.1 Ohjelmataulukko

Pehmennetty vesi parantaa kaikkien ohjelmien tuloksia, jos vedenpehmennystoiminto on käytössä.

Pesuohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Pesuohjelmat	
Puuvilla	**Valkoinen ja värillinen puuvilla**. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. **Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat.** Määräyksen 1061/2010 mukaisesti ohjelma Puuvilla lämpötilassa 60 °C ja ohjelma Puuvilla lämpötilassa 40 °C -lisätoiminnolla ovat "Standardi 60 °C puuvillaohjelma" ja "Standardi 40 °C puuvillaohjelma". Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä. Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
Synteettiset	**Siliävät tai sekapyykki**. Normaalilikainen.
ColourPro	**Värillinen puuvilla ja tekokuidut**. Alhaisen lämpötilan ohjelma värien parempaa suojausta varten, hyvät pesutulokset pehmeämmän veden ansiosta. Parhaan pyykinhoidon takaamiseksi suosittelemme välttämään rummun täyttämistä kokonaan.
Hienopesu	**Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraista pesua**. Normaalilikainen.

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Villa/Silkki	**Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut tekstiilit**, joissa on merkintä «käsinpesu»[1)].
Höyryohjelma	
Höyry	**Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville.** Höyryä voidaan käyttää kuiviin pyykkeihin[2)], pestyt tai kerran käytetyt pyykit. Tämä ohjelma vähentää ryppyjä ja hajuja[3)] ja se avaa kuidut. Poista pyykit rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen. Silittäminen on helppoa höyryohjelman jälkeen. Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella. Höyryohjelmat eivät suorita hygieenisiä ohjelmavaiheita. Älä käytä höyryohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin: • Tekstiilit, joka eivät sovi kuivausrummussa kuivattaviksi. • Kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia.
Pesuohjelmat	
ÖKOPower	**Puuvilla ja värinpitävä tekokuitu**. Kattava pesuohjelma, joka pesee päivittäiset pyykit tehokkaasti 59 minuutissa - takaa erinomaiset pesutulokset nopeasti.
Antiallergia	**Valkoinen puuvilla**. Tämä ohjelma poistaa mikro-organismit, sillä sen pesuvaiheen aikana lämpötila on joidenkin minuuttien ajan yli 60 °C. Tämä auttaa poistamaan mikrobit, bakteerit, mikro-organismit ja hiukkaset. Lisähuuhteluvaihe varmistaa, että pesuainejäämät ja siitepölyt/allergeenit poistuvat tehokkaasti. Pesu on täten tehokkaampi.
20 min. - 3 kg	**Puuvillapyykki ja tekokuitu**, vähän likaiset tai kerran käytetyt.

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Tekniset kuidut	Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuuhteluainejäämiä. **Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-paidalla tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit**. Suositeltu täyttömäärä on 2.5 kg. Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelmana, suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoitteen omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan käsittely seuraavasti: • Lisää pesuaine lokeroon II. • Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin pintakäsittelyainetta huuhteluainelokeroon. • Vähennä pyykkiä niin, että täyttömäärä on 1 kg. Voit parantaa vettä hylkivän pinnan käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykit kuivausrummussa ohjelmalla Tekniset kuidut (jos käytettävissä ja jos vaatteen hoito-ohjemerkintä sallii rumpukuivauksen).

1) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.

2) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykit voivat tuntua kosteilta. Ripusta pyykit kuivumaan noin 10 minuutiksi.

3) Höyryohjelma ei poista erityisen voimakkaita hajuja.

Ohjelman lämpötila, maksimilinkousnopeus ja maksimitäyttömäärä

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötilaväli	Maksimilinkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Maksimitäyttö
Puuvilla	40 °C 95 °C - Kylmä	1600 kierrosta minuutissa 1600 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	9 kg
Synteettiset	40 °C 60 °C - Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	4 kg

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötilaväli	Maksimilinkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Maksimitäyttö
ColourPro	30 °C 30 °C - Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	9 kg
Hienopesu	40 °C 40 °C - Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	4 kg
Villa/Silkki	40 °C 40 °C - Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	2 kg
Höyry	-	-	1.5 kg
ÖKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 kierrosta minuutissa 1600 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	5 kg
Antiallergia	60 °C	1600 kierrosta minuutissa 1600 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	3 kg
Tekniset kuidut	30 °C 40 °C - Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa - 400 kierrosta minuutissa	2.5 kg[1)] 1 kg[2)]

1) Pesuohjelma.

2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus

	Puuvilla	Synteettiset	ColourPro	Hienopesu	Villa/Silkki	Höyry	ÖKOPower	Antiallergia	20 min. - 3 kg	Tekniset kuidut
Linkous	■	■	■	■	■		■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■	■		■
dB	■	■	■	■						
Tahranpoisto 1)	■	■		■				■		
Esipesu	■	■		■				■		
Lisähuuhtelu	■	■	■	■			■	■		
Säästö 2)	■	■		■						
Time Save 3)	■	■	■	■		■				
Vain huuhtelu	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Pelkkä linkous	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Pelkkä tyhjennys	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Ajastin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plus Höyry 1)	■	■						■		
Soft Plus	■	■	■	■			■	■		

1) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.

2) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 30 °C:n ohjelmissa.

3) Jos asetat lyhimmän keston, suosittelemme vähentämään pyykkimäärää. Laite voidaan täyttää kokonaan, pesutulos voi kuitenkin heikentyä.

9.2 Woolmark Apparel Care - Vihreä



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä «käsinpesu» varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata tekstiilin kuivamisen hoito-ohjemerkintöjä sekä muita pyykinpesuohjeita. M1361

Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-symboli on sertifioinnin tavaramerkki.

10. ASETUKSET

10.1 Lapsilukko

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** koskettamalla samanaikaisesti painiketta ja , kunnes **-merkkivalo syttyy/sammuu** näyttöön.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:

- Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko-painiketta: kaikki painikkeet ja ohjelmanvalitsin poistuvat käytöstä (painiketta Päälle/Pois lukuun ottamatta).
- Ennen Käynnistä/Tauko-painikkeen koskettamista: laite ei voi käynnistyä.

Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois toiminnasta.

10.2 Äänimerkit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen toimintaan (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois toiminnasta (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin kahden minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin viiden minuutin ajan).

Voit kytkeä äänimerkit **pois käytöstä / käyttöön** koskettamalla painiketta ja samanaikaisesti noin kuuden sekunnin ajan, kun ohjelma on päättynyt.

Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.

10.3 Pysyvä lisähuuhtelu

Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi ohjelmaan, jossa se on valittavissa.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** koskettamalla samanaikaisesti painiketta ja , vastaava merkkivalo **syttyy/sammuu**. Tämä lisätoiminto lisää kaksi huuhtelua ja näytössä näkyy .

10.4 Soft Plus

Aseta Soft Plus-lisätoiminto huuhteluaineen jakautumisen optimoimiseksi ja tekstiilien pehmentämiseksi.

Suositellaan huuhteluainetta käyttäessä.

Tämä lisätoiminto pidentää hiukan ohjelman kestoa.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** koskettamalla samanaikaisesti painiketta ja , kunnes -merkkivalo **syttyy/sammuu** merkkivalon yläpuolella.

11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta Päälle/Pois joidenkin sekuntien ajan.

Lyhyt äänimerkki kuuluu (jos käytössä). Ohjelmanvalitsin asettuu automaattisesti Puuvilla-ohjelmaan.


Näytössä näkyy maksimitäyttömäärä, oletuslämpötila, maksimilinkousnopeus, ohjelmavaiheiden merkkivalot sekä ohjelman kesto.

11.2 Koneen täyttö

1. Avaa laitteen luukku.
2. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.
3. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan.

Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.

4. Sulje luukku hyvin.

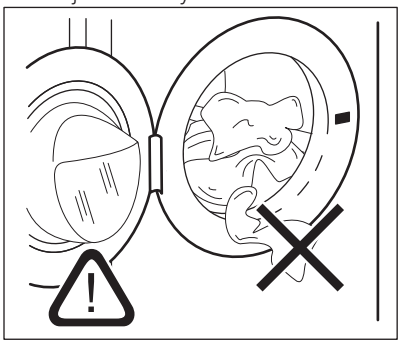


HUOMIO!
Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara.


11.3 Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

Suosittelemme, ettei maksimitasoa (**MAX**) ylitetä.


1. Avaa pesuainelokerikko.

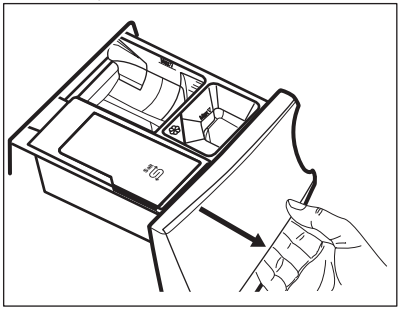


2. Lisää pesujauhe lokeroon II. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, katso kohta 'Nestemäisen pesuaineen lisääminen'.

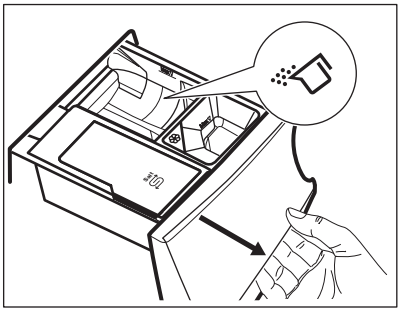

3. Voit halutessa lisätä huuhteluainetta lokeroon ❀.

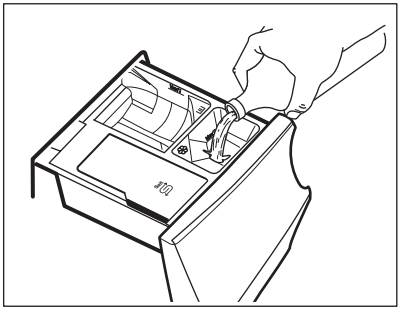


4. Sulje pesuainelokero.

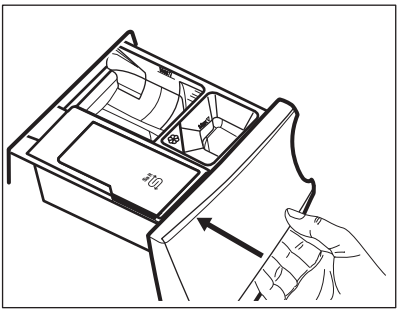


Nestemäisen pesuaineen lisääminen

1. Aseta nestemäisen pesuaineen lokero paikoilleen.

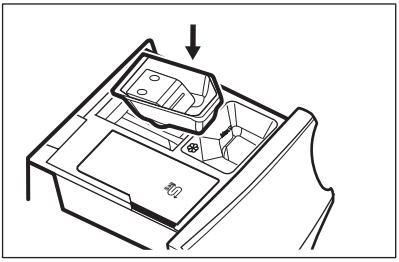

2. Lisää nestemäinen pesuaine lokeroon .

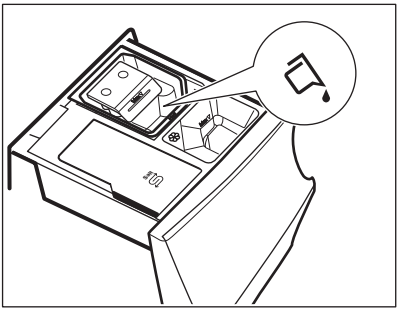

3. Sulje pesuainelokero.

11.4 Ohjelman asettaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Vastaavan pesuohjelman merkkivalo syttyy.

Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu.
Näytössä näkyy ohjelman ilmoitettu maksimitäyttömäärä, oletuslämpötila, maksimilinkousnopeus, pesuvaiheen merkkivalot (kun käytettävissä) sekä viitteellinen ohjelman kesto.

2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.

Jos valinta **ei ole mahdollinen**, merkkivalo ei syty ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

11.5 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua näytössä ja maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu.
Ohjelma käynnistyy, luukku on lukittu.
Näytössä näkyy merkkivalo .

Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

11.6 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Kosketa Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika. Merkkivalo syttyy.
2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko.

Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy.

PROSENSE-arviointi käynnistyy, kun aika on kulunut loppuun.

Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Ajastin toistuvasti, kunnes näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästä koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.

Ajastimen muuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen muuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.

11.7 ProSense-täyttömääräntunnistus

Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/suureen täyttömäärään**.

Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko-painiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu, merkkivalo vilkkuu, ProSense käynnistää täyttömään tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömään 30 ensimmäisen sekunnin aikana: merkkivalo **kg** ja aikapisteet vilkkuvat, rumpu pyörii lyhyesti.
2. Kun täyttömäärä on tunnistettu, merkkivalo **kg** sammuu ja aikapisteet lakkaavat vilkkumasta. Ohjelman kesto säätyy sen mukaisesti joko kasvaen tai laskien. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu ja **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä.

Tällöin laite voidaan keskeyttää ja pyykkiä on mahdollista poistaa seuraavan 30 sekunnin aikana.

Kun ylimääräiset pyykit on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. ProSense-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistää ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parhaita pesutuloksia ei voida taata.

Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, ohjelman kesto voi säätyä uudelleen tekstiilien vedenimukyvystä riippuen.

ProSense-tunnistus suoritetaan vain täydellisissä pesuohjelmissa (ei valittuja ohitusvaiheita).

11.8 Ohjelmavaiheen merkkivalot

Kun ohjelma käynnistyy, käynnissä olevan vaiheen merkkivalo vilkkuu ja muut vaiheen merkkivalot palavat.

Esim. pesu- tai esipesuvaihe on käynnissä: .

Kun vaihe päättyy, vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Seuraavan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua.

Esim. huuhteluvaihe on käynnissä: .

Pesuvaiheen aikana laite sekoittaa pesuaineen, tahranpoistoaineen ja/tai huuhteluaineen veteen ennen niiden syöttämistä rumpuun; merkkivalo syttyy ja häviää näytöstä eri ohjelmavaiheiden mukaan (nuolet vilkkuvat vuoron perään).

Jos valitset valinnan Plus Höyry, höyryvaiheen merkkivalot syttyvät.

Höyryvaihe on käynnissä: .

Rypistymisenestovaihe on käynnissä:

.

11.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko.

Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Muuta lisätoimintoja. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.

Pesuohjelma jatkuu.

11.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päälle/Pois.
2. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päälle/Pois uudelleen.

Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.

Jos ProSense-vaihe on jo suoritettu ja vedensyöttö käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta ProSense-vaihetta**. Vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä hukkien välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

11.11 Luukun avaaminen

Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata.

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa.

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko.

Luukun lukon merkkivalo sammuu näytössä.

2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykkejä tai poista pyykkejä tarvittaessa.
3. Sulje luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko-painiketta.

Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.

11.12 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).

Kaikki pesuvaiheen merkkivalot syttyvät näyttöön ja aikanäytössä näkyy 0.

Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo sammuu.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päälle/Pois.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy viimeksi valitun ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykit laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.
5. Sulje vesihana.

11.13 Veden tyhjentäminen ohjelman päättymisen jälkeen

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhtelun vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Näytössä palaa merkkivalo 0, lisätoiminnon merkkivalo tai dB ja luukun lukituksen merkkivalo.

Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo vilkkuu.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku on edelleen lukittu.
- Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty:

1. Kosketa tarvittaessa painiketta Linkous laitteen ehdottaman linkousnopeuden laskemiseksi.
2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko:
   - Jos olet asettanut valinnan, laite tyhjentää veden ja linkoaa.
   - Jos olet asettanut valinnan dB, laite ainoastaan tyhjentää veden.

Lisätoiminnon merkkivalo tai dB sammuu, kun merkkivalo vilkkuu ja sammuu sen jälkeen.

3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päälle/Pois joidenkin sekuntien ajan.

Joka tapauksessa laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

11.14 Valmiustila-lisätoiminto

Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen painikkeen Käynnistä/Tauko koskettamista.
  Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päälle/Pois.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä
  Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päälle/Pois.
  Näytössä näkyy viimeksi asetetun ohjelman päättyminen.
  Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustila-toiminto **ei kytke** laitetta toimintaan veden tyhjentämisen muistuttamiseksi.

12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

12.1 Pyykit

- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinään. Jos näin käy:

a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku (katso kohta "Luukun avaaminen ohjelman tai ajastimen ollessa käynnissä")
b. levitä pyykit käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
c. paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Linkousvaihe jatkuu.

12.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta.

12.3 Pesuaineet ja muut käsittelyt

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita:
  - jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille
  - jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
  - nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita.
- Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
- Suojele ympäristöä käyttämällä vain suositeltua pesuainemäärää.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon suositeltuja pesuaineita.

12.4 Ympäristönsuojeluohjeita

- Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
- Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla maksimaalisella täyttömäärällä.
- Jos esikäsittelet tahrat, voit käyttää tahranpoistoainetta, kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista.

13. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

13.1 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!
Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

13.2 Kalkinpoisto

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen kalkinpoistotuotteen käyttämistä.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehmennysaineita,

suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.


13.3 Huoltopesu

Jos lyhyitä alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja ja biofilmejä. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta.

Voit poistaa kyseiset jäämät ja steriloida laitteen sisäosan suorittamalla huoltopesun vähintään kerran kuukaudessa:

1. Poista kaikki pyykit koneesta.
2. Suorita puuvillaohjelma suurimmalla lämpötilalla ja lisää pieni määrä pesujauhetta.

13.4 Luukun tiiviste

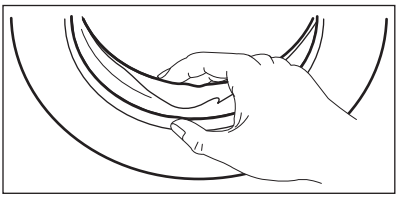

Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta.

13.5 Rummun puhdistaminen

Tarkista rumpu säännöllisesti ruostehiukkasten estämiseksi.

Suorita täydellinen puhdistus seuraavasti:

1. Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomaan teräkseen sopivilla tuotteilla.

   Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.


2. Huuhtele mahdolliset jäämät pois suorittamalla lyhyen puuvillaohjelman korkealla lämpötilalla ja tyhjällä rummulla käyttäen pientä määrää pesujauhetta.

13.6 Pesuainelokeron ja suolasäiliön puhdistaminen


Varmista ennen puhdistusta, että kaikki lokerot ovat tyhjiä.


Suorita seuraava puhdistus aika ajoin estääksesi pesuainejäämien kuivumisen, huuhteluaineen kovettumisen, homeen muodostumisen pesuainelokerikkoon ja/tai suolajäämien kertymisen suolasäiliöön:

1. Avaa lokero. Paina lukitusta kuvan mukaisesti ja vedä lokero ulos.

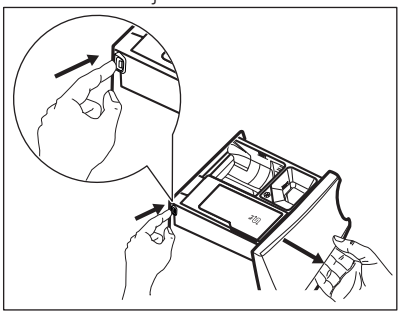


2. Irrota huuhteluainelokero ja nestemäisen pesuaineen lokero, jos se on olemassa.

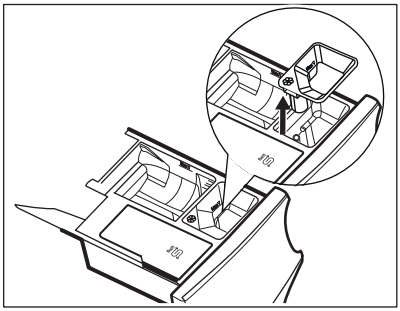


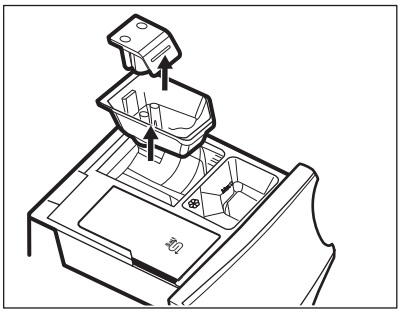

3. Pese lokerikko ja kaikki sen lokerot juoksevan veden alla.

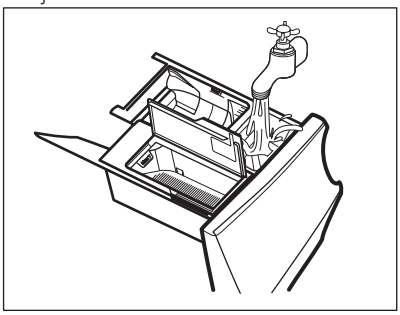


4. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu pesuaineen kuljettimesta. Käytä liinaa.

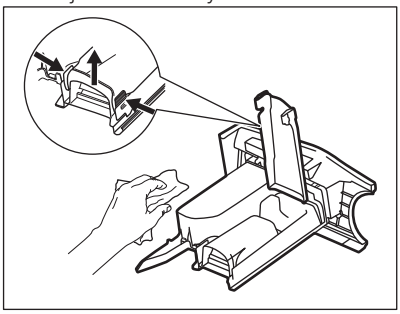


5. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

HUOMIO!
Varo vahingoittamasta kumiharjoja, jotka rajoittavat pesuainevuotoja.

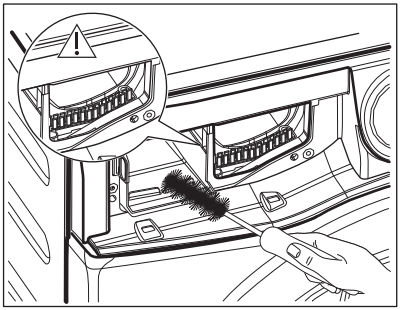

6. Aseta pesuainelokerikko ohjauskiskoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

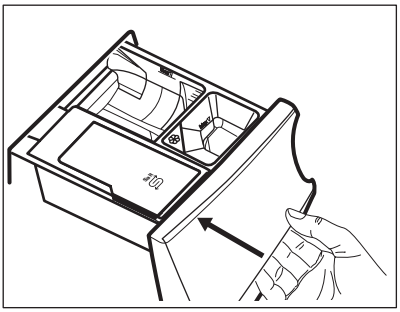

13.7 Tyhjennyspumpun puhdistaminen

VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta.


Tarkista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennyspumppu, jos:
- Koneeseen jää vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä tyhjennyspumpun tukkiutumisen vuoksi.
- näytössä näkyy hälytyskoodi E20.


VAROITUS!
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa toiminnassa.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy

Puhdista pumppu seuraavasti:


1. Avaa pumpun kansi.

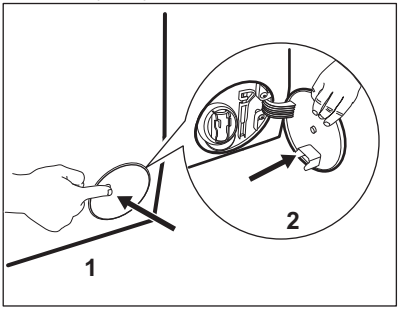


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennyspumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Purista kahta vipua ja vedä tyhjennyskanavaa eteenpäin sen avaamiseksi.

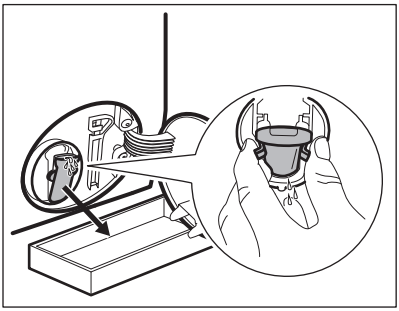


4. Anna veden valua ulos.

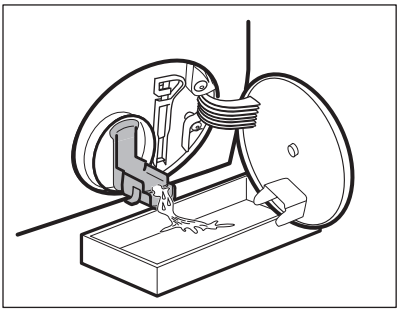


5. Kun astia on täynnä vettä, sulje tyhjennyskanava ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.

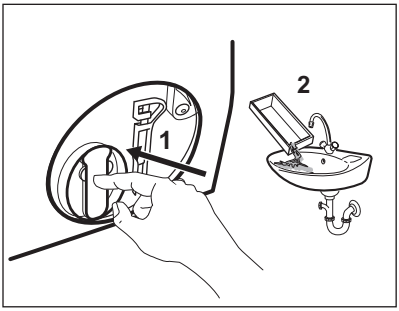


7. Sulje tyhjennyskanava ja käännä suodatinta vastapäivään sen poistamiseksi.

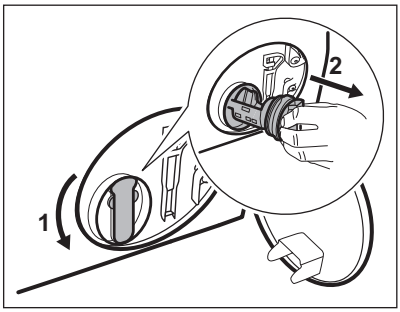


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

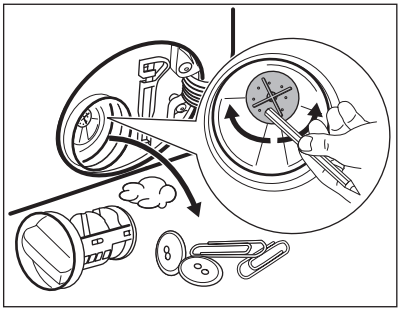


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

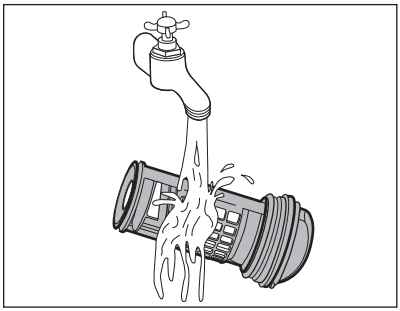

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

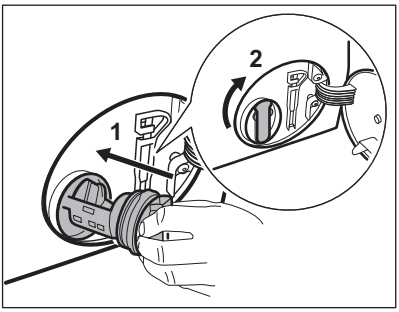

12. Sulje pumpun luukku.

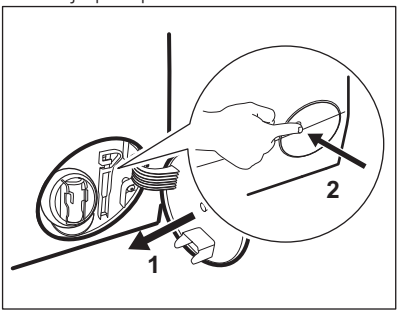


Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- **a.** Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
- **b.** Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.


13.8 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen

Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa satunnaisesti mahdollisten ajan myötä kertyneiden jäämien poistamiseksi:


1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.

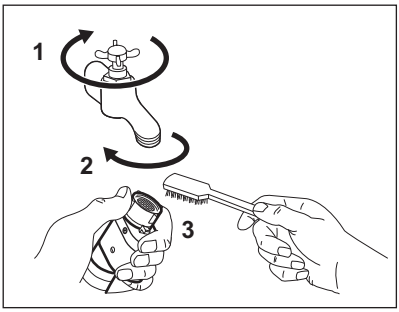


2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.

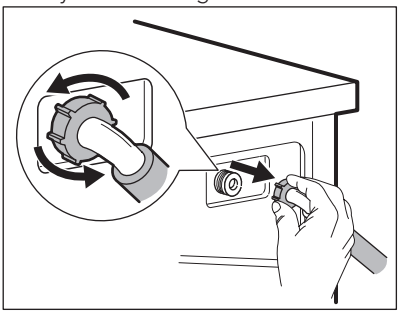

3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiilin sihti hammasharjalla.

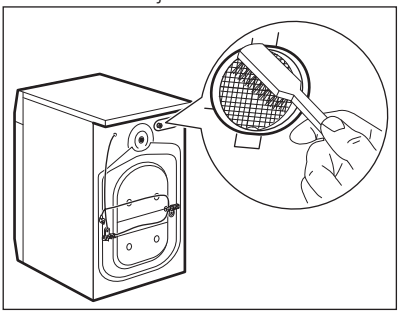

4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai oikealle (ei pystyasentoon) vesihanan asennosta riippuen.

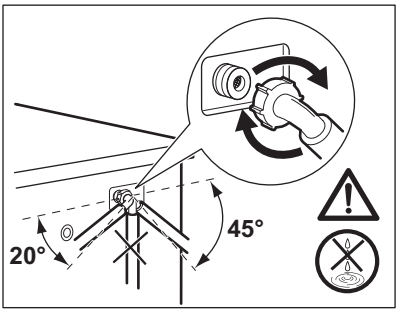

13.9 Hätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Vedenpoistosihdin puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

13.10 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

14. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

14.1 Johdanto


Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman.

Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos suurempia ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy hälytyskoodi ja Käynnistä/Tauko **-painike voi vilkkua jatkuvasti:**

- E10 - Laitteeseen ei tule vettä oikein.
- E20 - Koneeseen jää vettä.
- E40 - Laitteen luukku on auki tai se on suljettu virheellisesti. Tarkista luukku!

Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukkua painettuna ja kosketa samanaikaisesti Käynnistä/Tauko-painiketta, kunnes merkkivalo lakkaa vilkkumasta (katso kuva alla).

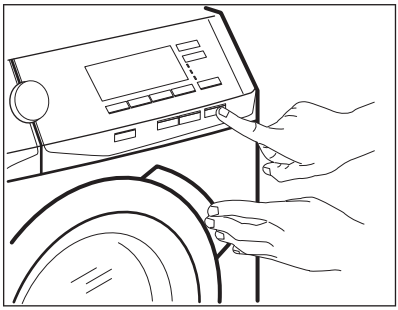

- EH0 - Virransyöttö on epävakaa. Odota kunnes virransyöttö on vakaa.

- E91 - Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä. Kytke se pois toiminnasta ja takaisin toimintaan.
- EF0 - Vesivahinkosuojaus on käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja sulje vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

14.2 Mahdolliset häiriöt

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty.	• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. • Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. • Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut. • Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko on kosketettu. • Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. • Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vettä.	• Tarkista, että vesihana on auki. • Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta. • Tarkista, ettei vesihana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia. • Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein. • Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla. Lue ohjeet asennusohjeista.
Koneeseen jää vettä.	• Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa. • Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia. • Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". • Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. • Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta. • Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään.	• Aseta linkousohjelma. • Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". • Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Lattialla on vettä.	• Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole. • Varmista, ettei vedenotto- ja tyhjennysletkussa ole vaurioita. • Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen luukku ei avaudu.	• Varmista, että olet valinnut pesuohjelman, joka jättää veden koneeseen. • Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. • Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä. • Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa. • Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta “Luukun avaaminen hätätilanteessa”.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	• Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet asennusohjeista. • Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue ohjeet asennusohjeista. • Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	• ProSense-toiminto säätää ohjelman kestoa pyykkien tyypin ja määrän mukaan. Katso kohta "ProSense-täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".
Pesutulos ei ole tyydyttävä.	• Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. • Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua. • Varmista, että asetat oikean lämpötilan. • Vähennä pyykkiä. • Varmista, ettei säiliöön Salt ole lisätty mitään muuta pesuainetta. Jos näin on käynyt, katso osio "Pesuaineen ja muiden lisäaineiden poistaminen suolasäiliöstä". • Varmista, ettei suolaa ole lisätty lokeroon III. Jos näin on käynyt, suorita huuhtelu- tai pesuohjelma uudelleen.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	• Vähennä pesuaineen määrää.
Liikaa pesuainelokerikon nestevuotoja.	• Varmista, että pesuainelokerikon alapuolella olevat kumiharjat ovat ehjät.
Liian suuri suolan kulutus.	• Tarkista, onko huuhteluaineen syöttöä valittu myös huuhteluvaiheeseen. Katso osio "Vedenkovuustason asettaminen" luvusta "Water Softener -tekniikka (pehmeä vesi)".

Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

14.3 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen luukun avaamista:


HUOMIO!
Palovammojen vaara! Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.

HUOMIO!
Henkilövahingon vaara! Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.

Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkea. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun "Hoito ja puhdistus" kohta "Hätätyhjennys").

Avaa luukku seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päälle/Pois.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa sihdin luukku.
4. Pidä hätäavauskytkintä alaspäin ja avaa samanaikaisesti laitteen luukku.

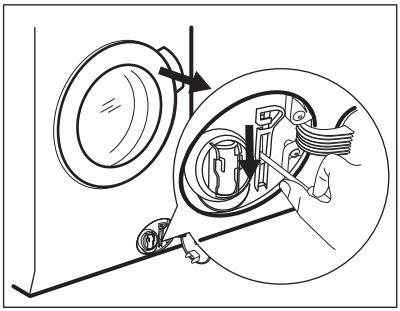


5. Poista pyykit rummusta ja sulje laitteen luukku.
6. Sulje sihdin luukku.

14.4 Pesuaineen ja muiden lisäaineiden poistaminen suolasäiliöstä Salt

Kaikki säiliöön Salt vahingossa lisätyt pesu- ja lisäaineet tulee poistaa perusteellisesti.

Jos näin käy, toimi seuraavasti:

1. Vedä lokero ulos.

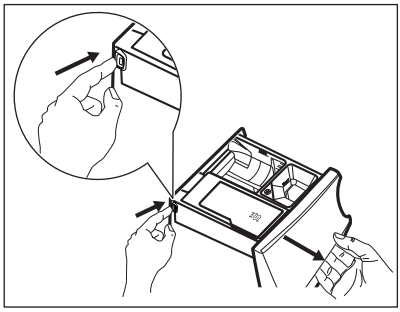

2. Poista kaikki pesu- ja lisäaineiden jäämät ja puhdista säiliö perusteellisesti.
3. Aseta lokero takaisin ja kaada säiliöön Salt suolaa.
4. Sulje lokero.
5. Palauta vedenpehmennystoiminto suorittamalla Puuvilla- tai Siliävät-ohjelma lyhentämättä sen kestoa.

15. KULUTUSARVOT

Annetut arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi sekä ympäristölämpötila. Pesuohjelman kestoon vaikuttavat myös vedenpaine, syöttöjännite ja syöttöveden lämpötila.

Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta tuoteparannuksia varten.

Prosense-tekniikka voi säätää pesun kestoa sekä kulutusarvoja pesuohjelman aikana. Katso lisätietoa kohdasta "ProSense-täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".

Ohjelmat	Täyttö (kg)	Energiankulutus (kWh)	Vedenkulutus (litroina)	Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina)	Jäännöskosteus (%)[1]
Puuvilla 60 °C	9	1.65	90	220	44
Puuvilla 40 °C	9	1.20	90	210	44
Synteettiset 40 °C	4	0.72	55	160	35
Hienopesu 40 °C	4	0.60	60	120	35
Villa/Silkki 30 °C	2	0.35	58	60	30
Standardit puuvillaohjelmat[2]					
Standardi 60 °C puuvilla	9	0.32	54	268	44
Standardi 60 °C puuvilla	4.5	0.30	40	247	44
Standardi 40 °C puuvilla	4.5	0.30	47	234	44

1) Linkousvaiheen päättyessä.

2) Suorituskyky ja alhainen energiankulutus taataan pehmeän veden avulla. Jotta suorituskyky voitaisiin säilyttää ajan myötä, oikea vedenkovuustaso on tärkeää asettaa ohjekirjan ohjeita noudattaen ja suolaa tulee käyttää säännöllisesti hartsien regeneroimiseksi.

Pois (W)	Päälle jätetty (W)
0,30	0,30

Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.

16. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/syvyys/ kokonaissyvyys	600 mm / 850 mm / 630 mm / 660 mm
Sähköliitäntä	Jännite Kokonaisteho Sulake Taajuus	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matala-jännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Minimi Maksimi	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vesiliitäntä [1)]		Kylmä vesi
Maksimitäyttömäärä	Puuvilla	9 kg
Energialuokka		A+++
Linkousnopeus	Maksimi	1600 kierrosta minuutissa

[1)] Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4'' kierteitys.

17. VARUSTEET

17.1 Saatavilla osoitteesta www.aeg.com/shop tai valtuutetulta jälleenmyyjältä


Ainoastaan AEGin hyväksymät asianmukaiset lisävarusteet voivat taata laitteen turvallisuusstandardit. Jos hyväksymättömiä osia käytetään, mahdolliset vaateet mitätöityvät.

17.2 Kiinnityslevypakkaus

Jos asennat laitteen jalustalle, asenna laite kiinnityslevyihin.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

17.3 Torniasennussarja

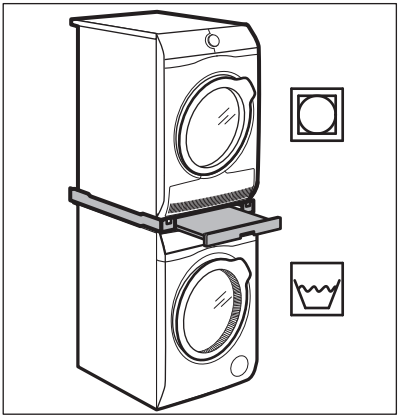

Kuivausrumpu voidaan asentaa pesukoneen päälle **ainoastaan AEGin valmistamaa ja hyväksymää oikeaoppista torniasennussarjaa käyttäen**.


Varmista yhteensopiva torniasennussarja tarkistamalla laitteidesi syvyys.

Torniasennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetussa esitteessä.

Lue laitteen ja lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

VAROITUS!
Kuivausrumpua ei saa asentaa pesukoneen alapuolelle.

17.4 Vetolaatikollinen jalusta

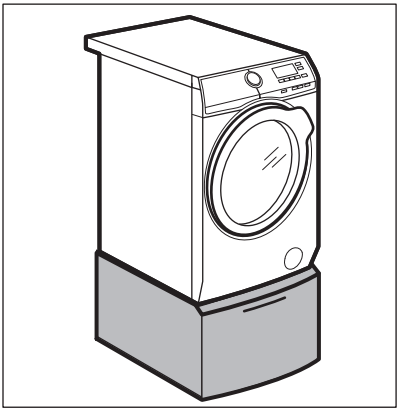

Tarkoitettu laitteen nostamiseen, helpottaa koneen täyttöä ja tyhjennystä.

Laatikkoa voidaan käyttää pyykin säilytykseen, kuten: pyyhkeiden, puhdistustuotteiden jne. muiden tuotteiden säilytykseen.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

18. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä ♺. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

www.aeg.com/shop



157007173-A-142017

CE

AEG