# Quick Setup Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de configuración rápida

# OM46D-W OM55D-W OM75D-W
# OM46D-K OM55D-K OM75D-K

**English**
- The color and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

**Français**
- La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration de la performance.
- Téléchargez le manuel de l'utilisateur du site Web pour obtenir de plus amples détails.

**Español**
- El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.
- Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

BN68-06814A-04

## Checking the Components
Vérification des composants
Comprobación de los componentes

**English**

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
A stand is not provided with the product. To install a stand, you can purchase one separately.
Components may differ in different locations.

**Components**

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Remote Control
- D-SUB cable
- External remote control sensor
- Warranty card (Not available in some locations)
- Batteries (Not available in some locations)
- Power cord
- Holder-Ring (4EA)

**Français**

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants.
Aucun support n'est fourni avec le produit. Pour installer un support, vous devez en acheter un séparément.
Les composants peuvent varier selon les localités.

**Composants**

- Guide de démarrage rapide
- Guide de réglementation
- Télécommande
- Câble D-SUB
- Capteur externe de télécommande
- Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)
- Piles (Non disponible dans certaines régions)
- Cordon d'alimentation
- Anneau de maintien (4EA)

**Español**

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
El producto no incluye soporte. Si lo desea, puede instalar un soporte adquiriéndolo por separado.
Los componentes pueden variar según las localidades.

**Componentes**

- Guía de configuración rápida
- Guía de regulaciones
- Mando a distancia
- Cable D-SUB
- Sensor externo de mando a distancia
- Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares.)
- Pilas (No disponible en todos los lugares.)
- Cable de alimentación
- Anilla de sujeción (4 c/u)

SOLO MÉXICO

**IMPORTADO POR :** SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

## Reverse Side
Arrière de l'appareil
Parte posterior

- The OM**D-K model does not come with a BACK-COVER.
- Le modèle OM**D-K n'est pas fourni avec un COUVERCLE ARRIÈRE.
- El modelo OM**D-K no incluye CUBIERTA-TRASERA.

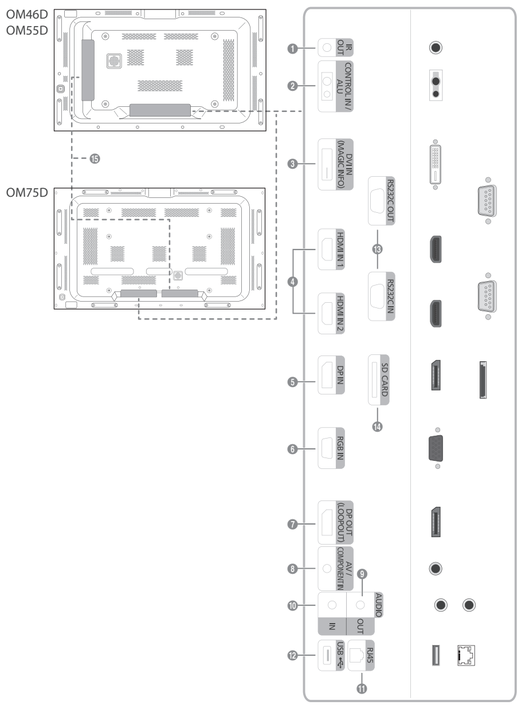


**English**

1. Receives the remote control signal via the external sensor board and outputs the signal via LOOP OUT.
2. Supplies power to the external sensor board or receives the light sensor signal.
3. DVI IN: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
   MAGICINFO: To use MagicInfo, make sure to connect the DP-DVI cable.
4. Connects to a source device using an HDMI cable.
5. Connects to a PC using a DP cable.
6. Connects to a source device using a D-SUB cable.
7. Connects to another product using a DP cable.
8. Connects to a source device using the AV/Component adapter.
9. Connects to the audio of a source device.
10. Receives sound from a PC via an audio cable.
11. Connects to MDC using a LAN cable.
12. Connect to a USB memory device.
13. Connects to MDC using an RS232C cable.
14. Connect to an SD memory card.
15. Connect network boxes to the indicated areas

**Français**

1. Reçoit le signal de la télécommande par le biais de la carte de capteur externe et émet le signal par l'entremise de LOOP OUT.
2. Alimente la carte de capteur externe ou reçoit le signal de capteur lumineux.
3. DVI IN: Se connecte à une source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.
   MAGICINFO: Pour utiliser MagicInfo, veillez à connecter le câble DP-DVI.
4. Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI.
5. Se connecte à un PC à l'aide d'un câble DP.
6. Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble D-SUB.
7. Se connecte à un autre produit à l'aide d'un câble DP.
8. Se connecte à une source à l'aide de l'adaptateur AV/de composant.
9. Se connecte à la prise audio d'une source.
10. Reçoit le son d'un PC par le biais d'un câble audio.
11. Se connecte au contrôle multiécran à l'aide d'un câble LAN.
12. Connexion à un périphérique USB.
13. Se connecte au contrôle multiécran à l'aide d'un câble RS232C.
14. Se connecte à une carte mémoire SD.
15. Connecter les boîtiers du réseau aux emplacements indiqués

**Español**

1. Recibe la señal del mando a distancia a través de la placa del sensor externa y envía la señal a través de LOOP OUT.
2. Suministra alimentación a la placa de sensores externa o recibe la señal del sensor de luz.
3. DVI IN: Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable DVI o un cable HDMI-DVI.
   MAGICINFO: Para utilizar MagicInfo, asegúrese de conectar el cable DP-DVI.
4. Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.
5. Conecta con un PC mediante un cable DP.
6. Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable D-SUB.
7. Conecta con otro producto mediante un cable DP.
8. Conecta a un dispositivo fuente mediante el adaptador de componentes/AV.
9. Conexión del audio de un dispositivo de origen.
10. Recibe el sonido de un PC a través de un cable de audio.
11. Conecta con MDC mediante un cable LAN.
12. Conecta con un dispositivo de memoria USB.
13. Conecta a MDC mediante un cable RS232C.
14. Conecta una tarjeta de memoria SD.
15. Conecte las cajas de red en las zonas indicadas

## Connecting and Using a Source Device
Connexion et utilisation d'un périphérique source
Conexión y uso de un dispositivo fuente

- The OM**D-K model does not have internal speakers. To enable audio, connect an external sound output device to the AUDIO OUT port.
- Le modèle OM**D-K n'est pas équipé d'enceintes internes. Pour activer l'audio, connectez un périphérique de sortie son externe au port AUDIO OUT.
- El modelo OM**D-K no incluye altavoces internos. Para activar el sonido, conecte un dispositivo de salida de sonido externo al puerto AUDIO OUT port.

### Connecting to a PC
Connexion à un PC
Conexión a un PC



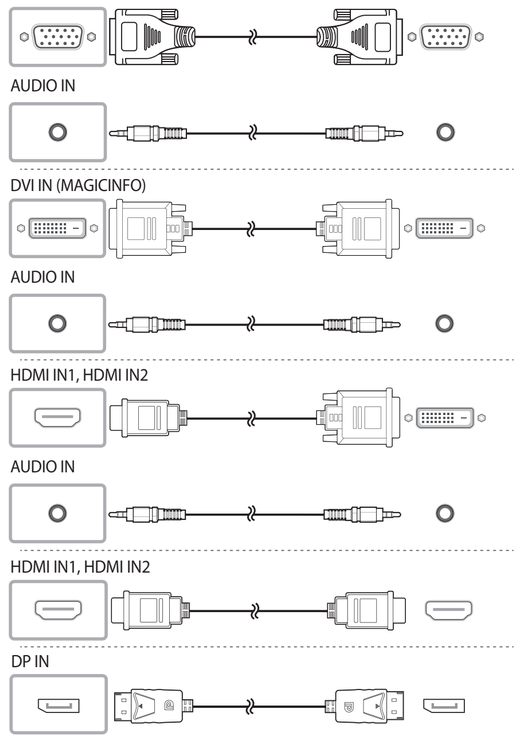


### Connecting to a Video Device
Connexion à un périphérique vidéo
Conexión a un dispositivo de vídeo



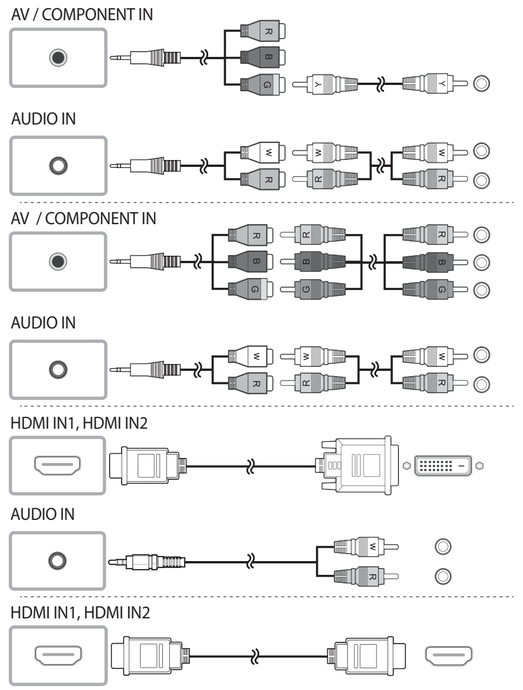


### Connecting to an Audio System
Connexion à un système audio
Conexión a un sistema de audio






### Connecting an External Monitor
Connexion à un moniteur externe
Conexión de un monitor externo






**English**

To use old and new models together, first contact the dealer the product was purchased from to check if they are compatible.

**Français**

Si vous souhaitez combiner d'anciens et de nouveaux modèles, contactez d'abord le vendeur auquel vous avez acheté le produit pour vous assurer qu'ils sont compatibles.

**Español**

Si desea usar conjuntamente modelos antiguos y nuevos, póngase en contacto con el distribuidor a quien compró el producto para comprobar si son compatibles.

### Connecting to MDC
Connexion à MDC
Conexión a MDC



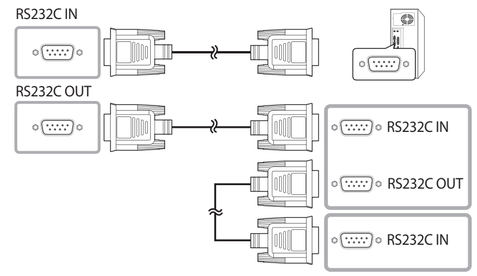


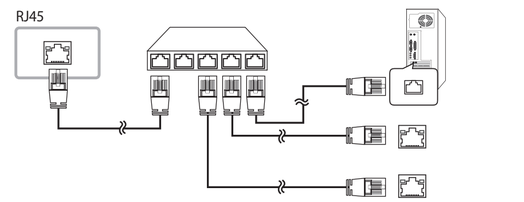


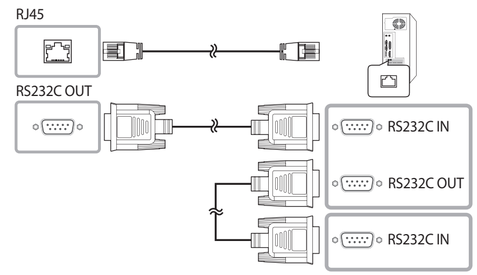


**English**

For details on how to use the MDC program, refer to Help after installing the program.
The MDC program can be downloaded from the website.

**Français**

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme.
Vous pouvez télécharger le programme MDC sur le site Web.

**Español**

Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa.
El programa MDC puede descargarse desde el sitio web.

| English

## Specifications

| Model Name | | OM46D-W | OM55D-W | OM75D-W |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Size | 46 CLASS (45.9 inches / 116 cm) | 55 CLASS (54.6 inches / 138 cm) | 75 CLASS (74.5 inches / 189 cm) |
| | Display area | 1018.08 (H) x 572.67 (V) mm / 40.1 (H) x 22.5 (V) inches | 1209.6 (H) x 680.4 (V) mm / 47.6 (H) x 26.8 (V) inches | 1650.24 (H) x 928.26 (V) mm / 65.0 (H) x 36.5 (V) inches |
| Dimensions (W x H x D) | | 1035.9 x 590.5 x 139 mm / 40.8 x 23.2 x 5.5 inches | 1227.4 x 698.2 x 139.5 mm / 48.3 x 27.5 x 5.5 inches | 1675.8 x 953.8 x 124.6 mm / 66.0 x 37.6 x 4.9 inches |
| Weight | | 18.7 kg / 41.2 lbs | 24.0 kg / 52.9 lbs | 49.3 kg / 108.7 lbs |

| Model Name | | OM46D-K | OM55D-K | OM75D-K |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Size | 46 CLASS (45.9 inches / 116 cm) | 55 CLASS (54.6 inches / 138 cm) | 75 CLASS (74.5 inches / 189 cm) |
| | Display area | 1018.08 (H) x 572.67 (V) mm / 40.1 (H) x 22.5 (V) inches | 1209.6 (H) x 680.4 (V) mm / 47.6 (H) x 26.8 (V) inches | 1650.24 (H) x 928.26 (V) mm / 65.0 (H) x 36.5 (V) inches |
| Dimensions (W x H x D) | | 1035.9 x 620.5 x 142.9 mm / 40.8 x 24.4 x 5.6 inches | 1227.4 x 728.2 x 143.2 mm / 48.3 x 28.7 x 5.6 inches | 1675.8 x 983.8 x 123.1 mm / 66.0 x 38.7 x 4.8 inches |
| Weight | | 17.9 kg / 39.5 lbs | 22.4 kg / 49.4 lbs | 44.0 kg / 97.0 lbs |

| | | |
|---|---|---|
| Synchronization | Horizontal Frequency | 30 – 81 kHz |
| | Vertical Frequency | 48 – 75 Hz |
| Resolution | Optimum resolution | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| | Maximum resolution | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Power Supply | | AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz<br>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries. |
| Environmental considerations | Operating | Temperature : 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C)<br>Humidity : 10 % – 80 %, non-condensing |
| | Storage | Temperature : -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C)<br>Humidity : 5 % – 95 %, non-condensing |

- Plug-and-Play
  This monitor can be installed and used with any Plug-and-Play compatible systems.
  Two-way data exchange between the monitor and PC system optimizes the monitor settings.
  Monitor installation takes place automatically. However, you can customize the installation settings if desired.
- Due to the nature of the manufacturing of this product, approximately 1 pixel per million (1ppm) may appear brighter or darker on the panel. This does not affect product performance.
- This device is a Class A digital apparatus.

(USA only)
Dispose unwanted electronics through an approved recycler.
To find the nearest recycling location, go to our website:
www.samsung.com/recyclingdirect or call, (877) 278 - 0799

## PowerSaver

| PowerSaver | | Normal Operation | | | Power saving mode (SOG Signal : Not Support the DPM Mode) | Power off | Power off (Power Switch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rating | Typical | Max | | | |
| Power Consumption | OM46D-W<br>OM46D-K | 350 W | 216 W | 385 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |
| | OM55D-W<br>OM55D-K | 450 W | 297 W | 495 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |
| | OM75D-W<br>OM75D-K | 850 W | 542 W | 935 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |

- The displayed power consumption level can vary in different operating conditions or when settings are changed.
- SOG(Sync On Green) is not supported.
- To reduce the power consumption to 0, turn off the switch at the back or disconnect the power cord. Disconnect the power cable if you will not be using the product for an extended period of time (during vacation, etc.).

| Français

## Spécifications

| Nom du modèle | | OM46D-W | OM55D-W | OM75D-W |
|---|---|---|---|---|
| Panneau | Taille | Classe 46" (45.9 pouces / 116 cm) | Classe 55" (54.6 pouces / 138 cm) | Classe 75" (74.5 pouces / 189 cm) |
| | Surface d'affichage | 1018.08 (H) x 572.67 (V) mm / 40.1 (H) x 22.5 (V) pouces | 1209.6 (H) x 680.4 (V) mm / 47.6 (H) x 26.8 (V) pouces | 1650.24 (H) x 928.26 (V) mm / 65.0 (H) x 36.5 (V) pouces |
| Dimensions (L x H x P) | | 1035.9 x 590.5 x 139 mm / 40.8 x 23.2 x 5.5 pouces | 1227.4 x 698.2 x 139.5 mm / 48.3 x 27.5 x 5.5 pouces | 1675.8 x 953.8 x 124.6 mm / 66.0 x 37.6 x 4.9 pouces |
| Poids | | 18.7 kg / 41.2 lbs | 24.0 kg / 52.9 lbs | 49.3 kg / 108.7 lbs |

| Nom du modèle | | OM46D-K | OM55D-K | OM75D-K |
|---|---|---|---|---|
| Panneau | Taille | Classe 46" (45.9 pouces / 116 cm) | Classe 55" (54.6 pouces / 138 cm) | Classe 75" (74.5 pouces / 189 cm) |
| | Surface d'affichage | 1018.08 (H) x 572.67 (V) mm / 40.1 (H) x 22.5 (V) pouces | 1209.6 (H) x 680.4 (V) mm / 47.6 (H) x 26.8 (V) pouces | 1650.24 (H) x 928.26 (V) mm / 65.0 (H) x 36.5 (V) pouces |
| Dimensions (L x H x P) | | 1035.9 x 620.5 x 142.9 mm / 40.8 x 24.4 x 5.6 pouces | 1227.4 x 728.2 x 143.2 mm / 48.3 x 28.7 x 5.6 pouces | 1675.8 x 983.8 x 123.1 mm / 66.0 x 38.7 x 4.8 pouces |
| Poids | | 17.9 kg / 39.5 lbs | 22.4 kg / 49.4 lbs | 44.0 kg / 97.0 lbs |

| | | |
|---|---|---|
| Synchronisation | Fréquence horizontale | 30 – 81 kHz |
| | Fréquence verticale | 48 – 75 Hz |
| Résolution | Résolution optimale | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| | Résolution maximale | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Alimentation électrique | | AC 100 à 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz<br>Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre. |
| Considérations environnementales | Utilisation | Température : 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C)<br>Humidité : 10 % à 80 %, sans condensation |
| | Rangement | Température : -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C)<br>Humidité : 5 % à 95 %, sans condensation |

- Prêt à l'emploi
  Le moniteur peut être installé et utilisé avec des systèmes Prêt à l'emploi (Plug-and-Play) compatibles.
  L'échange de données bi-directionnel entre le moniteur et le système PC optimise les réglages du moniteur. L'installation du moniteur s'opère automatiquement. Toutefois, vous pouvez personnaliser les réglages de l'installation si vous le souhaitez.
- Étant donné la nature de la fabrication de cet appareil, environ 1 pixel par million (1 ppm) peut apparaître plus clair ou plus sombre sur le panneau. Ce phénomène n'affecte pas le rendement de l'appareil.
- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie A.

## PowerSaver

| PowerSaver | | Fonctionnement normal | | | Mode d'économie d'énergie (signal SOG :mode DPM non pris en charge) | Mise hors tension | Mise hors tension (Interrupteur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Classement | Typique | Max. | | | |
| Consommation d'énergie | OM46D-W<br>OM46D-K | 350 W | 216 W | 385 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |
| | OM55D-W<br>OM55D-K | 450 W | 297 W | 495 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |
| | OM75D-W<br>OM75D-K | 850 W | 542 W | 935 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |

- Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions d'utilisation ou les modifications des réglages.
- La technologie SOG (Sync On Green) n'est pas prise en charge.
- Pour réduire la consommation d'énergie à 0, éteignez l'appareil par l'interrupteur à l'arrière ou débranchez le cordon d'alimentation. Débranchez la cordon d'alimentation si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un long moment (vacances, etc.)

| Español

## Especificaciones

| Nombre del modelo | | OM46D-W | OM55D-W | OM75D-W |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Tamaño | Clase 46 (116 cm / 45.9 pulgadas) | Clase 55 (138 cm / 54.6 pulgadas) | Clase 75 (189 cm / 74.5 pulgadas) |
| | Área de visualización | 101.808 (H) x 57.267 (V) cm | 120.96 (H) x 68.04 (V) cm | 165.024 (H) x 92.826 (V) cm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | | 103.59 x 59.05 x 13.9 cm | 122.74 x 69.82 x 13.95 cm | 167.58 x 95.38 x 12.46 cm |
| Peso | | 18.7 kg | 24.0 kg | 49.3 kg |

| Nombre del modelo | | OM46D-K | OM55D-K | OM75D-K |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Tamaño | Clase 46 (116 cm / 45.9 pulgadas) | Clase 55 (138 cm / 54.6 pulgadas) | Clase 75 (189 cm / 74.5 pulgadas) |
| | Área de visualización | 101.808 (H) x 57.267 (V) cm | 120.96 (H) x 68.04 (V) cm | 165.024 (H) x 92.826 (V) cm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | | 103.59 x 62.05 x 14.29 cm | 122.74 x 72.82 x 14.32 cm | 167.58 x 98.38 x 12.31 cm |
| Peso | | 17.9 kg | 22.4 kg | 44.0 kg |

| | | |
|---|---|---|
| Sincronización | Frecuencia horizontal | 30 – 81 kHz |
| | Frecuencia vertical | 48 – 75 Hz |
| Resolución | Resolución óptima | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| | Resolución máxima | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Alimentación eléctrica | | 100 CA hasta 240 V CA (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz<br>Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países. |
| Consideraciones medioambientales | Funcionamiento | Temperatura : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)<br>Humedad : del 10 % al 80 %, sin condensación |
| | Almacenamiento | Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)<br>Humedad : del 5 % al 95 %, sin condensación |

- Plug & Play
  Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play.
  El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor.
  La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
- Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por cada millón (1 ppm) puede parecer más brillante o más oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto.
- Este dispositivo es un aparato digital de Clase A.

## Ahorro de energía

| Ahorro de energía | | Funcionamiento normal | | | Modo de ahorro de energía (Señal SOG:no admite el modo DPM) | Apagado | Apagado (Interruptor alimentación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Clasificación | Normal | Máx | | | |
| Consumo de energía | OM46D-W<br>OM46D-K | 350 W | 216 W | 385 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |
| | OM55D-W<br>OM55D-K | 450 W | 297 W | 495 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |
| | OM75D-W<br>OM75D-K | 850 W | 542 W | 935 W | 0.5 W | 0.5 W | 0 W |

- El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración.
- SOG (Sincronización en verde) no se admite.
- Para reducir el consumo de energía a 0, apague el interruptor de la parte posterior o desenchufe el cable de alimentación. Desconecte el cable de alimentación si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones).

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contacter SAMSUNG WORLDWIDE
Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE
Web site: http://www.samsung.com

| Country | Customer Care Center |
|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) |
| ARGENTINE | 0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267) |
| BOLIVIA | 800-10-7260 |
| BRAZIL | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros) |
| CHILE | 800-SAMSUNG (726-7864) |
| COLOMBIA | Bogotá 600 12 72<br>Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726) |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-7864) |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1-800-751-2676 |
| ECUADOR | 1-800-10-7267<br>1-800-SAMSUNG (72-6786) |
| EL SALVADOR | 800-6225<br>800-0726-7864 |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033 |
| HONDURAS | 800-2791-9267<br>800-2791-9111 |
| JAMAICA | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864) |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) |
| NICARAGUA | 001-800-5077267 |
| PANAMA | 800-7267<br>800-0101 |
| PARAGUAY | 009-800-542-0001 |
| PERU | 0800-777-08 |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) |
| URUGUAY | 000-405-437-33 |
| VENEZUELA | 0-800-SAMSUNG (726-7864) |

| English

## Warning! Important Safety Instructions

*(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)*

| CAUTION |
|---|
| **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** |
| CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. |

| | |
|---|---|
| | This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product. |
| | This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product. |

» If your equipment uses an AC adapter:
- Only use the AC adapter with your product by Samsung.
- Do not use the power cord with other products.

» Do not install this equipment in a confined space such as a case or similar.
» The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. The slots and openings must never be blocked or covered.
» The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
» Do not place a water containing vessel (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock. (Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing)
» The apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet (Class I Equipment only). Or Use only a properly grounded plug and receptacle (Class I Equipment only).
» To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
» As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by POWER.
» This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

| Français

## Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

*(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)*

| ATTENTION |
|---|
| **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR** |
| ATTENTION: POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ. |

| | |
|---|---|
| | Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur. Il est dangereux d'établir un quelconque contact avec des pièces internes de ce produit. |
| | Ce symbole vous avertit qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à la maintenance de ce produit a été fournie avec ce dernier. |

» Si votre équipement utilise un adaptateur secteur :
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre produit par Samsung.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.

» N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'un élément de type boîtier.
» Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Les logements et les ouvertures ne doivent jamais être obstrués et/ou recouverts.
» Évitez de placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les arrivées d'air chaud ou tout autre dispositif dégageant de la chaleur.
» Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique. (L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures)
» L'équipement doit être connecté à une prise secteur reliée à la terre (appareils de classe I uniquement). Ou bien, utilisez uniquement un boîtier de connexion correctement relié à la terre (appareils de classe I uniquement).
» Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
» Tant que cet équipement est connecté à la prise murale, il n'est pas déconnecté de la source de courant alternatif même si vous le désactivez en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

| Español

## Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

*(Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.)*

| PRECAUCIÓN |
|---|
| **NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA** |
| PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO. |

| | |
|---|---|
| | Este símbolo indica que dentro existe alta tensión. Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto. |
| | Este símbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentación importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento. |

» Si su equipo usa un adaptador de CA:
- Utilice únicamente el adaptador de CA con su producto Samsung.
- No utilice el cable de alimentación con otros productos.

» No instale este equipo en espacios cerrados, como una carcasa o similar.
» Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Las ranuras y orificios de ventilación no deben estar nunca tapados ni cubiertos.
» El producto debe colocarse lejos de cualquier fuente de calor, como por ejemplo radiadores, rejillas de calefacción o cualquier otro producto emisor de calor.
» No coloque recipientes con agua sobre este aparato (jarrones, etc.), ya que podría representar riesgo de incendio o descarga eléctrica. (Evite que cualquier líquido gotee o salpique sobre el aparato)
» El aparato debe conectarse a una toma o enchufe PRINCIPAL con toma de tierra (Sólo equipos de Clase I). O bien usar únicamente enchufes y cajas que dispongan de toma de tierra (Sólo equipos de Clase I).
» Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.
» Si la unidad está conectada a la toma de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA ni siquiera si se apaga mediante el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

## Troubleshooting Guide

Guide de depannage
Solución de problemas

| English

| Issues | Solutions |
|---|---|
| The screen keeps switching on and off. | Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure. |
| **No Signal** is displayed on the screen. | Check that the product is connected correctly with a cable. |
| | Check that the device connected to the product is powered on. |
| **Not Optimum Mode** is displayed. | This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. |
| | Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications. |
| The images on the screen look distorted. | Check the cable connection to the product. |
| The screen is not clear.<br>The screen is blurry. | Adjust **Coarse** and **Fine**. |
| | Remove any accessories (video extension cable, etc) and try again. |
| | Set the resolution and frequency to the recommended level. |
| The screen appears unstable and shaky. | Check that the resolution and frequency of the PC and graphics card are set within a range compatible with the product. Then, change the screen settings if required by referring to the Additional Information on the product menu and the Standard Signal Mode Table. |
| There are shadows or ghost images left on the screen. | |
| The screen is too bright.<br>The screen is too dark. | Adjust **Brightness** and **Contrast**. |
| Screen color is inconsistent. | Go to **Picture** and adjust the **Color Space** settings. |
| White does not really look white. | Go to **Picture** and adjust the **White Balance** settings. |
| There is no sound. | Check the connection of the audio cable or adjust the volume. |
| | Check the volume. |
| The remote control does not work. | Make sure that the batteries are correctly in place (+/-). |
| | Check if the batteries are flat. |
| | Check for power failure. |
| | Make sure that the power cord is connected. |
| | Check for any special lighting or neon signs switched on in the vicinity. |

| Français

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| L'écran ne cesse de s'allumer et s'éteindre. | Vérifiez la connexion du câble entre l'appareil et le PC et assurez-vous qu'elle est solide. |
| **Aucun signal** s'affiche à l'écran. | Vérifiez que l'appareil est correctement connecté avec un câble. |
| | Vérifiez que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension. |
| **Pas le mode optimal** est affiché. | Ce message est affiché lorsqu'un signal de la carte vidéo excède la résolution et la fréquence maximales de l'appareil. |
| | Reportez-vous au Tableau des modes de signal standard et réglez la résolution et la fréquence maximales selon les spécifications de l'appareil. |
| Les images à l'écran apparaissent déformées. | Vérifiez la connexion du câble à l'appareil. |
| L'écran n'est pas clair.<br>L'écran est flou. | Ajustez les valeurs **Grain** et **Affiné**. |
| | Retirez tout accessoire (câble d'extension vidéo, etc) puis faites une nouvelle tentative. |
| | Réglez la résolution et la fréquence au niveau recommandé. |
| L'écran apparaît instable et vacillant. | Vérifiez que la résolution et la fréquence du PC et de la carte vidéo se trouvent dans une plage compatible avec l'appareil. Puis modifiez les paramètres de l'écran au besoin en vous reportant à la section Information supplémentaire du menu de l'appareil et au Tableau des modes de signal standard. |
| Des ombres et des images fantômes persistent à l'écran. | |
| L'écran est trop clair.<br>L'écran est trop sombre. | Ajustez les valeurs **Luminosité** et **Contraste**. |
| Les couleurs de l'écran ne sont pas constantes. | Allez à **Image** et réglez les paramètres **Espace couleur**. |
| Le blanc n'est pas vraiment blanc. | Allez à **Image** et réglez les paramètres **Équilibrage du blanc**. |
| Il n'y a pas de son. | Vérifiez la connexion du câble audio ou réglez le volume. |
| | Vérifiez le volume. |
| La télécommande ne fonctionne pas. | Assurez-vous que les piles sont placées correctement (+/-). |
| | Vérifiez si les piles sont épuisées. |
| | Vérifiez s'il y a une panne de courant. |
| | Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté. |
| | Vérifiez si une éclairage spécial ou des enseignes au néon se trouve à proximité. |

| Español

| Problemas | Soluciones |
|---|---|
| La pantalla se enciende y se apaga continuamente. | Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme. |
| **Sin señal** se muestra en la pantalla. | Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. |
| | Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido. |
| **Modo no óptimo** se muestra en la pantalla. | Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. |
| | Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto. |
| Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas. | Compruebe la conexión del cable al producto. |
| La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa. | Ajuste los valores de **Grueso** y **Fino**. |
| | Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo. |
| | Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados. |
| La pantalla aparece inestable y temblorosa. | Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC y la tarjeta gráfica está establecida en un intervalo compatible con el producto. A continuación, consulte la información adicional en el menú del producto y la Tabla de los modos de señal estándar para cambiar la configuración de la pantalla si fuera necesario. |
| Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla. | |
| La pantalla es demasiado brillante.<br>La pantalla es demasiado oscura. | Ajuste los valores de **Brillo** y **Contraste**. |
| El color de la pantalla no es uniforme. | Vaya a **Imagen** y ajuste los valores de **Espacio de color**. |
| El color blanco no parece realmente blanco. | Vaya a **Imagen** y ajuste los valores de **Balance de blanco**. |
| No hay sonido. | Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen. |
| | Compruebe el volumen. |
| El mando a distancia no funciona. | Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-). |
| | Compruebe si las pilas están descargadas. |
| | Compruebe si hay fallos en la alimentación. |
| | Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. |
| | Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones. |