3+

Made in China





© Disney

182448-V1

GEBRAUCHSANLEITUNG • INSTRUCTIONS FOR USE • MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS • MANUALE ISTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

THE HOT DOGGIN' HOT ROD RC

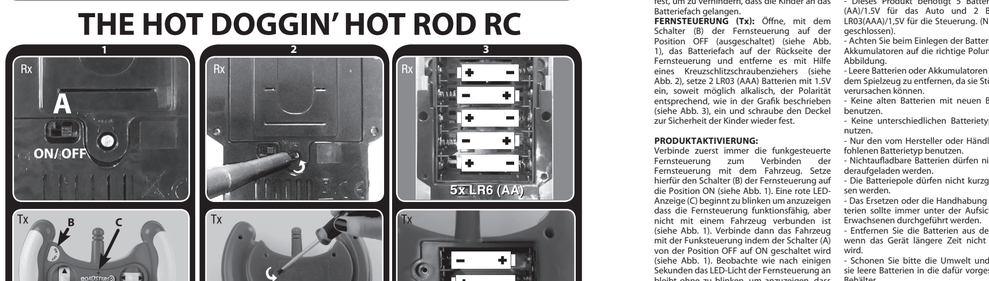

Rx
Battery requirements:
5x LR6 (AA) 1.5V

Tx
Battery requirements:
2 x LR03 (AAA) 1.5V

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • www.imctoys.com

After Sales Service • Servicio Posventa • e-mail: sat@imc.es

ITEM 182448MM2 • EAN: 8421134182448 • 060617 • 24

DE - DEUTSCH

THE HOT DOGGIN' HOT ROD RC

PRODUKTBESCHREIBUNG UND INHALT
Fahrzeug mit Funkfernsteuerung mit Komplettfunktionen (vorwärts, rückwärts, rechts und links fahren) mit Einschalter. Enthält Sender mit Antenne, Schalter und Einschalt-LED-Anzeige, Aufkleber.

GEBRAUCHS- UND BETRIEBSANWEISUNGEN
Die Fernsteuerautos von IMC TOYS sind einfach zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Spaß damit haben werden. Vielen Dank für den Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Website unter
www.imctoys.com.

INSTALLATION ODER AUSTAUSCH:
FAHRZEUG (Rx): Bringen Sie den Funktionsschalter (A) in die Position OFF, anschließend (siehe Abb. 1) öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs mit Hilfe eines Stern-Schraubendrehers, wie in der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 2). Legen Sie 5 batterien vom Typ LR6 (AA) 1.5V, vorzugsweise alkalinische, in das Batteriefach ein und achten Sie auf die in der Grafik gezeigten Polarität (siehe Abb. 3). Schrauben Sie den Deckel mit der Sicherheitsschraube wieder fest, um zu verhindern, dass die Kinder an das Batteriefach gelangen.
FERNSTEUERUNG (Tx): Öffne, mit dem Schalter (B) der Fernsteuerung auf der Position OFF (ausgeschaltet) (siehe Abb. 1), das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung und entferne es mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers (siehe Abb. 2), setze 2 LR03 (AAA) Batterien mit 1.5V ein, soweit möglich alkalisch, der Polarität entsprechend, wie in der Grafik beschrieben (siehe Abb. 3), ein und schraube den Deckel zur Sicherheit der Kinder wieder fest.

PRODUKTAKTIVIERUNG:
Verbinde zuerst immer die funkgesteuerte Fernsteuerung zum Verbinden der Fernsteuerung mit dem Fahrzeug. Setze hierfür den Schalter (B) der Fernsteuerung auf die Position ON (siehe Abb. 1). Eine rote LED-Anzeige (C) beginnt zu blinken um anzuzeigen dass die Fernsteuerung funktionsfähig, aber nicht mit einem Fahrzeug verbunden ist (siehe Abb. 1). Verbinde dann das Fahrzeug mit der Funksteuerung indem der Schalter (A) von der Position OFF auf ON geschaltet wird (siehe Abb. 1). Beobachte wie nach einigen Sekunden das LED-Licht der Fernsteuerung an bleibt ohne zu blinken, um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich war.
Nach diesem Verbindungsprozess können bis zu 8 gleiche Funk-Einheiten gleichzeitig ohne Interferenzen im Spiel gebraucht werden.

Funktionsweise: Die Fernbedienung ist einfach zu bedienen. Die Knöpfe links (D) dienen dazu, das Fahrzeug vorwärts und rückwärts zu bewegen. Die Knöpfe rechts (E) dienen zum Lenken nach links bzw. rechts.

PROBLEMBEHEBUNG:
Halte die richtige Entfernung zwischen der Fernsteuerung und dem Fahrzeug für einen guten Empfang ein.
Vergiss nicht nach einem Empfangsverlust oder einer fehlerhaften Funktionsweise die Verbindung zwischen Fernsteuerung und Fahrzeug erneut herzustellen.
Vergiss nicht, dass ein Empfangsverlust oder eine fehlerhafte Funktionsweise durch leere Batterien hervorgerufen werden kann.

EMPFEHUNGEN ZU NUTZUNG UND PFLEGE
Die Geräte mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Wenn die Geräte nass werden, schalten Sie sie aus und entfernen Sie sofort die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch und lassen sie es 12 Stunden offen, damit es vollständig trocknet. Sie können mit einem Handföhn nachhelfen.
Versuchen Sie nicht, die Geräte zu verwenden, bevor sie vollständig trocken sind.
Betriebstemperaturbereich: (10°C to 55°C)

ACHTUNG!
- Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Heiße Oberfläche.
- Achtung. Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 5 Batterien LR6 (AA/1,5V) Batterien für das Auto und 2 Batterien LR03(AAA)/1,5V für die Steuerung. (Nicht eingeschlossen).
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkumulatoren auf die richtige Polung, siehe Abbildung.
- Leere Batterien oder Akkumulatoren sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der aufladbaren Batterien sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch, folgen Sie ihnen und halten Sie sie als Referenz.
- Funkstörungen können den Betrieb des Produkts beeinträchtigen. Nach Beseitigung der Störquelle funktioniert das Produkt wieder ordnungsgemäß.
- Bei elektrostatischer Entladung kann Störung beim Modell auftreten, in diesem Fall soll der Benutzer das Modell erneut starten.
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.
-Im Umgebungen mit Hochfrequenzstörungen kann es zu Funktionsstörungen des Geräts kommen, aber sobald die Hochfrequenzstörung beseitigt und das Gerät durch den Benutzer neugestartet wird, funktioniert es wieder normal.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungs- und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile, etc…).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.
Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.
Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt IMC.TOYS S.A., dass der Funkanlagentyp REMOTE RADIO CONTROL Empfängertyp 3, Temperaturkategorie I der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklär ung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.imc.es/es/doc**

JOSEP MATARIN CARRO
Name Position: QUALITY MANAGER
Signature:

a) das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 2405-2480MHz.
b) die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: < 10 dBm.

Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.

EN - ENGLISH

THE HOT DOGGIN' HOT ROD RC

DESCRIPTION AND CONTENTS OF THE PRODUCT
Radio-controlled vehicle with complete functions (forwards, backwards, right and left turns) and power switch. Contains a transmitter with a antenna, switch and led lamp indicating it is on, stickers.

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC Radio Controlled models are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with endless fun. We are extremely grateful to you for having purchased and placed your trust in one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at
www.imctoys.com.

INSTALLATION OR REPLACEMENT:
VEHICLE (Rx): Put the function selector (A) in the OFF position (see fig. 1) and then open the lid that gives access to the battery compartment with the help of a Phillips screwdriver as shown in the image (see fig. 2). Insert 5 batteries type LR6 (AA) with 1.5V, preferably alkaline, following the polarity indicated in the image (see fig. 3). Fasten the cover using the safety screw to avoid your children from accessing the battery compartment.
TRANSMITTER (Tx): With the transmitter switch (B) in the OFF position (see Fig. 1), open the battery compartment located in the back (see Fig. 2) of the R/C control and with the aid of a cross-head screwdriver, install 2 type LR03 (AAA) 1.5V batteries, preferably alkaline, making sure the poles are the right way round, as indicated in the illustration (see Fig. 3), and screw the cover back on for your children's safety.

OPERATION:
Always switch on the transmitter or remote control of the radio-controlled model first in order to establish the connection between the transmitter and the vehicle. To do so, put the switch on the transmitter (B) in the ON position (see Fig. 1). A red LED light (C) will flash to indicate that the transmitter is working but is not connected to a vehicle (see Fig. 1). Then connect the vehicle to the remote control by moving the switch (A) on the base of the vehicle from the OFF to the ON position (see Fig. 1). You will see that in a few seconds the LED on the transmitter lights up continuously, indicating that the connection is complete. If this connection procedure is followed, up to eight radio-controlled units of the same kind can play at the same time without any interference problems between them while playing.
Important! If the transmitter is accidentally switched off while playing, with the radio-controlled vehicle in operation, you must repeat the connection process described above (switch off the vehicle, turn on the transmitter and finally turn on the vehicle).

Operation: The radio control transmitter is very easy to use. The buttons on the left (D) are used to move the motorcycle forwards and backwards. The ones on the right (E) are used to turn it left or right.

TROUBLESHOOTING:
Keep the appropriate distance between the remote control and the car so that the signal is received correctly.
After a loss of signal or erratic operation remember to carry out the transmitter/vehicle connection process again.
Remember that a loss of signal or erratic operation may be due to the batteries being flat.

RECOMMENDATIONS FOR USE AND MAINTENANCE
Use a slightly dampened cloth to clean the equipment. Do not use detergents or solvents.
If the equipment gets wet, switch it off and remove the batteries immediately; dry the battery compartment with a dry cloth and leave it exposed to the air for 12 hours until it is completely dry. You can use a hairdryer to dry it. Do not try to use the equipment until it is completely dry.
Operating temperature range: (10°C to 55°C)

WARNINGS!
- Warning. Not suitable for children under 3 years of age. Hot surface.
- Warning. Not suitable for children under 3 years of age. It contains small parts which might be ingested by them. Choking hazard.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 5 LR6 (AA)/1.5V batteries for the car and 2 LR03(AAA)/1,5V batteries for the remote control (Not included).
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- Under the environment with radio frequency interference, the sample may malfunction and will be resumed to normal after removal of the interference.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
-Under the environment with radio frequency interference, the sample may malfunction and back to normal operation without the interference and reset by user.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, IMC.TOYS S.A. declares that the radio equipment type REMOTE RADIO CONTROL Receiver category 3, Temperature Category I is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.imc.es/es/doc**

JOSEP MATARIN CARRO
Name Position: QUALITY MANAGER
Signature:

a) frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2405-2480MHz.
b) maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: < 10 dBm.

If you have a claim, please contact the authorised distributor.

ES - ESPAÑOL

THE HOT DOGGIN' HOT ROD RC

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL PRODUCTO
Vehículo a radio control con funciones completas (adelante, atrás y giro a derecha e izquierda), con interruptor de encendido. Incluye transmisor con antena, interruptor y led luminoso indicador de encendido, adhesivos.

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los modelos de Radio Control de IMC son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que proporcionarán grandes momentos de entretenimiento a sus hijos. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en
www.imctoys.com.

INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN:
VEHÍCULO (RX): Sitúe el selector de función (A) en la posición OFF (ver fig.1) y seguidamente abra la tapa de acceso al compartimento de las pilas, con la ayuda de un destornillador de estrella tal y como se indica en la imagen (ver fig. 2). Inserte 5 pilas del tipo LR6 (AA) 1.5V preferiblemente alcalinas, respetando la polaridad indicada en el gráfico (ver fig. 3). Atornille de nuevo la tapa con el tornillo de seguridad para evitar que sus hijos accedan al compartimento de las pilas.
TRANSMISOR (TX): Con el interruptor (B) del transmisor en posición OFF, apagado (ver Fig. 1), abra el compartimento de las pilas del mando R/C situado en la parte posterior del mismo (ver fig. 2) y con la ayuda de un destornillador de estrella, coloque 2 pilas de tipo LR03 (AAA) 1.5V preferiblemente alcalinas respetando la polaridad, tal y como se indica en el gráfico (ver fig. 3), atornille de nuevo la tapa para la seguridad de sus hijos.

PUESTA EN MARCHA:
En primer lugar conecte siempre el emisor o mando del modelo a radio control para vincular el transmisor al vehículo. Para ello, coloque en la posición ON el interruptor (B) del transmisor (ver fig. 1). Un LED rojo luminoso (C) se encenderá de forma intermitente para indicarnos que el transmisor está en funcionamiento pero no se encuentra vinculado a un vehículo (ver fig. 1). Seguidamente conecte el vehículo a radio control cambiando el interruptor (A) que encontramos en la base de la posición OFF a la posición ON (ver fig. 1). Observe como en unos segundos el LED del transmisor queda encendido sin intermitencias, indicando que la vinculación ha terminado.
Siguiendo este procedimiento de vinculación pueden llegar a jugar hasta 8 unidades iguales de radio control a la vez sin problemas de interferencias entre ellas durante el juego.
¡Importante. Si durante el juego apaga el transmisor de forma involuntaria con el vehículo de radio control en marcha, deberá realizar de nuevo el proceso de vinculación anteriormente detallado (apagar vehículo, conectar transmisor y finalmente conectar vehículo).

Funcionamiento: El transmisor de control es muy fácil de usar. Los botones a la izquierda (D) se utilizan para mover el vehículo hacia adelante y hacia atrás. Los de la derecha (E) se utilizan para realizar los giros a izquierda o derecha.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Mantenga la distancia adecuada entre el mando y el coche para una correcta recepción de la señal.
Tras la pérdida de señal o funcionamiento erratico recuerde realizar de nuevo el proceso de vinculación transmisor/vehículo.
Recuerde que una pérdida de señal o un funcionamiento errático puede ser motivado por el agotamiento de las pilas.

RECOMENDACIÓNES DE USO Y MANTENIMIENTO
Para limpiar el equipo use un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y saque las pilas inmediatamente; seque el compartimento de pilas con un trapo seco; déjelo destapado durante 12 horas hasta conseguir su completo secado. Puede ayudarse con un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que no esté completamente seco.
Range de temperatura de trabajo: (10°C to 55°C)

¡ADVERTENCIAS!
- Advertencia. No apto para niños menores de 3 años. Superficie caliente.
- Advertencia. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 5 pilas LR6 (AA)/1,5V para el coche y 2 pilas LR03(AAA)/1,5V para el mando o transmisor. (No incluidas).
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averias.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guardelas como referencia.
- En un entorno con interferencias de radio frecuencia, la muestra puede funcionar incorrectamente y su funcionamiento volverá a ser normal cuando se elimine la interferencia.
- En caso de descarga electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
-En un entorno con interferencias de radio frecuencia, la muestra puede funcionar incorrectamente y su funcionamiento volverá a ser normal cuando se elimine la interferencia y una vez reiniciada por el usuario.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información.
Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC.TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría I es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **www.imc.es/es/doc**

JOSEP MATARIN CARRO
Name Position: QUALITY MANAGER
Signature:

a) banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 2405-2480MHz.
b) potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: < 10 dBm.

Para cualquier reclamación contacte con el distribuidor autorizado.

FR - FRANÇAIS

THE HOOPDOGGIN' HOOP ROD RC

DESCRIPTION ET CONTENU DU PRODUIT
Véhicule téléguidé équipé de fonctions complètes (marche avant, arrière, virage à droite et à gauche) avec interrupteur d'allumage. Comprend une télécommande à antenne, un interrupteur et un voyant indicateur d'allumage, adhésifs.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Les modèles radiocommandés de IMC sont faciles à utiliser. Nous sommes certains que ce produit fera de grands moments de divertissement à vos enfants. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance placée en nos produits. Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre page web : **www.imctoys.com.**

MISE EN PLACE OU REMPLACEMENT : VÉHICULE (Rx): Placer le sélecteur de fonction (A) sur la position OFF (voir Fig. 1) puis ouvrir le couvercle d'accès au compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, tel qu'indiqué sur l'image (voir Fig. 2). Insérer 5 piles de type LR6 (AA) de 1,5V, de préférence alcalines, en respectant la polarité indiquée sur le graphique (voir Fig. 3). Remettre en place et fixer avec le tournevis de sécurité pour éviter que les enfants accèdent à ce compartiment des piles.
ÉMETTEUR (Tx): Placer l'interrupteur (B) de l'émetteur sur la position OFF, éteint (voir Fig. 1). Ouvrir le compartiment des piles de la commande R/C situé sur la partie arrière (voir Fig. 2) et à l'aide d'un tournevis cruciforme, placer 2 piles de type LR03 (AAA) de 1.5V de préférence alcalines, en respectant la polarité, tel qu'indiqué sur l'image (Fig. 3), et visser le couvercle pour la sécurité des enfants.

MISE EN MARCHE :
En premier lieu, toujours connecter l'émetteur ou la commande du modèle radiocommandé avant de mettre en fonction la commande au véhicule. Pour cela, placer l'interrupteur (B) sur la position ON de la radiocommande (voir fig. 1), faire un rouge lumineuse (C) s'allume en clignotant pour indiquer que la radiocommande est en fonctionnement et elle est prête pas associer à un véhicule (voir fig. 1). Ensuite, connecter le véhicule radiocommandé en placant l'interrupteur (A) situé sur la base de la position OFF à la position ON (voir fig. 1). Au bout de quelques secondes, la LED de la radiocommande cesse de clignoter et reste allumée, indiquant que l'association est finalisée.
Cette procédure d'association permet de jouer avec 8 unités identiques radiocommandées simultanément sans problèmes d'interférence ou de voisinage (voir fig. 1).
Important ! Si lors du jeu, la radiocommande est mise hors tension, il faut que le véhicule radiocommandé est en marche, il faudra renouveler la procédure d'association décrite précédemment (éteindre le véhicule, connecter la radiocommande et enfin connecter le véhicule).

Fonctionnement : La radiocommande est très simple à utiliser. Les boutons sur la gauche (B) permettent de faire avancer et reculer le véhicule. Les boutons de droite (E) permettent de tourner sur la gauche ou sur la droite.
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES :
Conserver une distance adaptée entre la commande et le véhicule pour une bonne réception du signal.
En cas de perte du signal ou de fonctionnement saccadé, il convient de répéter la procédure d'association de la radiocommande/véhicule.
Rappel : une perte de signal ou bien un fonctionnement saccadé peuvent être provoqués par des piles épuisées.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
Pour nettoyer l'équipement, utilisez un chiffon légèrement humide. N'utilisez ni détergents ni dissolvants. Si l'équipement est mouillé, séchez-le et ôtez-en les piles avant de le ranger. Retirez les piles des jouets, laissez-le ouvert pendant 12 heures jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux.
N'essayez pas d'utiliser l'appareil tant qu'il n'est pas entièrement sec.
Plage de température de fonctionnement: (10°C to 55°C)

ATTENTION !
- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Surface chaude.
- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Danger d'étouffement.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- Notre société se réserve le droit de modifier le produit sans préavis, pour satisfaire d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit requiert 5 piles LR6 (AA)/1.5V pour la voiture et 2 piles LR03(AAA)/1.5V pour la télécommande. (Non incluses).
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou mêmes types.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs.
- Utiliser uniquement les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle équivalent.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cet effet.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- En cas de persistance du problème, l'échantillon peut ne pas fonctionner correctement. Son fonctionnement reprend normalement une fois que les perturbations ont disparu.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir de régler à nouveau où à le réinitialiser.
- Dans un environnement avec des interférences de fréquence radioélectrique, l'échantillon peut dysfonctionner. Son fonctionnement reprend une fois que cette interférence et après réinitialisation par l'utilisateur.
- Otez tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- Éliminez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables.
Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et ce que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres pourraient en profiter encore !utiliser et s'amuser avec ce jouet; rechercher des entreprises locales de recyclage susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, IMC.TOYS S.A., déclare que l'équipement radioélectrique de type REMOTE RADIO CONTROL Récepteur de catégorie 3, Catégorie de température I est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **www.imc.es/es/doc**

a) bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 2405-2480MHz.
b) puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: < 10 dBm.

IT - ITALIANO

THE HOOPDOGGIN' HOOP ROD RC

DESCRIZIONE E CONTENUTO DEL PRODOTTO
Veicolo radiocomandato con funzioni complete (si muove avanti e indietro, e gira a destra e a sinistra), con interruttore d'accensione. Include trasmettitore con antenna , interruttore e spia luminosa d'accensione a led, adesivi.

ISTRUZIONI D'USO
I modelli Radiocomandati IMC sono di facile uso e funzionamento. Siamo certi che offrirà ai vostri bambini un sacco di divertimento. Grazie per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti. Per conoscere la nostra ampia offerta di prodotti, vi preghiamo di visitare il nostro sito web **www.imctoys.com.**

INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE: VEICOLO (Rx): Collocare il selettore di funzione (A) in posizione OFF (Spento) (vedere fig. 1) e quindi aprire il coperchio di accesso al vano delle pile, aiutandosi con un cacciavite a stella come indicato nell'immagine (vedere fig. 2). Inserire 5 pile di tipo LR6 (AA) da 1,5 V preferibilmente alcaline, rispettando la polarità indicata nell'immagine (vedere fig. 3). Avvitare nuovamente il coperchio con la vite in dotazione per evitare che i bambini accedano al vano delle pile.
TRASMETTITORE (Tx): Con l'interruttore (B) del trasmettitore in posizione OFF (spento) (vedere fig. 1), aprire il vano delle pile del comando R/C situato nella parte posteriore (vedere fig. 2) dello stesso e aiutandosi con un cacciavite a stella, collocare 2 pile di tipo LR03 (AAA) da 1.5 V preferibilmente alcaline rispettando la polarità come indicato nell'immagine (vedere fig. 3); avvitare nuovamente il coperchio per garantire la sicurezza dei bambini.

MESSA IN FUNZIONE:
Come prima cosa, collegare sempre l'emittente o il comando del modello radiocomandato per accendere il trasmettitore del veicolo. A questo scopo, collocare in posizione ON l'interruttore (B) del trasmettitore (vedere fig. 1). Un diodo emettitore rosso (C) accenderà in modo intermittente per indicare che il trasmettitore è in funzione ma non è collegato a un veicolo (vedere fig. 1). In seguito, collocare il veicolo radiocomandato spostando l'interruttore (A) situato sulla base dalla posizione OFF alla posizione ON (vedere fig. 1). Dopo pochi secondi il LED del trasmettitore rimane acceso fisso, indicando che il collegamento è terminato. Seguendo questa procedimento di collegamento è possibile giocare contemporaneamente con un massimo di 8 unità uguali radiocomandate senza problemi di interferenze durante il gioco.
Importante: se durante il gioco il trasmettitore si spegne involontariamente con il veicolo radiocomandato in funzione, sarà necessario effettuare di nuovo il procedimento di collegamento precedentemente specificato (spegnere il veicolo, collegare il trasmettitore e infine collegare il veicolo).
Funzionamento: Il trasmettitore di comando è molto facile da utilizzare. I pulsanti a sinistra (D) vengono utilizzati per spostare il veicolo in avanti e indietro. Quelli a destra (E) vengono utilizzati per realizzare i giri a sinistra o a destra.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Mantenere la distanza adeguata tra il comando e il veicolo per una corretta ricezione del segnale.
Dopo la perdita di segnale o un funzionamento errato è necessario realizzare nuovamente il processo di collegamento trasmettitore/veicolo.
N.B.: una perdita di segnale o un funzionamento errato può essere dovuto all'esaurimento delle pile.

CONSIGLI PER L'USO E LA MANUTENZIONE
Per pulire il giocattolo utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare detersivi o solventi. Se il veicolo si bagnasse, spegnerlo e togliere subito le pile, quindi asciugare il vano pile con un panno asciutto e lasciarlo aperto all'aria per circa 12 ore per farlo asciugare completamente. Ci si può aiutare con un fon. Non cercare di utilizzare il giocattolo finché non sia completamente asciutto.
Campo di temperatura di funzionamento (10°C to 55°C)

AVVERTENZE!
- Avvertenza. Non adatto a bambini di meno di 3 anni. Superficie calda.
- Avvertenza. Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per migliorie tecniche.
- Questo prodotto richiede 5 pile LR6 (AA)/1.5V per il veicolo e 2 pile LR03/AAA/1,5V per il radiocomando (Non comprese).
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie ricaricabile devono essere rimosse dal giocattolo.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Le pieghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Leggi le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantenegale per riferimento.
- In ambienti con interferenze da radiofrequenze, potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Dopo l'eliminazione dell'interferenza, riprenderà il normale funzionamento.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- In caso di temporanee interferenze il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
-In un ambiente con interferenze a radio frequenza, il campione potrebbe non funzionare correttamente;prenderà a funzionare normalmente in assenza di interferenze e una volta riavviato dall'utente.
- Per quanto riguarda i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio. Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te. Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione. In base al contrassegno che il distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i vecchi apparecchi contribuiscono in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, IMC.TOYS S.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio REMOTE RADIO CONTROL Ricevitore categoria 3. Temperatura categoria I è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.imc.es/es/doc**

a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio: 2405-2480MHz.
b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: < 10 dBm.

NL - NEDERLANDS

THE HOOPDOGGIN' HOOP ROD RC

BESCHRIJVING EN INHOUD VAN HET PRODUCT
Radiografisch bestuurde auto met complete functies (vooruit, achteruit en draaien naar rechts en links), met startschakelaar. Met afstandsbediening met antenne, schakelaar en bedrijfsindicatielampje, stickers.

GEBRUIKSAANWIJZING EN WERKING
De radiografisch bestuurbare auto's van IMC zijn gemakkelijk in gebruik en werking. We zijn ervan overtuigd dat uw kinderen er veel plezier van zullen beleven. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door een van onze producten aan te schaffen. Voor onze ruime sortiment bezoek onze website en bekijk onze uitgebreide catalogus te bekijken: **www.imctoys.com.**

PLAATSING OF VERVANGING: VOERTUIG (Rx): Zet de functieschakelaar (A) op OFF (zie fig. 1) en open daarna met een kruiskroevendraaier het toegangsdeksel van het batterijvakje zoals aangegeven wordt op de afbeelding (zie fig.2). Plaats 5 LR6 (AA) batterijen van 1.5V, rekening houdend met de polariteit zoals die op de afbeelding aangegeven wordt (zie fig. 3). Schroef het deksel opnieuw vast met de schroef die meegeleverd is om te voorkomen dat kinderen bij de batterijen kunnen komen.
ZENDER (Tx): Met de schakelaar (B) van de zender in de stand OFF, (zie afb. 1), het batterijvakje van de afstandsbediening (C) aan de achterzijde openen door het deksel te verwijderen. Vervolgens met een schroevendraaier 2 bij voorkeur alkaline 1,5V batterijen type LR03 (AAA) met inachtneming van de polariteit plaatsen, zoals afgebeeld in het schema (zie afb. 3), en voor de veiligheid van uw kinderen de deksel opnieuw op het batterijvakje schroeven.

INWERKINGSTELLING:
Verbind eerst de zender of de afstandsbediening van het systeem met het voertuig. Schakelaar van de zender (B) in op ON (zie afb. 1). De lampjes verwisselen een rood LED-lampje (C) om aan te geven, dat de zender werkt maar niet is gekoppeld aan een voertuig (zie afb. 1). Sluit vervolgens het voertuig aan op de afstandsbediening door de schakelaar (A) aan de onderzijde van de OFF op de stand ON te schakelen (zie afb. 1). Zie hoe de LED power indicator in zender kunnen tot maximaal 8 eenheden met afstandsbediening tegelijkertijd werken zonder elkaar tijdens het spelen te storen.
Belangrijk! Als tijdens het spelen de zender per abuis stopt terwijl het voertuig met de afstandsbediening aan staat, dan moet eerder aangegeven process opnieuw worden gedaan (voertuig stoppen, de zender aansluiten en vervolgens het voertuig koppelen).

Werking: De afstandsbesturing is zeer gemakkelijk in gebruik. De knoppen aan de linkerzijde (D) worden gebruikt om het voertuig vooruit en achteruit te rijden. De knoppen aan de rechterzijde (E) worden gebruikt om de bochten naar links en naar rechts te maken.

PROBLEEMOPLOSSING:
Houd voldoende afstand tussen de afstandsbediening en de trein voor een juiste ontvangst van het signaal.
Na verlies van het signaal of onregelmatige werking, let erop dat het koppelingsproces tussen de zender en de trein opnieuw moet worden uitgevoerd.
Let op: verlies of onregelmatig het verlies van het signaal of onregelmatige werking kan worden veroorzaakt door lege batterijen.
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN:
Gebruik een zachte vochtig gemaakte doek om het speelgoed schoon te maken. Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen. Indien het speelgoed nat wordt, haalde dan de batterijen eruit, droogdeldig de batterijen; droog het batterijenvak met een droge doek; laat het 12 uur ongeopend drogen. Het is verboden om het voertuig droog te maken met behulp van een föhn gebruiken. Gebruik het speelgoed niet voordat het helemaal droog is.
Werkende temperatuurwaaier (10°C to 55°C)

WAARSCHUWINGEN!
- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Heet oppervlak.
- Waarschuwing. Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt. Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking aub. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van van de afbeelding.
- Voor dit product dient u voor de RC-auto 5 batterijen LR6 (AA)/1.5v te gebruiken en voor de afstandbediening 2 batterijen R03(AAA)/1.5V (niet bijgeleiden).
- De batterijen of accu's moeten met de juiste aanbe de juiste polen geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Het inbrengen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De positieven van de batterijen moeten een open kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Om optimaal gebruik te hebben, en geen gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Om goed functioneert beter bij gebruik van alkaline batterijen.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen op en bewaar ze voor verwijzing.
- Op plaatsen met radiofrequentiestoringen is het mogelijk dat het voorbeeldproduct niet goed werkt. De normale werking wordt hersteld als de storing wordt opgeheven.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
-In een omgeving met storing door radiofrequentie, kan het voorbeeld niet goed werken. De werking wordt weer normaal zonder deze storing en na het opnieuw opstarten door de gebruiker.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming tijdens het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt. Gebruik waneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen. Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken. Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat anderen kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.
Gooi het speelgoed niet weg wanneer je ermee klaar bent. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie. Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden. Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, IMC.TOYS S.A., dat het type radioapparatuur REMOTE RADIO CONTROL Ontvanger categorie 3, Temperatuur Categorie I conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **www.imc.es/es/doc**

a) frequentiebanden) waarin de radioapparatuur functioneert: 2405-2480MHz.
b) maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur functioneert: < 10 dBm.

PT - PORTUGUÊS

THE HOOPDOGGIN' HOOP ROD RC

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL PRODUCTO
Veículo telecomandado com funções completas (para a frente, para trás e virar à direita e à esquerda), com interruptor de ligação. Inclui transmissor com antena, interruptor e LED luminoso indicador de ligação, autocolantes.

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO
Os modelos com Controlo Remoto IMC são de fácil uso e funcionamento. Temos a certeza que vão proporcionar grandes momentos de entretenimento aos seus filhos. Agradecemos a sua opção e a confiança depositada num dos nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página em **www.imctoys.com.**

INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO: VEÍCULO (Rx): Coloque o selector de função (A) na posição OFF (veja a fig. 1) e em seguida abra a tampa de acesso ao compartimento das pilhas, com a ajuda de uma chave Phillips, tal como indicado na imagem (veja a fig. 2). Insira 5 pilhas do tipo LR6 (AA) de 1.5V preferivelmente alcalinas, respeitando a polaridade indicada no gráfico (veja a fig. 3). Aparafuse novamente a tampa com o parafuso de segurança para evitar que os seus filhos acedam ao compartimento das pilhas.
TRANSMISSOR (Tx): Com o interruptor (B) do transmissor na posição OFF, desligado (consulte a fig. 1), abra o compartimento das pilhas do comando R/C situado na parte de trás do mesmo (veja a fig. 2) e, com a ajuda de uma chave de fendas, coloque 2 pilhas do tipo LR03 (AAA) de 1.5 v, de preferência alcalinas, respeitando a polaridade, como indicado no gráfico (consulte fig. 3). Aparafuse novamente a tampa para segurança dos seus filhos.

LIGAÇÃO:
Em primeiro lugar, ligue sempre o emissor ou comando do modelo de rádio controlo para veícular o transmissor ao veículo. Para tal, coloque na posição ON o interruptor (B) do transmissor (consultar fig. 1). Acender-se-á um LED vermelho (C) de forma intermitente para indicar que o transmissor está em funcionamento mas não se encontra vinculado ao veículo (ver fig. 1). Seguidamente, ligue o veículo que rádio controlo colocando o interruptor (A) encontrado na base da posição OFF para a posição ON (consulte a fig. 1). Observe como, após alguns segundos, o LED do transmissor fica aceso sem piscar, indicando que a vinculação está finalizada.
Após este procedimento de vinculação, poderão ser atividades até 8 unidades de rádio comando do mesmo tipo, sem problemas de interferências entre si durante o jogo.
Importante! Se, durante o jogo, o transmissor for desligado involuntariamente com o veículo de rádio controlo em funcionamento, terá de realizar novamente o processo de vinculação anteriormente referido (apagar o veículo, ligar o transmissor e, finalmente, ligar o veículo).

Funcionamento: o transmissor de controlo é muito fácil de usar. Os botões à esquerda (D) utilizam-se para mover o veículo para a frente e para trás. Os da direita (E) utilizam-se para rodar para a esquerda ou para a direita.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
Mantenha a distância adequada entre o comando e o automóvel para uma receção do sinal correta.
Depois da perda de sinal ou em caso de funcionamento errático, lembre-se de realizar novamente o processo de vinculação transmissor/veículo.
Lembre-se que a perda de sinal ou um funcionamento errático poderá ser motivado pela falta de pilhas.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
Para limpar o equipamento utilize um pano ligeiramente humedecido. Não utilize detergentes nem dissolventes. No caso de molhar o equipamento, desligue-o e tire as pilhas imediatamente; seque o compartimento das pilhas com um pano seco; deixe-o destapado durante 12 horas até conseguir que seque completamente. Pode ajudar com um secador. Não tente utilizar o equipamento antes de estar completamente seco.
Faixa de temperatura operacional (10°C to 55°C)

AVISOS!
- Atenção. Não adequado para crianças com menos de 3 anos. Superfície quente.
- Atenção. Não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Perigo de asfixia.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto requer 5 pilhas LR6 (AA)/1.5V para o carro e 2 pilha LR03(AAA)/1.5V para o controle. (Não incluídas).
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados devem não ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- As baterias das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas só pode ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não pretenda utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente e deite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Em ambientes com interferências radiofrequência, a amostra poderá funcionar mal e regressará ao funcionamento normal depois de eliminada a interferência.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar
-Num ambiente com interferências de radiofrequência, a amostra pode funcionar incorretamente. O seu funcionamento regressará ao normal sem a interferência e quando reiniciada pelo utilizador.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dar às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE
Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade. Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis. Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo.
Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lhe chegar.
Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fim da sua vida útil. Deve ser entregue num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações. Os materiais são, de acordo com os seus símbolos, recicláveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental. Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(A) abaixo assinado(a) IMC.TOYS S.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio REMOTE RADIO CONTROL Categoria de receção 3, categoria de temperatura I está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: **www.imc.es/es/doc**

a) A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 2405-2480MHz.
b) A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: < 10 dBm.

RU - РУССКИЙ

THE HOOPDOGGIN' HOOP ROD RC

ОПИСАНИЕ И СОДЕРЖИМОЕ ПРОДУКТА
Радиоуправляемое транспортное средство с полным набором функций (движение вперед, назад, повороты влево и вправо), выключателем питания. Содержит передатчик с антенной, выключателем и световым индикатором работы, наклейки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Компания IMC TOYS подвергает продукцию строгому контролю, чтобы гарантировать вашим детям настоящее удовольствие и безопасность. Продукция компании IMC TOYS проста в использовании и управлении. Мы уверены, что она подарит вашим детям массу развлечений. Спасибо за то, что купили один из наших продуктов.
Чтобы посмотреть наш расширенный каталог, посетите наш веб-сайт:
www.imctoys.com

УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО. (Rx)
Установите переключатель (A) в положение OFF («Выкл.») (см. рис. 1) и откройте крышку отсека для установки батареек с помощью звездчатой отвертки, как показано на рисунке (см. рис. 2). Вставьте 5 батарейки типа LR6 (AA) 1.5В, предпочтительно щелочные, соблюдая полярность, как показано на рисунке (см. рис. 3). Снова завинтите крышку с помощью защитного винта, чтобы вашим дети не имели доступа к отсеку для батареек.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (Tx): Переведите переключатель (B) пульта радиоуправления в положение OFF (ВЫКЛ) (см. рис. 1). С помощью крестообразной отвертки откройте крышку отсека для батарей пульта R/C, расположенного в нижней части пульта, и, соблюдая полярность (см. рис. 2), установите 2 щелочных батареи типа LR03 (AAA) 1,5В, как показано на схеме (см. рис. 3). Затем закройте крышку и заверните винты, мелкие части, которые дети могут проглотить. Риск удушения.
- Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию об игрушке, и вы можете обратиться к ней в будущем.
- Компания, что, благодаря техническим усовершенствованиям, игрушка может отличаться от нарисованной на упаковке.
- Для данного продукта требуется 5 LR6 (AA)/1,5В батареек для машины и 2 LR03(AAA)/1,5В батарейки для пульта управления. (в комплект не входят).
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе различные типы батарей.
- Данное изделие лучше работает на щелочных батарейках.
- Замена и установка батарейки должна осуществляться под контролем взрослых.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного времени, выньте из нее батарейки.
- Уважайте природу и выбрасывайте использованные батарейки только в отведенные для них контейнеры.
- Аккумуляторные батарейки следует вынимать из игрушки перед зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки следует заряжать под контролем взрослых.
- Используйте только те батарейки, которые рекомендованы производителем, либо их эквиваленты.
- Перед использованием продукции строгому контролю, чтобы гарантировать вашим детям настоящее удовольствие и безопасность. Продукция компании IMC TOYS проста в использовании и управлении. Мы уверены, что она подарит вашим детям массу развлечений. Спасибо за то, что купили один из наших продуктов.
Чтобы посмотреть наш расширенный каталог, посетите наш веб-сайт:
**www