Rowenta



EXPLORER SERIE 40

QUICK START GUIDE

2220003122-02 - 31/19

www.rowenta.com

1

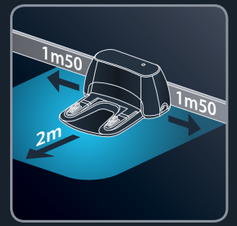

EN Choose the location of your docking station.

ES Selecciona un sitio para poner la base de carga.

DE Wählen Sie den Standort Ihrer Dockingstation.

FR Choisissez l'emplacement de votre station d'accueil.

2



EN Plug your docking station.

ES Enchufa la base de carga.

DE Verbinden Sie Ihre Dockingstation mit der Stromquelle.

FR Branchez votre station d'accueil.

3



EN Position your robot on its docking station until the button is flashing red.

ES Coloca el robot en la base de carga hasta que el botón empiece a titilar en rojo.

DE Setzen Sie Ihren Roboter auf die Dockingstation, bis die rote Taste rot blinkt.

FR Placez votre robot sur sa station d'accueil jusqu'à ce que le bouton clignote en rouge.

4



EN Wait 6 hours for the robot to be fully charged.

ES Espera 6 horas para que el robot esté totalmente cargado.

DE Warten Sie 6 Stunden, bis der Roboter vollständig aufgeladen ist.

FR Attendez 6 heures pour que le robot soit complètement chargé.

5



EN Download the free app (cf. QR code).

ES Descarga la aplicación gratuita (Código QR).

DE Laden Sie die kostenlose App herunter (s. QR-Code).

FR Téléchargez l'application gratuite (voir code QR).

6



EN Just let you guided by the instructions in the app to enjoy your robot!

ES ¡Déjate guiar por las instrucciones de la aplicación para disfrutar de tu robot!

DE Folgen Sie den Anleitungen in der App, um Ihren Roboter in Betrieb zu nehmen!

FR Laissez-vous simplement guider par les instructions de l'application pour profiter de votre robot !

7



EN Open the water tank of the mop support and fill it with 110ml of water.

ES Abre el depósito de agua del accesorio para la mopa y llénalo con 110ml de agua.

DE Öffnen Sie den Wassertank der Wischmopp-Halterung und füllen Sie ihn mit 110 ml Wasser.

FR Ouvrez le réservoir d'eau du support de lingette et remplissez-le avec 110 ml d'eau.

8



EN Close the water tank.

ES Cierra el depósito de agua.

DE Schließen Sie den Wassertank.

FR Fermez le réservoir d'eau.

9



EN Clip the mop support in the two holes provided for this purpose.

ES Engancha el accesorio de la mopa en los dos orificios indicados para esta finalidad.

DE Klemmen Sie die Wischmopp-Halterung in die beiden für diesem Zweck vorgesehenen Öffnungen.

FR Fixez le support de lingette dans les deux trous prévus à cet effet.

10



EN Turn back your robot.

ES Dale la vuelta al robot.

DE Drehen Sie den Roboter wieder um.

FR Retournez votre robot.