E MANUAL DE INSTRUCCIONES **TURBO TOUCH CRASH**

Edad: a partir de los 2 años

Se recomienda leer antes de utilizar y conservar estas instrucciones para referencia futura.
El automóvil funciona con 3 pilas "AA" de 1,5 Voltios. Las pilas están incluidas.
Las pilas incluidas en el producto en el momento de la compra son suministradas únicamente para la prueba de demostración en el punto de venta y deben sustituirse por otras nuevas, de tipo alcalino, inmediatamente después de la compra.

⚠ ADVERTENCIAS

Para la seguridad de tu niño: **¡ATENCIÓN!**
Quitar las posibles bolsas de plástico y todos los demás componentes que formen parte del embalaje del producto y eliminarlos o guardarlos alejados del alcance de los niños. Riesgo de asfixia.
• Utilizar bajo la vigilancia continuada de un adulto.
• Comprobar regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilizar el juguete y mantenerlo alejado del alcance de los niños.
• No tocar las ruedas del vehículo mientras está funcionando.
• No utilizar el juguete por la carretera.
• No utilizar el juguete sobre superficies mojadas, arenosas o polvorientas. No dejar el juguete cerca de fuentes de calor y durante largos períodos a la luz solar directa.
• No acercar el cabello a las ruedas mientras se mueven. Riesgo de enredo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fig. A palanca interruptor de encendido/apagado; tapa del compartimento de las pilas.
Fig. B Sistema de carga

INTRODUCCIÓN AL JUGUETE

Este juguete es un vehículo con carga eléctrica que se acciona simplemente "presionando" el vehículo mismo. Cuantas más
veces se presiona el vehículo al suelo, más será la distancia recorrida por el vehículo. La distancia máxima recorrida por el vehículo es aprox. 10 metros (esta distancia puede reducirse sensiblemente dependiendo de las condiciones ambientales).
Si se presiona el guardabarros delantero, cuando, por ejemplo, el vehículo choca contra un obstáculo, se activan los efectos mecánicos y sonoros.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

• Encender el vehículo, posicionando la palanca del interruptor de encendido/apagado (Fig. A-1) previsto debajo del automóvil en II
• El vehículo se carga presionándolo varias veces hacia abajo (Fig. B)
• Al finalizar la carga, el vehículo se pone en marcha en dirección recta. Cuantas más veces se presiona el automóvil, más larga será la carrera del vehículo.
• Cuando se presione el guardabarros delantero el automóvil entra en modo "accidente": un efecto sonoro indica que el motor no consigue ponerse en marcha otra vez. Es suficiente presionar otra vez el vehículo para que se ponga en marcha otra vez. Después de chocar, las puertas deben cerrarse manualmente.
• Al finalizar el juego, se recomienda apagar siempre el vehículo, posicionando el cursor (Fig. A-1) en O.
ATENCIÓN: la posición I en el interruptor se utiliza sólo con fines de exposición en el interior del punto de venta. Asegurarse de no utilizar el producto en esta modalidad ya que prevé un funcionamiento limitado del producto.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

• La sustitución de las pilas debe ser realizada siempre sólo por parte de un adulto.
• Para sustituir las pilas: aflojar el tornillo de la tapa (Fig. A-2) utilizando un destornillador, extraer la tapa, quitar las pilas agotadas del compartimiento de las pilas, introducir las pilas nuevas cuidando de respetar la correcta polaridad de introducción (tal y como se indica en el producto), volver a colocar la tapa y apretar el tornillo a fondo.
• Utilizar pilas alcalinas iguales o similares al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
• No mezclar baterías alcalinas, estándares (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
• No mezclar las pilas agotadas con las pilas nuevas.
• No dejar las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
• No poner en corto circuito los bornes de alimentación.
• Quitar siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquidos puedan dañar el producto.
• Quitar siempre las pilas en caso de no utilizar el producto durante un tiempo prologado.
• Quitar las pilas del juguete antes de su eliminación.
• No tirar las pilas agotadas al fuego o al medio ambiente, sino eliminarlas a través de la recogida selectiva.
• En caso de pérdidas de líquido procedentes de las pilas, sustituirlas enseguida, cuidando de limpiar el alojamiento de las pilas y lavarse las manos con cuidado en caso de contacto con el líquido derramado.
• No intentar recargar las pilas no recargables: pueden explosionar.
• No se recomienda el uso de baterías recargables, pueden reducir las funciones del juguete.
• El juguete no ha sido diseñado para funcionar con pilas de Litio. ATENCIÓN: el uso incorrecto puede producir condiciones de peligro.

Este producto es conforme a la Directiva UE 2002/96/CE.
El símbolo de la papelera barrada que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE
El símbolo de la papelera barrada que se encuentra en las pilas indica que las mismas, al final de su vida útil, deberán eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compren pilas nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, situados debajo de la papelera barrada indican el tipo de sustancia que la pila contiene: Hg= Mercurio, Cd= Cadmio, Pb= Plomo. El usuario es responsable de entregar las pilas agotadas a las estructuras apropiadas de recogida, para facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo de las pilas gastadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación inadecuada de las pilas por parte del usuario provoca daños al medio ambiente y a la salud pública. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró las pilas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpiar el juguete con un paño de tela suave y seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No utilizar disolventes o detergentes. Cuando no se utilice, guardar el producto en un lugar protegido de fuentes de calor, polvo y humedad.

P MANUAL DE INSTRUÇÕES **TURBO TOUCH CRASH**

Idade: a partir dos 2 anos

Antes de utilizar, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
Este carro funciona com 3 pilhas tipo "AA" de 1,5 Volt. Pilhas incluídas.
As pilhas incluídas no produto, no ato de compra, são fornecidas apenas para demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas alcalinas novas, logo após a aquisição.

⚠ ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**
Remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto (por exemplo: cordões, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
• A utilização do brinquedo deverá ser sempre vigiada por um adulto.
• Verifique com regularidade o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
• Não toque nas rodas do veículo quando este estiver a funcionar.
• Não utilize o brinquedo na estrada.
• Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas, com areia ou poeira. Não deixe o brinquedo próximo de fontes de calor nem sob a luz solar direta durante longos períodos de tempo.
• Não aproxime os cabelos das rodas em movimento. Risco de enredamento.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Fig. A Patilha do interruptor de ligar/desligar; tampa do compartimento das pilhas.
Fig. B Sistema de carga

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

Este brinquedo é um veículo de carga elétrica, que se aciona "pressionando" simplesmente o próprio veículo. Quanto mais vezes pressionar o veículo no chão, maior será a distância percorrida por ele. A distância máxima percorrida pelo veículo é de cerca de 10 metros (esta distância poderá ser menor, dependendo das condições ambientais).
Se o pára-choques dianteiro for pressionado quando, por exemplo, o veículo for contra um obstáculo, são ativados efeitos mecânicos e sonoros.

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

• Ligue o veículo, colocando na posição II a patilha do interruptor de ligar/desligar (fig. A-1), situada por baixo.
• O veículo carrega pressionando várias vezes para baixo (Fig. B).
• Quando acaba de carregar, o veículo arranca a direito. Quanto mais vezes pressionar, mais longa será a distância que ele percorre.
•Se o pára-choques dianteiro for pressionado, o carro entra em modo de "acidente": um efeito sonoro indica que o motor não consegue pegar. Basta pressionar novamente o veículo, para o fazer arrancar. Após a colisão, as portas devem ser fechadas manualmente.
• Depois de brincar, é aconselhável desligar sempre o veículo, colocando o cursor (fig.A-1) no O.
ATENÇÃO: a posição I no interruptor é utilizada apenas para fins de demonstração no ponto de venda. Não utilize o veículo nesta modalidade, porque activará o funcionamento limitado do produto.

INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

• A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
• Para substituir as pilhas: com uma chave de fendas, desaperte o parafuso da tampa do compartimento das pilhas (fig.A–2), retire a tampa, remova as pilhas gastas e introduza as pilhas novas tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correta (como indicado no produto). Coloque de novo a tampa e aperte bem o parafuso.
• Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
• Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
• Não misture pilhas velhas com pilhas novas, nem pilhas de marcas diferentes.
• Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças.
• Não coloque em curto-circuito os contactos elétricos.
• Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido o possam danificar.
• Retire sempre as pilhas em caso de não utilização prolongada do produto.
• Retire as pilhas do brinquedo antes de se desfazer dele.
• Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
• Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as de imediato, tendo o cuidado de limpar o respetivo compartimento e lave cuidadosamente as mãos, caso tenha tido contacto com o líquido derramado.
• Não tente recarregar pilhas não recarregáveis: poderão explodir.
• Não é aconselhável a utilização de pilhas recarregáveis, pois poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
• O brinquedo não foi projetado para funcionar com pilhas de Lítio. ATENÇÃO: a utilização inadequada pode gerar condições de perigo.

Este produto está conforme a Diretiva EU 2002/96/EC
O símbolo do contentor do lixo com a barra, existente no aparelho, indica que o mesmo, ao terminar a sua vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às entidades adequadas para a recolha, no fim da sua vida útil. A adequada recolha diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA UE 2006/66/CE
O símbolo do caixote do lixo com a cruz, existente nas pilhas, indica que as mesmas, ao terminar a própria vida útil, devem ser eliminadas separadamente dos lixos domésticos, e devem ser colocadas num centro de recolha diferenciada ou entregues ao revendedor onde forem compradas novas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis equivalentes. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do caixote do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utente é responsável pela entrega das pilhas às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento das pilhas gastas à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais as pilhas são compostas. Se o utente não respeitar estas indicações prejudica o ambiente e a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpe o brinquedo usando um pano macio de tecido, seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes. Quando não estiver a ser utilizado, guarde o brinquedo num local ao abrigo de fontes de calor, de poeira e humidade.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN **TURBO TOUCH CRASH**

Leeftijd: vanaf 2 jaar

Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging. De auto werkt op 3 batterijen van het type "AA" van 1,5 Volt. De batterijen worden bijgeleverd. De batterijen die zich tijdens de aankoop in het artikel bevinden, dienen enkel ter demonstratie in het verkooppunt en moeten na de aankoop meteen door nieuwe alkalinebatterijen worden vervangen.

⚠ WAARSCHUWINGEN

Voor de veiligheid van je kind: **LET OP!**
Verwijder eventuele plastic zakken en alle onderdelen die deel uitmaken van de verpakking van het product, gooi ze weg of houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
• Alleen onder voortdurend toezicht van een volwassene gebruiken.
• Controleer het product regelmatig op slijtage en eventuele gebreken. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
• Kom niet aan de wielen van het voertuig als het in werking is.
• Gebruik het speelgoed niet op de straat.
• Gebruik het speelgoed niet op natte, zanderige of stoffige oppervlakken. Houd het speelgoed uit de buurt van warmtebronnen en stel het niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
• Kom niet met de haren in de buurt van de draaiende wielen. Verstrikkingsgevaar.

TECHNISCHE KENMERKEN

Fig. A aan/uit schakelaar; deksel batterijenvakje.
Fig. B Oplaadsysteem

INLEIDING TOT HET SPEELGOED

Dit speelgoed is een elektrisch voertuig, dat in werking wordt gesteld door eenvoudig op het voertuig zelf "te drukken". Hoe
vaker het voertuig op de grond wordt gedrukt, hoe groter de afstand dat het aflegt. De maximum aflegbare afstand van het voertuig is ongeveer 10 meter (deze afstand kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden aanzienlijk kleiner worden).
Als op het spatbord aan de voorkant wordt gedrukt, bijvoorbeeld wanneer het voertuig tegen een obstakel botst, worden mechanische- en geluidseffecten geactiveerd.

WERKING VAN HET SPEELGOED

• Zet het voertuig aan door de onder de auto aangebrachte aan/uit schakelaar op II te zetten (fig. A-1)
• Het voertuig wordt opgeladen door het meerdere keren omlaag te drukken (Fig. B)
• Als het klaar is met opladen, rijdt het voertuig hard vooruit. Hoe vaker op de auto wordt gedrukt, hoe groter de afstand, die het voertuig aflegt.
• Wanneer op de voorbumper van de auto wordt gedrukt, komt de auto op de "ongeval" stand: een geluidseffect geeft aan dat de motor moeite heeft met starten. Druk opnieuw op het voertuig om het weer te laten rijden. Na de botsing moeten de portieren van de auto met de hand worden gesloten.
• Na gebruik moet het voertuig altijd worden uitgezet door de cursor (fig. A-1) op O te zetten.
LET OP: stand I op de schakelaar wordt alleen gebruikt ter demonstratie in het verkooppunt. Verzeker je ervan dat je het product niet op deze stand gebruikt, omdat het hierop maar beperkt werkt.

DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN


• De batterijen mogen altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
• Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje (fig. A-2) los met behulp van een schroevendraaier, verwijder het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijenvakje, zet er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), zet het klepje weer op zijn plaats terug en draai de schroef goed vast.
• Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkaline batterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
• Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
• Meng geen lege met nieuwe batterijen.
• Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
• Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
• Verwijder de lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat ze lekken en zo het artikel zouden kunnen beschadigen
• Verwijder de batterijen altijd, als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Verwijder de batterijen uit het speelgoed, voordat je het weggooit.
• Gooi de lege batterijen niet in het vuur en laat ze niet in het milieu achter, maar gooi ze via de gescheiden afvalverwerking weg.
• Indien de batterijen mochten lekken, vervang je ze onmiddellijk en maak je het batterijvakje schoon. Was goed je handen in geval van aanraking met de gelekte vloeistof.
• Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: deze zouden kunnen ontploffen.
• Het is niet raadzaam oplaadbare batterijen te gebruiken. Deze kunnen de werking van het speelgoed verminderen.
• Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op lithium batterijen. LET OP: oneigenlijk gebruik kan een gevaarlijke situatie teweegbrengen.

Dit product is conform de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt teruggebezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

CONFORM DE EU-RICHTLIJN 2006/66/EG
Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op de batterijen geeft aan dat deze op het einde van hun levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moeten worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling moeten worden gebracht of worden terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop nieuwe gelijkaardige niet heroplaadbare batterijen worden aangekocht. Het eventuele chemische symbool Hg, Cd, Pb onder de doorgestreepte vuilnisbak geeft de inhoud van de batterij aan: Hg=kwik, Cd=cadmium, Pb=lood. De gebruiker is er verantwoordelijk voor de batterijen op het einde van hun levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen om de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. Een goede gescheiden afvalverwerking om de afgedankte batterijen vervolgens naar de recycling te sturen en overeenkomstig het milieu te behandelen en af te danken, draagt ertoe bij mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit de batterijen bestaan. Als het product illegaal door de gebruiker wordt afgedankt, heeft dit schade aan het milieu en de gezondheid tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of tot de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED


Reinig het speelgoed met een droge of lichtjes met water bevochtigde zachte stoffen doek om het elektrische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen. Wanneer het product niet gebruikt wordt, bewaar je het op een plek die beschermd is tegen warmtebronnen, stof en vocht.

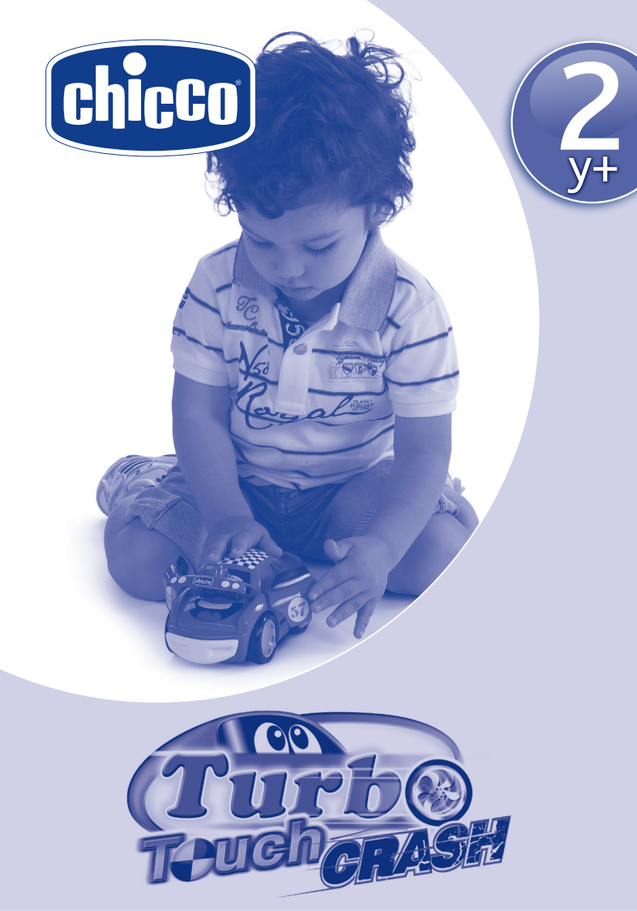



00 006716 000 000


00 006721 000 000


00 006722 000 000

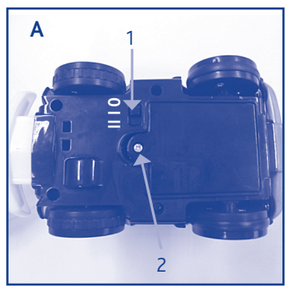

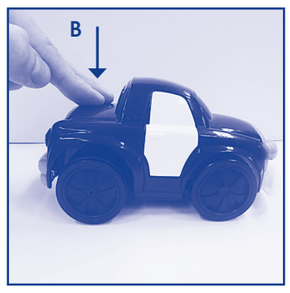

I MANUALE ISTRUZIONI **TURBO TOUCH CRASH**

Età: da 2 anni in poi

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
L'auto funziona con 3 pile tipo "AA" da 1,5 Volt. Le pile sono incluse.
Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite con pile alcaline nuove subito dopo l'acquisto.

⚠ AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
• Utilizzare sotto la sorveglianza continua di un adulto.
• Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
• Non toccare le ruote del veicolo quando lo stesso è in funzione.
• Non utilizzare il gioco sulla strada.
• Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose. Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
• Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio impigliamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fig. A leva interruttore di accensione/spegnimento; coperchio vano pile.
Fig. B Sistema di carica

INTRODUZIONE AL GIOCO

Questo gioco è un veicolo a carica elettrica che si aziona semplicemente "premendo" il veicolo stesso. Più volte si preme il veicolo a terra, maggiore sarà la distanza percorsa dal veicolo. La distanza massima percorsa dal veicolo è di circa 10 metri (questa distanza potrebbe ridursi sensibilmente in base alle condizioni ambientali).
Se viene premuto il parauriti anteriore, quando ad esempio il veicolo finisce contro un ostacolo, si attivano degli effetti meccanici e sonori.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO

• Accendere il veicolo, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (fig. A-1) posto sotto l'auto su II
• Il veicolo si carica premendo più volte il veicolo verso il basso (Fig. B)
• Quando si termina di caricare, il veicolo parte di corsa in direzione dritta. Più volte si preme l'auto più lunga sarà la corsa del veicolo.
• Quando viene premuto il parauriti anteriore la macchina entra in modalità "incidente": un effetto sonoro indica che il motore non riesce a ripartire. Basta premere nuovamente il veicolo per farlo ripartire. Dopo lo scontro le portiere devono essere chiuse manualmente.
• Al termine del gioco, si raccomanda di spegnere sempre il veicolo, posizionando il cursore (fig.A-1) su O.
ATTENZIONE: la posizione I sull'interruttore è utilizzata solo a scopi espositivi all'interno del punto vendita. Assicurarsi di non utilizzare il prodotto con questa modalità che prevede una funzionalità limitata del prodotto.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

• La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
• Per sostituire le pile: allentare la vite del portello (fig. A–2) con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
• Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
• Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
• Non mischiare pile scariche con pile nuove.
• Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
• Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
• Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto
• Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
• Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
• Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
• Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
• Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
• Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
• Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie al Litio. ATTENZIONE: l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2002/96/CE
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. 22/1997 (art.50 e seguenti del D.lgs 22/97).Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non usare solventi o detersivi. Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

GB INSTRUCTION MANUAL **TURBO TOUCH CRASH**

Age: from 2 years old and over

Please read these instructions before use and store them for future reference.
The vehicle works with 3 ''AA'' batteries of 1.5 Volt. Batteries are included.
The batteries included in the product when purchased are supplied exclusively for demonstration purposes at the sales point and must be replaced with new alkaline batteries immediately after purchase.

⚠ WARNINGS

For the safety of your child: **WARNING!**
Remove any plastic bags and any elements not making up the product packaging and either dispose of or store away from the reach of children. Choking hazard.
• Use under the constant monitoring of an adult.
• Check regularly the state of wear of the product and presence of any damage. In case of damage, do not use the toy and keep it away from the reach of children.
• Do not touch the car's wheels when in operation.
• Do not use the toy on the road.
• Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces. Never leave the toy near heat sources or exposed to direct sun light for extended periods of time.
• Keep your hair away from the moving wheels. Entangling hazard.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Fig. A turn on/off switch lever; cover for battery compartment
Fig. B Charging system

TOY INTRODUCTION

This toy is an electrically charged vehicle that is enabled by simply ''pressing'' on it. The higher number of times you press the vehicle on the ground, the longer the distance it will travel. The maximum distance travelled by the vehicle is approx. 10 metres (this distance could be remarkably reduced based on environmental conditions).
If the front bumper is pressed, for example when the vehicle hits an obstacle, mechanical and sound effects will be activated.

TOY OPERATION

• Turn on the vehicle, positioning the turn on/off switch lever (fig. A-1) located under the car on II.
• The vehicle is charged by pressing it a few times towards the ground (Fig. B)
• Once charging is completed, the vehicle will take off in a straight line. The higher number of times you press the vehicle, the longer the distance it will travel.
• When the front bumper is pressed, the car will go into ''accident'' mode: a sound effect will indicate that the engine cannot re-start. Press again the vehicle to re-start it. After the collision, the doors must be closed manually.
• At the end of play, always turn off the vehicle, by positioning the switch (fig.A-1) on O.
WARNING: position I on the switch is used only for demonstration purposes at the sales point. Make sure not to use the toy in this mode, which gives a limited use of the product.

INSERT AND/OR REPLACING THE BATTERIES

• Batteries must be exclusively replaced by an adult.
• To replace the batteries: loosen the battery compartment door's screw (fig. A–2) using a screwdriver, remove the door, remove the exhausted batteries from the battery compartment, insert the new batteries paying attention to respect the correct input polarity (as indicated on the product), reposition the door and tighten the screw firmly.
• Use equal or equivalent alkaline batteries to the type recommended for operating this product.
• Do not mix standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) alkaline batteries.
• Do not mix new with old batteries.
• Keep away the batteries and any tools from the reach of children.
• Do not short-circuit the power supply terminals.
• Always remove the discharged batteries from the product to prevent any leaks to damage the product
• Always remove the batteries in case the product is not used for an extended period of time.
• Remove the batteries from the toy before disposing it.
• Do not dispose of discharged batteries inside fire or in the environment, but recycle them.
• In case the batteries are leaking, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment and wash your hands properly in case of contact with the spilled liquid.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: they may explode.
• The use of rechargeable batteries is not recommended, it may decrease the toy's performances.
• The toy is not designed to work with lithium batteries. WARNING: improper use may generate hazards.

This product complies with EU Directive 2002/96/EC.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available,contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH EU DIRECTIVE 2006/66/EC
The crossed bin symbol on the batteries indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for taking the batteries to a special waste disposal site at the end of their life, so that they can be treated and recycled. If the spent batteries are collected correctly as separate waste, they can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and human health, and contributes towards the recycling of the batteries' substances. Non-compliance with the norms on battery disposal damages the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the batteries.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE TOY

Clean the toy using a soft fabric cloth, either dry or slightly wet with water in order not to damage the electric circuit. Do not use solvents or detergents. When not using the toy, store the product away from heat sources, dust and humidity.

F MANUEL D'INSTRUCTIONS **TURBO TOUCH CRASH**

Âge : à partir de : 2 ans

Avant l'utilisation, il est conseillé de lire cette notice et de la conserver pour toute consultation future.
Cette voiture fonctionne avec 3 piles alcalines AA de 1,5 Volt. Les piles sont incluses.
Les piles incluses dans le produit lors de l'achat ne sont fournies que pour la démonstration en point de vente et doivent être remplacées par des piles alcalines neuves tout de suite après l'achat.

⚠ AVERTISSEMENTS

Pour la sécurité de votre enfant : **ATTENTION !**
Avant l'utilisation ôter et éliminer tous les sachets en plastique éventuels et tous les éléments composant l'emballage (par exemple cordons, éléments de fixation, etc.) du produit et les conserver hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement.
• Utiliser le produit sous la surveillance continue d'un adulte.
• Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence éventuelle d'endommagements. Si tel est le cas, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
• Ne pas toucher les roues du véhicule lorsqu'il fonctionne.
• Ne pas utiliser le jouet sur la route.
• Ne pas utiliser le jouet sur des surfaces mouillées, sablonneuses ou poussiéreuses.
• Ne pas laisser le jouet à proximité de sources de chaleur et, pendant de longues périodes, à la lumière directe du soleil.
• Ne pas approcher les cheveux des roues en mouvement. Risque d'emmêlement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fig. A Interrupteur de mise en marche/ arrêt; couvercle du compartiment des piles.
Fig. B Système de ch

S INSTRUKTIONER TURBO TOUCH CRASH

Ålder: från och med 2 år

Läs noga före användning och spara för framtida hänvisning.
Bilen fungerar med 3 1,5 Volts batterier av typ AA. Batterier ingår.
Batterierna som följer med produkten vid inköpet har använts som prov vid demonstration i affären och ska bytas ut mot nya batterier omedelbart efter inköpet.

⚠ ANVISNINGAR

För barnets säkerhet: **OBS!**
Avlägsna eventuella plastpåsar och alla element som tillhör produktens förpackning före användning och eliminera eller förvara utom räckhåll **för barn.** Kvävningsrisk.
•Får endast användas under tillsyn av vuxen.
• Kontrollera regelbundet att produkten inte **är** sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den **är** skadad och förvara utom räckhåll **för barn.**
• Rör inte bilens hjul när den **är** i funktion.
• Får inte användas på gata.
• Använd inte på våta, sandiga eller dammiga ytor. - Lämna inte leksaken nära värmekällor eller längre tider i direkt solljus.
• Närma inte håret till hjul i rörelse. Risk för att fastna.

TEKNISKA EGENSKAPER

Fig. A Strömställarens spak **för** påslagning/avstängning, lucka till batterifacket.
Fig. B Laddningssystem

INTRODUKTION AV LEKSAKEN

Den här bilen fungerar med elektrisk laddning och aktiveras enkelt genom tryck på bilen. Ju fler gånger du trycker på bilen, desto längre sträcka kan den köra. Den längsta sträcka som bilen kan köra **är** cirka 10 meter (sträckan kan minska något beroende på miljöförhållandena).
Om det främre stänkskyddet trycks in, när till exempel bilen stöter mot ett hinder, aktiveras mekaniska och akustiska effekter.

HUR LEKSAKEN FUNGERAR

• Starta bilen genom att ställa strömställarens spak på påslagning/avstängning (fig. A-1) sitter under bilen på II
• Bilen laddas genom att du trycker den flera gånger neråt (fig. B)
• När du slutar ladda bilen kör den snabbt i väg rakt fram. Ju fler gånger du trycker på bilen desto längre blir dess körsträcka.
• När den främre stötdämparen trycks in, går bilen in i läget **för "**olycka": en ljudeffekt indikerar att motorn inte lyckas starta igen. Tryck bara igen **för** att bilen ska starta om. Efter kollisionen måste bildörrarna stängas manuellt.
• Stäng alltid av bilen efter lek genom att ställa markören (fig. A-1) på O.
OBS: läget I på strömställaren används endast **för demonstration** i affären. Kontrollera att bilen inte används i det här läget, eftersom det ger en begränsad funktion.

ISÄTTNING OCH/ELLER URTAGNING AV BATTERIER

• Utbyte av batterier ska alltid göras av vuxen.
• För utbyte av batterier: lossa skruven på batteriluckan (fig. A-2) med en skruvnyckel, ta av luckan och plocka ur de urladdade batterierna. Sätt i de nya batterierna med polerna på rätt håll (se produkten) och sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.
• Använd alkaliska batterier som **är** likadana eller motsvarar den typ som rekommenderas **för** produktens funktion
• Blanda inte alkaliska batterier, standard (kol-zink) eller omladdningsbara (nickel-kadmium).
• Blanda inte urladdade och nya batterier.
• Lämna inte batterier eller andra redskap inom räckhåll för barn.
• Kortslut inte kontakterna.
• • Ta alltid ur urladdade batterier så att inte syra läcker ut, det kan skada produkten
• Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas på en längre tid.
• Ta ur batterierna ur leksaken innan den kasseras
• Kasta inte urladdade batterier på eld eller i naturen, lämna till särskild avfallsuppsamling.
• Om batterierna läcker måste de omedelbart bytas ut. Rengör batterifacket och tvätta händerna noga om de kommit i kontakt med syran.
• Försök inte ladda om batterier som inte är omladdningsbara: de kan explodera.
• Använda inte omladdningsbara batterier, de kan minska produktens funktion.
• Den här leksaken är inte avsedd att fungera med litiumbatterier. OBS: risker kan uppstå om batterierna används fel.

Denna produkt stämmer överens med Direktiv EU 2002/96/EC.
Symbolen med en överkryssad korg på apparaten indikerar, att produkten i slutet av dess livslängd skall separeras från hushållsavfallet. Den skall tas till en uppsamlingsplast för elektriska och elektroniska apparater eller lämnas tillbaka till återförsäljaren när man köper en liknande produkt. Användaren är ansvarig för att apparaten i slutet av dess livslängd lämnas över till en lämplig uppsamlingsplats. En lämplig sorterad avfallshantering gör att apparaten kan återvinnas för sortering och hantering som står i överensstämmelse med miljöbestämmelserna och därigenom bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan undviks och underlättar återvinning av materialen som produkten består av. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingssystem så vänd Er till lokala avfallshanterare eller till affären där produkten köptes.

Denna produkt stämmer överens med Direktiv EU 2006/66/EG
Symbolen med en överkryssad korg på batterierna eller på produktens förpackning indikerar, att batterierna i slutet av deras livslängd skall separeras från hushållsavfallet, de får inte kastas i hushållssoporna utan de skall tas till en uppsamlingsplast för batterier eller lämnas tillbaka till återförsäljaren när man köper liknande laddningsbara eller ej laddningsbara batterier. Den eventuella kemiska symbolen Hg, Cd, Pb, som står under den överkryssade korgen indikerar typen av ämne som finns i batteriet: Hg=Kvicksilver, Cd=Kadmium, Pb=Bly. Användaren är ansvarig för att batterierna i slutet av deras livslängd lämnas över till en lämplig uppsamlingsplats. En lämplig sorterad avfallshantering gör att batterierna kan återvinnas för sortering och hantering som står i överensstämmelse med miljöbestämmelserna och därigenom bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan undviks och underlättar återvinning av materialen som produkten består av. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingssystem så vänd Er till lokala avfallshanterare eller till affären där produkten köptes.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengör leksaken med en mjuk och tygduk som är torr eller lätt fuktad i vatten, för att inte skada den elektriska modulen. Använd inte lösningar eller rengöringsmedel. Då produkten inte används, ska den förvaras på avstånd från värmekällor, damm och fukt.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ “TURBO TOUCH CRASH”

Ηλικία: από 2 ετών και άνω

Συνιστάται να διαβάσετε τις οδηγίες πριν τη χρήση και να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά. Το αυτοκινητάκι λειτουργεί με 3 μπαταρίες τύπου “AA” 1,5 Volt. Οι μπαταρίες περιέχονται στη συσκευασία. Οι μπαταρίες που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος κατά την αγορά του παρέχονται μόνο για λόγους επίδειξης στο κατάστημα και πρέπει να αντικατασταθούν με καινούριες αλκαλικές μπαταρίες αμέσως μετά την αγορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας: **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Αφαιρέστε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα στοιχεία της συσκευασίας του προϊόντος και απορρίψτε τα ή φυλάξτε τα μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
• Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου ατόμου.
• Να βεβαιώνεστε τακτικά ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί φθορά και ότι δεν έχει σπάσει σε κανένα σημείο. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια φθορά, μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
• Μην αγγίζετε τις ρόδες του οχήματος όταν είναι σε λειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στο δρόμο.
• Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε βρεγμένες, αμμώδεις ή σκονισμένες επιφάνειες. Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από την άμεση ακτινοβολία φωτός.
• Μην πλησιάζετε τα μαλλιά στις ρόδες όταν είναι σε κίνηση. Υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτούν στις ρόδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικ. Α διακόπτης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, καπάκι για τη θήκη των μπαταριών.
Εικ. Β Σύστημα φόρτισης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Αυτό το παιχνίδι είναι ένα αυτοκινητάκι που ενεργοποιείται όταν “πατάτε” απλώς το ίδιο το αυτοκινητάκι. Όσες περισσότερες φορές πατάτε το αυτοκινητάκι όταν βρίσκεται στο δάπεδο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόσταση που θα διανύσει. Η μέγιστη απόσταση που διανύει το αυτοκινητάκι είναι περίπου 10 μέτρα (αυτή η απόσταση ενδέχεται να μειωθεί αρκετά ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες).
Εάν πατήσετε το μπροστινό τμήμα, όταν π.χ. το αυτοκινητάκι πέφτει πάνω εμπόδια, ενεργοποιούνται μηχανικά και ηχητικά εφέ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

• Για να ανάψετε το αυτοκινητάκι, γυρίστε το διακόπτη για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (εικ. Α-1) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου στη θέση II
• Το αυτοκινητάκι φορτίζεται όταν το πατάτε πολλές φορές προς τα κάτω (Εικ. Β)
• Όταν σταματήσει να φορτίζεται, το αυτοκινητάκι τρέχει προς τα μπρος. Όσες περισσότερες φορές το πατήσετε, τόσο μεγαλύτερη απόσταση θα διανύσει.
• Όταν πατάτε τον μπροστινό προφυλακτήρα, το αυτοκινητάκι μπαίνει στη λειτουργία “ατύχημα» και ένα ηχητικό εφέ δείχνει ότι η μηχανή δεν παίρνει μπροστά. Πατήστε απλώς το αυτοκινητάκι ξανά για να ξεκινήσει ξανά. Μετά τη σύγκρουση, πρέπει να κλείσετε τις πόρτες του οχήματος.
• Όταν σταματήσετε να παίζετε, συνιστάται να σβήνετε πάντα το αυτοκινητάκι αφού βάλετε τον διακόπτη (εικ. Α-1) στη θέση Ο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η θέση I του διακόπτη χρησιμεύει μόνο για λόγους επίδειξης στο κατάστημα πώλησης του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται σε αυτήν τη λειτουργία που προβλέπει μόνο μια περιορισμένη χρήση του προϊόντος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ/Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

• Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει πάντα να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικο άτομο.
• Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: με ένα κατσαβίδι ξεσφίξτε τη βίδα από το καπάκι (εικ. Α-2), βγάλτε το καπάκι, αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες, τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα (που αναγράφεται στο προϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
• Να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιες ή παρόμοιες με τις μπαταρίες που συνιστώνται για τη σωστή λειτουργία αυτού του προϊόντος
• Μην τοποθετείτε μαζί αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα – ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου - καδμίου).
• Μην τοποθετείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες
• Μην αφήνετε τις μπαταρίες ή τα εργαλεία κοντά σε παιδιά.
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
• Να αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν για να αποφύγετε τυχόν διαρροή υγρού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
• Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν το απορρίψετε.
• Μην απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά ή στο περιβάλλον αλλά στη χωριστή συλλογή απορριμμάτων.
• Εάν από τις μπαταρίες διαρρέει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως και φροντίστε να καθαρίσετε τη θήκη των μπαταριών και να πλύνετε καλά τα χέρια σας σε περίπτωση που ήρθατε σε επαφή με το υγρό διαρροής.
• Μην επιχειρείτε να φορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ενδέχεται να μειώσουν τη λειτουργικότητα του παιχνιδιού.
• Το παιχνίδι δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: τυχόν ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2002/96/ΕΚ
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2006/66/ΕΚ
Το σύμβολο με το διαγραμμένο καλαθάκι, που αναγράφεται στις μπαταρίες, υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες, όταν δε χρησιμοποιούνται πλέον, πρέπει να απορρίπτονται, χωριστά από τα άλλα οικιακά απορρίμματα, στα ειδικά κέντρα απόρριψης και ανακύκλωσης ή να παραδίδονται στον πωλητή κατά την αγορά καινούριων παρόμοιων επαναφορτίζομενων ή μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το χημικό σύμβολο Hg, Cd, Pb, που αναγράφεται κάτω από το διαγραμμένο καλαθάκι υποδεικνύει τη χημική ουσία που περιέχουν οι μπαταρίες: Hg=Υδράργυρος, Cd=Κάδμιο, Pb=Μόλυβδος. Ο χρήστης έχει την ευθύνη για την απόρριψη των μπαταριών στα κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης. Η σωστή ανακύκλωση, επεξεργασία ή καταστροφή του προϊόντος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας καθώς και στην ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένες οι μπαταρίες. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από το χρήστη βλάπτει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και επεξεργασία των απορριμμάτων, απευθυνθείτε στις κατά τόπους υπηρεσίες ή στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα μαλακό υφασμάτινο πανί στεγνό ή ελαφρώς βρεγμένο με νερό για να μην καταστρέψετε το ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή απορρυπαντικά. Όταν δεν παίζετε με το παιχνίδι, να το φυλάτε μακριά από πηγές θερμότητας, σκόνης και υγρασίας.

PL INSTRUKCJA ZABAWKA TURBO TOUCH CRASH

Wiek: dla dzieci powyżej 2 lat

Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać instrukcje obsługi oraz zachować je na przyszłość jako źródło informacji. Samochód jest zasilany 3 bateriami typu "AA" 1,5 Volt. Baterie są dołączone do produktu. Baterie dołączone do produktu w chwili zakupu służą jedynie dla celów pokazowych w punkcie sprzedaży, muszą być zastąpione nowymi bateriami zaraz po zakupieniu zabawki.

⚠ OSTRZEŻENIA

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: **OSTRZEŻENIE!**
Wyeliminować i usunąć ewentualnie obecne plastikowe woreczki i wszystkie inne elementy wchodzące w skład opakowania i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia.
• Zabawa musi odbywać się zawsze pod stałym nadzorem dorosłej osoby.
• Kontrolować regularnie stan zużycia produktu i obecność ewentualnych uszkodzeń. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie należy używać zabawki, lecz trzeba ją przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie dotykać kół pojazdu w czasie jego jazdy.
• Nie używać zabawki na ulicy.
• Nie używać zabawki na mokrych, piaszczystych lub zakurzonych powierzchniach. Nie pozostawiać zabawki w pobliżu źródeł ciepła, ani nie wystawiać jej przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie zbliżać włosów do obracających się kół. Ryzyko zaplątania.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rys. A dźwignia przełącznika włączania/wyłączania; wieczko wnęki na baterie.
Rys. B System ładowania

OPIS ZABAWY

Jest to samochód napędzany bateriami. Aby uruchomić zabawkę, wystarczy nacisnąć samochód. Im więcej razy naciśnie się samochód, tym dłuższą pokona on odległość. Maksymalna odległość, jaką pokonuje samochód wynosi około 10 metrów (odległość ta może znacznie się zmniejszyć w zależności od warunków otoczenia). W przypadku naciśnięcia na przednі błotnik, na przykład w chwili zderzenia włączą się realistyczne efekty mechaniczne i dźwiękowe.

OPIS DZIAŁANIA ZABAWKI

• Włączyć zabawkę, ustawiając dźwignię znajdującego się na samochodzie przełącznika włączania/wyłączania (rys. A-1) w pozycji II
• Nacisnąć kilkakrotnie samochód, aby go naładować (Rys. B)
• Po zakończeniu ładowania samochód ruszy prosto do przodu. Im więcej razy naciśnie się samochód, tym dłuższą pokona on odległość.
• Po naciśnięciu przedniego zderzaka samochód będzie działał w trybie "wypadku": sygnał dźwiękowy zawiadomi o niepracującym silniku. Wystarczy jeszcze raz nacisnąć samochód, aby ponownie uruchomić silnik. Po zderzeniu należy ręcznie pozamykać drzwi samochodu.
• Na zakończenie zabawy zaleca się zawsze wyłączać samochód, ustawiając przełącznik (rys.A-1) w pozycji O.
OSTRZEŻENIE: pozycja I na przełączniku służy wyłącznie do celów poglądowych w punkcie sprzedaży. Upewnić się, aby nie użytkować produktu w trybie przewidującym niepełne działanie.

WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII

• Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana wyłącznie przez osobę dorosłą.
• W celu wymiany baterii należy: przy użyciu śrubokręta poluzować śrubę, zdjąć pokrywkę (rys. A-2), wyjąć z wnęki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, zwracając uwagę na przestrzeganie poprawnego kierunku biegunowości (jak to widoczne na produkcie), po czym założyć ponownie pokrywkę i zakręcić do oporu śrubę mocującą.
• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ekwiwalentnych do tych zalecanych dla funkcjonowania produktu.
• Nie mieszać baterii alkalicznych, standard (cynkowo-węglowych) lub ładowalnych (niklowo-kadmowych).
• Nie mieszać nowych baterii z używanymi.
• Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
• Nie ustawiać końcówek baterii w zwarciu.
• Należy zawsze wyjąć wyczerpane baterie z produktu, aby uniknąć ewentualnych wycieków płynu, które mogą go uszkodzić.
• Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się produktu przez dłuższy czas.
• Przed likwidacją produktu należy wyjąć baterie z zabawki.
• Nie wrzucać zużytych baterii do ognia lub porzucać ich w środowisku. Baterie muszą być usuwane zgodnie z selektywną zbiórką odpadów.
• W przypadku wycieku płynu należy natychmiast wymienić baterie, dokładnie wyczyścić wnękę na baterie, a w razie zetknięcia się z płynem starannie umyć ręce.
• Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogłyby wybuchnąć.
• Zaleca się nie stosować baterii dających się ponownie ładować; mogłyby one spowodować gorsze funkcjonowanie zabawki.
• Zabawka nie jest przeznaczona do działania przy użyciu baterii litowych. OSTRZEŻENIE: nieprawidłowe użytkowanie produktu może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/96/WE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza,że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie go użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EU 2006/66/WE
Symbol przekreślonego pojemnika na kółkach znajdujący się na bateriach lub na opakowaniach produktu oznacza, że baterie na koniec okresu użytkowania, oddzielone od odpadów domowych, nie mogą zostać unieszkodliwione jako normalne odpady miejskie, ale powinny zostać przekazane do centrum zbiórki selektywnej lub oddane w punkcie sprzedaży w momencie zakupy baterii ładowalnych i równorzędnych nieładowalnych nowych. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajdujący się pod przekreślonym pojemnikiem oznacza rodzaj substancji znajdującej się w baterii: Hg=Rtęć, Cd=Kadm, Pb=Ołów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zużytych baterii do odpowiednich struktur zbiórki odpadów w celu ułatwienia procesu przetwarzania i recyklingu. Odpowiednia zbiórka selektywna mająca na celu poddanie zużytych baterii procesowi recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwiania przyjaznego środowisku przyczynia się do zmniejszenia możliwego, negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling substancji w nich zawartych. Niewłaściwe unieszkodliwianie produktu przez użytkownika powoduje szkodliwy wpływ na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych systemach zbiórki zwrócić się do struktur lokalnych zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów lub do sklepu gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

Czyścić zabawkę przy użyciu miękkiej szmatki z tkaniny, która powinna być sucha lub tylko lekko zwilżona w wodzie, aby nie uszkodzić obwodu elektrycznego. Nie używać detergentów ani rozpuszczalników. Gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go z dala źródeł ciepła, w miejscu zabezpieczonym przed kurzem i wilgocią.

TR INSTRUKCJA ZABAWKA TURBO TOUCH CRASH

Kullanım Yaşı: 2 yaştan itibaren

Bu kullanım talimatlarını ileride referans olarak kullanmak üzere saklayınız.
Oyuncak, 3 adet 1,5 Voltluk "AA" tipi alkalin pil ile çalışır. Piller **ürüne** dahil edilmiştir.
Satış sırasında verilen piller, yalnızca satış noktasındaki kullanım denemesi içindir. Oyuncağı, kullanmadan önce pilleri yenileri ile değiştirmeniz tavsiye edilir.

⚠ UYARILAR

Çocuğunuzun güvenliği için: **DİKKAT!**
Kullanım öncesi olası plastik torbaları ve ürünün ambalajını oluşturan tüm parçaları, (örneğin kordon, sabitleme elemanları v.s.) kaldırıp atınız veya çocukların ulaşamayacakları bir yere kaldırınız. Boğulma riski mevcuttur.
• Oyuncağı yalnızca bir yetişkinin sürekli denetimi altında kullanınız.
• Oyuncağın aşınma durumunu ve kırık olup olmadığını düzenli şekilde kontrol ediniz. Gözle görülür aşınma durumunda oyuncağı kullanmayınız ve çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayınız.
• Oyuncak, hareket halindeyken tekerleklerine dokunmayınız.
• Oyuncağı sokakta kullanmayınız.
• Oyuncağı ıslak, kumlu veya tozlu yüzeylerde kullanmayınız. Oyuncağı, **ısı kaynaklarına ve** direk güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayınız.
• Saçlarınızı hareket halindeki tekerleklere yaklaştırmayınız. Saçlarınız takılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Resim A açma/kapama kolu; pil yuvasının kapağı.
Resim B **Şarj sistemi**

OYUNA GİRİŞ

Bu oyuncak, elektrikle çalışan ve araca "basılarak" harekete geçen bir oyuncaktır. Araca basma sayısı ne kadar fazla olursa, aracın katedeceği mesafe de o kadar uzun olacaktır. Aracın katedeceği maksimum mesafe yaklaşık 10 metredir. (Bu mesafe ortam koşullarına göre önemli ölçüde azalabilir).
Oyuncak, bir engele takıldığında ön çamurluğa basılırsa mekanik ve sesli efektler etkin hale gelir.

OYUNCAĞIN ÇALIŞTIRILMASI

• Oyuncağı çalıştırmak için aracın altında bulunan açma/kapama kolunu (Resim A-1) II konumuna getiriniz.
• Oyuncağı şarj etmek için araca aşağı doğru basınız. (Resim B)
• Şarj süresi bittiğinde, araç hemen düz olarak hareket edecektir. Araca birçok kez basarsanız aracın katedeceği mesafe daha uzun olacaktır.
• Arabanın ön tamponuna basıldığında araba "kaza" moduna girer: Sesli bir efekt motorun hareket edemediğini belirtir. Aracı tekrar hareket ettirmek için aracın üzerine basmak yeterlidir. Bir çarpışmadan sonra kapılar manuel olarak kapatılmalıdır.
• Oyun bitiminde, arabanın (Resim A-1) açma/kapama kolunu O konumuna getirerek oyuncağı daima kapatınız.

DİKKAT: **Açma** kapama kolu üzerindeki pozisyon yalnızca ürünü satış noktasında sergilemek için kullanılır. Ürün bu modda kısıtlı bir performansa sahip olduğundan ürünü bu modda kullanmadığınızdan emin olunuz.

PİLLERİN TAKILMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ

• Pil değiştirme işlemi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
• Pilleri değiştirmek için: Pil yuvası kapağının vidasını bir tornavida ile gevşetiniz (resim A–2), kapağı çıkarınız, **tükenmiş pille**ri pil yuvasından çıkartınız, artı ve eksi kutuplara doğru bir şekilde taktığınıza dikkat ederek yeni pilleri yerleştiriniz (ürün üzerinde belirtildiği şekilde), kapağı tekrar takınız ve vidayı iyice sıkıştırınız.
• Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen veya aynı tip alkalin pil kullanınız.
• Farklı alkalin, standard (çinko-karbon) ile şarj edilebilir pilleri (nikel-kadmiyum) birlikte kullanmayınız.
• Kullanılmış piller ile kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
• Pilleri ve/veya onları çıkartmak için kullanılan aletleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
• Pil uçlarını kısa devre yapmayınız.
• Piller boşalmış ise, pillerin akmasını ve ürüne zarar vermesini önlemek için pilleri ürünün içinden çıkarınız.
• **Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri ürünün** içinden çıkarınız.
• **Ürünü atmadan önce pilleri** araçtan ve radyo kumandasının **içinden çıkartınız**.
• Kullanılmış pilleri ateşe veya çevreye atmayınız. Yasalara uygun şekilde özel atık olarak ayrı atınız veya toplama noktalarına götürünüz.
• Sıvı kaybına yol açan pilleri hemen atınız ve yenileri ile değiştiriniz. Piller akarsa, pil yuvasını dikkatlice temizleyiniz ve bu işlemlerden sonra ellerinizi dikkatlice yıkayınız.
• **Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayınız, patlayabilir**.
• **Şarj edilebilir pillerin kullanımı önerilmez, oyunun performansını etkileyebilir**.
• Oyuncak Lityum pil ile çalışmak için tasarlanmamıştır. DİKKAT: Ürünün uygunsuz kullanımı tehlikelere yol açabilir.

Bu ürün EU 2002/96/AT Direktifine uygundur.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırılmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaflmıfl cihazın çevreye uygun yeniden dönüfltürülme, ifllenme ve bertaraf edilmesine yönelik uygun ayrıfltırmalı çöp toplama, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve ürünün oluflturu malzemelerin yeniden dönüfltürülmesini sağlar. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almıfl oldu¤unuz mağazaya baflvurunuz.

BU ÜRÜN EU/2006/66/AT DİREKTİFİNE UYGUNDUR
Pillerin üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, pillerin kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak yok edilmesi gerektiği doğrultusunda, ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya şarj edilebilir ya da şarj edilemeyen aynı değerde piller satın alındığında tükenmiş pillerin satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Üzeri çizili sepetin altında yer alan Hg, Cd, Pb kimyasal semboller pilin içerdiği maddeyi belirtir: Hg=Merkür, Cd= Kadmiyum, Pb= Kurşun. Kullanıcı, pillerin kullanım ömrünün sonunda, bunların uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış pillerin çevreye uygun yeniden dönüştürülme, işlenme ve yok edilmesine yönelik uygun ayrıştırmalı çöp toplama, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve pillerin oluştuğu malzemelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık yok etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

OYUNCAĞIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

Oyuncağı temizlerken elektrik devresine zarar vermemek için hafif nemli yumuşak bir bez/ mikroelyaf kullanınız. Çözücü madde ya da deterjan kullanmayınız. Oyuncağı kullanmadığınız zaman ısı kaynakları, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz.

RUS ИНСТРУКЦИЯ TURBO TOUCH CRASH

Возраст: от 2 лет и старше

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для обращения в будущем. Для работы автомобиля требуются 3 батарейки типа АА на 1,5 Вольт. Батарейки входят в состав игрушки. Находящиеся в изделии в момент продажи батарейки служат только для демонстрационных целей в самом магазине, поэтому сразу же после покупки их следует заменить.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для безопасности вашего ребенка: **ВНИМАНИЕ!**
Перед использованием снимите и удалите имеющиеся пластиковые пакеты и все компоненты упаковки и уничтожьте их или храните в недоступном для детей месте. Существует опасность удушения.
• Игрушка должна использоваться под непрерывным надзором со стороны взрослого лица.
• Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок. При обнаружении поломки не используйте игрушку и храните ее в недоступном для детей месте.
• Не касайтесь колес движущейся машинки.
• Не используйте игрушку на дорогах.
• Не используйте игрушку на мокрых, песчаных или пыльных поверхностях. Не оставляйте игрушку вблизи от источников тепла и надолго под прямым солнечным светом.
• Следите, чтобы волосы находились на безопасном расстоянии от движущихся колес. Существует опасность затягивания..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. А Рычажок включения/выключения; дверца батарейного отсека.
Рис. В Зарядное устройство

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

Данная игрушка является автомобилем с электрическим зарядным устройством, которое запускается простым нажатием на сам автомобиль. Чем чаще нажимаешь на автомобиль, тем большее расстояние он преодолеет. Максимальное расстояние, пройденное автомобилем, составляет приблизительно 10 метров (при неблагоприятных погодных условиях оно значительно снижается).
Если нажать на передний бампер, то при столкновении автомобиля с препятствием можно наблюдать механические и звуковые эффекты.

КАК ИГРАТЬ

• Включите автомобиль, повернув на II рычажок включения/выключения (рис. А-1), расположенный под автомобилем.
• Зарядка автомобиля происходит при его надавливании вниз (рис. В).
• По окончании зарядки автомобиль запускается и едет прямо. Чем чаще надав