
DAEWOO ELECTRONICS

NOM-ANCE MR

LAVADORA DE ROPA CARGA FRONTAL

DWDC-HE2410W1 / DWDC-HE2410S1

MANUAL DE USUARIO

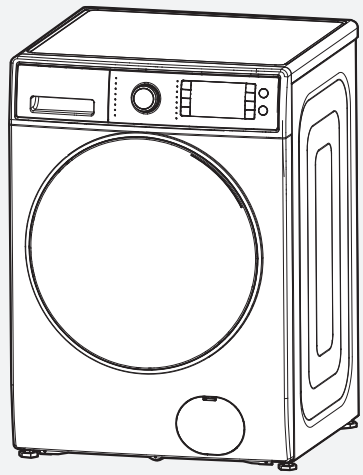

■ **Sistema de lavado económico**
Gracias a sus sensores inteligentes permite trabajar con el nivel óptimo de agua, ahorrando tiempo y energía.

■ **Sistema de bajo ruido**
La lavadora minimiza el ruido de lavado al identificar la cantidad de ropa.

■ **Bloqueo para niños**
El bloqueo para niños evita que al pulsar cualquier botón cambie el programa de lavado durante el funcionamiento.

■ **Ciclo de auto-limpieza**
Permite limpiar el tambor.

■ **Sistema de secado por condensación digital.**
Sistema de secado por condensación con ahorro de energía. (solo para modelos con secadora)

NOTA:
Gracias por comprar un producto DAEWOO.
Las lavadoras DAEWOO son fáciles de utilizar, ahorran tiempo, agua y energía.
Este manual contiene información importante sobre el uso y el mantenimiento de su lavadora de una forma adecuada y segura. Por favor, léalo en su totalidad.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 1 2016-08-16 오후 6:45:15

Índice

PARTES Y CARACTERÍSTICAS 3

SEGURIDAD DE LA LAVADORA 4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 7

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 8

REQUISITOS ELÉCTRICOS 9

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA 10

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL 12

LAVADO Y SELECCIÓN DE PROGRAMA 13

LIMPIEZA DE LA LAVADORA 31

LIMPIEZA DEL FILTRO 32

COMO ELIMINAR LAS MANCHAS 33

GUÍA DE FALLAS - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 34

CARGAS RECOMENDADAS DE LAVADO 35

ESPECIFICACIONES 36

DIAGRAMA ELÉCTRICO 36

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 2 2016-08-16 오후 6:45:16

Partes y características


Las partes y características de su lavadora están ilustradas en esta página.
Familiarícese con todas las partes y características de la lavadora antes de usarla.

NOTA





Las ilustraciones de este manual pueden variar dependiendo del modelo de su lavadora y están diseñadas para mostrar las diferentes características de todos los modelos que abarca el manual. Es posible que su modelo no incluya todas las características aquí descritas.

ADVERTENCIA

Para la instalación de la lavadora sólo debe utilizar el kit de mangueras nuevas proporcionadas como accesorios por parte del fabricante. Las mangueras de alimentación de agua viejas,, no se deben reutilizar. En caso de reemplazo por daños, solamente debe utilizar repuestos originales.

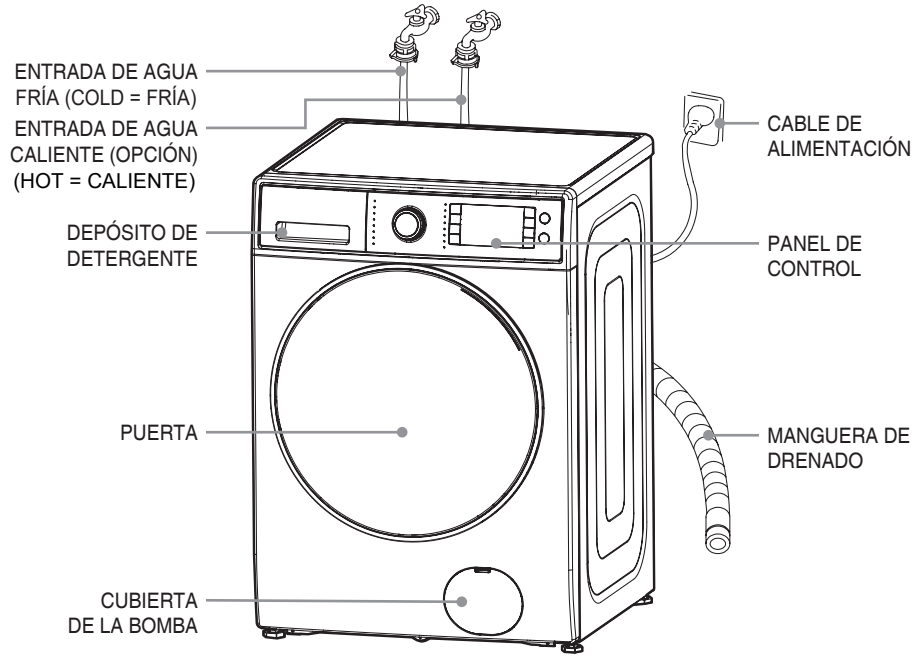

Accesorios

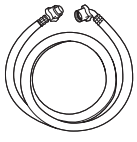Manguera de Drenado	Manguera de entrada	Manual	Tapas de agujeros (4)	Guía de la manguera de drenado (Opción)	Llave (Opción)	Conector de entrada (opcional)
						

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 3 2016-08-16 오후 6:45:17

Seguridad de la lavadora

Conserve estas instrucciones

Su seguridad es importante para nosotros.
Para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas o lesiones al utilizar la lavadora, siga las siguientes medidas básicas de precaución.

Lea las instrucciones antes de utilizar la lavadora.

- No utilice ni guarde fluidos inflamables (disolventes de limpieza en seco, queroseno, gasolina, etc.) en la lavadora o cerca de ella.
  No añada fluidos inflamables al agua de la lavadora. Dichas sustancias desprenden vapores que pueden provocar fuego o una explosión.
- Una vez que ha empezado a funcionar, no acceda al interior hasta que se haya detenido por completo.
- No fuerce los botones de control.
- Los niños o las personas enfermas o discapacitadas no deben utilizar esta unidad sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, un agente autorizado o personal calificado para evitar riesgos.
- Si la unidad recibe la alimentación eléctrica desde una extensión o un generador, éste debería estar colocado de forma que no reciba salpicaduras ni humedad.
- La secadora no debe ser utilizada si se han usado químicos para limpiar las prendas.
- Las pelusas no deben acumularse en la secadora.

Por su seguridad…

- Solicite los servicios de instalación, reparación o cambio de piezas únicamente a un técnico calificado.
- Mantenga la lavadora en buenas condiciones.
- Proteja la lavadora de las condiciones climáticas extremas y en un lugar donde la temperatura no baje de cero.
- No instale la lavadora en lugares muy húmedos. Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
- Conecte la lavadora a las tomas correctas de electricidad, agua y drenado.
- Las mangueras de suministro de agua viejas no se deben reutilizar
- Las aberturas inferiores y orificios de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- No instale su lavadora sobre alfombras.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 4 2016-08-16 오후 6:45:17

Seguridad de la lavadora (cont.)

Es su responsabilidad

- No utilice blanqueador y detergente amoníaco o ácido (como vinagre o desoxidantes) juntos en un mismo lavado ya que podrían generarse vapores peligrosos.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de proceder a la reparación de la lavadora.
- No lave materiales de fibra de vidrio.
  Pequeñas partículas de fibra de vidrio podrían quedarse pegadas en las prendas de ropa de posteriores lavados y podrían provocar irritación de la piel.
- No rocíe agua sobre el panel de control de la lavadora. Podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- En los modelos de doble válvula, si se conecta sólo la válvula de entrada de agua fría y se selecciona una temperatura de agua templada o caliente pueden producirse escapes en la válvula de entrada no conectada.
- Esta unidad debe estar conectada a una toma a tierra.
  Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, utilice un conducto metálico para la conexión a tierra.
- No seque productos sin lavar en la secadora.
- Los prendas que han sido manchados con sustancias tales como aceite de cocina, acetona, alcohol, bencina, parafina, removedores de manchas, aguarrás, cera o removedores de cera, deberían ser lavadas en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser secadas en la secadora.
- Items de goma (goma latex), impermeables, prendas a prueba de agua o almohadas rellenas con partes de gooma no deben ser secadas.
- Este equipo no está destinado para usarse por personal (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo.
- La limpieza del aparato no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Se deben de utilizar los suavizantes de telas o productos similares según como se especifica en las instrucciones del fabricante de suavizantes.
- En la parte final del ciclo de secado, se realiza sin calor (etapa de enfriamiento), para asegurar que las prendas son dejados a una temperatura en la cual estos no sean dañados.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, tales como encendedores y fosforos.
- El equipo no debe ser instalado detrás de una puerta, una puerta corredera o cualquiera que limite la completa apertura de la puerta de la lavadora.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 5 2016-08-16 오후 6:45:17



Peligro, o riesgo de incendio.


Las prendas que tienen manchas de aceite pueden prender fuego de forma instantánea, en especial cuando se exponen a fuentes de calor como las que hay en la secadora. Las prendas se vuelven tibios, lo que causa una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede escapar, las prendas se pueden volver lo suficientemente calientes como para encenderse. Apilar, amontonar o almacenar prendas con manchas de aceite puede prevenir que el calor escape y crear peligro de incendio.

Advertencia: No pare la lavadora antes del término del ciclo de secado a menos que todas las prendas se quiten rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe.


DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 6 2016-08-16 오후 6:45:17

Extracción de los tornillos de transporte


1. Antes de iniciar la operación de la lavadora, retire los tornillos de transporte (4 pzas) junto con los sellos de goma.
   • Si no los retira, la lavadora puede vibrar en exceso, puede provocar ruido y funcionar incorrectamente.

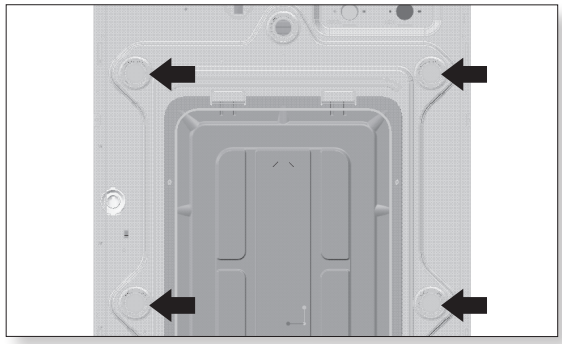

2. Desatornille los 4 tornillos con una llave hexagonal, llave de tuercas o destornillador de estrella de 10 mm y guárdelos para su uso posterior.
   • Vuelva a utilizar los tornillos cuando tenga que transportar la unidad.

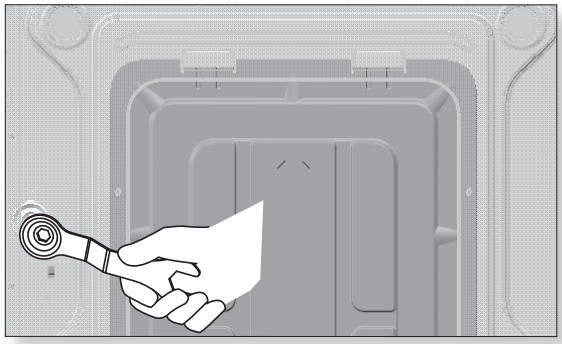


3. Tape los orificios con los protectores suministrados.

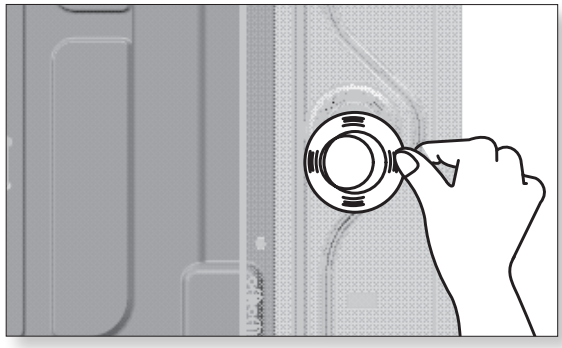

Ubicación de la lavadora

- Inspeccione el lugar donde se va a instalar la lavadora. Asegúrese de que tiene todo cuanto necesita para realizar la instalación correctamente.
- No instale ni almacene la lavadora en lugares expuestos a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ya que podrían provocarse desperfectos.
- No coloque ni almacene productos de limpieza encima de la lavadora.
- Instale la lavadora sobre un suelo firme y horizontal.
  Si se instala sobre una superficie inadecuada, podría hacer un ruido considerable, vibrar fuertemente y funcionar mal. Si la lavadora no está nivelada, ajuste las patas regulables hasta que quede en posición totalmente horizontal.
- Si la lavadora está situada sobre un tapiz, éste no debe bloquear las oberturas de ventilación.
- Permita un espacio (derecha e izquierda: 2 cm, detrás: 10 cm).
- Si la lavadora se instala dentro de un mueble, el espacio superior entre la lavadora y la cubierta del mueble, debería ser como mínimo de 3mm.

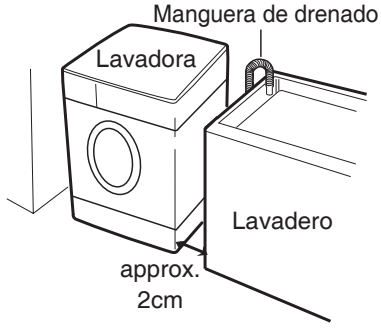


DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 7 2016-08-16 오후 6:45:17

Conexión del suministro de agua


Para conectar la lavadora al suministro de agua no utilice las mangueras viejas, utilice las mangueras nuevas que acompañan a su equipo.
Si sólo utiliza un grifo de agua o si sólo se dispone de una válvula de entrada de agua, conecte la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada de agua fría.
Observación: No confunda las entradas de agua caliente y fría.

Para grifos comunes


1 Empuje hacia abajo el collarín de la manguera de entrada para separarlo del adaptador del grifo del agua.

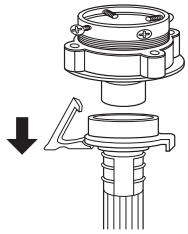


2 Afloje los cuatro tornillos para empalmar bien el adaptador al grifo.

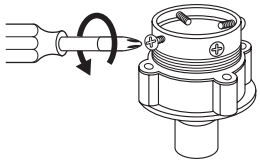


3 Acople el adaptador al grifo y apriete los cuatro tornillos uniformemente mientras empuja el adaptador hacia arriba de modo que el sello de goma quede perfectamente ajustada al grifo del agua.

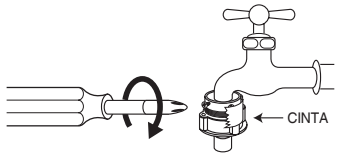

4 Retire la cinta y enrosque firmemente el conector B en el conector A.

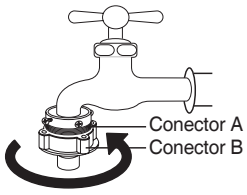

5 Conecte la manguera de entrada al adaptador del grifo tirando hacia abajo el collarín del tubo.

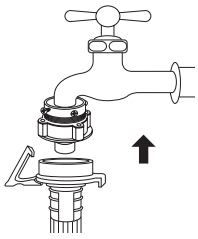


6 Conecte el adaptador de la manguera de entrada a la toma de agua de la lavadora girándolo en sentido horario hasta que esté firmemente enroscado.




• Compruebe que el sello de goma está dentro del adaptador de la manguera de entrada.

Para grifos con rosca

1 Conecte la manguera de entrada al grifo enroscando firmemente el adaptador.

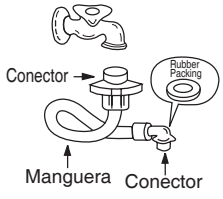

2 Acople el conector de entrada suministrado si fuera necesario.

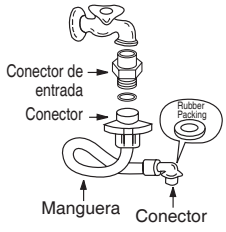

3 Inserte el adaptador de la manguera de entrada en la toma de agua de la lavadora y gírelo para fijarlo.



* Verifique que el sello esté dentro de la entrada.


DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 8 2016-08-16 오후 6:45:18

Requisitos eléctricos

ADVERTENCIA **Peligro de descargas:**
No seguir estas instrucciones puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

- Esta lavadora necesita conexión a tierra
- Si la toma de corriente no dispone de conexión a tierra, solicite que un electricista calificado instale la toma apropiada
- No haga la conexión a tierra con una tubería de gas.
- No cambie el enchufe del cable de alimentación.
- Para estar seguro de que la conexión a tierra es correcta, consulte a un electricista calificado.


Método de conexión a tierra recomendado

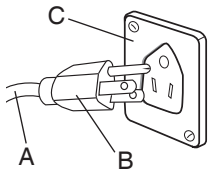


Por su seguridad, la lavadora debe tener conexión a tierra.
Esta lavadora está equipada con un cable de alimentación “A” y un enchufe “B”. Para minimizar el peligro de descargas eléctricas, el cable debe estar enchufado en una toma de pared “C” con conexión a tierra. Si no se dispone de una toma de pared apropiada, es la obligación y la esponsabilidad del cliente solicitar a un electricista calificado la instalación de una toma de pared apropiada con toma de conexión a tierra.

Sistema de drenado

- No olvide instalar la manguera de drenado antes de iniciar la operación de la lavadora.
- Después de desempacar el equipo, encontrará la manguera de drenado dentro del tambor de lavado.
- Conecte la manguera de drenado a la salida de agua situada en la parte trasera de la lavadora.
- La base del lavadero debe estar entre 60 y 100 cm por encima de la base de la lavadora.

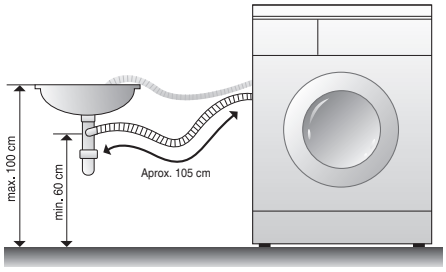


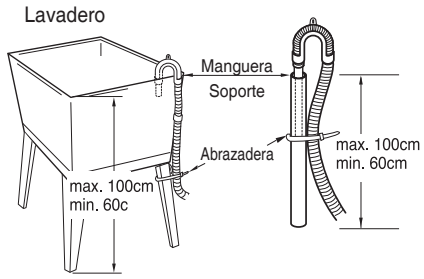

- Cuando instale la manguera de drenado en un lavadero fíjelo fuertemente.
- Si fija correctamente la manguera de drenado protegerá el suelo de posibles daños provocados por goteos.
- Cuando la manguera de drenado sea demasiado largo, no lo introduzca por la fuerza el trozo sobrante en la lavadora. Ello sólo provocaría un ruido anómalo.

Nivelación del suelo


1. Si se instala sobre una superficie inadecuada, podría hacer un ruido considerable, vibrar fuertemente y funcionar mal

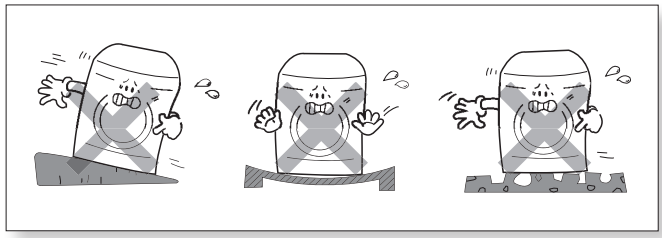


DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 9 2016-08-16 오후 6:45:19

Requisitos eléctricos (continuación)

2 Nivele la lavadora ajustando las patas regulables.
- Compruebe que todas las patas tocan el suelo.
- Ajuste el nivel de la lavadora con las patas ajustables y asegúrese de que no se balancea.
- Una vez nivelada, apriete las tuercas de fijación de modo que la nivelación obtenida sea permanente.

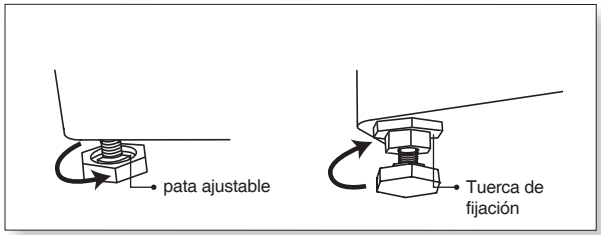

3 Compruebe que la lavadora no se balancea cuando ejerce presión sobre las cuatro esquinas de la cubierta superior.

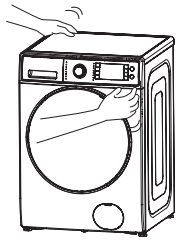

NOTA


La lavadora no se debe balancear y las patas regulables deben apoyarse firmemente sobre el suelo.

Funcionamiento de la lavadora

Para obtener los mejores resultados de lavado, debe utilizar la lavadora adecuadamente.
En esta sección encontrará información importante para mejores resultados.

Preparación de la ropa para el lavado

- Cierre cremalleras, botones a presión y corchetes para evitar que otras prendas se enganchen. Quite alfileres, broches y otros objetos duros para evitar que rayen el interior de la lavadora.
- Vacíe los bolsillos y déles la vuelta.
- Coloque los puños hacia abajo y dé la vuelta a los tejidos sintéticos para evitar que se apelmacen.
- Ate los cordones y cintas para que no se enreden.
- Trate las manchas.(Vea la sección de “Cómo remover manchas”).

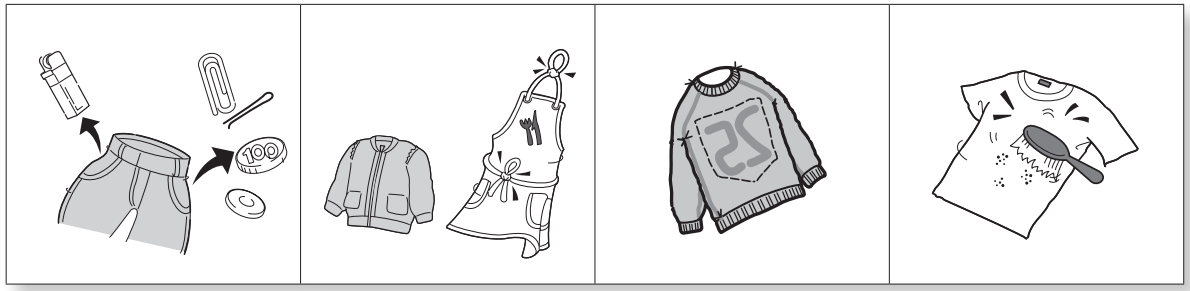

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 10 2016-08-16 오후 6:45:20

Funcionamiento de la lavadora (continuación)

Clasificación

- Separe las prendas muy sucias de las que están poco sucias, aunque normalmente las lave juntas.
- Separe las prendas de colores oscuros de las prendas de colores claros, las prendas que destiñen de las prendas de no destiñen.


Suciedad (elevada, normal, ligera)	Separe las prendas según el nivel de suciedad.
Color (blanco, claros, oscuros)	Separe las prendas blancas de las prendas de color.
Pelusa (prendas que generan, prendas que atraen)	Lave por separado las prendas que generan pelusa y las que la atraen.

Carga

- Introduzca las prendas de ropa en la lavadora de manera que queden sueltas y se puedan mover con facilidad; así se obtiene un mejor lavado y menos arrugas.
- Cargue la lavadora adecuadamente y seleccione la opción de carga correcta.
  La sobrecarga y la selección de una opción demasiado baja para la carga de lavado pueden:
  - no limpiar por completo la ropa
  - provocar más arrugas
  - crear pelusa en exceso
  - desgastar las prendas con mayor rapidez (a causa del apelmazamiento)
- Mezcle prendas grandes y pequeñas en cada carga. Cargue uniformemente para mantener el equilibrio de la lavadora. Una carga desequilibrada puede hacer que la lavadora vibre durante el centrifugado.
- Reduzca el tiempo de lavado cuando utilice una selección de carga baja.
  Las cargas con pocas prendas necesitan un menor tiempo de lavado.
- Utilice una selección de carga elevada para reducir las arrugas en tejidos delicados y algunos tejidos sintéticos. Estas prendas deberán tener más espacio para moverse en el agua que las prendas pesadas (toallas, jeans).

Añadir detergente

Compartimento del detergente

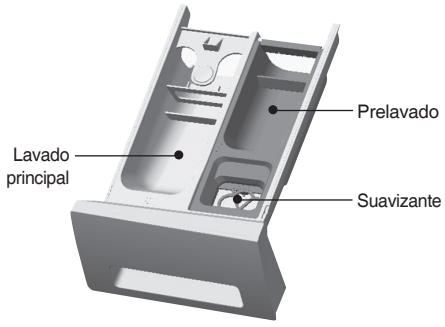


Añadir suavizante

- Si lo desea, puede añadir una medida de suavizante en el compartimento pertinente.
- Vierta la cantidad recomendada en el contenedor de suavizante.
- No rebase la línea de nivel máximo. Si excede el nivel máximo el suavizante puede empezar a aplicarse prematuramente y provocar manchas en la ropa.
- No abra el compartimento del detergente cuando está entrando agua.
- No aplique suavizante directamente sobre la ropa.

- Revise la cantidad de detegente de acuerdo con la instrucción del fabricante de detergente.
- Usar más detergente de la cantidad recomendable puede causar demasiada espuma y sobrecarga al motor.
  Además, esto va a deteriorar el rendimiento de lavado y enjuague.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 11 2016-08-16 오후 6:45:20

Funciones del panel de control

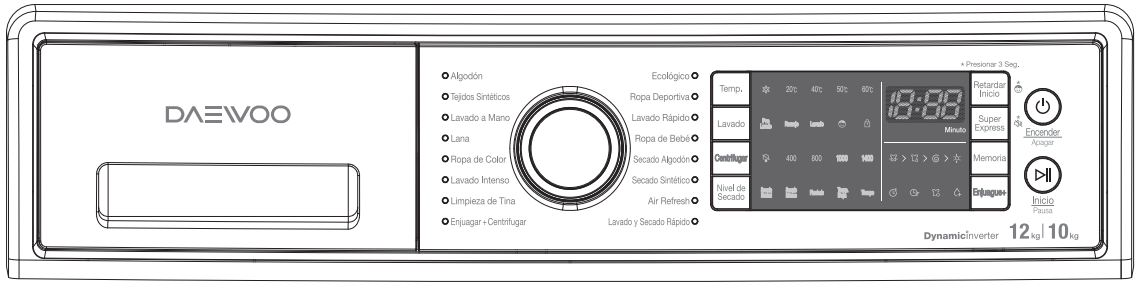

Encender / Apagar	Presione este botón para encender o apagar la lavadora.
Inicio / Pausa	Presionando este botón se puede detener temporalmente y reanudar el funcionamiento de la lavadora. Si desea cambiar el programa de lavado, presione el botón de Inicio/Pausa → Seleccione el programa al que desea cambiar → presione el botón de Inicio/Pausa de nuevo.
	Usted puede seleccionar el ciclo que desee. Se encenderá el indicador luminoso del ciclo seleccionado. Para más información consulte las páginas 15~30.
Temp.	Se puede utilizar para ajustar la temperatura del agua según los tipos de carga de lavado. Presionando repetidamente este botón, se selecciona la temperatura del agua como sigue: Fría → 20°C → 40°C → 50°C → 60°C
Centrifugar	Presionando este botón se puede seleccionar la velocidad de centrifugado. Si presiona el botón Centrifugar, la velocidad RPM cambia.
Lavado	Puede seleccionar el ciclo de lavado que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo seleccionado. Al presionar este botón se selecciona : Lavado → Remojo → Pre Lavado
Nivel de Secado	Puede seleccionar el ciclo que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo seleccionado. Al presionar este botón se selecciona: Secado Normal → Secado Intenso → Planchado → Temp Baja → Tiempo
Retardar Inicio	Para diferir el tiempo de lavado. Mientras el botón se presione, el tiempo en que comience a funcionar se incrementará.. (1 - 19 horas) * SEGURO DE NIÑOS Presione el botón de Retardar Inicio durante 3 seg para activar el seguro de niños. Una vez activado el Seguro de Niños, no se puede usar ningún otro botón.
Super Express	El botón Super Express reduce el tiempo de lavado de los programas (excepto algunos programas)
Memoria	Permite guardar un programa de lavado favorito.
Enjuague+	• Se usa para añadir un enguaje, y ayudar a remover residuos de detergente. • Al seleccionar esta función, el tiempo de enjuague y el agua aumentan.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 12 2016-08-16 오후 6:45:25

Lavado y selección de programa

1. AL ENCENDER LA LAVADORA SE SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL PROGRAMA DE ALGODÓN

- Presione el botón de encendido.
- Presione el botón de Inicio/Pausa.
- Situación inicial
  - Programa: Algodón
  - Lavado: Lavado principal
  - Enjuague: 2 veces
  - Centrifugado: 800 rpm
  - Temperatura del agua: 40°C

2. SELECCIÓN MANUAL


- Presione el botón de encendido.
- Seleccione el programa de lavado que desea utilizando el mando de control giratorio y presionando los botones correspondientes.
- Presione el botón Inicio/Pausa.

3. LAVADO PROGRAMADO

- Se puede aplazar el inicio del lavado entre 1 y 19 horas.

Ejemplo para realizar un ciclo completo de lavado al cabo de 8 horas.

- Pasos a seguir:

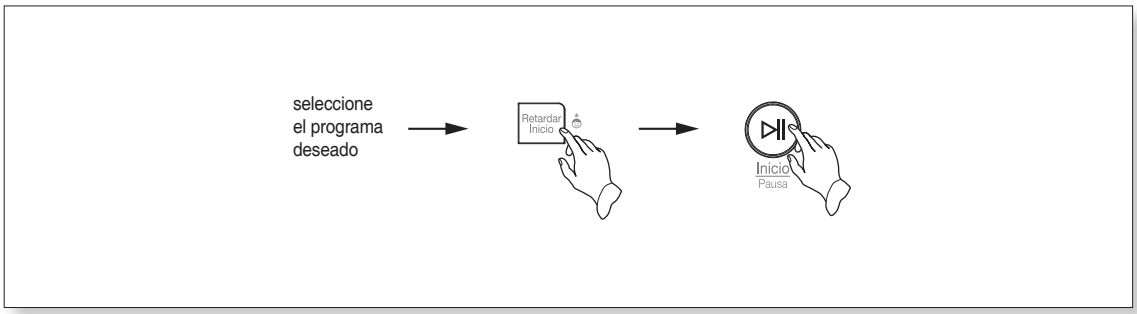

* Cada vez que presione el botón aumenta en una hora el tiempo de espera hasta el inicio del lavado.

- Ya se ha programado el inicio diferido del lavado.
- Si desea comprobar el programa seleccionado, pulse de nuevo el botón de Inicio/Pausa.
- Preparación del lavado antes de pulsar Retardar Tiempo;
  - Compruebe que el grifo del agua esté abierto
  - Cargue la ropa y cierre la puerta
  - Coloque el detergente y el suavizante en el compartimento del detergente.
- Para cancelar el lavado programado pulse el botón de encendido.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 13 2016-08-16 오후 6:45:26

4. PROGRAMAS DE LAVADO

• Programas recomendados de acuerdo al tipo de ropa.

Programa	Tipo de tejido	Temp. adecuada	Carga eficiente
Algodón (Normal)	En primer lugar, compruebe que la carga a lavar sea lavable en lavadora. (algodón, ropa de cama, toalla y sábanas.)	Fría~60°C	La indicada
	- Prendas que destiñen (camisas, vestidos de noche, pijamas) - Algodón blanco poco sucio (ropa interior)		La indicada
Tejidos Sintéticos	Prendas sintéticas acrílico, poliester.	Fría~50˚C	Menos de 3kg
Lavado a mano	Prendas delicadas (seda, cortinas…)	Fría~20˚C	Menos de 3kg
Lana	Prendas de lana.	Fría~40˚C	Menos de 3kg
Ropa Color	Prendas de color	Fría~40˚C	Menos de 3kg
Lavado Intenso	Prendas muy sucia (jeans, ropa de escalada, mochilas, ropa deportiva, etc)	Fría~60˚C	Menos de 3kg
Limpieza de tina	Use para limpiar la tina de lavado.	Fría~60°C	Sin carga
Enjuagar + Centrifugar	Use solo para Enjuagar y Centrifugar.	Fría	La indicada
Ecológico	Use solo para prendas con detergente neútro (suavizantes, no use blanqueadores). No lave trajes de baño.	Fría~60°C	La indicada
Ropa Deportiva	Prendas delgadas y poco sucias.	Fría~40˚C	Menos de 3kg
Lavado Rápido	Prendas de color poco sucias.	Fría	Menos de 3kg
Ropa de Bebé	Para prendas de bebé	Fría~60˚C	Menos de 3kg
Secado Algodón	Secado para prendas de algodón.	-	La indicada
Secado Sintético	Secado para prendas sintéticas	-	Menos de 3kg
AIR Refresh	Eliminar el mal olor de la ropa	-	Menos de 3kg
Lavado y Secado Rápido	Use para lavar las prendas de mayor frecuencia, poco sucia y en pequeñas cantidades	Fría	Menos de 1kg

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 14 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

* PROGRAMA - ALGODÓN (NORMAL)

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Coloque detergente en el compartimiento del deposito de detergente para prelavado solo si desea hacer un prelavado. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando de control giratorio seleccione el programa 'Algodón'. • Si presiona el botón de Inicio/Pausa después de presionar el botón de encendido sin seleccionar algún programa, se selecciona por defecto el programa 'Algodón'. • Se selecciona automáticamente temperatura de 20°C, centrifugado a 800 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Enjuague+, Prelavado), presione los botones correspondientes.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado.

NOTA

- Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.
- En el programa de Algodón se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 20°C, 40°C, 50°C y 60°C.
- También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

CUIDADO

- Si selecciona una temperatura de lavado de 60°C, se suministra un poco de agua fría antes de drenar el agua del lavado principal para disminuir la temperatura del agua caliente y proteger así al usuario de posibles quemaduras. No se trata de ningún fallo.
  (Tenga cuidado con el agua de drenado, ya que, a pesar de haber añadido agua fría, puede seguir estando muy caliente.)

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 15 2016-08-16 오후 6:45:26

*** PROGRAMA - TEJIDOS SINTÉTICOS**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Coloque detergente en el compartimiento del deposito de detergente para prelavado solo si desea hacer un prelavado. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Tejidos Sintéticos'. • Se selecciona automáticamente temperatura de 40°C, centrifugado a 800 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Prelavado, Enjuagues), presione los botones correspondientes.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado.

NOTA

- Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.
- En el programa de 'Tejido Sintético' sólo se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 20°C, 40°C, 50°C.
- También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuagues.
- La carga adecuada en el programa de delicado está por debajo de 3 kg.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 16 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

* PROGRAMA - LAVADO A MANO

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Lavado a mano'. • Se selecciona automáticamente temperatura fría, centrifugado a 400 rpm.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado.

NOTA

- Sólo se pueden seleccionar las temperaturas 'Frío/20°'.
- La carga adecuada en el programa delicado 'Lavado a mano' por debajo de 3 kg.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 17 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

*** PROGRAMA - LANA**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '-- --' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Lana'. • Se selecciona automáticamente temperatura de '20'°C, centrifugado a '400' rpm.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado

NOTA

- Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.
- En el programa de 'Lana' sólo se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de '20'° C, '40'° C.
- La velocidad de centrifugado no se puede seleccionar en el programa 'Lana', con el fin de no dañas sus prendas.
- La carga adecuada en el programa de 'Lana' está por debajo de 3 kg.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 18 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

*** PROGRAMA - ROPA DE COLOR**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '-- --' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Ropa de color'. • Se selecciona automáticamente temperatura 'Fría', centrifugado a '400' rpm.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado.

NOTA

- Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.
- En el programa de 'Ropa de color' sólo se pueden seleccionar las temperaturas de lavado 'Fría' '20'° C, '40'° C.
- La carga adecuada en el programa 'Ropa de color' está por debajo de 3 kg.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 19 2016-08-16 오후 6:45:26

*** PROGRAMA - LAVADO INTENSO**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Coloque detergente en el compartimiento del deposito de detergente para prelavado solo si desea hacer un prelavado. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Lavado Intenso'. • Se selecciona automáticamente temperatura de 40°C, centrifugado a 800 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Pre Lavado, Enjuague+), pulse los botones correspondientes.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado.

NOTA

- Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.
- Se puede seleccionar cualquier temperatura en el programa 'Lavado Intenso'.
- Se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

CUIDADO

- Si selecciona una temperatura de lavado de 60°C, se suministra un poco de agua fría antes de drenar el agua del lavado principal para disminuir la temperatura del agua caliente y proteger así al usuario de posibles quemaduras. No se trata de ningún fallo.
  (Tenga cuidado con el agua de drenado, ya que, a pesar de haber añadido agua fría, puede seguir estando muy caliente.)

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 20 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

* PROGRAMA - LIMPIEZA DE TINA

1	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal '-- --'.
2	Seleccione ' Limpieza de tina' con el mando de control giratorio. • Automáticamente se selecciona Remojo, velocidad de centrifugado a 400 rpm y temperatura de agua Fría.
3	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La lavadora funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

NOTA

- Utilice este programa SIN carga.
- La limpieza deberia hacerse una vez al mes.

CUIDADO

- Si selecciona una temperatura de lavado de 60°C, se suministra un poco de agua fría antes de drenar el agua del lavado principal para disminuir la temperatura del agua caliente y proteger así al usuario de posibles quemaduras. No se trata de ningún fallo.
  (Tenga cuidado con el agua de drenado, ya que, a pesar de haber añadido agua fría, puede seguir estando muy caliente.)

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 21 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

*** PROGRAMA - ENJUAGAR + CENTRIFUGAR**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal '-- --'.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Enjuagar + Centrifugar'. • Se selecciona automáticamente centrifugado a 800 rpm. • Si desea cambiar la velocidad de centrifugado, pulse los botones correspondientes.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La lavadora funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

NOTA

• Sólo temperatura de "FRÍA" es seleccionable en el programa de 'Enjuagar + Centrifugar'.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 22 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

*** PROGRAMA - ECOLÓGICO**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Coloque detergente en el compartimiento del deposito de detergente para prelavado solo si desea hacer un prelavado. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '-- --' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Ecológico'. • Se selecciona automáticamente temperatura de 20°C, centrifugado a 800 rpm.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado.

NOTA

• Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 23 2016-08-16 오후 6:45:26

*** PROGRAMA - ROPA DEPORTIVA**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Ropa Deportiva'. • Se selecciona automáticamente temperatura de 20°C, centrifugado a 400 rpm.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado.

NOTA

- Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.
- En el programa de ´Ropa Deportiva' sólo se pueden seleccionar las temperaturas de lavado Fría, 20°C, 40°C.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 24 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

*** PROGRAMA - LAVADO RÁPIDO**

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '-- --' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Lavado Rápido'. • Se selecciona automáticamente temperatura de Fría, centrifugado a 800 rpm.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado

NOTA

• La cantidad apropiada de ropa de este programa es menos de 3 kg.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 25 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

* PROGRAMA - ROPA DE BEBÉ

1	Coloque la carga de lavado dentro de la tina. Coloque el detergente y el suavizante en el deposito de detergente y cierre la puerta. • Coloque el detergente en los compartimientos del deposito de detergente para el lavado principal y prelavado. El nivel de suavizante deberá estar por debajo de la marca MAX. • Si desea usar blanqueador, colóquelo en el compartimiento del deposito para lavado principal junto con el detergente.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---'.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Ropa de Bebé'. • Se selecciona automáticamente temperatura de 60°C, centrifugado a 400 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Prelavado, Enjuagues), pulse los botones correspondientes.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado

NOTA

- Si usted desea cambiar los valores de lavado durante la operación, presione el botón de Inicio/Pausa para detener la operación y cambie las opciones que desee.
- Por favor separe las prendas de distintos colores.

CUIDADO

- Si selecciona una temperatura de lavado de 60°C, se suministra un poco de agua fría antes de drenar el agua del lavado principal para disminuir la temperatura del agua caliente y proteger así al usuario de posibles quemaduras. No se trata de ningún fallo.
  (Tenga cuidado con el agua de drenado, ya que, a pesar de haber añadido agua fría, puede seguir estando muy caliente.)

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 26 2016-08-16 오후 6:45:26

*** PROGRAMA - SECADO ALGODÓN**

1	Coloque las prendas en la tina y cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---'.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Secado Algodón'. • Se selecciona Automáticamente "normal". • Si desea cambiar las opciones de secado, pulse los botones correspondientes.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de secado.

NOTA

- Ciclo adecuado para prendas de algodón.
- No use detergente ni suavizante.
- Compruebe que el grifo del agua fría esté abierto.
- Después de terminarse este programa, [ ] se muestra en la pantalla alternativamente. Y el programa para evitar arrugas se activa durante 30min. A continuación la lavadora se apaga.
- En el momento de retirar las prendas tenga en cuenta la elevada temperatura de esta.
- El secado puede provocar que las prendas se encoja y se deforme ligeramente, por lo que compruebe antes si las prendas son aptas o no para el secado.
- Si el secado no es satisfactorio, cambie la temperatura seleccionada.
- Si desea lavar y secar, primero seleccione el programa, luego pulse el botón de Secado y a continuación el botón de Inicio/Pausa.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 27 2016-08-16 오후 6:45:26

Lavado y selección de programa (continuación)

* PROGRAMA - SECADO SINTÉTICO

1	Coloque las prendas en la tina y cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---'.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Secado Sintético'. • Se selecciona Automáticamente "Medio".
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de secado.

NOTA

- Ciclo adecuado para prendas delicadas.
- No use detergente ni suavizante.
- Compruebe que el grifo del agua fría esté abierto.
- Después de terminarse este programa, [-] se muestra en la pantalla alternativamente. Y el programa para evitar arrugas se activa durante 30min. A continuación la lavadora se apaga.
- En el momento de retirar las prendas tenga en cuenta la elevada temperatura de esta.
- El secado puede provocar que las prendas se encoja y se deforme ligeramente, por lo que compruebe antes si las prendas son aptas o no para el secado.
- Si el secado no es satisfactorio, cambie la temperatura seleccionada.
- Si desea lavar y secar, primero seleccione el programa, luego pulse el botón de Secado y a continuación el botón de Inicio/Pausa.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 28 2016-08-16 오후 6:45:27

Lavado y selección de programa (continuación)

*** PROGRAMA - AIR REFRESH**

1	Coloque las prendas en la tina y cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---'.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Air Refresh'. • Se selecciona automáticamente 'Medio'.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de secado.

NOTA

• Air Refresh es para desinfectar o desodorizar.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 29 2016-08-16 오후 6:45:27

Lavado y selección de programa (continuación)

* PROGRAMA - LAVADO Y SECADO RÁPIDO

1	Coloque las prendas en la tina y cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • La pantalla mostrará '---'.
3	Con el mando de control giratorio seleccione el programa 'Lavado y Secado Rápido'. • Se selecciona automáticamente temperatura de ´Fría', centrifugado a 1000 rpm. • Se selecciona automáticamente 'Normal'.
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • La puerta es bloqueada para censar el peso de la carga y suministrar el nivel de agua adecuado. Después de esto, la lavadora comenzará con el ciclo de lavado y secado.

NOTA


- Coloque menos de 1 kilo de ropa.
- Se tarda sólo 1 hora en lavar y secar.
- Después de terminarse este programa, [ ] se muestra en la pantalla alternativamente. Y el programa para evitar arrugas se activa durante 30min. A continuación la lavadora se apaga.
- Compruebe que el grifo del agua fría esté abierto.
- En el momento de retirar las prendas tenga en cuenta la elevada temperatura de esta.
- El secado puede provocar que las prendas se encoja y se deforme ligeramente, por lo que compruebe antes si las prendas son aptas o no para el secado.
- Si el secado no es satisfactorio, cambie la temperatura seleccionada.
- Si desea lavar y secar, primero seleccione el programa, luego pulse el botón de Secado y a continuación el botón de inicio/Pausa

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 30 2016-08-16 오후 6:45:27

Limpieza de la lavadora

Un cuidado adecuado de su lavadora puede extender su vida útil. Esta sección explica como cuidar su lavadora adecuadamente y de manera segura.

Limpieza de la lavadora

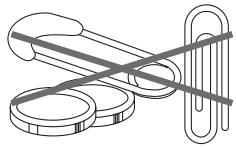Exterior	Interior
Limpie los restos de detergente, blanqueador y otras salpicaduras con una esponja o un paño suave y húmedo. De vez en cuando limpie el exterior de la lavadora para que conserve su aspecto de nueva. 	Limpie el interior con 250 ml de blanqueador mezclado con 500 ml de detergente. Ponga la lavadora en marcha y complete un ciclo de lavado. Si es necesario, repita el proceso.
Compruebe que en los bolsillos no hay alfileres, clips, dinero, tornillos, tuercas, etc. No coloque dichos objetos sobre la lavadora una vez extraídos de los bolsillos. 	

Almacenamiento en invierno y medidas de precaución para el desplazamiento

Instale y guarde la lavadora en un lugar al resguardo de las heladas. Parte del agua puede quedar en las mangueras y puede llegar a congelarse dañando su lavadora.
Si guarda o traslada la lavadora aun ambiente con temperatura bajo cero, prepárela contra el hielo.

Cómo preparar la lavadora contra el hielo	Cómo utilizar la lavadora de nuevo
• Cierre el suminsitro de agua. • Desconecte y drene las mangueras de entrada. • Ponga en marcha la lavadora con ajuste de drenaje y centrifugado (véase la página 10) y déjela funcionando durante 1 minuto. • Desconecte el cable de alimentación.	• Limpie tuberías y mangueras de agua. • Vuelva a conectar las mangueras de entrada de agua. • Abra la llave del grifo del agua. • Vuelva a conectar el cable de alimentación.

Cuidado durante vacaciones o en periodos largos de tiempo sin uso



Utilice la lavadora únicamente cuando se encuentre en casa.
Si sale de vacaciones o no va a utilizar la lavadora durante un período prolongado de tiempo, deberá:
• Desconectar el cable de alimentación o desconectar la alimentación eléctrica a la lavadora.
• Cerrar el suministro de agua a la lavadora.
De ese modo evitará inundaciones accidentales (debido a posibles subidas de la presión del agua) mientras se encuentre ausente de su domicilio.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 31 2016-08-16 오후 6:45:27

Limpieza del filtro

Limpieza del filtro de entrada de agua



Limpie el filtro cuando gotee agua de la entrada de agua.

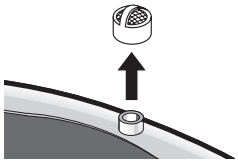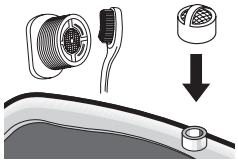1 Antes de limpiar el filtro, desconecte el cable de alimentación.	**2** Cierre el suministro de agua de la lavadora y retire la manguera de entrada. 	**3** Retire el filtro de entrada. 	**4** Retire la suciedad del filtro de entrada con un cepillo. 

Limpieza del filtro de drenado




- Este filtro de drenado sirve para filtrar cuerpos extraños como hilos, monedas, alfileres, botones, etc.
- Si no se limpia, el filtro de drenaje en un tiempo prudencial (cada 10 usos), podría producirse un problema en el drenado.

PRECAUCIÓN Tenga cuidado al drenar si se esta drenando agua caliente.

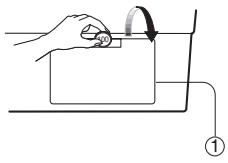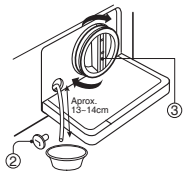1 Abra la tapa (①) con una moneda. Saque el deposito(②) hacia fuera. 	**2** Destape el deposito (②) y deje salir el agua. Utilice un recipiente para recoger el agua y evitar que caiga al suelo. Cuando ya no salga agua por el deposito, abra el filtro de la bomba (③) girándolo hacia la izquierda. 	**3** Retire los objetos extraños que haya en el filtro de la bomba (③). Después limpiarlo, vuelva a introducirlo en su lugar girándolo en sentido horario y ponga el deposito (②) en su posición original. Cierre la tapa. 

Limpieza del compartimento de detergente

* Con el paso del tiempo los detergentes y los suavizantes dejan residuos;
- El compartimento de detergente debe limpiarse de vez en cuando bajo un chorro de agua corriente.
- Si es necesario puede extraerse por completo de la lavadora presionando el pestillo hacia abajo y tirando del cajón hacia fuera.
- Para facilitar la limpieza, se puede separar la parte superior del compartimento de suavizante.

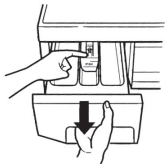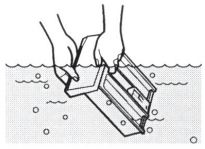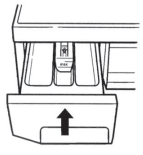* También se puede acumular detergente en los rincones. Para evitar que se acumule, límpielos de vez en cuando con un cepillo.

* Una vez finalizada la limpieza, vuelva a colocar el cajón en su lugar y, estando la lavadora vacía, complete un ciclo de enjuage.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 32 2016-08-16 오후 6:45:28

Cómo eliminar manchas

Si hay prendas con manchas, muy sucias o grasientas puede ser necesario hacer un prelavado o ponerlas en remojo para obtener un buen resultado. Ponerlas en remojo ayuda a eliminar manchas de proteínas como sangre, leche o hierba. El prelavado ayuda a desprender la suciedad antes del lavado.

Reglas para eliminar manchas

- Utilice agua templada para poner en remojo o prelavar la prenda manchada. El agua caliente puede fijar las manchas.
- Es más fácil eliminar la mayoría de las manchas cuando son recientes.
- Antes de tratar una mancha, averigüe de qué tipo de mancha se trata, qué antigüedad tiene, cuál es el tejido de la prenda y si éste destiñe (mire la etiqueta).
- El lavado y el secado pueden fijar algunas manchas.
- Empiece con agua fría o templada. El agua caliente puede fijar algunas manchas.
- Cuando se recomiende el uso de blanqueador, utilice uno que sea seguro para el tejido.
- Ponga la zona manchada boca abajo sobre una servilleta de papel o un paño blanco. Aplique el quitamanchas en la parte posterior de la mancha. De ese modo la mancha se desprende del tejido en lugar de atravesarlo.

Guía de eliminación de manchas

MANCHA	CÓMO QUITARLA
Sangre	Enjuague inmediatamente con agua FRÍA Si la mancha no sale, coloque la prenda en remojo en agua fría con un prelavado con detergente.
Chicle	Utilice hielo en una bolsa de plástico para endurecer el chicle. Raspe lo que pueda y a continuación limpie con aguarrás.
Cacao, chocolate	Limpie con agua FRÍA y colóquela en remojo en un prelavado con detergente. Si la mancha no sale, frote con un poco de detergente y enjuague con agua fría.
Café	Seque rápidamente y enjuague con agua FRÍA. Frote con un poco de detergente y lave a la máxima temperatura permitida para el tejido.
Crema/Leche Helado	Enjuague con agua FRÍA y lave normalmente. Si la mancha no se elimina, limpie con aguarrás.
Desodorante	Frote la zona afectada con vinagre blanco y a continuación enjuague con agua FRÍA corriente. Limpie con aguarrás. Trate las áreas endurecidas con un prelavado con detergente.
Huevos	Remoje en un prelavado con detergente en agua FRÍA, enjuague y lave normalmente.
Suavizante	Frote la zona afectada con una pastilla de jabón y lave normalmente.
Fruta	Limpie cuanto antes con agua FRÍA. Frote poniendo un poco de detergente sobre la mancha y lave normalmente.
Pasto	Limpie con aguarrás. Frote en un prelavado con detergente y lave normalmente.
Grasa y aceite	Coloque el área afectada boca abajo sobre un paño absorbente y actúe desde la parte posterior. Limpie con aguarrás o un producto de limpieza en seco. Lave normalmente.
Oxido	Aplique zumo de limón y sal y coloque al sol. Lave normalmente.
Lápiz labial	Limpie con alcohol desnaturalizado y lave normalmente.
Moho	Lave con agua templada y detergente. Humedezca la zona con zumo de limón, deje secar al sol y lave normalmente. Si la mancha no sale y el tejido lo permite, utilice blanqueador.
Barro	Cepille el barro seco. Enjuague con agua fría. Si la mancha persiste, frote con un poco de detergente y lave normalmente.
Pintura con base de aceite	Raspe la pintura fresca, limpie con un producto de limpieza en seco no inflamable y lave normalmente.
Pintura con base de agua	Mientras aún está mojada, enjuague con agua templada y lave normalmente.
Marcas de quemaduras	Humedezca un paño con agua oxigenada, extiéndalo sobre la zona afectada y presione con una plancha bastante caliente.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 33 2016-08-16 오후 6:45:28

GUÍA DE FALLAS - Solución de problemas

Muchos problemas se resuelven fácilmente cuando se conoce la causa. Compruebe la siguiente lista de problemas antes de llamar al servicio técnico.

- Si en el panel de control muestran los errores IE, OE o UE, los pasos para resolver este problema son:
  1) apague la lavadora, 2) encienda de nuevo presionando el botón de ENCENDER. De este modo se debe de solucionar este problema.
- Si el panel de control muestra el error PFE, los pasos para resolver este problema son:
  1) apague la lavadora, 2) encienda de nuevo presionando el botón de ENCENDER, 3) presione el botón CENTRIFUGAR y por último 4) presione el botón INICIO.

✳ Para otros errores, encienda y apague la lavadora. Si el error no desaparece, contacte al servicio técnico.

PROBLEMA	VERIFICACIÓN
• La lavadora no funciona en absoluto.	• ¿Hay suministro de electricidad? • ¿El cable de alimentación está correctamente conectado a una toma eléctrica? • ¿Ha encendido la lavadora? • ¿Ha pulsado el botón de INICIO/PAUSA? • ¿La cantidad de carga de la lavadora es correcta?
• No suministra agua Mensaje de error IE	• ¿Ha conectado la manguera de entrada y ha abierto el suministro de agua? • ¿La manguera o el suministro de agua están congelados? • ¿El suministro de agua esta suspendido? • ¿Hay algún objeto bloqueando la entrada del suministro de agua?
• La lavadora no drena el agua Mensaje de error OE	• ¿La manguera de drenado esta congelada o bloqueada por suciedad? • ¿La manguera de drenado esta torcida o deformada? • ¿El extremo de la manguera esta sumergido en agua? • ¿Hay exceso de suciedad en el filtro de drenado?
• La lavadora no centrifuga Mensaje de error UE	• ¿Las prendas están colocadas hacia un solo lugar de la tina de lavado? • ¿La lavadora está instalada sobre una superficie irregular o vibra con mucha intensidad? • ¿La puerta está abierta? (En este caso se iluminará el indicador "LE")
• La puerta no cierra. Mensaje de error LE	• ¿Ha cerrado la puerta? • Favor de cerrar la puerta correctamente, cuando se muestre este error. Después, presione el botón de Inicio. La lavadora comenzara a funcionar de nuevo.
• La lavadora vibra y hace mucho ruido	• ¿La lavadora está instalada sobre una superficie irregular? • ¿Ha quitado los tornillos de transporte?

Los siguientes indicios no indican un mal funcionamiento de la lavadora:

- El sonido "wing" que se oye mientras entra agua es el sonido de funcionamiento de la válvula de entrada del agua.

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 34 2016-08-16 오후 6:45:28

Cargas recomendadas de lavado

CARGAS RECOMENDADAS PARA UN LAVADO EFICIENTE

Para aprovechar al maximo la tecnologia y funciones de su lavadora Daewoo, le presentamos las siguientes recomendaciones en la selección de prendas para una carga optima.

Hay algunas bras como el algodón, cobijas, tapetes, que absorben mucha agua y así incrementan el peso de la ropa. Esto, si no lo tomamos en consideracion, puede afectar su buen funcionamiento.

La capacidad indicada en su manual es la carga maxima permitida, la cual esta sujeta a la correcta selección de prendas en base a la tabla de equivalencias (ver anexo A), así garantizará su buen funcionamiento y el mejor resultado en el lavado.

Ejemplo: Para una carga eciente de lavado de 8kg.

Prendas Secas	No. de Piezas	Peso equivalente en kg
Comisas	3	1
Ropa de mezclilla	2	3
Traje de adulto	4	4
Total de la carga	9	8

Anexo A
TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA UNA CARGA DE ROPA OPTIMA.

Prendas Seca	No. de Piezas	Peso equivalente en kg	Prendas Seca	No. de Piezas	Peso equivalente en kg
Camisa s	3	1	Sabanas in dividuales	1	1/2
Camisas de niño	5	1	Sabanas matri moniales	1	1
Camise tas, c alzoncillos	2 juegos	1	Se rvilletas de tela	6	1
Cobijas y coberto res matrimoniales	1	8	Sudaderas, batas de algodón, ropa de algodón grueso	4	3
Cobijas y cobertores individuales	1	7			
			Toallas de baño g rande	1	1
Fundas de almohadas	6	1	Toallas de baño pequeñas	4	1/2
Manteles gr andes	1	1/2			
Pañ ales de tela	3	1/2	Toallas de lino	8	1
Pijamas de a lgodón	1	1/2	Trajecitos de n iños	5	1
Pijamas de franela	1	1	Vestidos de mujer	2	1
Ropa de mezclilla	2	3	Traje de adulto	2	2


DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 35 2016-08-16 오후 6:45:28

Especificaciones

MODELO(S)	DWDC-HE2410W1 / DWDC-HE2410S1
Alimentación	127V~ 60Hz
Consumo de potencia	Lavado: 1300W , Secado: 1200W
Capacidad	Lavado: 12kg , Secado: 10kg
Dimensiones (mm)	589 (An) X 625 (Fnd) X 850 (Alt) aprox.
Peso del equipo	67kg(Neto) aprox. , 70,5kg (Bruto) aprox.
Velocidad de centrifugado (RPM)	1400 RPM MAX.
Presion de agua	0,03MPa ~ 0,80MPa (0,30kgf/cm² ~ 8,00kgf/cm²)
IP CODE	IPX 4

* Las especificaciones pueden variar sin previo aviso para mejoras del equipo.
* La capacidad de lavado, es la capacidad máxima reportada en pruebas de laboratorio.

Diagrama Eléctrico

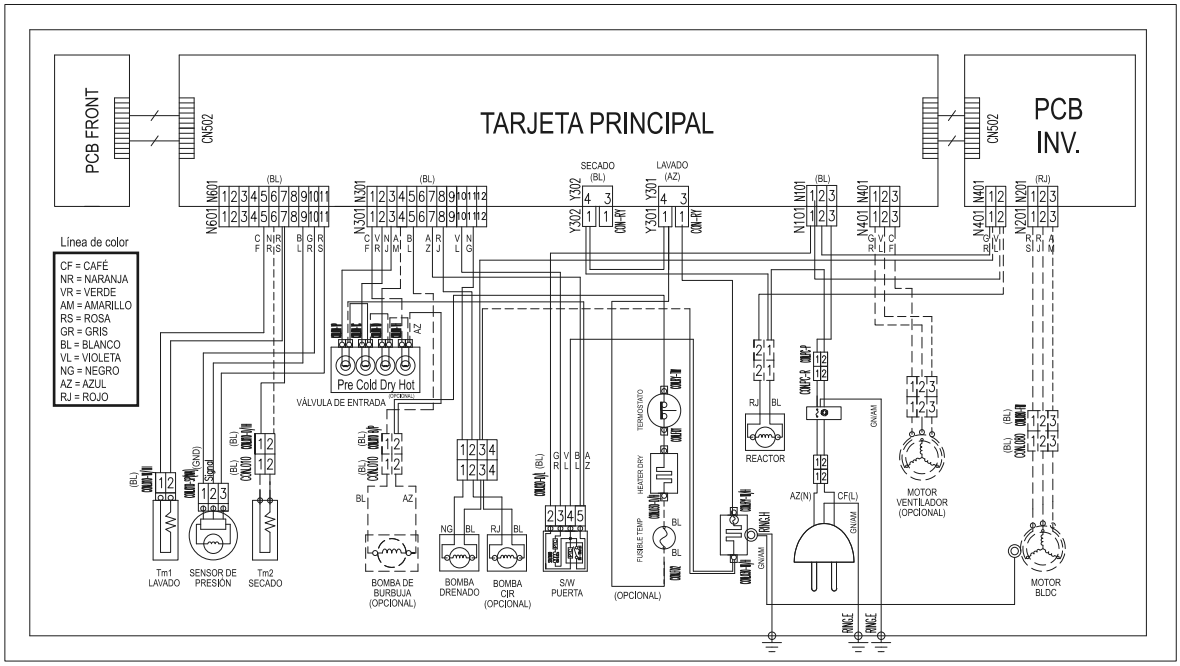

IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
ALCE BLANCO No. 36, FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO,
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO, C.P. 53370,
CALL CENTER: (55) 1165-8118 LADA: 01800 200 2882

HECHO EN COREA DEL SUR

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 36 2016-08-16 오후 6:45:29

ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE. INC.
서울 종로구 통의동
6번지 이룸빌딩 4층

담 당	황원선 님		
브 랜 드	DAEWOO	언 어	스페인어
F.MODEL			
B.MODEL	DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(멕시코향)		
B U Y E R		인 쇄	애드컴

MEMO 접수 : (192x260mm, 총 36p)_CS3
160530 - 총 6p(표지,2,12,13,33,35)
160616 - 총 9p(3,12,14,15,16,20,21,24,26)
(총 36p)
160729 - 총 36p(1~36)
160809 - 총 5p(9,11,12,15,16)
160816 - 총 4p(14,15,20,34)

NO NEED PRINT

DWDC-HE2410W1, DWDC-HE2410S1(스).indd 37 2016-08-16 오후 6:45:29