EW9H378S



SQ	Tharëse me Rrotullim	Udhëzimet për përdorim	2
MK	Машина за сушење	Упатство за ракување	25

Electrolux

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË....3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË....5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT....7
4. PANELI I KONTROLLIT....7
5. TABELA E PROGRAMEVE....9
6. OPSIONET....11
7. CILËSIMET....13
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË....14
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM....14
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA....15
11. KUJDESI DHE PASTRIMI....16
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE....19
13. TË DHËNAT TEKNIKE....20
14. UDHËZUES I SHPEJTË....22

ME JU NË MENDJE

Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:

Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice

Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com

Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop

KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.

⚠ Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin

ⓘ Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna për ambientin

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

1. ⚠ TË DHËNA PËR SIGURINË

Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

 - Lexoni udhëzimet e dhëna.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

⚠ **PARALAJMËRIM!**
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
- Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe, përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së

rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar, mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin. Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni broshurës së instalimit).

- Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni broshurës së instalimit).
- Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të derës së pajisjes.
- Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dyshemeje.
- PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.
- Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e arritshme mbas instalimit.
- Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 8 kg (referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
- Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me kimikate industriale.
- Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë grumbulluar përreth pajisjes.

- Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
- Mos thani artikuj të palarë në tharëse.
- Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të thahen në tharësen e rrobave.
- Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të thahet në tharësen e rrobave.
- Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit të produktit.
- Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepësët.
- PARALAJMËRIM: Mos e fikni asnjëherë tharësen përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë që nxehtësia të shpërndahet.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mos e montoni ose mos e përdorni pajisjen në vende ku temperatura mund të jetë nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.
- Gjithmonë mbajeni pajisjen vertikalisht kur e transportoni.
- Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset kundrejt murit.
- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë tërësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Pajisja duhet tokëzuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatuese.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
- Mos e prekni kabllon kryesore ose spinën e rrymës me duar të lagura.
- Kjo pajisje është në përputhje me direktivat E.E.C.

2.3 Përdorimi

PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak.
- Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur, të çarë) që përmbajnë material mbushës.
- Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Ndiqni udhëzimet në etiketën e rrobave.
- Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë shpëlarjeje përpara se të ndizni tharësen e rrobave.
- Mos pini ose mos përgatitni ushqime me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo mund të shkaktojë probleme shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
- Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e hapur.
- Mos thani në tharëse rroba të lagura që pikojnë ujë.

2.4 Drita e brendshme

PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje.

- Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj mos i ngulni sytë te drita.
- Drita LED i dedikohet ndriçimit të kazanit. Kjo llambë nuk mund të ripërdoret për qëllime të tjera ndriçimi.
- Për të zëvendësuar dritën e brendshme, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

2.5 Kujdesi dhe pastrimi

PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose dëmtim i pajisjes.

- Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
- Për të mos dëmtuar sistemin e ftohjes, tregoni kujdes kur pastroni pajisjen.

2.6 Kompresori

PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.

- Kompresori dhe sistemi i tij në tharësen me rrotullim është i mbushur me një lëndë të veçantë, e cila nuk përmban hidrokarbure me fluor dhe klorur. Sistemi duhet të qëndrojë hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të shkaktojë rrjedhje.

2.7 Eliminimi i pajisjes

PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose mbytjeje.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.

- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

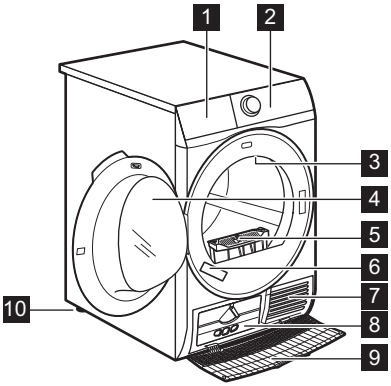

1 Depozita e ujit
2 Paneli i kontrollit
3 Drita e brendshme
4 Dera e pajisjes
5 Filtri
6 Etiketa e specifikimeve
7 Vrimat e qarkullimit të ajrit
8 Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
9 Mbulesa e shkëmbyesit të nxehtësisë
10 Këmbëzat e rregullueshme

Për të ngarkuar me lehtësi rrobat ose për të lehtësuar instalimin, dera mund t'i ndryshohet krahu i hapjes. (shihni broshurën tjetër).

4. PANELI I KONTROLLIT

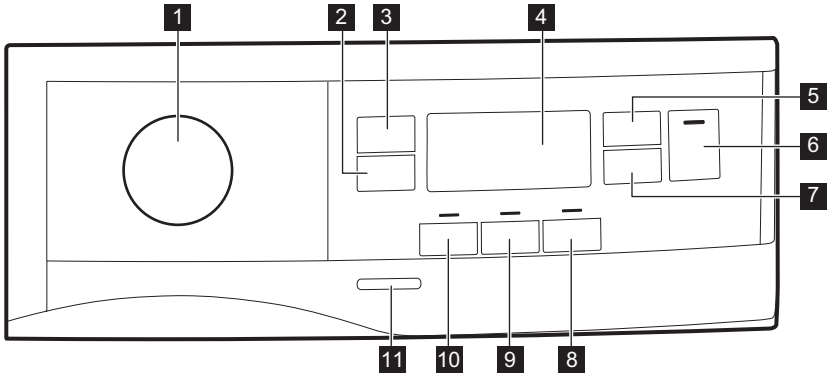

1 Çelësi i programeve dhe çelësi ● RESET
2 Blloku i prekjes Extra Anticrease (Antirrudhë)
3 Blloku i prekjes Dryness Level (Tharja)
4 Ekrani
5 Blloku i prekjes Time Dry (Koha)

6 Blloku i prekjes Start/Pause (Nisja/Pauza)

7 Blloku i prekjes Delay Start (Shtyrja)

8 Blloku i prekjes End Alert (Sinjalizuesi)

9 Blloku i prekjes Reverse Plus (Rikthim plus)

10 Blloku i prekjes Extra Silent (Ekstra i heshtur)

11 Butoni i ndezjes/fikjes

Prekni blloqet e prekjes me gisht në zonën me simbolin ose emrin e opsionit. Mos mbani doreza veshur kur përdorni panelin e kontrollit. Sigurohuni që paneli i kontrollit të jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.

4.1 Ekrani

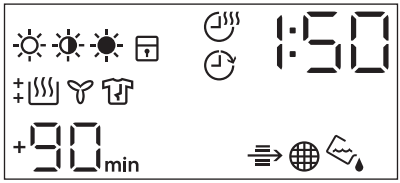

Simboli në ekran	Përshkrimi i simbolit
	opsioni i thatësisë së rrobave: hekurosje, për në dollap, tharje ekstra
	opsioni i kohës së tharjes është i aktivizuar
	opsioni i shtyrjes së programit është i aktivizuar
	treguesi: *kontrolloni shkëmbyesin e nxehtësisë*
	treguesi: *pastroni filtrin*
	treguesi: *zbrazni depozitën e ujit*
	bllokimi për fëmijët është i aktivizuar
— — —	përzgjedhje ose çelës i gabuar në pozicionin "Reset" (Rivendos)
	treguesi: *faza e tharjes*
	treguesi: *faza e ftohjes*
	treguesi: *faza e ruajtjes nga rrudhat*
1:50	kohëzgjatja e programit

Simboli në ekran	Përshkrimi i simbolit
+30 min., +60 min., +90 min., +2h	shtimi i fazës së parazgjedhur kundër rrudhave: +30 min, +60 min, +90 min, +2 orë)
:10-2:00	përzgjedhja e kohës së tharjes (10 min.-2 orë)
1h-20h	përzgjedhja e shtyrjes së programit (1 orë - 20 orë)

5. TABELA E PROGRAMEVE

Programi	Ngarkesa 1)	Veçoritë/Shenja e materialit
2) Cotton (Të pambukta) **Eco**	**8 kg**	Tekstile pambuku - Tharje për dollap /
Cotton (Të pambukta)	**8 kg**	Tekstilet e pambukta. Programi për përdorim të përditshëm. /
Synthetics (Sintetike)	**3,5 kg**	Tekstile sintetike dhe të përziera. /
Delicates (Delikate)	**4 kg**	Tekstile delikate të tilla si viskoza, najloni, akriliku dhe përzierjet e tyre. /
Duvet (Jorgan)	**3 kg**	Jorganë tek ose dopjo dhe jastëkë (me pupla apo me mbushje sintetike). /
Refresh (Rifreskim)	**1 kg**	Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur brenda në dollap.
Silk (Mëndafsh)	**1 kg**	Mëndafsh delikat që lahet me dorë. /

Programi	Ngarkesa [1]	Veçoritë/Shenja e materialit
Wool (Të leshta)	**1 kg**	Tekstile të leshta. Tharje delikate e rrobave të leshta që mund të lahen me dorë. Nxirrini menjëherë artikujt kur programi të ketë përfunduar. Cikli i tharjes për të leshtat në këtë lavatriçe është miratuar nga "The Woolmark Company" për tharjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën "për larje me dorë" nëse rrobat thahen sipas udhëzimeve të prodhuesit të kësaj makinerie. Ndiqni etiketën e kujdesit për rrobat për udhëzime të tjera rreth tyre. M1641 Simboli Woolmark është markë certifikimi në shumë vende.
Outdoor	**2 kg**	Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme me push ose me izolim të brendshëm. Të përshtatshme për tharje në tharëse rrobash.
Denim (Xhinse)	**4 kg**	Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza etj, me trashësi të ndryshme materiali (p.sh. në pjesën e qafës, manshetave dhe tegelave).
Bedlinen (Shtrat) **XL**	**4,5 kg**	Deri në tre sete shtrojash për krevat, një prej të cilave mund të jetë dopjo.
Mixed (I shpejtë për rroba të përziera) **XL**	**6 kg**	Përzierje rrobash prej pambuku, përzierje pambuk-sintetike dhe tekstile sintetike.

1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.

2) Programi Cotton (Të pambukta) Cupboard Dry (Tharje për dollap) është “Programi standard për të pambuktat”. Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale prej pambuku dhe ky është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të lagura prej pambuku.

6. OPSIONET

6.1 Extra Anticrease (Antirrudhë)

E çon deri në 30, 60, 90 minuta ose 2 orë fazën standarde kundër rrudhave (30 minuta) në përfundim të ciklit të tharjes. Ky funksion parandalon krijimin e rrudhave te rrobat. Rrobat mund të nxirren nga pajisja gjatë fazës kundër rrudhave.

6.2 Dryness Level (Tharja)

Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë më të thara. Ka 3 përzgjedhje të mundshme:

- Extra Dry (Tharje ekstra)
- Cupboard Dry (Tharje për dollap)
- Iron Dry (Tharje për hekurosje)

6.3 Time Dry (Koha)

Ju mund të vendosni kohëzgjatjen e programit, për një minimum 10 minutash deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave në pajisje.

Rekomandojmë që të vendosni një kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla rrobash ose vetëm për një artikull.

6.4 Time Dry (Koha) në programin Wool (Të leshta)

Opsioni i disponueshëm për programin Wool (Të leshta) për të rregulluar nivelin përfundimtar të tharjes në më pak ose më shumë të thatë.

6.5 End Alert (Sinjalizuesi)

mund ta dëgjoni zilen:

- në përfundim të ciklit
- në fillim dhe përfundim të fazës së kundër rrudhave
- në ndërprerjen e ciklit

Funksioni i sinjalizuesit është vendosur nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Këtë funksion mund ta përdorni për të aktivizuar ose çaktivizuar sinjalin.

Ju mund të aktivizoni opsionin End Alert (Sinjalizuesi) me të gjitha programet.

6.6 Reverse Plus (Rikthim plus)

Rrisni shpeshtësinë e rrotullimit të kazanit për të reduktuar përdredhjen dhe ngecjen e rrobave. Për të rritur uniformitetin e rezultatit të tharjes dhe për të ndihmuar në reduktimin e rrudhave. Rekomandohet kur në ngarkesë ka artikuj të mëdhenj ose të gjatë (p.sh. çarçafë, pantallona, fustane të gjata)"

6.7 Extra Silent (Ekstra i heshtur)

Pajisja funksionon me zhurmë të ulët pa efekte në cilësinë e tharjes. Pajisja funksionon me ngadalë me kohë më të gjatë cikli.

6.8 Tabela e opsioneve

Programet[1]	Dryness Level (Tharja)			Extra Anticrease (Antirrudhë)	Extra Silent (Ekstra i heshtur)	Reverse Plus (Rikthim plus)	Time Dry (Koha)
	☀	☀	☀				
Cotton (Të pambukta) Eco		■		■			
Cotton (Të pambukta)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Sintetike)	■	■	■	■	■	■	■
Delicates (Delikate)		■		■			
Duvet (Jorgan)		■					
Refresh (Rifreskim)				■			
Silk (Mëndafsh)		■		■			
Wool (Të leshta)							■ [2]
Outdoor		■					
Denim (Xhinse)	■	■		■		■	
Bedlinen (Shtrat) XL	■	■	■	■		■	
Mixed (I shpejtë për rroba të përziera) XL	■	■		■		■	■

[1] Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.

[2] Shihni kapitullin OPSIONET: Time Drying (Tharje e programuar) në programin Wool (Të leshta)

7. CILËSIMET

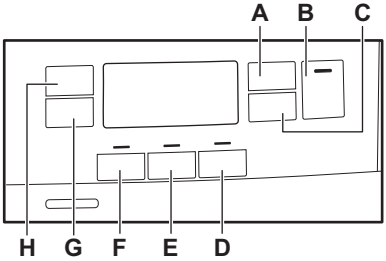

A. Blloku i prekjes Time Dry (Koha)
B. Blloku i prekjes Start/Pause (Nisja/Pauza)
C. Blloku i prekjes Delay Start (Shtyrja)
D. Blloku i prekjes End Alert (Sinjalizuesi)
E. Blloku i prekjes Reverse Plus (Rikthim plus)
F. Blloku i prekjes Extra Silent (Ekstra i heshtur)
G. Blloku i prekjes Extra Anticrease (Antirrudhë)
H. Blloku i prekjes Dryness Level (Tharja)

7.1 Funksioni i bllokimit për fëmijët

Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë me pajisjen gjatë kohës që është konfiguruar një program dhe/ose është në punë. Blloqet e prekjes kyçen.

Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.

Aktivizimi i opsionit të bllokimit për fëmijët:

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.
2. Mbani shtypur bllokun e prekjes (**D**) për pak sekonda. Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.

Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.

Opsioni i bllokimit për fëmijët mund të çaktivizohet ndërkohë që është në punë një program. Prekni dhe mbani prekur të njëjtin bllok prekjeje derisa treguesi i bllokimit për fëmijët të fiket. Funksioni i bllokimit për fëmijët nuk është i disponueshëm për 8 sekonda pas ndezjes së pajisjes.

7.2 Rregullimi i shkallës së lagështisë së rrobave të mbetura

Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar të lagështisë së mbetur të rrobave:

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht butonat (**F**) dhe (**E**).

Një nga këta tregues ndizet:

- - 0 - maksimumi i rrobave të thata
- - 1 - më shumë rroba të thata
- - 2 - rroba me thatësi standarde

4. Shtypni butonat (**F**) dhe (**E**) vazhdimisht derisa të ndizet treguesi i nivelit të duhur.
5. Pas 5 sekondash ekrani kthehet në modalitetin normal.

Dryness Level (Tharja)	Simboli në ekran
- 0 - maksimumi i rrobave të thata	
- 1 - më shumë rroba të thata	+
- 2 - rroba me thatësi standarde	

7.3 Treguesi i depozitës së ujit

Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e depozitës së ujit.

Nëse është instaluar kompleti i zbrazjes (aksesor shtesë), pajisja e zbraz automatikisht ujin nga depozita e ujit. Në këtë rast, ne rekomandojmë që ta çaktivizoni treguesin e depozitës së ujit. Referojuni informacionit të ofruar për aksesorët që janë në dispozicion.

Çaktivizimi i treguesit të depozitës së ujit:

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht blloqet e prekjes (**H**) dhe (**G**).

Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:

- Ekrani shfaq "Off" (Joaktiv). Pas 5 sekondash ekrani kthehet në modalitetin normal.
- Ekrani shfaq "On" (Aktiv). Pas 5 sekondash ekrani kthehet në modalitetin normal.

8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

Paketimi i pasmë i kazanit hiqet automatikisht kur tharësja aktivizohet për herë të parë. Mund të dëgjoni pak zhurmë.

Përpara se të përdorni pajisjen për herë të parë:

- Pastroni me një leckë të njomë kazanin e tharëses së rrobave.
- Nisni një program të shkurtër (p.sh. 30 minuta) me rroba të njoma.

Në fillim të ciklit të tharjes (3 - 5 minuta) niveli i zhurmës mund të jetë paksa më i lartë. Kjo ndodh për shkak të ndezjes së kompresorit. Kjo është normale për pajisjet me kompresor të tilla si frigoriferët dhe ngrirësit.

9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

9.1 Nisja e një programi pa vonimin e fillimit

1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.

KUJDES!
Sigurohuni që kur të mbyllni derën, rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.

2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e duhura sipas llojit të ngarkesës.

Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.

Koha e tharjes që shihni i përkon një ngarkese prej 5 kg për programet për të pambukta dhe xhinse. Për programet e tjera koha e tharjes u përkon ngarkesave të rekomanduara. Koha e tharjes së programit për të pambukta dhe xhinse me ngarkesë mbi 5 kg është më e gjatë.

4. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause (Nisja/Pauza).

Niset programi.

9.2 Nisja e programit me shtyrjen e fillimit të programit

1. Vendosni programin dhe opsionet e duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së programit vazhdimisht derisa ekrani të shfaqë kohën e vonesës që dëshironi të vendosni.

Ju mund të shtyni fillimin e një programi nga minimumi 1 orë deri maksimumi në 20 orë.

3. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause (Nisja/Pauza).

Ekrani tregon numërimin mbrapsht të shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të numërimit mbrapsht.

9.3 Ndryshimi i një programi

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.

Ose:

1. Rrotullojeni çelësin përzgjedhës në pozicionin ● "Reset" (Rivendos).
2. Pritni për 1 sekondë. Ekrani shfaq — — —.
3. Caktoni programin.

9.4 Në përfundim të programit

Kur programi ka përfunduar:

- Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
- Ekrani shfaq 0 : 0 0
- Treguesi ☞ ndizet.
- Treguesit Filter (Filtri) dhe Tank (Depozita) mund të ndizen.
- Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza) është i ndezur.

Pajisja vazhdon të punojë me fazën e ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta të tjera ose më shumë nëse është vendosur opsioni Extra Anticrease (Antirrudhë) (shikoni kapitullin *Opsioni - Extra Anticrease (Antirrudhë)*).

Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon rrudhat nga rrobat tuaja.

Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për rezultate më të mira, rekomandojmë t'i hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë përfunduar.

Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka përfunduar:

- Ekrani ende shfaq 0 : 0 0
- Treguesi ☞ është fikur.
- Treguesit Filter (Filtri) dhe Tank (Depozita) qëndrojnë të ndezur.
- Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza) fiket.

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.

Gjithmonë pastroni filtrin dhe zbrazni depozitën e ujit kur të përfundojë programi.

9.5 Funksioni i gatishmërisë

Për të ulur konsumin e energjisë, ky funksion çaktivizon automatikisht pajisjen:

- Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni programin.
- Pas 5 minutash nga përfundimi i programit.

Koha reduktohet në 30 sekonda nëse çelësi përzgjedhës tregon pozicionin ● "Reset" (Rivendos).

10. UDHËZIME DHE KËSHILLA

10.1 Përgatitja e rrobave

- Mbyllni zinxhirët.
- Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të jorganëve.
- Mos i thani të palidhura kollaret ose rripat (p.sh. rripat e përparëseve).

Lidhini ato përpara se të nisni një program.
- Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
- Kthejini nga ana tjetër artikujt me shtresën e brendshme prej pambuku. Shtresa e pambukut duhet të jetë jashtë.
- Vendosni programin e përshtatshëm për llojin e rrobave për tharje.
- Mos i vendosni ngjyrat e errëta së bashku me ngjyrat e çelura.
- Përdorni një programin të përshtatshëm për fanella pambuku dhe trikotazhe për të parandaluar hyrjen në ujë.
- Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të treguar në kapitullin e programeve ose që tregohet në ekran.
- Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Referojuni etiketës së pëlhurës që kanë artikujt.
- Mos thani së bashku artikuj shumë të mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël. Artikujt e vegjël mund të ngecin brenda artikujve të mëdhenj dhe mbeten të lagur.

Etiketa e pëlhurës	Përshkrimi
	Rrobat janë të përshtatshme për tharjen.
	Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse me temperatura të larta.
	Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me temperatura të ulëta.
	Rrobat nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

11. KUJDESI DHE PASTRIMI

11.1 Pastrimi i filtrit

1.

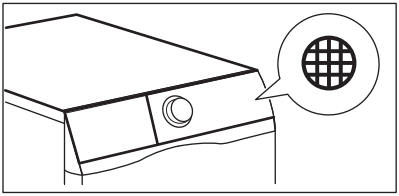

2.

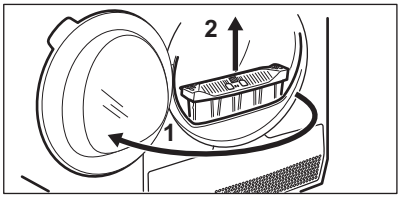

3.

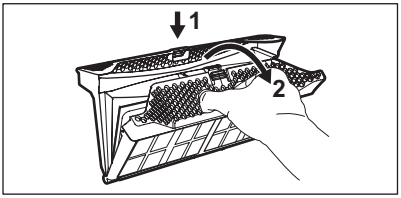

4.

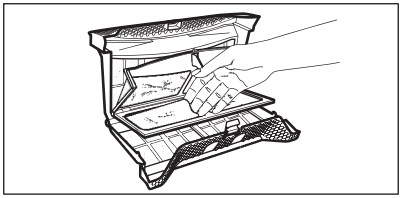

5. **1)**

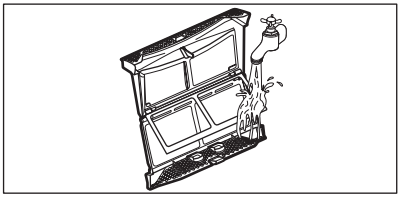

6.

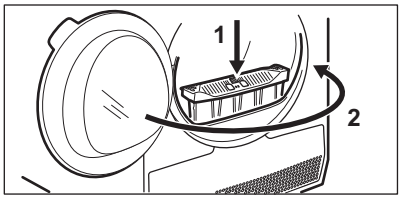

1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose fshesë me korrent.

11.2 Zbrazja e depozitës së ujit

1.

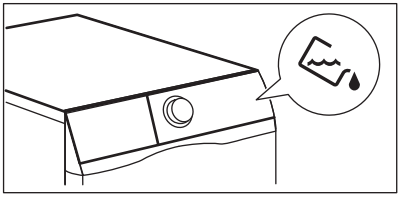

2.

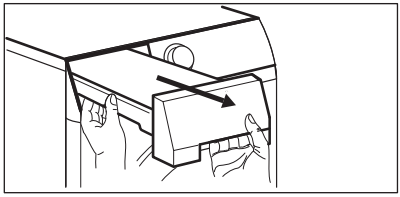

3.

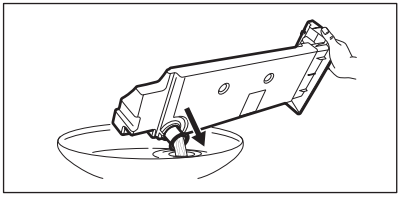

4.

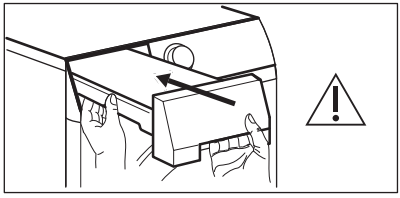

Ju mund të përdorni ujin nga depozita e ujit si alternative për ujë të distiluar (p.sh. për hekurosje me avull). Përpara se të përdorni ujin, hiqni papastërtitë me filtër.

11.3 Pastrimi i shkëmbyesit të nxehtësisë

1.

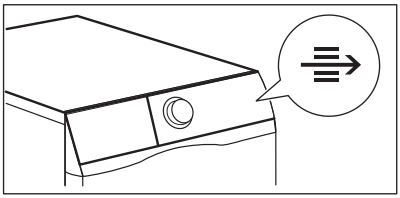

2.

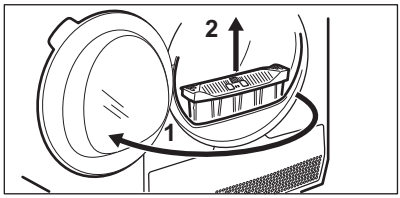

3.

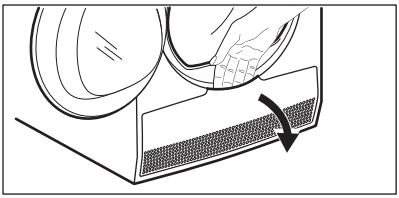

4.

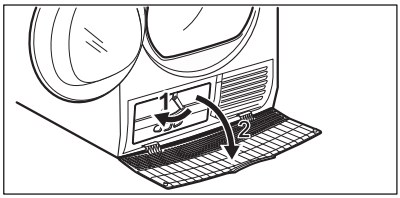

5.

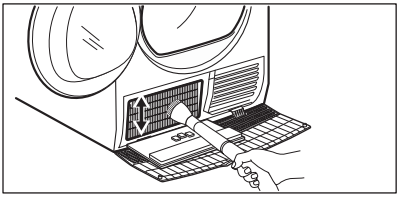

6.

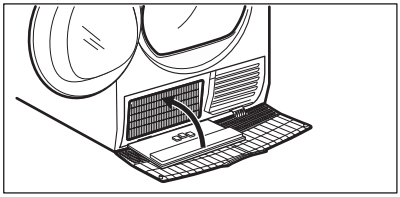

7.

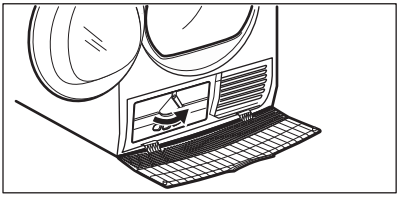

8.

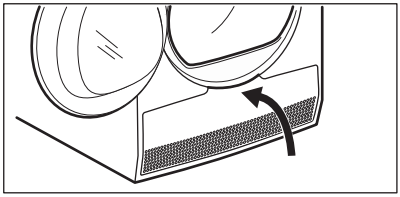

9.

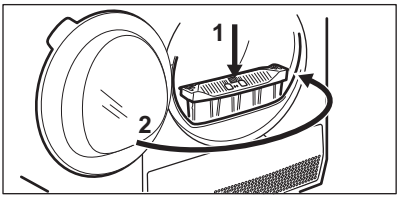

KUJDES!
Mos prekni sipërfaqet metalike me duar të zhveshura. Rrezik plagosjeje. Vishni dorashka mbrojtëse. Pastroni me kujdes që të shmangni dëmtimin e sipërfaqes metalike.

11.4 Pastrimi i kazanit

PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga korrenti përpara se ta pastroni.

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar sipërfaqen e brendshme të kazanit dhe filtrat e kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

KUJDES!
Mos përdorni materiale gërryese apo lesh teli për të pastruar kazanin.

11.5 Pastrimi i panelit të kontrollit dhe karkasës

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar panelin e kontrollit dhe karakasën.

Pastrojeni me një pëlhurë të njomë. Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

KUJDES!
Mos përdorni agjentë për pastrimin e mobilieve ose agjentë pastrues të cilët mund të shkaktojnë gërryerje gjatë pastrimit të pajisjes.

11.6 Pastrimi i vrimave të qarkullimit të ajrit

Përdorni një fshesë me korrent për të hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të ajrit.

12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.	Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
	Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.	Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) .
	Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.	Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë si duhet.
	Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.	Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh. Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) për ta nisur programin sërish.
	Ngarkesa është tepër e vogël, rrisni ngarkesën ose përdorni programin Time Drying (Tharje e programuar).
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka rezultate të pakënaqshme në tharje.**1)**	Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në përputhje me kohëzgjatjen e programit.
	Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
	Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini rrobat sërish në lavatriçe.
	Sigurohuni që temperatura e dhomës të jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se +35°C. Temperatura optimale e dhomës është 19°C deri në 24°C.
	Vendosni programin Time Drying (Tharje e programuar) ose Extra Dry (Tharje ekstra).**2)**

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Ekrani shfaq — — —.	Nëse dëshironi të vendosni një program të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
	Sigurohuni që opsionet të jenë të disponueshme për programin.
Ekrani shfaq kodin e gabimit (p.sh. **E51**).	Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni një program të ri. Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.

1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.

2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh. çarçafë krevati).

12.1 Nëse rezultatet e tharjes janë të pakënaqshme

- Programi i vendosur ishte i pasaktë.
- Filtri është i bllokuar.
- Shkëmbyesi i nxehtësisë është bllokuar.
- Në pajisje ka shumë rroba.
- Kazani është i papastër.
- Cilësim i pasaktë i sensorit të përçueshmërisë (shihni kapitullin "*Cilësimet - Rregullimi i nivelit të mbetur të lagështirës në rroba*" për cilësim më të mirë).
- Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të bllokuara.
- Temperatura e dhomës është tepër e ulët ose tepër e lartë (temperatura optimale e dhomës është 19°C deri 24°C)

13. TË DHËNAT TEKNIKE

Gjerësia x Lartësia x Thellësia	850 x 600 x 630 mm (maksimumi 665 mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes të hapur	1100 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes të hapur	950 mm
Lartësia e rregullueshme	850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit	118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës	**8** kg
Tensioni	230 V
Frekuenca	50 Hz
Fuqia totale	700 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë	**A+++**
Konsumi i energjisë **1)**	**1,47** kWh
Konsumi vjetor i energjisë **2)**	176 kWh

Majtas - thithja e energjisë në modalitetin e mbetur ndezur	0,05 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur	0,05 W
Lloji i përdorimit	Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit	+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë	**IPX4**
Ky produkt përmban gaz të fluorinuara të efektit serrë, të mbyllur hermetikisht	
Emërtimi i gazit	R134a
Pesha	0,280 kg
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)	1430

1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.

2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja (RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).

13.1 Vlerat e konsumit

Programi	Centrifugimi në / lagështia e mbetur	Koha e tharjes	Konsumi i energjisë
Cotton (Të pambukta) 8 kg			
Cupboard Dry (Tharje për dollap)	1400 rpm / 50%	156 min.	1,31 kWh
	1000 rpm / 60%	173 min.	1,47 kWh
Iron Dry (Tharje për hekurosje)	1400 rpm / 50%	120 min.	0,94 kWh
	1000 rpm / 60%	137 min.	1,12 kWh
Synthetics (Sintetike) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Tharje për dollap)	1200 rpm / 40%	65 min.	0,47 kWh
	800 rpm / 50%	80 min.	0,60 kWh

14. UDHËZUES I SHPEJTË

14.1 Përdorimi i përditshëm

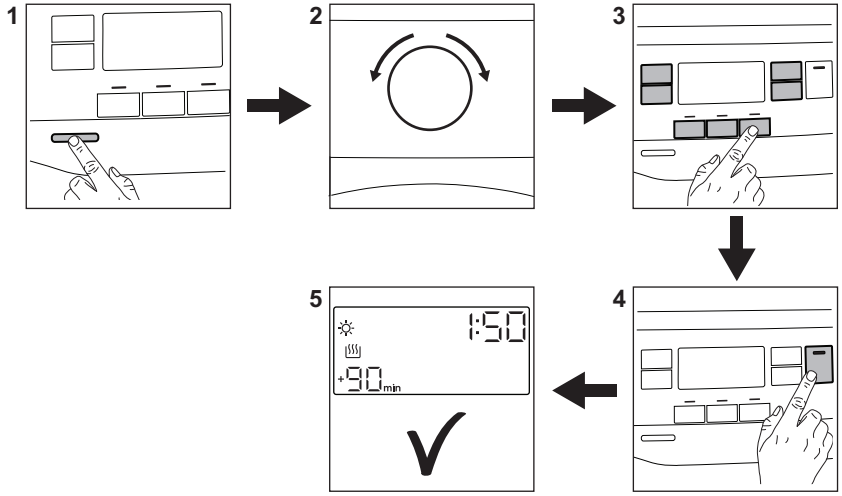

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.
2. Përdorni përzgjedhësin e programit për të vendosur programin.
3. Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione të veçanta. Për të aktivizuar ose çaktivizuar një opsion prekni butonin përkatës.
4. Për të nisur programin, shtypni butonin **Start/Pause (Nisja/Pauza)**.
5. Pajisja fillon punën.

14.2 Pastrimi i filtrit

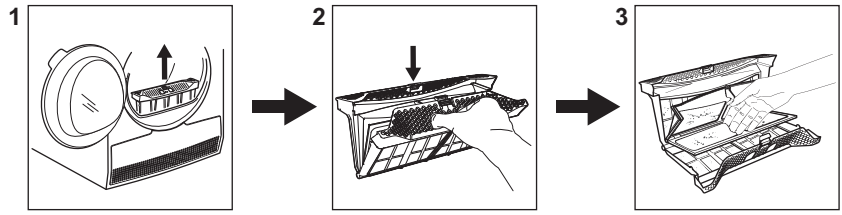

Në fund të çdo cikli, në ekran shfaqet simboli ⊕ dhe duhet të pastrohet filtri.

14.3 Tabela e programeve

Programi	Ngarkesa [1)]	Veçoritë/Shenja e materialit
Cotton (Të pambukta) **Eco**	**8 kg**	Tekstile pambuku - Tharje për dollap /
Cotton (Të pambukta)	**8 kg**	Tekstilet e pambukta. Programi për përdorim të përditshëm. /
Synthetics (Sintetike)	**3,5 kg**	Tekstile sintetike dhe të përziera. /
Delicates (Delikate)	**4 kg**	Tekstile delikate të tilla si viskoza, najloni, akriliku dhe përzierjet e tyre. /
Duvet (Jorgan)	**3 kg**	Jorganë tek ose dopjo dhe jastëkë (me pupla apo me mbushje sintetike). /
Refresh (Rifreskim)	**1 kg**	Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur brenda në dollap.
Silk (Mëndafsh)	**1 kg**	Mëndafsh delikat që lahet me dorë. /
Wool (Të leshta)	**1 kg**	Tekstile të leshta. Tharje delikate e rrobave të leshta që mund të lahen me dorë. Nxirrini menjëherë artikujt kur programi të ketë përfunduar.
Outdoor	**2 kg**	Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme me push ose me izolim të brendshëm. Të përshtatshme për tharje në tharëse rrobash. /
Denim (Xhinse)	**4 kg**	Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza etj, me trashësi të ndryshme materiali (p.sh. në pjesën e qafës, manshetave dhe tegelave). /
Bedlinen (Shtrat) **XL**	**4,5 kg**	Deri në tre sete shtrojash për krevat, një prej të cilave mund të jetë dopjo. /
Mixed (I shpejtë për rroba të përziera) **XL**	**6 kg**	Përzierje rrobash prej pambuku, përzierje pambuk-sintetike dhe tekstile sintetike. /

1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.

15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..... 26
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА..... 29
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ..... 30
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.....31
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ.....32
6. ОПЦИИ.....34
7. ПОСТАВКИ..... 36
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА..... 37
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....37
10. ПОМОШ И СОВЕТИ.....39
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....40
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....42
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ.....44
14. КРАТКО УПАТСТВО 46

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:



Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice



Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com



Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ

Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број. Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.

⚠ Предупредување / Внимание-Безбедносни информации

ⓘ Општи информации и совети

Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

- Прочитајте ги приложените упатства.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен инвалидитет.

- Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите поврзани со него.
- Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
- Апаратот не смее да биде на дофат на деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете се соодветно од него.
- Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога вратата е отворена.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
- Ако машината за сушење е ставена врз машината за перење, користете го приборот за местење. Комплетот за местење, достапен кај вашиот овластен продавач, може да се користи само со уредот наведен во упатството испорачано со приборот. Прочитајте го внимателно пред монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
- Апаратот може да се постави самостојно или под кујнска работна површина со правилен простор (погледнете во летокот за монтажа).
- Не монтирајте го апаратот зад врата што може да се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивната страна, кадешто вратата на апаратот не може целосно да се отвори.
- Отворите за вентилација во основата не смеат да бидат попречени од таписон, килим или било каков покривач за под.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку надворешен уред за префрлање, како на пример тајмер или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали постојано со помош на уред.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Погрижете се, по монтирањето да можете да пријдете до приклучокот за струја.
- Уверете се дека имате добро проветрување во собата каде што е машината за да избегнете враќање на несаканите гасови во собата од други апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и отворен оган.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов Овластен сервисен центар

или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

- Почитувајте ја максималната количина на полнење од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).
- Не го користете апаратот ако предметите се извалкани со индустриски хемикалии.
- Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
- Не користете го апаратот без филтер. Исчистете го филтерот со влакненца пред или после секоја употреба.
- Не сушете неиспрани предмети во машината за сушење.
- Предметите извалкани со материи како што се масло за готвење, ацетон, нафта, керозин, средства за чистење дамки, терпентин, восоци и средства за отстранување восок треба да се измијат во топла вода со повеќе детергент пред да се сушат во машината за сушење.
- Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со гумена подлога и облека или перници со подлошки од гумена пена не смеат да се сушат во машината за сушење.
- Омекнувачите за ткаенини или сличните производи треба да се користат како што е определено во упатството на омекнувачот.
- Извадете ги сите предмети од алиштата кои може да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не прекинувајте ја машината за сушење алишта пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите предмети не се отстранат брзо и распостелат за да се испушти топлината.
- Пред одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

- Извадете ја целата амбалажа.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Придржувајте се до упатството за монтажа приложено со апаратот.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Не монтирајте го и не употребувајте го апаратот онаму каде што температурата е под 5°C или повисока од 35°C.
- Подот каде што ќе биде поставен апаратот мора да биде рамен, стабилен, отпорен на топлина и чист.
- Проверете дали има циркулација на воздух меѓу апаратот и подот.
- Секогаш држете го апаратот во вертикална положба кога го преместувате.
- Задната површина на апаратот мора да се постави кон ѕидот.
- Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е целосно порамнет со помош на либела. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не се порамни.

2.2 Поврзување на струја

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен удар.

- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е пристапен по монтирањето.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.
- Не допирајте го кабелот за струја или приклучокот со влажни раце.
- Апаратот ги исполнува барањата предвидени со Директивите на ЕЕЗ.

2.3 Употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

- Овој апарат е само за домашна употреба.
- Не сушете ги оштетените алишта (искинати, излижани) кои содржат постава или полнење.
- Сушете само ткаенини што можат да се сушат во машина за сушење. Следете ги упатствата на етикетата на секое парче од облеката.
- Ако сте ги испрале вашите алишта со отстранувач за дамки, стартувајте дополнителен циклус на плакнење пред да ја пуштите машината за сушење.
- Немојте да пиете или да подготвувате храна со кондензирана/дестилирана вода. Таа може да предизвика здравствени проблеми кај луѓето и животните.
- Немојте да седите или да стоите на отворената врата.
- Не сушете неисцедени влажни алишта во машината за сушење.

2.4 Внатрешна светилка

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.

- Видливо LED зрачење, не гледајте директно во зракот.
- Лампата ЛЕД се користи за осветлување на барабанот. Оваа лампа не може да се користи

повторно за друг вид на осветлување.
- За да го замените внатрешното светло, контактирајте со Сервисниот центар.

2.5 Нега и чистење

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или оштетување на апаратот.

- Не користете воден спреј и пареа за чистење на апаратот.
- Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.
- За да го спречите оштетувањето на системот за ладење внимавајте кога го чистите апаратот.

2.6 Компресор

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување на апаратот.

- Компресорот и неговиот систем во машината за сушење е полн со специјален агенс кој не содржи флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој систем мора да остане прицврстен. Оштетувањето на системот може да доведе до протекување.

2.7 Расходување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или задушување.

- Исклучете го апаратот од струја и вода.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.
- Извадете ја кваката на вратата за да спречите затварање на деца или миленици во барабанот.
- Фрлете го апаратот во согласност со условите за фрлање на Искористена електрична и електронска опрема (ИЕЕО).

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

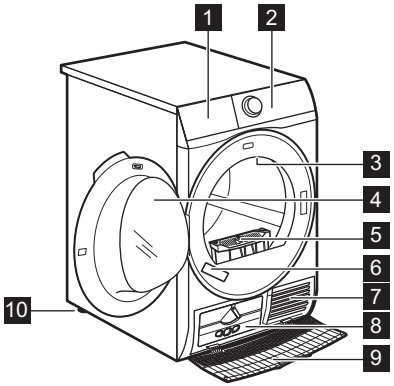

1 Сад за вода
2 Контролна плоча
3 Внатрешна светилка
4 Врата на апаратот
5 Филтер
6 Плочка со спецификации
7 Отвори за проток на воздух
8 Светло за Разменувач на топлина
9 Капак на разменувачот на топлина
10 Ногарки за нивелирање

За полесно полнење на алишта или полесно монтирање вратата е двострана. (видете ја посебната брошура).

4. КОНТРОЛНА ТАБЛА

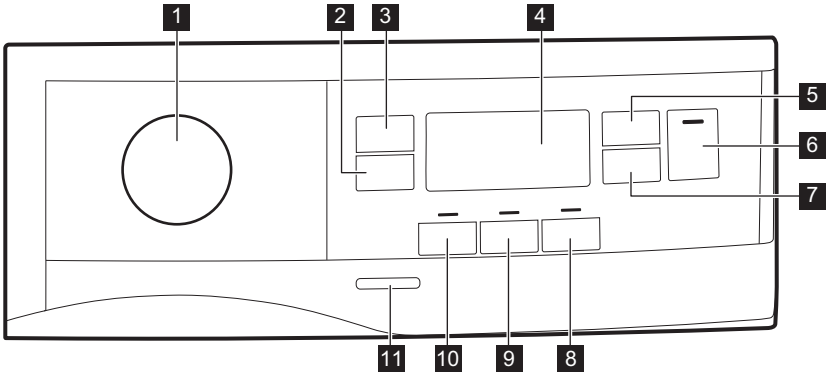

1 Копче за програми и прекинувач за ИСКЛУЧУВАЊЕ ●

2 допирна површина Против туткање

3 допирна површина Ниво на сувост

4 Дисплеј

5 допирна површина Време

6 допирна површина Старт/ Пауза

7 допирна површина Одложено

8 допирна површина Аларм

9 допирна површина Обратно Плус

10 допирна површина Екстра тивко

11 Копче за вклучување/исклучување

Допирните површини допирајте ги со вашиот прст во областа со симболот и името на опцијата. Не носете ракавици кога работите со контролната табла. Проверете дали контролната табла е чиста и сува.

4.1 Дисплеј

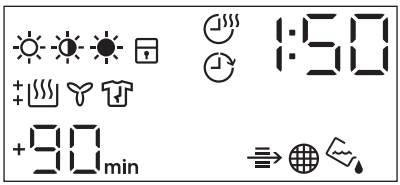

Симбол на екранот	Описи на симболите
	опција за сувост на алишта: суви за пеглање, суви за во плакар, многу суви
	вклучена опција за време на сушење
	вклучена опција за одложено
	показно светло: *проверете го Разменувачот на топлина*
	показно светло: *исчистете го филтерот*
	показно светло: *исцедете го садот за вода*
	вклучена блокада за деца
	погрешна селекција или копчето е на позиција ● „Ресетирај“
	показно светло: *фаза на сушење*
	показно светло: *фаза на ладење*
	показно светло: *фаза против туткање*
	траењето на програмата
	зголемување на почетната фаза за анти-гужвање: +30мин, +60мин, +90мин, +2ч)
	избор на време на сушење (10мин.-2ч.)
	избор на одложување (1ч. - 20ч.)

5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ

Програма	Полнење [1]	Карактеристики / Ознака на ткаенината
[2] Памук **Eco**	**8 kg**	Памучни ткаенини - Суви за во плакар /
Памук	**8 kg**	Памучни ткаенини. Програма за секојдневна употреба. /
Синтетика	**3,5 kg**	Синтетички и мешани ткаенини. /
Нежни:	**4 kg**	Чувствителни ткаенини како на пр. вискоза, акрилик и нивна мешавина. /

Програма	Полнење 1)	Карактеристики / Ознака на ткаенината
Јоргани	**3 kg**	За сушење единечни или двојни јоргани и перници (со полнење од пердуви или синтетичко полнење). /
Освежување	**1kg**	Освежување на ткаенини кои биле складирани.
Свила	**1 kg**	Свила за рачно перење. /
Волна	**1 kg**	Волнени ткаенини. Нежно сушење на волнени ткаенини што се перат. Веднаш извадете ги алиштата по завршување на програмата. APPAREL CARE WOOL HAND WASH SAFE Циклусот на сушење волна со оваа машина е тестирано и одобрено од компанијата The Woolmark Company за сушење волнена облека означена со „рачно перење“ под услов облеката да се суши според инструкциите издадени од производителот на оваа машина. Следете ги инструкциите на етикетата за друг вид алишта. M1641 Симболот Woolmark е сертифициран бренд во многу земји.
Outdoor	**2 kg**	За сушење парчиња облека за надвор, технички, спортски, влакнести ткаенини, водоотпорни и пропустливи палта, јакни со волнена постава што се вади или со внатрешна изолација. Погодни за сушење во машина за сушење на алишта. /

Програма	Полнење [1)]	Карактеристики / Ознака на ткаенината
Џинс	**4 kg**	За сушење неформална облека како фармерки, маици од материјали со различна дебелина (на пр. на вратот, манжетните и шавовите). /
Постелнина **XL**	**4,5 kg**	До три сетови постелнина, од кои една може да биде дупла. /
Брзо за мешани ткаенини **XL**	**6 kg**	Мешавина на алишта од памук, мешавина од памук и синтетика и синтетички ткаенини. /

1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.

2) Програмата Памук Суви за во плакар е „Стандардна програма за памучни алишта“. Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.

6. ОПЦИИ

6.1 Против туткање

Ја продолжува за 30, 60, 90 или 2 часа стандардната фаза против туткање (30 минути) на крајот од циклусот на сушење. Оваа фукнција го спречува туткањето на алиштата. Алиштата може да се извадат во текот на фазата за заштита од туткање.

6.2 Ниво на сувост

Оваа фукнција помага алиштата да се исушат подобро. Постојат 3 можни избори:

- Екстра суви
- Суви за во плакар
- Суви за пеглање

6.3 Време

Можете да го поставите траењето на програмата, од минимум 10 минути до максимум 2 часа. Поставувањето на времетраењето е поврзано со количината на алишта во апаратот.

Ви препорачуваме да поставите кратко траење за мали количини на алишта или само за едно парче облека.

6.4 Време на програма Волна

Опција достапна за Волна прилагодување на последното ниво на сушење на посуво или помалку суво.

6.5 Аларм

сигнализаторот можете да го слушнете:

- на крајот на циклусот
- на почетокот и крајот на фазата против туткање
- на прекинот на циклусот

Стандардно, функцијата на сигнализаторот е секогаш вклучена. Оваа функција може да ја искористите за вклучување ии исклучување на звукот.

Опцијата Аларм можете да ја вклучите со сите програми.

6.6 Обратно Плус

Зголемете го обратниот вртеж на барабанот за да намалите превртувањето и заплеткувањето на алиштата. За да се намали едноличноста на резултатот при сушење и за да се намали туткањето. Се препорачува кога полнењето има големи или долги алишта (на пр. чаршафи, панталони, долги фустани)“

6.7 Екстра тивко

Апаратот работи со ниска бучава без да има ефект врз квалитетот на сушењето. Апаратот работи бавно со подолго времетраење на циклусот.

6.8 Табела со опции

Програми[1]	Ниво на сувост			Против туткање	Екстра тивко	Обратно Плус	Време
	☀	☀	☀				
Памук Eco		■		■			
Памук	■	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■
Нежни:		■		■			
Јоргани		■					
Освежување				■			
Свила		■		■			
Волна							■ [2]
Outdoor		■					
Џинс	■	■		■		■	
Постелнина XL	■	■	■	■		■	
Брзо за мешани ткаенини XL	■	■		■		■	■

1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.

2) Видете во поглавје ОПЦИИ: Време за сушење или програма за Волна

7. ПОСТАВКИ

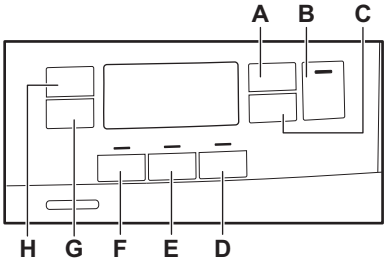

A. допирна површина Време
B. допирна површина Старт/ Пауза
C. допирна површина Одложено
D. допирна површина Аларм
E. допирна површина Обратно Плус
F. допирна површина Екстра тивко
G. допирна површина Против туткање
H. допирна површина Ниво на сувост

7.1 Функција за блокада за деца

Оваа опција ги спречува децата да си играат со апаратот кога е поставена некоја програма и/или работи. Копчињата на допир се заклучени.

Отклучено е само копчето за вклучување/исклучување.

Вклучување на опцијата блокада за деца:

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Притискајте и задржете го копчето на допир (**D**) неколку секунди. Показното светло за блокада за деца се пали.

Показното светло за блокада за деца се пали.

Можно е да ја исклучите опцијата за блокада за деца додека работи некоја програма. Притиснете ги и задржете ги истите допирни површини додека не се исклучи показното светло за блокада за деца. Функцијата за Забрана за деца не е достапна за време од 8 сек. после вклучување на апаратот.

7.2 Приспособување на нивото на преостаната влажност на алиштата

За да го смените фабричкото ниво на преостаната влажност на алиштата:

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги истовремено копчињата (**F**) и (**E**).

Се пали едно од овие показни светла:

- - 0 - максимално суви алишта
- - 1 - многу суви алишта
- - 2 - нормално суви алишта

4. Притискајте и задржете ги копчињата (**F**) и (**E**) повторно, додека не се вклучи показното светло за точното ниво.
5. После 5 s екранот се враќа во нормален режим.

Dryness Level (Ниво на сувост)	Симбол на екранот
- 0 - максимално суви алишта	‡
- 1 - многу суви алишта	+
- 2 - нормално суви алишта	

7.3 Показно светло за садот за вода

Според фабричките поставки, показното светло за садот за вода е вклучено. Тоа се вклучува кога програмата ќе заврши или кога е потребно да се испразни садот за вода.

Доколу е монтиран прибор за цедење (дополнителен прибор), апаратот автоматски ќе ја цеди водата од садот за вода. Во оваа состојба, ви препорачуваме да го исклучите показното светло за садот за вода. Погледнете ги приложените информации за дополнителен прибор кој го имате на располагање.

Исклучување на показното светло за садот за вода:

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги истовремено допирните полиња (**H**) и (**G**).

На екранот се прикажува една од овие 2 конфигурации:

- На екранот се прикажува "C3". После 5 s екранот се враќа во нормален режим.
- На екранот се прикажува "Вклучено". После 5 s екранот се враќа во нормален режим.

8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Амбалажата за задниот барабан се вади автоматски кога машината за сушење се вклучува за првпат. Можно е да се слушне некаква бучава.

Пред првата употреба на апаратот:

- Исчистете го барабанот за сушење со влажна крпа.
- Вклучете кратка програма (на пр. 30 минути) со влажни алишта.

На почетокот на циклусот на сушење (првите 3 - 5 мин.) може да се слушне малку посилен звук. Тоа е заради стартувањето на компресорот. Ова е нормално кај апарати кои се снабдуваат со енергија со компресор како што се фрижидери и замрзнувачи.

9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

9.1 Вклучување програма без одложен почеток

1. Подгответе ги алиштата и наполнете го апаратот.

ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате вратата, внимавајте алиштата да не се заглавуваат помеѓу вратата на апаратот и гумената заптивка.

2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.

3. Поставете ја соодветната програма и опциите според видот на алишта.

На екранот се прикажува времетраењето на програмата.

Времето на сушење што го гледате е поврзано со полнење од 5 kg за памучни и тексас програми. За другите програми, времето на сушење е поврзано со препорачаните полнења. Времето на сушење на памучните и тексас програми со полнење поголемо од 5 kg е подолго.

4. Притиснете ја допирната површина Старт/Пауза.

Програмата започнува.

9.2 Почнување на програмата со одложен почеток

1. Поставете ја соодветната програма и опциите според видот на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен почеток повторно и повторно додека на екранот не се прикаже времето на одложување што сакате да го поставите.

Можете да го одложите почетокот на програма за сушење од минимум 1 минути до максимум 20 часа.

3. Притиснете ја допирната површина Старт/Пауза.

Екранот го покажува одбројувањето на одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето, почнува програмата.

9.3 Промена на програма

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.

Или:

1. Свртете го копчето за одбирање кон позиција ● „Ресетирај“.
2. Почекајте 1 секунда. На екранот се прикажува — — —.
3. Поставете ја програмата.

9.4 На крај од програмата

Кога програмата за перење е завршена:

- Се слуша испрекинат звучен сигнал.
- На екранот се прикажува 0 : 0 0
- Се пали показното светло ☞.
- Показателите Филтер и Резервоар може да се вклучат.
- Се вклучува показното светло Старт/Пауза.

Апаратот продолжува да работи со фазата против туткање за околу 30 минути или повеќе ако Против туткање опцијата бола подесена (видете поглавје *Опција - Против туткање*).

Фазата против туткање ги измазнува алиштата.

Можете да ги извадите алиштата пред завршувањето на фазата против туткање. Ви препорачуваме, за подобри резултати, да ги извадите алиштата кога фазата е скоро или целосно завршена.

Кога фазата против туткање е завршена:

- На екранот се уште се прикажува 0 : 0 0
- Показателот ☞ се исклучува.
- Показателите Филтер и Резервоар може да останат вклучени.
- показното светло Старт/Паузасе гаси.

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.

Чистете го филтерот и празнете го садот за вода секогаш по завршувањето на програмата.

9.5 Функција Во мирување

За да се намали потрошувачката на енергија, оваа функција автоматски го исклучува апаратот:

- После 5 минути ако не ја стартувате програмата.
- После 5 минути од крајот на програмата.

Времето е намалено за 30 секунди ако копчето за одбирање е свртено кон позиција ● „Ресетирај“.

10. ПОМОШ И СОВЕТИ

10.1 Подготвување на алиштата

- Затворете ги патентите.
- Затворете ги патентите на прекривките за јорган.
- Вратоврските или украсните ленти (на пр. лентите од престилка) не треба да се сушат. Врзете ги пред да започнете некоја програма.
- Извадете ги сите предмети од џебовите.
- Свртете ги алиштата со внатрешниот слој напревен од памук. Памучниот слој мора да биде свртен нанадвор.
- Секогаш поставувјате програма погодна за вид на сушени алишта.
- Не ставајте светли и темни алишта заедно.
- Користете соодветна програма за памучни, жерсе и трикотажа за да спречите стеснување.
- Немојте да ја надминете максималното полнење кое поставено во поглавјето со програми или прикажано на екранот.
- Сушете само алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Видете ја фабричката етикета на алиштата.
- Немојте да ги сушите големите и малите алишта заедно. Малите алишта може да се заглават во поголемите и да останат неисушени.

Фабричка етикета	Опис
	Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
	Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
	Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта само на ниска температура.
	Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

11.1 Чистење на филтерот

1.

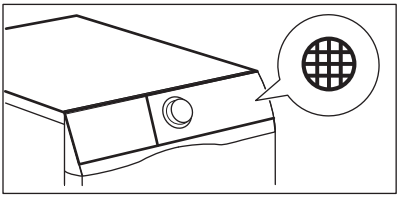

2.

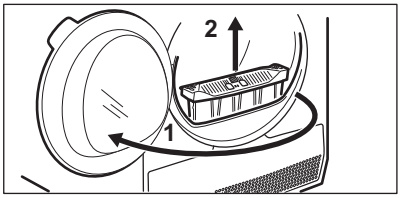

3.

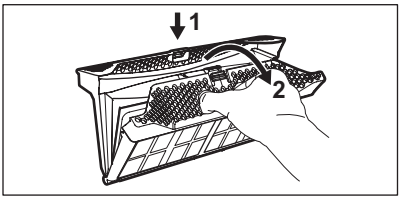

4.

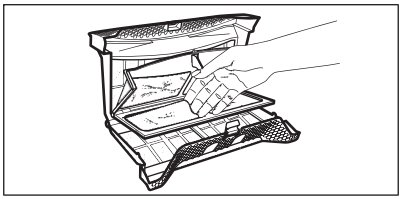

5. **1)**

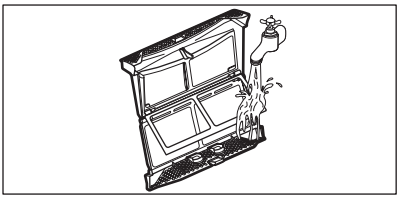

6.

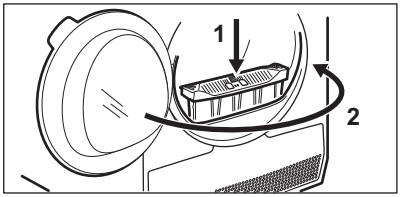

1) Ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или правосмукалка.

11.2 Цедење на садот за вода

1.

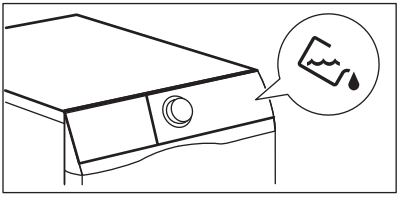

2.

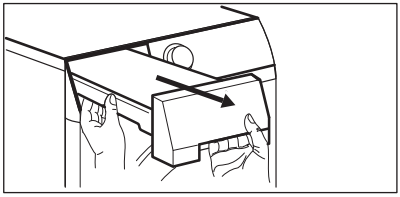

3.

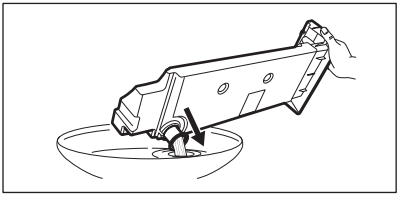

4.

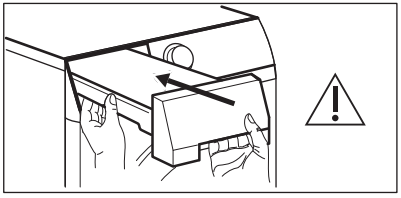

Водата од садот со вода може да ја користите како алтернатива за дестилирана вода (на пр. за пеглање на пареа). Пред да ја користите водата, исчистете ги остатоците од нечистотија со филтер.

11.3 Чистење на разменувачот на топлина

1.

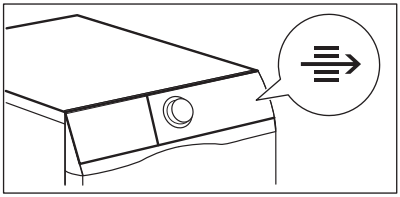

2.

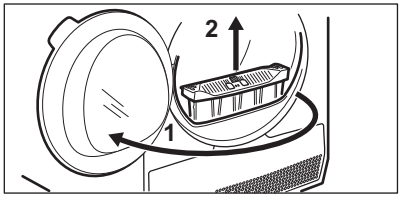

3.

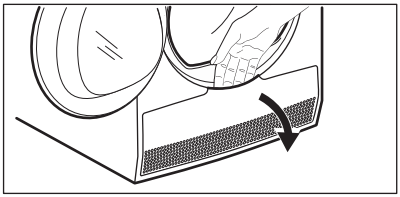

4.

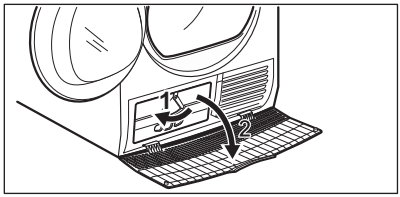

5.

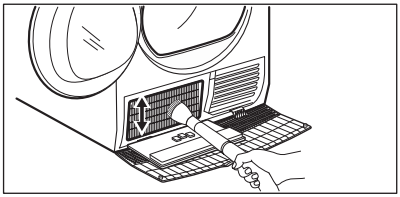

6.

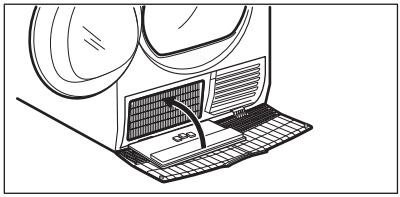

7.

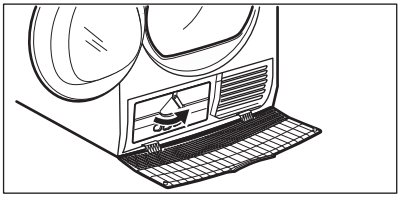

8.

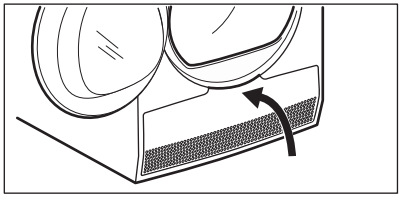

9.

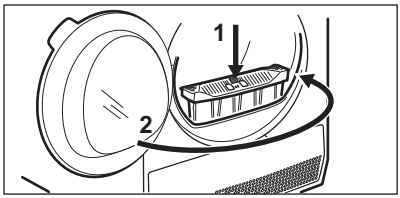

ВНИМАНИЕ!
Немојте да ја допирате металната површина со голи раце. Ризик од повреда. Носете заштитни ракавици. Чистете внимателно за да не ја оштетите металната површина.

11.4 Чистење на барабанот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот пред да го чистите.

Користете стандарден неутрален детергент за чистење на внатрешната површина на барабанот и на ребрата на барабанот. Избришете ги исчистените површини со мека крпа.

ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни средства или челична жица за чистење на барабанот.

11.5 Чистење на контролната табла и куќиштето

Користете стандарден неутрален детергент за чистење на контролната табла и куќиштето.

Користете влажна крпа за чистење. Избришете ги исчистените површини со мека крпа.

ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за чистење мебел или средства за чистење што може да предизвикаат корозија за чистење на апаратот.

11.6 Чистење на отворите за воздух

Користете правосмукалка за да ги извадите влакненцата од отворите за воздух.

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.	Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во штекерот.
	Проверете ги осигурувачите (во домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.	Притиснете Старт/Пауза.
	Проверете дали вратата на апаратот е затворена.

Проблем	Можно решение
Вратата на апаратот не се затвора.	Проверете дали филтерот е правилно монтиран.
	Внимавајте алиштата да не се заглават помеѓу вратата на апаратот и гумената заптивка.
Апаратот запира за време на работата.	Проверете дали садот за вода е празен. Притиснете на Старт/Пауза за да започне програмата.
	Полнењето е многу мало, зголемете го полнењето или искористете ја програмата Време на сушење.
Времето на циклусот е многу долго или сушењето дава незадоволителни резултати.**1)**	Проверете дали тежината на алиштата е соодветна со времетраењето на програмата.
	Проверете дали филтерот е чист.
	Алиштата се превлажни. Пуштете ги алиштата уште еднаш на центрифуга.
	Проверете дали собната температура е повисока од +5°C и пониска од +35°C. Оптималната собна температура е од 19°C до 24°C.
	Поставете програма за Време на сушење или програма за Екстра суви.**2)**
На екранот се прикажува — — —.	Ако сакате да поставите нова програма, исклучете го и вклучете го апаратот.
	Проверете дали опциите се применливи за програмата.
На екранот се прикажува код за Грешка (на пр. **E51**).	Вклучете го и исклучете го апаратот. Започнете нова програма. Ако повторно се јави проблемот, јавете се во сервисот.

1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.

2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр. чаршафи за кревет).

12.1 Ако резултатите од сушењето се незадоволителни

- Поставената програма е погрешна.
- Филтерот е затнат.
- Разменувачот на топлина е затнат.
- Има премногу алишта во апаратот.
- Барабанот е валкан.
- Неправилно поставување на сензорот за спроведливост (Видете во поглавјето "*Поставки - Прилагодување на нивото на*

влажност на преостанатите алишта" за подобра поставка).
- Отворите за воздух се затнати.
- Собната температура е многу ниска или многу висока (оптимална собна температура е од 19°C до 24°C)

13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Ширина x Висина x Длабочина	850 x 600 x 630 mm (максимум 665 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на апаратот	1100 mm
Макс. ширина со отворена врата на апаратот	950 mm
Проспособлива висина	850 mm (+ 15 mm - регулација на ногалките)
Капацитет на барабанот	118 л
Максимална количина на полнење	**8** kg
Волтажа	230 V
Фреквенција	50 Hz
Вкупна моќност	700 W
Класа на енергетска ефикасност	**A+++**
Потрошувачка на енергија**1)**	**1,47** kWh
Годишна потрошувачка на енергија**2)**	176 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка на енергија	0,05 W
Исклучен режим на потрошувачка на енергија	0,05 W
Вид на користење	Домаќинство
Дозволена температура во околината	+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на тврди честички и влага обезбедено со заштитниот капак, освен кога опремата со низок напон нема заштита од влага	**IPX4**
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен	
Означување на гас	R134a
Тежина	0,280 kg

Потенцијал за глобално затоплување (GWP)	1430

1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт. во мин.).

2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).

13.1 Потрошувачка

Програма	Вртење при / заостаната влажност	Време на сушење	Потрошувачка на енергија
	Памук 8 kg		
Суви за во плакар	1400 врт/мин. 50%	156 мин.	1,31 kWh
	1000 врт/мин. 60%	173 мин.	1,47 kWh
Суви за пеглање	1400 врт/мин. 50%	120 мин.	0,94 kWh
	1000 врт/мин. 60%	137 мин.	1,12 kWh
	Синтетика 3,5 kg		
Суви за во плакар	1200 врт/мин. 40%	65 мин.	0,47 kWh
	800 врт/мин. 50%	80 мин.	0,60 kWh

14. КРАТКО УПАТСТВО

14.1 Секојдневна употреба

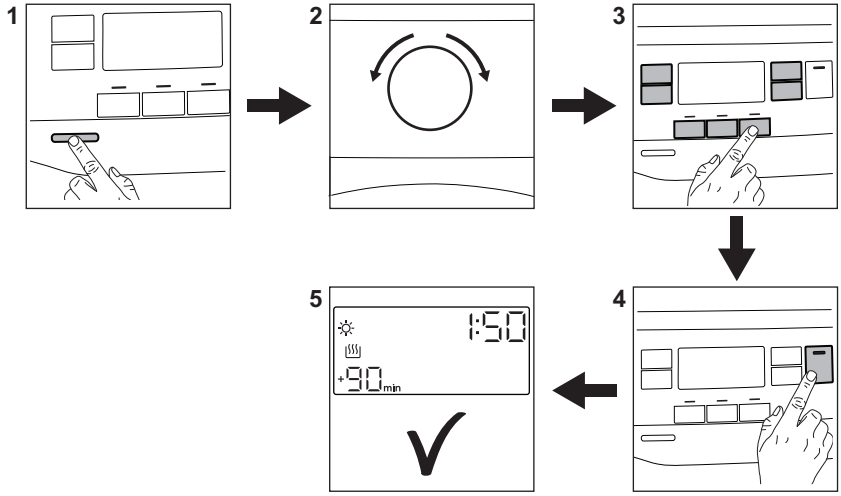

1. Притиснете го копчето Исклучено/ Вклучено за да го вклучите апаратот.
2. Искористете го копчето за бирање програма за да поставите програма.
3. Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе специјални опции. За да ја вклучите или исклучите опцијата допрете го потребното копче.
4. За активирање на програмата, притисни го копчето **Start/Pause (Старт/Пауза)**.
5. Апаратот започнува да работи.

14.2 Чистење на филтерот

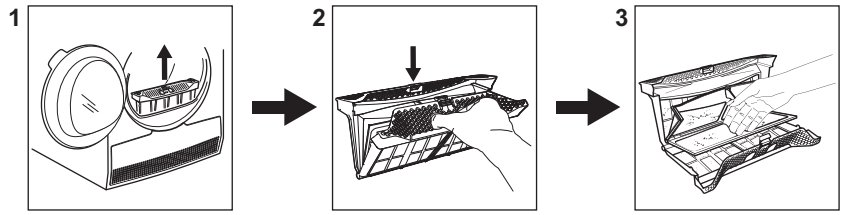

На крајот од секој циклус се појавува симболот за филтер ⊞ на екранот и тогаш мора да го исчистите филтерот.

14.3 Табела со програми

Програма	Полнење 1)	Карактеристики / Ознака на ткаенината
Памук **Eco**	**8 kg**	Памучни ткаенини - Суви за во плакар /
Памук	**8 kg**	Памучни ткаенини. Програма за секојдневна употреба. /
Синтетика	**3,5 kg**	Синтетички и мешани ткаенини. /
Нежни:	**4 kg**	Чувствителни ткаенини како на пр. вискоза, акрилик и нивна мешавина. /
Јорган	**3 kg**	За сушење единечни или двојни јорган и перници (со полнење од пердуви или синтетичко полнење). /
Освежување	**1kg**	Освежување на ткаенини кои биле складирани.
Свила	**1 kg**	Свила за рачно перење. /
Волна	**1 kg**	Волнени ткаенини. Нежно сушење на волнени ткаенини што се перат. Веднаш извадете ги алиштата по завршување на програмата.
Outdoor	**2 kg**	За сушење парчиња облека за надвор, технички, спортски, влакнести ткаенини, водоотпорни и пропустливи палта, јакни со волнена постава што се вади или со внатрешна изолација. Погодни за сушење во машина за сушење на алишта. /
Џинс	**4 kg**	За сушење неформална облека како фармерки, маици од материјали со различна дебелина (на пр. на вратот, манжетните и шавовите). /
Постелнина **XL**	**4,5 kg**	До три сетови постелнина, од кои една може да биде дупла. /

Програма	Полнење [1)]	Карактеристики / Ознака на ткаенината	
Брзо за мешани ткаенини **XL**	**6 kg**	Мешавина на алишта од памук, мешавина од памук и синтетика и синтетички ткаенини.	/

1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.

15. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

www.electrolux.com/shop



136951000-A-282017

CE