
SAMSUNG

HT-J4500
HT-J4530
HT-J4550

User manual

# 5.1CH Blu-ray™ Home Entertainment System

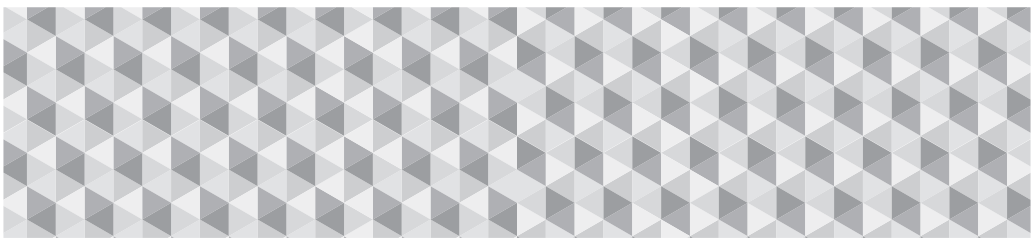

## imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

**CAUTION**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

| | |
|---|---|
|  | Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). |
|  | AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage. |
|  | DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage. |
|  | Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information. |

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Maintenance of Cabinet.
  - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
  - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorized service centre for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may lead to serious damage of your product.

- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

**WARNING :**

- TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

This product is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

**CAUTION :**

- INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED, AVOID EXPOSURE TO BEAM.

| | |
|---|---|
| **CLASS 1** | **LASER PRODUCT** |
| **KLASSE 1** | **LASER PRODUKT** |
| **LUOKAN 1** | **LASER LAITE** |
| **KLASS 1** | **LASER APPARAT** |
| **PRODUCTO** | **LÁSER CLASE 1** |

## 3D Precautions

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.
Read and understand the following safety information before using the 3D function.

- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea, and headaches. If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove the 3D Active Glasses, and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eye strain. If you feel eye strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses, and rest.
- A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function. If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.)
- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may cause you to bump into objects, trip, and/or fall, and cause serious injury.
- If you want to enjoy 3D content, connect a 3D device (3D compliant AV receiver or TV) to the product's HDMI OUT port using a high-speed HDMI cable. Put on 3D glasses before playing the 3D content.
- The product outputs 3D signals only through an HDMI cable connected to the HDMI OUT port.
- The video resolution in 3D play mode is fixed to the resolution of the original 3D video. You can not change the resolution.
- Some functions such as BD Wise, screen size adjustment, and resolution adjustment may not operate properly in 3D play mode.
- You must use a high-speed HDMI cable for proper output of the 3D signal.
- Stay at least three times the width of the screen from the TV when watching 3D images. For example, if you have a 46 inch screen, stay 3.5 meters from the screen.
- Place the 3D video screen at eye level for the best 3D picture.
- When the product is connected to some 3D devices, the 3D effect may not function properly.
- This product does not convert 2D content into 3D.
- "Blu-ray 3D" and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

# Contents


## GETTING STARTED

5 Accessories
5 Speaker Components
6 Front Panel
6 Rear Panel
7 Remote Control

## CONNECTIONS

8 Connecting the Speakers
10 Connecting to a Network Router
11 Connecting to a TV and External Devices

## SETTINGS

12 The Initial Settings Procedure
13 The Home Screen at a Glance
13 Accessing the Settings Screen
14 Settings Menu Functions
17 Network Setup
18 Upgrading Software
19 Setting Up DLNA

## PLAYING CONTENT

20 Switching the Source Device
20 Playing Commercial Discs
20 Playing a Disc with User Recorded Content
21 Playing Files on a USB Device
22 Controlling Video Playback
24 Playing a Pre-Recorded Commercial Audio Disc
24 Controlling Music Playback
25 Playing Photo Contents
26 Listening to the Radio
27 Using Bluetooth
29 Using the Special Effects Remote Control Buttons

## NETWORK SERVICES

30 Using BD-LIVE™
30 Using DLNA
30 Apps
31 Using Vewd App Store

## APPENDIX

32 Additional Information
33 Disk and Format Compatibility
38 Troubleshooting
41 Specifications
42 Licences


- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either a. an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
  b. you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Check the box for the accessories and speaker components listed or shown below.

## Accessories

- Remote Control
- User Manual
- Batteries




Power Cable




FM Antenna

## Speaker Components


HT-J4500

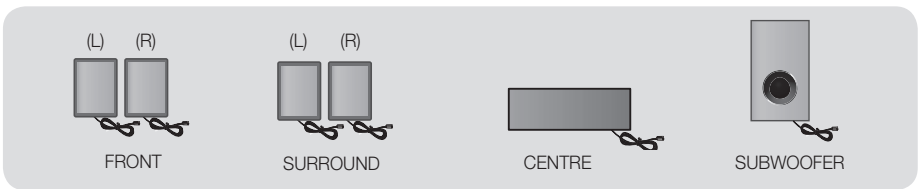


HT-J4530

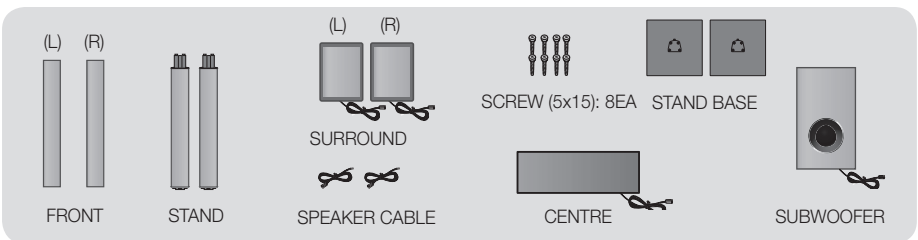



HT-J4550

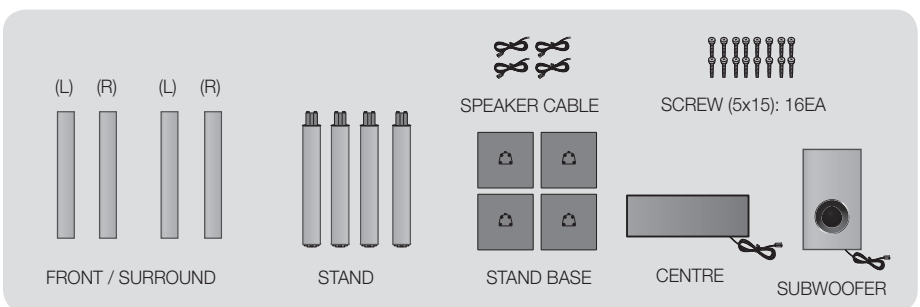

## Front Panel


DISPLAY ICONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUNCTION | | STOP | | PLAY/PAUSE |
| | OPEN/ CLOSE | | VOLUME CONTROL | | POWER |

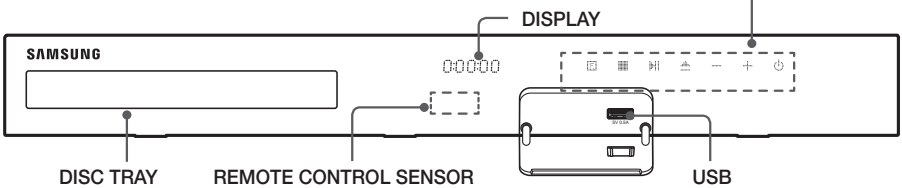


- When the product is on, do not let children touch the product's surface. It will be hot.
- To upgrade the product's software through the USB jack, you must use a USB flash drive.
- When the product displays the Blu-ray Disc menu, you cannot start the movie by pressing the ⏯/▶ button on the product or the remote. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc menu, and then press the ↵ button.
- If you are using the Internet or are playing content from a USB device on your TV through the home cinema, you cannot select the **BD/DVD** mode with the **FUNCTION** button. To select the **BD/DVD** mode, exit the Internet or stop the content you are playing on the TV, and then select the **BD/DVD** mode.

## Rear Panel

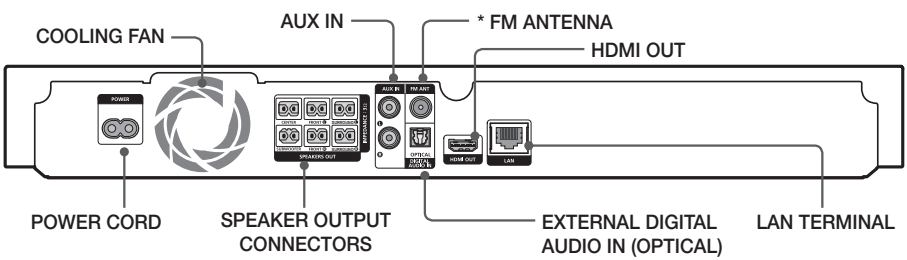



* **Connecting the FM Antenna**

1. Connect the supplied FM antenna to the FM ANT Jack.
2. Slowly move the antenna wire around until you find a location where reception is good, then fasten it to a wall or other rigid surface.

- Maintain a minimum of 10cm of clear space on all sides of the home cinema to ensure adequate ventilation. Do not obstruct the cooling fan or ventilation holes.
- This product does not receive AM broadcasts.


## Remote Control

### Tour of the Remote Control

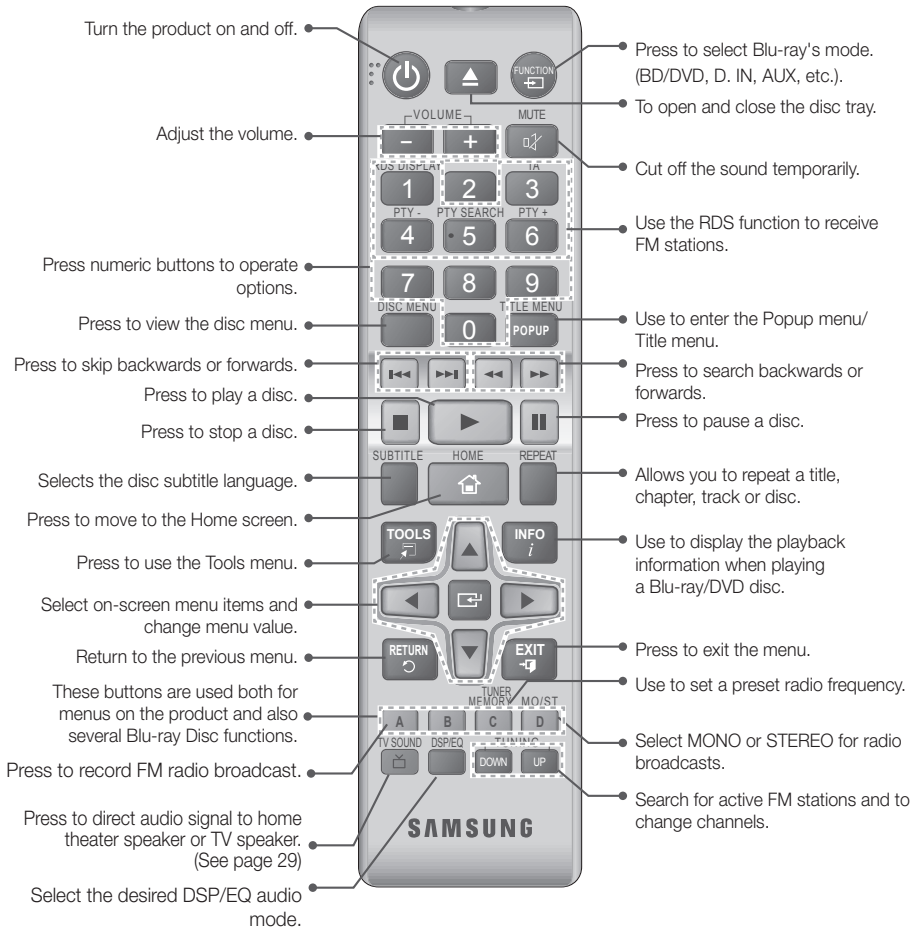



### Installing batteries in the Remote Control

- Make sure to match the "+" and "–" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- Assuming typical usage, the batteries last for about one year.
- The remote control can be used up to approximately 7 meters from the product in a straight line.

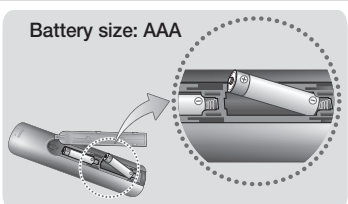

This section describes various methods of connecting the product to other external components.
Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

## Connecting the Speakers

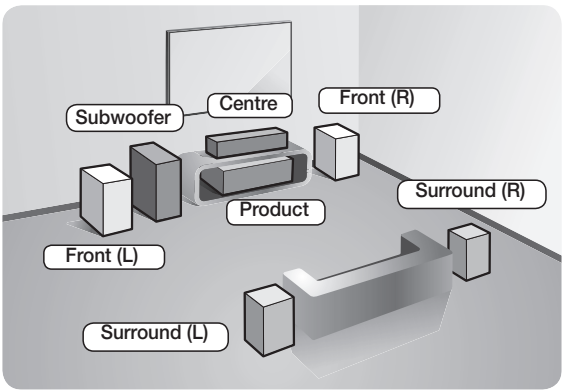


**Position of the product**

Place it on a stand or cabinet shelf, or under the TV stand.

**Selecting the Listening Position**

The listening position should be located about 2.5 to 3 times the TV's screen size away from the TV. For example, if you have a 46 inch screen, locate the listening position 2.92 to 3.50 meters from the screen.

| | |
|---|---|
| **Front Speakers** | Place these speakers in front of your listening position, facing inwards (about 45°) toward you. Place the front speakers so that their tweeters will be at the same height as your ear. Align the front face of the front speakers with the front face of the centre speaker or place them slightly in front of the centre speakers. |
| **Centre Speaker** | It is best to install the Centre Speaker at the same height as the front speakers. You can also install it directly over or under the TV. |
| **Surround Speakers** | Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 60 to 90cm above your ear, facing slightly downward.<br>* Unlike the front and centre speakers, the surround speakers are used mainly for sound effects. Sound will not come from them all the time. |
| **Subwoofer** | The position of the subwoofer is not so critical. Place it anywhere you like. |

* **The appearance of your speakers may differ from the illustrations in this manual.**


* **Match the speaker cables to the coloured label on the back of the speaker, and then plug them into the jack of the same colour. See page 9 for exact instructions.**


## Installing the Speakers on the Tallboy Stand

*** HT-J4530 only - Front Speakers**


*** HT-J4550 only - Front/Surround Speakers**


1. Turn the Stand Base upside-down and connect it to the Stand.
2. Use the driver to combine the screws on the 3 marked holes.

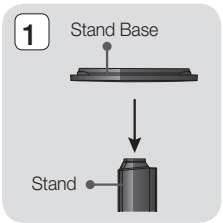

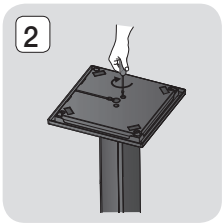



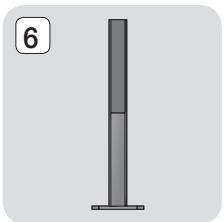

3. Straighten a supplied speaker wire and put in the hole on the centre of Stand Base.
4. Connect the upper Speaker to the assembled Stand.

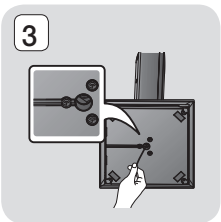

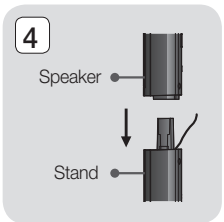
5. Insert a screw clockwise into the hole on the rear of the speaker using a screwdriver.
   And then connect a speaker cable.
6. This is the appearance after the speaker is installed.
   Follow this steps to install other speaker.

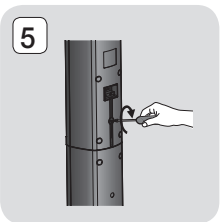



## Speaker Cable Connections

1. Match each speaker cable bundle to the correct speaker by matching the colour coded plug on each bundle to the coloured sticker on the bottom of each speaker.
2. Connect the speaker wire plugs from each speaker to the back of the product by matching the colours of the speaker plugs to the colours of the speaker jacks.

**In case of HT-J4500**

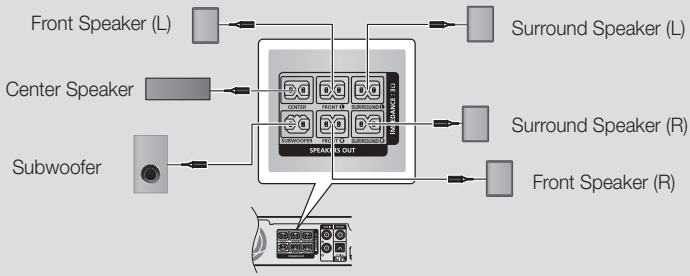



* Refer to page 5 for the speakers of HT-J4530/J4550.

✎ If you place a speaker near your TV set, the screen colour may be distorted because of the magnetic field.

**| CAUTION |**

- If you want to install the speakers on the wall, fasten screws or nails (not provided) firmly to the wall wherever you want to hang a speaker, and then, using the hole in the rear of each speaker, carefully hang each speaker on a screw or nail.
- Do not let children play with or near the speakers. They could get hurt if a speaker falls.
- When connecting the speaker wires to the speakers, make sure that the polarity (+/ –) is correct.
- Keep the subwoofer speaker out of reach of children to prevent children from inserting their hands or alien substances into the duct (hole) of the subwoofer speaker.
- Do not hang the subwoofer on the wall through the duct (hole).

## Connecting to a Network Router

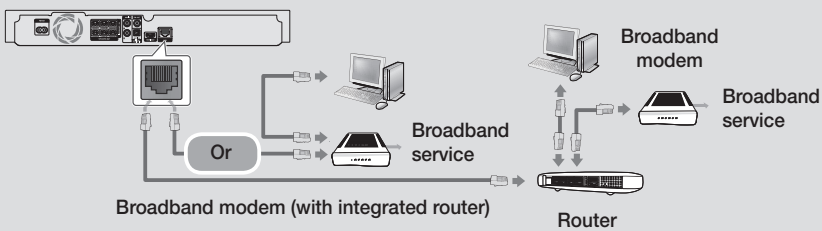


✎ Your router or your Internet Service Provider's policies may prevent the product from accessing Samsung's software update server. If this occurs, contact your Internet Service Provider (ISP) for more information.


✎ Try to use the CAT 7 cable to connect.

✎ You cannot use the product if the network speed is slower than 10Mbps.

✎ DSL users, please use a router to make a network connection.

✎ To use the DLNA function, you must connect a PC to the network as shown in the figure.

## Connecting to a TV and External Devices

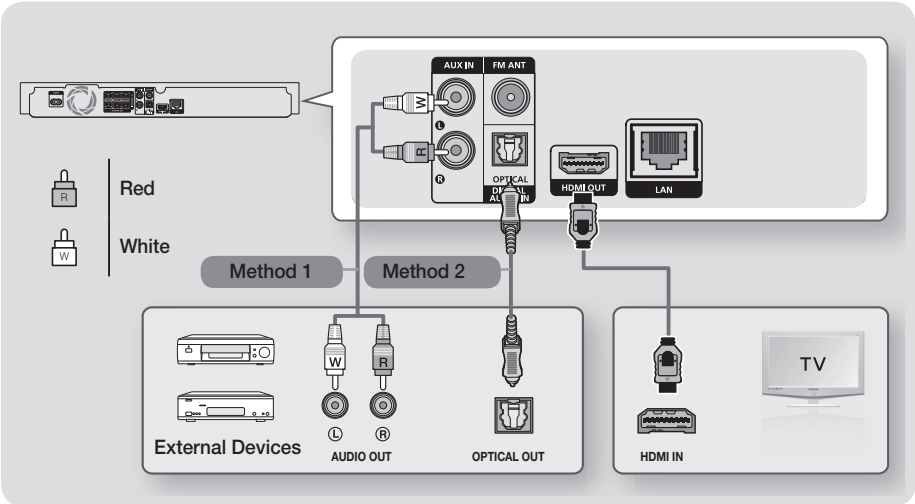


### Connecting to a TV

Connect an HDMI (not supplied) cable from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV. If the TV supports ARC, you can hear the audio from your TV through the home cinema with only this cable connected. See page 15 in this manual and the section on ARC in your TV's user's manual for details.

### Connecting to External Devices

To select the correct mode for an external device after you have connected the device, press the **FUNCTION** button. Each time you press the button, the mode changes in this order :

**BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ FM ➞ BT**

Two methods of connecting external devices to your home cinema are explained below.

#### Method 1 AUX IN : Connecting an External Analogue Component

Using an RCA audio cable (not supplied), connect the AUDIO In jack on the product to the AUDIO Out jack on the external analogue component. ⇨ Select the **AUX** mode.

- Be sure to match the colours on the cable plugs to the colours on the input and output jacks.

#### Method 2 OPTICAL : Connecting an External Digital Audio Component

Use to connect the digital audio output of digital signal components such as Cable Boxes and Satellite Receivers (Set-Top-Boxes): Using a digital optical cable (not supplied), connect the Optical Digital Audio In jack on the product to the Digital Optical Out jack of the external digital device using a digital optical cable.
⇨ Select the **D. IN** mode.

✎ To see video from your Cable Box/Satellite receiver, you must connect its video output directly to your TV.


✎ This system supports Digital sampling frequencies of 32 kHz or higher from external digital components.

✎ This system supports only DTS and Dolby Digital audio. MPEG audio, a bitstream format, is not supported.

## The Initial Settings Procedure


- The Home menu will not appear if you do not configure the initial settings.
- The OSD (On Screen Display) may change in this product after you upgrade the software version.
- The access steps may differ depending on the menu you selected.

1. Turn on your TV after connecting the product, and then turn on the product. When you turn on the product for the first time, the product automatically displays the **Setup** Language screen.
2. Press the ▲▼ buttons to select the desired language, and then press the ⏎ button.
3. Press the ⏎ button to start function setup.

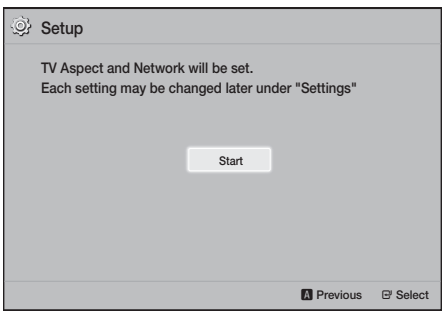



4. The **TV Aspect Ratio** screen appears. Press the ▲▼ buttons to select a TV aspect ratio, and then press the ⏎ button.
   You have four choices:
   **16:9 Original** - For widescreen TVs. Displays widescreen pictures in their original 16:9 format and 4:3 pictures (the old, standard format) in 4:3 pillar box format with black bars on the left and right.
   **16:9 Full** - For widescreen TVs. Displays widescreen pictures in their original 16:9 format and expands 4:3 pictures to fill the 16:9 screen.
   **4:3 Letter Box** - For older, standard screen, analogue TVs. Displays 4:3 pictures in full screen and 16:9 pictures in letter box format that retains the 16:9 aspect ratio but puts black bars above and below the picture.
   **4:3 Pan-Scan** - For older, standard screen, analogue TVs. Displays 4:3 pictures in full screen and 16:9 pictures in Pan-Scan format that fills the screen, but cuts off the left and right sides of the picture and enlarges the middle vertically.
5. The **Network - Wired** screen appears.
   - If you have a network with dynamic IP addresses - and most people do - select **Auto**, press the ⏎ button, and then go to Step 6.
   - If you have a network with static IP addresses, we suggest you select **Skip** by pressing the **BLUE (D)** button. (See page 17)
   - If you have no network, select **Skip** by pressing the **BLUE (D)** button. The Initial Settings Complete screen appears, and then the Home screen appears.

✎ If you skip network setup here or the setup does not work correctly, you can set up the product's network connection later. (See page 17)

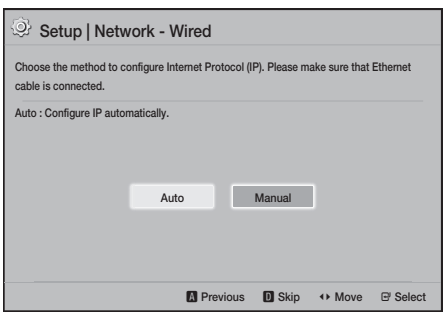



6. The product verifies the network connection and then connects to the network. When it is done, press the ⏎ button. The "**Initial settings completed.**" screen appears, and then the Home screen appears.

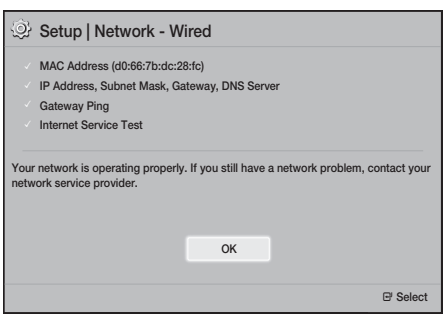

✎ If you want to display the **Setup** screen again and make changes, select the **Reset** option. (See page 17)

✎ If you use an HDMI cable to connect the product to an Anynet+ (HDMI-CEC)-compliant Samsung TV and 1.) You have set the **Anynet+ (HDMI-CEC)** feature to On in both the TV and the product and 2.) You have set the TV to a language supported by the product, the product will select that language as the preferred language automatically.

## The Home Screen at a Glance

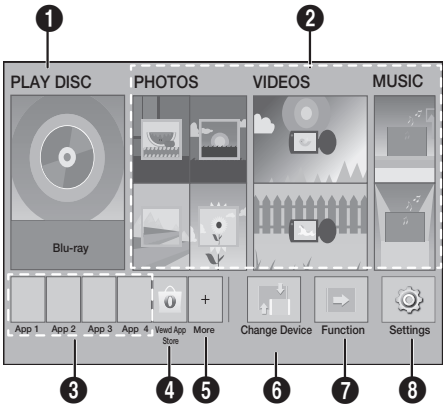


### ❶ PLAY DISC

The disc currently in the tray is displayed.
Press ⏎ to start playing the disc.

### ❷ PHOTOS/VIDEOS/MUSIC

Play photos, videos, or music content from Disc, USB, PC, or mobile devices.

### ❸ Apps

Access various for pay or free-of-charge applications.

### ❹ Vewd App Store

Makes the Web-based App for TV available for use.

### ❺ More

A list of useful and popular apps we recommend.

✎ The item may be not displayed depending on different country.

### ❻ Change Device

Displays a list of external devices connected to the main unit. Switch to the desired device.

### ❼ Function

Use for switching to an external device, and for radio and mode switching for a Bluetooth connection. You can use the remote control's **FUNCTION** button and the main unit's ⏎ button for mode switching.


### ❽ Settings

Set various functions to suit your personal preferences.

✎ To play or view video, photo, or music files located on your PC, you must connect your home theater and PC to a home network and have DLNA software installed on your PC. See page 19 and 30.

## Accessing the Settings Screen


1. Select **Settings** on the Home screen, and then press ⏎. The **Settings** screen appears.

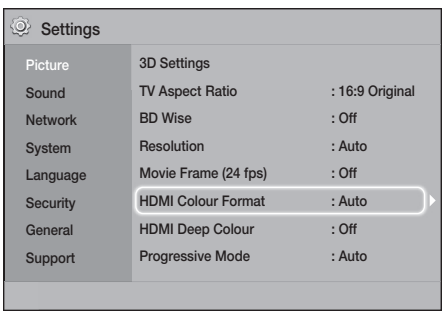


2. To access the menus, sub-menus, and options on the **Settings** screen, please refer to the remote control illustration. (See page 14)

✎ If you leave the product in the stop mode for more than 5 minutes without using it, a screen saver will appears on your TV. If the product is left in the screen saver mode for more than 20 minutes, the power automatically turns off.

## Buttons on the Remote Control Used for the Settings Menu

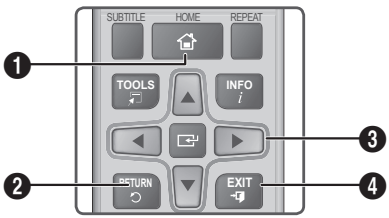


| | |
|---|---|
| ❶ | **HOME** Button : Press to move to the Home screen. |
| ❷ | **RETURN** Button : Press to return to the previous menu. |
| ❸ | (**ENTER**) / **DIRECTION** Button :<br>• Press ▲▼◄► to move the cursor or select an item.<br>• Press the button to activate the currently selected item or confirm a setting. |
| ❹ | **EXIT** Button : Press to exit the current menu. |

### Detailed Function Information

Each **Settings** function, menu item, and individual option is explained in detail on-screen. To view an explanation, use the ▲▼◄► buttons to select the function, menu item, or option. The explanation will usually appear on the bottom of the screen.

A short description of each **Settings** function starts on this page. Additional information on some of the functions is also in the Appendix of this manual.

## Settings Menu Functions

### Picture

#### 3D Settings

Set up the 3D related functions.

✓ **3D Blu-ray Playback Mode**: Select whether to play a Blu-ray Disc with 3D contents in 3D Mode. If you move to the Home menu while in 3D mode, the product will switch to 2D automatically.

✓ **Screen Size**: Enter the size of the TV attached to the product. The product will automatically adjust the 3D output to the screen size of the TV.

✎ Carefully read the health and safety information before viewing 3D content. (See page 3)

#### TV Aspect Ratio

Lets you adjust the output of the product to the screen size of your TV. (See page 32)

#### BD Wise

**BD Wise** is Samsung's latest inter-connectivity feature. When you connect a Samsung product and a Samsung TV with **BD Wise** to each other via HDMI, and **BD Wise** is on in both the product and TV, the product outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray/DVD Disc.

#### Resolution

Lets you set the output resolution of the HDMI video signal to **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. The more lines, the higher quality.

#### Movie Frame (24 fps)

Setting the **Movie Frame (24 fps)** feature to **Auto** lets the product adjust its HDMI output to 24 frames per second automatically for improved picture quality if attached to a 24Fs compatible TV.

- You can enjoy the **Movie Frame (24 fps)** feature only on a TV supporting this frame rate.
- Movie Frame is only available when the product is in the HDMI 1080p output resolution modes.

### HDMI Colour Format

Lets you set the colour space format for the HDMI output to match the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc).

### HDMI Deep Colour

Lets you set the product to output video from the HDMI OUT jack with Deep Colour. Deep Colour provides more accurate colour reproduction with greater colour depth.

### Progressive Mode

Lets you improve picture quality when viewing DVDs.

## Sound

### Speaker Settings

Lets you adjust the following speaker settings and turn the speaker test on and off so you can test the speakers.

✓ **Level**: Lets you adjust the relative loudness of each speaker from 6dB to -6dB. For example, if you like deep bass, you can increase the loudness of the subwoofer by 6db.

✓ **Distance**: Lets you adjust the relative distance of each speaker from the listening position up to 9 meters. The farther the distance, the louder the speaker will be.

✓ **Speaker Test**: Lets you run the Speaker Test function so you can test your adjustments. Setting Speaker Test to On turns the Speaker Test on. Setting it to Off turns it off.

### Speaker Selection

Lets you select which speakers you want active, either the TV's speakers or the home cinema's speakers.

### Equalizer Mode

Set **Equalizer Mode** on to use the equalize.

### Equalizer Settings

Set Equalizer Mode on to use the equalize.

Lets you set the equalizer.

✎ **Equalizer Settings** only appears when **Equalizer Mode** is **On**.

### Audio Return Channel

Lets you direct the sound from the TV to the Home Cinema speakers. Requires an HDMI connection and an **Audio Return Channel** (ARC) compatible TV.

- If **Audio Return Channel** is set to on and you are using an HDMI cable to connect the product to the TV, digital optical input will not work.
- If **Audio Return Channel** is set to **Auto** and you are using an HDMI cable to connect the product to the TV, ARC or digital optical input is selected automatically.

### Digital Output

Lets you set the **Digital Output** to match the capabilities of the AV receiver you've connected to the product. For more details, please refer to the digital output selection table. (See page 37)

### Dynamic Range Control

Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby TrueHD audio.

✓ **Auto**: Automatically controls the dynamic range of Dolby TrueHD audio, based on information in the Dolby TrueHD soundtrack. Also turns dynamic range control off for Dolby Digital and Dolby Digital Plus.

✓ **Off**: Leaves the dynamic range uncompressed, letting you hear the original sound.

✓ **On**: Turns dynamic range control on for all three Dolby formats. Quieter sounds are made louder and the volume of loud sounds is reduced.

### Downmixing Mode

Lets you select the multi-channel downmix method that is compatible with your stereo system. You can choose to have the product downmix to **Normal Stereo** or to **Surround Compatible**.

### Audio Sync

When the product is attached to a digital TV, lets you adjust the audio delay so that the audio syncs with the video. You can set the delay between 0 and 300 milliseconds.

## Network

### Wired Network Settings

For more information about this function see page 17.

### Network Test

Lets you test the Internet Protocol setup to see if it is working correctly.

### Network Status

Lets you check the current network and Internet status.

### Device Name

Lets you assign an identifying name to the product. You use this name to identify the product when you are connecting external devices (smart phones, tablets, etc.) to it.

### BD-Live Internet Connection

Lets you allow or prohibit an Internet connection for the BD-Live service.

## System

### Setup

Lets you re-run the **Setup** procedure. (See page 12)

### Quick start

You can turn on the power quickly by decreasing the boot time.

✎ If this function is set to **On**, Standby power consumption will be increased. (About 12W ~ 20W)

### Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung products that have the Anynet+ feature and lets you control those products with one Samsung TV remote. To operate this function, you must connect this product to an Anynet+ Samsung TV using a HDMI cable.

### BD Data Management

Lets you manage the contents you downloaded through a Blu-ray disc that supports the BD-Live service. You can view the information about the USB device you are using for BD Live data storage including the storage space. You can also delete BD Live data and change the device.

### DivX® Video On Demand

View DivX® VOD Registration Codes to purchase and play DivX® VOD contents.

## Language

Lets you select the language you prefer for the **On-Screen Menu**, **Disc Menu**, etc.

- The selected language will only appear if it is supported on the disc.

## Security

The default PIN is 0000. Enter the default PIN to access the security function if you haven't created your own PIN.

### BD Parental Rating

Prevents playback of Blu-ray Discs with a rating equal to or above a specific age rating unless you enter the PIN.

### DVD Parental Rating

Prevents playback of DVDs with a rating above a specific numerical rating unless you enter the PIN.

### Change PIN

Changes the 4-digit PIN used to access security functions.

## General

### Time Zone

Lets you specify the time zone that is applicable to your area.

| Support |
|---|
| **Software Upgrade** |
| For more information about this function see page 18. |
| **Contact Samsung** |
| Provides contact information for assistance with your product. |
| **Terms of Service Agreement** |
| View the general disclaimer regarding third party contents and services. |
| **Reset** |
| Reverts all settings to their defaults except for the network. Requires that you enter your security PIN. The default security PIN is 0000. |

## Network Setup

When you connect this product to a network, you can use network based applications and functions such as BD-LIVE and upgrade the product's software through the network connection.

### Configuring Your Network Connection

If you skipped network setup during the Initial Setup, follow the instructions below to configure the home cinema's network connection.


Before you begin, contact your ISP to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic, we recommend you use the automatic procedure below. If it is static, you must use the manual procedure that follows.

- Before you begin, confirm that the product is connected to your router with a network cable.

❑ **Automatic**

To start the configuration process, follow these steps:


1. In the Home menu, select **Settings**, and then press the button.
2. Select **Network**, and then press the button.
3. Select **Wired Network Settings**, and then press the button.
   The **Wired Network Settings** screen appears.
4. Press the ► button on the **Internet Protocol Setup** menu.
   Use ▲▼ button to select **Auto**, and then press the button.

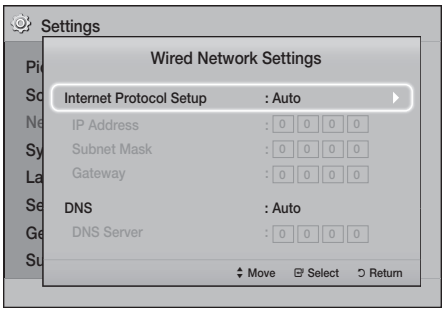


5. The Network function acquires and fills in the values for **IP Address**, **Subnet Mask**, etc., automatically.
6. After the Network function has acquired the network values, press the **RETURN** button.
7. Select **Network Test**, and then press . The home cinema validates the network connection. When it is done, press the **RETURN** button.

■ **Manual**

If you have a static IP address or the Automatic procedure does not work, you'll need to set the Network Settings values manually. You can get the Network Settings from your Internet Service Provider (ISP).

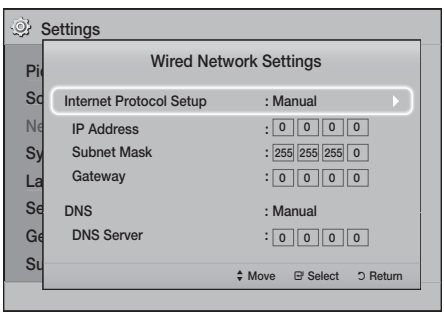


1. Follow the first four steps in the Automatic procedure, but select **Manual** instead of Auto in Step 4.

2. Press the ▼ button to go to the first entry field (IP Address).
3. Use the number buttons on your remote to enter numbers.
4. When done with each field, use the ► button to move successively to the next field.
   You can also use the other arrow buttons to move up, down, and back.
5. Enter the **IP Address**, **Subnet Mask**, and **Gateway** values.
6. Press the ▼ button to go to **DNS**.
7. Press the ▼ button to go to the first DNS entry field. Enter the numbers as above.
8. Press the **RETURN** button on your remote.
9. Select **Network Test**, and then press .
   When the test is completed, press the **RETURN** button to exit to the previous screen.
10. Select **Network Status**, and then press .
11. The **Network Status** screen appears.
    The product verifies the network connection and then connects to the network. When it is done, highlight **OK**, and then press .

## Upgrading Software

The **Software Upgrade** menu allows you to upgrade the product's software for performance improvements or additional services.

- Never turn the product off or back on manually during the update process.
- The update is complete when the product turns off after restarting. Press the **POWER** button to turn on the updated product for your use.
- Samsung Electronics takes no legal responsibility for product malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.

1. In the Home menu, select **Settings**, and then press the  button.
2. Select **Support**, and then press the  button.
3. Select **Software Upgrade**, and then press the  button.
4. Select one of the following methods:
   - **By Online**
   - **By USB**
   - **Auto Upgrade Notification**
5. Press the  button.
   Directions for each method begin below.

✎ If you want to cancel the upgrade while the upgrade software is downloading, press the  button.

### By Online

Your product must be connected to the Internet to use the **By Online** function. Remove all discs before you begin.

1. Select **By Online**, and then press the  button. The Connecting to Server message appears.
2. If an update is available, a popup message appears asking if you want to upgrade. If you select **Yes**, the product turns off automatically, turns on, and then begins the upgrade.
3. The update progress popup appears. When the update is completed, the product turns off automatically again.
4. Press the **POWER** button to turn on the product.

### By USB

1. Visit www.samsung.com.
2. Click **OWNERS & SUPPORT** on the top right of the page, and then select **Manuals & Downloads** from the drop down that appears.
3. On the next screen, enter the product's model number into the search field. As you enter the model number, a drop down will display products that match the model number.
4. Left click your product's model number in the drop down list.
5. On the page that appears, select **Downloads**.
6. Find the Upgrade File (USB type) in the Description column. Click the **ZIP** icon in the Download File column on the right.
7. Click **Send** in the pop-up that appears. The file downloads to your PC.

8. Unzip the zip archive to your computer. You should have a single folder with the same name as the zip file.
9. Copy the folder to a USB flash drive.
10. Make sure no disc is inserted in the product,and then insert the USB flash drive into the USB port of the product.
11. In the product's menu, go to **Settings > Support > Software Upgrade**.
12. Select **By USB**.
13. The home cinema searches for the software on the USB drive. When it finds the software, the Update Request pop-up appears.
14. Select **OK**. The home cinema turns off, turns on, and then begins the upgrade. When the upgrade is done, the home cinema turns off.
15. Press the **POWER** button to turn on the home cinema.

✎ There should be no disc in the product when you upgrade the software using the USB Host jack.

✎ When the software upgrade is done, check the software details in the **Software Upgrade** menu.

### Auto Upgrade Notification

If your product is connected to the network and you set **Auto Upgrade Notification** on, the product will notify you if a new software version is available with a pop-up message.

1. Turn on the product.
2. In the **Software Upgrade** menu, set **Auto Upgrade Notification** to **On**.
   If there is a new software version available, the product will notify you with a pop-up message.
3. To upgrade the firmware, select **Yes**. The product turns off automatically, turns on, and then begins the upgrade.
4. The update progress popup will appear. When the update is complete, the product will turn off automatically again.
5. Press the **POWER** button to turn on the product.

## Setting Up DLNA

DLNA lets you play music, video, and photo files stored in your PC through your home cinema.
To use DLNA, you must install DLNA software or already have DLNA software installed on your PC and connect the home cinema to your PC via your network (See page 10).

✎ PCs running Windows 7 and Windows 8 have DLNA software (Play To) built in.

Your home cinema can play content located on Blu-ray/DVD/CD discs, USB devices, PCs, smart phones, tablets, and in Apps.

To play content located on your PC or a mobile device, you must connect the PC or mobile device and the product to your network. To play content on your PC, you must also download and install DLNA network software or already have DLNA network software on your PC.

✎ PCs running Windows 7 and Windows 8 have DLNA software (Play To) built in.

## Switching the Source Device

If two or more external devices are connected to the main unit, you can use any of the three methods described below to change the source device.

### Method 1

From the Home screen, use the ▲▼◄► buttons to move to **Change Device**, and then press ⏎.

The **Change Device** popup window will appear. Use the ▲▼ buttons to move to the desired device, and then press ⏎.

### Method 2

If you move to **PHOTOS, VIDEOS, MUSIC** or other file-based contents, a list of folders and files will appear. Press the **RED (A)** button to display the **Change Device** popup window, use the ▲▼ buttons to move to the desired device, and then press ⏎.

### Method 3

When a device is connected for the first time, a popup window appears. In the popup, you can change the source device by using the ◄► buttons, and then press ⏎.

## Playing Commercial Discs

1. Press the ⏏ button to open the disc tray.
2. Place a disc gently into the disc tray with the disc's label facing up.



3. Press the ⏏ button to close the disc tray. Playback starts automatically.
4. If playback does not start automatically, press the ▶ button on the remote.

## Disc Storage & Management

- Holding Discs
  - Fingerprints or scratches on a disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.



  - Avoid touching the surface of a disc where data has been recorded.
  - Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
  - Do not stick paper or tape on the disc.
- Cleaning Discs
  - If you get fingerprints or dirt on a disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.



  - When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc.
  - Disc Storage
    - Do not keep in direct sunlight.
    - Keep in a cool ventilated area.
    - Keep in a clean protective jacket and store vertically.

## Playing a Disc with User Recorded Content

You can play multimedia files you have recorded on Blu-ray, DVD, or CD discs.

1. Place a user recorded disc into the disc tray with the disc's label facing up, and then close the tray.
2. Use the ▲▼◄► buttons to select the type of content you want to view or play - **PHOTOS, VIDEOS, or MUSIC** - and then press the ⏎ button.

OR

2-1. Select **PLAY DISC** from the Home screen. The **PLAY DISC** screen appears. Use the ▲▼ buttons to select the desired content type, **Photos**, **Videos**, or **Music**.


3. A screen appears listing the contents of the disc. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.
4. If necessary, use the ▲▼◄► buttons to select a folder, and then press the ⏎ button.
5. Use the ▲▼◄► buttons to select a file to view or play, and then press the ⏎ button.
6. Press the **RETURN** button one or more times to exit a current screen, exit a folder, or to return to the Home screen.
   Press the **EXIT** button to return directly to the Home Screen.
7. Go to pages 22~26 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a disc.

## Playing Files on a USB Device

There are two methods you can use to play or view multimedia files located on a USB device through your product.

### Method 1 : If you connect a USB device while the product is turned on

1. The "**New device connected.**" pop-up appears.

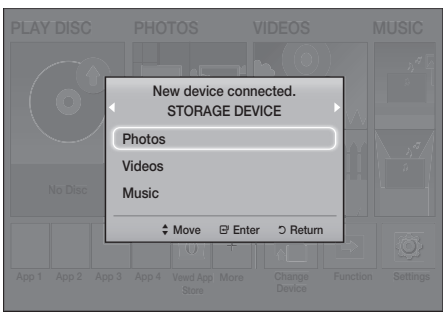


✎ If the pop-up does not appear, go to Method 2.

2. Use the ▲▼ buttons to select **Photos**, **Videos**, or **Music** and then press the ⏎ button. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.
3. If necessary, use the ▲▼◄► buttons to select a folder, and then press the ⏎ button.
4. Select a file to view or play, and then press the ⏎ button.
5. Press the **RETURN** button to exit a folder or the **EXIT** button to return to the Home screen.
6. Go to pages 22~26 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a USB device.

### Method 2 : If the product is turned on after you connect a USB device

1. Turn the product on.
2. Press **Change Device** and select a USB device.
3. Use the ◄► buttons to select **PHOTOS, VIDEOS, or MUSIC** on the Home screen, and then press the ⏎ button.
4. If necessary, use the ▲▼◄► buttons to select a folder, and then press the ⏎ button.
5. Select a file to view or play, and then press the ⏎ button.
6. Press the **RETURN** button to exit a folder or the **EXIT** button to return to the Home screen.
7. Go to pages 22~26 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a USB device.


✎ If you insert a disc when playing a USB device or phone, the device mode changes to "Disc" automatically.

✎ If your cellular phone is DLNA compatible, you can play contents without connecting a USB cable. (See page 30)

## Controlling Video Playback

You can control the playback of video content located on a Blu-ray/DVD disc, USB device, mobile device, or PC. Depending on the disc or contents, some of the functions described in this manual may not be available.

### Buttons on the Remote Control used for Video Playback

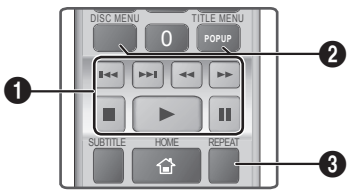


#### ❶ Playback related buttons

The product does not play sound in **Search**, **Slow**, or **Step** mode.

- To return to normal speed playback, press the ▶ button.

| | |
|---|---|
| ▶ | Starts playback. |
| ■ | Stops playback. |
| ❚❚ | Pauses playback. |
| Fast Motion Play | During playback, press the ◀◀ or ▶▶ button.<br>Each time you press the ◀◀ or ▶▶ button, the playback speed will change. |
| Slow Motion Play | In pause mode, press the ▶▶ button.<br>Each time you press the ▶▶ button, the playback speed will change. |
| Step Motion Play | In pause mode, press the ❚❚ button.<br>Each time you press the ❚❚ button, a new frame appears. |
| Skip Motion Play | During playback, press the ⏮ or ⏭ button.<br>Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the disc moves to the previous or next chapter or file. |

#### ❷ Using the disc menu, title menu, popup menu, and title list

**DISC MENU**

During playback, press this button to display the Disc menu.

**TITLE MENU**

During playback, press this button to display the Title menu.

- If your disc has a playlist, press the **GREEN (B)** button to go to the playlist.

**POPUP MENU**

During playback, press this button to display the Popup menu.

#### ❸ Repeat Playback

1. During playback, press the **REPEAT** button on the remote control.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Off**, **Title**, **Chapter**, **All** or **Repeat A-B**, and then press the ↻ button.

❑ **Repeat A-B**

1. Press the ↻ button at the point where you want repeat play to start (A).
2. Press the ↻ button at the point where you want repeat play to stop (B).
3. To return to normal play, press the **REPEAT** button again.
4. Press the ↻ button.

✎ Depending on the disc, the screen may not display all repeat options.

✎ The screen may not display **Chapter** or **Title** immediately. Continue to press the ▲▼ buttons until your choice is inside the applicable field.

✎ To return to normal play, press the **REPEAT** button again, press the ▲▼ buttons to select **Off**, and then press the ↻ button.

✎ The screen may not display **Repeat A-B** immediately. Continue to press the ▲▼ buttons until **Repeat A-B** is inside the applicable field.

✎ You must set point (B) at least 5 seconds of playing time after point (A).

## Using the TOOLS Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

**Title**

If there is more than one title on a disk or device, lets you move to or select a desired title.

**Playing Time**

Lets you go to a specific playback point. Use the numeric buttons to input the playback point.

**Repeat Mode**

Lets you repeat a specific title, chapter, or marked section.

**Audio Sync**

Lets you adjust the audio delay so that the audio syncs with the video. You can set the delay from 0 to 300 milliseconds.

**Equalizer Mode**

Set Equalizer Mode on to use the equalizer.

**Equalizer Settings**

Lets you set the equalizer.

✎ Equalizer Settings only appears when **Equalizer Mode** is **On**.

**Picture Settings**

Lets you set the picture mode.

- **Mode**
  - **User** : Lets you adjust the **Brightness**, **Contrast**, **Colour**, and **Sharpness** functions manually.
  - **Dynamic** : Choose this setting to increase sharpness.
  - **Normal** : Choose this setting for most viewing applications.
  - **Movie** : This is the best setting for watching movies.

### Menu selections that appear only when a BD/DVD disc plays

**Chapter**

Lets you move to a chapter that you want to watch.

**Audio**

Lets you set the desired audio language.

**Subtitle**

Lets you set the desired subtitle language.

**Angle**

To view a scene from another angle. The **Angle** option displays the number of angles available to view (1/1, 1/2, 1/3, etc.).

| BONUSVIEW Video | BONUSVIEW Audio |
|---|---|

Lets you set the desired Bonusview option.

### Menu selections that appear only while a file plays

**Full Screen**

Lets you set the desired full screen size. You can select **Original**, **Mode1** (larger), and **Mode2** (largest).

**Information**

Select to view video file information.


✎ Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ. All options may not be displayed.

## Creating a Video Playlist

You can create a playlist of video files in nearly the same way you create a playlist of music files. See page 24 for instructions. Select video files instead of music files.

## Playing a Pre-Recorded Commercial Audio Disc

1. Insert an Audio CD (CD-DA) or an MP3 Disc into the disc tray.
   - For an Audio CD (CD-DA), the first track will be played automatically. Tracks on a disc are played in the order in which they were recorded on the disc.
   - For an MP3 disc, press the ◄► buttons to select **MUSIC,** then press the ⏎ button. button.

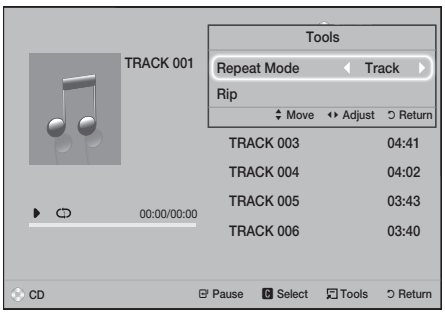



2. To play a particular track, use the ▲▼ buttons on the remote to select the track, and then press the ⏎ button.

✎ For more information about playing music, See Controlling Music Playback below.

## Controlling Music Playback

You can control the playback of music content located on a DVD, CD, USB, mobile device, or PC. Depending on the disc or contents, some of the functions described in this manual may not be available.

### Buttons on the Remote Control used for Music Playback

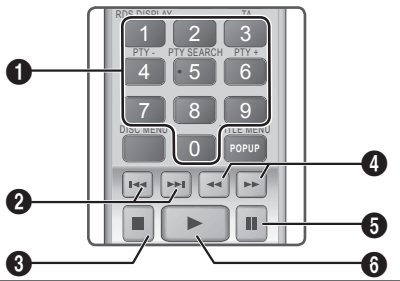


| | |
|---|---|
| ❶ | **NUMBER** buttons : During Playlist playback, press the desired track number. The selected track is played. |
| ❷ | **Skip** : During playback, press the ⏮ or ⏭ button to move to the previous or next music track. |
| ❸ | ■ button : Stops a track. |
| ❹ | **Fast Play (Audio CD [CD-DA] only) :** During playback, press the ◄◄ or ►► button. Each time you press the ◄◄ or ►► button, the playback speed will change. |
| ❺ | ❚❚ button : Pauses a track. |
| ❻ | ► button : Plays the currently selected track. |


### Repeating Tracks

You can set the product to repeat tracks.

1. During music playback, press the **TOOLS** button.
2. Use ◄► button to select **Off**, **Track** or **One**, **All** or **Shuffle** in **Repeat Mode**, and then press the ⏎ button.

### Creating a Music Playlist

1. If playing music from a commercial CD or DVD, press the ■ or **RETURN** button. The Music List Screen appears. If you are creating a playlist from music on a user created disk or USB device, access the Music list as described on page 20 or 21.
2. Press the ▲▼◄► buttons to move to a desired file, and then press the **YELLOW (C)** button to select it. Repeat this procedure to select additional files.
3. If you want to select all files, press the **TOOLS** button, use the ▲▼ buttons to select **Select All**, and then press ⏎. If you want to deselect all files, press the **TOOLS** button, select **Deselect All**, and then press ⏎.

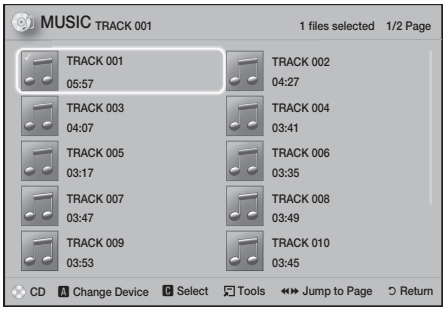


4. To remove a file from the **Playlist**, move to the file, and then press the **YELLOW (C)** button.
5. Press the button to play the selected files. The **Playlist** screen appears.
6. To go to the Music List, press the or **RETURN** button.
7. To go back to the **Playlist**, press the button.

✎ You can create a playlist with up to 99 tracks on Audio CDs (CD-DA).

✎ If you go to the Music List from the **Playlist**, and then return to the **Playlist**, the **Playlist** will start playing again from the beginning.

## Ripping

1. Insert a USB device into the USB jack on the front of the product.
2. With the Playback screen displayed, use the ▲▼ buttons to select a track, and then press the **YELLOW (C)** button. A check appears to the left of the track.
3. Repeat Step 2 to select and check additional tracks.
4. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **YELLOW (C)** button again. The check on the track is removed.
5. When done, press the **TOOLS** button. The **Tools** menu appears.
6. Use the ▲▼ buttons to select **Rip**, and then press the button. The **Rip** screen appears.
7. Use the ▲▼ buttons to select the device to store the ripped files on, and then press the button.

✎ Do not disconnect the device while ripping is in progress.

8. If you want to cancel ripping, press the button, and then select **Yes**. Select **No** to continue ripping.
9. When ripping is complete, the "**Ripping completed.**" message appears.
10. Press the button to go back to the Playback screen.

✎ This function is not available for DTS Audio CDs.

✎ This function may not be supported by some discs.

✎ Ripping encodes music in the .mp3 format at 192kbps.

✎ On the Track list screen, you can choose **Select All** or **Deselect All**.
- Use **Select All** to select all tracks, and then press the button. This cancells your individual track selections.
- Use **Deselect All** to deselect all selected tracks at once.

# Playing Photo Contents

You can play photo contents located on a DVD, USB, mobile device, or PC.

## Using the Tools Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

| |
|---|
| **Start / Stop Slide Show** |
| Select to play/pause the slide show. |
| **Slide Show Speed** |
| Select to adjust the slide show speed. |
| **Background Music** |
| Select to listen to music while viewing a slide show. |
| **Zoom** |
| Select to enlarge the current picture. (Enlarge up to 4 times) |
| **Rotate** |
| Select to rotate a picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.) |
| **Information** |
| Shows the picture information including the name and size, etc. |

✎ Depending on the disc or storage device, the **Tools** menu may differ. All options may not be displayed.

✎ To enable the background music function, the photo file must be in the same storage media as the music file. However, the sound quality can be affected by the bitrate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.

### Creating a Photo Playlist

You can create a photo playlist in nearly the same way you create a music playlist. See page 24 for instructions. Select photo files instead of music files.

## Listening to the Radio

• To listen to the radio, you must connect the supplied FM antenna.

### Operating the Radio with the Remote Control

1. Press the **FUNCTION** button to select **FM**.
2. Tune to the desired station.
   - **Preset Tuning 1** : Press the ◘ button to select **PRESET**, and then press the **TUNING UP**, **DOWN** button to select a preset station.
     - Before you can tune to preset stations, you must add preset stations to the product's memory.
   - **Manual Tuning** : Press the ◘ button to select **MANUAL**, and then press the **TUNING UP**, **DOWN** button to tune in to a lower or higher frequency.
   - **Automatic Tuning** : Press the ◘ button to select **MANUAL**, and then press and hold the **TUNING UP**, **DOWN** button to automatically search the band.

### Setting Mono/Stereo

Press the **MO/ST** button.

- Each time you press the button, the sound switches between **STEREO** and **MONO**.
- In a poor reception area, select **MONO** for a clear, interference-free broadcast.

### Presetting Stations

Example : Presetting FM 89.10 into memory.

1. Press the **FUNCTION** button to select **FM**.
2. Press the **TUNING UP**, **DOWN** button to select <89.10>.
3. Press the **TUNER MEMORY** button.
   - NUMBER flashes on the display.
4. Press the **TUNER MEMORY** button again.
   - Press the **TUNER MEMORY** button before NUMBER disappears from the display on its own.
   - After you press the **TUNER MEMORY** button, NUMBER disappears from the display and the station is stored in memory.
5. To preset another station, repeat steps 2 to 4.
   - To tune in to a preset station, press the **TUNING UP**, **DOWN** button.

### About RDS Broadcasting

#### Using the RDS (Radio Data System) to receive FM stations

RDS allows FM stations to send an additional signal along with their regular program signals.
For example, the stations send their station names, as well as information about what type of program they broadcast, such as sports or music, etc.
When tuned to an FM station which provides the RDS service, the RDS indicator lights up on the display.

#### Description on RDS function

- PTY (Program Type) : Displays the type of program currently being broadcast.
- PS NAME (Program Service Name) : Indicates the name of broadcasting station and is composed of 8 characters.
- RT (Radio Text) : Decodes the text broadcast by a station (if any) and is composed of maximum 64 characters.
- CT (Clock Time) : Decodes the real time clock from the FM frequency. Some stations may not transmit PTY, RT or CT information therefore this may not be displayed in all cases.
- TA (Traffic Announcement) : TA ON/OFF it shows that the traffic announcement is in progress.

**| NOTES |**

▸ RDS may not operate correctly if the station tuned is not transmitting RDS signal properly or if the signal strength is weak.

#### To show the RDS signals

You can see the RDS signals the station sends on the display.
Press the **RDS DISPLAY** button while listening to an FM station.

- Each time you press the button, the display change to show you the following information : PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

| | |
|---|---|
| **PS (Program Service)** | While searching, <PS NAME> appears and then the station names will be displayed. <NO PS> appears if no signal is sent. |
| **RT (RadioText)** | While searching, <RT> appears and then text messages the station sends will be displayed. <NO RT> appears if no signal is sent. |
| **Frequency** | Station frequency (non-RDS service) |

### About characters shown in the display

When the display shows PS,or RT signals,the following characters are used.

- The display window cannot differentiate upper case and lower case letters and always uses upper case letters.
- The display window cannot show accented letters, <A,> for instance, may stands for accented <A's> like <À, Â, Ä, Á, Å and Ã.>

### PTY (Program Type) indication and PTY-SEARCH function

One of the advantages of the RDS service is that you can locate a particular kind of program from the preset channels by specifying the PTY codes.

### To search for a program using the PTY codes

■ **Before you start!**

- The PTY Search is only applicable to preset stations.
- To stop searching any time during the process, press ■ button while searching.
- There is a time limit in doing the following steps. If the setting is cancelled before you finish, start from step 1 again.
- When pressing the buttons on the primary remote control, make sure that you have selected the FM station using the primary remote control.

1. Press the **PTY SEARCH** button while listening to an FM station.




2. Press the **PTY-** or **PTY+** button until the PTY code you want appears on the display.
   - The display gives you the PTY codes described to the right.
3. Press the **PTY SEARCH** button again, while the PTY code selected in the previous step is still on the display.
   - The centre unit searches 15 preset FM stations, stops when it finds the one you have selected, and tunes in that station.

## Recording FM Radio

You can record your favorite radio broadcast on the inserted USB storage device.

1. Insert a USB device into the USB jack on the front of the product.
2. Go to the **FM** mode to turn on your desired radio broadcast.
3. Press the **RED (A)** button to start recording. The recording process is started.
   - The recorded time is displayed in the left and the recording time still available according to free space in the USB storage device is displayed in the right.
4. Press the **EXIT** button to finish your recording. The recording is stopped and saved as a .mp3 file at the same time. To play the recorded file, refer to "Playing Files on a USB Device".

✎ The recorded file is saved in **Tuner** folder which was created automatically.

✎ Only some buttons are operable while FM radio is being recorded. (You can enable only ⏏ (OPEN/CLOSE) button, ⏻ (POWER) button, **EXIT** button, **MUTE** button, and **VOLUME +**, **-** button.)

✎ If you don't press any button while recording, screen saver will be enabled.

✎ No sound effect such as DSP, EQ, etc. is recorded.

✎ The radio is recorded at the specified volume even if you change the volume or press the Mute button during the recording process.

✎ If you remove the USB device or Power Cable during the recording process, the recorded file, which has been recorded until then, may not work.

✎ The recording will not start if the remaining free space of the USB storage is less than 2MB.

✎ If the USB device is removed or has insufficient space (under 2MB), the corresponding message is displayed and recording will stop.

## Using Bluetooth

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

- Pairing distance : max. 2 meters, Operating distance: max. 10 meters.
- Actual Bluetooth performance may differ depending on your environment, even if you use your Bluetooth device within the specified operating distance.

### What is Bluetooth?


Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect with each other easily using a short, wireless connection.

- A Bluetooth device may hum or malfunction:
  - When a part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Home Cinema.
  - When it is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partitioning.

- When it is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.

- Pair the Home Cinema with the Bluetooth device while the two are close together.
- The further the distance is between the Home Cinema and the Bluetooth device, the worse the quality is.
  If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.The Home Cinema has an effective reception range of up to 10 meters in all directions if there are no obstacles. The connection will be automatically cut off if the device is out of this range. Even within this range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electrical interference. during its operation.

### To Connect the Home Cinema to a Bluetooth Device

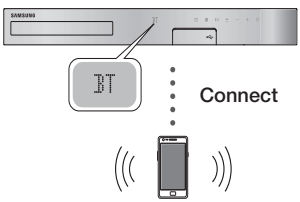


**Bluetooth device**

Before you begin, confirm that the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

1. Press the **FUNCTION** button on the remote control to display the **BT** message.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. For instructions, refer to the Bluetooth device's manual.
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
   - You will see a list of devices.
4. Select "**[HTS]JXXXXX**" from the searched list.
   - When the Home Cinema is connected to the Bluetooth device, the device name of the connected Bluetooth device, followed by the name of home cinema will appear on the front display of home cinema.
5. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Home Cinema system.

✎ The Home Cinema only supports Middle Quality SBC data (up to 237kbps@48kHz), and does not support High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).

✎ The AVRCP feature is supported. It's functionality will differ, depending on the specifications of the connected device.

✎ Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP Profile.

✎ Only one Bluetooth device can be paired at a time.

✎ The search or connection functions may not work properly in the following cases:
- If there a strong electric field near or around the home cinema.
- If several Bluetooth devices are simultaneously paired with product.
- If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.

Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adapters, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, and can cause electric interference.

✎ For the best operational compatibility between the home cinema and a Bluetooth device or any other device, such as a Mobile Phone, we recommend you update the device's OS to the latest version.

### To Disconnect the Bluetooth Device from the Home Cinema

You can disconnect the Bluetooth device from the Home Cinema. For instructions, refer to the Bluetooth device's manual.

- When the Home Cinema is disconnected from the Bluetooth device, the Home Cinema will display **DISCONNECTED** on the front display.

### To Disconnect the Home Cinema from the Bluetooth Device

Press the ( ) button on the front panel of the Home Cinema to switch from **BT** to another mode or turn off the Home Cinema.

- Except when you disconnect the Home Cinema by changing functions, the connected Bluetooth device will wait a certain time for a response from the Home Cinema before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device.)

✎ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Home Cinema System and the Bluetooth device exceeds 10 meters. When the Bluetooth device comes back into effective range or you restart the Bluetooth device, you have to pair the device and home cinema again to reconnect.

✎ In Bluetooth mode, the screen saver will start if the Bluetooth device stays in the Ready state for

5 minutes. To reconnect the Bluetooth device, turn off the screen saver, and then connect the device. To turn off the screen saver, press any button on the remote control (the Volume button, a number button, etc.)

## Using the Bluetooth Quick Start

When the home cinema is turned off, connecting your smart device to the product via a Bluetooth connection can turn the home cinema on.

- ✎ The **Quick Start** function is available when the home cinema's power cord is plugged into an AC wall outlet.
- ✎ To use this function, set **Settings > System > Quick start** to **On**.
- ✎ To use this function, the Bluetooth connection between the home cinema and your smart device should have been established before. In other words, the home cinema should be found on the list of Bluetooth devices your smart device has already connected to.

1. Connect your smart device to the product via Bluetooth. (For information on Bluetooth connections, refer to your smart device's manual.)
2. Once connected, the home cinema will turn itself on automatically in **BT** mode.
   - Select the desired music to play on your smart device.

## Using the Special Effects Remote Control Buttons

| TV SOUND |  |
|---|---|



If you have a TV that supports Anynet+ (HDMI-CEC), the **TV SOUND** button lets you direct the TV's audio to the Home Cinema Speakers or the TV Speakers. To use, follow these steps:

1. Connect an HDMI cable to the TV and home cinema. (See page 11)
2. Set **Anynet+ (HDMI-CEC) On** in the home cinema and TV.
3. Press the **TV SOUND** button on the remote control. **TV SOUND ON** flashes on the display on the front panel, and then changes to **D. IN**.
   - When TV SOUND is on, TV audio outputs through the Home Cinema speakers.
4. Press the **TV SOUND** button again to turn TV SOUND off.
   - When TV SOUND is off, TV audio outputs through the speakers of the connected Anynet+ TV.

■ **Use TV SOUND:**

1) When you want to listen to the TV's audio through the home cinema speakers.
2) When you want to listen to the audio from a USB device plugged into the TV through the home cinema speakers.

■ **TV SOUND ON/OFF support specifications:**

| Anynet+ (HDMI-CEC) Setting | TV Sound ON | TV Sound OFF |
|---|---|---|
| ON | HTS Speaker Output | HTS Speaker Mute |
| | TV Speaker Mute | TV Speaker Output |
| OFF | HTS Speaker Output | HTS Speaker Mute |
| | TV Speaker Output | TV Speaker Output |
| No Operation | HTS Speaker Output | HTS Speaker Mute |
| | TV Speaker Output | TV Speaker Output |

| DSP/EQ |  |
|---|---|



You can adjust the sound with various sound modes.

- **DSPOFF** : Select for normal listening.
- **CINEMA** : Produces realistic and powerful sound for movie.
- **MUSIC** : Suitable for all music sources.
- **GAME** : Revs up video games with powerful and realistic sound.
- **M-STEREO (Multi Stereo)** : Produces surround sound from 2 channel input sources.
- **POWER BASS** : Pumps up the bass sound.
- **LOUD** : Improves bass sound characteristics according to output level.
- **NIGHT** : Optimizes sound for night time listening by compressing the dynamic range and softening the sound.
- **USER EQ :** Provides a user adjustable equalizer so you can adjust music to your liking.

## Using BD-LIVE™

1. Connect the product to the network. (See page 10)
2. Configure the network settings. (See pages 17~18)

Once the product is connected to your network, you can enjoy various movie-related service contents available on BD-LIVE compliant discs.

1. Attach a USB memory stick to the USB jack on the front of the product, and then use **BD Data Management** to check its remaining memory. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.
2. Select **Settings** on the Home screen, and then press the button.
3. Select **System**, and then press the button.
4. Select **BD Data Management**, and then press the button.
5. Select **Change Device**, and then press the button.
6. Select **STORAGE DEVICE**, and then press the button.
7. Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.
8. Select an item from the list of BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.

✎ The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.

## Using DLNA

DLNA lets you access and play files located on your PC through your home cinema.

Follow the directions in the DLNA user's guide to set up DLNA on your PC and to tag folders and files you want to share with the home cinema.

To access and play files located on your PC after you have setup DLNA, follow these steps:

1. Turn on your PC, your TV, and the home cinema.
2. Make sure the DLNA Shared server is running on your PC.
3. On your home cinema, select **Change Device**.
4. Use the ▲▼ button to select your PC in the Device List.
5. Select the kind of file you want to view or play, **PHOTOS**, **VIDEOS**, or **MUSIC** and then press .
6. Use the ▲▼◄► button to select the folder with the kind of files you selected, and then press . The File List is displayed.
7. Select the file you want to view or play, and then press .

✎ You can create Playlists from files on your PC in the same way you create playlists from files on USB devices and discs.

✎ With a few exceptions, you can control the playback of files on your PC in the same fashion you control the playback of files on USB devices and discs.

✎ You can also access files on your PC by first selecting **Photos**, **Videos**, or **Music** on the Home screen, and then selecting your PC from the device list that appears.

## Apps

Your home cinema offers an extensive collection of news, movies, weather, and other content you can download directly to and enjoy on your home cinema. First, check the network and make sure the home cinema is connected to the Internet. Your home cinema must be connected to the Internet to use the Apps feature.

The apps offered through the Apps feature work much like their on-line versions or, if different, are easy to use.

Some apps require you to create an account before you can use them. Although you can create an account for most of these apps through your home cinema, it is easier and quicker to create an account by visiting the app sites on line using a PC, laptop, or tablet with Internet access. Note that in some cases, you will need to use the home cinema and a PC, laptop, or tablet to establish an account. The main difference between the regular on-line versions and the versions you can access through your home cinema is that with the home cinema versions, you use your remote to enter letters and numbers as opposed to a keyboard.

### Using Apps

The first time you access any one of the apps, the home cinema displays two agreements. You must accept both agreements to download and use any apps.

By default, the home cinema displays four popular apps on the Home screen. You can view more apps and change the apps the home cinema displays on the Home screen by selecting the **More** button.

To start an app, highlight the app, double click it, and then follow the directions displayed on the screen.

### Viewing Additional Apps

1. Select the **More** button on the Home screen, and then press the button. The More Apps screen appears displaying a bank of apps.
2. To view additional apps, move the highlight to the right or left until another group of apps appears.
3. To exit the More Apps screen, select **Close** or press the RETURN button or EXIT button on your remote.

### Changing the Apps Displayed on the Home Screen

1. Select the **More** button, and then press the button.
2. Select the **Edit** button on the More Apps screen, and then press the button.
3. Apps that the home cinema displays on the Home page are marked with a check. Deselect apps you want to remove from the Home screen by highlighting each app, and then pressing the button.
4. Select apps by highlighting each app, and then pressing the button. A check mark appears on each app you select. You can have up to four apps selected at a time.
5. When done, select **OK**, and then press the button. The Home screen re-appears.

✎ To exit an application, press the EXIT button on your remote.

✎ To delete the login information for all Apps, press the ■ button for 5 seconds or more in Home Screen, No Disc Status.

## Using Vewd App Store

At the **Vewd App Store**, you will find high-quality Internet video streaming, social network, and music streaming services.

### Accessing Vewd App Store

To access **Vewd App Store**, select the **Vewd App Store** button on the Home screen, and then press the button.

To exit the **Vewd App Store** screen, press the EXIT or RETURN button on your remote.

### Navigating in Vewd App Store

When the **Vewd App Store** screen appears, it displays a bank of assorted apps. Use the ▲▼◄► buttons on your remote to move the highlight from app to app.

### Selecting an App

Move the highlight to the app you want, and then press the button.

In the pop-up that appears, select **OPEN** to open the app immediately or **ADD TO MY APPS** to add the app to **MY APPS**. Press the RETURN button on your remote to go back to the **Vewd App Store** screen.

### Selecting Apps by Category

To make searching for apps easier, you can view apps by categories such as **New**, **Popular**, **All**, **Games**, **Tools**, etc.

To select a category, use the ▲ button on your remote to move the highlight to the top of the screen. Then, use the ◄► buttons to select a category.

### Using the My Apps Screen

To access the **My Apps** screen, highlight **MY APPS**, and then press the button. The **My Apps** screen appears displaying all the apps you have saved with the **MY APPS** designation.

### Deleting Apps from MY APPS

1. Highlight the **MENU** button on the top of the **My Apps** screen, and then press the button on your remote.
2. Select **REMOVE APPS** in the menu, and then press the button. A red rectangle appears around one of the apps.
3. Move the rectangle to the app you want to delete, and then press the button.
4. Repeat this process to delete additional apps.
5. When finished, select **DONE**, and then press the button.
6. Press the RETURN button to go back to the Main screen.

### Searching for Apps

1. Select **SEARCH** at the top of the screen, and then press the button.
2. To search quickly for popular items, click one of the popular search tabs at the top of the screen.
3. To search for an app by name, enter the app name using the onscreen keyboard. **Vewd App Store** will search as you type and display apps with names that match the letters you enter.
   - To cancel a current search, press the RETURN button on your remote or select **BACK** on the screen, and then press v.

## Additional Information

### Notes

#### Connections

**HDMI OUT**

- Certain HDMI output resolutions may not work, depending on your TV.
- You must have an HDMI connection to enjoy videos with 3D technology.
- A long HDMI cable may cause screen noise. If this occurs, set **HDMI Deep Colour** to **Off** in the menu.

#### Settings

**3D Settings**

- For some 3D discs, to stop a movie during 3D playback, press the ■ button once. The movie stops and the 3D mode option is de-activated. To change a 3D option selection when you are playing a 3D movie, press the ■ button once. The Blu-ray menu appears. Press the ■ button again, then select **3D Settings** in the Blu-ray menu.
- Depending on the content and the position of the picture on your TV screen, you may see vertical black bars on the left side, right side, or both sides.

**TV Aspect Ratio**

- Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available.
- If you select an aspect ratio and option which is different than the aspect ratio of your TV screen, the picture might appear to be distorted.
- If you select **16:9 Original**, your TV may display **4:3 Pillarbox** (black bars on the sides of the picture).

**BD Wise (Samsung Products only)**

- When **BD Wise** is on, the **Resolution** setting automatically defaults to BD Wise and BD Wise appears in the **Resolution** menu.
- If the product is connected to a device that does not support **BD Wise**, you cannot use the **BD Wise** function.
- For proper operation of **BD Wise**, set the **BD Wise** option in both the product and the TV to **On**.

**Digital Output**

- Be sure to select the correct **Digital Output** or you will hear no sound or just loud noise.
- If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby Digital, DTS), the audio signal outputs as PCM.
- Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- This **Digital Output** setup does not affect the analogue (L/R) audio or HDMI audio output to your TV.It affects the optical and HDMI audio output when your product is connected to an AV receiver.
- If you play MPEG audio soundtracks, the audio signal outputs as PCM regardless of your **Digital Output** selections (PCM or Bitstream).
- **Digital Output** can be activated when **Speaker Selection** is set to **TV Speaker**.

**BD-Live Internet Connection**

- The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents.

**Anynet+ (HDMI-CEC)**

- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- This function is not available if the HDMI cable does not support CEC.
- If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function.

**BD Data Management**

- In the external memory mode, disc playback may be stopped if you disconnect the USB device in the middle of playback.
- Only those USB devices formatted in the FAT file system (DOS 8.3 volume label) are supported. We recommend you use USB devices that support the USB 2.0 protocol with 4 MB/sec or faster read/write speeds.
- The **Resume** Play function may not work after you format the storage device.
- The total memory available to **BD Data Management** may differ, depending on conditions.

**DivX® Video On Demand**

- For more information about DivX(R) VOD, visit “http://vod.divx.com”.

### Speaker Settings

- When **Speaker Selection** is set to **TV Speaker**, audio is produced by the TV speakers.

### HDMI audio

- When HDMI audio is output to the TV speakers, it is automatically down-mixed to 2 channels.

### Audio Return Channel

- When **Anynet+ (HDMI-CEC)** is **Off**, the **Audio Return Channel** function is not available.
- Using an HDMI cable not certified for ARC (Audio Return Channel) may cause a compatibility problem.
- The ARC function is only available if an ARC-compliant TV is connected.

## Playback

### Playing Video files

- Video files with high bitrates of 20Mbps or more strain the product's capabilities and may stop playing during playback.

### Selecting the Audio Language

- The ◄► indicator will not appear on the screen if the BONUSVIEW section does not contain any BONUSVIEW audio settings.
- The languages available through the Audio Language function depend on the languages that are encoded on the disc. This function or certain languages may not be available.
- Some Blu-ray Discs may allow you to select either the PCM or Dolby Digital audio English soundtrack.

### Selecting the Subtitle Language

- Depending on the Blu-ray Disc / DVD, you may be able to change the subtitle language in the Disc Menu. Press the **DISC MENU** button.
- This function depends on the selection of subtitles that are encoded on the disc and may not be available on all Blu-ray Discs/DVDs.
- Information about the main feature BONUSVIEW mode will also appear if the Blu-ray Disc has a BONUSVIEW section.
- This function changes both the primary and secondary subtitles at the same time.
- The total number of primary and secondary subtitles, respectively, is displayed.

### Playing JPEG files

- You can't enlarge the subtitle and PG graphics in the full screen mode.

## Playing Content

### Using the TOOLS button while playing pictures

- If the home cinema is connected to a BD Wise compliant TV that has **BD Wise On**, the **Picture Settings** menu will not appear.
- The **Background Music** function will not work unless the music file and the photo file are located on the same storage media. Also, sound quality can be impacted by the bitrate of the MP3 music file, the size of the photos, and the encoding method.

# Disk and Format Compatibility

## Disc types and content your Product can Play

| Media | Disc Type | Details |
|---|---|---|
| VIDEO | Blu-ray Disc<br>3D Blu-ray Disc | BD-ROM or BD-RE/-R disc recorded in the BD-RE format. |
| | DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R | DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R discs that have been recorded and finalised, or a USB storage media containing DivX, MKV, MP4 contents. |
| MUSIC | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing MP3 or WMA contents. |
| PHOTO | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing JPEG contents. |

✎ The product may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.

✎ If a DVD-RW/-R disc has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.

- ✎ Your product will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bitrate that exceeds 10 Mbps.
- ✎ Your product will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bitrate that exceeds 30 Mbps.
- ✎ Playback may not work for some types of discs, or when you use specific operations, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
- ✎ When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.

## Disc Types your Product cannot Play

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)
- DVD-RAM
- Super Audio CD (except CD layer)
- 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.

- ✎ This product may not respond to all operating commands because some Blu-ray Disc, DVD, and CD discs allow specific or limited operation and provide only certain features during playback. Please note that this is not a defect in the product.
- ✎ Samsung cannot guarantee that this product will play every disc bearing the Blu-ray Disc, DVD, or CD logo because disc formats evolve, and problems and errors may occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD, and CD software and/or the manufacture of discs.
- ✎ Please contact the SAMSUNG Customer Care Centre at, if you have questions or encounter difficulty when playing Blu-ray Disc, DVD, or CD discs in this product. Also, refer to rest of this user manual for additional information on playback restrictions.
- ✎ Some commercial discs and DVD discs purchased outside your region may not play on this product.

## Logos of Discs the Product can Play

| | |
|---|---|
| Blu-ray Disc | 3D Blu-ray Disc |
| BD-LIVE | Dolby |
| DTS | Java |
| PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc. | DivX |

## Region Code

Both products and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.
The Region Number for this product is displayed on the rear panel of the product.

| Disc Type | Region Code | Area |
|---|---|---|
| Blu-ray Disc | A | North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia. |
| | B | Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand. |
| | C | India, China, Russia, Central and South Asia. |

| | | |
|---|---|---|
| DVD-VIDEO |  | The U.S., U.S. territories and Canada |
| |  | Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland |
| |  | Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong |
| |  | Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean |
| |  | Russia, Eastern Europe, India, North Korea, Mongolia |
| |  | China |

✎ If the Region number of a Blu-ray Disc/DVD does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- This product can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the “x.v.Colour” format. This product can play back AVCHD discs that use the “x.v.Colour” format.
- “x.v.Colour” is a trademark of Sony Corporation.
- “AVCHD” and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

✎ Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording conditions.

✎ AVCHD format discs need to be finalised.

✎ “x.v.Colour” offers a wider colour range than normal DVD camcorder discs.

✎ Some DivX, MKV and MP4 format discs may not play, depending on their video resolution and frame rate.

## Supported Formats

### Notes on the USB connection

- Your product supports USB storage media, MP3 players, digital cameras, and USB card readers.
- The product does not support folder or file names longer than 128 characters.
- Some USB/digital camera devices may not be compatible with the product.
- Your product supports the FAT 16, FAT 32, and NTFS file systems.
- Connect USB devices directly to the product’s USB port. Connecting through a USB cable may cause compatibility problems.
- Inserting more than one memory device into a multi-card reader may cause the reader to operate improperly.
- The product does not support the PTP (Peer to Peer) protocol.
- Do not disconnect a USB device while it is transferring or recording data.
- The bigger the image resolution, the longer the image takes to display.
- This product cannot play MP3 files with DRM (Digital Rights Management) downloaded from commercial sites.
- Your product only supports video that is under 30fps (frames per second).
- Your product only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices such as thumb drives and USB HDD. (HUB is not supported.)
- Certain USB HDD Devices, multi-card readers and thumb drives may not be compatible with this product.
- If some USB devices require excessive power, they may be limited by the circuit safety device.
- If playback from a USB HDD is unstable, provide additional power by plugging the HDD into a wall socket. If the problem continues, contact the USB HDD manufacturer.
- SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.

## Video File Support

| File Extension | Container | Video Codec | Audio Codec | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | DivX 3.11/4/5/6<br>MP4v3<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital, DTS,<br>WMA, PCM | 1920x1080 |
| *.mkv | MKV | VC-1 AP<br>DivX 5/6<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital, DTS | |
| *.wmv | WMV<br>(wmv9) | VC-1 AP<br>VC-1 SM | WMA | |
| *.mp4 | MP4 | MP4 (mp4v)<br>H.264 BP/MP/HP | AAC | |
| *.mpg / *.mpeg | PS | MPEG1<br>MPEG2<br>H.264 BP/MP/HP | MP1, 2<br>Dolby Digital, DTS | |

### ▪ Limitations

- Even when a file is encoded by a supported codec listed above, the file might not play if its content has a problem.
- Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
- Files having a higher bit rate/frame rate than standard may stutter during sound/video playback.
- The Seek (skip) function is not available if the file's index table is damaged.

### ▪ Video decoder

- Supports up to H.264 Level 4.1 and AVCHD
- Does not support H.264 FMO/ASO/RS and VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP : Below 1280 x 720 : 60 frames max
  Above 1280 x 720 : 30 frames max
- Does not support GMC 2 or higher

### ▪ Audio decoder

- Supports WMA 7, 8, 9 and STD
- Does not support WMA sampling rate of 22050Hz mono.
- AAC: Max sampling rate: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Max bit rate: 320kbps

### ▪ Supported DivX subtitle file formats

- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

## Music File Support

| File Extension | Container | Audio Codec | Support Range |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MP3 | - |
| *.wma | WMA | WMA | * Sampling rates (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48<br>* Bit Rates - All bitrates from 5kbps to 384kbps |

## Picture File Support

| File Extension | Type | Resolution |
|---|---|---|
| *.jpg / *.jpeg / *.jpe | JPEG | 15360x8640 |
| *.png | PNG | |

## Digital Output Selections

| Setup | | PCM | Bitstream (Unprocessed) | Bitstream (Re-encoded DTS) | Bitstream (Re-encoded Dolby D) |
|---|---|---|---|---|---|
| Connection | | HDMI supported AV receiver | | | |
| Audio Stream on Blu-ray Disc | PCM | Up to PCM 7.1ch | PCM | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| | Dolby Digital | Up to PCM 5.1ch | Dolby Digital | | |
| | Dolby Digital Plus | | Dolby Digital Plus | | |
| | Dolby TrueHD | | Dolby TrueHD | | |
| | DTS | | DTS | | |
| | DTS-HD High Resolution Audio | | DTS-HD High Resolution Audio | | |
| | DTS-HD Master Audio | | DTS-HD Master Audio | | |
| Audio Stream on DVD | PCM | PCM 2ch | | | |
| | Dolby Digital | Up to PCM 5.1ch | Dolby Digital | | |
| | DTS | | DTS | | |
| Definition for Blu-ray Disc | Any | Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects. | Outputs only the main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream. You will not hear BONUSVIEW audio or Navigation Sound Effects. | Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream. | Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby Digital bitstream or PCM. |

▪ If the Source Stream is 2ch or mono, “Re-encoded Dolby D” Setting are not applied. Output will be PCM 2ch.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor’s commentary.
- Navigation Sound Effects : When you choose some menu navigation options, Navigation Sound Effects may sound. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray Disc.

### Resolution according to the output mode

| Blu-ray Disc/E-contents/Digital Contents playback | | | DVD playback |
|---|---|---|---|
| Setup \ Output | HDMI Mode | | HDMI Mode |
| | Blu-ray Disc | E-contents/ Digital contents | |
| BD Wise | Resolution of Blu-ray Disc | 1080p@60F | 480i |
| Auto | Max. Resolution of TV input | | Max. Resolution of TV input |
| 1080p@60F | 1080p@60F | | - |
| 1080p | - | | 1080p |
| Movie Frame : Auto (24Fs) | 1080p@24F | | - |
| 1080i | 1080i | | 1080i |
| 720p | 720p | | 720p |
| 576p/480p | 576p/480p | | 576p/480p |

## Troubleshooting

Refer to the table below when this product does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed below or if the instructions below do not help, turn off the product, disconnect the power cord and contact the nearest authorized dealer or Samsung Electronics Service Centre.

| Symptom | Check/Remedy |
|---|---|
| **You cannot eject the disc.** | • Is the power cord plugged securely into the outlet?<br>• Turn off the power, and then turn it back on. |
| **Playback does not start.** | • Check the region number of the Blu-ray/DVD disc. Blu-ray/DVD disc purchased from abroad may not be playable.<br>• CD-ROMs and DVD-ROMs cannot be played on this product.<br>• Make sure that the rating level is correct. |
| **Playback does not start immediately when you press the ▶/⏸ button.** | • Are you using a deformed disc or a disc with scratches on the surface?<br>• Wipe the disc clean. |
| **No sound.** | • The home cinema does not play sound during fast playback, slow playback, and step motion playback.<br>• Are the speakers connected properly? Is the speaker setup correctly customized?<br>• Is the disc severely damaged? |
| **You can only hear sound from a few speakers, but not all 6.** | • On certain Blu-ray/DVD discs, sound is output from the front speakers only.<br>• Check if the speakers are connected properly.<br>• Adjust the volume.<br>• When playing audio from a CD, the radio, or a TV, the unit outputs sound to the front speakers only. |

| Symptom | Check/Remedy |
|---|---|
| **Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound is not produced.** | • Is there "Dolby Digital 5.1 CH" mark on the disc? Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound is produced only if the disc is recorded with 5.1 channel sound.<br>• Is the audio language correctly set to Dolby Digital 5.1-CH in the information display? |
| **The remote control does not work.** | • Are you operating the remote within its operational range and within the proper angle relative to the sensor?<br>• Are the batteries drained?<br>• Have you selected the mode (TV/BD) functions of the remote control (TV or BD) correctly? |
| • **The disc is rotating but there is no picture.**<br>• **Picture quality is poor and the picture is shaking.** | • Is the TV power on?<br>• Are the video cables connected properly?<br>• Is the disc dirty or damaged?<br>• A poorly manufactured disc may not be playable. |
| **Audio language and subtitles do not work.** | • The Audio Language and subtitle functions will not work if the disc does not contain multiple language sound tracks or subtitles. |
| **The menu screen does not appear even when you select the menu function.** | • Are you using a disc that does not contain menus? |
| **The aspect ratio cannot be changed.** | • The home cinema can play 16:9 Blu-ray/DVD discs in 16:9 Full mode, 4:3 Letter Box mode, or 4:3 Pan-Scan mode, but plays 4:3 Blu-ray/DVD discs in 4:3 mode only. Refer to the Blu-ray Disc jacket, and then select the appropriate aspect ratio. |
| • **The product is not working. (Example: The power goes off or you hear a strange noise.)**<br>• **The Product is not working normally.** | • Press and hold the remote control's ■ button for 5 seconds in STANDBY mode. This will reset the unit.<br>- Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this function unless necessary. |
| **You have forgotten the rating level password.** | • With no disc in the product, press and hold the product's ■ button for longer than 5 seconds. **INIT** appears on the display and all settings will return to their default values.<br>- Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this function unless necessary. |
| **Can't receive radio broadcasts.** | • Is the antenna connected properly?<br>• If the antenna's input signal is weak, install an external FM antenna in an area with good reception. |
| **There is no sound when you try to listen to TV audio through the home cinema speakers.** | • If you press the ▲ button while listening to TV audio using the **D. IN** or **AUX** functions, the Blu-ray/DVD disc functions are turned on and the TV audio is muted. |
| **"Not Available" appears on screen.** | • The features or action cannot be completed at this time because:<br>1. The Blu-ray/DVD disc's software restricts it.<br>2. The Blu-ray/DVD disc's software doesn't support the feature (e.g., angles)<br>3. The feature is not available at the moment.<br>4. You've requested a title or chapter number or search time that is out of range. |

| Symptom | Check/Remedy |
|---|---|
| **If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV.** | • Press and hold the ■ button on front panel for more than 5 seconds with no disc in the product. All settings will revert to their factory settings. |
| **No HDMI output.** | • Check the connection between the TV and the HDMI jack of the product.<br>• Check if your TV supports 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI input resolution. |
| **Abnormal HDMI output appears on the screen.** | • If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). |
| DLNA function | |
| **You can see folders shared through DLNA, but cannot see the files.** | • DLNA shows only Photo, Music, and Movie files. It does not display other kinds of files. |
| **Video plays intermittently.** | • Check if the network is stable.<br>• Check if the network cable is properly connected and if the network is overloaded. |
| **The DLNA connection between the TV and PC is unstable.** | • IP addresses under the same subnetwork should be unique, otherwise IP collision can cause an unstable connection.<br>• Check if you have a firewall enabled.<br>If so, disable the firewall function. |
| BD-LIVE | |
| **The home cinema cannot connect to the BD-LIVE server.** | • Test whether the network connection is active by using the **Network Status** function.<br>• Check whether a USB memory device is connected to the product.<br>• The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service.<br>You can check the available size in **BD Data Management**. (See page 32)<br>• See if the **BD-Live Internet Connection** option is set to **Allow(All)**.<br>• If all above fails, contact the contents provider or update to the latest firmware. |
| **When using the BD-LIVE service, an error occurs.** | • The USB memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service.<br>You can check the available size in **BD Data Management**. (See page 32) |

✎ When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.

CE

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.samsung.com go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.

## Specifications

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | Weight | 1.90 kg | | | |
| | Dimensions | 430.0 (W) x 55.0 (H) x 224.0 (D) mm | | | |
| | Operating Temperature Range | +5°C to +35°C | | | |
| | Operating Humidity Range | 10 % to 75 % | | | |
| FM Tuner | Signal/noise ratio | 55 dB | | | |
| | Usable sensitivity | 12 dB | | | |
| | Total harmonic distortion | 1.0 % | | | |
| HDMI | Video | 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p | | | |
| | Audio | PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio | | | |
| Amplifier | Front speaker output | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Centre speaker output | 80W (3Ω) | | | |
| | Surround speaker output | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Subwoofer speaker output | 100W (3Ω) | | | |
| | Frequency response | Analogue input : 20Hz~20kHz (±3dB) | | | |
| | | Digital input : 20Hz~40kHz (±4dB) | | | |
| | S/N Ratio | 70dB | | | |
| | Channel separation | 60dB | | | |
| | Input sensitivity | (AUX) 500mV | | | |
| Speaker | Speaker system | 5.1ch speaker system | | | |
| | | Front | Surround | Center | Subwoofer |
| | Impedance | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω |
| | Frequency range | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 40Hz ~ 160Hz |
| | Output sound pressure level | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 88dB/W/M |
| | Rated input | 80W | 80W | 80W | 100W |
| | Maximum input | 160W | 160W | 160W | 200W |
| | Dimensions (W x H x D) (Unit : mm) | **HT-J4500** | | | |
| | | 77 x 108 x 70 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 (stand base) 276 x 189 | 95 x 1112 x 74.5 (stand base) 276 x 189 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | Weights (Unit : kg) | **HT-J4500** | | | |
| | | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 2.7 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 2.7 | 2.7 | 0.49 | 2.88 |
| Wireless device output power | | BT max transmitter power | | 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz | |

✎ Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
✎ Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
✎ Weight and dimensions are approximate.
✎ Design and specifications are subject to change without prior notice.
✎ For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

## Licences

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licencing Limited. DTS, DTSHD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, and the logos are trademarks of Blu-ray Disc Association.

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

- Open Source Licence Notice

In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.

SAMSUNG

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ Europe | | |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 207 267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 786 | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl/support/ |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| ALBANIA | 045 620 202 | www.samsung.com/al/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата<br>0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAM-SUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |



## Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



## Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

HT-J4500
HT-J4530
HT-J4550

manuel d'utilisation

# 5.1CH Blu-ray™ Système audiovisuel

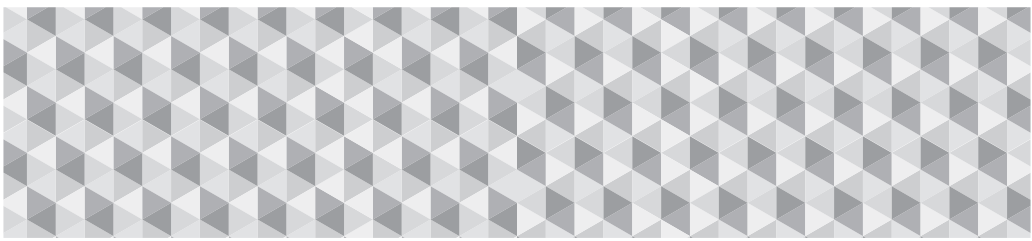

## imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung. Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

**ATTENTION**

**RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.**

ATTENTION : POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). CERTAINES PIÈCES QU'IL CONTIENT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

| | |
|---|---|
|  | Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. |
|  | Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA. |
|  | Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC. |
|  | Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité. |

- Les fentes et les ouvertures situées à l'arrière et en dessous de l'appareil permettent d'assurer une ventilation correcte. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil et d'empêcher toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ces ouvertures de quelque façon que ce soit.
  - Ne placez pas l'appareil dans un endroit confiné, comme une bibliothèque ou un meuble intégré, sauf si une ventilation suffisante y est assurée.
  - Ne placez pas l'appareil à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur et ne l'exposez jamais à la lumière directe du soleil.
  - Ne posez pas de récipients contenant du liquide (ex. : vase, etc.) sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution en cas de projections.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à côté d'une source d'eau (baignoire, lavabo, évier, cuve, sous-sol humide, piscine, etc.). Si l'appareil est exposé à de l'eau ou à de l'humidité par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un représentant agréé.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Il se peut qu'une réglementation sur la mise au rebut des piles soit en vigueur dans votre commune. Contactez votre municipalité pour le savoir.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges et les adaptateurs afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Organisez les câbles de sorte qu'ils ne gênent pas la circulation dans la pièce ou qu'ils ne soient pas écrasés par le mobilier attenant. Assurez-vous toujours que les parties côté fiche, prise murale et sortie de l'appareil sont en bon état.



Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.



Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Afin de protéger l'appareil de la foudre, ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, débranchez-le. Faites de même avec l'antenne ou le système de câblage. Vous éviterez ainsi qu'ils ne soient endommagés par la foudre ou une surtension.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA sur la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que les caractéristiques électriques de l'adaptateur CC correspondent à l'alimentation électrique locale.
- N'insérez jamais d'objets métalliques dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez jamais les composants internes de l'appareil. Seul un technicien qualifié est autorisé à ouvrir l'appareil.
- Enfoncez correctement la prise dans le mur. Pour débrancher l'appareil du mur, tirez toujours sur la fiche du câble. Ne tentez jamais de le débrancher en tirant directement sur le câble. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas normalement (bruits ou odeurs inhabituels), débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de services agréé.
- Entretien du meuble.
  - Avant de brancher un composant sur cet appareil, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
  - Si vous déplacez soudainement l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez l'appareil et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Débranchez toujours l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée (en particulier si des enfants ou des personnes aux capacités réduites sont laissées sans surveillance).
  - L'accumulation de poussière sur l'appareil risque de provoquer des étincelles, une surchauffe ou un problème d'isolation et de provoquer un choc électrique, une fuite électrique ou un incendie.
- Contactez un centre de services agréé pour obtenir plus d'informations si vous souhaitez installer votre produit dans une pièce exposée à la poussière, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des substances chimiques ou dans un endroit où il fonctionnera en permanence, comme dans un hall d'aéroport ou de gare. Le non-respect de ces consignes risque d'endommager gravement l'appareil.

- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement mises à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. (Équipement de classe 1 uniquement.)
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. C'est pourquoi le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.
- Conservez les accessoires (piles, etc.) dans un endroit sûr, hors de leur portée.
- N'installez pas le produit dans un endroit instable, comme sur une étagère branlante, un sol incliné ou dans un local exposé à des vibrations.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs. S'il est endommagé, débranchez le câble d'alimentation et contactez le centre de services.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise murale, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques, tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des purificateurs d'air, des lubrifiants ou des détergents. Ils risquent d'endommager le revêtement du produit ou d'en effacer les inscriptions.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objets contenant un liquide (ex : un vase) sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur une même prise murale. Surcharger une prise murale peut provoquer une surchauffe et donc un incendie.
- Utiliser le mauvais type de pile dans la télécommande risque de provoquer une explosion. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de pile ou un modèle équivalent.

**AVERTISSEMENT :**

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE PROPAGATION D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ LES BOUGIES OU LES AUTRES DISPOSITIFS À FEU NU DE L'APPAREIL.



- Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

### Produit LASER DE CLASSE 1

Ce produit est classé comme PRODUIT LASER DE CLASSE 1. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédés différents de ceux spécifiés dans le présent document peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.

**ATTENTION :**

- RAYONNEMENT LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET VERROUILLAGES DÉSACTIVÉS.

| | |
|---|---|
| **CLASS 1** | **LASER PRODUCT** |
| **KLASSE 1** | **LASER PRODUKT** |
| **LUOKAN 1** | **LASER LAITE** |
| **KLASS 1** | **LASER APPARAT** |
| **PRODUCTO** | **LÁSER CLASE 1** |

## Consignes relatives au visionnage 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D. Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Dès que vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Le visionnage d'images en 3D sur une période de temps prolongée peut occasionner une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes Active 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. En utilisant la fonction 3D ou en portant des lunettes Active 3D en cours de marche ou de mouvement, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT (SORTIE HDMI) de l'appareil à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le produit émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D est déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine. Vous ne pouvez pas modifier la résolution.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 3,5 mètres du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque l'appareil est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

# Sommaire


## MISE EN ROUTE

5 Accessoires
5 Accessoires des enceintes
6 Façade
6 Face arrière
7 Télécommande

## BRANCHEMENTS

8 Connexion des enceintes
10 Connexion à un routeur réseau
11 Connexion à un téléviseur et des périphériques externes

## PARAMÈTRES

12 Procédure de réglage des paramètres initiaux
13 Présentation de l'écran d'accueil
13 Accéder à l'écran Paramètres d'accueil
14 Paramètres Fonctions du menu
17 Configuration réseau
18 Mise à niveau du logiciel
19 Configuration de la fonction DLNA

## LIRE UN CONTENU

20 Changement du dispositif source
20 Lecture de disques disponibles dans le commerce
20 Lecture d'un disque dont le contenu est enregistré par l'utilisateur
21 Lecture de fichiers sur un périphérique USB
22 Contrôle de la lecture Vidéo
24 Lecture d'un disque audio commercial pré-enregistré
24 Contrôle de la lecture de musique
25 Visionnage des photos
26 Écouter la radio
27 Utilisation du système Bluetooth
29 Utilisation des boutons spécifiques de la télécommande

## SERVICES RÉSEAU

30 Utilisation de BD-LIVE™
30 Utilisation du DLNA
30 Applications
31 Utilisation d'Vewd App Store

## ANNEXES

32 Informations complémentaires
33 Compatibilité des disques et des formats
38 Dépannage
41 Caractéristiques techniques
42 Licences


- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  a. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  b. Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectué(e).

Vérifiez que tous les accessoires et tous les composants des enceintes figurant ci-dessous sont inclus.


## Accessoires

- Télécommande
- Manuel d'utilisation
- Piles


|  |  |
|---|---|
| Câble d'alimentation | Antenne FM |

## Accessoires des enceintes


**HT-J4500**

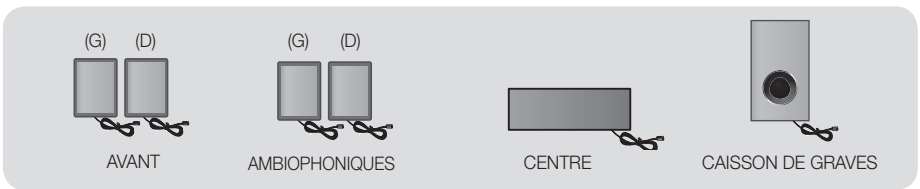


**HT-J4530**

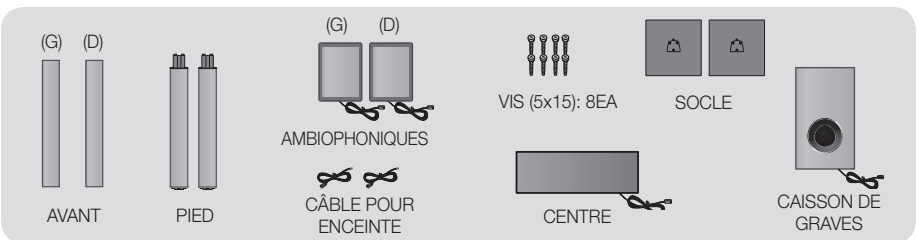



**HT-J4550**

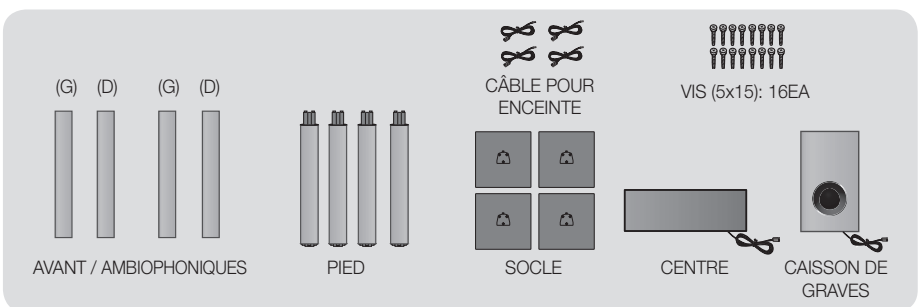

## Façade


ICÔNES D'AFFICHAGE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FONCTION | | ARRÊT | | LECTURE/ PAUSE |
| | OUVRIR/ FERMER | | RÉGLAGE DU VOLUME | | MARCHE/ ARRÊT |

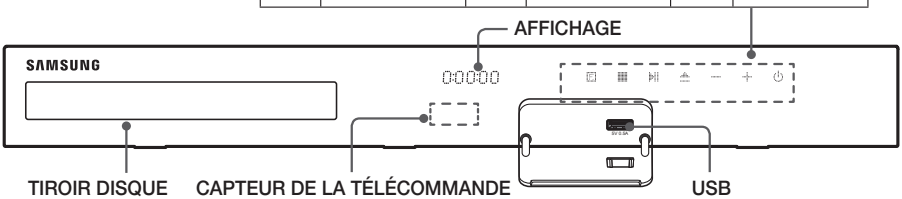


- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Pour mettre à niveau le logiciel de l'appareil via la prise USB, vous devez utiliser une clé USB à mémoire flash.
- Lorsque l'appareil affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton ⏯/▶ situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Play Movie ou Start dans le menu du disque, puis appuyez sur le bouton ↵.
- Si vous utilisez Internet ou lisez le contenu du périphérique USB sur le téléviseur via le Home cinéma, vous ne pouvez pas sélectionner le mode **BD/DVD** à l'aide du bouton **FUNCTION**. Pour sélectionner le mode **BD/DVD** quittez Internet ou arrêtez la lecture du contenu sur le téléviseur et sélectionnez le mode **BD/DVD** musicale.

## Face arrière

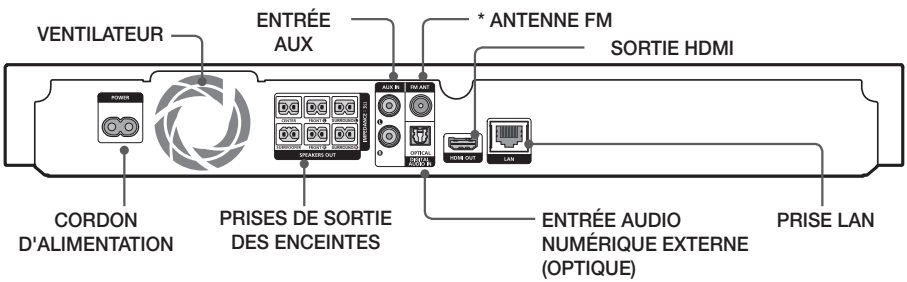



* **Connexion de l'antenne FM**

1. Branchez l'antenne FM fournie dans la prise FM ANT (ANTENNE FM).
2. Déplacez progressivement le fil de l'antenne jusqu'à trouver une position dans laquelle la réception est de qualité, fixez-le ensuite solidement à un mur ou une autre surface solide.

- Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 10 cm sur tous les côtés du Home cinéma dans le but de garantir une ventilation appropriée. Veuillez à ne pas obstruer le ventilateur ou les orifices d'aération.
- Cet appareil ne reçoit pas les émissions AM.

## Télécommande

### Boîtier de la télécommande

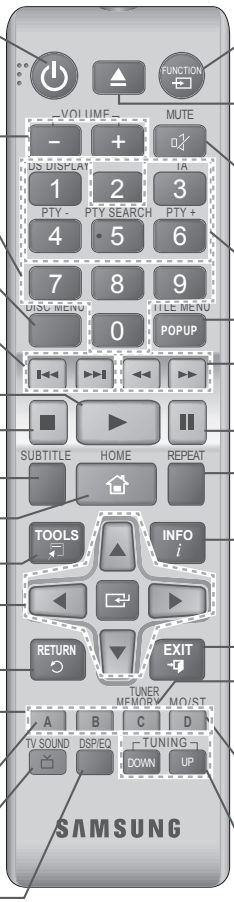


Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

Permet de régler le volume.

Appuyez sur les boutons numériques pour commander les options.

Appuyez sur ce bouton pour visualiser le menu du disque.

Appuyez sur ces boutons pour effectuer un saut vers l'arrière ou l'avant.

Appuyez sur ce bouton pour lire un disque ou des fichiers.

Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture d'un disque ou de fichiers.

Permet de sélectionner la langue de sous-titrage du disque.

Permet de passer à l'écran d'accueil.

Permet d'accéder au menu Tools.

Sélectionnez les éléments de menu à l'écran, puis changez les valeurs du menu sélectionné.

Permet de revenir au menu précédent.

Ces boutons sont utilisés à la fois pour les menus de l'appareil et certaines fonctions liées aux disques Blu-ray.

Appuyez pour enregistrer un programme radio FM.

Appuyez sur ce bouton pour diriger le signal audio vers l'enceinte du Home cinéma ou vers l'enceinte du téléviseur (reportez-vous à la page 29).

Sélectionnez le mode audio DSP/EQ souhaité.

Appuyez ici pour sélectionner le mode du Home cinéma. (BD/DVD, D. IN, AUX, etc.).

Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.

Permet de couper le son momentanément.

Utilisez la fonction RDS pour recevoir des stations FM.

Permet d'accéder au menu contextuel/menu titre.

Appuyez sur ces boutons pour effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.

Permet de mettre la lecture en pause.

Permet de répéter la lecture d'un titre, d'un chapitre, d'une piste ou d'un disque.

Permet d'afficher les informations relatives à la lecture, en cours de lecture d'un disque Blu-ray/DVD ou de fichiers.

Permet de quitter le menu.


Permet de configurer une fréquence radio préréglée.

Permet de sélectionner les réglages MONO ou STEREO pour les radiodiffusions.

Permet de rechercher les stations FM actives et de changer les canaux en conséquence.

### Insertion des piles dans la télécommande


- Veillez à faire correspondre les pôles « + » et « – » de la pile avec les symboles équivalents dans le compartiment.
- Sur la base d'une utilisation classique, la durée de vie des piles est d'environ un an.
- La portée de la télécommande en ligne droite est d'environ 7 mètres par rapport à l'appareil.

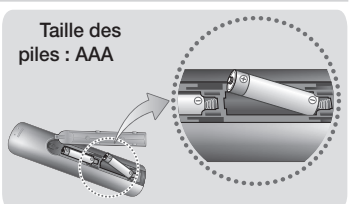

Dans ce chapitre, vous trouverez plusieurs méthodes vous expliquant comment connecter votre appareil à d'autres composants externes.

Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

## Connexion des enceintes

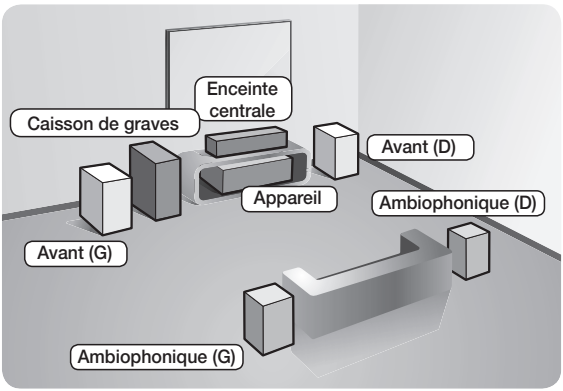


**Position de l'appareil**

Posez-le sur un support, sur une étagère ou sous un meuble TV.

**Choix de la position d'écoute**

La position d'écoute doit être située à une distance équivalente à environ 2,5 à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur. Si vous avez par exemple un écran 46 pouces, situez les positions d'écoute entre 2,92 et 3,5 m de l'écran.

| | |
|---|---|
| **Enceintes avant** | Placez les enceintes face à votre position d'écoute en les orientant vers vous (d'environ 45°). Positionnez-les de manière à ce que les haut-parleurs d'aigus se situent à la hauteur de vos oreilles. Alignez la face avant des enceintes avant avec la face avant de l'enceinte centrale ou avancez-les légèrement par rapport à l'enceinte centrale. |
| **Enceinte centrale** | Il est préférable d'installer l'enceinte centrale à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez également l'installer directement sur ou sous le téléviseur. |
| **Enceintes ambiophoniques** | Placez les enceintes ambiophoniques de chaque côté de votre position d'écoute. Si vous ne disposez pas d'assez de place, positionnez-les face à face. Elles doivent être situées à environ 60 à 90 cm de vos oreilles et légèrement inclinées vers le sol.<br>* Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes ambiophoniques servent principalement pour les effets sonores. Elles n'émettent donc pas de son en permanence. |
| **Caisson de graves** | La position du caisson de graves n'a pas d'importance. Vous pouvez l'installer où vous voulez. |

*** L'aspect des enceintes peut différer des illustrations du manuel.**


*** Faites correspondre les câbles d'enceinte aux couleurs de l'enceinte arrière, puis branchez-les sur les prises de la couleur correspondante Reportez-vous à la page 9 pour obtenir des instructions.**


## Installation des enceintes sur le pied type Tallboy

*** Modèle HT-J4530 uniquement – Enceintes avant**


*** Modèle HT-J4550 uniquement - Enceintes avant/ambiophoniques**


1. Retournez le socle et emboîtez-le sur le pied.
2. Utilisez un tournevis pour insérer les vis dans les 3 orifices marqués.

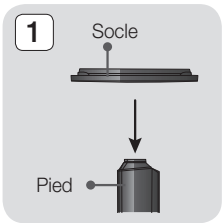

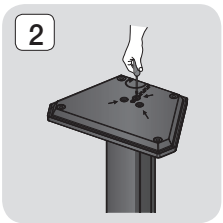



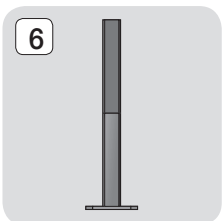

3. Redressez le câble pour enceinte fourni et insérez-le dans l'orifice au centre du socle.
4. Branchez l'enceinte supérieure au pied ainsi monté.

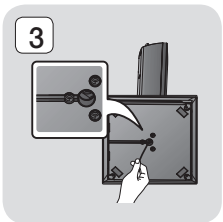

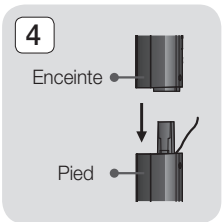
5. À l'aide d'un tournevis, serrez une vis dans le sens des aiguilles d'une montre dans le trou situé à l'arrière de l'enceinte. Puis, connectez le câble de l'enceinte.
6. Voici à quoi ressemble l'enceinte une fois celle-ci installée. Respectez cette procédure pour installer l'autre enceinte.

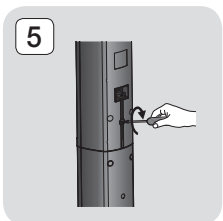



## Raccordement des câbles d'enceinte

1. Chaque ensemble de câble d'enceinte doit être relié à l'enceinte correspondante. Pour cela, la prise avec le codage couleur sur chaque ensemble doit correspondre à l'autocollant coloré situé sur la face inférieure de chaque enceinte.
2. Branchez les fiches des câbles de chaque enceinte à l'arrière de l'appareil en respectant les couleurs entre les fiches et les prises femelles des enceintes.

**Pour le modèle HT-J4500**

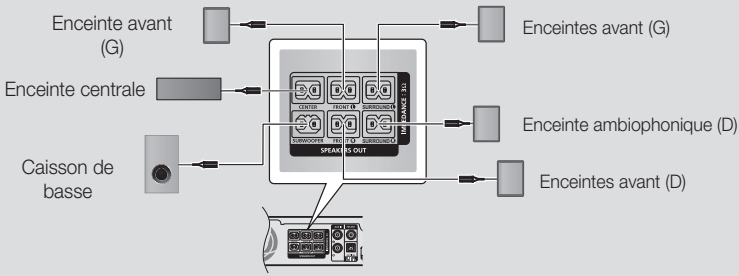



* Reportez-vous à la page 5 pour les enceintes des modèles HT-J4530/J4550.

✎ Si vous placez une enceinte à proximité de votre téléviseur, la couleur des images peut être déformée en raison du champ magnétique.

**| ATTENTION |**

- Si vous souhaitez installer les enceintes au mur, fixez les vis ou les clous (non fournis) fermement au mur et utilisez pour l'installation les orifices situés à l'arrière de l'enceinte. Suspendez chaque enceinte avec précaution.
- Ne laissez pas jouer des enfants avec ou à proximité des enceintes. Ils peuvent se blesser en cas de chute d'une enceinte.
- Lors du branchement des fils sur les enceintes, assurez-vous que la polarité (+/–) est respectée.
- Conservez l'enceinte de caisson de basse hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne mettent leurs mains ou des objets étrangers dans le conduit (orifice) de l'enceinte du caisson de basse.
- N'accrochez pas le caisson de basse au mur à l'aide du conduit (orifice).

## Connexion à un routeur réseau

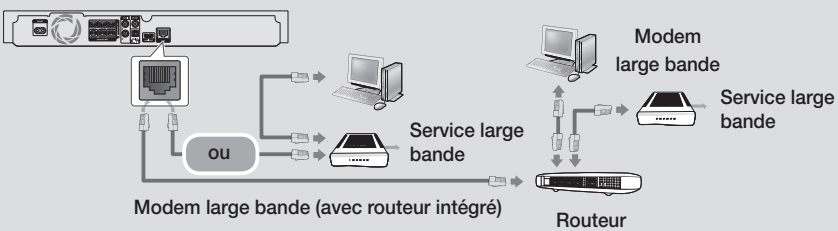


✎ Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de services Internet peut empêcher l'accès de l'appareil au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services Internet pour plus d'informations.


✎ Essayez d'utiliser le câble CAT 7 pour connecter.

✎ Vous ne pouvez pas utiliser le produit si la vitesse du réseau est inférieure à 10 Mbit/s.

✎ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

✎ Pour utiliser la fonction DLNA, vous devez connecter un ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans la figure.

## Connexion à un téléviseur et des périphériques externes

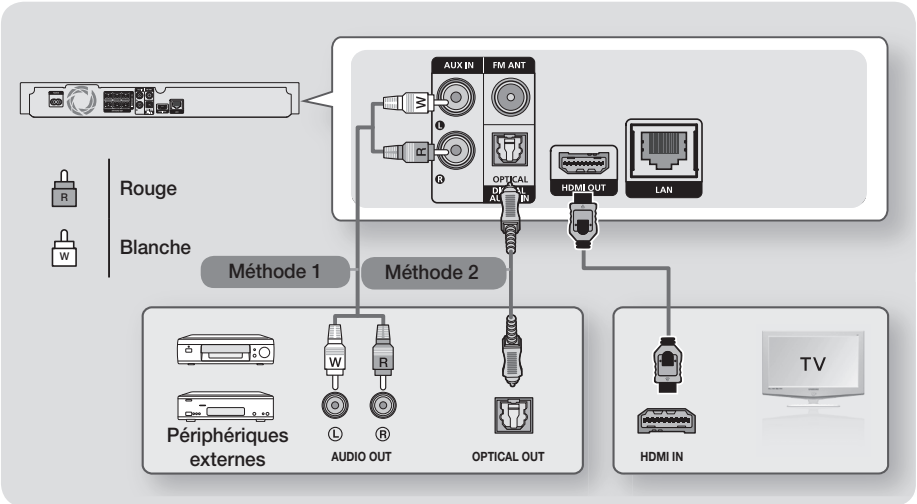


### Connexion de l'appareil à un téléviseur

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise SORTIE HDMI située à l'arrière de l'appareil à la prise ENTRÉE HDMI de votre téléviseur. Si le téléviseur prend en charge la fonction ARC, vous pouvez écouter le son de votre téléviseur depuis votre Home cinéma juste en connectant ce câble. Consultez la page 15 de ce manuel et la section sur l'ARC du manuel d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir plus de détails.

### Connexion à des périphériques externes

Pour sélectionner le mode correct pour un périphérique externe après avoir connecté le périphérique, appuyez sur le bouton **FUNCTION**. Chaque appui sur ce bouton change le mode selon cet ordre :
**BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ FM ➞ BT**

Deux méthodes de connexion des périphériques externes à votre Home cinéma sont décrites ci-dessous.

#### Méthode 1 AUX IN : Connexion d'un composant analogique externe

En utilisant un câble audio RCA (non fourni), connectez la prise d'entrée AUDIO située sur l'appareil à la prise de Sortie AUDIO située sur le composant analogique externe. ⇨ Permet de sélectionner le mode **AUX**.

- Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des fiches des câbles avec celles des prises d'entrée et de sortie.

#### Méthode 2 OPTIQUE : connexion d'un composant audio numérique externe

Permet de connecter la sortie audio numérique des composants à signaux numériques tels que les récepteurs câble/satellite (décodeur) : En utilisant un câble optique numérique (non fourni), connectez la prise d'entrée Audio numérique optique située sur l'appareil à la prise de Sortie optique numérique située sur le périphérique numérique externe.⇨ Sélectionnez le mode **D. IN**.

✎ Pour visionner un film depuis votre récepteur câble/satellite, vous devez connecter sa prise de sortie vidéo directement à votre téléviseur.


✎ Ce système prend en charge les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz minimum provenant de composants numériques externes.

✎ Ce système prend en charge uniquement les données audio DTS et Dolby Digital. Les données audio MPEG, un format type train de bits n'est pas pris en charge.

## Procédure de réglage des paramètres initiaux

- Le menu Accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur cet appareil après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.


1. Mettez votre téléviseur sous tension après avoir connecté l'appareil, puis mettez ce dernier à son tour sous tension. Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, il affiche automatiquement l'écran des langues **Setup** (Configuration).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue appropriée, puis appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer la configuration de la fonction.

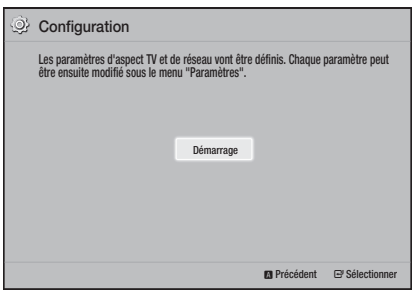



4. L'écran Format TV apparaît. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le format d'image du téléviseur souhaité, puis appuyez sur le bouton . Vous avez quatre choix :
   **16:9 Original** - Pour les téléviseurs grand écran. Permet d'afficher les images en grand écran dans leur format original 16.9 et les images 4:3 (l'ancien format standard) en format 4:3 pillar box (Encadrement horizontal du 4:3) avec des barres noires sur la gauche et la droite.
   **16:9 Entier** - Pour les téléviseurs grand écran. Permet d'afficher les images en grand écran dans leur format original 16.9 et d'étirer les images 4:3 pour remplir l'écran 16:9.
   **4:3 Letter Box** - Pour les plus anciens téléviseurs analogiques à écran standard. Permet d'afficher les images 4:3 en plein écran et les images 16.9 au format boîte aux lettres qui conserve le rapport 16:9 mais place des barres noires au-dessus et en-dessous de l'image.
   **4:3 Pan-Scan** - Pour les plus anciens téléviseurs analogiques à écran standard. Permet d'afficher les images 4:3 en plein écran et les images 16.9 au format Pan-Scan qui remplit l'écran, mais coupe les côtés droit et gauche de l'image et agrandit le milieu verticalement.
5. L'écran **Réseau - Câblé** apparaît.
   - Si vous disposez d'un réseau avec des adresses IP dynamiques (c'est le cas pour la plupart des gens), sélectionnez **Auto**, appuyez sur le bouton puis passez à l'étape 6.
   - Si vous disposez d'un réseau avec des adresses IP statiques, nous vous conseillons de sélectionner **Skip (Saut)** en appuyant sur le bouton **BLUE (BLEU) (D)**. (Reportez-vous à la page 17)
   - Si vous ne disposez d'aucun réseau, sélectionnez **Ignorer** en appuyant sur le bouton **BLEU (D)**. L'écran Paramètres initiaux terminés apparaît puis l'écran d'accueil apparaît également.

| REMARQUE |

- Si vous ignorez la configuration du réseau ou si la configuration ne fonctionne pas correctement, vous pouvez configurer la connexion réseau de l'appareil ultérieurement. (Reportez-vous à la page 17)

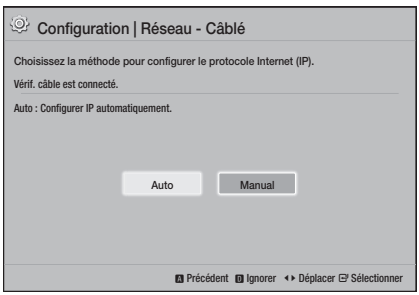



6. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée. Une fois terminée, appuyez sur le bouton . L'écran Paramètres initiaux terminés apparaît puis l'écran d'accueil apparaît également.

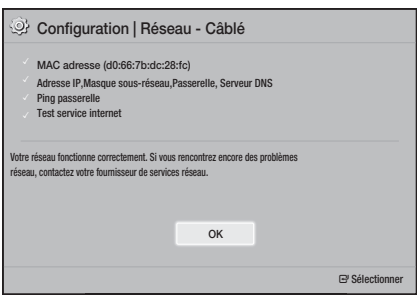

✎ Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran **Setup** (Configuration) pour procéder à des modifications, sélectionnez l'option **Reset** (Réinitialiser). (Reportez-vous à la page 17)

✎ Si vous utilisez un câble HDMI pour connecter l'appareil à un téléviseur Samsung conforme à la fonctionnalité Anynet+ (HDMI-CEC) et que : 1.) Vous avez réglé la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) sur Activé à la fois sur le téléviseur et l'appareil ; 2.) Vous avez réglé le téléviseur sur une langue prise en charge par l'appareil, ce dernier sélectionne alors automatiquement cette langue comme langue préférée.

## Présentation de l'écran d'accueil

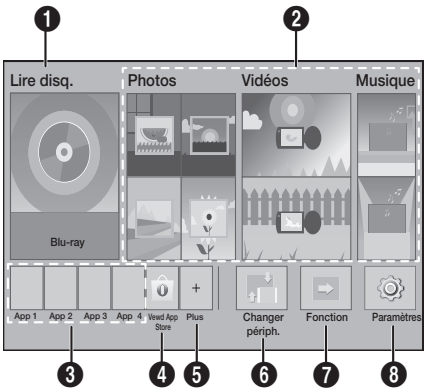


### ❶ Lire disq.

Les informations relatives au disque en cours de lecture s'affichent.
Appuyez sur ⏎ pour lancer la lecture du disque.

### ❷ Photos/Vidéos/Musique

Permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur un disque, une clé USB, un ordinateur ou des périphériques mobiles.

### ❸ Applications

Permet de télécharger diverses applications gratuites ou payantes.

### ❹ Vewd App Store

Permet d'activer l'application Web pour le téléviseur.

### ❺ Plus

Une liste des applications utiles et populaires recommandées.

✎ L'élément peut ne pas être affiché selon le pays.

### ❻ Changer périph.

Affiche la liste des périphériques externes connectés à votre appareil. Permet de sélectionner le périphérique souhaité.

### ❼ Fonction

Permet de sélectionner un périphérique externe, d'activer la radio et de changer de mode pour passer en Bluetooth. Utilisez le bouton **FUNCTION** de la télécommande et le bouton ⊟ de l'appareil pour changer de mode.


### ❽ Paramètres

Permet de régler diverses fonctions selon vos préférences.

✎ Pour lire ou afficher des fichiers vidéos, photos ou musicaux stockés sur votre ordinateur, vous devez connecter votre home cinéma et votre ordinateur à un réseau domestique et installer le logiciel DLNA sur votre ordinateur. Reportez-vous aux pages 19 et 30.

## Accéder à l'écran Paramètres d'accueil


1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur ⏎. L'écran **Paramètres** apparaît.

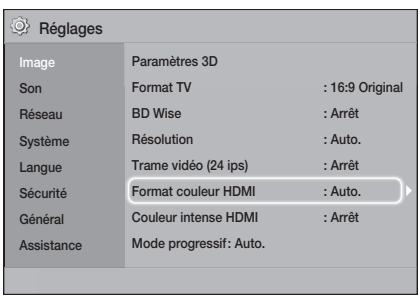


2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options sur l'écran **Paramètres**, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande. (Reportez-vous à la page 14)

✎ Si l'appareil reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes et qu'aucune action n'est effectuée, un écran de veille s'affiche sur le téléviseur. Si l'appareil reste en mode d'écran de veille pendant plus de 20 minutes, l'alimentation est automatiquement coupée.

## Boutons de la télécommande utilisés pour le menu Settings

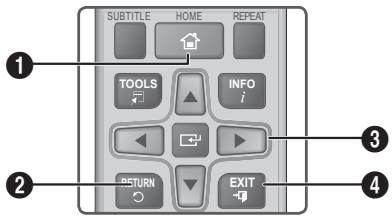


| | |
|---|---|
| ❶ | Bouton **HOME** : permet de passer à l'écran d'accueil. |
| ❷ | Bouton **RETURN** : Permet de revenir au menu précédent. |
| ❸ | Bouton (**ENTRÉE**) / **DIRECTION**<br>• Appuyez sur ▲▼◄► pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément.<br>• Appuyez sur le bouton pour activer l'élément sélectionné actuellement ou confirmer un réglage. |
| ❹ | Bouton **EXIT** : Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuellement sélectionné. |

### Informations détaillées sur les fonctions

Les fonctions, éléments de menu et options **Paramètres** sont expliqués en détail à l'écran. Pour afficher les informations, utilisez les boutons ▲▼◄► pour sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option. Les informations apparaissent en général en bas de l'écran.

Une brève description des différentes fonctions **Paramètres** s'affiche sur cette page. Vous pourrez également trouver des informations complémentaires sur certaines fonctions dans l'Annexe de ce manuel.

## Paramètres Fonctions du menu

### Affichage

#### Paramètres 3D

Permet de configurer les fonctions relatives à la 3D.

✓ **Mode lecture Blu-ray 3D**: Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D. Si vous passez au menu d'accueil tout en étant en mode 3D, l'appareil passe automatiquement en mode 2D.

✓ **Taille écran**: Permet d'entrer la taille du téléviseur connecté à l'appareil. L'appareil règle automatiquement la sortie 3D en fonction de la taille de l'écran du téléviseur.

✎ Lisez attentivement les informations relatives à la santé et la sécurité avant de visionner un contenu 3D. (Reportez-vous à la page 3)

#### Format TV

Vous permet de régler la sortie de l'appareil sur la taille de l'écran de votre téléviseur. (Reportez-vous à la page 32)

#### BD Wise

**BD Wise** est la dernière fonctionnalité d'interconnectivité de Samsung. Lorsque vous connectez un appareil Samsung et un téléviseur Samsung doté de la fonction **BD Wise** via l'interface HDMI et que la fonction **BD Wise** est activée sur l'appareil et le téléviseur, le produit émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque Blu-ray/DVD.

#### Résolution

Cette option vous permet de régler la définition du signal vidéo HDMI respectivement sur les valeurs **BD Wise, Auto., 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. Ces valeurs sont indicatives du nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p signifient respectivement balayage entrelacé (i) et balayage progressif (p). Plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est élevée.

#### Trame vidéo (24 ips)

Le réglage de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** sur **Auto.** vous permet de spécifier automatiquement la sortie HDMI de l'appareil sur 24 images par seconde pour une qualité d'image améliorée si un téléviseur compatible 24Fs est connecté.

- Vous ne pouvez bénéficier de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse de défilement.
- Fréquence cinéma est uniquement disponible lorsque l'appareil est en mode de résolution de sortie HDMI 1080p.

### Format couleur HDMI

Vous pouvez régler le format de l'espace chromatique pour la sortie HDMI afin qu'il corresponde aux capacités de l'appareil branché (télévision, moniteur, etc.).

### Couleur intense HDMI

Cette option vous permet de régler l'appareil pour émettre des données vidéo en sortie avec Deep Colour via la prise HDMI OUT. L'option Deep Colour permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

### Mode progressif

Cette option permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

## Son

### Paramètre haut-parleur

Cette fonction vous permet de régler les paramètres d'enceinte suivants et d'activer et désactiver la tonalité d'essai afin de tester les enceintes.

- ✓ **Niveau**: Vous permet de régler les paramètres des enceintes suivantes et d'activer et désactiver la tonalité d'essai afin de tester les enceintes. -6dB. Par exemple, si vous aimez les basses puissantes, vous pouvez augmenter le niveau sonore du caisson de basse de 6dB.
- ✓ **Distance**: vous permet de régler la distance relative de chaque enceinte à partir de la position d'écoute jusqu'à 9 mètres. Plus la distance est grande, plus le son de l'enceinte sera fort.
- ✓ **Test des enceintes**: vous permet d'exécuter la fonction de test des enceintes afin que vous puissiez tester vos réglages. Le réglage du test des enceintes sur On (Marche) permet d'activer le test des enceintes. Le régler sur Off (Arrêt) permet de le désactiver.

### Sélect. haut-parleur

Cette option vous permet de sélectionner les enceintes que vous souhaitez activer : celles du téléviseur ou celles du Home cinéma.

### Mode égaliseur

Activez **Mode égaliseur** pour utiliser l'égaliseur.

### Réglages de l'égaliseur

Cette option vous permet de régler l'égaliseur.

✎ **Paramètres de l'égaliseur** n'apparaît que lorsque **Mode égaliseur** est réglé sur **Activé**.

### Fonct. Retour Audio

Cette option vous permet de diriger le son du téléviseur vers les haut-parleurs du Home cinéma. Elle nécessite une connexion HDMI et un téléviseur compatible avec la fonction **Fonct. Retour Audio** (ARC) compatible TV.

- Si la fonction **Fonct. Retour Audio** est activée et si vous utilisez un câble HDMI pour connecter l'appareil au téléviseur, l'entrée optique numérique ne fonctionne pas.
- Si la fonction **Fonct. Retour Audio** est définie sur **Auto.** et si vous utilisez un câble HDMI pour connecter l'appareil au téléviseur, la fonction ARC ou l'entrée optique numérique est sélectionnée automatiquement.

### Sortie numérique

Cette option vous permet de définir la fonction **Sortie numérique** de manière à ce qu'elle corresponde aux capacités du récepteur AV que vous avez connecté à l'appareil. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques. (Reportez-vous à la page 37)

### Contrôle de la dynamique

Cette option vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique de l'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.**: Contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Désactive également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- ✓ **Arrêt**: la plage dynamique reste non compressée, vous permettant ainsi d'entendre le son original.
- ✓ **Activé**: cette option active le contrôle de la dynamique pour les trois formats Dolby. Les sons les moins forts sont amplifiés et le volume des sons forts est abaissé.

### Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage de l'appareil sur l'option **Stéréo Normal** ou **Compatible Surround**.

### Sync. audio

Lorsque l'appareil est relié à un téléviseur numérique, cette option vous permet de régler le temps de retard audio afin que le son soit synchronisé avec la vidéo. Vous pouvez régler le retard entre 0 et 300 millisecondes.

## Réseau

### Réglages du réseau câblé

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à la page 17.

### Test réseau

Permet de tester la configuration du protocole Internet pour voir s'il fonctionne correctement.

### État du réseau

Permet de vérifier le réseau actuel et l'état d'Internet.

### Nom du périphérique

Cette option vous permet d'affecter un nom identifiant l'appareil. Vous utilisez ce nom pour identifier l'appareil lorsque vous lui connectez des périphériques externes (Smartphones, tablettes, etc.)

### Connexion internet BD-Live

Vous permet d'autoriser ou d'interdire une connexion Internet pour les services BD-Live.

## Système

### Configuration

L'option **Configuration** vous permet de relancer la procédure . (Reportez-vous à la page 12)

### Démarr. rapide

Vous pouvez accélérer la mise en route en réduisant le temps de démarrage.

✎ Si cette fonction est **Activé**, la consommation d'énergie en mode veille sera plus grande. (12 W à 20 W environ)

### Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de contrôler ces produits via une télécommande de téléviseur Samsung. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cet appareil à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

### Gestion données BD

Vous permet de gérer les contenus que vous avez téléchargés via un disque Blu-ray prenant en charge le service BD-Live. Vous pouvez afficher les informations concernant le périphérique USB que vous utilisez pour le stockage des données BD Live, y compris l'espace de stockage. Vous pouvez également supprimer les données BD Live et changer le périphérique.

### DivX® Vidéo à la demande

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

## Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, etc.

- La langue sélectionnée n'apparaît que si elle est prise en charge par le disque.

## Sécurité

Le code PIN par défaut est 0000. Pour accéder à la fonction de sécurité, entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre propre code PIN personnel.

### Contrôle parent. BD

Cette option empêche la lecture des disques Blu-ray ayant une classification égale ou supérieure à une classification d'âge particulière que vous avez définie jusqu'à la saisie du code PIN.

### Contrôle parent. DVD

Cette option empêche la lecture des disques DVD ayant une classification supérieure à une classification numérique spécifique jusqu'à la saisie du code PIN.

### Modifier PIN

Cette option permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

## Général

### Fuseau Horaire

Vous pouvez spécifier le fuseau horaire applicable à votre région.

| Assistance |
|---|
| **Mise à niveau du logiciel** |
| Pour obtenir plus d'informations sur la fonction, reportez-vous en page 18. |
| **Contacter Samsung** |
| Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance relatives à votre appareil. |
| **Conditions contrat de service** |
| Permet d'afficher la clause de non-responsabilité générale concernant les contenus et services de tiers. |
| **Réinitialisation** |
| Tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut, à l'exception des paramètres réseau. Il est nécessaire d'entrer le code PIN de sécurité. Le code PIN de sécurité par défaut est 0000. |

## Configuration réseau

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et fonctions basées sur le réseau telles que BD-LIVE et mettre le logiciel du produit à niveau via la connexion au réseau.

### Configuration de votre connexion réseau

Si vous avez ignoré la configuration du réseau lors de la configuration initiale, suivez les instructions ci-dessous pour configurer la connexion du réseau du home cinéma.


Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si l'adresse est dynamique, nous vous recommandons d'utiliser la procédure automatique ci-dessous. Si l'adresse est statique, vous devez utiliser la procédure manuelle suivante.

- Avant de commencer, veuillez confirmer que l'appareil est connecté à votre routeur avec un câble réseau.

#### ❑ Automatique

Pour démarrer le processus de configuration, suivez les étapes suivantes :


1. Dans le menu Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau câblé**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Paramètres du réseau câblé apparaît.
4. Appuyez sur le bouton ► sur le menu Configuration du protocole Internet. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Auto**, puis appuyez sur le bouton .

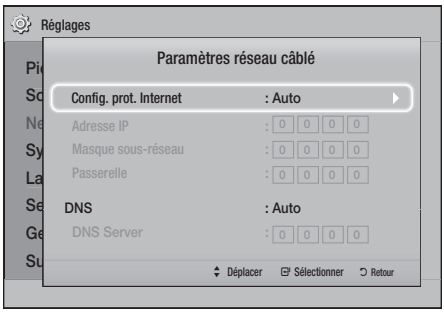


5. La fonction Réseau permet automatiquement d'obtenir et de renseigner les valeurs de l'Adresse IP, du Masque de Sous-réseau, etc.
6. Une fois que la fonction Réseau a acquis les valeurs du réseau, appuyez sur le bouton **RETURN**.
7. Sélectionnez **Test réseau** puis appuyez sur le bouton . Le Home cinéma valide la connexion du réseau. Une fois terminée, appuyez sur le bouton **RETURN**.

#### ❑ Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si l'option Procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement. Vous pouvez obtenir les paramètres du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

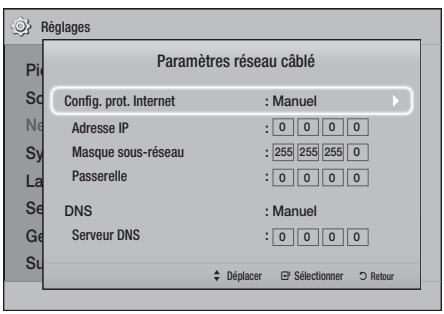


1. Suivez les quatre premières étapes dans la procédure automatique, mais sélectionnez **Manuel** au lieu de Automatique à l'étape 4.

2. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur le premier champ de saisie (Adresse IP).
3. Utilisez les boutons numériques de la télécommande pour entrer les numéros.
4. Une fois que vous avez terminé avec chaque champ, utilisez le bouton ► pour passer successivement au champ suivant. Vous pouvez utiliser les autres boutons fléchés pour aller vers le haut, vers le bas et revenir en arrière.
5. Entrez les valeurs des options **Adresse IP**, **Masque sous-réseau** et **Passerelle**.
6. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur **DNS**.
7. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller sur le premier champ de saisie DNS. Entrez les chiffres correspondant aux valeurs ci-dessus.
8. Appuyez sur le bouton **RETURN** de votre télécommande.
9. Sélectionnez **Test réseau** puis appuyez sur le bouton . Lorsque le test est terminé, appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir à l'écran précédent.
10. Sélectionnez **État du réseau** puis appuyez sur le bouton .
11. L'écran État du réseau apparaît. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée. Une fois terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur le bouton .

## Mise à niveau du logiciel

Le menu **Mise à niveau du logiciel** vous permet de mettre le logiciel de l'appareil à niveau pour en améliorer la performance et obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
- La mise à jour est terminée lorsque l'appareil s'éteint après avoir redémarré. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer l'appareil mis à jour pour une utilisation ultérieure.
- Samsung Electronics n'accepte aucune responsabilité légale concernant un dysfonctionnement de l'appareil provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à niveau du logiciel.

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Mise à niveau du logiciel**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez l'une des méthodes suivantes :
   - **En ligne**
   - **USB**
   - **Notif. mise à jour auto**
5. Appuyez sur le bouton . Les instructions concernant chaque méthode commencent ci-dessous.

✎ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement, appuyez sur le bouton .

### En ligne

Votre appareil doit être connecté à Internet pour exploiter la fonction **En ligne**. Retirez tous les disques avant de démarrer.

1. Sélectionnez **En ligne**, puis appuyez sur le bouton . Le message Connexion au serveur en cours apparaît.
2. Si une mise à jour est disponible, un message contextuel apparaît vous demandant si vous voulez effectuer la mise à niveau. Si vous choisissez **Oui**, l'appareil s'éteint automatiquement, s'allume puis la mise à jour démarre.
3. La fenêtre contextuelle de progression de la mise à jour apparaît. Lorsque la mise à jour est terminée, l'appareil s'éteint à nouveau automatiquement.
4. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT afin d'allumer l'appareil.

### USB

1. Rendez-vous sur le site www.samsung.com.
2. Cliquez sur **OWNERS & SUPPORT** (PROPRIETAIRES ET ASSISTANCE) sur le coin inférieur droit de la page, puis sélectionnez **Manuals & Downloads** (Manuels et téléchargements) sur la liste déroulante qui apparaît.
3. À l'écran suivant, entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Une fois que vous avez entré le numéro du modèle, une liste déroulante affiche les produits correspondant aux numéros de modèle.
4. Effectuez un clic gauche sur le numéro de modèle du produit dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez **Downloads** (Téléchargements) sur la page qui s'affiche.
6. Recherchez l'option Upgrade File (Mettre à niveau le fichier) (type USB) sur la colonne Description. Cliquez sur l'icône **ZIP** dans la colonne Download File (Télécharger le fichier) sur la droite.
7. Cliquez sur **Send** (Envoyer) dans la fenêtre contextuelle qui apparaît. Le fichier se télécharge sur votre ordinateur.

8. Dézippez le dossier compressé sur votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
9. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.
10. Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans l'appareil, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB de l'appareil.
11. Dans le menu de l'appareil, allez dans **Paramètres > Assistance > Mise à niveau du logiciel**.
12. Sélectionnez **USB**.
13. Le Home cinéma recherche le logiciel sur la clé USB. Lorsqu'il trouve le logiciel, la fenêtre contextuelle Update Request (Demande de mise à jour) apparaît.
14. Sélectionnez **OK**. Le Home cinéma s'éteint automatiquement, s'allume puis la mise à jour démarre. Lorsque la mise à niveau est terminée, le Home cinéma s'éteint.
15. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** afin d'allumer le Home cinéma

✎ Aucun disque ne doit être inséré dans le produit lors de la mise à niveau du logiciel via la prise Hôte USB.

✎ Une fois la mise à niveau terminée, consultez les détails du logiciel dans le menu **Mise à niveau du logiciel**.

### Notif. mise à jour auto

Si votre appareil est connecté au réseau et si vous avez activé **Notif. mise à jour auto**, l'appareil vous notifiera si une nouvelle version logicielle est disponible à l'aide d'un message contextuel.

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Dans le menu **Mise à niveau du logiciel**, réglez **Notif. mise à jour auto** sur **Activé**. Si une nouvelle version du logiciel est disponible, l'appareil vous en informe grâce à un message contextuel.
3. Pour mettre à jour le micrologiciel, sélectionnez **Oui**. L'appareil s'éteint automatiquement, s'allume puis la mise à jour démarre.
4. La fenêtre du processus de mise à jour apparaît. Lorsque la mise à jour est terminée, l'appareil s'éteindra à nouveau automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** afin d'allumer l'appareil.

## Configuration de la fonction DLNA

DLNA vous permet de lire des fichiers musicaux, vidéo, photo stockés sur votre ordinateur via votre Home cinéma.

Pour utiliser le DLNA, vous devez installer le logiciel DLNA ou avoir déjà installé un logiciel DLNA sur votre ordinateur et vous devez connecter le Home cinéma à votre ordinateur via votre réseau (voir la page 10).

✎ Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et Windows 8 possèdent le logiciel DLNA (Play To) intégré.

Votre Home cinéma peut lire le contenu situé sur des disques Blu-ray/DVD/CD, des périphériques USB, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et dans des applications.

Pour lire le contenu situé sur votre ordinateur ou un périphérique mobile, vous devez connecter l'ordinateur ou le périphérique mobile et l'appareil à votre réseau. Pour lire le contenu sur votre ordinateur, vous devez également télécharger et installer le logiciel de réseau DLNA ou posséder déjà le logiciel de réseau DNLA sur votre ordinateur.

✎ Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et Windows 8 possèdent le logiciel DLNA (Play To) intégré.

## Changement du dispositif source

Si deux appareils externes ou plus sont connectés à l'appareil principal, vous pouvez utiliser l'une des trois méthodes décrites ci-dessous pour changer le dispositif source.

### Méthode 1

Depuis l'écran d'accueil, utilisez les boutons ▲▼◄► pour passer à **Changer périph.**, et appuyez ensuite sur .

Le menu **Changer périph.**. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le périphérique souhaité puis appuyez sur le bouton .

### Méthode 2

Si vous passez à **Photos**, **Vidéos**, **Musique** ou sur d'autres contenus basés sur les fichiers, une liste de dossiers et de fichiers va apparaître. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour afficher la fenêtre contextuelle **Changer périph.** utilisez les boutons ▲▼ pour se déplacer sur l'appareil désiré, et appuyez ensuite sur .

### Méthode 3

Lorsqu'un périphérique est connecté pour la première fois, une fenêtre contextuelle apparaît. Sur la fenêtre contextuelle, vous pouvez modifier le périphérique source en utilisant les boutons ◄► puis appuyer sur .

## Lecture de disques disponibles dans le commerce

1. Appuyez sur le bouton ▲ pour ouvrir le tiroir disque.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.



3. Appuyez sur le bouton ▲ pour fermer le tiroir disque.La lecture commence automatiquement.
4. Si la lecture ne commence pas automatiquement, appuyez sur le bouton ► de la télécommande

## Rangement et gestion des disques

- Comment tenir le disque



  - Des empreintes digitales ou des rayures sur la surface d'un disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
  - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
  - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
  - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- Nettoyage des disques



  - En cas d'empreintes ou de saleté sur un disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
  - Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.
  - Rangement des disques
    - N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
    - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
    - Rangez-le dans une pochette propre et verticalement.

## Lecture d'un disque dont le contenu est enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques Blu-ray, DVD ou CD.

1. Placez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir disque en veillant à ce que l'étiquette du disque soit orientée vers le haut puis fermez le tiroir disque.
2. Servez-vous des boutons ▲▼◄► pour sélectionner le type de contenus que vous souhaitez afficher ou lire **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**, puis appuyez sur le bouton .

**OU**

2-1 Sélectionnez **Lire disq.** depuis l'écran d'accueil. L'écran **Lire disq.** apparaît. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le type de contenu désiré, **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.


3. Un écran listant le contenu du disque apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé vous allez voir soit des documents, soit des fichiers individuels, ou les deux.
4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◄► pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
5. Utilisez les boutons ▲▼◄► pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton **RETURN** une ou plusieurs fois pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.
7. Consultez les pages 22 à 26 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un disque.

## Lecture de fichiers sur un périphérique USB

Vous pouvez recourir à deux méthodes différentes pour lire ou afficher via votre appareil les fichiers multimédia stockés sur un périphérique USB.

### Méthode 1 : Avant de connecter un périphérique USB l'appareil est allumé

1. La fenêtre contextuelle"**Nv. périph. conn.**" apparaît.

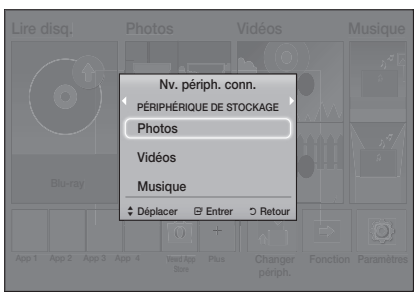


✎ Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, passez à la méthode 2.

2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Photos**, **Vidéos** ou **Musique** et appuyez ensuite sur le bouton . En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers individuels ou les deux types d'éléments à la fois.
3. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◄► pour sélectionner un dossier, et appuyez ensuite sur le bouton .
4. Sélectionnez un fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou sur le bouton **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.
6. Consultez les pages 22~26 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un périphérique USB.

### Méthode 2 : Si l'appareil est éteint après que vous avez connecté un périphérique USB

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur **Changer périph.** et sélectionnez un périphérique USB.
3. Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner **Photos**, **Vidéos** ou **Musique** sur l'écran d'accueil, et ensuite appuyez sur le bouton .
4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◄► pour sélectionner un dossier, et appuyez ensuite sur le bouton .
5. Sélectionnez un fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou sur le bouton **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.
7. Consultez les pages 22~26 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un périphérique USB.


✎ Si vous insérez un disque en cours de lecture de contenu sur un périphérique de stockage USB ou un téléphone, le mode de l'appareil passe automatiquement à « Disc » (Disque).

✎ Si votre téléphone cellulaire est compatible DLNA, vous pouvez lire le contenu sans la connexion d'un câble USB. (Reportez-vous à la page 30)

## Contrôle de la lecture Vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un disque Blu-ray/DVD, un périphérique USB, un périphérique mobile, ou un ordinateur.
En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

### Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo

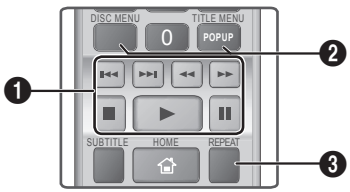


#### ❶ Boutons liés à la lecture

L'appareil ne lit pas le son en mode **Recherche**, **Lent** ou **Pas**.

- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton ▶.

| | |
|---|---|
| ▶ | Permet de démarrer la lecture. |
| ■ | Permet d'arrêter la lecture. |
| ❚❚ | Permet d'interrompre la lecture. |
| Lecture rapide | Au cours de la lecture, appuyez sur le bouton ◀◀ ou sur le bouton ▶▶. Chaque fois que appuyez sur le bouton ◀◀ ou sur le bouton ▶▶, la vitesse de lecture change. |
| Lecture au ralenti | en mode pause, appuyez sur le bouton ▶▶. Chaque fois que appuyez sur le bouton ▶▶, la vitesse de lecture change. |
| Lecture pas à pas | En mode pause, appuyez sur le bouton ❚❚. Chaque fois que appuyez sur le bouton ❚❚, la vitesse de lecture change. |
| Saut de lecture | Au cours de la lecture, appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭. Chaque fois que appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭, le disque se déplace sur le chapitre ou le fichier suivant ou précédent. |

#### ❷ Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

**DISC MENU**

Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.

**TITLE MENU**

Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Titre.

- Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton **VERT (B)** : pour y accéder.

**POPUP MENU**

Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.

#### ❸ Répétition de la lecture

1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton **REPEAT** de la télécommande.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Arrêt**, **Titre**, **Chapitre**, **Tous** ou **Répétition A-B**, puis appuyez sur le bouton ↵.

❑ **Répétition A-B**

1. Appuyez sur le bouton ↵ à l'emplacement sur lequel vous souhaitez démarrer la répétition (A).
2. Appuyez sur le bouton ↵ à l'emplacement sur lequel vous souhaitez démarrer la répétition (B).
3. Pour reprendre le cours normal de la relecture, appuyez à nouveau sur le bouton **REPEAT**.
4. Appuyez sur le bouton ↵.

✎ En fonction du disque, l'écran peut ne pas afficher toutes les options de répétition.

✎ L'écran peut ne pas afficher immédiatement **Chapitre** ou **Titre**. Continuez à appuyer sur les boutons ▲▼ jusqu'à ce que votre choix soit à l'intérieur du champ applicable.

✎ Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **REPEAT** puis sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton ↵.

✎ L'écran peut ne pas afficher immédiatement **Répétition A-B**. Continuez à appuyer sur les boutons ▲▼ jusqu'à ce que **Répétition A-B** soit à l'intérieur du champ applicable.

✎ Vous devez définir le point (B) à un intervalle d'au moins 5 secondes de temps de lecture après le point (A).

## Utilisation du menu TOOLS

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

### Titre

S'il y a plusieurs titres sur un disque ou un appareil, passez au titre souhaité ou sélectionnez-le.

### Durée de lecture

Allez jusqu'à un point de lecture particulier. Utilisez les boutons numériques pour entrer le point de lecture.

### Mode Répétition

Vous permet de répéter un titre particulier, un chapitre, ou une section spécifique.

### Sync. audio

Vous permet de régler le temps de retard audio afin que l'audio synchronise avec la vidéo. Vous pouvez régler le délai entre 0 et 300 millisecondes.

### Mode égaliseur

Activez Equalizer Mode (mode égaliseur) pour utiliser l'égaliseur.

### Réglages de l'égaliseur

Cette option vous permet de régler l'égaliseur.

✎ **Equalizer Settings** (Paramètres de l'égaliseur) n'apparaît que lorsque **Equalizer Mode** (Mode égaliseur) est réglé sur **On** (Activé).

### Paramètres d'image

Vous permet de régler le mode d'utilisation.

- **Mode**
  - **Utilisateur** : vous permet d'ajuster manuellement les fonctions **Luminosité**, **Contraste**, **Couleur** et **Netteté**.
  - **Dynamique** : choisissez ce réglage pour accentuer la netteté de l'image.
  - **Normal** : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.
  - **Cinéma** : il s'agit du réglage le mieux adapté au visionnage de films.

**La sélection des menus apparaît uniquement lorsque les disques BD/DVD sont lus.**

### Chapitre

Sélectionnez cette option pour accéder à un chapitre que vous désirez regarder.

### Audio

Sélectionnez cette option pour régler la langue de bande son souhaitée.

### Sous-titres

Sélectionnez cette option pour régler la langue de sous-titres souhaitée.

### Angle

Utilisé pour regarder une scène sous un autre angle. Le menu **Angle** affiche le nombre d'angles disponibles (1/1, 1/2, 1/3, etc.).

| BONUSVIEW Vidéo | BONUSVIEW Audio |
|---|---|

Réglez l'option Bonusview souhaitée.

**La sélection des menus apparaît uniquement lorsqu'un fichier est lu**

### Plein écran

Réglez la taille de plein écran souhaitée. Vous pouvez sélectionner **Original**, **Mode1** (plus grand), et **Mode2** (le plus grand).

### Information

Permet d'afficher les informations relatives au fichier vidéo.


✎ Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.

### Création d'une liste de lecture des vidéos

Vous pouvez créer une liste de lecture des fichiers vidéo presque de la même façon que vous créez une liste de lecture des fichiers musicaux. Reportez-vous à la page 24 pour obtenir des instructions. Sélectionnez les fichiers vidéo au lieu des fichiers musicaux.

## Lecture d'un disque audio commercial pré-enregistré

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
   - Pour un CD audio (CD-DA), la première piste s'exécute automatiquement. Les plages d'un disque sont lues dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées sur le disque.
   - Pour un disque MP3, appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur le bouton ⏎.

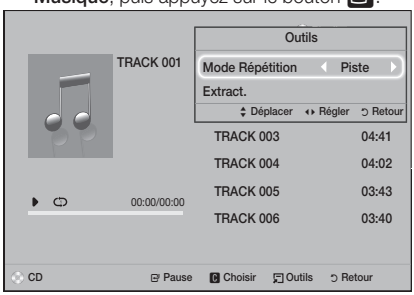



2. Pour lire une piste particulière, utilisez les boutons ▲▼ de la télécommande pour sélectionner la piste, puis appuyez sur le bouton ⏎.

✎ Pour plus d'informations sur la lecture de la musique, consultez la section Contrôle de la lecture de musique ci-dessous.

## Contrôle de la lecture de musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical stocké sur un DVD, CD, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

### Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

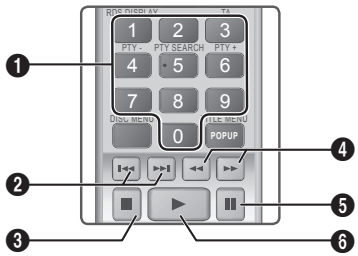


| | |
|---|---|
| ❶ | **Boutons** numériques : durant la lecture de la liste de lecture, appuyez sur le numéro de piste souhaité. La piste sélectionnée est alors reproduite. |
| ❷ | **Saut** : Durant la lecture, appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ pour accéder à la piste musicale précédente ou suivante. |
| ❸ | ■ bouton : permet d'arrêter la lecture d'une piste. |
| ❹ | **Lecture rapide (CD audio [CD-DA] uniquement) :** Durant la lecture, appuyez sur le bouton ◄◄ ou ►►. Chaque fois que appuyez sur le bouton ◄◄ ou ►►, la vitesse de lecture change. |
| ❺ | ❚❚ bouton : permet de mettre en pause une piste. |
| ❻ | ► bouton : permet de lire la plage sélectionnée. |

### Répétition de pistes


Vous pouvez configurer la répétition de pistes sur l'appareil.

1. Durant la lecture de musiques, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Utilisez le bouton ◄► pour sélectionner **Arrêt**, **Piste** ou **Une fois**, **Tous** ou **Aléatoire** dans **Mode Répétition**, puis appuyez sur le bouton ⏎.

### Création d'une liste de lecture de musiques

1. En cas de lecture de musiques sur CD ou DVD commercial, appuyez sur le bouton ■ ou **RETURN**. L'écran Liste des musiques s'affiche. Si vous créez une liste de lecture de musiques sur un disque créé par vous ou sur un périphérique USB, accédez à la liste des musiques de la manière décrite page 20 ou 21.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour passer au fichier souhaité puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** pour le sélectionner Répétez cette procédure pour sélectionner d'autres fichiers.

3. Si vous souhaitez sélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS**, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Sélectionner tout**, et appuyez ensuite sur . Si vous souhaitez désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS**, sélectionnez **Tout désélectionner**, et appuyez ensuite sur .

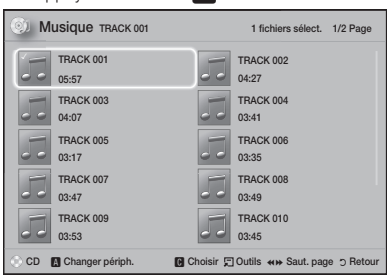


4. Pour retirer un fichier de la **Liste lect**, placez-vous sur le fichier puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**.
5. Appuyez sur le bouton pour lire les fichiers sélectionnés. L'écran **Liste lect** apparaît.
6. Pour accéder à la liste des musiques, appuyez sur le bouton ■ ou **RETURN**.
7. Pour revenir à la **Liste lect** appuyez sur le bouton .

✎ Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 99 pistes sur un CD audio (CD-DA).

✎ Si vous allez sur la Music List (Liste des musiques) **Liste lect**, et que vous retournez ensuite sur la **Liste lect**, la **Liste lect** redémarrera la lecture depuis le début.

## Extraction

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil.
2. Lorsque l'écran Lecture est affiché utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une piste de lecture, et appuyez ensuite sur le bouton **JAUNE (C)**. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
4. Pour retirer une piste de la liste, accéder à la piste de lecture, et appuyez à nouveau sur le bouton **JAUNE (C)**. La coche de la piste est retirée.
5. Une fois terminée, appuyez sur le bouton **TOOLS**. Le menu **Outils** apparaît
6. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Extract.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Extract.** apparaît.
7. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le périphérique de stockage des fichiers extraits, puis appuyez sur le bouton .

✎ Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction est en cours d'exécution.

8. Si vous souhaitez annuler l'extraction, appuyez sur le bouton puis sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer l'extraction.
9. Lorsque l'extraction est terminée, le message "**Extraction terminée.**" apparaît.
10. Appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran de Lecture.

✎ Cette fonction n'est pas disponible pour les CD Audio DTS.

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge par certains disques.

✎ L'extraction encode la musique au format .mp3 à 192 kbps.

✎ Sur l'écran de liste des pistes de lecture, vous pouvez choisir **Sélectionner tout** ou **Tout désélectionner**.
- Sélectionnez **Sélectionner tout**, puis appuyez sur le bouton . Cette action annule toutes vos sélections de pistes individuelles.
- Sélectionnez **Tout désélectionner** pour désélectionner toutes les pistes sélectionnées en une fois.

# Visionnage des photos

Vous pouvez visionner les photos contenues dans un DVD, une mémoire USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

## Utilisation du menu Tools

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

| Lancer le diaporama / Arrêter le diaporama |
|---|
| Sélectionnez cette option pour lire ou mettre en pause le diaporama. |
| **Vit. diaporama** |
| Sélectionnez cette option pour régler la vitesse du diaporama. |
| **Fond musical** |
| Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama. |
| **Zoom** |
| Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle) |
| **Pivoter** |
| Sélectionnez cette option pour faire pivoter une image. (Cela entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.) |
| **Information** |
| Cette option permet d'afficher les informations relatives à l'image, notamment son nom et sa taille. |

✎ Le menu **Outils** peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.

✎ Pour activer la fonction de fond musical, le fichier photo et le fichier de musique doivent être contenus sur le même support de stockage. Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisée.

### Création d'une liste de lecture de photos

Vous pouvez créer une liste de lectures de photos presque de la même manière que vous créez une liste de lectures audio. Reportez-vous à la page 24 pour obtenir des instructions. Sélectionnez les fichiers photos à la place des fichiers audios.

## Écouter la radio

• Pour écouter la radio, vous devez connecter l'antenne FM fournie.

### Fonctionnement du téléviseur à partir de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Syntonisez la station désirée.
   - **Syntonisation préréglée 1** : Appuyez sur le bouton ◘ pour sélectionner **PRESET**, puis appuyez sur le bouton **TUNING UP**, **DOWN** pour sélectionner une station préréglée.
     - Avant de syntoniser des stations préréglées, vous devez ajouter les stations préréglées à la mémoire de l'appareil.
   - **Syntonisation manuelle** : Appuyez sur le bouton ◘ pour sélectionner **MANUAL**, puis appuyez sur le bouton **TUNING UP**, **DOWN** pour syntoniser sur une fréquence plus basse ou plus haute.
   - **Syntonisation automatique** : Appuyez sur le bouton ◘ pour sélectionner **MANUAL** et appuyez ensuite sur le bouton **TUNING UP**, **DOWN** pour syntoniser sur une fréquence plus basse ou plus haute.

### Réglage Mono/Stéréo

Appuyez sur le bouton **MO/ST**.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le son commute entre **STEREO** et **MONO**.
- Dans une zone où la réception est faible, sélectionnez **MONO** pour une diffusion claire et sans interférence.

### Préréglage des stations

Exemple : Préréglage de FM 89.10 dans la mémoire.

1. Appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Appuyez sur le bouton **TUNING UP**, **DOWN** pour sélectionner <89.10>
3. Appuyez sur le bouton **TUNER MEMORY**.
   - NUMBER clignote sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **TUNER MEMORY**.
   - Appuyez sur le bouton **TUNER MEMORY** avant que NUMBER (NUMÉRIQUE) disparaisse lui-même de l'écran.
   - Après avoir appuyé sur le bouton **TUNER MEMORY** NUMBER (NUMÉRIQUE) disparaît de l'écran et la station est stockée en mémoire.
5. Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 4.
   - Pour écouter une station préréglée, appuyez sur le bouton **TUNING UP**, **DOWN**.

### A propos de la radiodiffusion RDS

#### Utilisez la fonction RDS (Système de radiocommunication de données) pour recevoir des stations FM

Grâce à la fonction RDS, des stations FM peuvent envoyer un signal supplémentaire avec leurs signaux de programmes réguliers.
Les stations envoient p. ex. leurs noms de station ainsi que des informations sur le type de programme diffusé (sport, musique, etc.).
Lorsque vous réglez une station FM qui fournit le service RDS, le témoin RDS s'affiche sur l'écran.

#### Description de la fonction RDS

- PTY (Type de programme) : permet d'afficher le type de programme en cours de diffusion.
- PS NAME (Nom du service de programme) : permet d'indiquer le nom de la station de radiodiffusion. Il est composé de 8 caractères.
- RT (Texte de radio) : permet de décoder le texte diffusé par une station (s'il y en a). Il est composé de 64 caractères au maximum.
- CT (Horloge) : Permet de décoder l'horloge en temps réel depuis la fréquence FM. Certaines stations peuvent ne pas transmettre les informations PTY, RT ou CT, en conséquence elles peuvent ne pas être affichées dans tous les cas.
- TA (Annonce de trafic) : la mention « TA ON/OFF » (ANNONCE DE TRAFIC ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE) montre l'état de progression de l'annonce de trafic.

✎ La fonction RDS peut ne pas fonctionner correctement si la station réglée ne transmet pas correctement le signal RDS ou si le signal est faible.

#### Pour afficher les signaux RDS

Vous pouvez visualiser les signaux RDS envoyés par la station sur l'écran.
Appuyez sur le bouton **RDS DISPLAY** lorsque que vous écoutez une station FM.
- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'affichage des informations suivantes est modifié comme suit : PS NAME → RT → CT → Fréquence

| | |
|---|---|
| **PS (Service de programme)** | Lors de la recherche, <PS NAME> (NOM DU SERVICE DE PROGRAMME) apparaît, puis les noms de stations s'affichent. <NO PS> (AUCUN SERVICE DE PROGRAMME) apparaît si aucun signal n'est envoyé. |
| **RT (Texte de radio)** | Lors de la recherche, <RT> (TEXTE DE RADIO) apparaît, puis les messages texte envoyés par la station s'affichent. <NO RT> (AUCUN TEXTE DE RADIO) apparaît si aucun signal n'est envoyé. |
| **Fréquence** | Fréquence de la station (sans service RDS) |

### A propos des caractères affichés sur l'écran

Lorsque l'écran affiche les signaux PS; ou RT, les caractères suivants sont utilisés.


- L'écran d'affichage ne peut pas faire la différence entre des lettres majuscules et minuscules et n'utilise que des majuscules.
- L'écran ne peut pas afficher des lettres accentuées. Par exemple, <A,> peut signifier des lettres <A's> accentuées comme <À, Â, Ä, Á, Å et Ã>.

### Indication PTY (Type de programme) et fonction PTY-SEARCH

L'un des avantages du service RDS consiste en la possibilité de localiser un type de programme particulier à partir des canaux préréglés en spécifiant les codes PTY.

### Pour rechercher un programme à l'aide des codes PTY

- **Avant de démarrer !**
  - La fonction de recherche PTY ne peut être appliquée qu'aux stations préréglées.
  - Pour arrêter la recherche à tout moment au cours du processus, appuyez sur le bouton ■ pendant que la recherche est en cours.
  - Il y a une limite de temps pour réaliser les étapes suivantes. Si le réglage est annulé avant que vous ayez terminé, recommencez à nouveau par l'étape 1.
  - Lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande principale, assurez-vous d'avoir sélectionné la station FM à l'aide de cette télécommande principale.

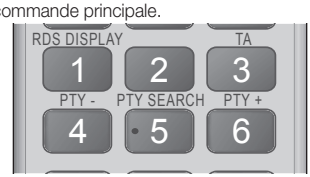


1. Appuyez sur le bouton **PTY SEARCH** lorsque vous écoutez une station FM.
2. Appuyez sur le bouton **PTY-** ou **PTY+** jusqu'à ce que le code PTY que vous désirez s'affiche sur l'écran.
   - L'écran affiche les codes PTY décrits à droite.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **PTY SEARCH** lorsque le code PTY sélectionné à l'étape précédente est toujours affiché sur l'écran.
   - L'unité centrale recherche les 15 stations FM préréglées, s'arrête lorsqu'elle trouve la station sélectionnée et règle cette station.

## Enregistrement d'un programme radio FM

Vous pouvez enregistrer votre programme radio favori sur le périphérique de stockage USB inséré.

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil.
2. Passez en mode **FM** pour allumer votre programme radio souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **RED (A)** (ROUGE (A)) pour commencer l'enregistrement. Le processus d'enregistrement a commencé.
   - La durée enregistrée s'affiche sur la gauche et le temps d'enregistrement encore disponible par rapport à l'espace libre sur le périphérique de stockage USB s'affiche sur la droite.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** (QUITTER) pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête et est enregistré, en même temps, en tant que fichier .mp3. Pour lire le fichier enregistré, reportez-vous à la section « Lire des fichiers sur un périphérique USB ».

✎ Le fichier enregistré est enregistré dans le dossier **Tuner** (Syntoniseur) qui a été créé automatiquement.

✎ Seuls quelques boutons sont utilisables pendant que le programme radio FM est en cours d'enregistrement. (Vous pouvez uniquement activer les boutons ⏏ (OUVRIR/FERMER), ⏻ (MARCHE/ARRÊT), **EXIT**, **MUTE** et **VOLUME +, -**.)

✎ Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant l'enregistrement, l'économiseur d'écran se met en marche.

✎ Aucun effet sonore tel que DSP, EQ, etc. n'est enregistré.

✎ Le programme radio est enregistré avec le volume spécifié même si vous changez le volume ou que vous appuyez sur le bouton Mute (Muet) pendant le processus d'enregistrement.

✎ Si vous retirez le périphérique USB ou le câble d'alimentation pendant le processus d'enregistrement, le fichier sauvegardé qui a été enregistré jusqu'à présent, peut ne pas fonctionner.

✎ L'enregistrement ne commencera pas si l'espace libre restant sur le périphérique de stockage USB est inférieur à 2 Mo.

✎ Si le périphérique USB est retiré ou n'a pas suffisamment d'espace (moins de 2 Mo), le message correspondant s'affiche et l'enregistrement s'arrête.

# Utilisation du système Bluetooth

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

- Distance de jumelage : maximum 2 m ; Distance de fonctionnement: maximum 10 mètres.
- La performance Bluetooth réelle peut être différente en fonction de votre environnement, même si vous utilisez votre périphérique Bluetooth en respectant la distance de fonctionnement spécifiée.

### Qu'est-ce que la technologie Bluetooth ?


Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Un appareil Bluetooth peut vrombir ou avoir un défaut :
  - Si une partie de votre corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du Home cinéma.
  - Lorsque l'appareil est soumis à des variations électriques liées à la présence d'obstructions (ex. : mur, coin ou cloison de bureau) ;

- Lorsque l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).

- Associer l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth, les deux étant près l'un de l'autre.
- Plus la distance est grande entre l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de transmission se dégrade. Si la distance excède la portée du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La port10 m dans toutes les directions, si aucun obstacle ne se trouve sur le chemin parcouru par le signal. La connexion sera automatiquement coupée si l'appareil est hors de portée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

## Pour connecter le Home cinéma à un périphérique Bluetooth

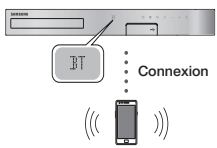


**Périphérique Bluetooth**

Tout d'abord, vérifiez que l'appareil Bluetooth prend bien en charge la fonction écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton **FUNCTION** sur la télécommande pour afficher le message **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique Bluetooth.
3. Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
   - Une liste d'appareils s'affiche.
4. Sélectionnez **[HTS]JXXXXX** depuis la liste recherchée.
   - Lorsque l'Ensemble Home cinéma est connecté au périphérique Bluetooth, le nom de ce périphérique Bluetooth connecté suivi du nom du Home cinéma s'affiche en face du Home cinéma.
5. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
   - Vous pouvez maintenant écouter la musique enregistrée sur le périphérique Bluetooth connecté depuis votre Home cinéma.

✎ Le Home cinéma prend en charge uniquement les données d'ordinateur monocarte de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz) mais il ne prend pas en charge les données d'ordinateur monocarte de haute qualité (328 kbps@44,1 kHz).

✎ La fonctionnalité AVRCP est prise en charge. Sa fonctionnalité diffère en fonction des spécifications du périphérique connecté.

✎ Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge le profil A2DP.

✎ Un seul périphérique Bluetooth peut être apparié à la fois.

✎ Les fonctions de recherche ou de connexion peuvent ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants :
- En présence d'un fort champ électrique à proximité ou autour du Home cinéma.
- Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément à l'appareil.
- Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.

Notez que les appareils tels que les fours à micro-ondes, les adaptateurs LAN sans fil, les lampes fluorescentes et les fours à gaz pour le chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, et peuvent provoquer des interférences électriques.

✎ Pour une meilleure compatibilité opérationnelle entre le Home cinéma et un périphérique Bluetooth ou un autre périphérique, comme un téléphone mobile, nous vous conseillons de mettre à jour le système d'exploitation du périphérique sur la version la plus récente.

## Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du Home cinéma

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du Home cinéma. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique Bluetooth.

- Lorsque le Home cinéma est déconnecté du périphérique Bluetooth, le message **DISCONNECTED** s'affiche en façade.

## Pour déconnecter le Home cinéma du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton en façade du Home cinéma pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Home cinéma.

- Le périphérique Bluetooth connecté attend un certain temps la réponse du Home cinéma avant de terminer la connexion, hormis si vous déconnectez le Home Cinéma via le changement des fonctions. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)

✎ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m. Lorsque le périphérique Bluetooth est replacé dans la portée conseillée ou lorsque vous le redémarrez, vous devez apparier à nouveau le périphérique et le Home cinéma pour les reconnecter.

✎ En mode Bluetooth, l'économiseur d'écran s'active si le périphérique Bluetooth reste en l'état Ready (Prêt) pendant 5 minutes. Pour reconnecter le périphérique Bluetooth, désactivez l'économiseur d'écran puis connectez le périphérique. Pour désactiver l'économiseur d'écran, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande (le bouton Volume, un bouton numérique, etc.)

### Utilisation du Démarrage rapide du Bluetooth

Lorsque le home cinéma est éteint, connecter votre appareil intelligent à l'appareil via connexion Bluetooth peut mettre en marche le home cinéma.

✎ La fonction de Démarrage rapide est disponible lorsque le cordon d'alimentation du Home cinéma est branché dans une prise murale CA.

✎ Pour utiliser cette fonction, réglez **Paramètres > Système > Démarr. rapide** sur **Activé**.

✎ Pour utiliser cette fonction, la connexion Bluetooth entre le Home cinéma et votre périphérique intelligent doit avoir été établie au préalable. En d'autres termes, le Home cinéma doit avoir été trouvé dans la liste des périphériques Bluetooth auxquels votre périphérique s'est déjà connecté.

1. Connectez votre dispositif intelligent à l'appareil via Bluetooth. (Pour plus d'informations sur la connexion Bluetooth, reportez-vous au manuel de votre dispositif intelligent.)
2. Une fois connecté le home cinéma démarrera automatiquement en mode **BT**.
   - Sélectionnez la musique que vous souhaitez lire sur votre dispositif intelligent.

## Utilisation des boutons spécifiques de la télécommande

**TV SOUND**




Si votre téléviseur prend en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC), le bouton **TV SOUND** vous permet de diriger le son du téléviseur vers les enceintes du Home cinéma ou les enceintes du téléviseur. Pour utiliser, suivez ces étapes :

1. Connectez un câble HDMI au téléviseur et au Home cinéma. (Reportez-vous à la page 13)
2. Réglez **Anynet+ (HDMI-CEC) Activé** dans le Home cinéma et le téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton **TV SOUND** de la télécommande. **TV SOUND ON** clignote à l'écran en façade, puis passe à **D. IN**.
   - Lorsque que le TV SOUND (SON DU TÉLÉVISEUR) est activé, le son du téléviseur émet à travers les enceintes du Home cinéma.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **TV SOUND** pour le désactiver.
   - Lorsque le TV SOUND (SON DU TÉLÉVISEUR) est désactivé, le son du téléviseur émet à travers les enceintes du téléviseur Anynet+ connecté.

❑ **Utilisez SON DU TÉLÉVISEUR :**

1) Lorsque vous voulez écouter le son du téléviseur à travers les enceintes du Home cinéma.
2) Lorsque vous voulez écouter le son d'une clé USB branchée dans le téléviseur à travers les enceintes du Home cinéma.

❑ **Spécifications de prise en charge TV SOUND ON/OFF (SON DU TÉLÉVISEUR ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ) :**

| Anynet+ (HDMI-CEC) Réglage | Son du téléviseur activé) | Son du téléviseur désactivé |
|---|---|---|
| ACTIVÉ | Sortie Enceintes HTS | Silence Enceintes HTS |
| | Silence Enceintes Téléviseur | Sortie Enceintes Téléviseur |
| DÉSACTIVÉ | Sortie Enceintes HTS | Silence Enceintes HTS |
| | Sortie Enceintes Téléviseur | Sortie Enceintes Téléviseur |
| Aucune opération | Sortie Enceintes HTS | Silence Enceintes HTS |
| | Sortie Enceintes Téléviseur | Sortie Enceintes Téléviseur |

**DSP/EQ**




Vous pouvez régler le son à l'aide de divers modes sonores.

- **DSPOFF** : sélectionnez cette option pour une écoute normale.
- **CINEMA** : produit un son réaliste et puissant pour les films.
- **MUSIC** : mode adapté à toutes les sources musicales.
- **GAME** : Intensifie les jeux vidéo à l'aide d'un son puissant et réaliste.
- **M-STEREO (Multi Stéréo)** : produit un son surround pour des sources d'entrée 2 canaux.
- **POWER BASS** : augmente le son des basses.
- **LOUD** : améliore les caractéristiques sonores de la basse conformément au niveau de sortie.
- **NIGHT** : optimise le son pour une écoute nocturne en comprimant la plage dynamique et en atténuant le son.
- **USER EQ :** fournit un égaliseur pouvant être réglé par l'utilisateur afin que vous puissiez régler la musique selon vos préférences.

## Utilisation de BD-LIVE™

1. Connectez l'appareil au réseau (reportez-vous à la page 10).
2. Configurez les paramètres réseau (reportez-vous aux pages 17 à 18).

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil, puis utilisez la fonction **Gestion données BD** pour contrôler la mémoire restante. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Système**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Changer périph.**, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE**, puis appuyez sur le bouton .
7. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
8. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

✎ L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

## Utilisation du DLNA

Le DLNA vous permet d'accéder aux fichiers situés sur votre ordinateur et de les lire à partir de votre Home cinéma.
Suivez les directives indiquées dans le guide d'utilisation du DLNA pour configurer le DLNA sur votre ordinateur et pour étiqueter les dossiers et les fichiers que vous souhaitez partager avec le Home cinéma.
Pour accéder aux fichiers situés sur votre ordinateur et les lire après avoir configuré le DLNA, suivez les étapes suivantes.

1. Allumez votre ordinateur, votre téléviseur et le Home cinéma.
2. Assurez-vous que le serveur de partage DLNA (DLNA Shared) fonctionne sur votre ordinateur.
3. Sur le Home cinéma, sélectionnez **Changer périph.**.
4. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner votre ordinateur dans la liste des périphériques.
5. Sélectionnez le type de fichier que vous voulez afficher ou lire, **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**, puis appuyez sur le bouton .
6. Utilisez les boutons ▲▼◄► pour sélectionner le dossier avec le type de fichiers que vous avez sélectionné, puis appuyez sur le bouton . La liste des fichiers s'affiche.
7. Sélectionnez le fichier que vous voulez visualiser ou lire, puis appuyez sur le bouton .

✎ Vous pouvez créer des listes de lecture à partir de fichiers situés sur votre ordinateur de la même façon que vous pouvez créer des listes de lecture à partir de fichiers enregistrés sur des clés USB ou des disques.

✎ En dehors de quelques exceptions, vous pouvez contrôler la lecture de fichiers situés sur votre ordinateur de la même façon que vous pouvez contrôler la lecture de fichiers enregistrés sur des clés USB et des disques.

✎ Vous pouvez également accéder à des fichiers sur votre ordinateur en sélectionnant tout d'abord **Photos**, **Vidéos** ou **Musique** sur l'écran d'accueil, puis en sélectionnant votre ordinateur dans la liste des périphériques qui apparaît.

## Applications

Votre Home cinéma vous permet d'accéder à toute une variété de contenus (ex. : actualités, films, météo) que vous pouvez télécharger et visualiser directement sur votre appareil. Dans un premier temps, vérifiez que le réseau fonctionne et que le Home cinéma est connecté à Internet.
Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas accéder à la fonction Apps.
Les applications proposées dans Apps fonctionnent généralement comme leur version en ligne et sont dans tous les cas faciles d'utilisation.
Pour pouvoir en profiter, vous devez vous créer un compte. Bien que vous puissiez le faire sur la plupart des applications auxquelles vous accédez via le Home cinéma, l'utilisation d'un ordinateur, d'un ordinateur portable ou d'une tablette connecté(e) à Internet rend l'opération encore plus simple et rapide. Remarque : dans certains cas, vous devez passer à la fois par le Home cinéma et par un ordinateur, un ordinateur portable ou une tablette pour ouvrir un compte.
La principale différence constatée entre les versions classiques en ligne et les versions accessibles via le Home cinéma tient au fait que ces dernières vous demandent d'utiliser la télécommande pour saisir les lettres et les chiffres, et non à un clavier.

### Utilisation de Applications

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'une de ces applications, le Home cinéma affiche deux contrats d'utilisation. Vous devez acceptez ces deux contrats d'utilisation pour télécharger et utiliser une application, quelle qu'elle soit.
Par défaut, le Home cinéma affiche quatre applications populaires sur l'écran d'accueil. Vous pouvez trouver davantage d'applications et changer les applications affichées par le Home cinéma sur l'écran d'accueil en sélectionnant le bouton **Plus**.
Pour ouvrir une application, sélectionnez-la, double-cliquez dessus, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Visionnage d'autres applications

1. Sélectionnez le bouton **Plus** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton . L'écran Plus d'applis apparaît en affichant un ensemble d'applications.
2. Pour visionner d'autres applications, déplacer la sélection vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'un autre groupe d'applications apparaisse.
3. Pour quitter l'écran Plus d'applis, sélectionnez **Fermer** ou appuyez sur le bouton RETURN ou EXIT de la télécommande.

### Changement des applications affichées sur l'écran d'accueil

1. Sélectionnez le bouton **Plus**, puis appuyez sur le bouton .
2. Cliquez sur le champ **Editer** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
3. Les applications affichées par le home cinéma sur la page d'accueil sont marquées par une coche. Annulez la sélection des applications que vous voulez retirer de l'écran d'accueil en sélectionnant chaque application, puis en appuyant sur le bouton .
4. Choisissez des applications en sélectionnant chaque application, puis en appuyant sur le bouton . Une coche s'affiche sur chaque application que vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner seulement quatre applications à la fois.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . L'écran d'accueil apparaît à nouveau.

✎ Pour sortir d'une application, appuyez sur le bouton EXIT de votre télécommande.

✎ Pour supprimer les informations de connexion de toutes les applications, appuyez sur le bouton ■ pendant au moins 5 secondes à l'écran Home (Accueil), et en état No Disc (Aucun disque).

## Utilisation d'Vewd App Store

Dans **Vewd App Store**, vous trouverez des services pour visionner des vidéos en streaming sur Internet en haute qualité, pour accéder aux réseaux sociaux et écouter de la musique en streaming.

### Accès à Vewd App Store

Pour accéder à **Vewd App Store**, sélectionnez le bouton **Vewd App Store** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .

Pour quitter l'écran **Vewd App Store**, appuyez sur le bouton EXIT ou HOME de la télécommande.

### Navigation dans Vewd App Store

Lorsque l'écran **Vewd App Store** apparaît, il affiche une gamme d'applications liées. Utilisez les boutons ▲▼◄► de votre télécommande pour déplacer la sélection d'une application à une autre.

### Sélection d'une application

Déplacez la sélection sur l'application que vous voulez, puis appuyez sur le bouton .
Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, sélectionnez **OUVRIR** pour ouvrir l'application immédiatement ou **AJOUTER DANS MES APPS** pour ajouter l'application à **Mes Apps**. Appuyez sur le bouton RETURN de votre télécommande pour revenir à l'écran **Vewd App Store**.

### Sélection des applications par catégorie

Pour que la recherche d'applications soit plus facile, vous pouvez afficher les applications par catégories (ex. : **New** (Nouveau), **Popular** (Populaire), **All** (Tout), **Games** (Jeux), **Tools** (Outils), etc.
Pour sélectionner une catégorie, utilisez le bouton ▲ de votre télécommande pour déplacer la surbrillance vers le haut de l'écran.
Utilisez ensuite les boutons ◄► pour sélectionner une catégorie.

### Utilisation de l'écran Mes Apps

Pour accéder à l'écran **Mes Apps**, sélectionnez **MES APPS**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Mes Apps** apparaît et affiche toutes les applications que vous avez enregistrées avec la désignation **Mes Apps**.

### Suppression d'applications dans My Apps

1. Sélectionnez le bouton **MENU** situé en haut de l'écran **Mes Apps**, puis appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez **SUPPRIMER DES APPS** dans le menu, puis appuyez sur le bouton . Un rectangle rouge apparaît autour de l'une des applications.
3. Déplacez le rectangle jusqu'à l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton .
4. Réglez le processus pour supprimer d'autres applications.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **TERMINÉ**, puis appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran principal.

### Recherche d'applications

1. Sélectionnez **RECHERCHER** en haut de votre écran et appuyez sur le bouton .
2. Pour chercher rapidement des applications populaires, cliquez sur l'une des barres de recherches populaires en haut de votre écran,
3. Pour faire une recherche d'application par nom, saisissez le nom de l'application à l'aide du clavier qui s'affiche à l'écran. **Vewd App Store** fera une recherche pendant que vous écrivez et affichera les applications qui ont un nom contenant les lettres que vous saisissez.
   - Pour annuler une recherche en cours, appuyez sur le bouton RETURN de votre télécommande ou sélectionnez **PRÉCÉDENT** sur l'écran, puis appuyez sur le bouton .

## Informations complémentaires

### Remarques

**Branchements**

**SORTIE HDMI**

- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas.
- Vous devez disposer d'une connexion HDMI pour visionner les vidéos en 3D.
- Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez **Couleur intense HDMI** sur **Arrêt** dans le menu.

**Paramètres**

**Paramètres 3D**

- Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture, appuyez une seule fois sur le bouton ■. Le film s'arrête et l'option 3D est désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous regardez un film 3D, appuyez une fois sur le bouton ■. Le menu Blu-ray apparaît. Appuyez sur le bouton ■, puis sélectionnez **Paramètres 3D** dans le menu Blu-ray.
- Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez visualiser apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.

**Format TV**

- Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.
- Si vous sélectionnez **16:9 Original**, votre téléviseur peut afficher **4:3 Pillarbox** (barres noires sur les côtés de l'image).

**BD Wise (Produits Samsung uniquement)**

- Lorsque l'option **BD Wise** est activée, l'option **Résolution** est définie par défaut sur BD Wise et BD Wise s'affiche dans le menu **Résolution**.
- Si le produit est connecté à un appareil qui ne prend pas en charge **BD Wise**, la fonction **BD Wise** n'est pas disponible..
- Pour que l'option **BD Wise**fonctionne correctement, définissez **BD Wise** sur **Activé** pour l'appareil et le téléviseur.

**Sortie numérique**

- Assurez-vous de sélectionner l'option **Sortie numérique** appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM.
- Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- La configuration **Sortie numérique** n'affecte pas la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI de votre téléviseur. Elle affecte les sorties audio optique et HDMI lorsque l'appareil est connecté à un récepteur AV.
- Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique **Sortie numérique** (PCM ou Bitstream).
- **Sortie numérique** peut être activée lorsque **Sélect. haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**.

**Connexion internet BD-Live**

- Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

**Anynet+ (HDMI-CEC)**

- En fonction de votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge CEC.
- Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.

**Gestion données BD**

- En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution.
- Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s.
- La fonction **Reprendre** Play peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage.
- La capacité totale de mémoire disponible pour l'option **Gestion données BD** peut varier selon les conditions.

**DivX® Vidéo à la demande**

- Pour plus d'informations sur DivX(R) à la demande(VOD), veuillez visiter le site « http://vod.divx.com ».

### Paramètre haut-parleur

- Lorsque l'option **Sélect. haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**, le son est émis depuis les enceintes du téléviseur.

### Son HDMI

- Lorsque le son HDMI sort vers les haut-parleurs du téléviseur, il subit automatiquement un mixage final en deux canaux.

### Fonct. Retour Audio

- Lorsque l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Arrêt**, la fonction **Fonct. Retour Audio** n'est pas disponible.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifiée pour ARC (Canal retour audio) peut provoquer un problème de compatibilité.
- La fonction ARC est uniquement disponible si un téléviseur compatible ARC est connectée.

## Lire disq.

### Lecture de fichiers vidéo

- La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités de l'appareil et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours de lecture.

### Sélection de la langue de la bande son

- L'indicateur ◄► ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio.
- La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles.
- Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.

### Sélection de la langue des sous-titres

- En fonction du disque Blu-ray/DVD, vous pouvez changer la langue des sous-titres dans le Menu du disque. Appuyez sur le bouton **DISC MENU**.
- Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD.
- Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW.
- Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires au même moment.
- Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche.

### Lecture des fichiers JPEG

- Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

## Lire un Contenu

### Utilisation de la touche TOOLS lors du visionnage d'images.

- Si le Home cinéma est connecté à un téléviseur compatible BD Wise dont la fonction **BD Wise Activé**, le menu **Paramètres d'image** ne s'affiche pas.
- La fonction **Fond musical** ne fonctionne que si le fichier musical et le fichier photo sont situés sur le même support de stockage. Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier musical MP3, la taille des photos et la méthode d'encodage utilisée.

# Compatibilité des disques et des formats

## Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

| Support | Type de disque | Détails |
|---|---|---|
| VIDÉO | Disque Blu-ray<br>Disque Blu-ray 3D | Disque BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE. |
| | DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R | DVD-VIDEO, disques DVD+RW/DVD-RW(V)/ DVDR/+R enregistrés qui ont été enregistrés et finalisés, ou un support de stockage USB possédant des contenus DivX, MKV, MP4. |
| MUSIQUE | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Musique enregistrée sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB possédant des contenus MP3 ou WMA. |
| PHOTO | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Photos enregistrées sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB possédant des contenus JPEG. |

✎ Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.

- ✎ Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- ✎ Votre appareil ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- ✎ Il ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 30 Mbps.
- ✎ La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous effectuez des opérations spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- ✎ Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

## Types de disques ne pouvant pas être lus sur cet appareil

- HD DVD
- Disque DVD-ROM/PD/MV, etc.
- DVD-RW (VR mode) (mode VR – enregistrement vidéo) :
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- Disque DVD-R 3,9 Go enregistrable.

- ✎ Il se peut que l'appareil ne réponde pas à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD et CD ne permettent qu'un fonctionnement limité ou spécifique et offrent certaines fonctions seulement lors de la lecture.
- ✎ Samsung ne peut garantir que cet appareil pourra lire tous les disques portant les logos Blu-ray, DVD ou CD car les formats évoluent et des problèmes et erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel BD, DVD et CD et/ou la fabrication du disque.
- ✎ Veuillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou tout problème concernant la lecture des disques Blu-ray, DVD ou CD sur cet appareil. Vous pouvez également vous reporter au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les restrictions en matière de lecture.
- ✎ Il se peut que certains disques et DVD du commerce achetés en dehors de votre zone ne puissent pas être lus sur cet appareil.

## Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil

| | |
|---|---|
| Disque Blu-ray | Disque Blu-ray 3D |
| BD-LIVE | Dolby |
| DTS | Java |
| Norme de lecture PAL au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc. | DivX |

## Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le code régional de ce lecteur figure sur le panneau arrière de l'appareil.

| Type de disque | Code régional | Zone |
|---|---|---|
| Disque Blu-ray | A | Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique. |
| | B | Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande. |
| | C | Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud. |

| | | |
|---|---|---|
| DVD VIDÉO | 1 | États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada |
| | 2 | Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland |
| | 3 | Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong |
| | 4 | Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes |
| | 5 | Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie |
| | 6 | Chine |

✎ Si le code régional d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas à celui de l'appareil, ce dernier ne peut pas lire le disque.

## AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- This product can play back AVCHD format discs. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Colour ». Cet appareil peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Colour ».
- « x.v.Colour » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

✎ En fonction des conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.

✎ Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.

✎ Le format « x.v.Colour » offre une gamme de couleurs plus large qu'un DVD de caméscope normal.

✎ Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon leur résolution d'image vidéo et leur vitesse de défilement.

## Formats pris en charge

### Remarques sur la connexion USB

- Cet appareil prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Cet appareil ne gêne pas les noms de dossier ou de ficher dépassant 128 caractères.
- Il peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Il prend en charge les systèmes de fichiers FAT 16, FAT 32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB de l'appareil. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes de compatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- L'appareil ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne déconnectez pas un périphérique USB pendant le transfert ou l'enregistrement de données.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le délai d'affichage de cette image est long.
- Cet appareil ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre appareil ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.
- Il ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB et les disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et clés USB peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils pourront être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture à partir d'un disque dur USB est instable, fournissez-lui une alimentation supplémentaire en branchant le disque dur dans une prise murale. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu pour responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.

## Prise en charge des fichiers vidéo

| Extension de fichier | Conteneur | Codec vidéo | Codec audio | Résolution |
|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | DivX 3.11/4/5/6<br>MP4v3<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital,<br>DTS,<br>WMA, PCM | 1920 x 1080 |
| *.mkv | MKV | VC-1 AP, DivX 5/6<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital,<br>DTS, | |
| *.wmv | WMV (wmv9) | VC-1 AP, VC-1 SM | WMA | |
| *.mp4 | MP4 | MP4 (mp4v)<br>H.264 BP/MP/HP | AAC | |
| *.mpg / *.mpeg | PS | MPEG1<br>MPEG2<br>H.264 BP/MP/HP | MP1, 2<br>Dolby Digital, DTS | |

### ▪ Limitations

- Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné ci-dessus, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter des discontinuité au niveau de la lecture audio/vidéo.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.

### ▪ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1 et AVCHD
- Ne prend pas en charge les formats H.264 FMO/ASO/RS et VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP : Inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi.
  Supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur

### ▪ Décodeur audio

- Prend en charge les formats WMA 7, 8, 9 et STD
- Ne prend pas en charge le taux d'échantillonnage WMA de 220/50 Hz mono.
- AAC: Taux d'échantillonnage maxi. : 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Débit binaire maxi. : 320 kbps

### ▪ Formats des fichiers de sous-titrage DivX pris en charge

- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

## Prise en charge des fichiers musicaux

| Extension de fichier | Conteneur | Codec audio | Plage de prise en charge |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MP3 | - |
| *.wma | WMA | WMA | * Taux d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48<br>* Débits binaires - Tous les débits binaires dans la plage allant de 5 kbps à 384 kbps |

## Prise en charge de fichier image

| Extension de fichier | Type | Résolution |
|---|---|---|
| *.jpg / *.jpeg / *.jpe | JPEG | 15360 x 8640 |
| *.png | PNG | |

## Sélections des sorties numériques

| Configuration | | PCM | Train de bits (non traités) | Train de bits (DTS Réencodé) | Train de bits (Dolby D. Réencodé) |
|---|---|---|---|---|---|
| Connexion | | Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI | | | |
| Flux de données audio sur disque Blu-ray | PCM | Jusqu'à PCM 7,1 ca | PCM | DTS réencodé | Dolby D. Réencodé * |
| | Dolby Digital | Jusqu'à PCM 5,1 ca | Dolby Digital | | |
| | Dolby Digital Plus | Jusqu'à PCM 5,1 ca | Dolby Digital Plus | | |
| | Dolby TrueHD | Jusqu'à PCM 5,1 ca | Dolby TrueHD | | |
| | DTS | Jusqu'à PCM 5,1 ca | DTS | | |
| | DTS-HD High Resolution Audio | Jusqu'à PCM 5,1 ca | DTS-HD High Resolution Audio | | |
| | DTS-HD Master Audio | Jusqu'à PCM 5,1 ca | DTS-HD Master Audio | | |
| Flux de données audio sur DVD | PCM | PCM 2 ca | PCM 2 ca | PCM 2 ca | PCM 2 ca |
| | Dolby Digital | Jusqu'à PCM 5,1 ca | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | DTS | Jusqu'à PCM 5,1 ca | DTS | DTS | DTS |
| Résolution pour disque Blu-ray | Aucune | Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation. | Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que votre récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effets sonores de navigation. | Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS. | Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM. |

- Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Re-encoded Dolby D » (Dolby D. réencodé) ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonction audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez certaines options du menu de navigation, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

### Résolution selon le mode de sortie

| Lecture du disque Blu-ray/des e-contenus/des contenus numériques | | | Lecture DVD |
|---|---|---|---|
| Puissance / Configuration | Mode HDMI | | Mode HDMI |
| | Disque Blu-ray | E-content/Contenus numériques | |
| BD Wise | Résolution du disque Blu-ray | 1080p@60F | 480i |
| Auto | Résolution optimale de l'entrée du téléviseur | | Résolution optimale de l'entrée du téléviseur |
| 1080p@60F | 1080p@60F | | - |
| 1080p | - | | 1080p |
| Trame vidéo : Auto (24Fs) | 1080p/24F | | - |
| 1080i | 1080i | | 1080i |
| 720p | 720p | | 720p |
| 576p/480p | 576p/480p | | 576p/480p |

## Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque cet appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les consignes ne vous sont d'aucune aide, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur agréé le plus proche ou un centre de dépannage Samsung Electronics.

| Problème | Vérification/Solution |
|---|---|
| **Le disque ne peut pas être éjecté.** | • Le cordon d'alimentation est-il branché correctement sur la prise secteur ?<br>• Coupez l'alimentation électrique, puis rallumez-la. |
| **La lecture ne démarre pas.** | • Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD achetés à l'étranger peuvent ne pas être compatibles.<br>• Les CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent pas être lus sur ce lecteur.<br>• Vérifiez que le niveau de classification est approprié. |
| **La lecture ne commence pas immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton ▶/⏸.** | • Le disque est-il déformé ou rayé ?<br>• Nettoyez le disque. |
| **Aucun son.** | • Le système home cinéma n'émet aucun son pendant la lecture rapide, au ralenti, et en mode pas à pas.<br>• Les enceintes sont-elles correctement branchées ? La configuration des enceintes est-elle réglée correctement ?<br>• Le disque est-il sale ou endommagé ? |
| **Le son est émis par certaines enceintes seulement et non par l'ensemble des 6 enceintes.** | • Sur certains disques Blu-ray/DVD, le son est émis depuis les enceintes avant uniquement.<br>• Vérifiez que les enceintes sont correctement raccordées.<br>• Permet de régler le volume.<br>• Lors de la lecture audio d'un CD, de la radio ou du téléviseur, l'appareil émet du son vers les enceintes frontales uniquement. |

| Problème | Vérification/Solution |
|---|---|
| **Le son ambiophonique Dolby Digital 5.1 CH n'est pas produit.** | • Le disque porte-t-il l'indication « Dolby Digital 5.1 CH » ? Le son ambiophonique Dolby Digital 5.1 CH est produit uniquement si le disque est enregistré au format 5.1.<br>• La langue audio est-elle correctement réglée sur Dolby Digital 5.1-CH dans l'affichage des informations ? |
| **La télécommande ne fonctionne pas.** | • Faites-vous fonctionner la télécommande dans sa plage opérationnelle et dans l'angle correct par rapport au capteur ?<br>• Les piles sont-elles déchargées ? |
| • **Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche.**<br>• **La qualité est mauvaise et l'image tremble.** | • Le téléviseur est-il sous tension ?<br>• Les câbles vidéo sont-ils correctement branchées ?<br>• Le disque est-il sale ou endommagé ?<br>• La lecture d'un disque de mauvaise fabrication peut s'avérer impossible. |
| **La langue de la bande-son et les sous-titres ne fonctionnent pas.** | • La langue de la bande son et les sous-titres ne fonctionnent pas si le disque ne comporte pas de pistes ou de sous-titres dans plusieurs langues. |
| **L'écran de menu n'apparaît pas même si la fonction de menu est sélectionnée.** | • Le disque que vous utilisez contient-il des menus ? |
| **Impossible de modifier le format d'image.** | • La lecture des disques Blu-ray/DVD 16:9 sur le Home cinéma est possible en mode 16:9 Full (16/9 Plein écran), 4:3 Letter Box (4/3 Boîte aux lettres) ou 4:3 Pan - Scan (4/3 Panoramique – Balayage) ; en revanche, les disques Blu-ray/DVD 4:3 peuvent être lus au format 4:3 uniquement. Reportez-vous à la pochette du disque Blu-ray et sélectionnez le rapport approprié. |
| • **L'appareil ne fonctionne pas. (exemple : L'appareil s'éteint ou émet un bruit anormal.)**<br>• **L'appareil ne fonctionne pas normalement.** | • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ■ de la télécommande pendant 5 secondes en mode STANDBY. Cela réinitialise l'appareil.<br>- L'utilisation de la fonction RESET efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire. |
| **Vous avez oublié le mot de passe du niveau de classification.** | • Sans disque dans le lecteur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton ■ de l'appareil pendant plus de 5 secondes. **INIT** s'affiche sur l'écran et les réglages par défaut sont rétablis.<br>- L'utilisation de la fonction RESET efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire. |
| **Réception des émissions de radio impossible.** | • L'antenne est-elle correctement branchée ?<br>• Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure dans une zone bénéficiant d'une bonne réception. |
| **Aucun son n'est entendu lors de l'écoute du son du téléviseur à travers les enceintes du Home cinéma.** | • Si vous appuyez sur le bouton ▲ lorsque vous regardez la télévision à l'aide des fonctions **D. IN** ou **AUX**, les fonctions du disque Blu-ray/DVD sont activées et le son du téléviseur est coupé. |
| **« Non disponible » apparaît à l'écran.** | • Les fonctions ou les commandes ne peuvent être exécutées pour le moment car :<br>1. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD les limite.<br>2. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles).<br>3. La fonction n'est pas disponible pour le moment.<br>4. Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque. |

| Problème | Vérification/Solution |
|---|---|
| **Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p).** | • Appuyez et maintenez le bouton ■ du panneau avant pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine. |
| **Aucune sortie HDMI.** | • Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'appareil.<br>• Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p. |
| **Sortie HDMI anormale apparaît à l'écran.** | • Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). |
| **Fonction DLNA** | |
| **Vous pouvez voir les dossiers partagés via DLNA mais pas les fichiers.** | • La lecture DLNA affiche uniquement les fichiers Photo, Musique et Film. Aucun autre type de fichier ne peut être affiché. |
| **La vidéo est lue par intermittence.** | • Vérifiez si le réseau est stable.<br>• Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé. |
| **La connexion DLNA entre le téléviseur et l'ordinateur est instable.** | • Les adresses IP sous le même sous-réseau doivent être uniques, dans le cas contraire une collision IP peut entraîner une connexion instable.<br>• Vérifiez si vous avez un pare-feu activé. Si tel est le cas, désactivez la fonction pare-feu. |
| **BD-LIVE** | |
| **Le Home cinéma ne parvient pas à se connecter au serveur BD-LIVE.** | • Vérifiez si la connexion réseau est active ou non en utilisant la fonction **État du réseau**.<br>• Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil.<br>• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans **Gestion données BD**. (Reportez-vous à la page 32)<br>• Vérifiez que l'option **Connexion internet BD-Live** est réglée sur **Permettre tout**.<br>• Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible. |
| **Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.** | • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans **Gestion données BD**. (Reportez-vous à la page 32) |

✎ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur le lecteur seront effacées.

CE

Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.samsung.com, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.
Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.

## Caractéristiques techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Généralités | Poids | 1.90 kg | | | |
| | Dimensions | 430.0 (L) x 55.0 (H) x 224.0 (P) mm | | | |
| | Plage de températures de fonctionnement | +5°C à +35°C | | | |
| | Plage de taux d'humidit | 10 % à 75 % | | | |
| FM Tuner | Rapport signal/bruit | 55 dB | | | |
| | Sensibilité utilisable | 12 dB | | | |
| | Distorsion harmonique totale | 1.0 % | | | |
| HDMI | Vidéo | 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p | | | |
| | Audio | Audio PCM multicanaux, audio Bitstream et audio PCM | | | |
| Amplificateur | Sortie de l'enceinte avant | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Sortie de l'enceinte centrale | 80W (3Ω) | | | |
| | Sortie de l'enceinte ambiophonique | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Sortie du caisson de basse | 100W (3Ω) | | | |
| | Réponse en fréquence | Entrée analogique 20 Hz à 20 kHz (±3 dB) | | | |
| | | Entrée numérique 20 Hz à 40 kHz (±4 dB) | | | |
| | Rapport signal/bruit | 70dB | | | |
| | Séparation des canaux | 60dB | | | |
| | Sensibilité d'entrée | (AUX) 500mV | | | |
| Enceinte | Enceintes | Système d'enceintes 5.1 canaux | | | |
| | | Avant | Ambiophonique | Centre | Caisson de graves |
| | Impédance | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω |
| | Plage de fréquences | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 40Hz ~ 160Hz |
| | Niveau de pression acoustique de sortie | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 88dB/W/M |
| | Entrée nominale | 80W | 80W | 80W | 100W |
| | Entrée maximale | 160W | 160W | 160W | 200W |
| | Dimensions (L x H x P) (Unité : : mm) | **HT-J4500** | | | |
| | | 77 x 108 x 70 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 (Socle) 276 x 189 | 95 x 1112 x 74.5 (Socle) 276 x 189 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | Poids (Unité : kg) | **HT-J4500** | | | |
| | | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 2.7 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 2.7 | 2.7 | 0.49 | 2.88 |
| Puissance de sortie de l'appareil sans fil | | Puissance de transmission BT max. | | 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz | |

- Les vitesses de réseau égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- La conception et les spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

## Licences

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Pour consulter les brevets DTS, rendez-vous sur http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole, et DTS-HD et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS-HD Master Audio | Essential est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified® qui a fait l'objet d'une série de tests rigoureux pour s'assurer qu'il prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir les détails et en savoir plus sur les outils logiciels qui vous permettent de convertir vos fichiers au format vidéo DivX. À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de servir à visionner des films vidéo à la demande (VOD) au format DivX achetés dans le commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, identifiez l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur le site Web vod.divx.com pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement. Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® dans une résolution HD de 1080p, y compris les programmes d'appel. DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales et font l'objet d'une licence. Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DLNA®, DLNA Logo et DLNA CERTIFIED® sont des marques déposées, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit intègre la technique de protection contre la copie applicable aux brevets américains ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Cet appareil utilise la technologie Cinavia qui limite l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos ainsi que leurs bandes son disponibles dans le commerce. Lorsqu'une utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la copie est interrompue. Pour obtenir de plus amples informations sur la technologie Cinavia, veuillez consulter le Cinavia Online Consumer Information Centre ? (Centre d'informations consommateur en ligne Cinavia) à l'adresse http://www.cinavia.com. Pour toute demande d'informations complémentaires par courrier concernant Cinavia, envoyez une carte postale comportant votre adresse postale à : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Cet appareil intègre une technologie brevetée sous licence de Verance Corporation et qui est protégée par le brevet américain 7 369 677 ainsi que par d'autres brevets américains et internationaux accordée et en attente ainsi que par des droits d'auteur et une protection commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

- Avis de licence libre

En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.

SAMSUNG

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ Europe | | |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 207 267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 786 | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl/support/ |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| ALBANIA | 045 620 202 | www.samsung.com/al/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата<br>0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |



## Mise au rebut appropriée de la batterie de ce produit

(applicable dans les pays dotés d'un système de tri sélectif)

Ce symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Lorsqu'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que cette batterie contient du mercure, du cadmium ou de plomb en quantité supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement mises au rebut, ces substances peuvent provoquer un danger pour la santé humaine ou l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de promouvoir le recyclage, séparez les piles des autres déchets et recyclez-les via votre système local gratuit de retour de piles.



## Mise au rebut appropriée de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(applicable dans les pays dotés d'un système de tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple, le chargeur, les casques ou le câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie. Pour éviter toute nuisance à l'environnement ou à la santé par une mise au rebut incontrôlée des déchets, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation à long terme des ressources matérielles. Pour assurer un recyclage du produit dans le respect de l'environnement, les particuliers doivent s'enquérir des lieux et procédures appropriés auprès du détaillant qui leur a vendu ces articles ou auprès des collectivités locales Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et se reporter aux conditions du contrat d'achat.
Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets commerciaux.


Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur :
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

HT-J4500
HT-J4530
HT-J4550

Bedienungsanleitung

# 5.1CH Blu-ray™ Heimkino-System

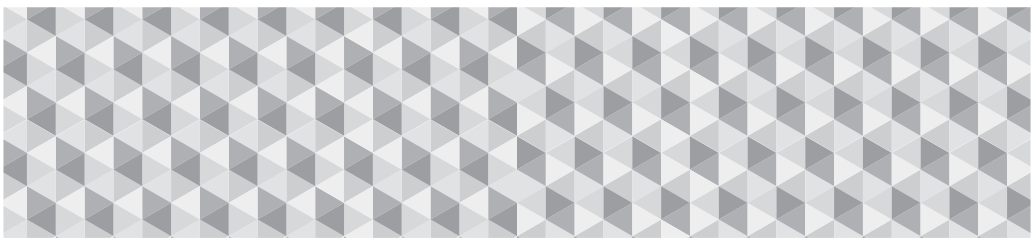

## Erleben Sie die Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Wenn Sie einen umfassenderen Service nutzen möchten, registrieren Sie bitte Ihr Produkt unter

www.samsung.com/register

## ACHTUNG

**STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNEN!**

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.

| | |
|---|---|
|  | Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt. |
|  | Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt. |
|  | Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt. |
|  | Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen. |

- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind für die Belüftung erforderlich. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
  - Stellen Sie das Gerät nicht in abgeschlossene Räume wie z. B. in ein Bücherregal oder einen Einbauschrank. Dieser Einbau ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
  - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden, oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
  - Stellen Sie keine Behälter (wie z. B. Vasen) mit Wasser auf dieses Gerät. Ausgegossenes Wasser kann zu Brand und Stromschlag führen.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf (Badewanne, Küchenspüle, feuchter Keller, Schwimmbecken usw.). Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter.
- Für den Betrieb dieses Geräts werden Batterien benötigt. Befolgen Sie die bei Ihnen Vorort geltenden Vorschriften über die Entsorgung von verbrauchten Batterien. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckerleisten keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Verlegen Sie die Netzkabel so, dass nicht auf sie getreten werden kann oder das keine Gegenstände auf ihnen stehen. Achten Sie besonders auf Kabel im Bereich der Stecker, Steckdosen und den Kabelausgängen am Gerät.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigefügt sind.

- Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie darüber hinaus das Antennenkabel vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen des Geräts. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinneren, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie das Netzkabel nur am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren autorisierten Händler oder den Kundendienst.
- Wartung des Gehäuses.
  - Bevor Sie andere Geräte an dieses Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass diese Geräte ausgeschaltet sind.
  - Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort umgestellt wird, kann es zu einer Kondensation an den Betriebsteilen und der Linse kommen, was zu einer fehlerhaften Wiedergabe der Disk führen kann. Falls dieser Fall eintritt, den Netzstecker ziehen und nach zwei Stunden den Stecker wieder in die Steckdose stecken. Legen Sie anschließend die Disk ein, und versuchen Sie, die Wiedergabe der Disk zu starten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie das Haus verlassen (insbesondere wenn sich Kinder, ältere oder behinderte Personen allein im Haus befinden).
  - Staubansammlungen können zu Stromschlag, Kriechströmen oder einem Brand führen, da es am Netzkabel zu Funkenbildung, Überhitzung oder einer Verschlechterung der Isolierung kommen kann.
- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um entsprechende Hinweise zu erhalten, wenn Sie das Gerät an einen Ort mit extremer Staubbelastung, hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder an dem chemische Substanzen auftreten aufstellen wollen oder wenn es 24 Stunden am Tag betrieben werden soll, wie z. B. an Flughäfen, Bahnhöfen, usw. Falls Sie dies unterlassen, kann es zu einer ernsthaften Beschädigung des Produkts kommen.

- Verwenden Sie ausschließlich richtig geerdete Stecker und Steckdosen.
  - Eine falsche Erdung kann zu Stromschlag oder Beschädigung des Geräts führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss die Steckdose und der Netzstecker jederzeit frei zugänglich sein.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Bewahren Sie das Zubehör (Batterien usw.) an einem für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort, wie einem instabilen Regal, auf einer schrägen Fläche oder an einem Vibrationen ausgesetzten Ort auf.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Wenn das Gerät beschädigt ist, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und den Kundendienst benachrichtigen.
- Um das Gerät zu reinigen, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Chemikalien, wie Wachs, Benzin, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Lufterfrischer, Schmiermittel oder Detergentien. Diese Chemikalien können die Oberfläche des Geräts beschädigen oder die Beschriftung auf dem Gerät entfernen.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Schließen Sie nicht mehrere elektrische Geräte an die selbe Steckdose an. Eine Überlastung der Steckdose kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die Batterien in der Fernbedienung durch Batterien des falschen Typs ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich Akkus des entsprechenden Typs.

**WARNUNG:**

- UM DAS AUSBRECHEN EINES BRANDES ZU VERHINDERN, DÜRFEN SICH KEINE KERZEN UND ANDERE GEGENSTÄNDE MIT OFFENEM FEUER IN DER NÄHE DES GERÄTS BEFINDEN.



- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.

## CLASS 1 LASER PRODUKT

Dieses Gerät ist als CLASS 1 LASER Produkt eingestuft. Die Verwendung von anderen Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Prozeduren die von denen hier angegebenen abweichen, können zu einer zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

**ACHTUNG**

- UNSICHTBARER LASERSTRAHL BEI GEÖFFNETEM GERÄT ODER BESCHÄDIGTER VERRIEGELUNG, KONTAKT MIT LASERSTRAHL VERMEIDEN!

| | |
|---|---|
| **CLASS 1** | **LASER PRODUCT** |
| **KLASSE 1** | **LASER PRODUKT** |
| **LUOKAN 1** | **LASER LAITE** |
| **KLASS 1** | **LASER APPARAT** |
| **PRODUCTO** | **LÁSER CLASE 1** |

## 3D Vorsichtsmaßnahmen

WICHTIGE GESUNDHEITS UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR 3D BILDER.
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie die 3D Funktion verwenden.

- Bei einigen Zuschauer können beim Anschauen von 3D-Fernsehen Beschwerden auftreten, wie Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Wenn Sie solche Symptome wahrnehmen, unterbrechen Sie das Ansehen von 3D Fernsehen, setzen Sie die 3D Aktiv Brille ab und ruhen Sie sich aus.
- Das Betrachten von 3D Bildern über einen längeren Zeitraum kann zu einer Überlastung der Augen führen. Wenn Sie eine Überlastung der Augen wahrnehmen, unterbrechen Sie das Ansehen von 3D Fernsehen, setzen Sie die 3D Aktiv Brille ab und ruhen Sie sich aus.
- Zuständige Erwachsene müssen Kinder, welche die 3D Funktion nutzen, regelmäßig überwachen. Wenn die Kinder über ermüdete Augen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder Übelkeit klagen, müssen die Kinder das Anschauen von 3D Fernsehen abbrechen und sich ausruhen.
- Verwenden Sie die 3D Aktiv Brille nicht für andere Zwecke (wie als normale Brille, Sonnenbrille, Schutzbrille, usw.)
- Verwenden Sie die 3D Funktion oder die 3D Aktiv Brille nicht während Sie herumlaufen oder sich bewegen. Wenn Sie die 3D Funktion oder die 3D Aktiv Brille verwenden während Sie sich umher bewegen, können Sie gegen Gegenstände laufen, stolpern und/oder hinfallen und sich ernsthaft Verletzungen zuziehen.
- Wenn Sie 3D-Inhalte genießen möchten, schließen Sie das 3D-Gerät (3D-fähiger AV-Receiver oder Fernsehgerät) über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel an den HDMI OUT Anschluss des Geräts an. Setzen Sie die 3D Brille auf, bevor Sie 3D Inhalte wiedergeben.
- Das Gerät gibt 3D Signale nur über ein an den HDMI OUT Ausgang angeschlossenes HDMI-Kabel wieder.
- Die Auflösung im 3D-Wiedergabemodus entspricht der Auflösung des originalen 3D-Videos. Sie können die Auflösung nicht ändern.
- Einige Funktionen, wie BD Wise, die Einstellung der Bildschirmgröße und Auflösung können im 3D-Wiedergabemodus eventuell nicht richtig funktionieren.
- Für die korrekte Wiedergabe von 3D Signalen müssen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel verwenden.
- Bei der Betrachtung von 3D-Bildern müssen Sie einen Abstand vom Fernsehgerät von mindestens dreimal die Bildschirmbreite einhalten. Zum Beispiel, wenn sie einen 46 Zoll Bildschirm haben, müssen Sie einen Abstand von 3,5 Metern einhalten.
- Um beste 3D-Bilder zu erhalten, müssen Sie den 3D-Videobildschirm in Augenhöhe aufstellen.
- Beim Anschluss dieses Geräts an einige 3D-Geräte kann der 3D-Effekt nicht richtig funktionieren.
- Dieses Gerät kann keinen 2D-Inhalt nach 3D konvertieren.
- "Blu-ray 3D" und das "Blu-ray 3D" Logo sind eingetragene Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.

# Inhalt


## ERSTE SCHRITTE

5 Zubehör
5 Lautsprecherkomponenten
6 Vorderseite
6 Rückseite
7 Fernbedienung

## ANSCHLÜSSE

8 Anschließen der Lautsprecher
10 Anschließen an einen Netzwerk Router
11 Anschließen an ein Fernsehgerät und Externes Gerät

## EINSTELLUNGEN

12 Ersteinstellungen konfigurieren
13 Der Home Bildschirm im Überblick
13 Aufrufen des Einstellungen Bildschirms
14 Einstellungen Menüfunktionen
17 Konfiguration des Netzwerks
18 Aktualisieren der Software
19 DLNA einrichten

## WIEDERGABE VON INHALTEN

20 Umschalten des Wiedergabegeräts
20 Wiedergabe von kommerziellen Disks
20 Wiedergabe von selbst aufgenommenen Disks
21 Wiedergabe von Dateien auf einem USB-Gerät
22 Steuern der Videowiedergabe
24 Wiedergabe von kommerziellen Audio Disks
24 Steuern der Musikwiedergabe
25 Anzeigen von Fotos
26 Radio wiedergeben
27 Bluetooth verwenden
29 Verwenden der Tasten für Spezialeffekte auf der Fernbedienung

## NETZWERKDIENSTE

30 Verwenden von BD-LIVE™
30 Verwenden von DLNA
30 Anwendungen
31 Den Vewd App Store nutzen

## ANHANG

32 Zusätzliche Informationen
33 Disk und Format Kompatibilität
38 Fehlerbehebung
41 Technische Daten
42 Lizenzen


- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  a. Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben)
  b. Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

Prüfen Sie, ob die im Folgenden aufgeführten Zubehör- und Lautsprecherkomponenten dem Karton beiliegen.

## Zubehör

- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Batterien




Netzkabel




UKW-Antenne

## Lautsprecherkomponenten

**HT-J4500**



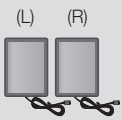








**HT-J4530**







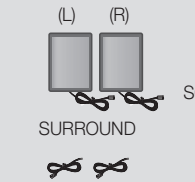


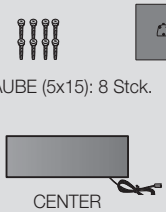



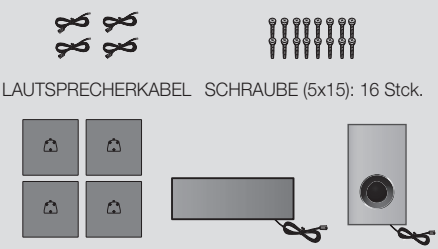




**HT-J4550**

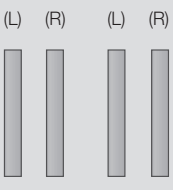





## Vorderseite

DISPLAY SYMBOLE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUNKTION | | STOPP | | WIEDERGABE/ PAUSE |
| | ÖFFNEN/ SCHLIESSEN | | LAUTSTÄRKEREGLER | | NETZSCHALTER |

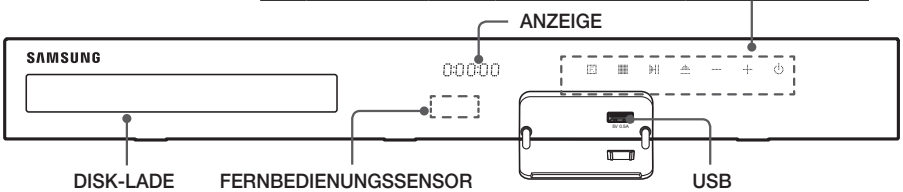



✎ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darauf achten, das Kinder die Oberfläche des Geräts nicht berühren. Das Gerät ist heiß.

✎ Um die Software des Geräts über den USB-Anschluss zu aktualisieren, benötigen Sie einen USB-Speicherstick.

✎ Wenn das Gerät das Blu-ray-Disk Menü anzeigt, kann der Film nicht durch Drücken der ⏯/▶ Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung gestartet werden. Um den Film abzuspielen müssen Sie Film Wiedergabe oder Start im Menü der Disk auswählen und anschließend die ↵ Taste drücken.

✎ Wenn Sie das Internet nutzen oder Inhalte von einem USB-Gerät an Ihrem Fernsehgerät über das Heimkinosystem wiedergeben, kann der **BD/DVD** Modus nicht mit der **FUNCTION** Taste ausgewählt werden. Um den **BD/DVD** Modus auszuwählen, das Internet verlassen oder die Wiedergabe des auf dem Fernsehgerät wiedergegebenen Inhalts anhalten und dann den **BD/DVD** Modus wählen.

## Rückseite

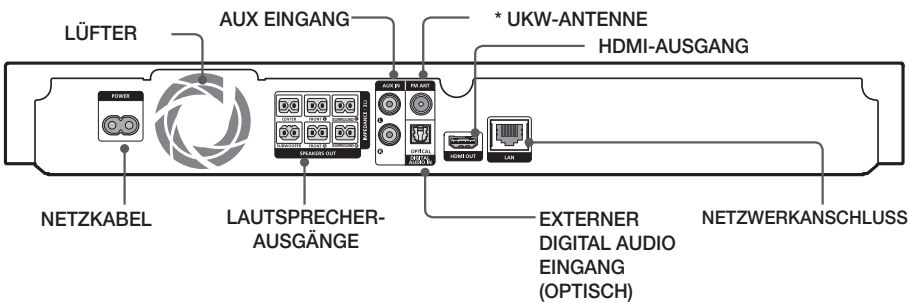


* **Anschließen der UKW-Antenne**

1. Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an den FM ANT Anschluss an.
2. Bewegen Sie den Antennendraht langsam hin und her, bis Sie einen guten Empfang haben. Befestigen Sie den Draht an der Wand oder einer festen Fläche.

✎ Beim Aufstellen des Geräts ist ein Abstand von mindestens 10 cm auf allen Seiten einzuhalten um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Halten Sie den Lüfter und die Belüftungsöffnungen stets frei.

✎ Dieses Gerät empfängt keine MW-Übertragungen.

## Fernbedienung

### Übersicht der Fernbedienung




Schaltet das Gerät ein und aus.

Lautstärke regeln.

Drücken Sie die Nummerntasten, um die Optionen zu bedienen.

Zum ansehen des Diskmenüs diese Taste drücken.

Zum Vorwärts- oder Rückwärtsspringen diese Taste drücken.

Zur Wiedergabe einer Disk oder Datei diese Taste drücken.

Zum Beenden der Wiedergabe einer Disk oder Datei diese Taste drücken.

Auswahl der Untertitelsprache für die Disk-Wiedergabe

Drücken, um den Home Bildschirm aufzurufen.

Mit dieser Taste wird das Extras-Menü geöffnet.

Zum Auswählen der Bildschirmmenüpunkte und zum Ändern der Menüwerte diese Tasten verwenden.

Um zum vorherigen Menü zurückkehren diese Taste drücken.

Diese Tasten werden zur Auswahl der verschiedenen Menüs auf dem Gerät und auch mehrere Blu-ray-Diskfunktionen.

Drücken, um eine FM-Radiosendung aufzuzeichnen.

Drücken Sie diese Taste, um das Audiosignal an die Heimkino Lautsprecher oder die TV-Lautsprecher zu leiten. (Siehe Seite 29)

Wählen Sie das gewünschte DSP/EQ-Audiomodus.

Drücken, um den Betriebsmodus des Heimkinos auszuwählen. (BD/DVD, D. IN, AUX, usw.).

Zum Öffnen und Schließen des Diskfachs.

Damit schalten Sie den Ton vorübergehend aus.

Verwenden Sie die RDS-Funktion für den UKW-Senderempfang.

Mit dieser Taste wird das Popup-Menü/Titelmenü geöffnet.

Für den Vorwärts- oder Rückwärtssuchlauf diese Taste drücken.

Zum Unterbrechen der Wiedergabe diese Taste drücken.

Ermöglicht Ihnen die Wiederholung eines Titels, eines Kapitels, eines Tracks oder einer Disk.

Zur Anzeige der Wiedergabeinformationen während der Wiedergabe einer Blu-ray-Disk/DVD oder von Dateien drücken.

Drücken, um das Menü zu verlassen.


Dient zum Einstellen einer gespeicherten Radiofrequenz.

Stellt MONO oder STEREO für Radiosendungen ein.

Suche nach verfügbaren UKW-Sendern und Kanäle umschalten.

### Batterien in die Fernbedienung einsetzen


- Achten Sie darauf, dass der "+" und "-" Pol der Batterien wie im Batteriefach angezeigt eingelegt sind.
- Bei normaler Nutzung halten die Batterien ungefähr ein Jahr.
- Die Fernbedienung hat in gerader Linie zum Gerät eine Reichweite von bis zu ca. 7 Metern.

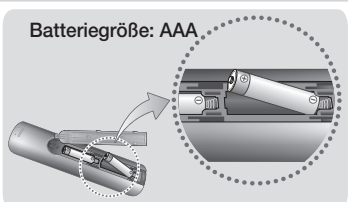

In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden erläutert, mit denen dieses Gerät an andere externe Komponenten angeschlossen werden kann.

Bevor Sie das Hauptgerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

## Anschließen der Lautsprecher

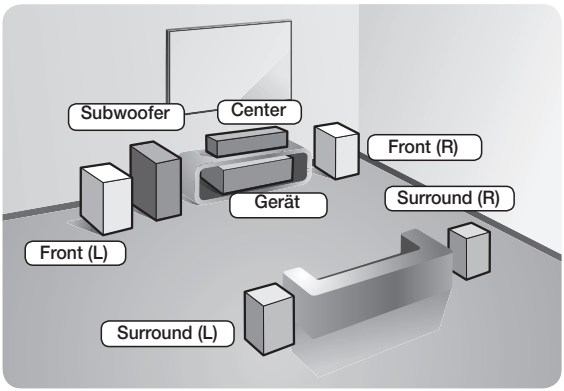


**Platzierung des Hauptgeräts**

Platzieren Sie das Hauptgerät auf einem Regal, einer Kommode oder unter dem Fernsehtisch.

**Auswahl der Hörposition**

Die Hörposition sollte sich in einem Abstand vom Fernsehgerät befinden, die das 2,5 bis 3-fache der Größe des Bildschirms beträgt. Wenn Sie zum Beispiel über einen 46 Zoll Bildschirm verfügen, sollte sich die Hörposition 2,92 bis 3,5 m vom Bildschirm entfernt befinden.

| | |
|---|---|
| **Frontlautsprecher** | Platzieren Sie diese Lautsprecher vor Ihrer Hörposition so, dass sie nach innen zeigen (in einem Winkel von ca. 45°) und auf Sie ausgerichtet sind. Platzieren Sie die Lautsprecher so, dass sich die Hochtöner auf Ohrhöhe befinden. Richten Sie die Vorderseite der Front-Lautsprecher an der Vorderseite des Center-Lautsprechers aus, oder versetzen Sie sie etwas vor die Center-Lautsprecher. |
| **Center-Lautsprecher** | Am besten ist es, den Center Lautsprecher auf der gleichen Höhe zu installieren, wie die Frontlautsprecher. Sie können ihn aber auch direkt über oder unter dem Fernsehgerät installieren. |
| **Surround-Lautsprecher** | Stellen Sie die Rücklautsprecher seitlich von Ihrer Hörposition auf. Falls dafür der Platz nicht ausreicht, platzieren Sie die Rücklautsprecher einander gegenüberliegend. Platzieren Sie die Lautsprecher 60 bis 90 cm über Ihrem Kopf, leicht nach unten ausgerichtet.<br>* Im Gegensatz zu den Front- und Center Lautsprechern werden die Surround Lautsprecher hauptsächlich für Klangeffekte verwendet. Von diesen Lautsprechern wird nicht die ganze Zeit über Ton wiedergegeben. |
| **Subwoofer** | Die Position des Subwoofers ist nicht wichtig. Sie können ihn beliebig platzieren. |

*** Die Lautsprecher können anders aussehen als auf den Abbildungen dieser Bedienungsanleitung dargestellt.**


*** Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die farbig markierten Anschlüsse auf der Rückseite der Lautsprecher an und verbinden Sie die Kabel anschließend mit den Anschlüssen der gleichen Farbe am Gerät. Die genaue Anleitung finden Sie auf Seite 9.**


## Zum Installieren der Lautsprecher auf dem Tallboy-Stand

*** Nur HT-J4530 – Frontlautsprecher**


*** Nur HT-J4550 – Front/Surround-Lautsprecher**


1. Stellen Sie die Bodenplatte auf den Kopf, und befestigen Sie den Ständer.
2. Befestigen Sie die Schrauben mithilfe eines Schraubenziehers in den 3 markierten Öffnungen.

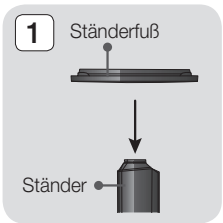

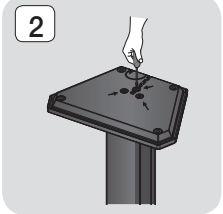

3. Biegen Sie das Lautsprecherkabel gerade und führen Sie es in die Öffnung im Standfuß ein.
4. Befestigen Sie den zusammengesetzten Stand am oberen Lautsprecher.

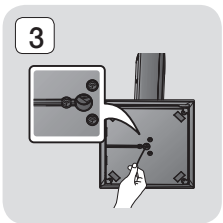


5. Drehen Sie mit einem Schraubenzieher eine Schraube im Uhrzeigersinn in das Loch auf der Rückseite des Lautsprechers. Schließen Sie anschließend das Lautsprecherkabel an.
6. Lautsprecher nach der Installation. Die gleichen Schritte für die anderen Lautsprecher wiederholen.

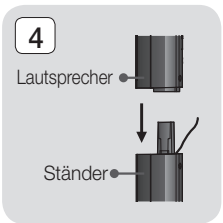



## Anschließen der Lautsprecherkabel

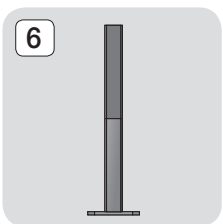1. Ordnen Sie jedes Lautsprecherkabel dem entsprechenden Lautsprecher zu, indem Sie die mit einer bestimmten Farbe gekennzeichneten Stecker den farbigen Aufklebern am Boden eines jeden Lautsprechers zuordnen.
2. Schließen Sie die Stecker der Lautsprecherkabel aller Lautsprecher auf der Rückseite des Geräts an, wobei die Farbe des Steckers mit der Farbe der Anschlussbuchse übereinstimmen muss.

**Bei HT-J4500**

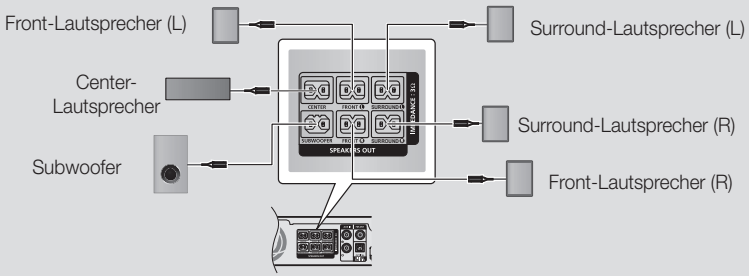



* Weitere Informationen zu den Lautsprechern der Modelle HT-J4530/HT-J4550 finden Sie auf Seite 5.

✎ Wenn Sie einen Lautsprecher in der Nähe des Fernsehers aufstellen, kann die Farbwiedergabe auf dem Bildschirm durch die von den Lautsprechern erzeugten magnetischen Felder gestört werden.

**| ACHTUNG |**

- Wenn Sie die Lautsprecher an der Wand befestigen wollen, müssen Sie zuerst die Schrauben oder Nägel (nicht mitgeliefert) sicher in der Wand befestigen und anschließend den Lautsprecher an der Öffnung auf der Rückseite vorsichtig an der Schraube oder dem Nagel aufhängen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Lautsprechern oder in deren Nähe spielen. Sie können durch umkippende Lautsprecher verletzt werden.
- Stellen Sie beim Anschluss der Lautsprecherkabel an die Lautsprecher sicher, dass die Polarität (+/-) korrekt ist.
- Halten Sie den Subwoofer außerhalb der Reichweite von Kindern. Verhindern Sie, dass Kinder ihre Hände oder Fremdkörper in die Bassreflexöffnung des Subwoofers einführen.
- Hängen Sie den Subwoofer nicht an der Schallöffnung an der Wand auf.

## Anschließen an einen Netzwerk Router

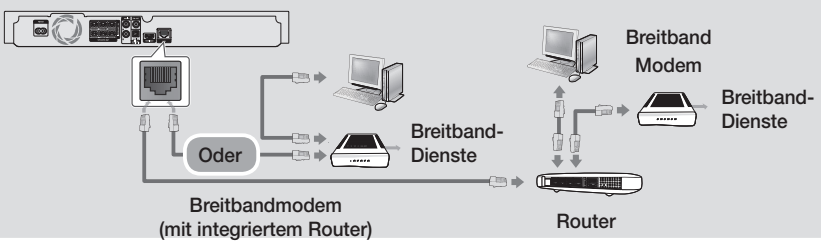


✎ Die Richtlinien Ihres Router oder Internetanbieters lassen eventuell den Zugriff auf den Samsung Software-Aktualisierungsserver nicht zu. Falls dieser Fall eintritt, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Internetanbieter in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.


✎ Versuchen Sie, mit den CAT 7 Kabel eine Verbindung herzustellen.

✎ Das Gerät kann nicht verwendet werden, wenn die Netzwerkgeschwindigkeit unter 10 Mbps liegt.

✎ Bei Verwendung von DSL muss die Netzwerkverbindung über einen Router hergestellt werden.

✎ Zum Verwenden der DLNA-Funktion muss Ihr PC, wie in Abbildung dargestellt, an das Netzwerk angeschlossen sein.

## Anschließen an ein Fernsehgerät und Externes Gerät

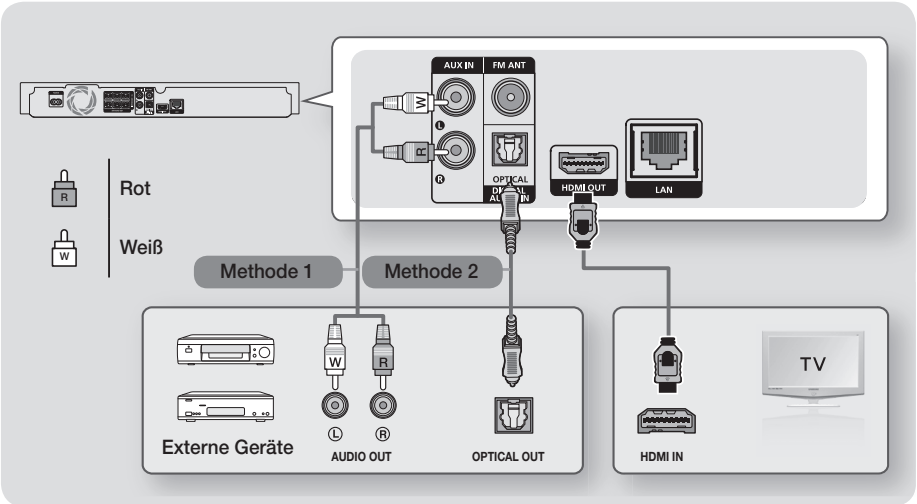


### Anschluss an ein Fernsehgerät

Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) über die HDMI OUT (HDMI AUSGANGS) -Buchse an der Rückseite des Geräts mit der HDMI Eingangsbuchse des Fernsehgeräts. Wenn das Fernsehgerät ARC unterstützt, können Sie den Ton von Ihrem Fernsehgerät über das Heimkino wiedergeben, indem Sie nur einfach nur dieses Kabel anschließen. Schlagen Sie auf Seite 15 dieser Anleitung und in dem Kapitel über ARC in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach um weitere Informationen zu erhalten.

### Externe Geräte anschließen

Um den richtigen Modus für ein externes Gerät auszuwählen nachdem Sie es angeschlossen haben, die **FUNCTION** Taste drücken. Durch wiederholtes Drücken, wird der Modus in folgender Reihenfolge umgeschaltet: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ FM ➞ BT**

Es werden im Folgenden zwei Methoden zum Anschluss von externen Geräten an Ihr Heimkino beschrieben.

#### Methode 1 AUX EINGANG : Anschließen eines externen Analoggeräts

Mit Hilfe eines RCA Audiokabels (nicht mitgeliefert) den AUDIO Eingang des Geräts an den AUDIO Ausgang des externen Analoggeräts anschließen. ⇨ Wählen Sie den **AUX** Modus.

- Achten Sie darauf, die farbigen Kabelstecker an die Anschlussbuchsen gleicher Farbe anzuschließen.

#### Methode 2 OPTISCH : Anschließen eines externen Digitalgeräts

Verwenden Sie diese Methode für den Anschluss von Digitalgeräten mit digitaler Audioausgabe, wie Kabelboxen und Satellitenempfänger (Set-Top-Boxen). Mit der Hilfe eines optischen Kabels (nicht mitgeliefert) den optischen Digital Audioeingang am Gerät mit dem optischen Digitalausgang am Receiver verbinden.

⇨ Stellen Sie den **D. IN** Modus ein.

✎ Wenn Sie Videobilder über den Kabelanschluss oder den Satellitenempfänger sehen möchten, müssen Sie deren Videoausgang direkt an das Fernsehgerät anschließen.


✎ Dieses System unterstützt eine digitale Abtastraten von 32 kHz oder höher von externen digitalen Geräten.

✎ Dieses System unterstützt nur DTS und Dolby Digital Audio. MPEG Audio, ein Bitstream Format, wird nicht unterstützt.

## Ersteinstellungen konfigurieren

- Das Home-Menü wird nicht angezeigt, wenn die Ersteinstellungen nicht konfiguriert wurden.
- Die OSD (Bildschirmanzeige) dieses Geräts kann sich möglicherweise nach Aktualisierung der Softwareversion ändern.
- Die Schritte für den Zugriff können sich je nach ausgewähltem Menü unterscheiden.

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, und schalten Sie es ein. Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, zeigt das Gerät automatisch den Bildschirm für die Spracheinstellung an.
2. Wählen Sie mit den ▲▼ Tasten die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste.
3. Drücken Sie die Taste, um das Funktion Setup zu starten.

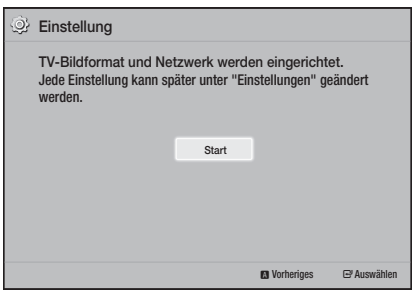



4. Der TV Format Bildschirm wird angezeigt. Wählen Sie mit den ▲▼ Tasten das gewünschte TV-Format aus und drücken Sie die Taste.
   Es stehen vier Auswahlmöglichkeiten bereit:
   **16:9 Original** - Für Breitbild Fernsehgeräte. Zeigt Breitbandbilder im originalen 16:9 Format und 4:3 Bilder (das alte Standardformat) im 4:3 Pillarbox Format mit schwarzen Rändern auf der linken und rechten Seite an.
   **16:9 Voll** - Für Breitbild Fernsehgeräte. Zeigt Breitbild Bilder im originalen 16:9 Format an und vergrößert Bilder im 4:3 Format so, dass der Bildschirm im 16:9 voll gefüllt ist.
   **4:3 Normal** - Für ältere analog Fernsehgeräte mit Standardbildschirm. Zeigt Bilder im 4:3 Format im Vollbildmodus und Bilder mit 16:9 Format im Letterbox Format an, bei dem das Seitenverhältnis von 16:9 beibehalten wird, jedoch über und unter dem Bild schwarze Ränder angezeigt werden.
   **4:3 Passend** - Für ältere analog Fernsehgeräte mit Standardbildschirm. Zeigt Bilder im 4:3 Format im Vollbildmodus und Bilder im 16:9 Forma im Pan-Scan Format an, bei dem der linke und rechte Rand des Bildes abgeschnitten und die Mitte des Bildes vertikal vergrößert wird.


5. Der **Netzwerk - verkabelt** erscheint.
   - Wenn Sie über ein Netzwerk mit dynamischen IP-Adressen verfügen - wie die meisten Nutzer - **Auto** wählen, die Taste drücken und anschließend mit Schritt 6 fortfahren.
   - Wenn Sie ein Netzwerk mit statischen IP-Adressen haben, empfehlen wir Überspringen zu wählen, indem Sie die **BLAUE (D)** Taste drücken. (Siehe Seite 17)
   - Wenn Sie über kein Netzwerk verfügen, pressen Sie die **BLAUE (D)** Taste, um diesen **Überspringen**. Der Bildschirm Ersteinstellungen abgeschlossen wird angezeigt und anschließend erscheint der Home Bildschirm.

| HINWEIS |

- Wenn Sie die Netzwerkeinrichtung an dieser Stelle überspringen oder die Konfiguration nicht fehlerfrei funktioniert, können Sie die Netzwerkverbindung zu einem späteren Zeitpunkt einrichten. (Siehe Seite 17)

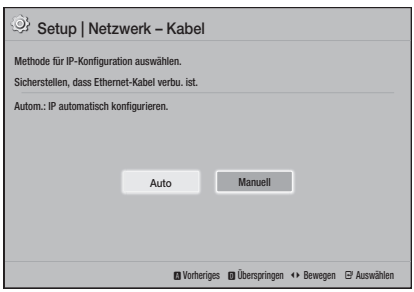



6. Das Gerät überprüft die Netzwerkverbindung und stellt anschließend eine Verbindung zum Netzwerk her. Wenn dieser Punkt abgeschlossen ist, die Taste drücken. Der Bildschirm Ersteinstellungen abgeschlossen wird angezeigt und anschließend erscheint der Home Bildschirm.

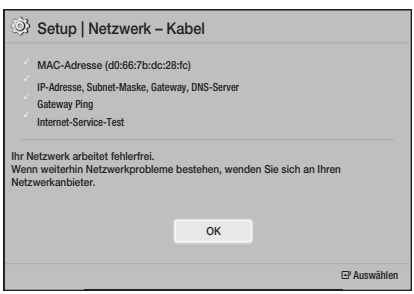

✎ Wenn Sie den Setup Bildschirm erneut aufrufen wollen, um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie die Zurücksetzen Option auswählen. (Siehe Seite 17)

✎ Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden, um das Gerät an ein Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibles Samsung-Fernsehgerät anzuschließen und 1.) Die Anynet+(HDMI-CEC) Funktion am Fernsehgerät und dem Gerät auf Ein gestellt haben und 2.) Das Fernsehgerät auf eine vom Gerät unterstützte Sprache eingestellt haben, stellt das Gerät diese Sprache automatisch als die bevorzugte Sprache ein.

## Der Home Bildschirm im Überblick

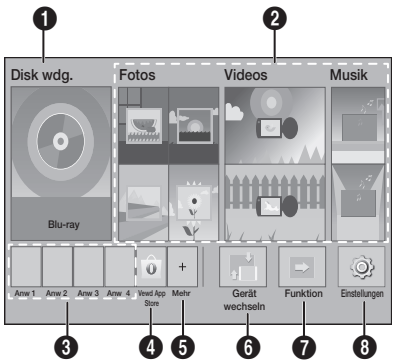


### ❶ Disk wdg.

Die sich in der Disk-Lade befindende Disk wird wiedergegeben.

Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe der Disk zu starten.

### ❷ Fotos/Videos/Musik

Gibt Videos, Fotos oder Musik von einer Disk, einem USB-Speichergerät, PC oder einem mobilen Gerät wieder.

### ❸ Anwendungen

Zugriff auf verschiedene kostenpflichtige oder kostenlose Anwendungen.

### ❹ Vewd App Store

Macht die webbasierte TV Anwendung nutzbar.

### ❺ Mehr

Eine von uns empfohlene Liste nützlicher und beliebter Anwendungen.

✎ Je nach Land ist dieser Eintrag eventuell nicht vorhanden.

### ❻ Gerät wechseln

Zeigt eine Liste der an das Hauptgerät angeschlossenen Geräte an. Schalten Sie zu dem gewünschten Gerät.

### ❼ Funktion

Dient zum Umschalten auf ein externes Gerät oder Radio und zum Umschalten des Modus für eine Bluetooth Verbindung. Sie können die **FUNCTION** Taste auf der Fernbedienung oder die  Taste am Hauptgerät zum Umschalten des Modus verwenden.


### ❽ Einstellungen

Passt verschiedene Funktionen an Ihre persönlichen Vorlieben an.

✎ Um Video-, Musik- oder Fotodateien von Ihrem PC wiederzugeben bzw. zu betrachten, müssen Sie ihr Heimkino und den PC mit einem Netzwerk verbinden und die DLNA Software muss auf Ihrem PC installiert sein. Siehe Seiten 19 und 30.

## Aufrufen des Einstellungen Bildschirms


1. Auf dem Home Bildschirm **Einstellungen** auswählen und anschließend die  Taste drücken. Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.

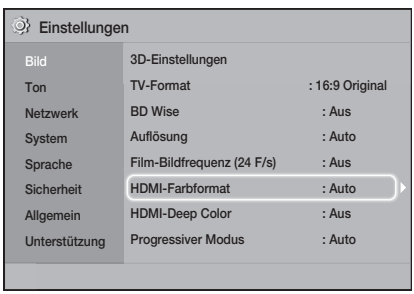


2. Den Zugriff auf die Menüs, Untermenüs und Optionen auf dem **Einstellungen** Bildschirm, können Sie der nachfolgenden Darstellung der Fernbedienung entnehmen. (Siehe Seite 14)

✎ Wenn nach Betätigung der Stopp Taste des Geräts das Gerät länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet sich automatisch der Bildschirmschoner ein. Wenn sich das Gerät länger als 20 Minuten im Bildschirmschonermodus befindet, wird er automatisch ausgeschaltet.

## Im Einstellungen Menü verwendete Fernbedienungstasten

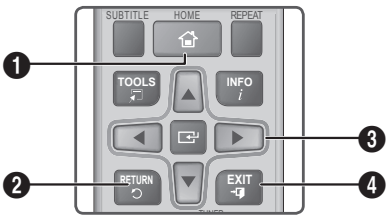


| | |
|---|---|
| ❶ | **HOME** Taste : Drücken, um den Home Bildschirm aufzurufen. |
| ❷ | **RETURN** Taste : Zum vorherigen Menü zurückkehren |
| ❸ | (ENTER) / **RICHTUNGSTASTEN** Taste :<br>• Mit Hilfe der ▲▼◄► Tasten können Sie den Cursor bewegen oder eine Position auswählen.<br>• Drücken Sie die Taste, um die ausgewählte Position zu aktivieren oder um eine Einstellung zu bestätigen. |
| ❹ | **EXIT** Taste : Verlassen des Menüs. |

### Ausführliche Funktionsinformationen

Jede **Einstellungen** Funktion, Menüposition und individuelle Option wird ausführlich auf dem Bildschirm erklärt. Um sich eine Erklärung anzeigen zu lassen, verwenden Sie bitte die ▲▼◄► Tasten, um eine Funktion, Menüposition oder Option auszuwählen. Die Erklärung wird für gewöhnlich am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Eine Kurzbeschreibung für jede **Einstellungen** Funktion beginnt auf dieser Seite. Zusätzliche Informationen über einige der Funktionen befinden sich ebenfalls im Anhang dieser Anleitung.

## Einstellungen Menüfunktionen

**Anzeige**

**3D-Einstellungen**

Einrichten der 3D Funktionen.

✓ **3D Blu-ray-Wiedergabemod.**: Sie können auswählen, ob eine Blu-ray Disk mit 3D-Inhalten im 3D-Modus wiedergeben soll. Wenn Sie zum Home Menü wechseln, während Sie sich im 3D Modus befinden, wird automatisch in den 2D Modus umgeschaltet.

✓ **Bildgröße**: Geben Sie die Größe des an das Gerät angeschlossenen Fernsehgeräts ein. Das Gerät stellt die 3D Ausgabe automatisch auf die Bildschirmgröße des Fernsehgeräts ein.

✎ Lesen Sie die Gesundheits- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie 3D Inhalte ansehen. (Siehe Seite 3)

**TV-Format**

Mit dieser Funktion kann die Bildausgabe des Geräts an die Bildschirmgröße Ihres Fernsehgeräts angepasst werden. (Siehe Seite 32)

**BD Wise**

**BD Wise** ist Samsungs neueste Geräte-Anschlussfunktion. Wenn Sie ein Samsung Gerät und ein Samsung-Fernsehgerät mit **BD Wise** über HDMI aneinander anschließen und **BD Wise** auf beiden Geräten aktiviert ist, gibt das Gerät das Video mit der Videoauflösung und der Bildfrequenz der Blu-ray/DVD-Disk wieder.

**Auflösung**

Mit dieser Funktion können Sie die Auflösung des HDMI Videosignals auf **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p oder 576p/480p** einstellen. Die Zahl zeigt die Anzahl der Zeilen des Videos pro Bild an. Das i und das p stehen für interlace scan (Zeilensprungverfahren) und progressive scan (progressive Abtastung). Je mehr Zeilen, desto höher die Qualität.

**Film-Bildfrequenz (24 F/s)**

Wenn die **Film-Bildfrequenz (24 F/s)** Funktion auf **Auto** eingestellt wird, wird die HDMI-Ausgabe des Geräts für eine bessere Bildqualität auf 24 Bilder pro Sekunde eingestellt, wenn ein 24 fps fähiges Fernsehgerät angeschlossen ist.

- Die **Film-Bildfrequenz (24 F/s)** Funktion kann nur auf Fernsehgeräten verwendet werden, die diese Bildfrequenz unterstützen.
- Film-Bildfrequenz steht nur zur Verfügung, wenn sich das Gerät im Modus für die HDMI 1080i oder 1080p Ausgabeauflösung befindet.

### HDMI-Farbformat

Hier kann das Farbraumformat für die HDMI-Wiedergabe an die Möglichkeiten des angeschlossenen Geräts (Fernsehgerät, Bildschirm, usw.) angepasst werden.

### HDMI-Deep Color

Mit dieser Option können Videos über die HDMI OUT Buchse mit der Deep Colour Farbtiefe wiedergeben werden. Deep Color bietet genauere Farbwiedergabe mit höherer Farbentiefe.

### Progressiver Modus

Mit dieser Funktion kann die Bildqualität bei der Wiedergabe von DVDs verbessert werden.

## Ton

### Lautsprechereinstellung

Sie können die folgenden Lautsprechereinstellungen vornehmen und den Lautsprechertest ein- und ausschalten, um die Lautsprecher zu testen.

- ✓ **Pegel**: Sie können die relative Lautstärke des Lautsprechers zwischen 6dB bis -6dB einstellen. Wenn Sie zum Beispiel tiefe Bässe mögen, können Sie die Lautstärke des Subwoofers um 6dB erhöhen.
- ✓ **Entfernung**: Sie können die relative Entfernung von jedem Lautsprecher zur Hörposition auf bis zu 9 m einstellen. Je größer der Abstand, desto lauter tönt der Lautsprecher.
- ✓ **Lautsprechertest**: Sie können die Lautsprechertestfunktion ausführen, um Ihre Einstellungen zu prüfen. Wenn Sie Lautsprechertest auf Ein schalten, wird der Lautsprechtest gestartet. Wenn Sie Aus wählen, wird der Test beendet.

### Lautsprecherauswahl

Hier können Sie einstellen, ob Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder die des Heimkinos aktivieren möchten.

### Equalizer-Modus

Schalten Sie den **Equalizer-Modus** ein, um den Equalizer nutzen zu können.

### Equalizer-Einstellungen

Hier können Sie den Equalizer einstellen.

✎ **Equalizer-Einstellungen** erscheint nur, wenn **Equalizer-Modus** auf **Ein** gestellt ist.

### Audioausgabekanal

Hier können Sie einstellen, den Ton vom Fernsehgerät auf die Lautsprecher des Heimkinos umzuleiten. Erfordert eine HDMI-Verbindung und ein **Audioausgabekanal** (ARC) kompatibles Fernsehgerät.

- Wenn **Audioausgabekanal** auf Ein gesetzt ist und das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist, funktioniert der digitale optische Eingang nicht.
- Wenn **Audioausgabekanal** auf **Auto** eingestellt ist und das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist, wird ARC und der digitale optische Eingang automatisch ausgewählt.

### Digital-Ausgang

Mit dieser Funktion können Sie den **Digital-Ausgang** an die Möglichkeiten des an das Gerät angeschlossenen AV-Receivers anpassen. Für weitere Einzelheiten, schlagen Sie bitte in der Auswahltabelle für den Digitalausgang nach. (Siehe Seite 37.)

### Dynamikumfangsteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die Dynamikumfangsteuerung auf Dolby Digital, Dolby Digital Plus, und Dolby TrueHD Audio anwenden.

- ✓ **Auto**: Steuert automatisch den Dynamikumfang von Dolby TrueHD Audio auf Grundlage der Informationen im Dolby TrueHD Soundtrack. Schaltet ebenfalls die Dynamikumfangsteuerung für Digital und Dolby Digital Plus aus.
- ✓ **Aus**: Der Dynamikumfang wird nicht komprimiert und Sie hören den Originalklang.
- ✓ **Ein**: Schaltet die Dynamikumfangsteuerung für alle drei Dolby Formate ein. Leisere Töne werden verstärkt und die Lautstärke von lauten Tönen wird reduziert.

### Downmix-Modus

Mit dieser Einstellung können Sie Methode zum Heruntermischen von Mehrkanalton auswählen, die mit Ihrem Stereo System kompatibel ist. Sie können wählen, ob das Gerät auf **Normal-Stereo** oder auf **Surround-kompatibel** heruntermischen soll.

### Audio-Sync

Wenn das Gerät an einen Digitalfernsehgerät angeschlossen ist, können Sie die Audioverzögerung einstellen, so dass die Audiowiedergabe mit dem Videobild synchron ist. Die Verzögerungszeit kann 0 und 300 Millisekunden eingestellt werden.

## Netzwerk

### Kabelnetzwerk Einstellungen

Für weitere Informationen über diese Funktion finden Sie auf Seite 17.

### Netzwerktest

Mit dieser Funktion können Sie Konfiguration des Internetprotokolls auf fehlerfreie Funktion prüfen.

### Netzwerkstatus

Hiermit können Sie den aktuellen Zustand der Netzwerk- und Internetverbindung prüfen.

### Gerätename

Hier können Sie dem Gerät einen Namen zur Identifizierung geben. Verwenden Sie diesen Namen, um dieses Gerät zu identifizieren, wenn Sie externe Geräte (Smartphones, Tablets, usw.) an das Gerät anschließen.

### BD-Live Internet-Verbindung

Hier können Sie die Internetverbindung für den BD-Live Dienst erlauben oder untersagen.

## System

### Einstellung

Sie können die **Setup** Prozedur erneut ausführen. (Siehe Seite 12)

### Schnellstart

Sie können den Einschaltvorgang verkürzen, indem Sie die zum Hochfahren benötigte Zeit verkürzen.

✎ Wenn diese Funktion auf **Ein** gestellt ist, ist der Stromverbrauch im Standby-Modus höher. (Ca. 12W ~ 20W)

### Anynet+ (HDMI-CEC)

Bei Anynet+ handelt es sich um eine nützliche Funktion, die den vernetzten Betrieb mit anderen Samsung Geräten zur Verfügung stellt, die über die Anynet+ Funktion verfügen. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie dieses Gerät mithilfe eines HDMI-Kabels an ein Samsung Fernsehgerät mit Anynet+ Funktion anschließen.

### BD-Datenmanagement

Mit dieser Funktion können Sie Inhalte verwalten, die Sie über eine Blu-ray Disk heruntergeladen haben, die den BD-LIVE Dienst unterstützt. Sie können die Informationen über das von Ihnen für die BD-Live Datenspeicherung verwendete USB-Gerät einschließlich des Speicherplatzes anzeigen lassen. Sie können ebenfalls BD-Live Daten löschen und das Gerät ändern.

### DivX® Video On Demand

Anzeige von DivX® VOD-Registrierungscodes, um DivX® VOD-Inhalt zu erwerben und wiedergeben.

## Sprache

Mit dieser Funktion können die Sprache auswählen in der das Bildschirmmenü, Diskmenü, usw. angezeigt werden soll.

- Die ausgewählte Sprache wird nur dann erscheinen, wenn sie auf der Disk unterstützt wird.

## Sicherheit

Die voreingestellte PIN lautet 0000. Geben Sei die voreingestellte PIN für den Zugriff auf die Sicherheitsfunktion ein, wenn Sie keine eigene PIN erstellt haben.

### BD-Sicherungsstufe

Verhindert die Wiedergabe von Blu-ray-Disks mit festgelegter Altersbeschränkung, bis die PIN eingegeben wurde.

### DVD-Sicherungsstufe

Verhindert die Wiedergabe von DVDs mit festgelegter Altersbeschränkung, bis die PIN eingegeben wird.

### PIN ändern

Ändern der 4-stelligen PIN für den Zugriff auf Sicherheitsfunktionen.

## Allgemein

### Zeitzone

Sie können die ihrer Region entsprechende Zeitzone einstellen.

| Unterstützung |
|---|
| **Software-Update** |
| Für weitere Informationen über diese Funktion finden Sie auf Seite 18. |
| **Samsung kontaktieren** |
| Hier erhalten Sie Kontaktinformationen, wenn Sie Hilfe für Ihr Gerät benötigen. |
| **Vertragsbedingungen** |
| Zeigt Haftungsausschlussklausel bezüglich des Inhalt und der Dienste Dritter an. |
| **Zurück** |
| Setzt alle Einstellungen bis auf die Netzwerkeinstellungen auf die Voreinstellungen zurück. Sie müssen den PIN-Code eingeben. Die voreingestellte PIN lautet 0000. |

## Konfiguration des Netzwerks

Wenn Sie dieses Gerät an ein Netzwerk anschließen, können Sie auf dem Netzwerk basierende Anwendungen und Funktionen, wie BD-LIVE verwenden sowie die Software des Geräts aktualisieren.

### Konfigurieren Ihrer Netzwerkverbindung

Wenn Sie bei der Ersteinstellung die Netzwerkeinrichtung übersprungen haben, folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen, um die Netzwerkverbindung für Ihr Heimkino zu konfigurieren.


Setzen Sie sich zuerst mit Ihrem Internetanbieter in Verbindung, um zu erfahren, ob Sie über eine statische oder dynamische IP-Adresse verfügen. Wenn die Adresse dynamisch zugewiesen wird, empfehlen wir die im Folgenden beschriebene automatische Prozedur. Falls die Adresse statisch zugewiesen wird, müssen Sie die im Anschluss aufgeführte manuelle Prozedur befolgen.

- Stellen Sie bevor Sie beginnen sicher, dass das Gerät über ein Netzwerkkabel an ihren Router angeschlossen ist.

#### ❑ Automatisch

Um mit dem Konfigurationsprozess zu befolgen, folgen Sie diesen Schritten:


1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **Einstellungen**, und drücken Sie die Taste.
2. Wählen Sie **Netzwerk** und drücken Sie die Taste.
3. Wählen Sie **Einstell. für kabelgeb. Netzwerk** und drücken Sie die Taste.
   Der Bildschirm für Kabelnetzwerk Einstellungen wird angezeigt.
4. Drücken Sie die ► Taste im Internet Protokoll Setup Menü. Mithilfe der ▲▼ Tasten **Auto** auswählen, und anschließend die Taste drücken.

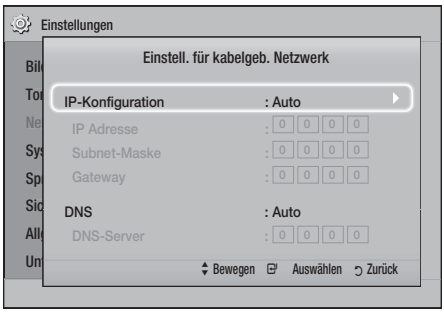


5. Die Netzwerk Funktion ruft die Werte für die IP-Adresse, Subnetzmaske, usw. ab und trägt diese automatisch ein.
6. Nachdem die Netzwerk Funktion die Netzwerkwerte ermittelt hat, die **RETURN** Taste drücken.
7. Wählen Sie **Netzwerktest** und drücken Sie dann . Das Heimkino registriert die Netzwerkverbindung. Wenn dieser Punkt abgeschlossen ist, die **RETURN** Taste drücken.

#### ❑ Manuell

Wenn Sie über eine statische IP-Adresse verfügen oder die automatische Einstellung nicht funktioniert, müssen Sie die Netzwerkeinstellung manuell durchführen. Die Netzwerkeinstellungen können Sie bei ihrem Internetdienstanbieter erfragen.

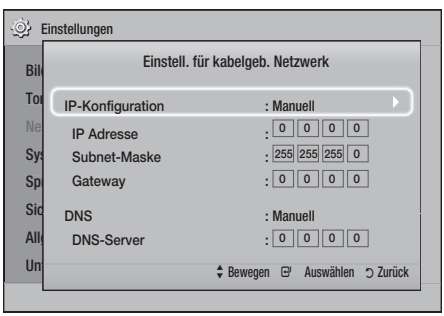


1. Folgen Sie den ersten vier Schritten der Automatischen Prozedur, wählen Sie jedoch in Schritt 4 **Manuell** anstelle von Auto.

2. Drücken Sie Taste ▼, um zum ersten Eingabefeld zu gelangen (IP-Adresse).
3. Benutzen Sie die Nummerntasten auf Ihrer Fernbedienung um die Nummern einzugeben.
4. Wenn sie mit dem jeweiligen Feld fertig sind die ► Taste verwenden, um zum nächsten Feld zu gelangen. Sie können auch die anderen Pfeiltasten verwenden um nach oben, unten und rückwärts zu wechseln.
5. Geben Sie die **IP-Adresse**, **Subnet-Maske** und das **Gateway** ein.
6. Drücken Sie ▼ um zu **DNS** zu gelangen.
7. Betätigen Sie die Taste ▼um zum ersten DNS Eingabefeld zu gehen. Geben Sie die Nummern wie oben ein.
8. Drücken Sie auf der Fernbedienung die **RETURN** Taste.
9. Wählen Sie **Netzwerktest** und drücken Sie dann . Nachdem der Test abgeschlossen ist die **RETURN** Taste drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
10. Sie **Netzwerkstatus** und drücken Sie dann .
11. Der Netzwerkstatus-Bildschirm erscheint. Das Gerät überprüft die Netzwerkverbindung und stellt anschließend eine Verbindung zum Netzwerk her. Wenn dies erfolgt ist, **OK** markieren und anschließend drücken.

## Aktualisieren der Software

Mit dem **Software-Update** Menü können Sie Software-Updates herunterladen, welche die Leistung des Geräts verbessern oder zusätzliche Dienste zur Verfügung stellen.

- Das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs niemals manuell ein oder aus schalten.
- Die Aktualisierung ist beendet, wenn sich das Gerät nach dem Neustart abschaltet. Drücken Sie die NETZSCHALTER Taste, um das aktualisierte Gerät einzuschalten.
- Samsung Electronics haftet nicht für Fehlfunktionen des Geräts, die auf eine instabile Internetverbindung oder fahrlässiges Handeln des Benutzers während der Software-Aktualisierung zurückzuführen sind.

1. Wählen Sie im Home Menü **Einstellungen** und drücken Sie die Taste.
2. Wählen Sie **Unterstützung** und drücken Sie die Taste.
3. Wählen Sie **Software-Update** und drücken Sie die Taste.
4. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
   - **Online**
   - **Per USB**
   - **Automatische Update-Meldung**
5. Drücken Sie die Taste. Die Anweisungen für jede Methode finden Sie im Folgenden.

✎ Wenn Sie das Upgrade während des Herunterladens der Software abbrechen möchten, müssen Sie die Taste drücken.

### Online

Ihr Gerät muss mit dem Internet verbunden sein, um die **Online** Funktion nutzen zu können. Entfernen Sie bevor Sie starten alle Disks aus dem Gerät.

1. Wählen Sie **Online** und drücken Sie die Taste. Die Mitteilung über den Verbindungsaufbau mit dem Server erscheint.
2. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, erscheint eine Popup-Meldung mit der Frage, ob Sie die Aktualisierung durchführen wollen. Wenn Sie **Ja** auswählen, schaltet sich das Gerät automatisch aus und wieder ein und beginnt mit der Aktualisierung.
3. Ein Popup wird erscheinen und Sie über den Fortschritt informieren. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät erneut automatisch ab.
4. Drücken Sie die NETZSCHALTER Taste, um das Gerät einzuschalten.

### Per USB

1. Besuchen Sie die Webseite www.samsung.com.
2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf **OWNERS & SUPPORT** und anschließend in der Dropdown Leiste auf **Handbücher & Downloads**.
3. Geben Sie im nächsten Fenster die Modellnummer in das Suchfeld ein. Während der Eingabe der Modellnummer erscheint eine Klappliste mit den Geräten, die der Modellnummer entsprechen.
4. Klicken Sie in der Klappliste mit der linken Maustaste auf die Modellnummer Ihres Geräts.
5. Auf der angezeigten Seite **Downloads anklicken**.
6. Suchen Sie Upgrade-Datei (USB-Typ) in der Spalte Beschreibung. Klicken Sie auf das **ZIP** Symbol in der Spalte Datei Download auf der rechten Seite.
7. Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Send**. Die Datei wird auf Ihren PC heruntergeladen.
8. Entpacken Sie das Zip-Archiv auf Ihrem Computer. Sie sollten einen eigenen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Zip-Datei anlegen.

9. Den Ordner auf ein USB-Flash-Laufwerk kopieren.
10. Stellen Sie sicher, dass sich keine Disk im Gerät befindet, und stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss des Geräts.
11. Im Menü des Geräts nach **Einstellungen > Unterstützung > Software-Update** wechseln.
12. Wählen Sie **Per USB**.
13. Das Gerät sucht auf dem USB-Laufwerk nach der Software. Nachdem die Software gefunden wurde, erscheint das Update Aufruf Pop-up.
14. Wählen Sie **OK**. Das Heimkino schaltet sich aus und wieder ein und beginnt dann mit der Aktualisierung. Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Heimkino aus.
15. Drücken Sie die **NETZSCHALTER** Taste, um das Heimkino einzuschalten.

✎ Es darf keine Disk im Gerät eingelegt sein, wenn die Software über den USB-Anschluss aktualisiert wird.

✎ Überprüfen Sie nach Abschluss der Aktualisierung im Menü **Software-Update** die Software Details.

### Automatische Update-Meldung

Wenn Ihr Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist und die **Automatische Update-Meldung** auf Ein eingestellt ist, teilt Ihnen das Gerät über eine Popup-Meldung mit, dass eine neue Softwareversion verfügbar ist.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie im **Software-Update** Menü **Automatische Update-Meldung** auf **Ein**. Das Gerät wird Sie über mögliche neue Softwareversionen mittels einer Pop-Up-Nachricht informieren.
3. Um die Firmware zu aktualisieren **Ja** wählen. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wird wieder gestartet und beginnt dann mit der Aktualisierung.
4. Ein Popup wird erscheinen und Sie über den Fortschritt informieren. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät erneut automatisch ab.
5. Drücken Sie die **NETZSCHALTER** Taste, um das Gerät einzuschalten.

## DLNA einrichten

Mit DLNA können Sie auf Ihrem PC gespeicherte Musik-, Video- und Fotodateien über Ihr Heimkinosystem wiedergeben.

Um DLNA verwenden zu können, müssen Sie die DLNA-Software installieren oder auf Ihrem PC installiert haben und das Heimkinosystem über Ihr Heimnetzwerk mit dem PC verbinden (siehe Seite 10).

✎ PCs, die mit Windows 7 oder Windows 8 betrieben werden, verfügen bereits über die DLNA (Play To) Software.

Ihr Heimkino kann Inhalte von Blu-ray/DVD/CD Disks, USB-Geräten, PCs, Smartphones, Tablets und in Anwendungen wiedergeben.

Um auf Ihrem PC oder Mobilgeräten gespeicherte Inhalte wiederzugeben, müssen Sie den PC oder das mobile Gerät und dieses Gerät an Ihr Netzwerk anschließen. Um Inhalte auf Ihrem PC wiederzugeben, müssen Sie die DLNA Netzwerk Software herunterladen und installieren oder die bereits auf Ihrem Computer vorhandene DLNA Netzwerk Software verwenden.

✎ PCs die mit Windows 7 oder Windows 8 betrieben werden, verfügen bereits über die DLNA (Play To) Software.

## Umschalten des Wiedergabegeräts

Wenn zwei oder mehr externe Geräte an das Hauptgerät angeschlossen sind, können Sie jede der drei im Nachfolgenden beschriebenen Methoden verwenden, um das Wiedergabegerät umzuschalten.

### Methode 1

Verwenden Sie auf dem Home Bildschirm die ▲▼◄► Tasten um nach **Gerät wechseln** zu gehen und drücken Sie dann die ⏎ Taste.

Das **Gerät wechseln** Popup wird angezeigt. Gehen Sie mit den ▲▼ Tasten zum gewünschten Gerät und drücken Sie die ⏎ Taste.

### Methode 2

Wenn Sie zu **Fotos**, **Videos**, **Musik** oder anderen dateibasierten Inhalten wechseln, erscheint eine Liste mit Ordnern und Dateien. Drücken Sie die **ROTE (A)** Taste, um das **Gerät wechseln** Popup-Fenster anzuzeigen und verwenden Sie die ▲▼ Tasten, um zum gewünschten Gerät zu gehen und drücken Sie die ⏎ Taste.

### Methode 3

Wenn ein Gerät zum ersten Mal angeschlossen wird, erscheint ein Popup-Fenster. In dem Popup-Fenster können Sie das Quellgerät mithilfe der ◄► Tasten und anschließendes Drücken von ⏎ wechseln.

## Wiedergabe von kommerziellen Disks

1. Drücken Sie die ⏏ Taste, um das Diskfach zu öffnen.
2. Legen Sie die Disk vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das Diskfach ein.



3. Drücken Sie die ⏏ Taste, um die Disklade zu schließen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
4. Wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet, bitte die ▶ Taste auf der Fernbedienung drücken.

## Lagerung & Handhabung der Disks

- Umgang mit den Disks
  - Fingerabdrücke oder Kratzer auf der Disk können zu einer Verschlechterung der Klang- und Bildqualität oder zu Springen führen.



  - Vermeiden Sie das Berühren der Oberfläche der Disk, auf der die Daten gespeichert sind.
  - Halten Sie die Disk mit den Fingerspitzen am Rand fest.
  - Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf die Disk
- Reinigen der Disks
  - Wenn sich Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Disk befinden, säubern Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.



  - Beim Reinigen vorsichtig von innen in Richtung des Randes der Disk wischen.
  - Disk-Lagerung
    - Setzen Sie die Disk keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
    - Bewahren Sie die Disk an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.
    - Bewahren Sie die Disk in einer Schutzhülle auf und lagern Sie sie senkrecht.

## Wiedergabe von selbst aufgenommenen Disks

Sie können Multimedia Dateien wiedergeben, die Sie auf Blu-ray Disks, DVDs oder CDs aufgenommen haben.

1. Legen Sie eine selbst aufgenommene Disk mit der Aufschrift nach oben in das Diskfach ein und schließen Sie das Fach.
2. Verwenden Sie die ▲▼◄► Tasten, um die Art des Inhalts auszuwählen, den Sie ansehen oder wiedergeben möchten - **Fotos**, **Videos**, oder **Musik** - und drücken Sie dann die ⏎ Taste.

**ODER**

2-1. Wählen **Disk wdg.** auf dem Home Bildschirm. Der Bildschirm **Disk wdg.** wird angezeigt. Verwenden Sie die ▲▼ Tasten, um zwischen den Inhaltstypen **Fotos**, **Videos** oder **Musik** zu wählen.

3. Es wird ein Bildschirm mit dem Inhalt der Disk angezeigt. Je nachdem, wie der Inhalt angeordnet ist, sehen Sie entweder Ordner, einzelne Dateien oder beides.
4. Falls erforderlich mithilfe der ▲▼◄► Tasten einen Ordner auswählen und anschließend die Taste drücken.
5. Verwenden Sie die ▲▼◄► Tasten, um eine Datei für die Wiedergabe auszuwählen und drücken Sie die Taste.
6. Drücken Sie die **RETURN** Taste ein- oder mehrmals, um den aktuellen Bildschirm oder einen Ordner zu verlassen oder um zum Home Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die **EXIT** Taste, um direkt zum Home Bildschirm zurückzukehren.
7. Schlagen Sie auf den Seiten 22 - 26 nach, um zu erfahren, wie die Wiedergabe von Videos, Musik oder Bildern von einer Disk gesteuert wird.

## Wiedergabe von Dateien auf einem USB-Gerät

Es gibt zwei Methoden, um Multimediadateien auf einem USB-Gerät über Ihr Gerät wiederzugeben.

### Methode 1 : Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, während das Gerät eingeschaltet ist

1. Das "**Neues Gerät angeschlossen.**" Popup-Fenster erscheint.




✎ Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Methode 2 fort.

2. Mithilfe der ▲▼ Tasten **Fotos**, **Videos** oder **Musik** auswählen, und die Taste drücken. Je nachdem, wie der Inhalt angeordnet ist, sehen Sie entweder Ordner, einzelne Dateien oder beides.
3. Falls erforderlich, verwenden Sie die ▲▼◄► Tasten, um einen Ordner auszuwählen und drücken Sie die Taste.
4. Wählen Sie eine wiederzugebende Datei aus und drücken Sie die Taste.
5. Drücken Sie die **RETURN** Taste, um einen Ordner zu verlassen oder die **EXIT** Taste, um zum Home Bildschirm zurückzukehren.
6. Schlagen Sie auf den Seiten 22 - 26 nach, um zu erfahren, wie die Wiedergabe von Videos, Musik oder Bildern von einem USB-Gerät gesteuert wird.

### Methode 2 : Wenn das Gerät eingeschaltet wird, nachdem ein USB-Gerät angeschlossen wurde

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie **Gerät wechseln** und wählen Sie ein USB-Gerät aus.
3. Mithilfe der ◄► Tasten **Fotos**, **Videos** oder **Musik** auf dem Home Bildschirm auswählen, und die Taste drücken.
4. Falls erforderlich, verwenden Sie die ▲▼◄► Tasten, um einen Ordner auszuwählen und drücken Sie die Taste.
5. Wählen Sie eine wiederzugebende Datei aus und drücken Sie die Taste.
6. Drücken Sie die **RETURN** Taste, um einen Ordner zu verlassen oder die **EXIT** Taste, um zum Home Bildschirm zurückzukehren.
7. Schlagen Sie auf den Seiten 22 - 26 nach, um zu erfahren, wie die Wiedergabe von Videos, Musik oder Bildern von einem USB-Gerät gesteuert wird.


✎ Wenn Sie eine Disk einlegen, während Sie über ein USB-Gerät oder Telefon wiedergeben, wird der Gerätemodus automatisch auf "Disk" umgeschaltet.

✎ Wenn Ihr Telefon DLNA kompatibel ist, können Sie Inhalte ohne den Anschluss über ein USB-Kabel wiedergeben. (Siehe Seite 30)

## Steuern der Videowiedergabe

Sie können die Wiedergabe von Videoinhalten auf Blu-ray-Disks/DVDs, USB-Geräten, mobilen Geräten oder dem PC steuern. Je nach Disk oder Inhalt können einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

### Tasten auf der Fernbedienung für die Videowiedergabe

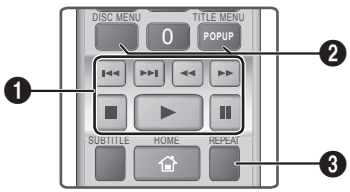


#### ❶ Wiedergabetasten

Das Gerät gibt im **Suchen**, **Langsam** oder **Schritt** Modus keinen Ton wieder.

- Drücken Sie die Taste ▶, um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

| | |
|---|---|
| ▶ | Startet die Wiedergabe. |
| ■ | Beendet die Wiedergabe. |
| ❚❚ | Unterbricht die Wiedergabe. |
| **Beschleunigte Wiedergabe** | Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ▶▶ Taste. Jedes Mal, wenn Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit. |
| **Wiedergabe in Zeitlupe** | Drücken Sie im Pause-Modus die ▶▶ Taste. Jedes Mal, wenn Sie die ▶▶ Taste drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit. |
| **Einzelbildwiedergabe** | Drücken Sie im Pause-Modus die ❚❚ Taste. Jedes Mal, wenn Sie die ❚❚ Taste drücken, wird ein neues Bild angezeigt. |
| **Springen** | Drücken Sie während der Wiedergabe die ⏮ oder ⏭ Taste. Jedes Mal, wenn Sie die ⏮ oder ⏭ Taste drücken, wird zum nächsten oder vorherigen Kapitel bzw. Datei gesprungen. |

#### ❷ Bedienen des Disk Menüs, Titel Menüs, Popup Menüs und der Titelliste

**DISC MENU**

Während der Wiedergabe diese Taste drücken, um das Disk Menü aufzurufen.

**TITLE MENU**

Während der Wiedergabe diese Taste drücken, um das Titel Menü aufzurufen.

- Wenn Ihre Disk über eine Wiedergabeliste verfügt, drücken Sie die **GRÜNE (B)** Taste, um zur Wiedergabeliste zu wechseln.

**POPUP MENU**

Während der Wiedergabe diese Taste drücken, um das Popup Menü aufzurufen.

#### ❸ Wiedergabe wiederholen

1. Drücken Sie während der Wiedergabe auf der Fernbedienung die Taste **REPEAT**.
2. Mithilfe der ▲▼ Tasten **Aus**, **Titel**, **Kapitel**, **Alle** oder **Wiederhol. A-B** auswählen, und die ↻ Taste drücken.

❑ **Wiederhol. A-B**

1. Drücken Sie die ↻ Taste, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
2. Drücken Sie die ↻ Taste, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung enden soll (B).
3. Drücken Sie die **REPEAT** Taste erneut, um in den normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.
4. Drücken Sie die ↻ Taste.

✎ In Abhängigkeit von der Disk werden eventuelle nicht alle Wiederholungsoptionen auf dem Bildschirm angezeigt.

✎ **Kapitel** oder **Titel** wird eventuell nicht sofort auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die ▲▼ Tasten solange, bis sich Ihre Auswahl in dem entsprechenden Feld befindet.

✎ Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, die **REPEAT** Taste erneut drücken und mithilfe der ▲▼ Tasten **Aus** auswählen und dann die ↻ Taste betätigen.

✎ **Wiederhol. A-B** wird eventuell nicht sofort auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die ▲▼ Tasten solange, bis sich **Wiederhol. A-B** im entsprechenden Feld befindet.

✎ Der Punkt (B) muss mindestens 5 Sekunden hinter Punkt (A) liegen.

## EXTRAS Menü verwenden

Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.

**Titel**

Wenn sich mehr als ein Titel auf der Disk oder dem Gerät befindet, können Sie so dem gewünschten Titel gehen und ihn auswählen.

**Wiedergabezeit**

Mit dieser Funktion können Sie zu einer bestimmten Stelle gehen, von der aus Sie die Wiedergabe starten oder fortsetzen wollen. Verwenden Sie die Nummerntasten, um den Wiedergabepunkt einzugeben.

**Wiederholmod.**

Mit dieser Option kann ein Titel, Kapitel oder ein markierter Abschnitt wiederholt werden.

**Audio-Sync**

Sie können die Verzögerung des Tons einstellen, sodass der Ton mit dem Bild synchron läuft. Die Verzögerungszeit kann zwischen 0 und 300 Millisekunden eingestellt werden.

**Equalizer-Modus**

Schalten Sie den Equalizer-Modus ein, um den Equalizer nutzen zu können.

**Equalizer-Einstellungen**

Hier können Sie den Equalizer einstellen.

✎ Equalizer-Einstellungen erscheint nur, wenn **Equalizer-Modus** auf **Ein** gestellt ist.

**Bildeinstellungen**

Hier können Sie den Bildmodus einstellen.

- **Modus**
  - **Benutzer** : Mit dieser Option können Sie die **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbe** und **Schärfe** Funktionen manuell einstellen.
  - **Dynamisch** : Wählen Sie diese Einstellung, um die Schärfe zu erhöhen.
  - **Normal** : Wählen Sie diese Einstellung für die meisten Programme.
  - **Film** : Dies ist die beste Einstellung zum Ansehen von Filmen.

### Menüpositionen, die nur bei der Wiedergabe einer BD/DVD Disk erscheinen.

**Kapitel**

Mit dieser Option können Sie zu dem Kapitel springen, dass Sie sich ansehen möchten.

**Audio**

Mit dieser Option können Sie die gewünschte Audiosprache einstellen.

**Untertitel**

Mit dieser Option können Sie die gewünschte Untertitelsprache einstellen.

**Winkel**

Wählen Sie diese Option, um eine Szene unter einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Die **Winkel** Option zeigt die Anzahl der verfügbaren Blickwinkel an (1/1, 1/2, 1/3 usw.).

| BONUSVIEW Video | BONUSVIEW Audio |
|---|---|

Hier können Sie die gewünschte Bonusview Option einstellen.

### Menüpositionen, die nur bei der Wiedergabe einer Datei erscheinen

**Vollbild**

Mit dieser Option können Sie den Vollbildmodus einstellen. Sie können zwischen **Original**, **Modus1** (größer) und **Modus2** (am größten) wählen.

**Information**

Wählen Sie diese Option, um Informationen der Videodatei anzuzeigen.


✎ Abhängig von der Disk oder dem Speichergerät kann das Extras Menü abweichen. Eventuell werden nicht alle Optionen angezeigt.

## Eine Video Wiedergabeliste erstellen

Sie können eine Wiedergabeliste von Videodateien auf ähnliche Weise wie für Musiktitel erstellen. Die Anleitung dazu finden Sie auf Seite 24. Wählen Sie anstelle der Musikdateien Videodateien aus.

## Wiedergabe von kommerziellen Audio Disks

1. Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) oder eine MP3-Disk in die Disk-Lade ein.
   - Von einer Audio-CD (CD-DA) wird der erste Titel automatisch abgespielt. Die Titel werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf der Disk gespeichert wurden.
   - Bei einer MP3-Disk wählen Sie mit den Tasten ◄► **Musik** und drücken Sie anschließend die Taste.button.

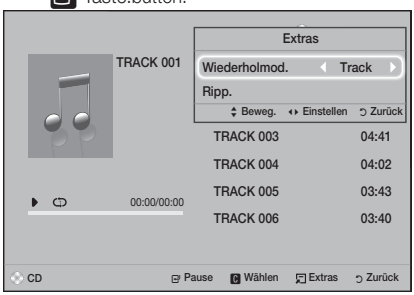



2. Um einen bestimmten Titel wiederzugeben, die ▲▼ Tasten auf der Fernbedienung verwenden, um den Titel auszuwählen und die Taste drücken.

✎ Weitere Informationen über die Musikwiedergabefinden Sie im nächsten Abschnitt "Steuern der Musikwiedergabe".

## Steuern der Musikwiedergabe

Sie können die Wiedergabe von auf DVDs, CDs, USB-Geräten, mobilen Geräten oder dem PC gespeicherten Musiktiteln steuern. Je nach Disk oder Inhalt können einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

### Tasten auf der Fernbedienung für die Musikwiedergabe

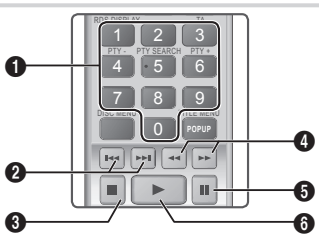


| | |
|---|---|
| ❶ | **Nummerntasten** : Drücken Sie während der Wiedergabe der Wiedergabeliste die gewünschte Titelnummer. Das ausgewählte Video wird wiedergegeben. |
| ❷ | **Überspringen** : Während der Wiedergabe die ⏮ oder ⏭ Taste drücken, um zum vorherigen oder nächsten Musiktitel zu wechseln. |
| ❸ | ■ Taste : Stoppt die Wiedergabe eines Musiktitels. |
| ❹ | **Schnelle Wiedergabe (nur bei Audio CDs (CD-DA)) :** Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◄◄ oder ►► Taste. Jedes Mal, wenn Sie die ◄◄ oder ►► Taste drücken, wird die Wiedergabegeschwindigkeit geändert. |
| ❺ | ❚❚ Taste : Unterbrechen eines Titels. |
| ❻ | ► Taste : Wiedergabe des ausgewählten Musiktitels. |


### Wiederholen von Titeln

Sie können eine Titelwiederholung einstellen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.
2. Wählen Sie im **Wiederholmod.** mit der ◄► Taste **Aus**, **Track** oder **Eins**, **Alle** oder **Zuf.-Wdg.** und drücken Sie die Taste.

### Erstellen einer Musik Wiedergabeliste

1. Wenn Sie Musiktitel von einer kommerziellen CD oder DVD wiedergeben, die ■ oder **RETURN** drücken. Die Musikliste wird angezeigt. Wenn Sie eine Wiedergabeliste von einer selbst erstellten Disk oder einem USB-Gerät erstellen, können Sie Auf die Titelliste wie auf Seite 20 oder 21 beschrieben zugreifen.
2. Drücken Sie die ▲▼◄► Tasten, um eine gewünschte Datei auszuwählen, und drücken Sie dann auf die **GELBE (C)** Taste, um die Datei auszuwählen. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Dateien auszuwählen.
3. Wenn Sie alle Dateien auswählen wollen, drücken Sie die **TOOLS** Taste und verwenden Sie die ▲▼ Tasten, um **Alle wählen** auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste. Wenn Sie alle Dateien abwählen wollen, drücken Sie die **TOOLS** Taste, wählen Sie **Alle abwählen** und drücken Sie die Taste.

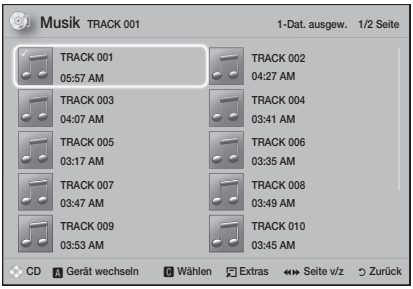


4. Um eine Datei aus der **W.-Liste** zu entfernen, zu der Datei gehen und die **GELBE (C)** Taste drücken.
5. Drücken Sie die Taste, um die ausgewählten Dateien abzuspielen. Der Bildschirm **W.-Liste** wird angezeigt.
6. Um zur Musikliste zu wechseln, die oder **RETURN** Taste drücken.
7. Um zur **W.-Liste** zurückzukehren, die Taste drücken.

✎ Sie können auf Audio CDs (CD-DA) eine Wiedergabeliste mit maximal 99 Titeln erstellen.

✎ Wenn Sie von der **W.-Liste** zur Titelliste wechseln und wieder zur **W.-Liste** zurückkehren, wir die **W.-Liste** vom Anfang wiedergegeben.

## Rippen

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts an.
2. Wenn der Wiedergabebildschirm angezeigt ist, mithilfe der ▲▼ Tasten einen Titel auswählen und anschließend die **GELBE (C)** Taste drücken. Auf der linken Seite des Titels erscheint eine Markierung.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Titel auszuwählen und zu markieren.
4. Um einen Titel aus der Liste zu entfernen, zum Titel gehen und die **GELBE (C)** Taste erneut drücken. Die Markierung des Titels wird entfernt.
5. Nach Abschluss die **TOOLS** Taste betätigen. Das Menü **Extras** erscheint.
6. Mithilfe der ▲▼ Tasten **Ripp.** auswählen, und die Taste drücken. Der Bildschirm **Ripp.** wird angezeigt.
7. Wählen Sie mithilfe der ▲▼ Tasten das Gerät aus, auf dem die gerippten Dateien gespeichert werden sollen und drücken Sie die Taste.

✎ Das Gerät während des Rippens nicht abtrennen.

8. Wenn Sie das Rippen abbrechen wollen, müssen Sie die Taste drücken und anschließend **Ja** auswählen. Wählen Sie **Nein**, um mit dem Rippen fortzufahren.
9. Wenn das Rippen abgeschlossen ist, wird die Meldung "**Kopieren abgeschlossen.**" angezeigt.
10. Drücken Sie die Taste, um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

✎ Diese Funktion steht für DTS Audio CDs nicht zur Verfügung.

✎ Diese Funktion wird eventuell von einigen Disks nicht unterstützt.

✎ Beim Rippen werden die Musikdateien in das .mp3 Format mit 192kbps umgewandelt.

✎ Auf der Titelliste könne sie zwischen **Alle wählen** oder **Alle abwählen** wählen.
- Wählen Sie **Alle wählen**, um alle Titel auszuwählen und drücken Sie die Taste. Dadurch wird die Auswahl einzelner Titel aufgehoben.
- Verwenden Sie **Alle abwählen,** um alle Titel gleichzeitig abzuwählen.

# Anzeigen von Fotos

Sie können auf DVDs, USB-Geräten, mobilen Geräten oder dem PC gespeicherte Fotos anzeigen.

## Extras Menü verwenden

Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.

**Diashow starten / anhalten**

Startet oder beendet die Diashow.

**Diashow-Geschw.**

Wählen Sie diese Option, um die Geschwindigkeit der Diashow einzustellen.

**Hintergrundmusik**

Wählen Sie diese Option, um während der Diashow Musik zu hören.

**Zoom**

Vergrößert das aktuelle Bild. (bis zu vierfache Vergrößerung.)

**Drehen**

Dreht das Bild. (Das Bild wird entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.)

**Information**

Zeigt die Bildinformation an, inklusive Name und Größe, usw.

✎ Abhängig von der Disk oder dem Speichergerät kann das **Extras** Menü abweichen. Eventuell werden nicht alle Optionen angezeigt.

✎ Um die Hintergrundmusik Funktion aktivieren zu können, muss sich die Bilddatei im gleichen Ordner befinden, wie die Musikdatei. Die Audioqualität kann durch die Bitrate der MP3-Datei, die Bildgröße und die Kodierungsmethode beeinträchtigt werden.

## Eine Foto Wiedergabeliste erstellen

Sie können fast auf die gleiche Art und Weise eine Fotowiedergabeliste erstellen, wie Sie eine Musik-Wiedergabeliste erstellen. Die Anleitung dazu finden Sie auf Seite 24. Wählen Sie anstelle der Musikdateien Fotodateien aus.

## Radio wiedergeben

- Um Radio hören zu können, müssen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne anschließen.

### Bedienen des Radios mit der Fernbedienung

1. Drücken Sie die **FUNCTION** Taste, um **FM** auszuwählen.
2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
   - **Gespeicherter Sender 1** : Drücken Sie die ◘ Taste, um **PRESET** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **TUNING UP**, **DOWN** Taste, um einen gespeicherten Sender aufzurufen.
     - Bevor Sie voreingestellte Sender aufrufen können, müssen Sie die Sender im Gerät abspeichern.
   - **Manuelle Sendersuche** : Drücken Sie die ◘ Taste, um **MANUAL** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **TUNING UP**, **DOWN** Taste, um das Frequenzband nach oben oder unten zu durchlaufen.
   - **Automatische Sendersuche** : Drücken Sie die ◘ Taste, um **MANUAL** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **TUNING UP**, **DOWN** Taste, um das Frequenzband automatisch zu durchsuchen.

### Einstellen des Mono/Stereo-Modus

Drücken die **MO/ST** Taste.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken wird zwischen **STEREO** und **MONO** Empfang umgeschaltet.
- An Orten mit schlechtem Empfang, können Sie **MONO** einstellen, einen klaren, rauschfreien Empfang zu erhalten.

### Sender voreinstellen

Beispiel : Speichern des Senders FM 89.10.

1. Drücken Sie die **FUNCTION** Taste, um **FM** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **TUNING UP**, **DOWN** Taste, um <89.10> einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY**.
   - Die NUMMER leuchtet auf dem Display auf.
4. Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY** erneut.
   - Drücken Sie die **TUNER MEMORY** Taste bevor NUMBER auf der Anzeige ausgeblendet wird.
   - Nachdem Sie die **TUNER MEMORY** Taste gedrückt haben, wird NUMBER auf dem Bildschirm ausgeblendet und der Sender ist im Speicher gespeichert.
5. Zur Voreinstellung eines anderen Senders wiederholen Sie bitte Schritte 2 bis 4.
   - Um einen gespeicherten Sender einzustellen, die **TUNING UP**, **DOWN** Taste drücken.

### Über RDS-Sender

#### Verwenden von RDS (Radio Data System) für den Empfang von UKW-Sendern UKW-Sender

RDS ermöglicht es Radiostationen ein zusätzliches Signal neben den regulären Programmsignalen zu senden. Dazu gehören beispielsweise Informationen über den Sendernamen oder die Art des Radioprogramms, wie etwa Sport oder Musik usw.
Wenn Sie eine Radiostation mit RDS-Dienst gewählt haben, erscheint das RDS-Symbol auf der Anzeige.

#### Beschreibung der RDS-Funktion

- PTY (Programmtyp): Zeigt den Programmtyp an, der gerade wiedergegeben wird.
- PS NAME (Program Service Name) : Zeigt den Namen der Radiostation an und besteht aus 8 Zeichen.
- RT (Radio Text) : Dekodiert die vom Sender übertragenen Texte (wenn vorhanden) und besteht aus maximal 64 Zeichen.
- CT (Clock (Time Uhrzeit)): Dekodiert die Echtzeit aus der Radiofrequenz. Einige Radiostationen übertragen eventuelle keine PTY, RT oder CT Informationen. Deswegen können diese Informationen nicht immer angezeigt werden.
- TA (Verkehrsdurchsage): TA ON/OFF zeigt an, dass die Verkehrsdurchsage gerade läuft.

✎ RDS funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn die gewählte Station RDS-Signale nicht korrekt übermittelt oder das Signal schwach ist.

#### Anzeigen der RDS-Signale

Sie können die von der Station gesendeten RDS-Signale auf dem display ablesen.
Betätigen Sie die Taste **RDS DISPLAY** während Sie eine Radiostation hören.

- Bei jeder Betätigung der Taste ändert sich die Anzeige um Ihnen folgende Informationen anzuzeigen: PS NAME → RT → CT → Frequenz

| | |
|---|---|
| **PS (Programmdienst)** | Während des Suchvorgangs, erscheint <PS NAME> und anschließend werden die Sendernamen angezeigt. <NO PS> erscheint, wenn kein Signal gesendet wird. |
| **RT (RadioText)** | Während des Suchvorgangs erscheint <RT> und anschließend werden die von der Radiostation gesendeten Mitteilungen angezeigt. <NO RT> erscheint wenn kein Signal gesendet wird. |
| **Frequenz** | Senderfrequenz (kein-RDS-Service) |

### Über auf dem Bildschirm angezeigte Zeichen

Wenn im Bildschirm PS, oder RT-Signale angezeigt werden, werden die folgenden Zeichen verwendet.

- Das Display-Fenster unterschiedet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Es werden nur Großbuchstaben verwendet.
- Die Anzeige kann keine akzentuierten Buchstaben darstellen. So kann <A,> beispielsweise für akzentuierte <A's> stehen, wie <À, Â, Ä, Á, Å und Ã.>

### PTY (Program-Typ) Anzeige und PTY-SEARCH Funktion

Einer der Vorteile des RDS-Service ist dass Sie eine besondere Art vom Programm von der vor eingestellten Kanälen durch das Angeben der PTY-Codes ausfindig machen können.

### Programmsuche mithilfe der PTY-Codes

- **Bevor Sie beginnen!**
  - PTY Suche gilt für alle programmierte Sender.
  - Um den Suchvorgang vorzeitig abzubrechen, während der Suche die ■ Taste drücken.
  - Es gibt eine Zeitbegrenzung für die folgende Schritte. Wenn die Einstellung vor ihrer Beendigung abgebrochen wird, starten Sie nochmals mit Schritt 1.
  - Wenn Sie eine Taste auf der Hauptfernbedienung drücken. Achten Sie darauf dass Sie für die Auswahl des UKW Senders die Hauptfernbedienung benutzen.




1. Betätigen Sie die Taste **PTY SEARCH**, während Sie einen UKW-Sender hören.
2. Drücken Sie die Taste **PTY-** oder **PTY+** bis der gewünschte PTY-Code auf dem Bildschirm angezeigt wird.
   - Auf dem Bildschirm auf der rechten Seite werden die beschriebenen PTY-Codes angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **PTY SEARCH** erneut, während der gewünschte PTY-Code auf dem Bildschirm noch angezeigt wird.
   - Das Center-Lautsprecher Gerät sucht nach 15 programmierten Sendern, stoppt wenn einen ausgewählte Sender erkannt wurde, und stellt diesen Sender ein.

## Radiosendungen aufzeichnen

Sie können Radiosendungen auf ein angeschlossenes USB-Speichergerät aufzeichnen.

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts an.
2. Wechseln Sie in den **FM** Modus, um die gewünschte Radiosendung einzuschalten.
3. Drücken Sie die **ROTE (A)** Taste, um die Aufnahme zu starten. Die Aufnahme wird gestartet.
   - Die aufgezeichnete Zeit wird auf der linken Seite und die dem freien Speicherplatz auf dem USB-Gerät entsprechende verbleibende Aufnahmezeit auf der rechten Seite angezeigt.
4. Drücken Sie die **EXIT** Taste, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird beendet und als Mp3-Datei gespeichert. Um die Aufnahme wiederzugeben, schlagen Sie bitte unter "Wiedergabe von Dateien auf einem USB-Gerät" nach.

✎ Die aufgezeichnete Datei wird im Ordner **Tuner** gespeichert, der automatisch erstellt wurde.

✎ Während der Aufzeichnung einer Radiosendung sind nicht alle Tasten funktionsbereit. (Sie können nur die ⏏ (ÖFFNEN/SCHLIESSEN) Taste, ⏻ (EIN/AUS) Taste, **EXIT** Taste, **MUTE** Taste und die **VOLUME +, -** Taste betätigen.)

✎ Wenn Sie während der Aufnahme keine Taste drücken, wird der Bildschirmschoner aktiviert.

✎ Es werden keine Klangeffekte, wie DSP, EQ, usw. aufgezeichnet.

✎ Die Radiosendung wird bei einem konstanten Aufnahmepegel aufgezeichnet, auch wenn Sie während der Aufnahme die Lautstärke ändern oder die Mute Taste drücken.

✎ Wenn Sie während der Aufnahme das USB-Gerät entfernen oder das Netzkabel ziehen, funktioniert die bis dahin aufgenommene Datei eventuell nicht.

✎ Die Aufnahme wird nicht gestartet, wenn der verbleibende freie Speicherplatz auf dem USB-Speichergerät weniger als 2 MB beträgt.

✎ Wenn das USB-Gerät entfernt wird oder nur unzureichender Speicherplatz (unter 2 MB) zur Verfügung steht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Aufnahme wird beendet.

## Bluetooth verwenden

Sie können von einem Bluetooth-Gerät Musik in bester Stereo Klangqualität ganz ohne Kabel genießen.

- Abstand für Verbindungsaufbau; max. 2 Meter, Betriebsreichweite: max. 10 Meter.
- Die tatsächliche Bluetooth Leistung kann je nach der vorliegenden Umgebung unterschiedlich sein, auch wenn Sie ihr Bluetooth-Gerät in dem angegebenen Betriebsabstand verwenden.

### Was ist Bluetooth?


Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Eine Bluetooth-Verbindung kann Störungen aufweisen:
  - Wenn das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder des Heimkinosystems berührt wird.

- Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
- Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.

• Verbinden Sie das Heimkino mit dem Bluetooth-Gerät auf eine kurze Entfernung.
• Mit zunehmender Entfernung zwischen Heimkino-System und Bluetooth-Gerät nimmt die Empfangsqualität ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
• In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
• In einer hindernisfreien Umgebung hat das Heimkino einen Empfangsradius von 10 m. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite befindet. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
• Dieses Funkgerät kann Interferenzen während des Betriebs verursachen.

## Anschließen eines Bluetooth-Geräts an das Heimkino

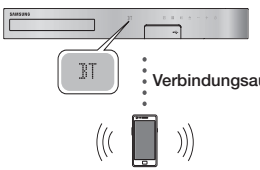


**Bluetooth-Gerät**

Stellen Sie bevor Sie beginnen sicher, dass das Bluetooth Gerät die Bluetooth Stereo Kopfhörer Funktion unterstützt.

1. Drücken Sie die **FUNCTION** Taste auf der Fernbedienung, um die **BT** Meldung anzuzeigen.
2. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts nach, um weitere Anleitungen zu erhalten.
3. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät das Stereo-Headset-Menü aus.
   • Es wird eine Liste der Geräte angezeigt.
4. Wählen Sie "**[HTS]JXXXXX**" aus der Ergebnisliste aus.
   • Wenn die Verbindung zwischen dem Heimkino und Bluetooth-Gerät hergestellt ist, erscheint der Name des angeschlossenen Bluetooth Geräts gefolgt vom Heimkino auf der Anzeige des Heimkinos.
5. Starten Sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.
   • Sie können nun die vom Bluetooth-Gerät wiedergegebenen Musiktitel über das Heimkino System hören.

✎ Das Heimkino unterstützt nur Middle Quality SBC (237kbps bei 48kHz). High Quality SBC (328kbps bei 44.1kHz) wird nicht unterstützt.

✎ Die AVRCP Funktion wird unterstützt. Die Funktionalität ist je nach den Spezifikationen des angeschlossenen Geräts unterschiedlich.

✎ Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das das A2DP Profil unterstützt.

✎ Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.

✎ Die Suche oder der Verbindungsaufbau können unter folgenden Umständen nicht richtig funktionieren:
- Wenn sich das Heimkino in oder in der Nähe eines starken elektrischen Feldes befindet.
- Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum Heimkino hergestellt wurde.
- Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.

Beachten Sie, dass Geräte, wie Mikrowellenherde, WLAN-Geräte, Leuchtstoffröhren und Gasöfen den selben Frequenzbereich wie Bluetooth-Geräte verwenden, wodurch es zu Interferenzen kommen kann.

✎ Um für beste Kompatibilität zwischen dem Heimkino und dem Bluetooth-Gerät oder irgendeinem anderen Gerät, wie einem Mobiltelefon zu sorgen, empfehlen wir, das Betriebssystem des Geräts auf die neueste Version zu aktualisieren.

## Trennen des Bluetooth-Geräts vom Heimkino

Sie können die Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Heimkino trennen. Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts nach, um weitere Anleitungen zu erhalten.

• Sobald das Heimkino-System vom Bluetooth-Gerät getrennt wurde, wird auf der Vorderseite des Heimkino-Systems **DISCONNECTED** angezeigt.

## Trennen des Heimkinos vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die ( ) Taste auf der Vorderseite des Heimkinos, um von **BT** auf einen anderen Modus umzuschalten oder das Heimkino auszuschalten.

• Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf eine Antwort vom Heimkino, bevor es die Verbindung unterbricht, es sei denn, dass es durch Umschalten der Funktion abgetrennt wird. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren.)

✎ Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Abstand zwischen dem Heimkino-System und dem verwendeten Bluetooth-Gerät mehr als 10 m beträgt. Wenn sich das Bluetooth-Gerät wieder in der Reichweite befindet oder Sie das Bluetooth-Gerät neu starten, müssen Sie die Verbindung zwischen diesen beiden Geräten erneut herstellen.

✎ Im Bluetooth Modus wird der Bildschirmschoner gestartet, wenn sich das Bluetooth-Gerät für länger als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet. Um eine erneut eine Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät herzustellen, muss der Bildschirmschoner ausgeschaltet und die Verbindung zum Gerät aufgebaut werden. Um den Bildschirmschoner abzubrechen, eine beliebige Taste auf der Fernbedienung (die Lautstärke Taste, eine Nummerntaste, usw.) drücken.

## Verwenden von Bluetooth Quick Start

Wenn das Heimkinosystem ausgeschaltet ist, kann durch Anschließen Ihres Smart Device an das Gerät über eine Bluetooth-Verbindung das Heimkinosystem eingeschaltet werden.

✎ Die **Quick Start** Funktion ist verfügbar, wenn das Netzkabel des Heimkinos an eine Steckdose angeschlossen ist.

✎ Um diese Funktion nutzen zu können, **Einstellungen > System > Schnellstart** auf **Ein** setzen.

✎ Um diese Funktion nutzen zu können, muss zuvor die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Heimkino System und dem Smart Device hergestellt worden sein. Mit anderen Worten, das Heimkino muss sich auf der Liste der Bluetooth-Geräte befinden, mit denen Ihr Smart Device bereits eine Verbindung hergestellt hat.

1. Schließen Sie Smart Device über Bluetooth an das Gerät an. (Weitere Informationen über Bluetooth-Verbindungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smart Device.)
2. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, schaltet sich das Heimkinosystem automatisch in den **BT**-Modus.
   - Wählen Sie den gewünschten Musiktitel, den Sie von Ihrem Smart Device wiedergeben möchten.

## Verwenden der Tasten für Spezialeffekte auf der Fernbedienung

**TV SOUND** 


Wenn Sie ein Fernsehgerät besitzen, dass Anynet+ (HDMI-CEC) unterstützt, können Sie mit der **TV SOUND** Taste den Ton des Fernsehgeräts zu den Heimkinolautsprechern oder den TV-Lautsprechern umleiten. Folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Schließen Sie ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät und das Heimkino an. (Siehe Seite 11)
2. Stellen Sie **Anynet+ (HDMI-CEC) Ein** auf dem Heimkinosystem und dem Fernsehgerät ein.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die **TV SOUND** Taste. **TV SOUND ON** blinkt auf der Anzeige auf und wechselt dann nach **D. IN**.
   - Wenn TV SOUND eingeschaltet ist, wird der Ton des Fernsehgeräts über die Heimkinolautsprecher wiedergegeben.
4. Drücken Sie die **TV SOUND** Taste erneut, um TV SOUND auszuschalten.
   - Wenn TV SOUND ausgeschaltet ist, wird der Ton des Fernsehgeräts über die Lautsprecher des angeschlossenen Anynet+ Fernsehgeräts wiedergegeben.

❑ **TV SOUND verwenden:**

1) Wenn Sie den Ton des Fernsehgeräts über die Heimkinolautsprecher hören möchten.
2) Wenn Sie den Ton von Audiodateien eines an das Fernsehgerät angeschlossenen USB-Geräts über die Heimkinolautsprecher hören möchten.

❑ **Informationen über die Unterstützung von TV SOUND ON/OFF:**

| Anynet+ (HDMI-CEC) Einstellung | TV Sound EIN | TV Sound AUS |
|---|---|---|
| ON | HTS-Lautsprecher Aktiv | HTS-Lautsprecher Stumm |
| | TV-Lautsprecher Stumm | TV-Lautsprecher Aktiv |
| AUS | HTS-Lautsprecher Aktiv | HTS-Lautsprecher Stumm |
| | TV-Lautsprecher Aktiv | TV-Lautsprecher Aktiv |
| Kein Betrieb | HTS-Lautsprecher Aktiv | HTS-Lautsprecher Stumm |
| | TV-Lautsprecher Aktiv | TV-Lautsprecher Aktiv |

**DSP/EQ** 


Sie können den Klang mit verschiedenen Klangeinstellungen an Ihre Vorlieben anpassen.

- **DSPOFF** : Auswahl für normalen Klang.
- **CINEMA** : Erzeugt einen realistischen und kräftigen Klang für Filme.
- **MUSIC** : Eignet sich für alle Musikquellen.
- **GAME** : Steigert den Eindruck von Videospielen durch einen kräftigen und realistischen Klang.
- **M-STEREO (Multi Stereo)** : Erzeugt einen Surround Klang aus Stereo Klangquellen.
- **POWER BASS** : Verstärkt den Klang der Bässe.
- **LOUD** : Verbessert die Klangcharakteristik für Tiefe Töne in Abhängigkeit von der Lautstärke.
- **NIGHT** : Optimiert den Klang für das Hören bei Nacht durch das Komprimieren des Dynamikumfangs und Dämpfen des Klangs.
- **USER EQ :** Stellt einen vom Benutzer einstellbaren Equalizer bereit, sodass Sie den Klang an Ihre Vorlieben anpassen können.

## Verwenden von BD-LIVE™

1. Schließen Sie das Gerät an das Netzwerk an. (Siehe Seite 10)
2. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen. (Siehe Seiten 17-18)

Sobald das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, können sie verschiedene filmbezogene Serviceinhalte, unter Benutzung einer BD-Live konformen Disk, genießen.

1. Schließen Sie einen USB Speicherstick an die USB-Buchse auf der Vorderseite des Geräts an und verwenden Sie **BD-Datenmanagement**, um den zur Verfügung stehenden Speicherplatz zu prüfen. Das Speichergerät benötigt mindestens 1 GB freien Speicher um BD-LIVE-Dienste zu ermöglichen.
2. Auf dem Home Bildschirm **Einstellungen** auswählen und anschließend die Taste drücken.
3. Wählen Sie **System** und drücken Sie die Taste.
4. Wählen Sie **BD-Datenmanagement** und drücken Sie die Taste.
5. Wählen Sie **Gerät wechseln** und drücken Sie die Taste.
6. Wählen Sie **STORAGE DEVICE** und drücken Sie die Taste.
7. Legen Sie eine Blue-ray Disk ein, die BD-LIVE unterstützt.
8. Wählen Sie eine Position der vom Disk-Hersteller zur Verfügung gestellten BD-LIVE-Inhalte aus.

✎ Wie Sie BD-LIVE und dessen Funktionen nutzen können, kann je nach Disk variieren.

## Verwenden von DLNA

Mit DLNA können Sie auf Dateien zugreifen, die sich auf Ihrem PC befinden und diese über Ihr Heimkino wiedergeben.
Folgen Sie den Anweisungen in der DLNA Bedienungsanleitung, um DLNA auf Ihrem Computer einzurichten und Ordner und Dateien zu kennzeichnen, die Sie mit dem Heimkino teilen möchten.
Um auf die Dateien auf Ihrem PC zuzugreifen und diese wiederzugeben, nachdem Sie DLNA eingerichtet haben, sind die folgenden Schritte auszuführen:

1. Schalten Sie Ihren PC, das Fernsehgerät und das Heimkino ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der DLNA Shared Server auf Ihrem PC ausgeführt wird.
3. Wählen Sie an Ihrem Heimkinosystem **Gerät wechseln**.
4. Mithilfe der ▲▼ Taste Ihren PC in der Geräteliste auswählen.
5. Wählen Sie die Art der anzuzeigenden oder wiederzugebenden Dateien aus (**Fotos**, **Videos** oder **Musik**) und drücken Sie die Taste.
6. Mithilfe der ▲▼◄► Taste den Ordner mit der Art der ausgewählten Dateien auswählen und die Taste drücken. Die Dateiliste wird angezeigt.
7. Wählen Sie die anzuzeigende oder wiederzugebende Datei und drücken Sie die Taste.

✎ Sie können Wiedergabelisten von Dateien auf Ihrem PC in der selben Art und Weise erstellen, wie Sie Wiedergabelisten von Dateien auf USB-Geräten und Disks erstellen.

✎ Mit einigen Ausnahmen könne Sie die Wiedergabe der Dateien auf Ihrem PC in der gleichen Art und Weise steuern, wie sie die Wiedergabe von Dateien auf USB-Geräten oder Disks steuern.

✎ Sie können ebenfalls auf Dateien auf Ihrem PC zugreifen, indem Sie zuerst im Home Bildschirm **Fotos**, **Videos** oder **Musik** auswählen und anschließend Ihren PC aus der angezeigten Geräteliste auswählen.

## Anwendungen

Ihr Heimkinosystem bietet eine große Auswahl an Nachrichten, Filmen, Wetterdiensten und andere Inhalte, die Sie direkt herunterladen und auf Ihrem Heimkinosystem nutzen können. Stelle Sie zuerst sicher, dass das Heimkinosystem mit dem Internet verbunden ist.
Ihr Heimkinosystem muss mit dem Internet verbunden sein, um die Anwendungen Funktion nutzen zu können.
Die über die Anwendungen Funktion angebotenen Anwendungen funktionieren zum größten Teil wie ihre online Versionen oder sind, falls sie abweichen, sehr einfach zu bedienen.
Einige Anwendungen erfordern das Anlegen eines Kontos, bevor sie genutzt werden können. Obwohl Sie für die meisten dieser Apps ein Konto über Ihr Heimkinosystem anlegen können, ist es einfacher und schneller die Seiten der entsprechenden App zu besuchen und ein Konto unter Verwendung eines PC, Laptops oder Tablets mit Internetzugang anzulegen. Beachten Sie, dass Sie in einigen Fällen das Heimkinosystem und einen PC, Laptop oder ein Tablet verwenden müssen, um ein Konto anzulegen.
Der Hauptunterschied zwischen den regulären online Versionen und den Versionen, auf die Sie über Ihr Heimkinosystem zugreifen können besteht darin, dass Sie bei den Versionen für das Heimkinosystem Ihre Fernbedienung für die Eingabe von Buchstaben und Zahlen anstatt einer Tastatur verwenden müssen.

### Anwendungen verwenden

Wenn Sie das Erste Mal eine dieser Anwendungen aufrufen, werden vom Heimkinosystem zwei Zustimmungsaufforderungen angezeigt. Sie müssen beiden Zustimmungsaufforderungen zustimmen, um die Anwendungen herunterladen und nutzen zu können.
Das Heimkinosystem zeigt vier voreingestellte populäre Anwendungen auf dem Home Bildschirm an. Sie können sich mehr Anwendungen anzeigen lassen und die auf dem Home Bildschirm des Heimkinosystems angezeigten Anwendungen ändern, indem Sie die **Mehr** Taste betätigen.
Um eine Anwendung zu starten, die Anwendung markieren, doppelklicken und anschließend den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen folgen.

### Anzeigen zusätzlicher Anwendungen

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm die **Mehr** Taste und drücken Sie anschließend die Taste. Der Mehr Anwendungen Bildschirm wird angezeigt, auf dem eine Reihe von Anwendungen angezeigt werden.
2. Um weitere Anwendungen anzuzeigen, die Markierung nach rechts oder links bewegen, bis eine andere Gruppe von Anwendungen erscheint.
3. Um den Mehr Anwendungen Bildschirm zu verlassen **Schließen** auswählen oder die RETURN Taste oder die EXIT Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken.

### Ändern der auf dem Home Bildschirm angezeigten Anwendungen

1. Wählen Sie **Mehr** Taste und drücken Sie anschließend die Taste.
2. Wählen Sie auf dem Mehr Anwendungen Bildschirm die **Bearb.** Taste und drücken Sie anschließend die Taste.
3. Anwendungen, die vom Heimkinosystem auf der Startseite angezeigt werden, sind mit einem Häkchen gekennzeichnet. Wählen Sie die Anwendungen, die Sie vom Home Bildschirm entfernen möchten ab, indem Sie jede der Anwendungen markieren und anschließend die Taste drücken.
4. Wählen Sie die Anwendungen aus, indem Sie sie markieren und drücken Sie anschließend auf die Taste. Auf den ausgewählten Anwendung erscheint eine Markierung. Sie können bis zu vier Anwendungen gleichzeitig auswählen.
5. Wählen Sie anschließend **OK** und drücken Sie dann die Taste. Der Home Bildschirm wird erneut angezeigt.

✎ Um eine Anwendung zu verlassen, die EXIT Taste auf der Fernbedienung drücken.

✎ Um die Anmeldeinformationen für alle Apps zu löschen, zum Home Bildschirm wechseln, alle Disks aus dem Gerät entfernen und die ■ Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

## Den Vewd App Store nutzen

Im **Vewd App Store** finden Sie Internet Video Streaming mit hoher Qualität, Soziale Netzwerke und Musik Streaming Dienste.

### Auf Vewd App Store zugreifen

Um auf den **Vewd App Store** zuzugreifen, die **Vewd App Store** Taste auf dem Home Bildschirm auswählen und dann die Taste drücken.
Um den **Vewd App Store** Bildschirm zu verlassen, die EXIT oder HOME Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken.

### Navigieren im Vewd App Store

Wenn der **Vewd App Store** Bildschirm erscheint, wird eine Zusammenstellung von Anwendungen angezeigt. Benutzen Sie die ▲▼◄► Tasten auf der Fernbedienung, um die Markierung von einer Anwendung zur nächsten zu bewegen.

### Auswählen einer Anwendung

Bewegen Sie die Markierung zu der von Ihnen gewünschten Anwendung und drücken Sie die Taste. Wählen Sie in dem angezeigten Popup-Fenster **ÖFFNEN**, um die Anwendung sofort zu öffnen oder **IN MEINE APPS HINZUFÜGEN**, um die Anwendung zu **Meine Apps** hinzuzufügen. Drücken Sie die RETURN Taste auf Ihrer Fernbedienung, um zum **Vewd App Store** Bildschirm zurückzukehren.

#### Anwendungen nach Kategorien auswählen

Um die Suche nach Apps zu vereinfachen, können Sie sich die Apps nach Kategorien, wie **Neu, Beliebt, Alle, Spiele, Werkzeuge**, usw. anzeigen lassen.
Um eine Kategorie auszuwählen, die ▲ Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken, um die Markierung an den oberen Rand des Bildschirms zu bewegen.
Wählen Sie mit den ◄► Tasten eine Kategorie aus.

### Verwenden des Meine Apps Bildschirms

Um auf den **Meine Apps** Bildschirm zuzugreifen, **MEINE APPS** markieren und dann die Taste drücken. Der **Meine Apps** wird angezeigt, auf dem alle Anwendungen angezeigt werden die Sie unter **Meine Apps** gespeichert haben.

### Anwendungen aus Eigene Apps entfernen

1. Markieren Sie die **MENÜ** Taste am oberen Rand des **Meine Apps** Bildschirms und drücken Sie anschließend die Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Wählen Sie **APPS ENTFERNEN** im Menü und drücken Sie die Taste. Um eine der Anwendungen erscheint ein rotes Rechteck.
3. Bewegen Sie das Rechteck zu der zu löschenden Anwendung und drücken Sie die Taste.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Anwendungen zu löschen.
5. Anschließend **FERTIG** auswählen und dann die Taste drücken.
6. Drücken Sie die RETURN Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

### Nach Anwendungen suchen

1. Wählen Sie **SUCHEN** am oberen Bildschirmrand aus und drücken Sie die Taste.
2. Um schnell nach beliebten Positionen zu suchen, klicken Sie eine der beliebten Suche Registerkarten am oberen Bildschirmrand an.
3. Um eine Anwendung nach dem Namen zu suchen, den Namen über die Bildschirmtastatur eingeben. **Vewd App Store** sucht bei der Eingabe und zeigt Anwendungen mit Namen an, die zu den von Ihnen eingegebenen Buchstaben passen.
   - Um die aktuelle Suche abzubrechen, die RETURN Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken oder wählen Sie **ZURÜCK** auf dem Bildschirm und drücken Sie anschließend die Taste.

## Zusätzliche Informationen

### Hinweise

#### Aufstellungsarten

**HDMI-AUSGANG**

- Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Sie müssen über einen HDMI-Anschluss verfügen, um Videos in 3D-Technologie genießen zu können.
- Ein langes HDMI-Kabel kann Bildrauschen verursachen. Wenn dieser Fall eintritt, im Menü **HDMI-Deep Color** auf **Aus** setzen.

#### Einstellungen

**3D-Einstellungen**

- Bei einigen 3D Disks muss zum Anhalten des Films währen einer 3D Wiedergabe die ■ Taste einmal gedrückt werden. Der Film wird angehalten und der 3D-Modus wird deaktiviert. Um während der Wiedergabe eines 3D-Films eine 3D-Einstellungsoption zu ändern, die ■ Taste einmal drücken. Das Blu-ray Menü wird angezeigt. Drücken Sie die ■ Taste erneut und wählen Sie anschließend im Blu-ray-Menü **3D-Einstellungen** aus.
- Je nach Inhalt und Position des Bildes auf Ihrem Fernsehbildschirm können senkrechte schwarze Balken auf der linken oder rechten Seite bzw. auf beiden Seiten angezeigt werden.

**TV-Format**

- Einige Bildformate sind nicht bei allen Disks verfügbar.
- Wenn Sie ein Bildformat und eine Option wählen, welche sich vom Bildformat Ihres Fernsehgeräts unterscheidet, kann das Bild verzerrt erscheinen.
- Wenn Sie **16:9 Original** einstellen, kann von Ihrem Fernsehgerät das **4:3 Pillarbox**Format (schwarze Streifen an den Seiten des Bildes) anzeigt werden.

**BD Wise (Nur bei Samsung Produkten)**

- Wenn **BD Wise** eingeschaltet ist, schaltet die **Auflösung** Einstellung automatisch auf BD Wise und BD Wise erscheint im **Auflösung** Menü.
- Wenn das Gerät an ein Gerät angeschlossen ist, das **BD Wise** nicht unterstützt, kann die **BD Wise** Funktion nicht verwendet werden.
- Um **BD Wise** fehlerfrei zu nutzen, die **BD Wise** Option sowohl auf diesem Gerät als auch am Fernsehgerät auf **Ein** stellen.

**Digital-Ausgang**

- Achten Sie darauf, den richtigen **Digital-Ausgang** auszuwählen, da andernfalls kein Ton oder ein Störgeräusch zu hören ist.
- Falls das HDMI-Gerät (Empfänger, TV) komprimierte Formate (Dolby digital, DTS) nicht unterstützt, wird das Audiosignal als PCM wiedergegeben.
- Reguläre DVDs haben keinen BONUSVIEW-Audio und keine Navigationssoundeffekte.
- Einige Blu-ray-Disks haben keinen BONUSVIEW-Audio und keine Navigationssoundeffekte.
- Die **Digital-Ausgang** Einstellung hat keine Auswirkung auf den analogen (L/R) Audioausgang oder den HDMI-Audioausgang. Die Einstellung beeinflusst die optische und HDMI Audiowiedergabe, wenn Ihr Gerät an einen AV-Receiver angeschlossen ist.
- Bei der Wiedergabe von MPEG- Soundtracks, wird das Audiosignal, unabhängig von der **Digital-Ausgang** Einstellung, als PCM (PCM oder Bitstrom) wiedergeben.
- **Digital-Ausgang** kann aktiviert werden, wenn **Lautsprecher auswählen** auf **TV-Lautsprecher** eingestellt ist.

**BD-Live Internet-Verbindung**

- Die Internetverbindung kann während der Nutzung der BD-LIVE-Inhalte eingeschränkt sein.

**Anynet+ (HDMI-CEC)**

- Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung wenn CEC vom HDMI-Kabel nicht unterstützt wird.
- Wenn sich ein Anynet+ Logo auf Ihrem Samsung-Fernsehgerät befindet, wird die Anynet+-Funktion unterstützt.

**BD-Datenmanagement**

- Die Wiedergabe einer Disk kann im externen Speichermodus angehalten werden, wenn das USB-Gerät während der Wiedergabe entfernt wird.
- Es werden nur USB-Geräte mit einem FAT-Dateisystem (DOS 8.3 Datenträgerbezeichnung) unterstützt. Es wird die Verwendung eines USB-Geräts mit USB 2.0-Protokoll Unterstützung und einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 4 MB/Sek. oder mehr empfohlen.
- Nach dem Formatieren des Speichergeräts funktioniert die **Forts.** Funktion möglicherweise nicht.
- Die gesamte für das **BD-Datenmanagement** zur Verfügung stehende Speicherkapazität kann je nach vorliegenden Bedingungen abweichen.

**DivX® Video On Demand**

- Für weitere Informationen über DivX(R) VOD besuchen Sie bitte die Webseite "http://vod.divx.com".

### Lautsprechereinstellung

- Wenn **Lautsprecher auswählen** auf **TV-Lautsprecher** eingestellt ist, wird der Ton über die Lautsprecher des Fernsehgeräts wiedergegeben.

### HDMI Audio

- Wenn der HDMI/Ton über den Fernsehlautsprecher wiedergegeben wird, wird er automatisch auf 2 Kanäle heruntergemischt.

### Audioausgabekanal

- Wenn **Anynet+ (HDMI-CEC)** auf **Aus** gestellt ist, steht die **Audioausgabekanal** Funktion nicht zur Verfügung.
- Bei der Verwendung von HDMI-Kabeln ohne ARC (Audio Return Channel) Zertifikat, kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen.
- Die ARC-Funktion ist nur verfügbar, wenn ein ARC-fähiges Fernsehgerät angeschlossen ist.

## Wiedergabe

### Wiedergabe von Videodateien

- Videodateien mit hohen Bitraten von 20Mbps oder mehr beanspruchen das Gerät stark und können zu einer Unterbrechung der Wiedergabe führen.

### Audiosprache wählen

- Die ◄► Anzeige wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der BONUSVIEW Bereich keine Einstellungen für BONUSVIEW-Audio enthält.
- Die über die Audiosprache Funktion zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von den auf der Disk kodierten Sprachen ab. Diese Funktion oder einige Sprachen können nicht zur Verfügung stehen.
- Bei einigen Blu-ray-Disks können Sie entweder den englischsprachigen PCM oder Dolby Digital Audio auswählen.

### Untertitelsprache wählen

- Je nach Blu-ray Disk / DVD können Sie den gewünschten Untertitel im Disk-Menü einstellen. Drücken Sie die **DISC MENU** Taste.
- Diese Funktion hängt von der Auswahl der Untertitel ab, die auf der Disk codiert sind und können nicht auf allen Blu-ray Disks/DVDs zur Verfügung stehen.
- Informationen über den Hauptfunktion/BONUSVIEW-Modus werden auch dann angezeigt, wenn die Blu-ray Disk über einen BONUSVIEW-Bereich verfügt.
- Diese Funktion wechselt gleichzeitig sowohl die primären als auch sekundären Untertitel.
- Es wird entsprechend die Gesamtanzahl der primären oder sekundären Untertitel angezeigt.

### Wiedergabe von JPEG-Dateien

- Sie können den Untertitel und die PG-Grafik im Vollbildschirmmodus nicht vergrößern.

## Wiedergabe von Inhalten

**Verwenden der TOOLS Taste während der Wiedergabe von Bildern.**

- Wenn das Heimkinosystem an einen BD Wise kompatibles Fernsehgerät angeschlossen ist, bei dem **BD Wise** auf **Ein** gesetzt ist, wird das **Bildeinstellungen** Menü nicht angezeigt.
- Die **Hintergrundmusik** Funktion funktioniert nicht, wenn sich die Fotodatei und die Musikdatei nicht auf dem selben Speichermedium befinden. Die Tonqualität kann durch die Bitrate der MP3-Datei, die Bildgröße und die Kodierungsmethode beeinträchtigt werden.

# Disk und Format Kompatibilität

## Von Ihrem Gerät unterstützte Disktypen und Inhalte

| Medium | Disktyp | Details |
|---|---|---|
| VIDEO | Blu-ray-Disc<br>3D Blu-ray-Disc | BD-ROM oder BD-RE/-R Disk aufgenommen im BD-RE Format. |
| | DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R | DVD-VIDEO, aufgenommene DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVDR/+R Disks, die aufgenommen und abgeschlossen wurden, oder USB-Speichergeräte mit DivX, MKV, MP4 Inhalten. |
| MUSIK | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks aufgenommene Musiktitel oder USB-Speichergeräte mit MP3 oder WMA Inhalten. |
| FOTO | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks aufgenommene Fotos oder USB-Speichergeräte mit JPEG Inhalten. |

✎ Das Gerät kann unter Umständen einige CD-RW/-R und DVD-R Disks aufgrund des Disktyps oder der Aufnahmebedingungen nicht wiedergeben.

- ✎ Wenn eine DVD-RW/-R-Disk nicht korrekt im DVD-Videoformat aufgenommen wurde, kann sie nicht wiedergegeben werden.
- ✎ Das Gerät gibt keine Inhalte wieder, die auf DVD-Rs mit einer Bitrate von mehr als 10 Mbps aufgezeichnet wurden.
- ✎ Das Gerät kann keine Inhalte auf BD-R Disks oder USB-Geräten wiedergeben, die bei einer Bitrate von mehr als 30 Mbps aufgenommen wurden.
- ✎ Bei einigen Disktypen oder der Verwendung von speziellen Funktionen, wie die Änderung des Winkels und der Einstellung des Seitenverhältnisses, kann die Wiedergabe nicht funktionieren. Ausführlichere Informationen zu den Disks finden Sie auf der jeweiligen Verpackung. Lesen Sie diese Informationen bei Bedarf durch.
- ✎ Bei der Wiedergabe eines BD-J Titels kann das Laden länger dauern als bei einem normalen Titel oder einige Funktionen können langsamer ausgeführt werden.

## Von Ihrem Gerät nicht unterstützte Disktypen

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV usw.
- DVD-RW (VR-Modus)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD(CD-Gs nur Audiowiedergabe, keine Grafiken.)
- DVD-RAM
- Super Audio CD (außer CD-Layer)
- 3.9 GB DVD-R für Videoschnittarbeiten.

- ✎ Dieses Gerät reagiert unter Umständen nicht auf alle Bedienungsbefehle, da einige Blu-ray, DVD und CD Disks eine spezielle oder eingeschränkte Bedienung ermöglichen und nur einige Wiedergabefunktionen zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Defekt des Geräts.
- ✎ Samsung kann nicht garantieren, dass dieses Gerät jede Disk mit einem Blue Ray-Disk, DVD- oder CD-Logo wiedergibt, da sich die Diskformate ständig weiterentwickeln und bei der Erstellung von Blu-ray Disc, DVD, CD-Software und/oder bei der Herstellung von Disks Fehler auftreten können.
- ✎ Wenn Sie Fragen haben, oder bei der Wiedergabe von Blu-ray-Disks, DVDs oder CDs mit diesem Gerät Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den SAMSUNG Kundendienst. Weitere Informationen zu den Wiedergabebeschränkungen finden Sie in diesem Handbuch.
- ✎ Einige kommerzielle Disks sowie DVDs aus Ländern außerhalb Ihrer Region können unter Umständen mit diesem Produkt nicht abgespielt werden.

## Logos der von Ihrem Gerät unterstützten Disks

| | |
|---|---|
| Blu-ray-Disc | 3D Blu-ray-Disc |
| BD-LIVE | Dolby |
| DTS | Java |
| PAL-Fernsehsystem in Großbritannien, Frankreich, Deutschland usw. | DivX |

## Regionalcode

Geräte und Disks sind nach Regionen codiert. Für die Wiedergabe müssen diese Regionalcodes zusammenpassen. Wenn diese Codes nicht übereinstimmen, kann die Disk nicht wiedergegeben werden. Die Nummer der Region für dieses Gerät befindet sich auf der Rückseite dieses Geräts.

| Disktyp | Regionalcode | Region |
|---|---|---|
| Blu-ray-Disc | A | Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong und |
| | B | Europa, Grönland, Französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Australien und Neuseeland |
| | C | Indien, China, Russland, Zentral- und Südasien. |

| | | |
|---|---|---|
| DVD-VIDEO |  | USA, US-Territorien und Kanada |
| |  | Europa, Japan, Naher Osten, Ägypten, Afrika, Grönland |
| |  | Taiwan, Korea, Philippinen, Indonesien, Hongkong |
| |  | Mexiko, Südamerika, Mittelamerika, Australien, Neuseeland, Pazifische Inseln, Karibik |
| |  | Russland, Osteuropa, Indien, Nordkorea, Mongolei |
| |  | China |

✎ Wenn der Regionalcode einer Blu-ray Disk/DVD nicht dem Regionalcode dieses Geräts entspricht, kann die Disk nicht vom Gerät wiedergegeben werden.

## AVCHD (Advanced Video Codec Höchauflösung)

- Dieses Gerät kann Disks im AVCHD Format wiedergeben. Diese Disks werden normalerweise aufgezeichnet und in Camcordern verwendet .
- Das AVCHD-Format ist ein hochauflösendes digitales Videokameraformat.
- Das MPEG-4 AVC/H.264 Format komprimiert Bilder effizienter als das herkömmliche Bildkomprimierungsformat.
- Einige AVCHD-Disks verwenden das „x.v.Color" Format. Dieses Gerät kann AVCHD-Disks wiedergeben, die "x.v.Colour" verwenden.
- „x.v.Colour" ist eine Handelsmarke von Sony Corporation.
- "AVCHD" und das AVCHD Logo sind ein eingetragenes Warenzeichen von Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. und Sony Corporation.

✎ Einige Disk im AVCHD DivX-Format können aufgrund der Aufnahmebedingungen eventuelle nicht wiedergegeben werden.

✎ AVCHD formatierte Disks müssen finalisiert werden.

✎ „x.v.Colour" bietet einen größeren Farbbereich als normale Camcorder DVDs.

✎ Einige DivX, MKV- und MP4-Diskformate können je nach deren Videoauflösung und der Bildfrequenz möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

## Unterstützte Formate

### Hinweise zum USB-Anschluss

- Ihr Gerät unterstützt USB-Speichergeräte, MP3-Player, Digitalkameras und USB-Kartenleser.
- Das Gerät unterstützt keine Datei- oder Ordnernamen mit mehr als 128 Zeichen.
- Einige USB-Geräte oder Digitalkameras können unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel sein.
- Das Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT 16, FAT 32 und NTFS.
- Schließen Sie USB-Geräte direkt an den USB-Anschluss Ihres Geräts an. Der Anschluss über ein USB-Kabel kann Kompatibilitätsprobleme verursachen.
- Wenn mehr als ein Speichergerät in einen Multi-Kartenleser eingelegt wird, kann dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
- Das PTP (Peer to Peer) Protokoll wird von diesem Gerät nicht unterstützt.
- Entfernen Sie ein USB-Gerät nicht, während Daten übertragen oder aufgezeichnet werden.
- Je größer die Bildauflösung, desto länger dauert es, bis das Bild angezeigt wird.
- Dieses Gerät kann keine MP3 Dateien mit DRM (Digital Rights Management) wiedergeben, die von kommerziellen Seiten heruntergeladen wurden.
- Ihr Gerät unterstützt nur Video mit einer Bildfrequenz von weniger als 30 BpS.
- Ihr Gerät unterstützt nur USB Mass Storage Class (MSC) Geräte, wie Pendrives und USB-Festplatten. (HUBs werden nicht unterstützt)
- Bestimmte USB-Festplattegeräte, Multi-Kartenleser und Pendrives sind eventuell mit diesem Gerät nicht kompatibel.
- Wenn ein USB-Gerät einen hohen Stromverbrauch aufweist, kann die Funktion des USB-Geräts von der Sicherheitsschaltung eingeschränkt werden.
- Wenn die Wiedergabe über eine USB-Festplatte nicht stabil ist, schließen Sie die Festplatte an eine Steckdose an, um eine bessere Stromversorgung zu gewährleisten. Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, setzen Sie sich mit dem USB-Festplattenhersteller in Verbindung.
- SAMSUNG über nimmt keine Haftung für die Beschädigung von Dateien oder Datenverlust.

## Unterstützte Videodatei

| Dateierweiterung | Container | Video Codec | Audio Codec | Auflösung |
|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | DivX 3.11/4/5/6<br>MP4v3<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital, DTS,<br>WMA, PCM | 1920 × 1080 |
| *.mkv | MKV | VC-1 AP, DivX 5/6<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital, DTS | |
| *.wmv | WMV (wmv9) | VC-1 AP, VC-1 SM | WMA | |
| *.mp4 | MP4 | MP4 (mp4v)<br>H.264 BP/MP/HP | AAC | |
| *.mpg / *.mpeg | PS | MPEG1<br>MPEG2<br>H.264 BP/MP/HP | MP1, 2<br>Dolby Digital, DTS | |

### ▪ Einschränkungen

- Auch wenn eine Datei mit einem unterstützten Codec aus der oben aufgeführten Liste kodiert ist, kann die Datei eventuell nicht wiedergegeben werden, wenn sie einen Fehler enthält.
- Die normale Wiedergabe wird nicht garantiert, wenn die Dateiinformationen im Container falsch sind oder die Datei selbst beschädigt ist.
- Dateien mit einer höheren Bitrate/Bildfrequenz als der Standard, können zu einer stotternden Wiedergabe führen.
- Die Suchen (Springen) Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Indextabelle der Datei beschädigt ist.

### ▪ Videodecoder

- Unterstützt H.264 bis Level 4.1 und AVCHD
- H.264 FMO/ASO/RS und VC1 SP/MP/AP L4 werden nicht unterstützt.
- MPEG4 SP, ASP : Unter 1280 x 720 : max. 60 Bilder
  Über 1280 x 720 : max. 30 Bilder
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt

### ▪ Audiodecoder

- Unterstützt WMA 7, 8, 9 und STD
- Eine WMA - Abtastfrequenz von 22050Hz Mono wird nicht unterstützt.
- AAC: Max. Abtastfrequenz: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Max Bitrate: 320 kbps

### ▪ Unterstützte DivX Untertitel Dateiformate

- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

## Unterstützte Musikdatei

| Dateierweiterung | Container | Audio Codec | Frequenzbereich |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MP3 | - |
| *.wma | WMA | WMA | *Samplingraten sind (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 (im kHz)<br>* Bitraten Alle Bitraten von 5kbps bis 384kbps |

## Unterstützte Bilddateiformate

| Dateierweiterung | Typ | Auflösung |
|---|---|---|
| *.jpg / *.jpeg / *.jpe | JPEG | 15360x8640 |
| *.png | PNG | |

## Auswahl des Digitalausgangs

| Setup | | PCM | Bitstream (Unverarbeitet) | Bitstream (DTS Re-encoded) | Bitstream (Dolby D Re-encoded) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbindung | | HDMI-fähiger AV Receiver | | | |
| Audiostream auf der Blu-ray Disc | PCM | Bis zu PCM 7.1ch | PCM | DTS re-encoded | Dolby D. Re-encoded * |
| | Dolby Digital | Bis zu PCM 5.1ch | Dolby Digital | | |
| | Dolby-Digital-Plus | Bis zu PCM 5.1ch | Dolby-Digital-Plus | | |
| | Dolby TrueHD | Bis zu PCM 5.1ch | Dolby TrueHD | | |
| | DTS | Bis zu PCM 5.1ch | DTS | | |
| | DTS-HD (Hochauflösender Audio) | Bis zu PCM 5.1ch | DTS-HD (Hochauflösender Audio) | | |
| | DTS-HD Master Audio | Bis zu PCM 5.1ch | DTS-HD Master Audio | | |
| Audiostream auf DVD | PCM | PCM 2ch (2-Kanalton) | PCM 2ch (2-Kanalton) | PCM 2ch (2-Kanalton) | PCM 2ch (2-Kanalton) |
| | Dolby Digital | Bis zu PCM 5.1ch | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | DTS | Bis zu PCM 5.1ch | DTS | DTS | DTS |
| Blu-ray Disk Definition | Jegliche | Decodiert den Hauptaudio und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio und fügt Navigationssoundeffekte hinzu. | Gibt nur den Haupt-Audiostream wieder, sodass der AV-Receiver den Audio-Bitstrom decodieren kann. Es werden kein BONUSVIEW Audio oder Navigationssoundeffekte wiedergegeben. | Decodiert den Hauptaudio und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio, fügt Navigationssoundeffekte hinzu und codiert PCM-Audio erneut in den DTS-Bitstrom. | Decodiert die Hauptaudiospur und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio, fügt Navigationssoundeffekte hinzu und codiert PCM-Audio erneut in den Dolby Digital-Bitstrom oder PCM. |

- Wenn es sich bei dem Ursprungssignal um ein 2 Kanal oder Mono Signal handelt, wird die "Re-encoded Dolby D" Einstellung nicht verwendet. Die Wiedergabe erfolgt im PCM 2 Kanal Modus.

Blu-ray Discs können drei Audio-Ströme enthalten :

- Hauptaudiospur : Die Tonspur des Hauptfilms.
- BONUSVIEW Audio : Zusätzlicher Soundtrack wie Kommentare von Regisseuren und Schauspielern.
- Navigationssoundeffekte : Bei der Auswahl von einigen Menünavigationsoptionen können Navigationssoundeffekte zu hören sein. Die Navigationssoundeffekte sind je nach Blu-ray-Disk unterschiedlich.

### Auflösung je nach Wiedergabemodus

| Bei der Wiedergabe von Blu-ray Disk/E-content/Digital Content | | | DVD-Wiedergabe |
|---|---|---|---|
| Setup \ Ausgang | HDMI-Modus | | HDMI-Modus |
| | Blu-ray-Disc | E-contents/Digital contents | |
| BD Wise | Auflösung der Blu-ray-Disk | 1080p@60F | 480i |
| Automatisch | Max. Auflösung des TV-Eingangs | | Max. Auflösung des TV-Eingangs |
| 1080p bei 60 Bildern | 1080p bei 60 Bildern | | - |
| 1080p | - | | 1080p |
| Film-Bildfrequenz : Auto (24BpS) | 1080p bei 24 Bildern | | - |
| - 1080i: | - 1080i: | | - 1080i: |
| 720p | 720p | | 720p |
| 576p/480p | 576p/480p | | 576p/480p |

## Fehlerbehebung

Schlagen Sie in der nachfolgenden Liste nach, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Falls ihr Problem unten nicht aufgelistet oder die Problemlösung nicht hilfreich ist, das Gerät abschalten, den Netzstecker ziehen und setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen autorisierten Händler oder dem Samsung Electronics-Servicecenter in Verbindung.

| Symptom | Überprüfen/Beheben |
|---|---|
| **Die Disk wird nicht ausgeworfen.** | • Ist der Netzstecker richtig angeschlossen?<br>• Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. |
| **Disk wird nicht wiedergegeben.** | • Überprüfen Sie den Regionalcode der Blu-ray/DVD-Disk. Im Ausland gekaufte Blu-ray/DVDs können möglicherweise mit diesem Produkt nicht wiedergegeben werden.<br>• CD-ROMs und DVD-ROMs können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.<br>• Überprüfen Sie die Altersfreigabe der Disk. |
| **Wiedergabe startet nicht sofort, wenn die ▶/❚❚ Taste betätigt wird.** | • Ist die Disk verformt oder zerkratzt?<br>• Reinigen Sie die Disk. |
| **Kein Ton.** | • Das Heimkino gibt bei der Zeitrafferwiedergabe, der Zeitlupenwiedergabe und der Einzelbildwiedergabe keinen Ton wieder.<br>• Sind die Lautsprecher richtig angeschlossen? Sind die Lautsprechereinstellungen korrekt?<br>• Ist die Disk schwer beschädigt? |
| **Es wird nur über einige der 6 Lautsprecher ein Ton ausgegeben.** | • Bei einigen Blu-ray-Disks/DVDs wird der Ton nur für die Front-Lautsprecher (L/R) wiedergegeben.<br>• Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.<br>• Lautstärke regeln.<br>• Wenn Sie Audio von einer CD, aus dem Radio oder vom Fernsehgerät wiedergeben, gibt das Gerät den Ton nur über die Frontlautsprecher wieder. |

| Symptom | Überprüfen/Beheben |
|---|---|
| **Dolby Digital 5.1-Kanal-Raumklang wird nicht ausgegeben.** | • Ist die Disk mit Dolby Digital 5.1 CH" gekennzeichnet? Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound wird nur wiedergegeben, wenn die Disk mit 5.1 Kanal Surround Sound aufgenommen wurde.<br>• Wird die Audio-Sprache auf der Informationsanzeige richtig als Dolby Digital 5.1-CH angezeigt? |
| **Die Fernbedienung funktioniert nicht.** | • Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der Reichweite der Fernbedienung und im richtigen Winkel zum Empfangssensor?<br>• Sind die Batterien leer? |
| • **Die Disk dreht sich, es wird jedoch kein Bild angezeigt.**<br>• **Die Bildqualität ist schlecht, und das Bild ist instabil.** | • Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?<br>• Sind die Videokabel korrekt angeschlossen?<br>• Ist die Disk schmutzig oder beschädigt?<br>• Eine Disk mit Fabrikationsfehlern kann ggf. nicht korrekt wiedergegeben werden. |
| **Die Audio-Sprache sowie die Untertitel funktionieren nicht.** | • Die Audio Sprache und Untertitel Funktionen funktionieren nicht, wenn die Disk keine mehrsprachigen Tonspuren oder Untertitel enthält. |
| **Der Menü Bildschirm erscheint nicht, obwohl Sie die Menü Funktion gewählt haben.** | • Verwenden Sie eine Disk, die keine Menüs enthält? |
| **Das Bildformat kann nicht geändert werden.** | • Das Heimkinosystem kann 16:9 Blu-ray/DVD Disks im 16:9 Vollbildmodus, 4:3 Letter Box Modus oder 4:3 Pan-Scan Modus wiedergeben. 4:3 Blu-ray/DVD Disks werden nur im 4:3 Bildformat wiedergegeben. Sehen Sie auf der Hülle der Blu-ray Disk nach und wählen Sie anschließend das passende Bildformat. |
| • **Das Gerät funktioniert nicht. (Beispiel: Das Gerät schaltet sich aus oder es sind ungewöhnliche Geräusche zu hören.)**<br>• **Das Gerät funktioniert nicht fehlerfrei.** | • Halten Sie die Taste ■ der Fernbedienung im STANDBY Modus 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird das Gerät zurückgesetzt.<br>- Durch Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es dringend erforderlich ist. |
| **Sie haben das Passwort für die Altersfreigabe wurde vergessen.** | • Ohne Disk im Gerät die Taste ■ des Geräts länger als 5 Sekunden gedrückt halten. **INIT** wird auf dem Display angezeigt und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.<br>- Durch Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es dringend erforderlich ist. |
| **Der Radioempfang funktioniert nicht.** | • Ist die UKW-Antenne richtig angeschlossen?<br>• Installieren Sie bei einem schwachen Antennensignal eine externe UKW-Antenne an einem Ort mit gutem Empfang. |
| **Es ist kein Ton zu hören, wenn Sie versuchen den Ton des Fernsehgeräts über die Lautsprecher des Heimkinosystems wiederzugeben.** | • Wenn Sie die ▲ Taste drücken, während Sie den Ton des Fernsehgeräts hören und die **D. IN** oder **AUX** Funktionen verwenden, werden die Funktionen der Blu-ray/DVD Disk aktiviert und der Ton des Fernsehgeräts wird stumm geschaltet. |
| **"Nicht verfügbar" erscheint auf dem Bildschirm.** | • Die Funktionen oder Option ist zur Zeit aus folgenden Gründen nicht verfügbar:<br>1. Die Software der Blu-ray/DVD Disk lässt die Funktion oder Option nicht zu.<br>2. Die Blu-ray/DVD-Software unterstützt die Funktion (z. B. Kamerawinkel) nicht.<br>3. Die Funktion ist zur Zeit nicht verfügbar.<br>4. Sie haben einen Titel, ein Kapitel oder eine Abtastzeit außerhalb des zulässigen Bereichs gewählt. |

| Symptom | Überprüfen/Beheben |
|---|---|
| **Wenn der HDMI-Ausgang mit einer Auflösung eingestellt ist, die Ihr Fernsehgerät nicht unterstützt (z. B. 1080p), wird möglicherweise kein Bild wiedergegeben.** | • Drücken Sie ohne eine Disk im Gerät die ■ Taste auf dem vorderen Bedienfeld für mindestens 5 Sekunden. Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. |
| **Keine HDMI-Wiedergabe** | • Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem HDMI-Anschluss des DVD-Recorders.<br>• Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät die HDMI-Eingangsauflösungen 576p/480p/720p/1080i/1080p unterstützt. |
| **Es erscheinen anormale HDMI-Signale auf dem Bildschirm angezeigt.** | • Wenn auf dem Bildschirm nur Rauschen angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Fernseher HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt. |
| **DLNA Funktion** | |
| **Sie können über DLNA veröffentlichte Ordner sehen, nicht aber die Dateien.** | • DLNA gibt nur Foto, Musik und Film Dateien wieder. Es werden keine andere Dateiarten wiedergegeben. |
| **Unterbrechungen bei der Videowiedergabe.** | • Stabilität der Verbindung überprüfen.<br>• Prüfen, ob das Netzwerkkabels richtig angeschlossen und ob das Netzwerk überlastet ist. |
| **Die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem PC ist nicht stabil.** | • IP-Adressen im selben Subnetzwerk sollten einzigartig sein, ansonsten können IP-Adressenkonflikte zu instabilen Verbindungen führen.<br>• Prüfen Sie ob Sie eine Firewall aktiviert haben. Wenn ja, deaktivieren Sie die Firewall. |
| **BD-LIVE** | |
| **Das Heimkinosystem kann keine Verbindung mit dem BD-LIVE Server herstellen.** | • Prüfen Sie mit Hilfe der **Netzwerkstatus** Funktion, ob eine Netzwerkverbindung besteht.<br>• Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät an das Gerät angeschlossen ist.<br>• Das Speichergerät muss mindestens über 1 GB freien Speicherplatz verfügen, um BD-LIVE Dienst aufnehmen zu können. Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter **BD-Datenmanagement** prüfen. (Siehe Seite 32)<br>• Prüfen Sie, ob die **BD-Live Internet-Verbindung** Option auf **Zulassen (alle)** gesetzt ist.<br>• Wenn alle oben genannten Maßnahmen fehlschlagen, setzen Sie sich mit dem Anbieter des Inhalts in Verbindung oder aktualisieren Sie auf die neueste Firmwareversion. |
| **Fehler während der Benutzung von BD-LIVE-Service.** | • Das USB-Speichergerät muss mindestens über 1 GB freien Speicherplatz verfügen, um BD-LIVE Dienst aufnehmen zu können. Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter **BD-Datenmanagement** prüfen. (Siehe Seite 32) |

✎ Wenn die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden, werden alle gespeicherten BD-Daten gelöscht.

CE

Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
http://www.samsung.com geben Sie unter Support > Produktsupport suchen den Modellnamen ein.
Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden.

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | Gewicht | 1.90 kg | | | |
| | Abmessungen | 430.0 (B) x 55.0 (H) x 224.0 (T) mm | | | |
| | Betriebstemperaturbereich | +5°C bis +35°C | | | |
| | Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % bis 75 % | | | |
| UKW-Tuner | Signal/Rauschabstand | 55 dB | | | |
| | Verwendbare Empfindlichkeit | 12 dB | | | |
| | Klirrfaktor (Total Harmonic Distortion) | 1.0 % | | | |
| HDMI | Video | 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p | | | |
| | Audio | PCM Mehrkanal-Audio, Audio-Bitstrom, PCM-Audio | | | |
| Verstärker | Ausgangsleistung der Front-Lautsprecher | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Lautsprecherleistung des Center-Lautsprechers | 80W (3Ω) | | | |
| | Lautsprecherleistung der Surround-Lautsprecher | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Ausgangsleistung des Subwoofers | 100W (3Ω) | | | |
| | Frequenzgang | Analogeingang : 20Hz~20kHz (±3dB) | | | |
| | | Digitaleingang : 20Hz~40kHz (±4dB) | | | |
| | Signal-Rauschabstand | 70dB | | | |
| | Kanaltrennung | 60dB | | | |
| | Eingangsempfindlichkeit | (AUX) 500mV | | | |
| Lautsprecher | Lautsprecher-System | 5.1-Kanal Lautsprechersystem | | | |
| | | Front | Surround | Center | Subwoofer |
| | Impedanz | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω |
| | Frequenzbereich | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 40Hz ~ 160Hz |
| | Schalldruck- Ausgabe | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 88dB/W/M |
| | Eingangs-Bewertung | 80W | 80W | 80W | 100W |
| | Maximale Eingansleistung | 160W | 160W | 160W | 200W |
| | Abmessungen (B x H x T) (Maßeinheit: mm) | **HT-J4500** | | | |
| | | 77 x 108 x 70 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 (Ständerfuß) 276 x 189 | 95 x 1112 x 74.5 (Ständerfuß) 276 x 189 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | Gewicht (Maßeinheit : kg) | **HT-J4500** | | | |
| | | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 2.7 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 2.7 | 2.7 | 0.49 | 2.88 |
| Ausgangsleistung des Drahtlosgeräts | | BT max. Transmitterleistung | | 100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz | |

- Netzwerkgeschwindigkeiten von 10 Mbps oder weniger werden nicht unterstützt.
- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Gestaltung und Spezifikationen vorbehaltlich Änderungen.
- Informationen bezüglich der Netzspannung und Stromaufnahme könne Sie dem Typenschild am Gerät entnehmen.

## Lizenzen

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTSHD, das Symbol, & DTS-HD und das Symbol zusammen sind registrierte Warenzeichen und DTS-HD Master Audio | Essential ist ein Warenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

INFOS ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX entwickeltes Videoformat, LLC ist ein Tochterunternehmen der Rovi Corporation. Hierbei handelt es sich um ein offizielles DivX Certified® Gerät, das die strengen Tests bestanden hat, in denen die Fähigkeit zur Wiedergabe von DivX Video getestet wird. Nähere Informationen und Softwareanwendungen zum Konvertieren Ihrer Videodateien in das DivX Video Format finden Sie unter www.divx.com. ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss registriert werden, damit erworbene Video-On-Demand-Inhalte (VOD) wiedergegeben werden können. Um den Registrierungscode zu erhalten, wechseln Sie in den DivX VOD-Bereich im Setup-Menü des Geräts. Weitere Informationen über den Abschluss der Registrierung finden Sie unter vod.divx.com. DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX® -Videos bis hin zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalt. DivX®, DivX Certified® und die dazugehörigen Logos sind Markenzeichen der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet. Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden U.S. Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DLNA®, das DLNA Logo und DLNA CERTIFIED® Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen der Digital Living Network Alliance.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Oracle und Java sind eingetragene Markenzeichen von Oracle und/oder deren verbundenen Unternehmen. Andere Namen sind Markenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer.

Bei diesem Produkt kommen Kopierschutz Technologien zum Einsatz, die durch US-Patente und sonstige Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Reverse Engineering und Disassemblierung sind verboten.

Das Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ Logo sind eingetragene Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.

Dieses Gerät nutzt die Cinavia Technologie, um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die unzulässige Verwendung einer illegalen Kopie erkannt wird, erscheint eine Meldung und die Wiedergabe oder der Kopiervorgang werden abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden Sie auf dem Online Verbraucherinformationzentrum unter http://www.cinavia.com. Wenn Sie weitere Informationen über Cinavia über E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer Mail-Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dieses Gerät beinhaltet geschützte Technologie unter Lizenz der Verance Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere U.S. und weltweit ausgestellte oder beantragte Patente sowie das Urheberrecht und das Betriebsgeheimnis bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist ein Warenzeichen der Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance. Reverse Engineering und Disassemblierung sind verboten.

- Hinweise zu Open Source Lizenzen

Wenn Sie Open Source Software verwenden, sind Open Source Lizenzen auf dem Produkt verfügbar.

SAMSUNG

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

**Kontakt zu Samsung**

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung.

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ Europe | | |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 207 267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 786 | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl/support/ |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| ALBANIA | 045 620 202 | www.samsung.com/al/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата<br>0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAM-SUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |



## Korrekte Entsorgung der Akkus in diesem Produkt

(Gilt in Ländern mit separaten Sammelsystemen).

Die Kennzeichnung auf der Batterie, in der Bedienungsanleitung oder der Verpackung zeigt an, dass die Batterien in diesem Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb geben an, dass die Batterie höhere Konzentrationen an Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, als in der EU-Richtlinie 2006/66 festgelegt. Werden die Akkus nicht korrekt entsorgt, können diese Substanzen die Gesundheit Ihrer Mitmenschen oder die Umwelt gefährden. Um die Umwelt zu schützen und das Recycling zu unterstützen, trennen Sie bitte die Batterien von anderem Abfall und führen Sie sie ihrem lokalen Batterie Recycling System zu.



## Korrekte Entsorgung der Akkus in diesem Produkt. (Entsorgung elektrischer & elektronischer Gegenstände)

(Gilt in Ländern mit separaten Sammelsystemen).

Dieses Kennzeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt oder Zubehörteil (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine Schädigung der Umwelt oder Gesundheit zu durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte diese Gegenstände von anderen Abfallarten und führen Sie sie dem Recycling zu, um die nachhaltige Wiederverwertung von Materialressourcen zu unterstützen. Als privater Nutzer wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben oder an die örtliche Verwaltungsbehörde. Dort erhalten Sie Informationen darüber, wo und wie Sie Ihr Gerät entsorgen und so einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen können. Gewerbliche Nutzer müssen sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung setzen, und die Kaufbestimmungen und Bedingungen zu prüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör darf nicht zusammen mit dem üblichen Gewerbeabfall entsorgt werden.


Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

HT-J4500
HT-J4530
HT-J4550

manuale utente

# Blu-ray™ 5.1CH
# Sistema Home Entertainment

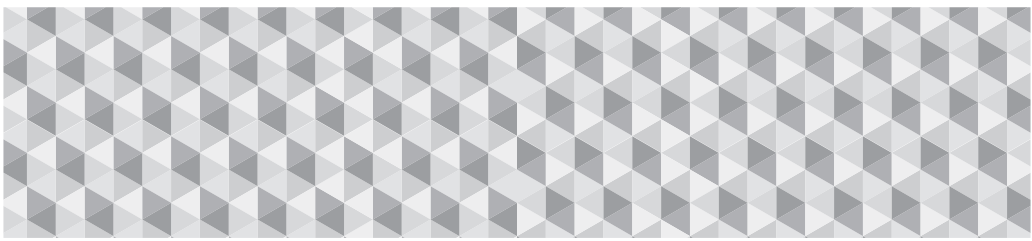

## immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo

www.samsung.com/register

**ATTENZIONE**

**NON APRIRE: RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE**

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RICORRERE A PERSONALE QUALIFICATO.

| | |
|---|---|
|  | Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra. |
|  | Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA. |
|  | Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC. |
|  | Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza. |

- Nel retro o nella parte posteriore dell'apparecchio sono presenti fessure e aperture per fornire la ventilazione necessaria. Per assicurare l'affidabilità di funzionamento di questa apparecchiatura, e proteggerla dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
  - Non posizionare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto, che non abbia un'adeguata ventilazione.
  - Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze o sopra un calorifero o una bocchetta d'aria calda, e non esporlo alla luce solare diretta.
  - Non collocare sull'apparecchio recipienti (vasi ecc.) contenenti acqua. Una fuoriuscita d'acqua può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'acqua (vicino a vasche da bagno, catini, lavandini, lavatrici, seminterrati umidi, piscine ecc.). Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato.
- Questa apparecchiatura utilizza le batterie. Ogni Paese può avere normative ambientali diverse che regolano il corretto smaltimento di queste batterie. Contattare le autorità locali per informazioni di smaltimento o riciclaggio.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o gli adattatori oltre alla loro capacità per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
- Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro essi. Prestare particolare attenzione alle estremità dei cavi, alla prese a muro e ai punti di uscita dell'apparecchio.



Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.



Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.

- Per proteggere l'apparecchio dal temporale, o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, staccare il monitor dalla presa di rete e scollegare il sistema via cavo o antenna. Questa precauzione evita che l'unità venga danneggiata da fulmini o da picchi di corrente.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'uscita di adattatore CC, assicurarsi che la tensione nominale dell'adattatore CC corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica locale.
- Non inserire oggetti metallici nelle aperture di questa apparecchiatura. In caso contrario possono sussistere rischi di scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non toccare mai l'interno di questa apparecchiatura. Solo un tecnico qualificato deve aprire questa apparecchiatura.
- Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino a quando non è saldamente fissato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete tirandolo dalla spina. Non scollegare il cavo tirando il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare, se vi sono suoni insoliti o odori sospetti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.
- Manutenzione dell'apparecchio.
  - Prima di collegare altri componenti al prodotto, controllare che siano spenti.
  - Se il prodotto viene spostato improvvisamente da un luogo freddo a uno caldo, si può formare condensa sulle parti in funzione e sull'obiettivo, con il rischio di provocare una riproduzione anomala del disco. In questo caso, scollegare l'alimentazione dal prodotto e attendere due ore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inserire quindi il disco e provare nuovamente ad avviare la riproduzione.
- Assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione se il prodotto rimane inutilizzato o non si è presenti in casa per un periodo di tempo prolungato (in particolare quando vengono lasciati soli in casa bambini, anziani o persone disabili).
  - L'accumularsi della polvere può provocare scosse elettriche, dispersione elettrica o incendi, provocando scintille nel cavo di alimentazione e surriscaldamento, o causando il danneggiamento dell'isolamento.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato se si intende installare il prodotto in un luogo ad alto accumulo di polvere, a temperature alte o basse, a umidità elevata, in presenza di sostanze chimiche o se dovrà rimanere in funzione per 24 ore al giorno come in un aeroporto, una stazione, ecc. In caso contrario possono verificarsi danni gravi al prodotto.

- Utilizzare esclusivamente un connettore e una presa di rete con messa a terra.
  - Una messa a terra scorretta può provocare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura. (solo apparecchiatura classe I).
- Per spegnere completamente l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione e la presa di rete devono essere prontamente accessibili in qualsiasi momento.
- Non permettere ai bambini di aggrapparsi al prodotto.
- Tenere gli accessori (batteria, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile come una mensola traballante, un pavimento inclinato o una posizione esposta a vibrazione.
- Evitare di far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- Per pulire questa apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulire il prodotto utilizzando un panno morbido, asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche come cera, benzene, alcool, diluenti, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detergenti. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'esterno del prodotto o cancellare la stampa sul di esso.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.
- Se le batterie del telecomando vengono sostituite con un tipo scorretto, vi è rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.

**AVVERTENZA:**

- PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI INCENDIO, TENERE SEMPRE CANDELE E ALTRI OGGETTI CON FIAMME LIBERE LONTANO DAL PRODOTTO.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.



## PRODOTTO LASER CLASSE 1

Il prodotto è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o funzioni che si riferiscono a procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

**ATTENZIONE:**

- UN RAGGIO LASER INVISIBILE VIENE EMESSO NEL CASO IN CUI L'APPARECCHIO VENGA APERTO CON IL SISTEMA DI INTERBLOCCO NON FUNZIONANTE IN MODO CORRETTO, O ESCLUSO. EVITARE LA DIRETTA ESPOSIZIONE AL RAGGIO LASER.

| | |
|---|---|
| **CLASS 1** | **LASER PRODUCT** |
| **KLASSE 1** | **LASER PRODUKT** |
| **LUOKAN 1** | **LASER LAITE** |
| **KLASS 1** | **LASER APPARAT** |
| **PRODUCTO** | **LÁSER CLASE 1** |

## Precauzioni 3D

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA PER IMMAGINI 3D. Leggere e assimilare le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare la funzione 3D.

- Alcuni utenti possono provare malessere nel guardare la TV con funzione 3D, accusando sintomi quali confusione, nausea e cefalea. In presenza di questi sintomi, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- La visione di immagini 3D per un periodo prolungato può provocare affaticamento oculare. In presenza di sintomi di affaticamento, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- I bambini che utilizzano la funzione 3D devono essere controllati regolarmente da un adulto responsabile. Se riporta sintomi di affaticamento oculare, cefalea, confusione o nausea, il bambino deve interrompere la visione della TV in 3D e lasciar riposare gli occhi.
- Non utilizzare gli occhiali 3D per altri scopi (ad esempio come normali occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali protettivi ecc.)
- Non utilizzare la funzione 3D o gli occhiali 3D quando si è in movimento o ci si sposta. Se si utilizza la funzione 3D o gli occhiali 3D mentre ci si sposta si rischia di urtare contro oggetti, inciampare e/o cadere, procurandosi lesioni.
- Per vedere un contenuto 3D, collegare un dispositivo 3D (ricevitore AV 3D o TV 3D) alla porta HDMI OUT del prodotto con un cavo HDMI ad alta velocità. Indossare gli occhiali per la visione in 3D prima di riprodurre il contenuto 3D.
- Il prodotto emette segnali 3D solo attraverso il cavo HDMI collegato all'uscita HDMI OUT.
- La risoluzione video in modo di riproduzione 3D è fissa sulla risoluzione del video 3D originale. Non è possibile cambiare la risoluzione.
- Alcune funzioni come BD Wise, la regolazione delle dimensioni dello schermo e la regolazione della risoluzione potrebbero non funzionare correttamente nel modo di riproduzione in 3D.
- Per una corretta trasmissione del segnale 3D utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità.
- Mantenere una distanza dalla TV pari ad almeno tre volte la larghezza dello schermo per guardare immagini 3D. Ad esempio, se lo schermo è da 46 pollici, tenere una distanza di 3,5 metri dallo schermo.
- Per una visione ottimale dell'immagine 3D, posizionare lo schermo del video 3D a livello degli occhi.
- Quando il prodotto è collegato ad alcuni dispositivi 3D, l'effetto 3D potrebbe non funzionare correttamente.
- Il prodotto non converte i contenuti 2D in 3D.
- "Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi di Blu-ray Disc Association.

# Indice


## GUIDA INTRODUTTIVA

5 Accessori
5 Componenti dei diffusori
6 Pannello anteriore
6 Pannello posteriore
7 Telecomando

## CONNESSIONI

8 Collegamento dei diffusori
10 Collegamento a un router di rete
11 Collegamento a una TV e dispositivi esterni

## IMPOSTAZIONI

12 Procedura di impostazione iniziale
13 La schermata iniziale in breve
13 Accesso alla schermata Impostazioni
14 Funzioni del menu Impostazioni
17 Configurazione di rete
18 Aggiornamento del software
19 Configurazione di DLNA

## RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI

20 Cambio del dispositivo sorgente
20 Riproduzione di dischi disponibili in commercio
20 Riproduzione di un disco con contenuti registrati dall'utente
21 Riproduzione di file su dispositivo USB
22 Controllo della riproduzione video
24 Riproduzione di un disco audio commerciale preregistrato
24 Controllo della riproduzione musicale
25 Riproduzione di contenuti fotografici
26 Ascolto della radio
27 Utilizzo del Bluetooth
29 Utilizzo dei tasti degli effetti speciali sul telecomando

## SERVIZI DI RETE

30 Utilizzo di BD-LIVE™
30 Utilizzo di DLNA
30 App
31 Uso dell'Vewd App Store

## APPENDICE

32 Informazioni aggiuntive
33 Compatibilità dei dischi e dei formati
38 Risoluzione dei problemi
41 Specifiche
42 Licenze


- Le figure e le illustrazioni del presente Manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi
  a. l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (per es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale)
  b. l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (per es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale).
- L'importo di tale quota amministrativa verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Controllare che la scatola contenga gli accessori e i componenti dei diffusori forniti.

## Accessori

- Telecomando
- Manuale utente
- Batterie




Cavo di alimentazione




Antenna FM

## Componenti dei diffusori


**HT-J4500**

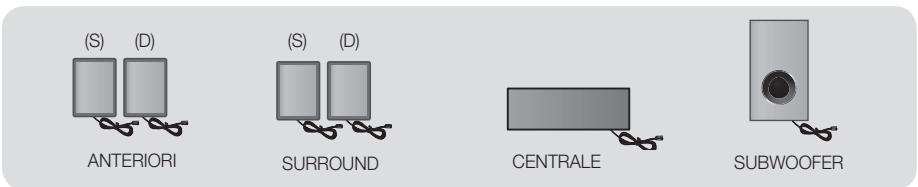


**HT-J4530**

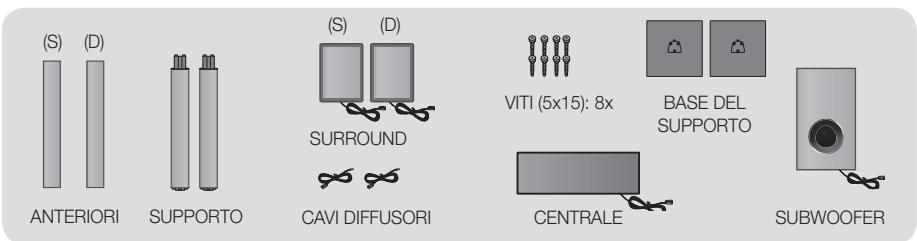



**HT-J4550**

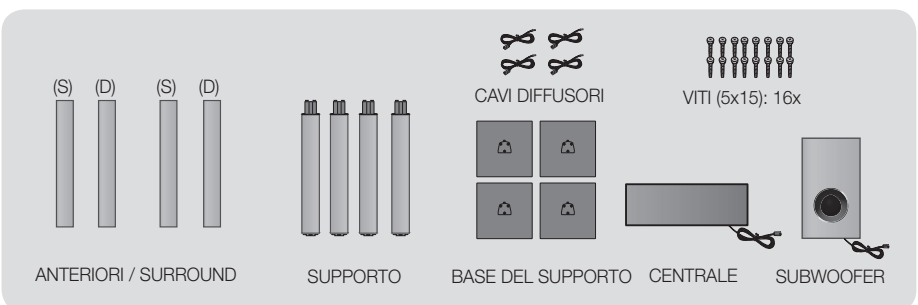

## Pannello anteriore


ICONE DISPLAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUNCTION | | STOP | | RIPRODUZIONE/ PAUSA |
| | APRI/ CHIUDI | | REGOLAZIONE DEL VOLUME | | ACCENSIONE |

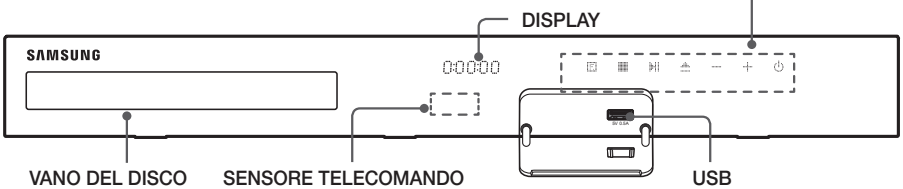


- Assicurarsi che i bambini non tocchino la superficie del prodotto quando è in funzione. Può surriscaldarsi.
- Per aggiornare il software del prodotto attraverso il connettore USB, è necessario utilizzare un'unità flash USB.
- Quando il prodotto visualizza il disco Blu-ray il menu, non è possibile avviare il film premendo il tasto ⏯/▶ sul prodotto o sul telecomando. Per riprodurre il film, è necessario selezionare Riproduzione film o Start nel menu del disco, quindi premere il tasto ↵.
- Se si utilizza Internet o si riproducono contenuti da un dispositivo USB sulla TV attraverso il sistema Home Cinema, non è possibile selezionare il modo **BD/DVD** con il tasto **FUNCTION**. Per selezionare il modo **BD/DVD**, uscire da Internet o arrestare il contenuto in riproduzione sulla TV, quindi selezionare il modo **BD/DVD**.

## Pannello posteriore

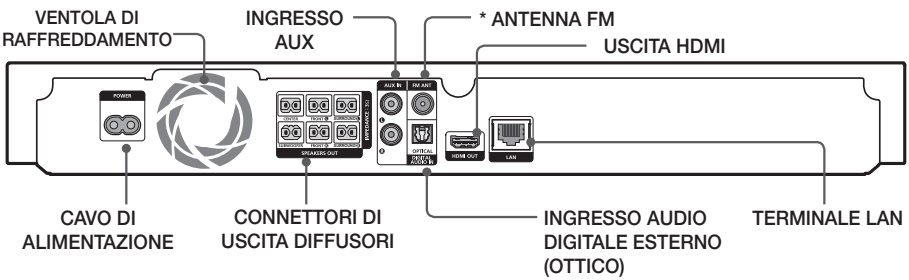



* **Collegamento dell'antenna FM**

1. Collegare l'antenna FM fornita al jack FM ANT.
2. Muovere lentamente il filo dell'antenna finché non si trova una posizione con una buona ricezione, quindi fissarlo a un muro o a un'altra superficie rigida.

- Per garantire una ventilazione adeguata, verificare che su tutti i lati del sistema home cinema ci siano almeno 10 centimetri di spazio libero. Non ostruire la ventola di raffreddamento e i fori di ventilazione.
- Il prodotto non riceve le trasmissioni AM.


## Telecomando

### Descrizione del telecomando

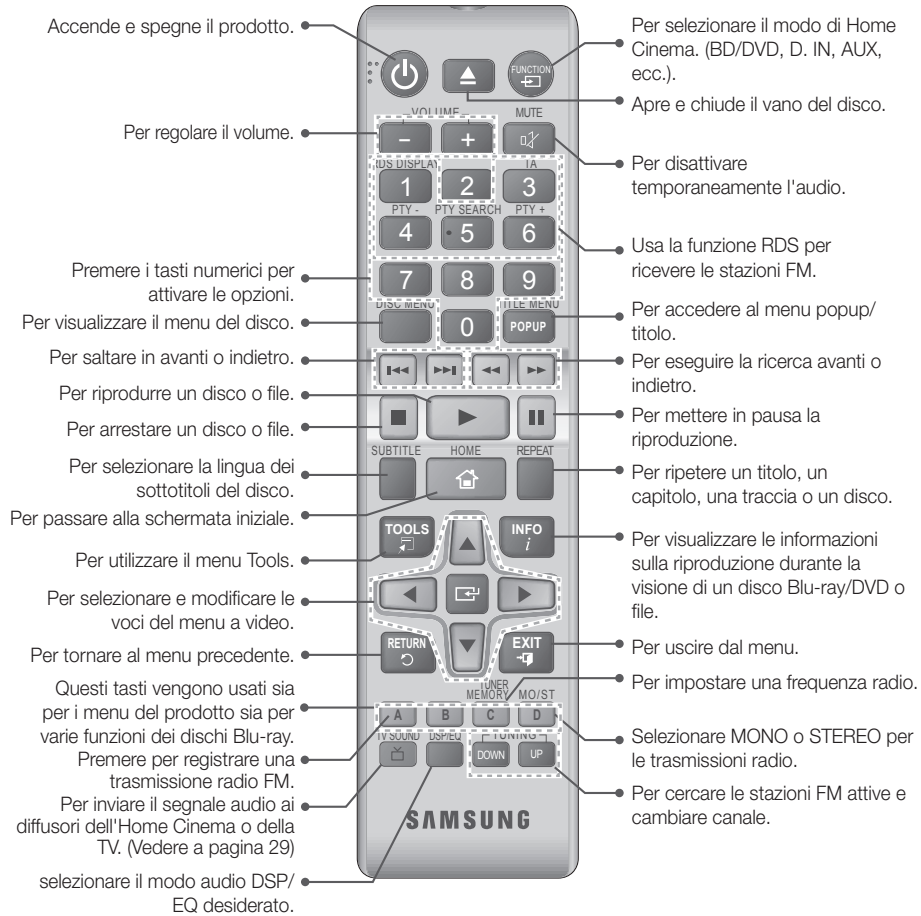



### Inserimento delle batterie nel telecomando

- Assicurarsi che la batteria venga posta con i poli positivo e negativo in corrispondenza dei simboli "+" e "-" riportati nell'apposito vano.
- Per un utilizzo standard, le batterie durano circa un anno.
- Il telecomando ha una portata di circa 7 metri dal prodotto in linea d'aria.

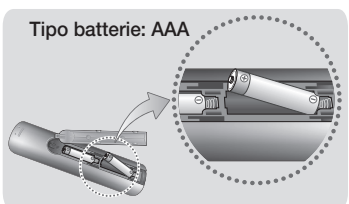

Questa sezione descrive vari metodi per collegare il prodotto ad altri componenti esterni.
Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

## Collegamento degli altoparlanti

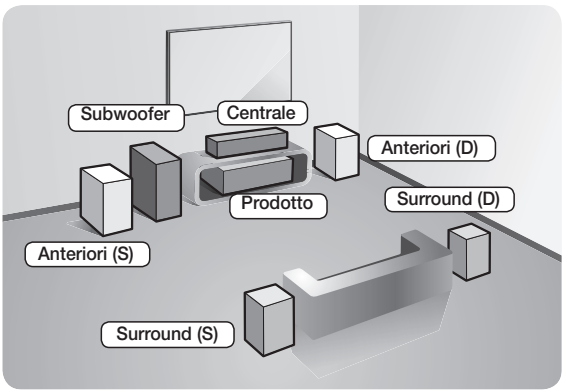


**Posizionamento del prodotto**

Sistemarlo su un supporto, sul ripiano di un mobile o nel mobile sotto la TV.

**Selezione della posizione di ascolto**

La posizione di ascolto deve essere situata, rispetto al televisore, ad una distanza pari a circa 2,5 - 3 volte il formato del televisore. Ad esempio, se lo schermo è da 46 pollici, collocare la posizione di ascolto ad una distanza dallo schermo compresa tra 2,92 e 3,5 metri dallo schermo.

| | |
|---|---|
| **Diffusori anteriori** | Posizionare questi altoparlanti davanti alla posizione di ascolto; devono essere rivolti verso l'interno (di circa 45°), in direzione dell'ascoltatore. Posizionare gli altoparlanti in modo che i tweeter si trovino all'altezza dell'orecchio dell'ascoltatore. Allineare il pannello anteriore dei diffusori anteriori con il pannello anteriore del diffusore centrale o disporli circa di fronte al diffusore centrale. |
| **Diffusore centrale** | Si consiglia di posizionare il diffusore centrale alla stessa altezza dei diffusori anteriori. Può essere posizionato anche sopra o sotto il televisore. |
| **Diffusori surround** | Posizionare questi diffusori ai lati della posizione di ascolto. Se non vi è spazio sufficiente, posizionare i diffusori in modo che siano rivolti l'uno verso l'altro. Posizionarli a circa 60-90 cm sopra l'orecchio dell'ascoltatore, leggermente rivolti verso il basso.<br>* A differenza dei diffusori anteriori e centrale, i diffusori surround servono principalmente per gestire gli effetti sonori. Non emettono sempre suoni. |
| **Subwoofer** | La posizione del subwoofer non è molto rilevante. Posizionarlo dove si preferisce. |

* **L'aspetto dei diffusori può differire dalle illustrazioni nel manuale.**


* **Abbinare i cavi dei diffusori alle etichette colorate sul retro di essi, quindi inserirli nei jack dello stesso colore. Vedere a pagina 9 per le istruzioni esatte.**


## Installazione dei diffusori sul supporto a colonna

*** Solo HT-J4530 - diffusori anteriori**


*** Solo HT-J4550 - diffusori anteriori/surround**


1. Capovolgere la base del supporto e collegarla al supporto.
2. Utilizzare un cacciavite per fissare le viti nei 3 fori indicati.

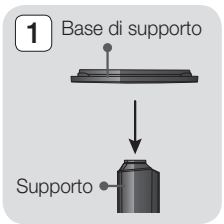

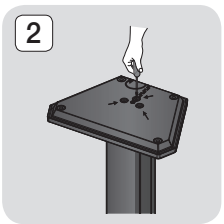



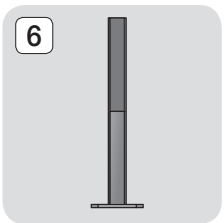

3. Svolgere il cavo del diffusore fornito e farlo passare nel foro al centro della base di supporto.
4. Collegare il diffusore superiore al supporto montato.

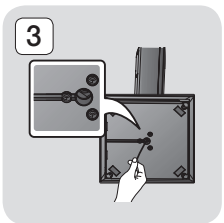

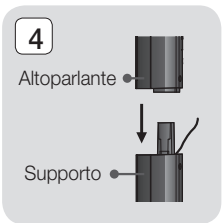
5. Utilizzando un cacciavite, avvitare in senso orario la vite nel foro del pannello posteriore del diffusore. Quindi collegare il cavo del diffusore.
6. Questo è il risultato, dopo aver installato il diffusore. Ripetere questi passi per installare l'altro diffusore.

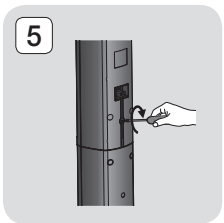



## Collegamenti dei cavi dei diffusori

1. Collegare ciascun fascio di cavi al relativo diffusore facendo corrispondere il colore del connettore all'adesivo colorato in basso sul diffusore.
2. Collegare i connettori di ogni diffusore sulla parte posteriore del prodotto in modo che i colori dei connettori corrispondano a quelli delle relative prese dei diffusori.

**Se si utilizza HT-J4500**

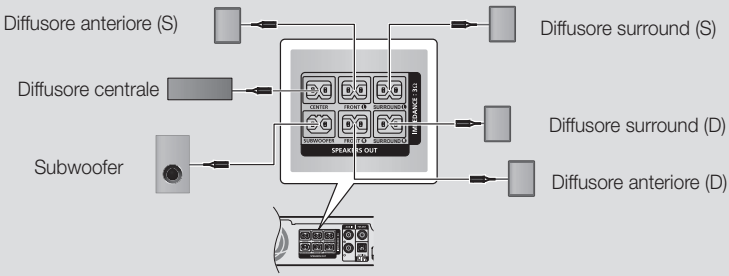



* Per i diffusori del modello HT-J4530/J4550, vedere a pagina 5.

✎ Se si colloca un diffusore vicino alla TV, i colori dello schermo potrebbero apparire distorti a causa del campo magnetico.

**| ATTENZIONE |**

- Se si desidera installare i diffusori su una parete, fissare saldamente le viti o i chiodi (non forniti) alla parete sulla quale si desidera installare un diffusore e quindi, utilizzando il foro nella parte posteriore di ogni diffusore, appendere con cautela ciascun diffusore alla vite o al chiodo.
- Non lasciar giocare i bambini con i diffusori o nelle loro vicinanze. La caduta di un diffusore potrebbe provocare lesioni.
- Per collegare i cavi dei diffusori ai diffusori, rispettare la polarità (+/–).
- Tenere il subwoofer lontano dalla portata dei bambini per impedire che mettano le mani o introducano oggetti nel condotto (foro) dello stesso.
- Non appendere il subwoofer sulla parete utilizzando il condotto (foro).

## Collegamento a un router di rete

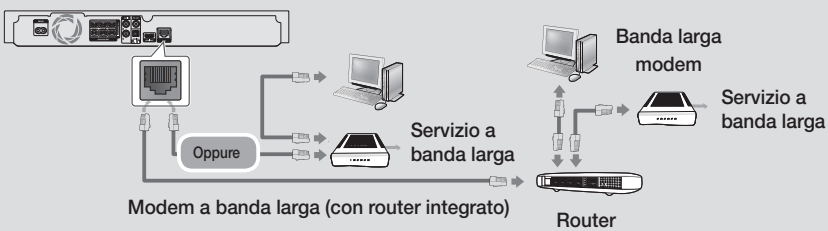


✎ Le caratteristiche del router o del provider di servizi Internet potrebbero impedire al prodotto di accedere al server di aggiornamento del software Samsung. In questo caso, per ulteriori informazioni contattare il provider di servizi Internet (ISP).


✎ Provare a utilizzare il cavo CAT 7 per collegarsi.

✎ Non è possibile utilizzare il prodotto se la velocità di rete è inferiore a 10Mbps.

✎ Gli utenti DSL devono utilizzare un router per collegarsi alla rete.

✎ Per utilizzare la funzione DLNA, è necessario collegare il PC alla rete come mostrato nella figura.

## Collegamento a una TV e dispositivi esterni

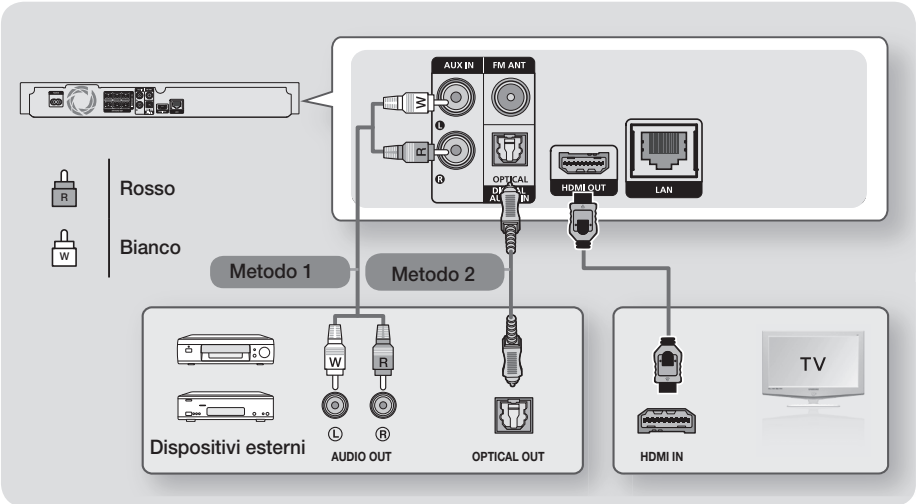




### Collegamento a un televisore

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore HDMI OUT sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN sul televisore. Se la TV supporta la funzione ARC, è possibile ascoltare l'audio della TV attraverso il sistema Home Cinema semplicemente collegando questo cavo. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 15 di questo manuale e nella sezione relativa alla funzione ARC nel manuale utente della TV.

### Collegamento a dispositivi esterni

Per selezionare il modo corretto per un dispositivo esterno dopo aver collegato il dispositivo, premere il tasto **FUNCTION**. Ogni volta che si preme il tasto, il modo cambia in questo ordine :

**BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ FM ➞ BT**

Di seguito sono esposti due metodi di connessione dei dispositivi esterni all'Home Cinema.

#### Metodo 1 AUX IN: collegamento di un apparecchio analogico esterno

Utilizzando un cavo audio RCA (non fornito), collegare il connettore AUDIO IN sul prodotto al connettore AUDIO OUT sul componente analogico esterno. ⇨ Selezionare il modo **AUX**.

- Assicurarsi di abbinare correttamente i colori dei connettori del cavo ai rispettivi connettori di ingresso e di uscita.

#### Metodo 2 OTTICO: collegamento di un apparecchio audio digitale esterno

Per collegare l'uscita audio digitale dei componenti con segnale audio digitale quali ricevitori via cavo e via satellite (Set-Top box): utilizzando un cavo ottico digitale (non fornito), collegare il connettore di ingresso audio ottico digitale del prodotto al connettore di uscita ottico digitale del dispositivo digitale esterno.

⇨ Selezionare il modo **D. IN**.

✎ Per vedere il video di un ricevitore per TV via cavo/ricevitore satellitare è necessario collegare la relativa uscita video direttamente a una TV.


✎ Questo sistema supporta frequenze di campionamento digitale di 32 kHz o superiori di apparecchi digitali esterni.

✎ Questo sistema supporta solo l'audio DTS e Dolby Digital. L'audio MPEG, un formato bitstream, non è supportato.

## Procedura di impostazione iniziale

- Il menu principale non viene visualizzato se non si configurano le impostazioni iniziali.
- L'OSD (On Screen Display) del prodotto potrebbe cambiare dopo l'aggiornamento della versione del software.
- I passi da eseguire per accedere possono variare a seconda del menu selezionato.


1. Accendere la TV dopo aver collegato il prodotto, quindi accendere il prodotto. Quando il prodotto viene acceso per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la schermata **Setup** (Impostazione) della lingua.
2. Premere i tasti ▲▼ per selezionare la lingua desiderata, quindi premere il tasto .
3. Premere il tasto  per avviare la configurazione delle funzioni.

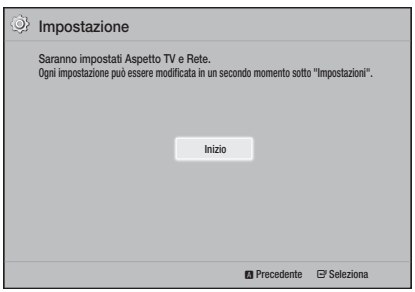



4. Viene visualizzata la schermata Formato TV. Premere i tasti ▲▼ per selezionare un formato TV desiderato, quindi premere il tasto . Sono disponibili quattro scelte:
   **16:9 originale** - per televisori panoramici. Visualizza le immagini a schermo largo nel formato originale in 16:9 e le immagini 4:3 (vecchio formato standard) in formato 4:3 pillarbox con bande nere a sinistra e a destra.
   **16:9 Pieno** - per televisori panoramici. Visualizza le immagini a schermo largo nel formato originale in 16:9 e espande le immagini in 4:3 per riempire lo schermo in 16:9.
   **4:3 Letter Box** - per vecchi televisori analogici con schermo standard. Visualizza immagini in 4:3 a schermo intero e immagini in 16:9 in formato Letter box che mantiene il formato 16:9 e applica bande nere sopra e sotto l'immagine.
   **4:3 Pan-Scan** - per vecchi televisori analogici con schermo standard. Visualizza immagini in 4:3 a schermo intero e immagini in 16:9 in formato Pan-Scan che riempie lo schermo, ma taglia i lati a sinistra e a destra dell'immagine e ingrandisce verticalmente la parte centrale.
5. Viene visualizzata la schermata **Rete - Su cavo**.
   - Se si dispone di una rete con indirizzi IP dinamici, come la maggior parte delle persone, selezionare **Auto**, premere il tasto , quindi procedere al passo 6.
   - Se si dispone di una rete con indirizzi IP statici, suggeriamo di selezionare **Skip** (Salta) premendo il tasto **BLUE (D)**. (Vedere a pagina 17)
   - Se non si dispone di una rete, selezionare **Salta** premendo il tasto **BLU (D)**. Viene visualizzata la schermata Impostazioni iniziali completate, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

| NOTA |

- Se si salta la configurazione della rete o la configurazione non funziona correttamente, è possibile impostare successivamente il collegamento alla rete del prodotto. (Vedere a pagina 17)

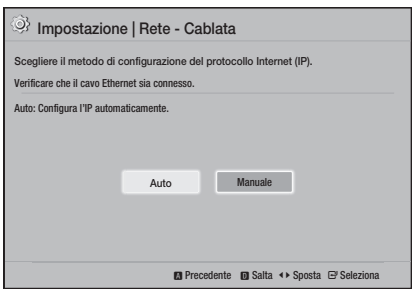



6. Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete. Al termine, premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Impostazioni iniziali completate, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

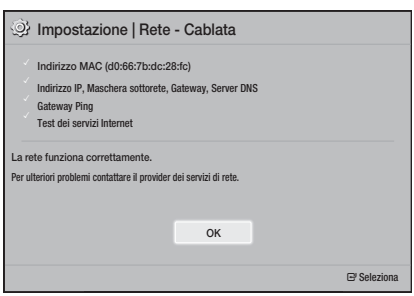

✎ Per visualizzare nuovamente la schermata **Setup** (Impostazione) ed effettuare le modifiche, selezionare l'opzione **Reset** (Ripristina). (Vedere a pagina 17)

✎ Se si utilizza un cavo HDMI per collegare il prodotto a una TV Samsung compatibile con Anynet+ (HDMI-CEC) e 1.) La funzione Anynet+(HDMI-CEC) è stata impostata su On sia nella TV che nel prodotto e 2). Per la TV è impostata una lingua supportata dal prodotto, il prodotto imposta automaticamente tale lingua come lingua preferita.

## La schermata iniziale in breve

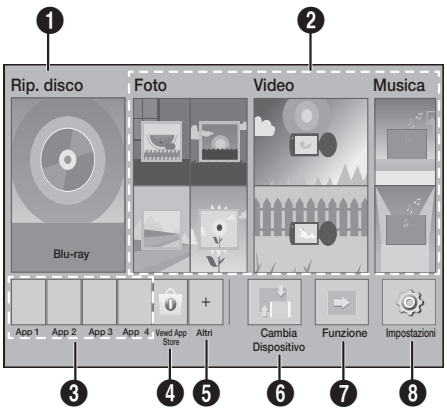


### ❶ Rip. disco

Viene visualizzato il disco attualmente nel vano. Premere [⏎] per avviare la riproduzione del disco.

### ❷ Foto/Video/Musica

Riproduce foto, video o contenuti musicali da dischi, supporti USB, PC o dispositivi mobili.

### ❸ App

Permette di accedere a diverse applicazioni gratuite o a pagamento.

### ❹ Vewd App Store

Permette l'utilizzo di app per la TV basate sul Web.

### ❺ Altri

Visualizza un elenco di app utili e popolari raccomandate.

✎ La voce potrebbe non essere visualizzata per tutti i Paesi.

### ❻ Cambia Dispositivo

Visualizza un elenco di dispositivi esterni collegati all'unità principale. Passa al dispositivo desiderato.

### ❼ Funzione

Passa a un dispositivo esterno, e per una connessione Bluetooth imposta il modo e la radio. Per cambiare il modo è possibile utilizzare il tasto del telecomando **FUNCTION** e il tasto [⎘] dell'unità principale.


### ❽ Impostazioni

Imposta diverse funzioni in base alle preferenze personali.

✎ Per riprodurre o visualizzare video, foto o file musicali che si trovano sul PC, è necessario collegare l'home theater e il PC alla rete domestica e installare il software DLNA sul PC. Vedere a pagina 19 e 30.

## Accesso alla schermata Impostazioni


1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere [⏎]. Viene visualizzata la schermata **Impostazioni**.

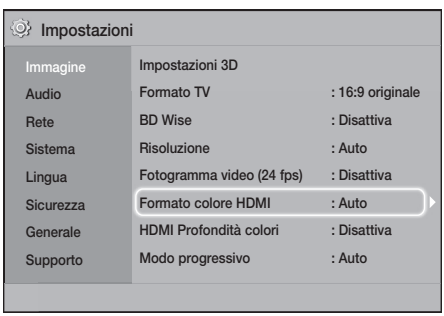


2. Per accedere ai menu, i sottomenu e le opzioni nella schermata **Impostazioni**, fare riferimento alla figura del telecomando. (Vedere a pagina 14)

✎ Se il prodotto viene lasciato in modo di arresto per oltre 5 minuti, viene visualizzato un salvaschermo sulla TV. Se il salvaschermo viene lasciato in funzione per oltre 20 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

## Tasti del telecomando utilizzati per il menu Settings

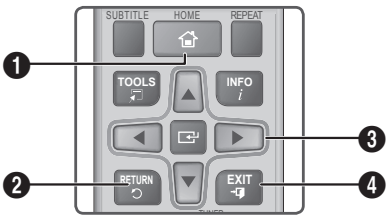


| | |
|---|---|
| ❶ | Tasto **HOME**: per passare alla schermata iniziale. |
| ❷ | Tasto **RETURN**: per tornare al menu precedente. |
| ❸ | Tasto (INVIO) / **DIREZIONE**:<br>• Premere ▲▼◄► per spostare il cursore o selezionare una voce.<br>• Premere il tasto per attivare la voce correntemente selezionata o confermare un'impostazione. |
| ❹ | Tasto **EXIT**: premere per uscire dal menu corrente. |

### Informazioni dettagliate sulle funzioni

Ogni funzione, voce menu o singola opzione della schermata **Impostazioni** è spiegata in dettaglio a video. Per visualizzare la spiegazione, utilizzare i tasti ▲▼◄► per selezionare la funzione, la voce di menu o l'opzione. La spiegazione viene visualizzata di solito in fondo alla schermata.

Da questa pagina comincia una breve descrizione di ogni funzione **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni su alcune funzioni vedere anche l'appendice del manuale.

## Funzioni del menu Impostazioni

### Display

#### Impostazioni 3D

Imposta le funzioni 3D.

✓ **Riproduzione 3D Blu-ray**: Selezionare se riprodurre un disco Blu-ray con contenuti 3D in modo 3D. Se si passa alla schermata iniziale mentre si è in modo 3D, il prodotto passa automaticamente al modo 2D.

✓ **Dim. schermo**: Inserire la dimensione della TV collegata al prodotto. Il prodotto regola automaticamente l'uscita 3D in base alla dimensione dello schermo del televisore.

✎ Leggere attentamente le informazioni sulla salute e la sicurezza prima di visualizzare il contenuto 3D. (Vedere a pagina 3)

#### Formato TV

Consente di regolare l'uscita del prodotto in base alla dimensione dello schermo del televisore. (Vedere a pagina 32)

#### BD Wise

**BD Wise** è la funzione di interconnettività Samsung di ultima generazione. Quando si collegano tra loro un prodotto Samsung e una TV Samsung con **BD Wise** tramite HDMI, e **BD Wise** è attivo sia sul prodotto che sulla TV, il prodotto trasmette i video con la risoluzione video e la frequenza di fotogrammi del disco Blu-ray/DVD.

#### Risoluzione

Consente di impostare la risoluzione di uscita dei segnali video HDMI su **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. Il numero indica il numero di linee del video per fotogramma. "i" e "p" indicano, rispettivamente, la scansione interlacciata e progressiva. Maggiore è il numero di linee, maggiore è la qualità.

#### Fotogramma video (24 fps)

Impostando la funzione **Fotogramma video (24 fps)** su **Auto**, il prodotto regola automaticamente la propria uscita HDMI su 24 fotogrammi al secondo per migliorare la qualità dell'immagine se collegato a una TV compatibile 24 fs.

- La funzione **Fotogramma video (24 fps)** può essere utilizzata solo sulle TV che supportano questa frequenza di fotogrammi.
- Fotogramma video è disponibile solo quando il prodotto è nei modi risoluzione di uscita HDMI 1080p.

### Formato colore HDMI

Consente di impostare il formato dello spazio colore per l'uscita HDMI in base alla capacità del dispositivo collegato (televisore, monitor, ecc.).

### HDMI Profondità colori

Consente di impostare sul prodotto la trasmissione del video dal connettore HDMI OUT con profondità colori. La profondità colori consente una riproduzione più fedele con una maggiore profondità dei colori.

### Modo progressivo

Consente di migliorare la qualità dell'immagine durante la visualizzazione dei DVD.

## Suono

### Imposta altoparlanti

Consente di regolare le seguenti impostazioni dei diffusori e di attivare e disattivare il test dei diffusori per testarli.

- ✓ **Livello**: Consente di regolare il livello sonoro relativo di ciascun diffusore da 6 dB a -6 dB. Se si gradiscono ad esempio i bassi profondi, è possibile aumentare il livello sonoro del subwoofer di 6 dB.
- ✓ **Distanza**: Permette di regolare la distanza relativa di ciascun diffusore dalla posizione di ascolto fino a 9 metri. Maggiore è la distanza, più forte risulterà il suono del diffusore.
- ✓ **Test diffusori:** Consente di eseguire il test dei diffusori in modo da poter testare le regolazioni. Impostare Speaker Test (Test diffusori) su On (On) attiva questa funzione. Impostandolo su Off (Off) la si disattiva.

### Selezione dei diffusori

Selezionare se attivare i diffusori della TV o dell'home cinema.

### Modo equaliz.

Attivare Equalizer Mode (Modo equaliz.) per utilizzare l'equalizzatore.

### Impostazioni di equalizzazione

Consente di impostare l'equalizzatore.

✎ **Impostazioni di equalizzazione** viene visualizzato solo se Equalizer Mode è su On.

### Canale ritorno audio

Permette di direzionare il suono dalla TV ai diffusori dell'Home Cinema. Richiede una connessione HDMI e una TV compatibile con **Canale ritorno audio** (ARC).

- Se **Canale ritorno audio** è attivato e si utilizza un cavo HDMI per collegare il prodotto alla TV, l'ingresso ottico digitale non funziona.
- Se **Canale ritorno audio** è impostato su **Auto** e si utilizza un cavo HDMI per collegare il prodotto alla TV, la funzione ARC o l'ingresso ottico digitale vengono selezionati automaticamente.

### Uscita Digitale

Permette di impostare il **Uscita Digitale** in base alle capacità del ricevitore AV collegato al prodotto. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella di selezione delle uscite digitali. (Vedere a pagina 37)

### Controllo gamma dinamica

Consente di applicare il controllo gamma dinamica sull'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby True HD.

- ✓ **Auto**: Controlla automaticamente la gamma dinamica dell'audio Dolby TrueHD in base alle informazioni fornite dalla colonna sonora del Dolby TrueHD. Disattiva anche il controllo della gamma dinamica per Dolby Digital e Dolby Digital Plus.
- ✓ **Disattiva**: Lascia la gamma dinamica non compressa, permettendo di sentire il suono originale.
- ✓ **On**: Attiva il controllo della gamma dinamica per tutti e tre i formati Dolby. Il volume dei suoni bassi viene alzato e quello dei suoni alti viene abbassato.

### Modalità Downmixing

Consente di selezionare il metodo di downmix multicanale compatibile con l'impianto stereo. È possibile scegliere di eseguire il downmix del prodotto su **Stereo Normale** o **Compatibile Surround**.

### Sincronia audio

Quando il prodotto è collegato a un televisore digitale, permette di regolare il ritardo audio in modo che l'audio sia sincronizzato con il video. È possibile impostare il ritardo tra 0 e 300 millisecondi.

## Rete

### Impostazioni rete cablata

Per ulteriori informazioni su questa funzione vedere a pagina 17.

### Test di rete

Permette di verificare se la configurazione del protocollo Internet funziona correttamente.

### Stato della rete

Consente di controllare la rete corrente e lo stato Internet.

### Nome dispositivo

Consente di assegnare un nome identificativo al prodotto. Utilizzare questo nome per identificare il prodotto quando lo si collega a dispositivi esterni (smartphone, tablet, ecc.).

### Connessione Internet BD-Live

Permette di autorizzare o bloccare una connessione Internet per il servizio BD-Live.

## Sistema

### Impostazione

Consente di eseguire nuovamente la procedura **Setup** (Impostazione). (Vedere a pagina 12)

### Avvio rapido

È possibile velocizzare i tempi di accensione, riducendo il tempo di avvio.

✎ Se questa funzione viene impostata su **On**, il consumo di energia in standby aumenta. (Circa 12W - 20W)

### Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ è una comoda funzione che permette di sintonizzare più prodotti Samsung dotati di Anynet+ e di comandarli con un telecomando Samsung. Per attivare questa funzione, è necessario collegare il prodotto a una TV Samsung Anynet+ utilizzando un cavo HDMI.

### Gestione dei dati BD

Consente di gestire i contenuti scaricati da un disco Bluray che supporta il servizio BD-Live. È possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo USB utilizzato per la memorizzazione dei dati BD Live, compreso lo spazio di memorizzazione. È anche possibile eliminare i dati BD Live e cambiare il dispositivo.

### DivX® Video On Demand

Vedere i codici di registrazione DivX® VOD per acquistare e riprodurre contenuti DivX® VOD.

## Lingua

Permette di selezionare la lingua preferita per il menu a video, il menu del disco, ecc.

- La lingua selezionata appare solo se è supportata dal disco.

## Sicurezza

Il PIN predefinito è 0000. Se non è stato ancora creato un PIN personalizzato, inserire il PIN predefinito per accedere alla funzione di sicurezza.

### Grado Blocco Can. BD

Se non viene inserito il PIN, impedisce la riproduzione di dischi Blu-ray con classificazione uguale o superiore a quella di un'età specifica inserita.

### Grado Blocco Can. DVD

Se non viene inserito il PIN, impedisce la riproduzione di DVD con classificazione superiore a quella di uno specifico valore numerico.

### Cambia PIN

Cambia il PIN a quattro cifre utilizzato per accedere alle funzioni di sicurezza.

## Generale

### Fuso orario

Consente di specificare il fuso orario in vigore nella propria area.

| Supporto |
|---|
| **Aggiornamento software** |
| Per ulteriori informazioni su questa funzione vedere a pagina 18. |
| **Contattare Samsung** |
| Fornisce le informazioni di contatto per l'assistenza sul prodotto. |
| **Condiz. Contratto assistenza** |
| Visualizzare l'esclusione di responsabilità generale riferita ai contenuti e ai servizi di terze parti. |
| **Reset** |
| Ripristina tutte le impostazioni a quelle predefinite ad eccezione delle impostazioni di rete. Richiede l'inserimento del PIN di sicurezza. Il PIN di sicurezza predefinito è 0000. |

## Configurazione di rete

Quando si collega il prodotto a una rete, è possibile utilizzare applicazioni e funzioni basate sulla rete come BD-LIVE e aggiornare il software del prodotto attraverso la connessione di rete.

### Configurazione del collegamento alla rete

Se durante le impostazioni iniziali è stata saltata la configurazione della rete, seguire le istruzioni riportate di seguito per configurare il collegamento in rete dell'home cinema.


Prima di iniziare, contattare l'ISP per sapere se il proprio indirizzo IP è statico o dinamico. Se è dinamico, si consiglia di utilizzare la seguente procedura automatica. Se è statico, è necessario utilizzare la seguente procedura manuale.

- Prima di cominciare, confermare che il prodotto è collegato al router con un cavo di rete.

#### ❑ Automatico

Per avviare il processo di configurazione, seguire i passi riportati di seguito:


1. Nel menu iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete cablata**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Impostazioni rete cablata.
4. Premere il tasto ► nel menu di configurazione del protocollo Internet.
   Usare il tasto ▲▼ per selezionare **Auto**, quindi premere il tasto .

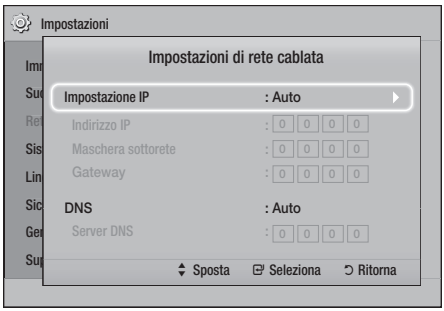


5. La funzione Auto acquisisce e compila automaticamente i valori per l'indirizzo IP, la Subnet Mask, ecc.
6. Al termine dell'acquisizione dei valori di rete, premere il tasto **RETURN**.
7. Selezionare **Test di rete** , quindi premere .
   L'Home Cinema verifica la connessione alla rete. Al termine, premere il tasto **RETURN**.

#### ❑ Manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o se la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori per le impostazioni di rete.È possibile ottenere le impostazioni di rete dal provider di servizi Internet (ISP).

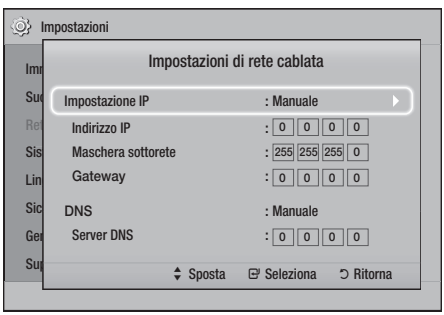


1. Seguire i primi quattro passi nella procedura automatica, selezionando **Manuale** anziché Auto al passo 4.

2. Premere il tasto ▼ per selezionare il primo campo (Indirizzo IP).
3. Utilizzare i tasti numerici del telecomando per inserire i numeri.
4. Una volta terminato di completare un campo, usare il tasto ► per passare al campo successivo. È anche possibile utilizzare gli altri tasti con le frecce per spostarsi in su, in giù e indietro.
5. Inserire i valori per **Indirizzo IP**, **Maschera sottorete** e **Gateway**.
6. Premere il tasto ▼ per passare a **DNS**.
7. Premere il tasto ▼ per andare al primo campo DNS. Inserire i numeri come indicato sopra.
8. Premere il tasto **RETURN** (↩) del telecomando.
9. Selezionare **Test di rete**, quindi premere ⏎. Quando il test è completato, premere il tasto **RETURN** (↩) per tornare alla schermata precedente.
10. Selezionare **Stato della rete**, quindi premere ⏎.
11. Viene visualizzata la schermata Stato rete. Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere ⏎.

## Aggiornamento del software

Il menu **Aggiornamento software** permette di aggiornare il software del prodotto per ottimizzarne le prestazioni o aggiungere nuovi servizi.

- Non si deve mai spegnere e riaccendere il prodotto manualmente durante il processo di aggiornamento.
- L'aggiornamento è completato quando il prodotto si spegne dopo il riavvio. Premere il tasto ACCENSIONE per accendere il prodotto su cui è stato effettuato l'aggiornamento e utilizzarlo.
- Samsung Electronics non si assume alcuna responsabilità legale in caso di malfunzionamento del prodotto dovuto all'instabilità della connessione Internet o alla negligenza del cliente durante l'aggiornamento del software.

1. Nel menu iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto ⏎.
2. Selezionare **Supporto**, quindi premere il tasto ⏎.
3. Selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere il tasto ⏎.
4. Selezionare uno dei seguenti metodi:
   - **Online**
   - **Tramite USB**
   - **Notifica aggiorn. autom.**
5. Premere il tasto ⏎. Di seguito sono riportate le informazioni relative a ciascun metodo.

✎ Per annullare l'aggiornamento mentre si sta scaricando l'aggiornamento del software, premere il tasto ⏎.

### Online

Per utilizzare la funzione **Online**, il prodotto deve essere collegato a Internet. Rimuovere tutti i dischi prima di cominciare.

1. Selezionare **Online**, quindi premere il tasto ⏎. Viene visualizzato il messaggio di connessione al server in corso.
2. Se è disponibile un aggiornamento, appare un messaggio che richiede se si desidera eseguire l'aggiornamento. Se si seleziona **Sì**, il prodotto si spegne automaticamente, si riavvia e quindi inizia l'aggiornamento.
3. Si apre la finestra di avanzamento dell'aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, il prodotto si spegne di nuovo automaticamente.
4. Premere il tasto ACCENSIONE per accendere l'apparecchio.

### Tramite USB

1. Accedere al sito www.samsung.com.
2. Fare clic su **OWNERS & SUPPORT** (PROPRIETARI E SUPPORTO) in alto a destra nella pagina e quindi selezionare **Manuals & Downloads** (Manuali e download) dall'elenco a discesa visualizzato.
3. Nella schermata successiva, inserire il codice del modello del prodotto nel campo di ricerca. Dopo aver inserito il codice del modello, un menu a discesa visualizza i prodotti che corrispondono a quel codice.
4. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul codice modello del prodotto all'interno dell'elenco a discesa.
5. Nella pagina visualizzata, selezionare **Download** (Download).
6. Trovare l'aggiornamento file (tipo USB) nella colonna descrizione. Fare clic sull'icona **ZIP** (ZIP) nella colonna Download File (Scarica file) a destra.
7. Fare clic su **Send** (Invia) nella finestra di popup visualizzata. Il file viene scaricato sul PC.

8. Decomprimere il file zip sul computer. Deve comparire una sola cartella con lo stesso nome del file zip.
9. Copiare la cartella su una chiave USB.
10. Assicurarsi che non vi siano dischi nel prodotto e quindi inserire l'unità flash USB nella porta USB del prodotto.
11. Nel menu del prodotto, selezionare **Impostazioni> Supporto > Aggiornamento software** .
12. Selezionare **Tramite USB**.
13. L'Home Cinema ricerca il software sull'unità USB. Una volta trovato, visualizza il popup Update Request.
14. Selezionare **OK**. L'Home Cinema si spegne, si riavvia e quindi inizia l'aggiornamento. Dopo aver completato l'aggiornamento, l'Home Cinema si spegne.
15. Premere il tasto **ACCENSIONE** per accendere l'Home Cinema.

✎ Quando si aggiorna il software attraverso il connettore host USB, non deve essere inserito nessun disco nel prodotto.

✎ Dopo aver completato l'aggiornamento software, verificare i dettagli del software nel menu **Aggiornamento software**.

### Notifica aggiorn. autom.

Se il prodotto è collegato alla rete e **Notifica aggiorn. autom.** è attivo, per il prodotto verranno inviate notifiche se sarà disponibile una nuova versione del software.

1. Accendere il prodotto.
2. Nel menu **Aggiornamento software**, impostare **Notifica aggiorn. autom.** su **On**. Se è disponibile una nuova versione del software, verrà inviata una notifica con un messaggio popup.
3. Per aggiornare il firmware, selezionare **Sì**. Il prodotto si spegne automaticamente, si riavvia e quindi inizia l'aggiornamento.
4. Si apre la finestra di avanzamento dell'aggiornamento. Quando l'aggiornamento è completo, il prodotto si spegne di nuovo automaticamente.
5. Premere il tasto **ACCENSIONE** per accendere l'apparecchio.

## Configurazione di DLNA

DLNA permette di riprodurre musica, video e foto memorizzate nel PC attraverso l'home cinema.

Per utilizzare DLNA, è necessario installare il software DLNA o averlo già installato sul PC e collegare l'home cinema al PC attraverso la rete (vedere a pagina 10).

✎ I PC con Windows 7 e Windows 8 hanno il software DLNA (Play to) incorporato.

L'Home Cinema è in grado di riprodurre i contenuti che si trovano su dischi Blu-ray/DVD/CD, dispositivi USB, PC, smart phone, tablet e nelle app.

Per riprodurre i contenuti che si trovano sul PC o su un dispositivo mobile, collegare il PC o il dispositivo mobile e il prodotto alla rete. Per riprodurre i contenuti sul PC, è inoltre necessario scaricare e installare il software di rete DLNA o averlo già sul PC.

✎ I PC con Windows 7 e Windows 8 hanno il software DLNA (Play To) incorporato.

## Cambio del dispositivo sorgente

Se all'unità principale sono collegati due o più dispositivi esterni, è possibile utilizzare uno dei tre metodi descritti di seguito per cambiare il dispositivo sorgente.

### Metodo 1

Dalla schermata iniziale, utilizzare i tasti ▲▼◄► per spostarsi su **Cambia Dispositivo**, quindi premere ⏎.

Viene visualizzata la finestra popup **Cambia Dispositivo**. Utilizzare i tasti ▲▼ per passare al dispositivo desiderato, quindi premere ⏎.

### Metodo 2

Passando a **Foto**, **Video**, **Musica** o ad altri contenuti basati su file, viene visualizzato un elenco di cartelle e file. Premere il tasto **ROSSO (A)** per visualizzare la finestra popup **Cambia Dispositivo**, utilizzare i tasti ▲▼ per passare al dispositivo desiderato, quindi premere ⏎.

### Metodo 3

Quando un dispositivo viene collegato per la prima volta, viene visualizzata una finestra di popup. Nel popup, è possibile cambiare il dispositivo sorgente utilizzando i tasti ◄► , quindi premere ⏎.

## Riproduzione di dischi disponibili in commercio

1. Premere il tasto ⏏ per aprire il vano del disco.
2. Inserire delicatamente un disco nell'apposito cassetto con l'etichetta rivolta verso l'alto.



3. Premere il tasto ⏏ per chiudere il vano del disco. La riproduzione si avvia automaticamente.
4. Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere il tasto ▶ sul telecomando.

## Conservazione & gestione dei dischi

- Manipolazione dei dischi
  - Impronte o graffi sul disco possono ridurre la qualità dell'audio e dell'immagine o far "saltare" il disco.



  - Evitare di toccare la superficie di un disco in cui sono stati registrati dei dati.
  - Tenere il disco per i bordi, senza toccare la superficie con le dita.
  - Non incollare carta o nastro adesivo sui dischi.
- Pulizia dei dischi
  - Se sul disco sono presenti impronte o sporcizia, pulirlo con un detergente delicato diluito in acqua e asciugarlo con un panno morbido.



  - Pulire delicatamente il disco dall'interno verso l'esterno.
  - Conservazione dei dischi
    - Non conservare alla luce diretta del sole.
    - Conservare in un luogo fresco e ventilato.
    - Conservare in una custodia protettiva pulita e in posizione verticale.

## Riproduzione di un disco con contenuti registrati dall'utente

È possibile riprodurre i file multimediali registrati su dischi Blu-ray, DVD o CD.

1. Inserire un disco registrato dall'utente nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto, quindi chiudere il vano.
2. Utilizzare i tasti ▲▼◄► per selezionare il tipo di contenuto desiderato da visualizzare o riprodurre - **Foto**, **Video** o **Musica** - quindi premere il tasto ⏎.

**OPPURE**

2-1. Selezionare **Rip. disco** dalla schermata iniziale. Viene visualizzata la schermata **Rip. disco**. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il tipo di contenuto desiderato, **Foto**, **Video** o **Musica**.

3. Viene visualizzata una schermata con l'elenco dei contenuti del disco. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.
4. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◄► per selezionare una cartella, quindi premere il tasto .
5. Utilizzare i tasti ▲▼◄► per selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto .
6. Premere il tasto **RETURN** una o più volte per uscire dalla schermata corrente o da una cartella o per tornare alla schermata iniziale. Premere il tasto **EXIT** per tornare direttamente alla schermata iniziale.
7. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un disco, vedere a pagina 22~26.

## Riproduzione di file su dispositivo USB

Vi sono due metodi per riprodurre o visualizzare con il prodotto i file multimediali di un dispositivo USB.

### Metodo 1: se si collega un dispositivo USB mentre il prodotto viene acceso

1. Viene visualizzato il popup "**Nuovo dispositivo collegato**".




✎ Se non viene visualizzato il popup, procedere al metodo 2.

2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Foto**, **Video** o **Musica** e quindi premere il tasto . A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.
3. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◄► per selezionare una cartella, quindi premere il tasto .
4. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto .
5. Premere il tasto **RETURN** per uscire da una cartella o il tasto **EXIT** per tornare alla schermata iniziale.
6. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo USB, vedere a pagina 22~26.

### Metodo 2: quando il prodotto è acceso dopo che è stato collegato un dispositivo USB

1. Accendere il prodotto.
2. Premere **Cambia Dispositivo** e selezionare un dispositivo USB.
3. Utilizzare i tasti ◄► per selezionare **Foto**, **Video** o **Musica** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .
4. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◄► per selezionare una cartella, quindi premere il tasto .
5. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto .
6. Premere il tasto **RETURN** per uscire da una cartella o il tasto **EXIT** per tornare alla schermata iniziale.
7. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo USB, vedere a pagina 22~26.


✎ Se si inserisce un disco durante la riproduzione da un dispositivo USB o da un telefono, il modo del dispositivo passa automaticamente a "Disc".

✎ Se il telefono cellulare è compatibile con DLNA, è possibile riprodurre i contenuti senza collegare il cavo USB. (Vedere a pagina 30)

## Controllo della riproduzione video

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti video memorizzati su Blu-ray/DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

### Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione video

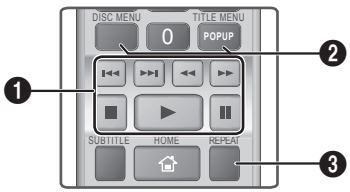


#### ❶ Tasti relativi alla riproduzione

Il prodotto non riproduce l'audio nel modo **Ricerca**, **Lenta** o **Passo**.

- Per tornare alla velocità di riproduzione normale, premere il tasto ▶.

| | |
|---|---|
| ▶ | Avvia la riproduzione. |
| ■ | Arresta la riproduzione. |
| ❚❚ | Mette in pausa la riproduzione. |
| **Riproduzione veloce** | Durante la riproduzione, premere il tasto ◀◀ o ▶▶. Ogni volta che si preme il tasto ◀◀ o ▶▶, la velocità di riproduzione cambia. |
| **Riproduzione rallentata** | In modo pausa, premere il tasto ▶▶. Ogni volta che si preme il tasto ▶▶, la velocità di riproduzione cambia. |
| **Riproduzione fotogramma per fotogramma** | In modo pausa, premere il tasto ❚❚. Ogni volta che si preme il tasto ❚❚, viene visualizzato un nuovo fotogramma. |
| **Riproduzione a salti** | Durante la riproduzione, premere il tasto ⏮ o ⏭. Ogni volta che si preme il tasto ⏮ o ⏭, il disco passa al capitolo o al file precedente o successivo. |

#### ❷ Utilizzo del menu disco, titoli e scelta rapida e dell'elenco dei titoli

**DISC MENU**

Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu del disco.

**TITLE MENU**

Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu dei titoli.

- Se il disco contiene una playlist, premere il tasto **VERDE (B)** per passare alla playlist.

**POPUP MENU**

Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu di scelta rapida.

#### ❸ Ripetizione della riproduzione

1. Durante la riproduzione, premere il tasto **REPEAT** del telecomando.
2. Premere i tasti ▲▼ per selezionare **Disattiva**, **Titolo**, **Capitolo**, **Tutto** o **Ripeti A-B**, quindi premere il tasto ↵.

❑ **Ripeti A-B**

1. Premere il tasto ↵ nel punto in cui si desidera venga avviata la ripetizione della riproduzione (A).
2. Premere il tasto ↵ nel punto in cui si desidera venga interrotta la ripetizione della riproduzione (B).
3. Per tornare alla riproduzione normale, premere di nuovo il tasto **REPEAT**.
4. Premere il tasto ↵.

✎ Su alcuni dischi la schermata potrebbe non visualizzare tutte le opzioni di ripetizione.

✎ La schermata potrebbe non visualizzare subito **Capitolo** o **Titolo**. Continuare a premere i tasti ▲▼ finché la voce selezionata non viene visualizzata nel campo corrispondente.

✎ Per tornare alla riproduzione normale, premere di nuovo il tasto **REPEAT**, premere i tasti ▲▼ per selezionare **Disattiva**, quindi premere il tasto ↵.

✎ La schermata potrebbe non visualizzare subito **Ripeti A-B**. Continuare a premere i tasti ▲▼ finché la voce **Ripeti A-B** non viene visualizzata nel campo corrispondente.

✎ Il punto (B) deve essere impostato almeno a 5 secondi di riproduzione dopo il punto (A).

## Utilizzo del menu degli strumenti

Durante la riproduzione, premere il tasto **TOOLS**.

**Titolo**

Se su un disco o dispositivo è presente più di un titolo, permette di spostarsi o selezionare il titolo desiderato.

**Tempo esecuzione**

Permette di andare a uno specifico punto della riproduzione. Utilizzare i tasti numerici per inserire il punto di riproduzione.

**Modalità Ripeti**

Permette di ripetere un titolo, un capitolo o una sezione contrassegnata specifici.

**Sincronia audio**

Permette di regolare il ritardo audio in modo che l'audio sia sincronizzato con il video. È possibile impostare un ritardo da 0 su 300 millisecondi.

**Modo equaliz.**

Attivare Equalizer Mode (Modo equaliz.) per utilizzare l'equalizzatore.

**Impostazioni di equalizzazione**

Consente di impostare l'equalizzatore.

✎ **Equalizer Settings** (Impostazioni di equalizzazione) viene visualizzato solo se **Equalizer Mode** (Modo equaliz.) è su **On**.

**Impostaz. immagine**

Permette di impostare la modalità dell'immagine.

- **Modalità**
  - **Utente**: permette di regolare manualmente le funzioni **Luminosità**, **Contrasto**, **Colore** e **Nitidezza**.
  - **Dinamica**: selezionare questa impostazione per aumentare la nitidezza.
  - **Normale**: selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione.
  - **Film** : Questa è l'impostazione migliore per guardare i film.

### Selezioni menu che vengono visualizzate solo durante la riproduzione di un disco BD/DVD

**Capitolo**

Permette di passare a un capitolo che si desidera guardare.

**Audio**

Permette di impostare la lingua desiderata per l'audio.

**Sottotitoli**

Permette di impostare la lingua desiderata per i sottotitoli.

**Angolo**

Per visualizzare la scena da un'altra angolazione. L'opzione **Angolo** visualizza il numero di angolazioni disponibili per la visualizzazione (1/1,1/2, 1/3, ecc.).

**Video BONUSVIEW** | **Audio BONUSVIEW**

Permette di impostare l'opzione Bonusview desiderata.

### Selezioni menu che vengono visualizzate solo durante la riproduzione di un file

**Full Screen**

Permette di impostare il formato schermo intero desiderato. È possibile selezionare **Originale**, **Modalità1** (più grande) o **Modalità2** (grandezza massima).

**Informazioni**

Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sui file video.


✎ Il menu degli strumenti può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

### Creazione di una playlist

È possibile creare una playlist di file video in modo quasi identico a quello utilizzato per creare una playlist di file musicali. Vedere a pagina 24 per le istruzioni. Selezionare i file video invece dei file musicali.

## Riproduzione di un disco audio commerciale preregistrato

1. Inserire un CD audio (CD-DA) o un disco MP3 nel vano del disco.
   - Per i CD audio (CD-DA), viene riprodotta automaticamente la prima traccia. I brani di un disco vengono riprodotti nell'ordine in cui sono stati registrati sul disco.
   - Per i dischi MP3, premere i tasti ◄► per selezionare **Musica**, quindi premere il tasto . button.

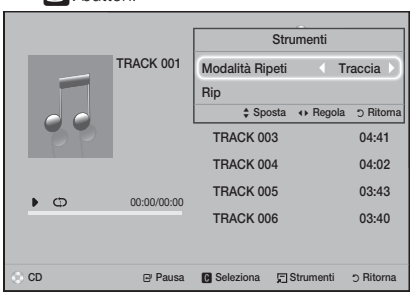



2. Per riprodurre una traccia particolare, utilizzare i tasti ▲▼ sul telecomando per selezionare la traccia, quindi premere il tasto .

✎ Per ulteriori informazioni sulla riproduzione musicale, vedere Controllo della riproduzione musicale.

## Controllo della riproduzione musicale

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti musicali memorizzati su DVD, CD, supporti USB, dispositivi mobili o PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

### Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione musicale

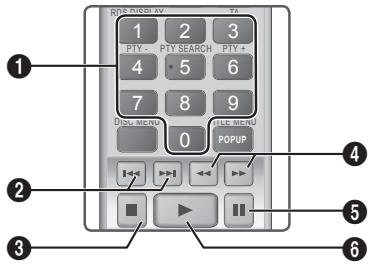


| | |
|---|---|
| ❶ | Tasti **numerici**: durante la riproduzione di una playlist, premere il numero corrispondente alla traccia desiderata. Viene riprodotta la traccia selezionata. |
| ❷ | **Salta**: durante la riproduzione, premere il tasto ⏮ o ⏭ per passare alla traccia musicale precedente o successiva. |
| ❸ | Tasto ■: interrompe una traccia. |
| ❹ | **Riproduzione veloce (solo CD audio [CD-DA]):** Durante la riproduzione, premere il tasto ◀◀ o ▶▶. Ogni volta che si preme il tasto ◀◀ o ▶▶, la velocità di riproduzione cambia. |
| ❺ | Tasto ❚❚: mette in pausa la traccia. |
| ❻ | Tasto ▶: riproduce la traccia attualmente selezionata. |


### Ripetizione delle tracce

È possibile impostare la ripetizione delle tracce nel prodotto.

1. Durante la riproduzione della musica, premere il tasto **TOOLS**.
2. Usare il tasto ◄► per selezionare **Disattiva**, **Traccia** o **Uno**, **Tutto** o **Casuale** in **Modalità Ripeti**, quindi premere il tasto .

### Creazione di una playlist musicale

1. Se si riproducono file musicali da un CD o DVD commerciale, premere il tasto ■ o **RETURN**. Si apre la schermata dell'elenco dei file musicali. Se si sta creando una playlist musicale da un disco creato dall'utente o da un dispositivo USB, accedere all'elenco dei file musicali come descritto a pagina 20 o 21.
2. Premere i tasti ▲▼◄► per passare a un file desiderato, quindi premere il tasto **GIALLO (C)** per selezionarlo. Ripetere questa procedura per selezionare altri file.
3. Per selezionare tutti i file, premere il tasto **TOOLS**, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Seleziona tutto**, quindi premere . Per deselezionare tutti i file, premere il tasto **TOOLS**, selezionare **Deseleziona tutto**, quindi premere .

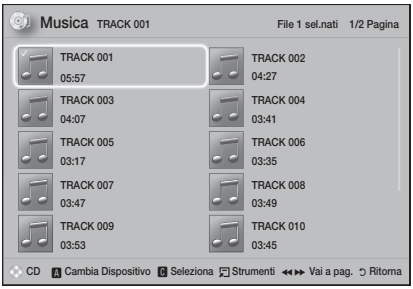


4. Per rimuovere un file da **Elenco**, passare al file, quindi premere il tasto **GIALLO (C)**.
5. Premere il tasto per riprodurre i file selezionati. Viene visualizzata la schermata **Elenco**.
6. Per andare all'elenco dei file musicali, premere il tasto o **RETURN**.
7. Per tornare a **Elenco**, premere il tasto .

✎ Sui CD audio (CD-DA), è possibile creare una playlist contenente fino a 99 tracce.

✎ Se si passa da **Elenco** all'elenco dei file musicali, quindi si torna a **Elenco**, **Elenco** si avvia di nuovo dall'inizio.

## Ripping

1. Inserire un dispositivo USB nel connettore USB sul pannello anteriore del prodotto.
2. Con la schermata di riproduzione visualizzata, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **GIALLO (C)**. A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
3. Ripetere il passo 2 per selezionare altre tracce.
4. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **GIALLO (C)**. Il segno di spunta sulla traccia viene rimosso.
5. A operazione ultimata, premere il tasto **TOOLS**. Viene visualizzato il menu **Strumenti**.
6. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Rip**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata **Rip**.
7. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il dispositivo in cui salvare i file rippati, quindi premere il tasto .

✎ Non scollegare il dispositivo durante il ripping.

8. Per annullare il ripping, premere il tasto e quindi selezionare **Sì**. Selezionare **No** per continuare il ripping.
9. Al termine del ripping, viene visualizzato il messaggio "**Ripping completato.**".
10. Premere il tasto per tornare alla schermata di riproduzione.

✎ Questa funzione non è disponibile per i CD audio DTS.

✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dischi.

✎ Il ripping codifica la musica in formato .mp3 a 192kbps.

✎ Sulla schermata elenco delle tracce, è possibile selezionare **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto**.
- Utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce, quindi premere il tasto . Annulla la selezione delle singole tracce.
- Utilizzare **Deseleziona tutto** per deselezionare contemporaneamente tutte le tracce selezionate.

# Riproduzione di contenuti fotografici

È possibile riprodurre i contenuti fotografici memorizzati su DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC.

## Utilizzo del menu degli strumenti

Durante la riproduzione, premere il tasto **TOOLS**.

**Avvia / Arresta proiezione diapositive**

Selezionare questa opzione per riprodurre/mettere in pausa la presentazione.

**Velocità slide show**

Selezionare questa opzione per regolare la velocità della presentazione.

**Musica di sottofondo**

Selezionare questa opzione per ascoltare la musica durante la visualizzazione della presentazione.

**Zoom**

Selezionare questa opzione per ingrandire l'immagine corrente. (Ingrandimento fino a 4x)

**Ruota**

Selezionare questa opzione per ruotare un'immagine. (l'immagine viene fatta ruotare in senso orario o antiorario).

**Informazioni**

Mostra informazioni sull'immagine, quali il nome, le dimensioni, ecc.

✎ Il menu **Strumenti** può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

✎ Per abilitare la funzione di musica di sottofondo, il file della foto deve trovarsi sullo stesso supporto di memorizzazione del file musicale. Tuttavia, sulla qualità del suono possono influire il bit rate del file MP3, la dimensione della foto e il metodo di codifica.

### Creazione di una playlist di foto

È possibile creare una playlist di foto in un modo molto simile a quello utilizzato per creare una playlist di file musicali. Vedere a pagina 24 per le istruzioni. Selezionare foto invece dei file musicali.

## Ascolto della radio

- Per ascoltare la radio, è necessario collegare l'antenna FM fornita.

### Utilizzo della radio con il telecomando

1. Premere il tasto **FUNCTION** per selezionare **FM**.
2. Sintonizzare alla stazione desiderata.
   - **Sintonizzazione preimpostata 1**: Premere il tasto ◘ per selezionare **PREIMPOSTAZIONE**, quindi premere il tasto **TUNING UP**, **DOWN** per selezionare una stazione preimpostata.
     - Prima di potersi sintonizzare su una stazione preimpostata, questa deve essere aggiunta alla memoria del prodotto.
   - **Sintonizzazione manuale**: Premere il tasto ◘ per selezionare **MANUALE**, quindi premere il tasto **TUNING UP**, **DOWN** per sintonizzare su una frequenza inferiore o superiore.
   - **Sintonizzazione automatica**: Premere il tasto ◘ per selezionare **MANUALE**, quindi tenere premuto il tasto **TUNING UP**, **DOWN** per ricercare automaticamente la banda.

### Impostazione mono/stereo

Premere il tasto **MO/ST**.

- Ogni volta che si preme il tasto, l'audio passa da **STEREO** a **MONO** e viceversa.
- Nelle zone con scarsa ricezione, selezionare **MONO** per una trasmissione chiara e priva di interferenze.

### Memorizzazione delle stazioni

Esempio: memorizzazione della stazione FM 89.10.

1. Premere il tasto **FUNCTION** per selezionare **FM**.
2. Premere il tasto **TUNING UP** o **DOWN** per selezionare <89.10>.
3. Premere il tasto **TUNER MEMORY**.
   - Il NUMERO lampeggia sul display.
4. Premere di nuovo il tasto **TUNER MEMORY**.
   - Premere il tasto **TUNER MEMORY** prima che il NUMERO scompaia dal display.
   - Dopo aver premuto il tasto **TUNER MEMORY**, il NUMERO scompare dal display e la stazione viene salvata in memoria.
5. Per memorizzare un'altra stazione, ripetere i passi da 2 a 4.
   - Per sintonizzarsi su una stazione preimpostata, premere il tasto **TUNING UP**, **DOWN**.

### Trasmissione RDS

#### Utilizzo di RDS (Radio Data System) per ricevere Stazioni FM

L'RDS consente alle stazioni FM di inviare un segnale aggiuntivo insieme ai normali segnali dei programmi. Ad esempio, le stazioni inviano i loro nomi e informazioni sul tipo di programma che stanno trasmettendo, ad es. sport, musica, ecc.
Quando la radio si sintonizza su una stazione FM che offre il servizio RDS, sul display si accende la spia RDS.

#### Descrizione della funzione RDS

- PTY (Tipo di programma): indica il tipo di programma trasmesso.
- PS NAME (nome del servizio di programma): indica il nome della stazione ed è composto da 8 caratteri.
- RT (testo radio): decodifica l'eventuale testo trasmesso da una stazione, composto da un massimo di 64 caratteri.
- CT (orologio): decodifica l'ora esatta dalla frequenza FM. Alcune stazioni potrebbero non trasmettere le informazioni PTY, RT o CT, pertanto potrebbero non essere visualizzate in tutti i casi.
- TA (annuncio sul traffico): TA ON/OFF mostra che l'annuncio sul traffico è in corso.

✎ L'RDS potrebbe non funzionare correttamente se la stazione selezionata non trasmette il segnale RDS correttamente o se il segnale è debole.

#### Per visualizzare i segnali RDS

È possibile visualizzare sul display i segnali RDS inviati dalle stazioni.
Premere il tasto **RDS DISPLAY** durante l'ascolto di una stazione FM.

- Ogni volta che si preme il tasto, il display mostra in sequenza le seguenti informazioni: PS NAME → RT → CT → Frequenza

| | |
|---|---|
| **PS (Servizio di programma)** | Durante la ricerca, viene visualizzato <PS NAME>, quindi vengono visualizzati i nomi delle stazioni. Viene visualizzato <NO PS> se non viene inviato nessun segnale. |
| **RT (RadioText)** | Durante la ricerca, viene visualizzato <RT>, quindi vengono visualizzati i messaggi di testo inviati dalla stazione. Viene visualizzato <NO RT> se non viene inviato nessun segnale. |
| **Frequenza** | Frequenza stazione (servizio non RDS) |

### Caratteri utilizzati sul display

Quando il display mostra i segnali PS o RT, vengono usati i caratteri seguenti.

- La finestra del display non è in grado di fare differenza tra maiuscole e minuscole, pertanto usa sempre le lettere maiuscole.
- La finestra del display non è in grado di visualizzare i caratteri accentati, <A,> ad esempio, potrebbe indicare le lettere <A's>, <À, Â, Ä, Á, Å e Ã.>

### Indicazione PTY (Tipo di programma) e Funzione PTY-SEARCH

Uno dei vantaggi del servizio RDS è che è possibile individuare un particolare tipo di programma nei canali preimpostati specificando i codici PTY.

### Per ricercare un programma usando i codici PTY

- **Prima di cominciare**
  - La funzione di ricerca PTY è applicabile soltanto alle stazioni memorizzate.
  - Per interrompere la ricerca in qualsiasi momento durante il processo, premere il tasto ■ durante la ricerca.
  - È previsto un limite di tempo per eseguire le operazioni indicate di seguito. Se l'impostazione viene annullata prima di aver terminato, iniziare di nuovo dal passo 1.
  - Prima di premere i tasti del telecomando principale, assicurarsi di aver selezionato la stazione FM usando il telecomando principale.




1. Premere il tasto **PTY SEARCH** durante l'ascolto di una stazione FM.
2. Premere il tasto **PTY-** o **PTY+** finché sul display non viene visualizzato il codice PTY desiderato.
   - Il display mostra i codici PTY descritti a destra.
3. Premere di nuovo il tasto **PTY SEARCH** mentre il codice PTY selezionato al passo precedente si trova ancora sul display.
   - L'unità centrale ricerca 15 stazioni memorizzate, si arresta quando trova quella selezionata, quindi si sintonizza su tale stazione.

## Registrazione radio FM

È possibile registrare la propria trasmissione radio preferita sul dispositivo di memorizzazione USB inserito.

1. Inserire un dispositivo USB nel connettore USB sul pannello anteriore del prodotto.
2. Passare al modo **FM** per accedere alla trasmissione radio desiderata.
3. Premere il tasto **RED (A)** per avviare la registrazione. Il processo di registrazione ha inizio.
   - Il tempo di registrazione viene visualizzato a sinistra, mentre il tempo ancora disponibile in base allo spazio libero sul dispositivo di memorizzazione USB viene visualizzato a destra.
4. Premere il tasto **EXIT** per terminare la registrazione. La registrazione viene arrestata e contemporaneamente salvata come file .mp3. Per riprodurre il file registrato, vedere "Riproduzione di file su dispositivo USB".

✎ Il file registrato viene salvato nella cartella **Tuner** che era stata creata automaticamente.

✎ Durante la registrazione dalla radio FM sono utilizzabili solo alcuni tasti. (È possibile attivare solo i tasti ⏏ (OPEN/CLOSE), ⏻ (POWER), **EXIT**, **MUTE** e **VOLUME+,-**).

✎ Se durante la registrazione non si premere nessun tasto, si attiva il salvaschermo.

✎ Gli effetti audio come DSP, EQ, ecc. non vengono registrati.

✎ La radio viene registrata al volume specificato anche se durante il processo di registrazione si regola diversamente il volume o si preme il tasto Mute (Mute).

✎ Se si rimuove il dispositivo USB o il cavo di alimentazione durante il processo di registrazione, è possibile che il file registrato fino a quel momento non funzioni.

✎ La registrazione non si avvia se lo spazio libero rimanente sul dispositivo di memorizzazione USB è inferiore a 2MB.

✎ Se il dispositivo USB viene rimosso o su di esso non è presente spazio sufficiente (meno di 2MB), viene visualizzato il messaggio corrispondente e la registrazione viene interrotta.

## Utilizzo del Bluetooth

È possibile utilizzare un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

- Distanza di connessione : max. 2 metri, distanza operativa: Max. 10 metri.
- Le effettive prestazioni del Bluetooth reali possono variare a seconda dell'ambiente, anche se si utilizza il dispositivo Bluetooth entro la distanza operativa specificata.

### Che cos'è il Bluetooth?


Il Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Un dispositivo Bluetooth può produrre ronzii o causare malfunzionamenti:
  - Quando una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Home Cinema.
  - Quando è soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.

- Quando è esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.

- Collegare l'Home Cinema al dispositivo Bluetooth quando sono vicini.
- Maggiore è la distanza tra l'Home Cinema e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Se non vi sono ostacoli, il campo di ricezione effettivo dell'Home Cinema può raggiungere i 10 m in tutte le direzioni. La connessione viene automaticamente interrotta se il dispositivo è a una distanza superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro la distanza adeguata.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

### Come collegare l'Home Cinema a un dispositivo Bluetooth

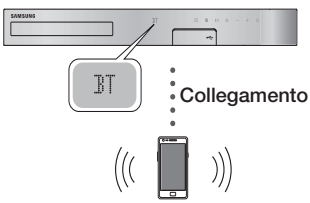


**Dispositivo Bluetooth**

Prima di cominciare, verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione auricolari stereo compatibili Bluetooth.

1. Premere il tasto **FUNCTION** del telecomando per visualizzare il messaggio **BT**.
2. Selezionare il menu Bluetooth del dispositivo Bluetooth da collegare. Per istruzioni, vedere il manuale del dispositivo Bluetooth.
3. Selezionare il menu delle cuffie stereo sul dispositivo Bluetooth.
   - Viene visualizzato un elenco di dispositivi.
4. Selezionare "**[HTS]JXXXXX**" nell'elenco.
   - Quando il sistema Home Cinema è collegato al dispositivo Bluetooth, sul display frontale dell'home cinema viene visualizzato il nome del dispositivo Bluetooth collegato, seguito dal nome del sistema Home Cinema.
5. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
   - Attraverso il sistema Home Cinema è possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato.

✎ Il sistema Home Cinema supporta solo dati SBC di qualità media (fino a 237 kbps@48 kHz) e non dati SBC di qualità elevata (328 kbps@44,1 kHz).

✎ La funzione AVRCP è supportata. La sua funzionalità varia a seconda delle specifiche del dispositivo collegato.

✎ Effettuare la connessione esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo A2DP.

✎ È possibile collegare solo un dispositivo Bluetooth per volta.

✎ Le funzioni di ricerca o di connessione potrebbero non funzionare correttamente nei seguenti casi:
- In presenza di un forte campo elettrico nelle vicinanze o nei dintorni dell'Home Cinema.
- Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente al prodotto.
- Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è in posizione o non funziona correttamente.

Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth e possono causare interferenze elettriche.

✎ Per una migliore compatibilità operativa tra l'home cinema e un dispositivo Bluetooth o qualunque altro dispositivo, per esempio un telefono cellulare, si raccomanda di aggiornare il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione.

### Per scollegare il dispositivo Bluetooth dal sistema Home Cinema

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Home Cinema. Per istruzioni, vedere il manuale del dispositivo Bluetooth.

- Quando il sistema Home Cinema è scollegato dal dispositivo Bluetooth, sul display anteriore del sistema Home Cinema viene visualizzato **DISCONNECTED**.

### Per scollegare l'Home Cinema dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto (⏏) sul pannello anteriore dell'Home Cinema per passare dal modo **BT** a un altro modo o spegnere l'Home Cinema.

- Ad eccezione del caso in cui si scollega l'home cinema cambiando le funzioni, il dispositivo Bluetooth collegato resterà per un certo tempo in attesa di una risposta dall'home cinema prima di interrompere la connessione. (il tempo di disconnessione può differire a seconda del dispositivo Bluetooth).

✎ Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth si interrompe se la distanza tra il sistema Home Cinema e il dispositivo Bluetooth è superiore a 10 metri. Se si riporta la distanza entro il campo di ricezione effettivo o si riavvia il dispositivo Bluetooth, è necessario ricollegare il dispositivo e l'Home Cinema per ristabilire la connessione.

✎ Nel modo Bluetooth, il salvaschermo si avvia se il dispositivo Bluetooth rimane in modalità "pronto" per 5 minuti. Per ricollegare il dispositivo Bluetooth, disattivare il salvaschermo, quindi collegare il dispositivo. Per disattivare il salvaschermo, premere un tasto qualsiasi del telecomando (il tasto Volume, un tasto numerico, ecc.)

## Utilizzo dell'avvio rapido Bluetooth

Quando l'Home Cinema viene spento, il collegamento del dispositivo smart al prodotto attraverso una connessione Bluetooth può far riattivare l'Home Cinema.

✎ La funzione Quick Start (Avvio rapido) è disponibile quando il cavo di alimentazione dell'home cinema è inserito in una presa di rete AC.

✎ Per utilizzare questa funzione, impostare **Impostazioni> Sistema > Avvio rapido** su **On**.

✎ Per utilizzare questa funzione, deve essere stata in precedenza effettuata la connessione Bluetooth tra l'home cinema e il dispositivo smart. In altre parole, l'home cinema deve essere presente nell'elenco dei dispositivi Bluetooth ai quali il dispositivo smart è già stato collegato.

1. Collegare il dispositivo smart al prodotto mediante connessione Bluetooth. (per informazioni sulle connessioni Bluetooth, vedere il manuale del dispositivo smart).
2. Una volta stabilita la connessione, l'Home Cinema si avvia automaticamente in modo **BT**.
   - Selezionare la musica desiderata da riprodurre sul dispositivo smart.

## Utilizzo dei tasti degli effetti speciali sul telecomando

**TV SOUND** 


Se si dispone di una TV che supporta Anynet+ (HDMI-CEC), il tasto **TV SOUND** permette di inviare il segnale audio della TV ai diffusori dell'Home Cinema o a quelli della TV. Per utilizzare questa possibilità, seguire questi passi:

1. Collegare un cavo HDMI alla TV e al sistema Home Cinema. (Vedere a pagina 11)
2. Impostare **Anynet+ (HDMI-CEC) On** nell'Home Cinema e nella TV.
3. Premere il tasto **TV SOUND** del telecomando. Sul display del pannello anteriore lampeggia **TV SOUND ON**, che poi diventa **D. IN**.
   - Quando TV SOUND è attivo, il segnale audio della TV viene emesso attraverso i diffusori dell'Home Cinema.
4. Premere di nuovo il tasto **TV SOUND** per disattivare TV SOUND.
   - Quando TV SOUND è disattivato, il segnale audio della TV viene emesso attraverso i diffusori della TV con Anynet+.

❑ **Utilizzare TV SOUND :**
1) Se si vuole ascoltare l'audio della TV attraverso i diffusori del sistema Home Cinema.
2) Se si vuole ascoltare attraverso i diffusori dell'Home Cinema l'audio proveniente da un dispositivo USB inserito nella TV.

❑ **Specifiche di supporto per TV SOUND ON/ OFF:**

| Impostazione Anynet+ (HDMI-CEC) | Audio TV ON | Audio TV OFF |
|---|---|---|
| ON | Uscita diffusori HTS | Muto diffusori HTS |
| | Muto diffusori TV | Uscita diffusori TV |
| OFF | Uscita diffusori HTS | Muto diffusori HTS |
| | Uscita diffusori TV | Uscita diffusori TV |
| Non funziona | Uscita diffusori HTS | Muto diffusori HTS |
| | Uscita diffusori TV | Uscita diffusori TV |

**DSP/EQ** 


È possibile regolare il suono con diversi modi audio.

- **DSPOFF**: selezionare questa opzione per l'ascolto normale.
- **CINEMA**: Produce un suono realistico e potente per i film.
- **MUSIC**: Adatto per tutte le fonti musicali.
- **GAME**: Arricchisce i videogiochi di un audio potente e realistico.
- **M-STEREO (Multi Stereo)**: Produce un audio surround da sorgenti di ingresso a 2 canali.
- **POWER BASS**: Amplifica il suono dei bassi.
- **LOUD**: migliora le caratteristiche sonore dei bassi in base al livello di emissione.
- **NIGHT**: Ottimizza l'audio per le ore notturne comprimendo la gamma dinamica e ammorbidendo il suono.
- **USER EQ :** Fornisce un'equalizzazione regolabile a piacimento da parte dell'utente.

## Utilizzo di BD-LIVE™

1. Collegare il prodotto alla rete. (Vedere a pagina 10)
2. Configurare le impostazioni di rete. (Vedere a pagina 17~18)

Quando il prodotto è collegato alla rete, è possibile fruire di diversi contenuti di servizi relativi ai film disponibili su dischi compatibili con BD-LIVE.

1. Collegare una memory stick USB al connettore USB sul pannello anteriore del prodotto, quindi utilizzare **Gestione dei dati BD** per verificare lo spazio disponibile in memoria. Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare i servizi BD-Live.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Sistema**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Gestione dei dati BD**, quindi premere il tasto .
5. Selezionare **Cambia Dispositivo**, quindi premere il tasto .
6. Selezionare **DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE**, quindi premere il tasto .
7. Inserire un disco Blu-ray che supporti BD-LIVE.
8. Selezionare una voce tra i diversi contenuti del servizio BD-LIVE forniti dal produttore del disco.

✎ La modalità di utilizzo di BD-LIVE e i contenuti forniti possono variare a seconda del produttore del disco.

## Utilizzo di DLNA

DLNA consente di aprire e riprodurre i file contenuti sul PC mediante il sistema Home Cinema.

Seguire le indicazioni della guida utente DLNA per configurare DLNA sul PC e contrassegnare le cartelle e i file da condividere con il sistema Home Cinema.

Per aprire a e riprodurre i file contenuti sul PC dopo aver configurato DLNA, seguire i passi riportati di seguito:

1. Accendere il PC, la TV e il sistema Home Cinema.
2. Assicurarsi che sul PC sia in esecuzione il server condiviso DLNA.
3. Sull'Home Cinema, selezionare **Cambia Dispositivo**.
4. Utilizzare il tasto ▲▼ per selezionare il PC nell'elenco dei dispositivi.
5. Selezionare il tipo di file da visualizzare o riprodurre, **Foto**, **Video** o **Musica**, quindi premere .
6. Utilizzare il tasto ▲▼◄► per selezionare la cartella con il tipo di file selezionati, quindi premere . Viene visualizzato un elenco di file.
7. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere .

✎ È possibile creare playlist dai file sul PC nello stesso modo in cui sono state create playlist dai file su dispositivi USB e dischi.

✎ Tranne in alcuni casi, è possibile controllare la riproduzione di file sul PC nello stesso modo in cui si controlla la riproduzione di file su dispositivi USB e dischi.

✎ È anche possibile accedere ai file del PC selezionando innanzitutto **Foto**, **Video** o **Musica** nella schermata iniziale, e quindi selezionando il PC dall'elenco dei dispositivi visualizzato.

## App

L'home cinema offre un ampio repertorio di notiziari, filmati, previsioni meteo e altri contenuti che si possono scaricare direttamente e visualizzare sull'home cinema. Controllare innanzitutto la rete e assicurarsi che l'home cinema sia collegato a Internet.

È necessario collegare l'home cinema a Internet per utilizzare la funzione Apps.

Le app offerte dalla funzione Apps funzionano in modo molto simile alle rispettive versioni online o, se diverse, sono di facile utilizzo.

Alcune app richiedono la creazione di account prima di poter essere utilizzate. Anche se è possibile creare un account nella maggior parte di questi siti attraverso l'home cinema, è più semplice e rapido creare un account visitando i siti online delle app e utilizzando un PC, un laptop o un tablet dotato di accesso Internet. Tenere presente che in alcuni casi è necessario utilizzare l'home cinema e un PC, un laptop o un tablet per creare un account.

La differenza principale tra le normali versioni online e le versioni a cui si può accedere attraverso l'home cinema è che nelle versioni dell'home cinema le lettere e i numeri vengono inseriti tramite telecomando anziché tramite tastiera.

### Uso delle app

La prima volta che si accede a una qualsiasi app, l'Home Cinema visualizza due accordi. È necessario accettare entrambi gli accordi per scaricare e utilizzare eventuali app.

Per impostazione predefinita, l'Home Cinema visualizza nella schermata iniziale quattro tra le app maggiormente in uso. Per visualizzare più app e cambiare quelle visualizzate dall'Home Cinema nella schermata iniziale, selezionare il tasto **Altri**.

Per avviare un'app, evidenziarla, fare doppio clic sopra, quindi seguire le istruzioni a video.

### Visualizzazione di altre app

1. Selezionare il tasto **Altri** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Altre app, che contiene una serie di app.
2. Per visualizzare altre app, spostare l'evidenziazione verso sinistra o verso destra finché non viene visualizzato un altro gruppo di app.
3. Per uscire dalla schermata Altre app, selezionare **Chiudi** o premere il tasto RETURN o il tasto EXIT del telecomando.

### Modifica delle app visualizzate nella schermata iniziale

1. Selezionare il tasto **Altri**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare il tasto **Modifica** nella schermata Altre app, quindi premere il tasto .
3. Le app che l'Home Cinema visualizza nella pagina iniziale sono contrassegnate con un segno di spunta. Per deselezionare le app da rimuovere dalla schermata iniziale, evidenziarle singolarmente, quindi premere il tasto .
4. Per selezionare le app, evidenziarle singolarmente, quindi premere il tasto . Accanto ad ogni app selezionata può apparire un segno di spunta. È possibile selezionare fino a quattro app per volta.
5. A operazione ultimata, selezionare **OK**, quindi premere il tasto . Viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

✎ Per uscire da un'applicazione, premere il tasto EXIT sul telecomando.

✎ Per eliminare le informazioni di accesso di tutte le app, tenere premuto il tasto ■ per almeno 5 secondi nella home screen, Stato nessun disco.

## Uso dell'Vewd App Store

Nell'**Vewd App Store** si possono trovare servizi di streaming video, di social network e di streaming musicale di alta qualità.

### Accesso all'Vewd App Store

Per accedere all'**Vewd App Store**, selezionare il tasto **Vewd App Store** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .

Per uscire dalla schermata **Vewd App Store**, premere il tasto EXIT o HOME del telecomando.

### Navigazione nell'Vewd App Store

Quando viene visualizzata la schermata **Vewd App Store**, compare una serie di app di diverso tipo. Utilizzare i tasti ▲▼◄► del telecomando per spostare l'evidenziazione da un'app all'altra.

### Selezione di un'app

Spostare l'evidenziazione sull'app desiderata, quindi premere il tasto .

Nel popup visualizzato, selezionare **APRI** per aprire l'app immediatamente oppure **IN MIE APP!** per aggiungere l'app a **Le mie App**. Premere il tasto RETURN del telecomando per tornare alla schermata **Vewd App Store**.

### Selezione delle app per categoria

Per facilitare la ricerca delle app, è possibile visualizzare le app per categoria, come **Nuove**, **Popolari**, **Tutte**, **Giochi**, **Strumenti**, ecc.

Per selezionare una categoria, utilizzare il tasto ▲ sul telecomando per muovere la selezione in alto nella schermata.

Quindi, utilizzare i tasti ◄► per selezionare una categoria.

### Utilizzo della schermata Le mie App

Per accedere alla schermata **Le mie App**, evidenziare **LE MIE APP**, quindi premere il tasto . Compare la schermata **Le mie App**, che visualizza tutte le app salvate con designazione **Le mie App**.

### Cancellazione delle app da My Apps

1. Evidenziare il tasto **MENU** nella parte superiore della schermata **Le mie App**, quindi premere il tasto del telecomando.
2. Selezionare **RIMOZIONE APP** nel menu, quindi premere il tasto . Attorno a una delle app compare un rettangolo rosso.
3. Spostare il rettangolo sull'app da eliminare, quindi premere il tasto .
4. Ripetere questo processo per eliminare altre app.
5. Al termine, selezionare **FATTO**, quindi premere il tasto .
6. Premere il tasto RETURN per tornare alla schermata principale.

### Ricerca di app

1. Selezionare **CERCA** in alto nella schermata, quindi premere il tasto .
2. Per cercare rapidamente le voci più utilizzate, fare clic sulle schede di ricerca più utilizzate in alto nella schermata,
3. Per cercare un'app per nome, inserire il nome dell'app utilizzando la tastiera a video. **Vewd App Store** cerca mentre si digitano e si visualizzano app con nomi corrispondenti alle lettere inserite.
   - Per annullare una ricerca in corso, premere il tasto RETURN del telecomando oppure selezionare **INDIETRO** nella schermata, quindi premere .

## Informazioni aggiuntive

### Note

**Connessioni**

**USCITA HDMI**

- A seconda della TV, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili.
- È necessario disporre di un collegamento HDMI per poter vedere filmati con tecnologia 3D.
- Un cavo HDMI lungo potrebbe provocare disturbi. In questo caso, nel menu impostare **HDMI Profondità colori** su **Disattiva**.

**Impostazioni**

**Impostazioni 3D**

- Per arrestare un film durante la riproduzione in 3D su alcuni dischi 3D, premere una volta il tasto ■. Il film si arresta e l'opzione modo 3D si disattiva. Per cambiare la selezione di un'opzione 3D durante la riproduzione di un film 3D, premere una volta il tasto ■. Viene visualizzato il menu Blu-ray (Blu-ray). Premere di nuovo il tasto ■, quindi selezionare **Impostazioni 3D** nel menu del Blu-ray.
- A seconda del contenuto e della posizione dell'immagine sullo schermo della TV, si possono vedere delle bande nere verticali sul lato sinistro, sul lato destro o su entrambi i lati.

**Formato TV**

- A seconda del tipo di disco, è possibile che alcuni formati non siano disponibili.
- Se si selezionano un formato e un'opzione diversi dal formato della TV, l'immagine potrebbe apparire distorta.
- Se si seleziona **16:9 originale**, la TV potrebbe visualizzare **4:3 Pillarbox** (bande nere sui lati dell'immagine).

**BD Wise (solo prodotti Samsung)**

- Quando **BD Wise** è attivo, l'impostazione **Risoluzione** si imposta automaticamente su BD Wise e BD Wise viene visualizzato nel menu **Risoluzione**.
- Se il prodotto è collegato a un dispositivo che non supporta **BD Wise**, non è possibile utilizzare la funzione **BD Wise**.
- Per il corretto funzionamento di **BD Wise**, impostare l'opzione **BD Wise** del prodotto e della TV su **On**.

**Uscita Digitale**

- Assicurarsi di selezionare l'opzione **Uscita Digitale** corretta, altrimenti l'audio non verrà emesso o risulterà molto disturbato.
- Se il dispositivo HDMI (ricevitore AV, TV) non è compatibile con i formati compressi (Dolby Digital, DTS), il segnale audio viene emesso come PCM.
- I normali DVD non dispongono di audio BONUSVIEW e di effetti sonori di navigazione.
- Alcuni dischi Blu-ray non dispongono di audio BONUSVIEW ed effetti sonori di navigazione.
- Questa configurazione **Uscita Digitale** non influisce sull'uscita audio analogica (S/D), né sull'uscita audio HDMI verso la TV. Influisce, invece, sull'uscita audio HDMI e ottica se il prodotto è collegato a un ricevitore AV.
- Se vengono riprodotte tracce audio MPEG, il segnale audio viene emesso come PCM indipendentemente dall'opzione **Uscita Digitale** selezionata (PCM o Bitstream).
- **Uscita Digitale** può essere attivato se **Selez. altoparlante** è impostato su **Altoparlante TV**.

**Connessione Internet BD-Live**

- La connessione a Internet potrebbe essere limitata durante l'utilizzo di contenuti BD-LIVE.

**Anynet+ (HDMI-CEC)**

- Su alcune TV, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili. Consultare il manuale utente della TV.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta CEC.
- La TV Samsung supporta la funzione Anynet+ se su di essa è presente il logo Anynet+.

**Gestione dei dati BD**

- Nel modo memoria esterna, la riproduzione del disco può essere interrotta se si scollega il dispositivo USB durante la riproduzione.
- Sono supportati solo i dispositivi USB formattati nel file system FAT (etichetta di volume DOS 8.3). Si consiglia di usare dispositivi USB che supportano il protocollo USB 2.0 con una velocità di lettura/scrittura pari o superiore a 4 MB/sec.
- La funzione di riproduzione **Riprendi** potrebbe non funzionare dopo aver formattato il dispositivo di memorizzazione.
- La memoria totale disponibile in **Gestione dei dati BD** può variare a seconda delle condizioni.

**DivX® Video On Demand**

- Per ulteriori informazioni sul DivX(R) VOD, consultare il sito "http://vod.divx.com".

**Imposta altoparlanti**

- Se **Selez. altoparlante** è impostato su **Altoparlante TV**, l'audio viene emesso dai diffusori TV.

**Audio HDMI**

- Quando l'audio HDMI viene emesso dai diffusori della TV, viene convertito automaticamente in 2 canali.

**Canale ritorno audio**

- Se **Anynet+ (HDMI-CEC)** è su **Disattiva**, la funzione **Canale ritorno audio** non è disponibile.
- L'uso di un cavo HDMI non certificato per ARC (Audio Return Channel) può causare problemi di compatibilità.
- La funzione ARC è disponibile solo se è collegata una TV compatibile ARC.

**Riproduzione**

**Riproduzione di file video**

- I file video con frequenze di bit elevate, pari o superiori a 20Mbps, superano le capacità del prodotto e potrebbero arrestarsi durante la riproduzione.

**Selezione della lingua dell'audio**

- L'indicatore ◄► non viene visualizzato sulla schermata se la sezione BONUSVIEW non contiene impostazioni audio BONUSVIEW.
- Le lingue disponibili attraverso la funzione Audio Language dipendono dalle lingue codificate sul disco. Questa funzione o alcune lingue potrebbero non essere disponibili.
- Con alcuni dischi Blu-ray è possibile selezionare tracce audio PCM o Dolby Digital in inglese.

**Selezione della lingua dei sottotitoli**

- Su alcuni dischi Blu-ray/DVD è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli nel menu del disco. Premere il tasto **DISC MENU**.
- Questa funzione dipende dalla selezione dei sottotitoli codificati sul disco, quindi potrebbe non essere disponibile su tutti i dischi Blu-ray/DVD.
- Se il disco Blu-ray ha una sezione BONUSVIEW, vengono visualizzate anche le informazioni sul modo BONUSVIEW principale.
- Questa funzione modifica contemporaneamente sottotitoli primari e secondari.
- Vengono visualizzati rispettivamente il numero totale dei sottotitoli primari e quello dei sottotitoli secondari.

**Riproduzione di file JPEG**

- Non è possibile ingrandire il campo dei sottotitoli e della grafica PG nel modo schermo intero.

**Riproduzione dei Contenuti**

**Utilizzo del tasto TOOLS durante la riproduzione delle immagini**

- Se l'Home Cinema è collegato a una TV compatibile con BD Wise con la funzione **BD Wise On**, il menu **Impostaz. immagine** non viene visualizzato.
- La funzione **Musica di sottofondo** è attiva solo se il file musicale e il file della foto sono sullo stesso supporto di memorizzazione. La qualità del suono può anche essere influenzata dal bit rate del file MP3, dalla dimensione delle foto e dal metodo di codifica.

## Compatibilità dei dischi e dei formati

### Tipi di dischi e contenuti riproducibili

| Supporto | Tipo di disco | Dettagli |
|---|---|---|
| VIDEO | Disco Blu-ray<br>Disco Blu-ray 3D | Disco BD-ROM o BD-RE/-R registrato in formato BD-RE. |
| | DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R | DVD-VIDEO, DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R registrati e finalizzati, o supporti di memorizzazione USB contenenti file DivX, MKV, MP4. |
| MUSICA | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Musica registrata su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB contenenti file MP3 o WMA. |
| FOTO | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Foto registrate su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB contenenti file JPEG. |

✎ Il prodotto potrebbe non riprodurre determinati CD-RW/-R e DVD-R a causa del tipo di disco o delle condizioni di registrazione.

- ✎ I dischi DVD-RW/-R non registrati correttamente in formato DVD Video non possono essere riprodotti.
- ✎ Il prodotto non riproduce i contenuti registrati su un DVD-R ad una velocità di trasmissione superiore a 10 Mbps.
- ✎ Il prodotto non riproduce i contenuti registrati su un BD-R o su un dispositivo USB ad una velocità di trasmissione superiore a 30 Mbps.
- ✎ La funzione di riproduzione potrebbe non essere disponibile con alcuni tipi di disco oppure quando si eseguono operazioni specifiche, come la modifica dell'angolo di visualizzazione o del formato. Informazioni dettagliate sui dischi sono stampate sulla custodia. Consultarle qualora necessario.
- ✎ Quando si riproduce un titolo BD-J, il caricamento può richiedere più tempo rispetto a un titolo normale o alcune funzioni potrebbero essere rallentate.

## Tipi di dischi non riproducibili

- HD DVD
- Dischi DVD-ROM/PD/MV ecc.
- DVD-RW(modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (per i CD-G viene riprodotto solo l'audio, non le immagini).
- DVD-RAM
- Super Audio CD (eccetto layer CD)
- 3.9 Disco GB DVD-R per l'authoring.

- ✎ È possibile che il prodotto non risponda a tutti i comandi perché alcuni dischi Blu-ray, DVD e CD consentono di effettuare operazioni specifiche o limitate e offrono solo alcune funzioni durante la riproduzione. Si noti che non si tratta di un difetto del prodotto.
- ✎ Samsung non può garantire che il prodotto sia in grado di riprodurre tutti i dischi contrassegnati dal logo Blu-ray, DVD o CD; i formati dei dischi si evolvono e potrebbero verificarsi problemi ed errori nella creazione dei software Blu-ray, DVD, CD e/o nella fabbricazione dei dischi.
- ✎ Per eventuali domande o in caso di difficoltà nella riproduzione di dischi Blu-ray, DVD o CD con il prodotto, contattare il Centro assistenza clienti SAMSUNG. Inoltre, fare riferimento al resto di questo manuale utente per ulteriori informazioni sulle restrizioni per la riproduzione.
- ✎ Alcuni dischi commerciali e alcuni dischi DVD acquistati all'estero potrebbero non essere riproducibili con il prodotto.

## Loghi dei dischi riproducibili

| | |
|---|---|
| Disco Blu-ray | Disco Blu-ray 3D |
| BD-LIVE | Dolby |
| DTS | Java |
| Sistema di trasmissione PAL nel Regno Unito, in Francia, in Germania, ecc. | DivX |

## Codice regionale

I prodotti e i dischi sono codificati in base alla regione. Per poter riprodurre un disco, i codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, il disco non viene riprodotto. Il codice regionale del prodotto è indicato sul pannello posteriore del prodotto.

| Tipo di disco | Codice regionale | Area |
|---|---|---|
| Disco Blu-ray | A | America del Nord, America centrale, America del Sud, Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Sud-est asiatico. |
| | B | Europa, Groenlandia, territori francesi, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda. |
| | C | India, Cina, Russia, Asia centrale e meridionale. |

| | | |
|---|---|---|
| DVD-VIDEO |  | USA, territori USA e Canada |
| |  | Europa, Giappone, Medio Oriente, Egitto, Africa, Groenlandia |
| |  | Taiwan, Corea, Filippine, Indonesia, Hong Kong |
| |  | Messico, America del Sud, America centrale, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Caraibi |
| |  | Russia, Europa orientale, India, Corea del Nord, Mongolia |
| |  | Cina |

✎ Se il codice regionale di un disco Blu-ray/DVD non corrisponde a quello del prodotto, il prodotto non è in grado di riprodurre il disco.

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Il prodotto è in grado di riprodurre dischi AVCHD. Questi dischi sono registrati e utilizzati normalmente nelle videocamere.
- AVCHD è un formato per videocamere digitali ad alta definizione.
- Il formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime le immagini con maggiore efficienza rispetto al formato di compressione tradizionale.
- Alcuni dischi AVCHD utilizzano il formato "x.v.Colour". Il prodotto può riprodurre i dischi AVCHD che utilizzano il formato "x.v.Colour".
- "x.v.Colour" è un marchio di Sony Corporation.
- "AVCHD" e il logo AVCHD sono marchi di Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. e di Sony Corporation.

✎ Alcuni dischi in formato AVCHD non si possono riprodurre, a seconda delle condizioni di registrazione.

✎ I dischi in formato AVCHD devono essere finalizzati.

✎ "x.v.Color" offre una gamma di colori più ampia di quella dei normali dischi per videocamere DVD.

✎ È possibile che alcuni dischi in formato DivX, MKV e MP4 non vengano riprodotti a seconda della risoluzione video e della frequenza dei fotogrammi.

## Formati supportati

### Note sul collegamento USB

- Il prodotto è compatibile con supporti di memorizzazione USB, lettori MP3, videocamere digitali e lettori schede USB.
- Il prodotto non supporta nomi di file o cartelle di lunghezza superiore a 128 caratteri.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali possono non essere compatibili con il prodotto.
- Il prodotto supporta sistemi file FAT 16, FAT 32 e NTFS.
- Collegare i dispositivi USB direttamente alla porta USB del prodotto. Se si utilizza un cavo USB per il collegamento possono verificarsi problemi di compatibilità.
- Se si inserisce più di un dispositivo di memoria in un lettore multischeda, possono verificarsi problemi di funzionamento.
- Il prodotto non supporta il protocollo PTP (Peer to Peer).
- Non scollegare un dispositivo USB durante il trasferimento o la registrazione dei dati.
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il ritardo nella visualizzazione.
- Il prodotto non riproduce file MP3 con DRM (Digital Rights Management) scaricato da siti commerciali.
- Il prodotto supporta solo video inferiori a 30 fps (fotogrammi al secondo).
- Il prodotto è compatibile solo con dispositivi di archiviazione di massa (Mass Storage Class, MSC) USB, come le unità Thumb e le unità HDD USB. (Le unità HUB non sono supportate).
- Alcuni dispositivi HDD USB, lettori multischeda e unità Thumb possono non essere compatibili con il prodotto.
- Se alcuni dispositivi USB richiedono troppa potenza, possono essere limitati dal dispositivo di sicurezza del circuito.
- Se la riproduzione da un HDD USB è instabile, aumentare la potenza collegando l'HDD ad una presa di rete. Se il problema persiste, contattare il costruttore dell'HDD USB.
- SAMSUNG non è responsabile per danni ai file o perdite di dati.

## File video supportati

| Estensione file | Contenitore | Codec video | Codec audio | Risoluzione |
|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | DivX 3,11/4/5/6<br>MP4v3<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital, DTS,<br>WMA, PCM | 1920x1080 |
| *.mkv | MKV | VC-1 AP, DivX 5/6<br>H.264 BP/MP/HP | MP3, Dolby Digital, DTS | |
| *.wmv | WMV (wmv9) | VC-1 AP, VC-1 SM | WMA | |
| *.mp4 | MP4 | MP4 (mp4v)<br>H.264 BP/MP/HP | AAC | |
| *.mpg / *.mpeg | PS | MPEG1<br>MPEG2<br>H.264 BP/MP/HP | MP1, 2<br>Dolby Digital, DTS | |

### ▪ Limitazioni

- Anche se il file è codificato con un codec supportato elencato sopra, potrebbe non essere riprodotto se il contenuto è danneggiato.
- La normale riproduzione non è garantita se le informazioni del contenitore del file sono errate o se il file stesso è danneggiato.
- I file con velocità di trasmissione/dei fotogrammi superiore alla norma potrebbero avanzare a scatti quando vengono riprodotti.
- La funzione di ricerca (salto) non è disponibile se la tabella degli indici del file è danneggiata.

### ▪ Decoder video

- Supporta fino a H.264 livello 4.1 e AVCHD
- Non supporta H.264 FMO/ASO/RS e VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP: al di sotto di 1280 x 720: max. 60 fotogrammi
  Al di sopra di 1280 x 720: max. 30 fotogrammi
- Non supporta GMC 2 o superiore

### ▪ Decoder audio

- Supporta WMA 7, 8, 9 e Standard
- Non supporta la frequenza di campionamento WMA mono 22.050 Hz.
- AAC: Frequenza di campionamento massima: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Bit rate max: 320kbps

### ▪ Formati file supportati per i sottotitoli DIVx

- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

## File musicali supportati

| Estensione file | Contenitore | Codec audio | Intervallo supportato |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MP3 | - |
| *.wma | WMA | WMA | * Frequenze di campionamento (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48<br>* Bit rate - Tutti i bit rate compresi tra 5 kbps e 384 kbps |

## File immagine supportati

| Estensione file | Tipo | Risoluzione |
|---|---|---|
| *.jpg / *.jpeg / *.jpe | JPEG | 15360x8640 |
| *.png | PNG | |

## Selezioni uscita digitale

| Conf. | | PCM | Bitstream (non elaborato) | Bitstream (DTS ricodificato) | Bitstream (Dolby D ricodificato) |
|---|---|---|---|---|---|
| Connessione | | Ricevitore AV con supporto HDMI | | | |
| Streaming audio su disco Blu-ray | PCM | Fino a PCM 7,1 can. | PCM | DTS ricodificato | Dolby Digital ricodificato * |
| | Dolby Digital | Fino a PCM 5,1 can. | Dolby Digital | | |
| | Dolby Digital Plus | Fino a PCM 5,1 can. | Dolby Digital Plus | | |
| | Dolby TrueHD | Fino a PCM 5,1 can. | Dolby TrueHD | | |
| | DTS | Fino a PCM 5,1 can. | DTS | | |
| | Audio DTS-HD ad alta risoluzione | Fino a PCM 5,1 can. | Audio DTS-HD ad alta risoluzione | | |
| | Audio master DTS-HD | Fino a PCM 5,1 can. | Audio master DTS-HD | | |
| Streaming audio su DVD | PCM | PCM 2 can. | PCM 2 can. | PCM 2 can. | PCM 2 can. |
| | Dolby Digital | Fino a PCM 5,1 can. | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | DTS | Fino a PCM 5,1 can. | DTS | DTS | DTS |
| Definizione per disco Blu-ray | Qualsiasi | Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione. | Emette solo il flusso audio principale in modo che il ricevitore AV possa decodificare il bitstream audio. Non si udiranno l'audio BONUSVIEW o gli effetti sonori di navigazione. | Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream DTS. | Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream Dolby Digital o PCM. |

- Se il flusso sorgente è 2 canali o mono, l'impostazione "Re-encoded Dolby D" non viene applicata. L'uscita è PCM 2 canali

I dischi Blu-ray possono comprendere tre flussi audio:

- Audio principale: la traccia audio principale.
- Audio BONUSVIEW: traccia audio aggiuntiva, come i commenti del regista o degli attori.
- Effetti sonori di navigazione: quando si scelgono alcune opzioni di navigazione del menu, è possibile udire i relativi effetti sonori. Gli effetti sonori di navigazione sono differenti per ciascun disco Blu-ray.

### Risoluzione in base al modo di uscita

| Riproduzione di dischi Blu-ray/e-Content/contenuti digitali | | | Riproduzione di DVD |
|---|---|---|---|
| Conf. \ Uscita | Modo HDMI | | Modo HDMI |
| | Disco Blu-ray | e-Content/Contenuti digitali | |
| BD Wise | Risoluzione del disco Blu-ray | 1080p@60F | 480i |
| Auto | Risoluzione max. dell'ingresso TV | | Risoluzione max. dell'ingresso TV |
| 1080p@60F | 1080p@60F | | - |
| 1080p | - | | 1080p |
| Movie Frame : Auto (24 fs) | 1080p@24F | | - |
| 1080i | 1080i | | 1080i |
| 720p | 720p | | 720p |
| 576p/480p | 576p/480p | | 576p/480p |

## Risoluzione dei problemi

Se il prodotto non funziona correttamente, consultare la tabella che segue. Se il problema non è elencato nella tabella o se le istruzioni fornite non portano a una soluzione, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore autorizzato più vicino o il Centro di assistenza di Samsung Electronics.

| Sintomo | Controlli/Rimedi |
|---|---|
| **Non si riesce ad estrarre il disco.** | • Il cavo di alimentazione è ben collegato alla presa?<br>• Spegnere l'unità, quindi riaccenderla. |
| **La riproduzione non si avvia.** | • Controllare il codice regionale del disco Blu-ray/DVD. È possibile che i dischi Blu-ray/DVD acquistati all'estero non siano riproducibili.<br>• Questo prodotto non riproduce CD-ROM e DVD-ROM.<br>• Assicurarsi che il livello di protezione sia corretto. |
| **La riproduzione non si avvia immediatamente quando si preme il tasto ▶/❚❚.** | • Il disco è deformato o ha la superficie graffiata?<br>• Pulire il disco. |
| **Nessun suono.** | • Il sistema Home Cinema non riproduce l'audio durante la riproduzione veloce, la riproduzione rallentata e la riproduzione fotogramma per fotogramma.<br>• I diffusori sono collegati correttamente? La configurazione dei diffusori è personalizzata correttamente?<br>• Il disco è gravemente danneggiato? |
| **L'audio viene emesso soltanto da alcuni diffusori, non da tutti e 6.** | • Su alcuni dischi Blu-ray/DVD, l'audio viene emesso soltanto dai diffusori anteriori.<br>• Controllare che i diffusori siano collegati correttamente.<br>• Per regolare il volume.<br>• Quando si riproduce il segnale audio da un CD, dalla radio o da una TV, il suono viene emesso soltanto dai diffusori anteriori. |

| Sintomo | Controlli/Rimedi |
|---|---|
| **Il suono Dolby Digital 5.1 canali Surround non viene emesso.** | • Il disco reca il marchio "Dolby Digital 5.1 CH"? Il suono Dolby Digital 5.1 canali Surround viene emesso soltanto se il disco è registrato con audio a 5.1 canali.<br>• La lingua audio è impostata correttamente su Dolby Digital 5.1-CH? |
| **Il telecomando non funziona.** | • Il telecomando è utilizzato entro le distanze ammesse e con una corretta angolazione rispetto al sensore?<br>• Le batterie sono scariche? |
| • **Il disco gira, ma non viene riprodotta nessuna immagine.**<br>• **La qualità dell'immagine è scarsa e l'immagine è tremolante.** | • La TV è accesa?<br>• I cavi video sono collegati correttamente?<br>• Il disco è sporco o danneggiato?<br>• I dischi di scarsa qualità potrebbero non essere riproducibili. |
| **La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano.** | • La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano se il disco non contiene tracce audio o sottotitoli in più lingue. |
| **Il menu non viene visualizzato neanche quando viene selezionata la funzione menu.** | • Si sta usando un disco che non contiene menu? |
| **Il formato non può essere cambiato.** | • È possibile riprodurre dischi Blu-ray/DVD 16:9 in modo 16:9 Pieno, 4:3 Letter Box o 4:3 Pan-Scan, ma i dischi Blu-ray/DVD 4:3 possono essere riprodotti soltanto in formato 4:3. Selezionare il formato appropriato in base alla copertina del disco Blu-ray. |
| • **Il prodotto non funziona. (esempio: l'apparecchio si spegne o si sentono strani rumori).**<br>• **Il prodotto non funziona in modo normale.** | • Premere il tasto ■ del telecomando per 5 secondi in modo STANDBY. Ripristina l'unità.<br>- Utilizzando la funzione RESET vengono cancellate tutte le impostazioni memorizzate. Utilizzarla solo se strettamente necessario. |
| **Non si ricorda la password del livello di protezione bambini.** | • Senza dischi inseriti nel prodotto, premere il tasto ■ del prodotto per più di 5 secondi. Sullo schermo viene visualizzato **INIT** e tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti.<br>- Utilizzando la funzione RESET vengono cancellate tutte le impostazioni memorizzate. Utilizzarla solo se strettamente necessario. |
| **La radio non funziona.** | • L'antenna è collegata correttamente?<br>• Se il segnale di ingresso dell'antenna è debole, installare un'antenna FM esterna in un'area con una buona ricezione. |
| **Manca l'audio quando si tenta di ascoltare l'audio della TV attraverso i diffusori dell'Home Cinema.** | • Se si preme il tasto ▲ mentre si sta ascoltando l'audio della TV utilizzando le funzioni **D. IN** or **AUX**, le funzioni del Blu-ray/DVD si attivano e l'audio della TV entra in modalità muto. |
| **Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Non disponibile".** | • In questo momento non è possibile completare le funzioni o le operazioni perché:<br>1. L'operazione non è consentita dal software del disco Blu-ray/DVD.<br>2. La funzione (ad es. di angolatura) non è supportata dal software del disco Blu-ray/DVD.<br>3. La funzione al momento non è disponibile.<br>4. Sono stati richiesti un numero di titolo o di capitolo o un tempo di ricerca fuori gamma. |

| Sintomo | Controlli/Rimedi |
|---|---|
| **Se per l'uscita HDMI è impostata una risoluzione non supportata dal televisore (ad esempio 1080p), è possibile che l'immagine non venga riprodotta sul televisore.** | • Tenere premuto il tasto ■ del pannello anteriore per più di 5 secondi senza dischi inseriti nel prodotto. Tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti. |
| **Nessuna uscita HDMI.** | • Controllare il collegamento tra la TV e il connettore HDMI del prodotto.<br>• Verificare che la TV supporti le risoluzioni di ingresso HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p. |
| **Sullo schermo viene visualizzata un'uscita HDMI anomala.** | • Se l'immagine appare disturbata, significa che la TV non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). |
| Funzione DLNA | |
| **Si vedono le cartelle condivise in DLNA, ma non i file.** | • DLNA visualizza soltanto file Foto, Musica e Film. Non visualizza altri tipi di file. |
| **Il video viene riprodotto in modo intermittente.** | • Verificare che la rete sia stabile.<br>• Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente e che la rete non sia sovraccaricata. |
| **La connessione DLNA tra la TV e il PC è instabile.** | • Gli indirizzi IP all'interno della stessa subnet devono essere univoci, altrimenti la presenza di più IP uguali può provocare una connessione instabile.<br>• Verificare se il firewall è abilitato. In questo caso, disabilitare la funzione firewall. |
| BD-LIVE | |
| **Il sistema Home Cinema non può collegarsi al server BD-LIVE.** | • Verificare che la connessione di rete sia attiva utilizzando la funzione **Stato della rete**.<br>• Verificare che al prodotto sia collegato un dispositivo di memoria USB.<br>• Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-Live. È possibile controllare lo spazio disponibile in **Gestione dei dati BD**. (Vedere a pagina 32)<br>• Verificare che l'opzione **Connessione Internet BD-Live** sia impostata su **Consenti a tutti**.<br>• Se la procedura precedente non riesce, contattare il fornitore dei contenuti oppure aggiornare il firmware. |
| **Quando si utilizza il servizio BD-LIVE, si verifica un errore.** | • Il dispositivo di memoria USB deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-Live. È possibile controllare lo spazio disponibile in **Gestione dei dati BD**. (Vedere a pagina 32) |

✎ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD personalizzati vengono eliminati.

CE

Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.samsung.com > Supporto > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello.
Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.

## Specifiche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | Peso | 1.90 kg | | | |
| | Dimensioni | 430.0 (L) x 55.0 (A) x 224.0 (P) mm | | | |
| | Temperatura di esercizio | Da +5°C a +35°C | | | |
| | Umidità di esercizio | Da 10% a 75% | | | |
| Sintonizzatore FM | Rapporto segnale/rumore | 55 dB | | | |
| | Sensibilità utile | 12 dB | | | |
| | Distorsione armonica totale | 1.0 % | | | |
| HDMI | Video | 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p | | | |
| | Audio (Audio) | Audio PCM multicanale, audio bitstream, audio PCM | | | |
| Amplificatore | Uscita diffusore anteriore | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Uscita diffusore centrale | 80W (3Ω) | | | |
| | Uscita diffusore surround | 80W x 2 (3Ω) | | | |
| | Uscita diffusore subwoofer | 100W (3Ω) | | | |
| | Risposta in frequenza | Ingresso analogico: 20 Hz~20kHz (±3 dB) | | | |
| | | Ingresso digitale: 20 Hz~40kHz (±4 dB) | | | |
| | Rapporto S/N | 70dB | | | |
| | Separazione canali | 60dB | | | |
| | Sensibilità di ingresso | (AUX) 500mV | | | |
| Altoparlante | Sistema di diffusori | Sistema di diffusori 5.1 canali | | | |
| | | Lato anteriore | Surround | Centrale | Subwoofer |
| | Impedenza | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω |
| | Gamma di frequenze | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 40Hz ~ 160Hz |
| | Livello di pressione sonora di uscita | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 88dB/W/M |
| | Ingresso nominale | 80W | 80W | 80W | 100W |
| | Ingresso massimo | 160W | 160W | 160W | 200W |
| | Dimensioni (L x A x P) (unità: mm) | **HT-J4500** | | | |
| | | 77 x 108 x 70 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 | 77 x 108 x 70 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 95 x 1112 x 74.5 (Base di supporto) 276 x 189 | 95 x 1112 x 74.5 (Base di supporto) 276 x 189 | 228 x 77 x 70 | 155 x 300 x 285 |
| | Pesi (unità: kg) | **HT-J4500** | | | |
| | | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4530** | | | |
| | | 2.7 | 0.35 | 0.49 | 2.88 |
| | | **HT-J4550** | | | |
| | | 2.7 | 2.7 | 0.49 | 2.88 |
| Potenza in uscita del dispositivo wireless | | Potenza max. trasmettitore BT | | 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz | |

- Le velocità di rete uguali o inferiori a 10 Mbps non sono supportate.
- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

## Licenze

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTSHD, il simbolo, & DTS e il simbolo sono insieme marchi registrati e DTS-HD Master Audio | Essential è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale che è stato sottoposto a rigorosi test per verificare che riproduca correttamente video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, accedere al sito divx.com. INFORMAZIONI SUI DIVX VIDEO ON DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per consentire la riproduzione dei film DivX video on demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione. DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a HD 1080p, compresi i contenuti premium. DivX®, DivX Certified® e i loghi ad essi associati sono marchi di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati su licenza. Protetto da uno o più dei seguenti brevetti USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto è dotato di una tecnologia di protezione dalla copia tutelata da brevetti U.S.A. e da altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e i loghi sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Il prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e delle relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Centro di informazioni ai consumatori di Cinavia, casella postale 86851, San Diego, CA, 92138, USA." Il prodotto è dotato di tecnologia proprietaria su licenza di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 di Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

- Avviso di licenza open source

In caso di utilizzo di software open source, sono disponibili licenze open source nel menu del prodotto.

SAMSUNG

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

**Contatta SAMSUNG WORLD WIDE**

Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung, contatta il Servizio Clienti Samsung.

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ Europe | | |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 207 267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 786 | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl/support/ |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| ALBANIA | 045 620 202 | www.samsung.com/al/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата<br>0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAM-SUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |



## Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



## Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali. Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

AH68-02830F-03