motorola



cámara IP domo

Guía Rápida

- Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de operar su cámara y guarde como referencia.
- Todos los ejemplos e imágenes usados en esta guía son solamente como referencia.
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

1. Precaución

- Si el producto no funciona correctamente, favor de contactar a donde compró su producto al soporte técnico. Nunca intente de desmontar la la cámara por propia cuenta. (no nos hacemos responsables por cualquier problema que pueda ser causado por reparaciones no autorizadas).
- Maneje con cuidado y evite dejar caer la cámara.
- Cuando el producto esté montado en una pared o techo, asegúrese que esté fijada apropiadamente.
- Evite tocar el lente de la cámara.
- Si limpieza fuera necesaria, utilize un paño limpio para limpiarla suavemente. Si no utilizará la cámara por un largo tiempo, cubra la tapa del lente para proteger la cámara de polvo y sucio.
- Evite apuntar la cámara directo al sol o hacia lugares con extra iluminación.
- No coloque la cámara en ambientes extremadamente frios (la temperatura de operación debe estar entre -30˚C ~ 60˚C) o lugares con polvo y humedad.
- Para evitar exceso de calentamiento de su cámara, necesita estar en un lugar con ventilación.
- Algunas partes de la cámara deberían ser substituidas de acuerdo al uso, ambiente y a su tiempo promedio de vida.

2. Contenido

CÁMARA IP DOMO



3. Información General

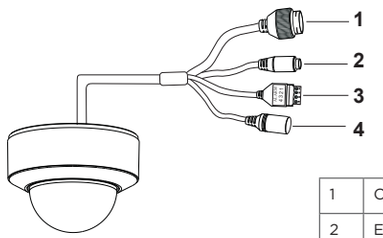

1	Cable de red
2	Entrada de Audio
3	Entrada/Salida de Alarma
4	Conector de alimentación
5	Ranura de tarjeta micro SD
6	Botón de Reset

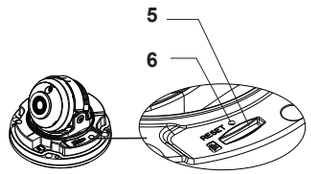

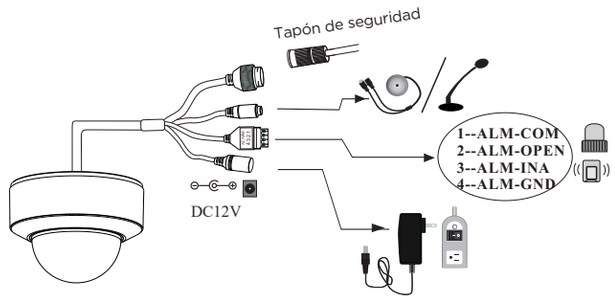

- Se recomienda instalar el tapón de seguridad para instalaciones en exterior.
- La fuente de alimentación de 12 Vcc no es necesaria si se conecta la cámara directo a un dispositivo PoE.

▶ Conexión de Alarma

Entrada de Alarma: Una los extremos del cable de tierra del sensor y de la cámara y conéctelos al puerto de entrada de alarma (ALM-INA) de la cámara.

Salida de Alarma: Afloje los tornillos del puerto de salida de alarma. Luego inserte los cables de señal de los dispositivos de salida de alarma en el puerto OPEN y COM por separado. Finalmente apriete los tornillos. Algunos de los dispositivos de salida de alarma externa necesitan una fuente de alimentación.

▶ Conectando el cable ethernet de red

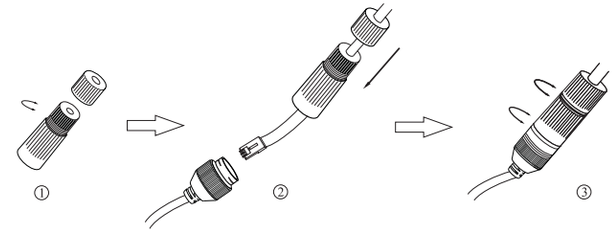

1. Suelte el tapón unido al conector de red.
2. Coloque el cable de red (sin el conector Rj45) a través de las dos partes. Continue ahora y conecte los conectores y el tapón.
3. Conecte todo para que quede con un sellado hermético.

4. Instalación

Asegúrese de que la pared o el techo sean lo suficientemente fuertes como para soportar 3 veces el peso de la cámara. Instale y use la cámara en un ambiente lo mas seco posible. No mantenga el lente expuesto sin el domo exterior por más de 4 horas. No retire la película protectora hasta que finalice la instalación.

1. Coloque la plantilla de perforación en el lugar donde desea fijar la cámara y luego perforе los orificios de los tornillos y el orificio del cable en la pared de acuerdo con la guía de tornillos.

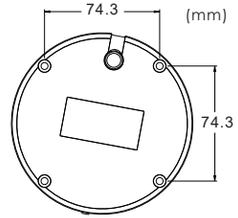

2. Gire anilla decorativa como se muestra para removerla.

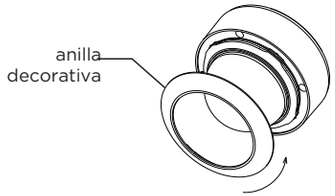

3. Remueva los tornillos para remover cubierta del domo.

4. Dirija los cables por el orificio y conectelos. Luego asegure la cámara a la superficie y apriete los tornillos para fijar la cámara como se muestra abajo.

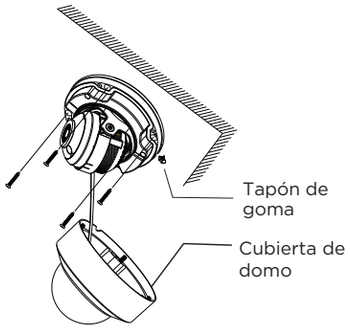

5. Ajuste de 3-axis.Antes de ajustar, ver la imagen producida por la cámara y ajuste el ángulo de visión a la posición deseada.

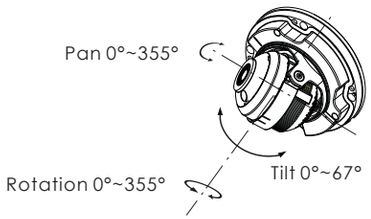

7. Instale la cubierta de domo en posición y fije con los tornillos. Regrese la anilla decorativa y gire como se muestra en imagen para cerrarla en posición.

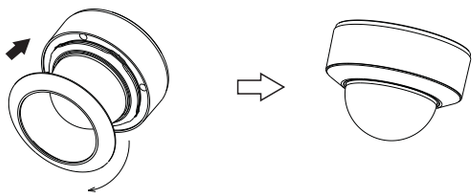

5. Conexión por la red

Para LAN, hay dos maneras de tener acceso a la cámara IP a través de LAN:

1. Acceso a través del programa IPTools.
2. Acceso directamente a través del navegador de internet.

• Acceso a la cámara utilizando IPTools



1. Asegúrese de que la cámara y el PC estén conectados a través de LAN en la misma red.
2. Busque el programa IPTools en el CD y ábralo haciendo doble clic.

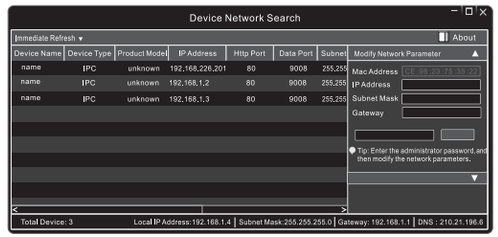

3. Modifique la dirección IP. La dirección IP predeterminada de la cámara es 192.168.226.201. Haga clic en la información de la cámara indicada para mostrar la información de red en la mano derecha. Modifique la dirección IP y la puerta de enlace de la cámara y compruebe que la dirección de red está en el mismo segmento de red local que la del equipo.

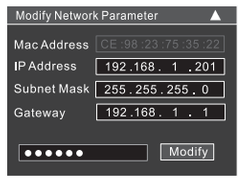

La contraseña predeterminada de administrador de las cámaras es 123456.

4. Haga doble clic en la dirección IP y, a continuación, el sistema mostrará el navegador de internet para conectarse directo a la cámara IP. La contraseña en la ventana de inicio de sesión para acceder. (admin/123456)

Puede también abrir su navegador y entrar manualmente la dirección IP que muestra IPTools para su cámara. Automáticamente se mostrará la pantalla de entrada de la cámara IP Motorola.

Si conecta la cámara directamente a su computador, los siguientes parámetros son los predeterminados para las cámaras:

DirecciónIP: 192.168.226.201
HTTP: 80
Máscara de sub-red: 255.255.255.0
Portal de data: 9008
Gateway: 192.168.226.1

Si ajusta su configuración de conexión LAN de su PC con estos parámetros tendrá acceso directo a su cámara IP Motorola.

Garantía Limitada Motorola

Este producto de marca Motorola es producido bajo licencia por MDX ELECTRONICS, LLC. Con sujeción a las exclusiones siguientes, MDX ELECTRONICS garantiza que este producto de marca Motorola permanecerá libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor durante 2 años. Esta garantía es su garantía exclusiva. Esta garantía se extiende únicamente al primer consumidor comprador y no es transferible. MDX ELECTRONICS reparará o reemplazará todo producto que cualifique bajo esta garantía. Es posible que se utilicen productos equivalentes reacondicionados, renovados o nuevos.

MOTOROLAy MDXELECTRONI CS no son responsables de los defectos o daños resultantes de: (a) operación no propia, almacenamiento, uso indebido, abuso, mantenimiento, alteración, accidente o negligencia, como daños físicos (golpes, rayaduras, etc.) a la superficie del producto o lente resultante por uso indebido; (b) someter el producto uso indebido o condiciones anormales; (c) alteración del producto por el proveedor o usuario, incluyendo alteración del firmware del producto; o (d) otros actos que no sean falta de MOTOROLAo MDX ELECTRONI CS, están excluidos de la cobertura.

Cualquier garantí a implícita, incluyendo sin limitación las garantí as implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, se limitará a la duración de esta garantí a limitada. Esta garantí a se proporciona en lugar de todas las demás garantí as, expresas o implícitas. En ningún caso MOTOROLAo MDX ELECTRONI CS será responsable, ya sea en contrato o agravio
(incluyendo negligencia) por daños superiores al precio de compra del producto, o por cualquier daño indirecto, I NCI DENTAL, especial o consecuente de cualquier tipo, o pérdida de ingresos o beneficios, pérdida de negocios, pérdida de información u otra pérdida financiera que surja de

o en relación con la capacidad o incapacidad para utilizar el producto, en la medida en que estos daños pueden ser rechazados por la ley.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación de la duración de una garantí a implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantí a le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

Fabricado, distribuido o vendido por MDX Electronics, LLC, concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas o marcas registradas por Motorola Trademark Holdings, LLC y se usan con debida licencia. Todas las demás marcas de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2019 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Para obtener soporte o para información, dudas o preguntas, comuníquese con nosotros:
Tel: 01 800 801 6398 (México)
Tel: +011 52 55 9688-8814 (México, Latino América y Caribe)
WhatsApp: +52 155 7657 5586 (Mexico, Latino América, y Caribe)
Skype: soporte.motorolasecurity
Email: soporte@mdx-motorolasecurity.com
9:00AM - 5:00PM CST (Lun-Vie)