Grazie per aver acquistato un prodotto Candy.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi aiuteranno a utilizzare al meglio l'elettrodomestico e a garantire un'installazione, un uso e una manutenzione sicuri e corretti.

Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se si vende l'elettrodomestico, lo si regala o se lo si lascia a un acquirente quando ci si trasferisce, assicurarsi di consegnare anche questo manuale in modo che il nuovo proprietario possa familiarizzare con l'elettrodomestico e le avvertenze di sicurezza.

Leggenda

Avvertenza - Informazioni importanti sulla sicurezza

Informazioni generali e consigli

Informazioni ambientali

NOTA: SOLO PER IL REGNO UNITO

Al ricevimento dell'apparecchio, controllarlo attentamente per accertarsi che non presenti danni. Gli eventuali danni riscontrati devono essere immediatamente segnalati al trasportatore. I danni, in alternativa, dovranno essere comunicati al rivenditore entro 2 giorni dal ricevimento.



Condizioni ambientali

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). I RAEE contengono sia sostanze inquinanti (che possono avere un impatto negativo sull'ambiente) sia componenti di base (che possono essere riutilizzati). È importante sottoporre i RAEE a trattamenti specifici, al fine di rimuovere e smaltire correttamente tutti gli inquinanti, recuperare e riciclare tutti i materiali. I singoli individui possono svolgere un ruolo importante nell'assicurare che i RAEE non diventino una problematica ambientale; è fondamentale seguire alcune regole fondamentali:

- i RAEE non devono essere trattati come rifiuti domestici;
- i RAEE devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta gestiti dal Comune o da aziende registrate. In molti paesi, per i RAEE di grandi dimensioni, potrebbe essere disponibile il ritiro a domicilio.

In molti paesi, quando si acquista un nuovo elettrodomestico, quello vecchio può essere restituito al rivenditore che è tenuto a ritirarlo gratuitamente uno contro uno, purché l'elettrodomestico sia di tipo equivalente e svolga le stesse funzioni dell'elettrodomestico reso.

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento!

Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo. Rimuovere la chiusura dell'oblò per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'elettrodomestico.

Sommario

1- Informazioni sulla sicurezza 4
2- Installazione 7
3- Consigli pratici 11
4- Descrizione del prodotto 13
5- Pannello di controllo 14
6- Programmi 18
7- Consumo 21
8- Uso quotidiano 23
9- Controllo remoto (WI-FI) 28
10- Cura e pulizia 30
11- Soluzione dei problemi 33
12- Dati tecnici 36
13- Servizio clienti 37





1-Informazioni sulla sicurezza

Prima di accendere l'elettrodomestico per la prima volta, leggere i consigli di sicurezza riportati di seguito.

AVVERTENZA!

Uso quotidiano

- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, quali:
  - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - applicazioni utilizzate da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - bed and breakfast.

  Ogni altro uso, diverso dall'ambiente domestico o dalle tipiche funzioni casalinghe, come ad esempio l'uso commerciale da parte di utenti esperti o addestrati, è escluso anche nelle applicazioni di cui sopra. L'uso dell'elettrodomestico non conforme a quanto sopra potrebbe ridurre la durata utile e invalidare la garanzia del produttore. Eventuali danni all'elettrodomestico o altri danni o perdite derivanti da un impiego non conforme all'uso domestico o casalingo (anche se l'elettrodomestico si trova in un ambiente domestico o casalingo) non verranno accettati dal produttore nella misura massima consentita dalla legge.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo se sono controllate o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi rischi.

  Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo fornitore di servizi.
- Per l'allacciamento della rete idrica, utilizzare esclusivamente i set di tubi forniti in dotazione con l'elettrodomestico (non riutilizzare i vecchi tubi).
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0,03 MPa e 1 MPa.

- ► Assicurarsi che tappeti o moquette non ostruiscano la base o le aperture di ventilazione.
- ► Dopo l'installazione l'elettrodomestico deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile.
- ► La capacità massima di carico della biancheria asciutta dipende dal modello utilizzato (vedere pannello di controllo).
- ► Per consultare la scheda tecnica del prodotto fare riferimento al sito Web del produttore.

Collegamenti elettrici e avvertenze sulla sicurezza

- ► I dati tecnici (tensione di alimentazione e potenza assorbita) sono indicati sulla targhetta identificativa del prodotto.
- ► Assicurarsi che l'impianto elettrico sia dotato di messa a terra e sia conforme a tutte le leggi vigenti e che la presa (elettrica) sia compatibile con la spina dell'elettrodomestico. In caso contrario, richiedere assistenza professionale qualificata.
- ► È fortemente sconsigliato l'uso di convertitori, prese multiple o prolunghe.
- ► Prima di pulire o sottoporre a manutenzione la lavatrice, scollegare l'elettrodomestico e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ► Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per scollegare la macchina.
- ► Assicurarsi che non vi sia acqua nel cestello prima di aprire l'oblò.



AVVERTENZA!

L'acqua può raggiungere temperature molto elevate durante il ciclo di lavaggio.

- ► Non esporre la lavatrice alla pioggia, alla luce solare diretta o ad altri agenti atmosferici. Proteggere da possibili gelate.
- ► Durante gli spostamenti, non sollevare la lavatrice afferrandola per le manopole o il cassetto detersivo; durante il trasporto non appoggiare mai l'oblò sul carrello.
  Si consiglia di sollevare la lavatrice in due persone.
- ► In caso di guasto e/o malfunzionamento, spegnere la lavatrice, chiudere il rubinetto dell'acqua e non manomettere l'elettrodomestico. Rivolgersi immediatamente al centro assistenza clienti e utilizzare solo ricambi originali. La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Destinazione d'uso

Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente al lavaggio di biancheria lavabile in lavatrice. Seguire in qualsiasi momento le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni indumento. L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale.
Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.

2.1 Preparazione


- ► Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- ► Assicurarsi che tutti i bulloni di trasporto siano stati rimossi.
- ► L'elettrodomestico deve essere sempre spostato da almeno due persone perché è pesante.
- ► Estrarre l'elettrodomestico dall'imballaggio.
- ► Rimuovere tutto il materiale, compresa la pellicola protettiva sull'armadio, la base in polistirolo, e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. All'apertura dell'imballaggio si possono notare gocce d'acqua sulla busta di plastica e sull'oblò. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.

Nota: smaltimento degli imballaggi

Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.


2.2 OPZIONALE: installare cuscinetti per la riduzione del rumore

1. All'interno dell'imballaggio termoretraibile si trovano quattro cuscinetti il cui scopo è quello di ridurre il rumore (Fig. 2-1).
2. Adagiare la lavatrice su un fianco, con oblò rivolto verso l'alto e il lato inferiore verso l'operatore.
3. Estrarre i cuscinetti di riduzione del rumore e rimuovere la pellicola protettiva biadesiva, quindi incollare i cuscinetti antirumore sotto il mobile della lavatrice come mostrato in Figura 3 (due cuscinetti più lunghi in posizione 1 e 3, due cuscinetti più corti in posizione 2 e 4). Infine, riportare la macchina in posizione verticale.

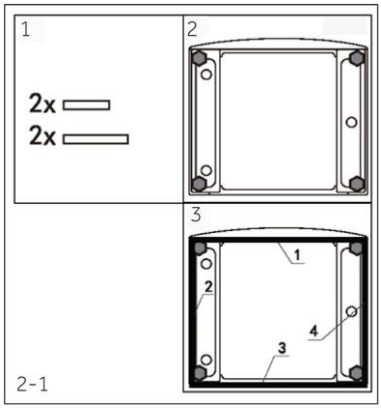


2.3 Smontaggio dei bulloni di trasporto

La protezione per il trasporto sul retro è progettata per bloccare i componenti antivibranti all'interno dell'apparecchio durante il trasporto per evitare danni interni. Tutti gli elementi (T1, T2, T3 e T4, Fig. 2-2) devono essere rimossi prima dell'uso.

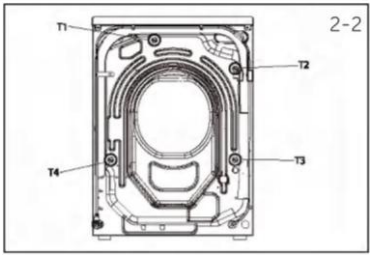

1. Rimuovere tutti e 4 i bulloni (T1 - T4) (Fig. 2-3).
2. Riempire i 5 fori con tappi ciechi.

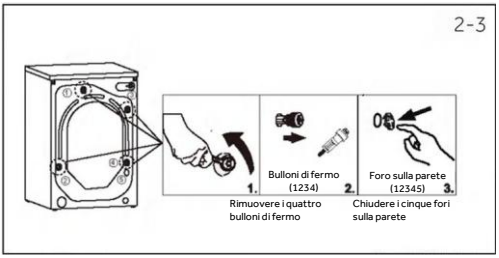


Nota: conservare in un luogo sicuro

Conservare tutte le parti della protezione per il trasporto in un luogo sicuro per un uso successivo. Ogni volta che l'elettrodomestico deve essere spostato, reinstallare prima le parti di protezione.

2.4 Spostamento dell'elettrodomestico

Se la macchina deve essere spostata in una posizione distante, ricollocare i bulloni di trasporto rimossi prima dell'installazione per evitare danni: il montaggio avviene in ordine inverso.

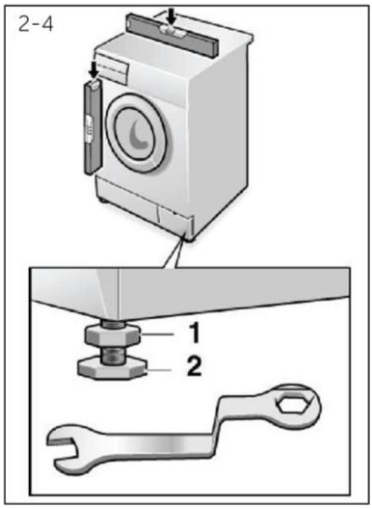

2.5 Allineamento dell'elettrodomestico

Regolare tutti i piedini (Fig. 2-4) per ottenere una posizione perfettamente livellata. Ciò ridurrà al minimo le vibrazioni e quindi il rumore durante l'uso. Verrà ridotta anche l'usura. Si consiglia di utilizzare una livella a bolla d'aria per la regolazione. Il pavimento deve essere il più stabile e piano possibile.

1. Allentare il controdado (1) utilizzando una chiave.
2. Regolare l'altezza ruotando il piedino (2).
3. Serrare il fermo (1) contro l'alloggiamento.


2.6 Allineamento dell'elettrodomestico

Fissare correttamente il tubo di scarico dell'acqua alla tubazione. Il tubo deve raggiungere in un punto un'altezza compresa tra 80 e 100 cm sopra la linea inferiore dell'apparecchio! Se possibile, tenere sempre il tubo di scarico fissato alla clip sul retro dell'apparecchio.

AVVERTENZA!

- Utilizzare solo il set di tubi in dotazione per il collegamento.
- Non riutilizzare mai vecchi set di tubi!
- Collegare solo alla fornitura di acqua fredda.
- Prima del collegamento, controllare se l'acqua è pulita e limpida.

Sono possibili i seguenti collegamenti:

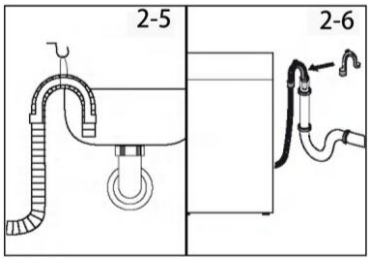

2.6.1 Tubo di scarico al lavello


- ► Appendere il tubo di scarico con il supporto a U sopra il bordo di un lavello di dimensioni adeguate (Fig. 2-5).
- ► Proteggere in modo sufficiente il supporto a U dallo scivolamento.

2.6.2 Tubo di scarico al collegamento dell'acqua di scarico

- ► Il diametro interno del tubo verticale con foro di sfiato deve essere minimo 40 mm.
- ► Inserire il tubo di scarico per 80-100 mm nel tubo dell'acqua di scarico.
- ► Fissare il supporto a U e fissarlo a sufficienza (Fig. 2-6).

2.6.3 Collegamento del tubo di scarico al lavandino

- ► La giunzione deve trovarsi sopra il sifone.
- ► Una connessione a bicchiere è solitamente chiusa da un tampone (A). Questo deve essere rimosso per evitare eventuali malfunzionamenti (Fig. 2-7).
- ► Fissare il tubo di scarico con una fascetta.

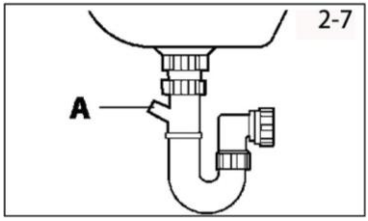


ATTENZIONE!


- ► Il tubo di scarico non deve essere immerso in acqua, deve essere fissato saldamente ed essere privo di perdite. Se il tubo di scarico è appoggiato a terra o se il tubo si trova ad un'altezza inferiore a 80 cm, la lavatrice scarica continuamente durante il riempimento (autotravaso).
- ► Il tubo di scarico non deve essere esteso. Se necessario contattare il servizio post vendita.

2.7 Collegamento del tubo di scarico al lavandino

Assicurarsi che le guarnizioni siano inserite.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua con l'estremità angolata all'apparecchio (Fig. 2-8). Serrare a mano il giunto a vite.
2. L'altra estremità si collega a un rubinetto dell'acqua con una filettatura da 3/4" (Fig. 2-9).

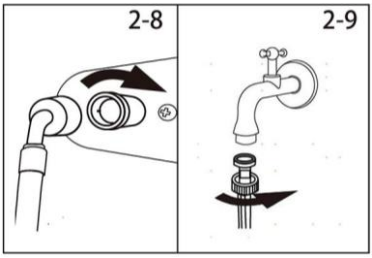

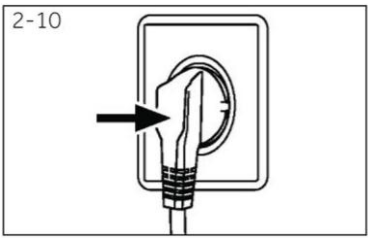

2.8 Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento verificare se:

- l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa;
- la presa di corrente è provvista di messa a terra e non vengono utilizzate prese multiple o prolunghe;
- la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi.
- **Solo Regno Unito:** La spina utilizzata nel Regno Unito è conforme allo standard BS1363A.

Inserire la spina nella presa (Fig. 2-10).

AVVERTENZA!

- Assicurarsi sempre che tutti i collegamenti (alimentazione, tubo di scarico e tubo dell'acqua fresca) siano saldi, asciutti e privi di perdite!
- Fare in modo che queste parti non vengano mai schiacciate, piegate o attorcigliate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fornitore di servizi (vedere scheda di garanzia) per evitare rischi.

3.1 Suggerimenti sul carico

Quando si smista la biancheria, assicurarsi:
- di aver tolto dalla biancheria gli oggetti metallici quali fermagli per capelli, spille, monete;
- di avere federe abbottonate, cerniere chiuse, cinture sciolte e lunghi nastri da vestaglia annodati;
- di aver rimosso rulli, ganci o fermagli dalle tende;
- di aver letto attentamente le etichette per il lavaggio degli indumenti;
- di aver rimosso eventuali macchie persistenti utilizzando detersivi specifici.

- ► Quando si lavano tappeti, copriletti o altri indumenti pesanti, si consiglia di evitare il ciclo di centrifuga.
- ► Per lavare la lana, assicurarsi che il capo possa essere lavato in lavatrice. Controllare l'etichetta del tessuto.
- ► Lasciare leggermente aperto l'oblò dell'elettrodomestico tra un lavaggio e l'altro, per evitare possibili cattivi odori che si sviluppano all'interno della macchina.

3.2 Consigli utili per risparmiare

Consigli su come risparmiare denaro e non danneggiare l'ambiente quando si utilizza l'elettrodomestico.
- ► Caricare la macchina con la capacità suggerita indicata nella tabella dei programmi per ciascun programma: questo accorgimento consente di RISPARMIARE energia e acqua.
- ► Il rumore e l'umidità residua della biancheria sono influenzati dalla velocità di centrifuga: una centrifuga più veloce è associata ad un maggiore rumore e ad una minore umidità residua nella biancheria.
- ► I programmi più efficienti in termini di utilizzo combinato di acqua ed energia sono solitamente quelli di maggiore durata e con temperatura più bassa.
- ► Per informazioni sul consumo energetico, scansionare il codice QR sull'etichetta energetica. Il consumo energetico effettivo può differire da quello dichiarato a seconda delle condizioni locali.

Massimizzare il carico
- ► Per ottenere il miglior utilizzo di energia, acqua, detersivo e tempo, è necessario utilizzare il carico massimo consigliato.
  Effettuando un lavaggio a pieno carico anziché 2 mezzi carichi, si risparmia fino al 50% di energia.

È necessario un prelavaggio?
- ► Solo in caso di bucato molto sporco!
  RISPARMIARE detersivo, tempo, acqua e consumo energetico NON selezionando il prelavaggio per bucato da poco a normalmente sporco.

È necessario un lavaggio a caldo?
- ► Pretrattare le macchie con uno smacchiatore o immergere le macchie secche in acqua prima del lavaggio per ridurre la necessità di un programma di lavaggio a caldo. Risparmiare energia utilizzando un programma di lavaggio a bassa temperatura.

3.3 Dosaggio del detersivo

Di seguito una breve guida con suggerimenti e consigli sull'uso del detersivo

- ► Utilizzare solo detersivi adatti per il lavaggio in lavatrice.
- ► Scegliere il detersivo in base al tipo di tessuto (cotone, delicati, sintetici, lana, seta, ecc.), al colore, al tipo/grado di sporco e alla temperatura di lavaggio programmata.
- ► Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, ammorbidente o altri additivi, ogni volta seguire attentamente le istruzioni del produttore: l'uso corretto dell'elettrodomestico con la giusta dose permette di evitare sprechi e ridurre l'impatto ambientale.

Quando si lavano capi bianchi molto sporchi, si consiglia di utilizzare programmi per cotone a 60 °C o superiori e un normale detersivo in polvere (per uso intensivo) che contenga agenti sbiancanti in grado di fornire ottimi risultati a temperature medio/alte. Per lavaggi compresi tra 40 °C e 60 °C, il tipo di detersivo utilizzato deve essere adeguato al tipo di tessuto e al livello di sporco. I detersivi in polvere normali sono adatti a tessuti "bianchi" o con colori che non stingono molto sporchi, mentre i detersivi liquidi o le polveri "salva colore" sono adatti per tessuti colorati con livelli di sporco leggeri.
Per il lavaggio a temperature inferiori a 40 °C, si consiglia l'uso di detersivi liquidi o detersivi specificatamente etichettati come adatti al lavaggio a bassa temperatura.
Per lavare la lana o la seta utilizzare solo detersivi specifici per questi tessuti.

- ► Una quantità eccessiva di detersivo provoca molta schiuma che impedisce il corretto svolgimento del ciclo e potrebbe anche compromettere la qualità del lavaggio e del risciacquo.

L'utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può provocare i seguenti effetti:

- **Acqua di scarico di risciacquo più torbida:** questo effetto è legato alle zeoliti in sospensione che non hanno effetti negativi sull'efficacia del risciacquo.
- **Polvere bianca (zeoliti) sul bucato alla fine del lavaggio:** è normale, la polvere non viene assorbita dal tessuto e non ne altera il colore.
  Per rimuovere le zeoliti selezionare un programma di risciacquo. In futuro valutare l'utilizzo di una quantità di detersivo leggermente inferiore.
- **Schiuma nell'acqua all'ultimo risciacquo:** questo non è necessariamente indice di uno scarso risciacquo. Prendere in considerazione la possibilità di usare meno detersivo in occasione dei prossimi lavaggi.
- **Schiuma abbondante:** Ciò è spesso dovuto ai tensioattivi anionici presenti nei detersivi che sono difficili da eliminare dal bucato.
  In questo caso non risciacquare per eliminare questi effetti in quanto non si otterrà alcun risultato.
  Si suggerisce di effettuare un lavaggio di manutenzione utilizzando un detergente brevettato.
  Se il problema persiste o se si sospetta un malfunzionamento, contattare immediatamente un Centro di servizio clienti Autorizzato.

4-Descrizione del prodotto

Nota:

A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.

4.1 Immagine dell'elettrodomestico

Lato anteriore (Fig. 4-1):


4-1



1 Cassetto detersivo/ ammorbidente
2 Piano di lavoro
3 Selettore del programma
4 Pannello
5 Oblò della lavatrice
6 Sportello del filtro
7 Piedini regolabili

Lato posteriore (Fig. 4-2):

4-2

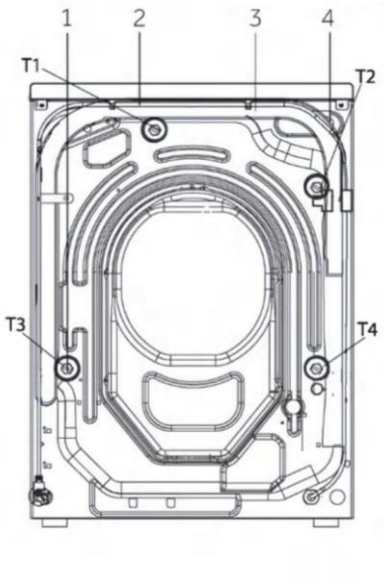

1 Bulloni di trasporto (T1-T4)
2 Cavo di alimentazione
3 Tubo di scarico
4 Valvola di ingresso acqua

4.2 Accessori


Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco (Fig. 4-3):

4-3


Gruppo tubo flessibile di ingresso


5 tappi ciechi


Staffa del tubo di scarico



Tamponi per la riduzione del rumore


Scheda di garanzia



Manuale d'uso



Etichetta energetica

5-Pannello di controllo

5-1

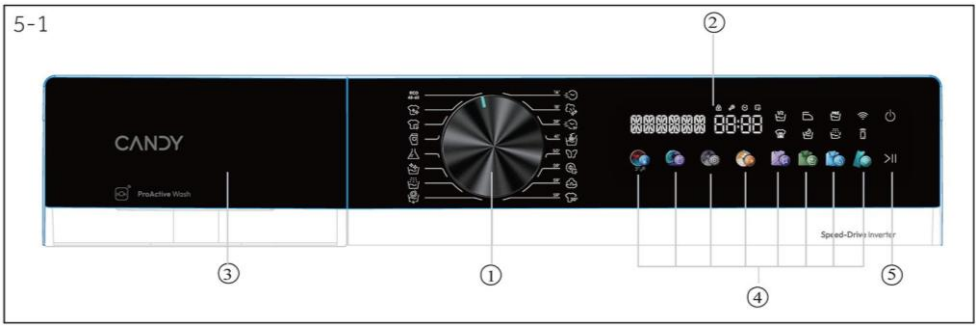

① Selettore del programma
② Display
③ Cassetto detersivo/ammorbidente
④ Pulsanti funzione
⑤ Pulsante "Start/ Pausa"

Nota: segnale acustico

Se necessario, il segnale acustico può essere selezionato o eliminato; vedere USO QUOTIDIANO (vedere P27 8.12).


5-2



5.1 Pulsante di accensione

Accendere/spegnere la macchina tramite questo pulsante di accensione (Fig. 5-2).

5-3

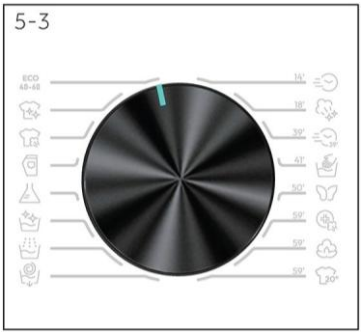

5.2 Selettore del programma

Ruotando la manopola (Fig. 5-3) è possibile selezionare uno dei 16 programmi e vengono visualizzate le corrispondenti impostazioni predefinite.

5-4




5.3 Display

Il display (Fig.5-4) visualizza le seguenti informazioni:


- ► Nome del programma
- ► Tempo rimanente
- ► Tempo di prenotazione rimanente
- ► Informazioni sugli allarmi e informazioni sulla richiesta
- ► Informazioni sulla fine della pausa
- ► Tempo di ritardo

5.4 Cassetto detersivo

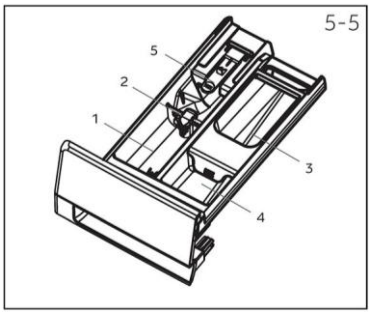

Aprire il cassetto dosatore; sono visibili i seguenti componenti (Fig. 5-5):
1: Scomparto per detersivo in polvere o liquido.
2: Selettore ad aletta del detersivo: sollevarlo per il detersivo in polvere, tenerlo abbassato per il detersivo liquido.
3: Versare una piccola quantità di detersivo in polvere.
4: Scomparto per ammorbidente.
5: Linguetta di blocco, premerla verso il basso per estrarre il cassetto dosatore.
Per raccomandazioni sul tipo di detersivo adatto alle varie temperature di lavaggio, fare riferimento al manuale del detersivo (vedere P27).

5.5 Pulsanti funzione

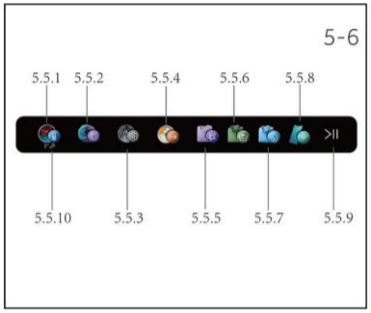

I pulsanti funzione (Fig.5-6) abilitano opzioni aggiuntive nel programma selezionato prima dell'avvio del programma. Vengono visualizzati i relativi indicatori.
Spegnendo l'elettrodomestico o impostando un nuovo programma, tutte le opzioni vengono visualizzate.
Se un pulsante consente più opzioni, quella desiderata può essere selezionata premendo il pulsante in sequenza.
La funzione non è selezionata quando è la luce del pulsante è fioca; la funzione è selezionata quando la luce è intensa.

Nota: impostazioni di fabbrica

Per ottenere i migliori risultati in ciascun programma, Candy ha definito impostazioni predefinite specifiche; in assenza di requisiti particolari, sono consigliate le impostazioni predefinite.

5.5.1 Pulsante funzione “ ”



- Toccare questo pulsante (Fig. 5-7) per visualizzare la temperatura corrispondente. Se è selezionato "0", l'acqua non viene riscaldata.

5.5.2 Pulsante funzione “ ”



- Toccare questo pulsante (Fig.5-8) per modificare o deselezionare la centrifuga del programma. Se nessuna luce è accesa e sul display è visualizzata l'indicazione "------", la lavatrice non effettua la centrifuga.

5.5.3 Pulsante funzione “ ”



- Toccare questo pulsante: lo schermo visualizza “RUOTARE LA MANOPOLA E PREMERE IL TASTO DI IMPOSTAZIONE PER CONFERMARE”. Le lingue e i tipi di segnale acustico possono essere selezionati tramite la manopola.

- Toccare il pulsante START/PAUSA: lo schermo visualizza "LINGUA". Toccare nuovamente per visualizzare il tipo di lingua, ad esempio ITALIANO. Scorrere i tipi di lingua tramite la manopola e toccare nuovamente il pulsante START/PAUSA per confermare la lingua desiderata.
- Toccare il cicalino per visualizzare "VOCE", quindi toccare il pulsante START/PAUSA per avviare il cicalino. Ruotare la manopola per visualizzare "ON" o "OFF" e toccare nuovamente il pulsante START/PAUSA per confermare.




5.5.4 Pulsante funzione ""

- Questo pulsante (Fig. 5-10) consente di preprogrammare il ciclo di lavaggio con un ritardo massimo di 24 ore.
- Per ritardare l'avvio utilizzare la seguente procedura:
  - Selezionare il programma richiesto.
  - Premere una volta il pulsante per attivare la partenza ritardata, quindi premerlo nuovamente per impostare il ritardo desiderato. Il ritardo aumenta in incrementi di 30 minuti, con un ritardo massimo di 24 ore.
  - Confermare premendo il tasto START/PAUSA. Inizia il conto alla rovescia del ritardo e al termine il programma si avvia automaticamente.
- È possibile annullare la partenza ritardata ruotando il selettore dei programmi.




5.5.5 Pulsante funzione ""

- La prima icona è il lavaggio rapido, utilizzato per situazioni con meno carico o minore livello di sporco.
- La seconda icona è il lavaggio intensivo, utilizzato per situazioni con carichi elevati o condizioni di sporco; il tempo di lavaggio è più lungo.
- Il lavaggio rapido e il lavaggio intensivo non possono essere eseguiti contemporaneamente.

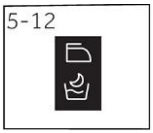

5.5.6 Pulsante funzione ""

- La prima icona è la funzione antipiega: quando questa icona si illumina, la velocità massima di centrifuga diminuisce.
- La seconda icona è la funzione Notte di lavaggio notturno. Selezionando questa modalità si disattivano i segnali acustici, fatta eccezione per quelli di allarme, e si riduce la velocità di centrifuga.

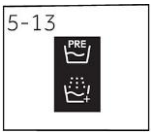

5.5.7 Pulsante funzione ""


- Questa opzione è la funzione prelavaggio, particolarmente utile per carichi molto sporchi (utilizzabile solo in alcuni programmi riportati in tabella). Si consiglia di non utilizzare il detersivo o di versarne solo una piccola quantità indicata sulla confezione del detersivo stesso.
- La seconda icona è l'extra risciacquo, che consente di aggiungere un risciacquo alla fine del ciclo di lavaggio. È utile per le persone con pelle delicata e sensibile, alle quali anche una piccola quantità di residuo potrebbe causare allergie. Si consiglia di utilizzare questo programma per gli indumenti dei bambini e per il lavaggio di capi molto sporchi che richiedono una grande quantità di detersivo o per il lavaggio di capi in spugna, le cui fibre tendono a trattenere il detersivo.

5.5.8 Pulsante funzione ""




- Toccare questo pulsante (Fig. 5-14) per selezionare la rete. Se la macchina non è associata all'app 'hOn', premere brevemente il pulsante per avviare il processo di associazione.
- Se l'elettrodomestico è stato associato all'app 'hOn', premere brevemente il pulsante per avviare il controllo remoto.
- Premere a lungo questo pulsante per eliminare le credenziali di associazione.

5.5.9 Pulsante funzione "⏯"

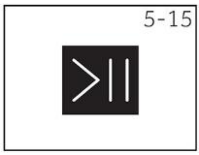

- Toccare questo pulsante (Fig.5-15) delicatamente per avviare o interrompere il programma attualmente visualizzato.

5.5.10 Pulsante funzione ""

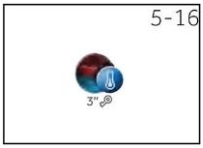

- Premere questo pulsante (Fig.5-16) per 3 secondi per attivare la modalità di blocco bambini.
- Il Blocco bambini non può essere impostato o annullato tramite l'app hOn.

5.6 Primo avvio

5.6.1 Impostazione della lingua

- Accendere la macchina e premere il pulsante ⏯ per impostare lingua e suoni.
- Per scorrere le lingue, ruotare la manopola e cliccare "⏯" per confermare la scelta.
- Ruotare la manopola per attivare o disattivare il segnale acustico, quindi fare cliccare "⏯" per confermare.

6-Programmi

● Sì
○ Opzionali
/ No



Scomparto detersivo per:

❶ Detersivo
❷ Ammorbidente o prodotto per trattamento
❸ Prelavaggio[1)]

		KG MAX					TEMP. STANDARD	TEMP MAX	CENTRIFUGA PREIMPOSTATA	CENTRIFUGA MAX	❶	❷	❸	Mezzo carico	Lavaggio intensivo[2)]	Stiro Facile	Notte	Prelavaggio	Extra Risciacquo	Wi-fi	Partenza ritardata
		8 KG	9 KG	10 KG	11 KG	12 KG															
ECO 40-60	ECO 40-60	8	9	10	11	12	40	90	1400	1400	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BIANCHI	5	6	7	7	8	30	60	1000	1000	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SMART WASH	5	6	7	7	8	40	60	1000	1000	●	○	/	/	○	/	○	/	○	○	○
	JEANS	8	9	10	11	12	30	60	1000	1000	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SINTETICI	5	6	7	7	8	40	60	1200	1200	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PULIZIA CESTELLO	/	/	/	/	/	90	90	600	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/
	RISCIACQUO	8	9	10	11	12	/	/	1000	1000	/	○	/	/	/	/	/	/	/	○	/
	SCARICO E CENTRIFUGA	8	9	10	11	12	/	/	1000	1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/
14' [4)]	RAPIDO	1	1	1	1	1	30	30	800	1400	●	○	/	/	/	/	/	/	○	○	○
18' [4)]	VAPORE FRESCO	1	1	1	1	1	60	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/
39' [4)]	SPECIALE 39'	4	4,5	5	5,5	6	30	30	800	1400	●	○	/	/	/	/	/	/	○	○	○
41' [4)]	LAVAGGIO A MANO	4	4,5	5	5,5	6	30	60	800	800	●	○	/	/	/	○	○	/	○	○	○
50' [4)]	DELICATI	2	2	2,5	2,5	3	30	40	400	400	●	○	/	/	/	/	/	/	/	○	○
59' [4)]	IGIENE PLUS 59'	2	2	2	2	2	60	90	1400	1400	●	○	/	/[3)]	○	/	○	/	/	○	○
59' [4)]	COTONE	8	9	10	11	12	30	90	1400	1400	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
59' 20° [4)]	LAVAGGIO FREDDO 20°C	8	9	10	11	12	20	20	1000	1000	●	○	/	○	○	/	○	/	○	○	○

INFORMAZIONI PER I LABORATORI DI PROVA
PROGRAMMA STANDARD SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2023:PROGRAMMA ECO 40-60

1) È possibile aggiungere un po' di detersivo solo con la funzione prelavaggio.
2) Questo pulsante serve anche per selezionare la durata del trattamento rapido e diverse intensità di vapore, ma la spia non è accesa.
3) Questa funzione può essere selezionata solo dopo aver regolato la temperatura per eliminare l'icona .
4) Il tempo indicato si riferisce all'opzione di funzione predefinita e allo stato di carico massimo. Se le condizioni sopra descritte non vengono soddisfatte, prevarrà il tempo visualizzato. Il tempo visualizzato sullo schermo è il tempo di riferimento. Per via di fattori quali la temperatura e la pressione dell'acqua, il tempo di funzionamento effettivo potrebbe differire.

Descrizione dei programmi

Per lavare diversi tipi di tessuti e vari livelli di sporco, la lavatrice dispone di programmi specifici per soddisfare ogni esigenza di lavaggio (vedere tabella dei programmi).

Scegliere il programma rispettando le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette, in particolare la temperatura massima consigliata.

AVVERTENZA!

CONSIGLI IMPORTANTI SULLE PRESTAZIONI DEL LAVAGGIO.

- I capi colorati nuovi vanno lavati separatamente per almeno 5 o 6 lavaggi.
- Alcuni capi scuri di grandi dimensioni, come jeans e asciugamani, devono essere sempre lavati separatamente.
- Non mischiare mai tessuti CON COLORI CHE STINGONO.

ECO 40-60

Il programma ECO 40-60 è in grado di lavare la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C insieme nello stesso ciclo. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità con la legislazione UE sulla progettazione ecocompatibile (progettazione di prodotti ecocompatibili).

BIANCHI

Questo programma è adatto per lavare capi in cotone colorati a 40 °C o per garantire il massimo grado di pulizia per il lavaggio di capi resistenti in cotone a 60 °C o 90 °C.
La centrifuga finale è alla massima velocità che garantisce una completa rimozione dell'acqua.

SMART WASH

Grazie a una miscela perfetta di acqua e detersivo, la nuova tecnologia POWER CARE garantisce la massima cura dei capi, con prestazioni di lavaggio perfette a una temperatura di 30 °C. Questo innovativo programma è in grado di adattare automaticamente l'azione di pulizia alla capacità e alla tipologia del carico per ottenere i migliori risultati senza alcuna preoccupazione. Questo programma può lavare capi misti di cotone e sintetici leggermente sporchi.

JEANS

Il programma è adatto a jeans o capi in denim lavabili in lavatrice. La temperatura massima di lavaggio è di 60 °C.

SINTETICI

Questo programma permette di lavare insieme tessuti diversi e colori diversi. Il movimento di rotazione del cestello e i livelli dell'acqua sono ottimizzati, sia durante la fase di lavaggio che di risciacquo. L'accurata azione di centrifuga garantisce una ridotta formazione di pieghe nei tessuti.

LAVAGGIO A MANO

Questo programma esegue un ciclo di lavaggio dedicato ai tessuti delicati che possono essere lavati in lavatrice e ai capi da lavare a mano.

PULIZIA CESTELLO

Questo programma può effettuare l'autopulizia della lavatrice.
Si consiglia la pulizia automatica del cestello dopo aver utilizzato la lavatrice per 50 volte.

Quando si utilizza questo programma, non usare detersivi per indumenti o detergenti per la macchina.

SCARICO E CENTRIFUGA
Il programma completa lo scarico e la centrifuga massima; è possibile eliminare o ridurre la centrifuga tramite il pulsante di selezione centrifuga.

SPECIALE 39'
Questo programma consente di lavare insieme tessuti diversi come cotone, sintetici e misti in soli 39 minuti a una temperatura di 40 °C (o inferiore). Questo programma è particolarmente indicato per tessuti poco sporchi, fino alla metà del carico nominale.

RAPIDO
Questo nuovo programma può essere utilizzato per ottenere ottimi risultati risparmiando acqua, energia, detersivo e tempo. Questa opzione lava a una temperatura media adatta per bucato misto di cotone e sintetico leggermente sporco. Consigliato per piccoli carichi e capi poco sporchi.

LAVAGGIO FREDDO 20°C
Questo programma innovativo consente di lavare insieme tessuti e colori diversi, come cotone, sintetici e tessuti misti a soli 20 °C e fornisce eccellenti prestazioni di lavaggio.

CICLO ANTI-INQUINAMENTO
Questo programma utilizza un trattamento a vapore per distendere le pieghe. Tramite il pulsante è possibile selezionare tre diversi livelli di intensità, pensati solo per capi asciutti e in funzione del tipo di tessuto.

IGIENE PLUS 59'
Questo programma di lavaggio è in grado di raggiungere una temperatura di 60 °C per un lungo periodo di tempo, combinando l'azione del vapore con una potente azione di risciacquo per indumenti perfettamente puliti e igienici. Consigliato per tessuti di cotone.

COTONE
Questo programma è adatto per lavare capi in cotone colorati a 40 °C o per garantire il massimo grado di pulizia per il lavaggio di capi resistenti in cotone a 60 °C o 90 °C. La centrifuga finale è alla massima velocità per una completa rimozione dell'acqua.

DELICATI
Sviluppato per trattare i capi delicati, questo programma lava a bassa temperatura in breve tempo. Un risciacquo prolungato e profondo nutre le fibre dei tessuti.

RISCIACQUO
Questo programma esegue 2 risciacqui con centrifuga intermedia (che può essere ridotta o esclusa utilizzando l'apposito pulsante). Viene utilizzato per il risciacquo di qualsiasi tipo di tessuto, ad esempio dopo un lavaggio effettuato a mano.

Nota: Procedura per controllare il numero di cicli eseguiti dalla lavatrice.

Procedura: nel programma "COTONE", premere contemporaneamente "TEMPERATURA" e "VELOCITÀ": verrà visualizzato per 2 secondi il numero del ciclo in esecuzione, quindi si tornerà al programma "COTONE". Il numero totale dei cicli aumenta al termine di ciascun programma. I cicli in esecuzione vengono visualizzati in formato esadecimale se viene superato il numero 9999.

Per informazioni sul consumo energetico, scansionare il codice QR sull'etichetta energetica.
Il consumo energetico effettivo può differire da quello dichiarato a seconda delle condizioni locali.

Nota: Peso automatico

L'elettrodomestico è dotato di riconoscimento del carico. A basso carico, energia, acqua e tempo di lavaggio saranno ridotti automaticamente in alcuni programmi. Il tempo predefinito visualizzato può variare in base al peso del carico, a seconda del programma "Smart Wash, Eco 40-60, Sintetici, Cotone, Igiene Plus 59', Ciclo Anti-inquinamento e Lavaggio Freddo 20°C".

Informazioni indicative (secondo il Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione):

Capienza stimata	Programma	(kg)	(HH:MM)	ENERG (kWh/ciclo)	(l/ciclo)	Temperatura massima (°C)	Velocità massima (giri/min)	Umidità residua (%)
7 kg (1400r) (1300r)	Eco 40-60	7	3:28	0,540	50,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	3,5	2:42	0,270	32,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	28,0	25	1330	55,0
	Lavaggio Freddo 20°C	7	0:55	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Cotone 60 °C	7	1:23	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Sintetici 40 °C	3,5	1:45	0,800	60,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
8 kg (1200r)	Eco 40-60	8	3:38	0,672	60,0	30	1151	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,380	40,0	26	1151	52,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	30,0	25	1151	56,0
	Lavaggio Freddo 20°C	8	1:58	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Cotone 60 °C	8	3:03	2,100	75,0	57	1200	53,0
	Sintetici 40 °C	4	1:45	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
8 kg (1400r) (1300r)	Eco 40-60	8	3:38	0,520	54,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,330	35,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	30,0	25	1330	55,0
	Lavaggio Freddo 20°C	8	0:55	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Cotone 60 °C	8	1:23	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Sintetici 40 °C	4	1:45	0,850	65,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
9 kg (1400r)	Eco 40-60	9	3,48	0,625	62,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:58	0,400	36,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,3	2:48	0,200	30,0	25	1330	55,0
	Lavaggio Freddo 20°C	9	1:58	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Cotone 60 °C	9	3:03	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Sintetici 40 °C	4,5	0:00	0,250	38,0	30	800	37
	Rapido 30	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0

I valori indicati per i programmi diversi da Eco 40-60 e il ciclo di lavaggio e asciugatura sono puramente indicativi.


7-Consumo

Capienza stimata	Programma	(kg)	(HH:MM)	ENERG (kWh/ciclo)	(l/ciclo)	Temperatura massima (°C)	Velocità massima (giri/min)	Umidità residua (%)
9 kg (1400r)	Eco 40-60	9	3:48	0,635	62,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,390	36,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,3	2:48	0,200	30,0	25	1330	55,0
	Lavaggio Freddo 20°C	9	0:55	0,220	75,0	20	1000	65,0
	COTONE 60 °C	9	1:23	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Sintetici 40 °C	4,5	1:45	0,900	70,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
10 kg (1400r)	Eco 40-60	10	3:58	0,670	65,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,440	42,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,220	32,0	25	1330	55,0
	Lavaggio Freddo 20°C	10	0:55	0,220	85,0	20	1000	65,0
	COTONE 60 °C	10	1:23	2,500	85,0	57	1400	53,0
	Sintetici 40 °C	5	1:45	0,900	70,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,250	40,0	30	1000	65,0
11 kg (1400r)	Eco 40-60	11	3:58	0,700	72,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5,5	2:58	0,370	42,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,200	32,0	25	1330	55,0
	COTONE 20°C	11	0:55	0,300	100,0	20	1000	65,0
	COTONE 60 °C	11	1:23	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Sintetici 40 °C	5,5	1:45	0,950	75,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,300	45,0	30	1000	65,0
11 kg (1400r)	Eco 40-60	11	3:58	0,545	72,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5,5	2:58	0,325	42,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,200	32,0	25	1330	55,0
	COTONE 20°C	11	0:55	0,300	100,0	20	1000	65,0
	COTONE 60 °C	11	1:23	2,600	100,0	57	1400	55,0
	Sintetici 40 °C	5,5	1:45	0,950	75,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,300	45,0	30	1000	65,0
12 kg (1400r)	Eco 40-60	12	3:58	0,810	74,0	33	1330	53,0
	Eco 40-60	6	2:58	0,590	47,0	30	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,220	33,0	25	1330	55,0
	COTONE 20 °C	12	0:55	0,250	100,0	20	1000	65,0
	COTONE 60 °C	12	1:23	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Sintetici 40 °C	6	1:45	1,000	80,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,280	45,0	30	1000	65,0
13 kg (1400r)	Eco 40-60	13	3:58	0,950	78,0	38	1330	52,0
	Eco 40-60	6,5	2:58	0,610	48,0	35	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,230	36,0	25	1330	55,0
	COTONE 20 °C	13	3:58	0,950	78,0	38	1330	52,0
	COTONE 60 °C	13	1:23	2,800	100,0	20	1000	65,0
	Sintetici 40 °C	6,5	1:45	1,000	80,0	40	1200	40,0
	Rapido 30 °C	1	0:14	0,280	45,0	30	1000	65,0

I valori indicati per i programmi diversi da Eco 40-60 e il ciclo di lavaggio e asciugatura sono puramente indicativi.

8.1 Alimentazione elettrica

Collegare la lavatrice a una presa di corrente (da 220V a 240V~/50Hz; Fig. 8-1). Fare riferimento anche alla sezione INSTALLAZIONE (vedere P10).

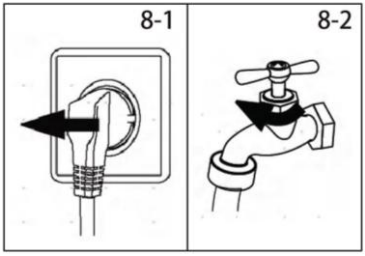


8.2 Collegamento dell'acqua

- ► Prima di eseguire il collegamento controllare la pulizia dell'ingresso dell'acqua e accertarsi che non sia ostruito.
- ► Aprire il rubinetto (Fig.8-2).

Nota: Tenuta

Prima dell'uso verificare la presenza di perdite nelle giunzioni tra il rubinetto e il tubo di ingresso aprendo il rubinetto.

8.3 Preparare il bucato

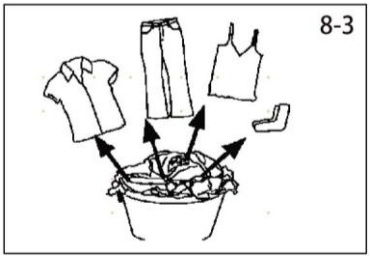

- ► Separare i capi in base al tessuto (cotone, sintetici, lana o seta, ecc.) e al livello di sporco (Fig. 8-3). Prestare attenzione alle etichette che forniscono indicazioni di lavaggio.
- ► Separare i vestiti bianchi da quelli colorati. Lavare prima a mano gli indumenti colorati per verificare che non perdano colore o si rovinino.
- ► Svuotare le tasche (chiavi, monete, ecc.) e rimuovere gli oggetti decorativi più duri (es. spille).
- ► Gli indumenti senza orli, i tessuti delicati e quelli a trama fine, come le tende sottili, devono essere messi in un sacchetto per la cura di questo bucato delicato (meglio il lavaggio a mano o a secco).
- ► Chiudere cerniere, chiusure in velcro e ganci, assicurarsi che i bottoni siano saldamente cuciti.
- ► Mettere i capi delicati come biancheria senza orlo rigido, biancheria delicata (intimo) e piccoli capi come calze, cinghie, reggiseni, ecc. in un sacchetto da lavaggio.
- ► Spiegare i pezzi grandi di tessuto come lenzuola, copriletti, ecc.
- ► Rivoltare i jeans e i tessuti stampati, decorati o dai colori intensi; se possibile, lavare separatamente.

ATTENZIONE!

Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.

Tabella dei trattamenti

Lavaggio					
	Lavaggio normale fino a 95 °C		Lavaggio normale fino a 60 °C		Lavaggio delicato fino a 60 °C
	Lavaggio normale fino a 40 °C		Lavaggio delicato fino a 40 °C		Lavaggio molto delicato fino a 40 °C
	Lavaggio normale fino a 30 °C		Lavaggio delicato fino a 30 °C		Lavaggio molto delicato fino a 30 °C
	Lavaggio a mano max. 40 °C		Non lavare		
Candeggio					
	Qualsiasi candeggiante è consentito		Solo ossigeno/ non cloro		Non candeggiare
Asciugatura					
	Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale		Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa		Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura su filo da bucato		Asciugatura in piano		
Stiratura					
	Stirare a una temperatura massima di 200 °C		Stirare a una temperatura media fino a 150°C		Stirare a una temperatura bassa fino a 110 °C; senza vapore (la stiratura a vapore può causare danni irreversibili)
	Non stirare				
Trattamento professionale dei tessuti					
	Lavaggio a secco con tetracloroetene		Lavaggio a secco con idrocarburi		Non lavare a secco
	Lavaggio a umido professionale		Non eseguire lavaggio a umido professionale		

8.4 Caricamento dell'elettrodomestico

- ► Inserire il bucato un pezzo alla volta.
- ► Non sovraccaricare. Tenere in considerazione che il carico massimo è diverso a seconda dei programmi! Regola per il carico massimo: lasciare uno spazio di 15 cm tra il carico e la parte superiore del cestello.
- ► Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che gli indumenti non rimangano impigliati.



Nota: Peso automatico

Il tempo predefinito visualizzato può variare in base al peso del carico, a seconda del programma "Smart Wash, Eco 40-60, Sintetici, Cotone, Igiene Plus 59', Ciclo Anti-inquinamento e Lavaggio Freddo 20°C".

8.5 Selezione del detersivo

- ► L'efficienza e le prestazioni di lavaggio sono determinate dalla qualità del detersivo utilizzato.
- ► Utilizzare solo detersivi approvati per il lavaggio in lavatrice.
- ► Se necessario utilizzare detersivi specifici, ad esempio per tessuti sintetici e di lana.
- ► Attenersi sempre alle indicazioni fornite dal produttore del detersivo.
- ► Non utilizzare detersivi a secco come tricloroetilene e prodotti simili.

Scegliere il detersivo migliore


Programma	Tipo di detersivo				
	Universale	Colore	Delicati	Speciale	Ammorbidente
Eco 40-60	√	√	-	-	√
Speciale 39'	√	√	-	-	√
Rapido	√	√	-	-	√
Lavaggio Freddo 20°C	√	√	-	-	√
Ciclo Anti-inquinamento	√	√	-	-	√
Igiene Plus 59'	√	√	-	-	√
Cotone	√	√	-	-	√
Delicati	-	-	√	√	√
Risciacquo	-	-	-	-	√
Scarico e Centrifuga	-	-	-	-	-
Pulizia Cestello	-	-	-	√	-
Smart Wash	√	√	-	-	√
Lavaggio a mano	-	-	√	√	√
Sintetici	√	√	-	-	√
Jeans	-	√	-	√	√
Bianchi	√	√	-	-	√

√ = consigliato - = non consigliato O =no

Se si utilizza detersivo liquido, si consiglia di non attivare l'opzione di partenza ritardata.
Consigliamo di utilizzare:

- ► Polvere per bucato: da 20 °C a 90 °C* (utilizzo ottimale: 40-60 °C)
- ► Detersivo per colorati: da 20 °C a 60 °C (utilizzo ottimale: 30-60 °C)
- ► Detersivo per lana/delicati: da 20°C a 30°C (utilizzo ottimale: 20-30 °C)

* Scegliere una temperatura di lavaggio di 90 °C solo per esigenze igieniche particolari.
* Se si sceglie una temperatura dell'acqua di 60°C o superiore, consigliamo di utilizzare una quantità inferiore di detersivo.
* È preferibile usare meno detersivo in polvere oppure un detersivo senza schiuma.
* Il tipo di detersivo suggerito sul controllo da remoto dipende dal programma scelto sull'app.

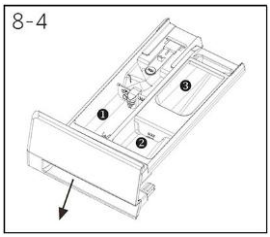


8.6 Aggiunta del detersivo

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Versare i prodotti chimici richiesti negli scomparti corrispondenti (Fig. 8-4).
3. Richiudere delicatamente il cassetto.

Nota:

- ▶ Rimuovere i residui di detersivo dal cassetto del detersivo prima del ciclo di lavaggio successivo.
- ▶ Non utilizzare una quantità eccessiva di detersivo o ammorbidente.
- ▶ Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.
- ▶ Versare sempre il detersivo appena prima dell'inizio del ciclo di lavaggio.
- ▶ Il detersivo liquido concentrato deve essere diluito prima dell'aggiunta.
- ▶ Non utilizzare detersivo liquido se è selezionata la funzione "Partenza ritardata".
- ▶ Scegliere con attenzione le impostazioni del programma in base ai simboli di trattamento su tutte le etichette della biancheria e in base alla tabella dei programmi.

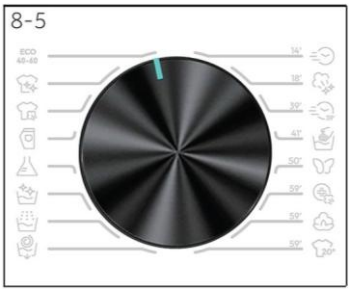

8.7 Selezionare un programma

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, selezionare un programma adatto al grado di sporco e al tipo di bucato. Ruotare la manopola dei programmi (Fig. 8-5) per selezionare il programma corretto. Il display mostra il nome del programma selezionato.

Nota: Eliminazione degli odori


Prima del primo utilizzo si consiglia di eseguire il programma "PULIZIA CESTELLO" per rimuovere eventuali residui corrosivi. Non introdurre alcun detersivo o detergente speciale per la macchina nello scomparto del detersivo (2).



8.8 Aggiunta di singole selezioni

Selezionare le opzioni e le impostazioni richieste (Fig. 8-6); fare riferimento a Pannello di controllo.

8.9 Avviare il programma di lavaggio

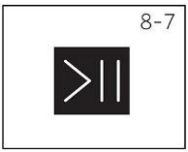

Toccare il pulsante "START/PAUSA" (Fig. 8-7) per avviare.
L'elettrodomestico funziona in base alle impostazioni attuali.
Le modifiche sono possibili soltanto annullando il programma.

8.10 Interrompere/annullare il programma di lavaggio

Per interrompere un programma in corso, premere "START/PAUSA": il LED sopra il pulsante inizia a lampeggiare. Premerlo nuovamente per riprendere il funzionamento.
Per annullare un programma in esecuzione e tutte le sue singole impostazioni:

1. Toccare il pulsante "START/PAUSA" per interrompere il programma in corso.
2. Ruotare la manopola portandola sul programma SCARICO E CENTRIFUGA e selezionare "NO CENTRIFUGA" per scaricare l'acqua.
3. Dopo avere chiuso il programma per riavviare l'elettrodomestico, selezionare un nuovo programma e avviarlo.
4. Dopo avere chiuso il programma per riavviare l'elettrodomestico, selezionare un nuovo programma e avviarlo.

8.11 Dopo il lavaggio

Nota: Blocco oblò

- ► Per motivi di sicurezza, l'oblò è parzialmente bloccato durante il ciclo di lavaggio. L'apertura dell'oblò è possibile solo al termine del programma o dopo che il programma è stato annullato correttamente (vedere la descrizione sopra).
- ► In caso di livello dell'acqua alto, temperatura dell'acqua elevata e durante la centrifuga non è possibile aprire l'oblò; viene visualizzato il simbolo del blocco.

1. Alla fine del ciclo di programma viene visualizzato FINE.
2. L'apparecchio si spegne automaticamente.
3. Togliere il bucato non appena possibile in modo delicato, evitando così che si increspi ulteriormente.
4. Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
5. Scollegare il cavo di alimentazione.
6. Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e odori. Lasciarlo aperto mentre l'apparecchiatura non è in funzione.

Nota: modalità standby/modalità risparmio energetico

L'apparecchio acceso si imposta in modalità standby se non viene attivato entro 2 minuti prima dell'inizio del programma o alla fine del programma, tranne che con CONTROLLO REMOTO. Il display si spegne. Ciò consente di risparmiare energia. Per interrompere la modalità standby, ruotare la manopola su qualsiasi altro programma tranne "OFF".

8.12 Attivare o disattivare il cicalino

È possibile selezionare il segnale acustico:
Selezionare la modalità segnale acustico premendo il pulsante "Impostazioni": Premere una prima volta il pulsante "Impostazioni" per selezionare la lingua, quindi ruotare la manopola finché non compare la parola "voce". Quindi premere il pulsante di avvio/arresto per attivare/disattivare il cicalino.

Ruotare la manopola per selezionare il commutatore del suono.
Quando il suono è attivo, sullo schermo viene visualizzato "ON"
Quando il suono non è attivo, sullo schermo viene visualizzato "OFF"
Premere i tasti di avvio e arresto per selezionare lo stato attuale del commutatore del suono.

9-Controllo remoto (WI-FI)

9.1 Informazioni generali

Questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Wi-Fi che ne permette il controllo da remoto tramite app.

AVVERTENZA!

Si prega di osservare le precauzioni di sicurezza contenute in questo manuale utente e assicurarsi che siano rispettate anche quando si utilizza l'apparecchio tramite l'APP hOn mentre si è lontani da casa. È inoltre necessario seguire le istruzioni nella sezione hOn.

9.2 Requisiti

1. Un router wireless (protocollo 802.1 1b/g/n) che supporta solo la banda di frequenza da 2,4 GHz. La lunghezza dell'SSID del router è compresa tra 1 e 31 caratteri (inclusi 1 e 31) e la password è compresa tra 8 e 64 caratteri. La lunghezza minima della password deve essere di 8 caratteri. I metodi di crittografia del router includono aperto, WPA-PSK e WPA2-PSK.
2. L'app è disponibile per dispositivi con sistema operativo Android, Huawei o iOS, sia per tablet che per smartphone.
3. L'apparecchio deve essere installato in una posizione in cui possa ricevere un forte segnale Wi-Fi. Una volta che l'elettrodomestico è stato correttamente associato all'app, se non è collegato correttamente al router wireless, sul display non appare l'icona Wi-Fi.

9.3 Download e installazione dell'app hOn

Scaricare l'app hOn sul proprio dispositivo inquadrando il seguente codice QR:







o tramite il link: go.haier-europe.com/download-app

Frequenza (OFR)	2400 MHz-2483.5 MHz
Potenza max (EIRP)	20 dBM
Standard wireless	IEEE802.11b/g/n e BLE V4.2

Nota: Registrazione

La registrazione è richiesta al primo utilizzo o al momento dell'eliminazione/chiusura dell'account formale. Per un ulteriore utilizzo è necessario inserire nome utente e password al momento dell'accesso.

9.4 Associazione dell'elettrodomestico (su app)

1. L'app è disponibile per dispositivi con sistema operativo Android e iOS, sia per tablet che per smartphone.
2. Ottenere tutti i dettagli delle funzionalità Wi-Fi navigando nella modalità DEMO sull'app.
3. La frequenza della rete Wi-Fi domestica deve essere impostata sulla banda 2,4 GHZ. Non è possibile configurare la macchina se la rete domestica è impostata sulla banda 5 GHZ.
4. Aprire l'applicazione, creare il profilo utente (o effettuare il login se già creato in precedenza) ed eseguire l'associazione dell'elettrodomestico seguendo le istruzioni visualizzate sul display del dispositivo.

Nota: rete Wi-Fi

Non è possibile connettere l'apparecchio ad una rete Wi-Fi pubblica. Questo potrebbe causare malfunzionamenti.

Nota: Utilizzare la stessa rete Wi-Fi

Connettere lo smartphone alla rete a cui si desidera connettere il prodotto.

9.5 Abilitazione del controllo remoto

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Premere il pulsante " ", l'oblò si blocca.
4. Avviare il ciclo utilizzando l'app, il pannello di controllo viene disabilitato ad eccezione del pulsante di accensione e di "START/PAUSA". Dopo l'avvio del programma è disponibile solo il blocco bambini.
5. Il controllo remoto può essere attivato anche premendo il pulsante " " durante il ciclo in esecuzione. Dopo l'autorizzazione del controllo da remoto, il quadro di controllo principale è ancora disponibile.
6. Una volta terminato il ciclo l'oblò si sblocca e il controllo da remoto si spegne.
7. Dopo 2 minuti l'elettrodomestico passa in modalità spento.

Nota: Scadenza del controllo remoto

Una volta attivato il controllo remoto, se l'utente finale non avvia alcun ciclo dall'app entro 10 minuti, l'apparecchio passa alla modalità di standby in rete e mantiene il controllo remoto fino a 24 ore, quindi si spegne.

9.6 Disabilitazione del controllo remoto

1. Per uscire dal controllo remoto mentre un ciclo è in esecuzione, premere il pulsante " " sul pannello di controllo. L'apparecchiatura continuerà a eseguire il ciclo e passerà alla modalità SOLO LETTURA.
2. Per riprendere il controllo remoto, premere nuovamente il pulsante " ".
3. Controllare l'apparecchio tramite l'app.


9.7 Fine del ciclo con Controllo Remoto ON

1. Al termine del ciclo l'oblò si sblocca e il controllo remoto si disattiva.
2. Dopo 2 minuti l'apparecchio si spegne automaticamente.

10.1 Pulizia del cassetto del detersivo

Fare sempre attenzione che non siano presenti residui di detersivo. Pulire regolarmente il cassetto (Fig. 10-1):

1. Estrarre il cassetto fino all'arresto.
2. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il cassetto.
3. Sciacquare il cassetto con acqua finché non è pulito e reinserirlo nell'elettrodomestico.

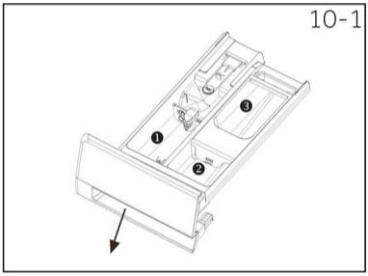

10.2 Pulizia della macchina


- ▶ Scollegare la macchina durante la pulizia e la manutenzione.
- ▶ Utilizzare un panno morbido con sapone liquido per pulire la scocca della macchina (Fig. 10-2) e le parti in gomma.
- ▶ Non utilizzare prodotti chimici organici o solventi corrosivi.



10.3 Valvola ingresso acqua e filtro valvola ingresso


Per evitare l'ostruzione dell'alimentazione idrica da parte di sostanze solide come la calce, pulire regolarmente il filtro della valvola di ingresso.


- ▶ Scollegare il cavo di alimentazione elettrica e chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- ▶ Svitare il tubo flessibile di ingresso dell'acqua dal lato posteriore dell'elettrodomestico (Fig. 10-3) e dal rubinetto.
- ▶ Lavare i filtri con acqua e una spazzola (Fig. 10-4).
- ▶ Inserire il filtro e installare il tubo di ingresso.

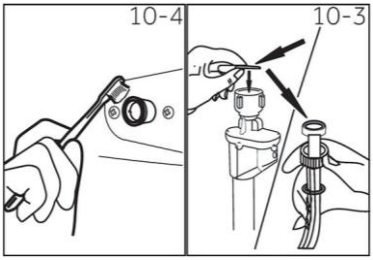

10.4 Pulizia del cestello

- ▶ Rimuovere dal cestello gli oggetti lavati accidentalmente, in particolare le parti metalliche come spilli, monete, ecc. (Fig. 10-5) perché causano macchie di ruggine e danni.
- ▶ Utilizzare un detergente privo di cloruri per rimuovere le macchie di ruggine. Osservare le avvertenze del produttore del detersivo.
- ▶ Non utilizzare oggetti duri o paglietta d'acciaio per la pulizia.

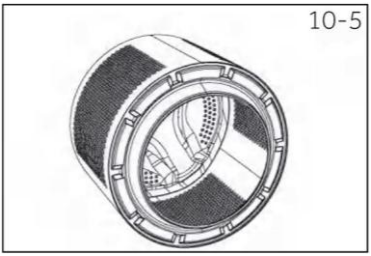

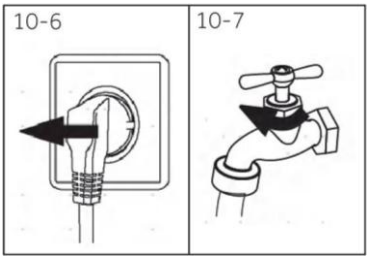


10.5 Periodi di inutilizzo prolungati

Se l'apparecchio rimane inattivo per un lungo periodo:

1. Estrarre la spina elettrica (Fig. 10-6).
2. Chiudere l'alimentazione dell'acqua (Fig. 10-7).
3. Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e odori. Lasciare aperto l'oblò quando non viene utilizzato.

Prima dell'utilizzo successivo, controllare attentamente il cavo di alimentazione, l'ingresso dell'acqua e il tubo di scarico. Assicurarsi che tutto sia installato correttamente e non vi siano perdite.

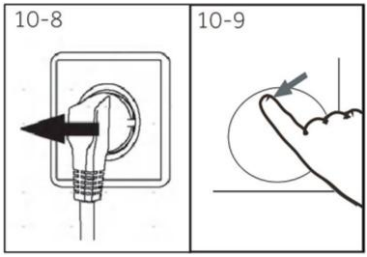


10.6 Filtro della pompa


Pulire il filtro una volta al mese e controllare il filtro della pompa, ad esempio se l'elettrodomestico:

- ► Non scarica l'acqua.
- ► Non centrifuga.
- ► Provoca rumori anomali durante il funzionamento.

AVVERTENZA!


Rischio di ustioni! L'acqua nel filtro della pompa può essere molto calda! Prima di qualsiasi azione assicurarsi che l'acqua si sia raffreddata.

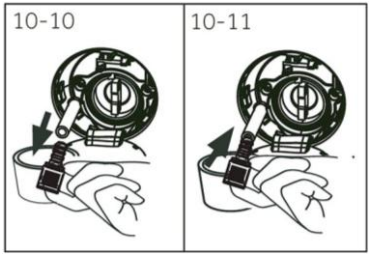

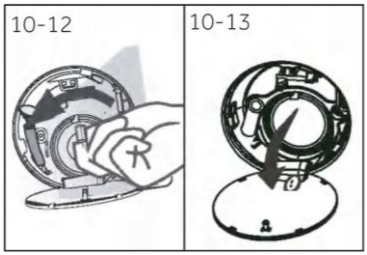

1. Spegnere e scollegare la macchina (Fig. 10-8).
2. Spingere e aprire lo sportello del filtro (Fig. 10-9).
3. Preparare un contenitore piatto per raccogliere l'acqua che fuoriesce (Fig. 10-10). Il quantitativo di acqua potrebbe essere importante.
4. Estrarre il tubo di scarico e tenerne l'estremità sopra il contenitore (Fig. 10-10).
5. Estrarre il tappo di tenuta dal tubo di scarico (Fig. 10-10).
6. Una volta completato lo scarico, chiudere il tubo flessibile di scarico e reinserirlo nella macchina (Fig. 10-11).
7. Svitare e rimuovere in senso antiorario il filtro della pompa (Fig. 10-12).
8. Rimuovere i contaminanti e lo sporco (Fig. 10-13).

9. Pulire accuratamente il filtro della pompa, ad es. con acqua corrente (Fig. 10-14).
10. Risistemarlo accuratamente (Fig. 10-15).
11. Chiudere lo sportello di servizio.

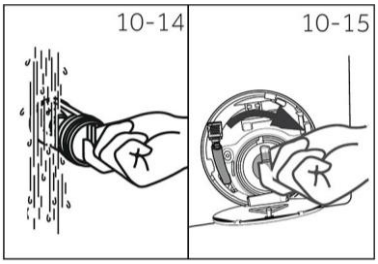

ATTENZIONE!

- La guarnizione del filtro della pompa deve essere pulita e intatta. Se il coperchio non è completamente serrato, l'acqua può fuoriuscire.
- Il filtro deve essere in posizione, in caso contrario potrebbe causare perdite.

11-Soluzione dei problemi

Numerosi problemi che si verificano potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. In caso di problemi, verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.

AVVERTENZA!

- Prima della manutenzione, disattivare l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali.
- Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

11.1 Codici informativi

I codici riportati di seguito vengono visualizzati solo per informazioni riferite al ciclo di lavaggio. Non è necessario eseguire alcuna misura.

Codice	Messaggio
1:25	Il tempo rimanente del ciclo di lavaggio sarà di 1 ora e 25 minuti.
6:30	Il tempo di ritardo rimanente sarà di 6 ore e 30 minuti.
CLOH	La funzione blocco bambini è attivata.
End	Il ciclo di lavaggio è terminato. L'elettrodomestico si spegne automaticamente.
Loch	L'oblò è chiuso a causa del livello dell'acqua alto, della temperatura dell'acqua elevata o del ciclo di centrifuga.

11.2 Risoluzione dei problemi con il codice visualizzato

Problema	Causa	Soluzione
CLR FLTR	• Errore di drenaggio, l'acqua non viene scaricata completamente entro 6 minuti.	• Pulire il filtro della pompa • Controllare se il tubo di scarico è stato collegato correttamente.
E2	• Errore di blocco.	• Chiudere correttamente l'oblò.
E4	• Livello dell'acqua non raggiunto, il tubo di scarico si svuota in automatico tramite sifone.	• Assicurarsi che il rubinetto sia completamente aperto e che la pressione dell'acqua sia normale. • Controllare l'installazione del tubo di ingresso.
E8	• Errore livello protettivo acqua.	• Contattare il servizio post vendita.
F3	• Errore del sensore di temperatura.	• Contattare il servizio post vendita.
F4	• Errore di riscaldamento.	• Contattare il servizio post vendita.
F7	• Errore motore.	• Contattare il servizio post vendita.
FA	• Errore sensore di livello acqua.	• Contattare il servizio post vendita.
FC0, FC1 o FC2	• Errore di comunicazione anomalo.	• Contattare il servizio post vendita.
FH	• Errore configurazione modulo iot.	• Contattare il servizio post vendita per sostituire il modulo iot.

Problema	Causa	Soluzione
E5	• Errore di drenaggio.	• L'acqua non viene scaricata completamente nel tempo impostato.
Eb	• Allarme inceppamento indumenti.	• Mettere in pausa il funzionamento, aprire l'oblò e riporre nuovamente i capi prima di riavviare.

11.3 Risoluzione dei problemi senza il codice visualizzato

Problema	Causa	Soluzione
La lavatrice non funziona.	• Il programma non è ancora iniziato. • L'oblò non è chiuso correttamente. • La macchina non è stata accesa. • Mancanza di corrente. • Il blocco bambini è attivato.	• Controllare il programma e avviarlo. • Chiudere correttamente l'oblò. • Accendere la macchina. • Controllare l'alimentazione. • Disattivare il blocco bambini.
La lavatrice non si riempie d'acqua.	• Acqua assente. • Il tubo di ingresso è piegato. • Il filtro del tubo di ingresso è ostruito. • La pressione dell'acqua è inferiore a 0,03 MPa. • L'oblò non è chiuso correttamente. • Guasto dell'alimentazione idrica.	• Controllare il rubinetto dell'acqua. • Controllare il tubo di ingresso. • Sbloccare il filtro del tubo di ingresso. • Controllare la pressione dell'acqua. • Chiudere correttamente l'oblò. • Ripristinare l'alimentazione idrica.
La macchina scarica durante il riempimento.	• L'altezza del tubo di scarico è inferiore a 80 cm. • L'estremità del tubo di scarico potrebbe essere immersa nell'acqua.	• Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia immerso nell'acqua.
Drenaggio non riuscito.	• Il tubo di scarico è ostruito. • Il filtro della pompa è ostruito. • L'estremità del tubo di scarico è più alta di 100 cm rispetto al livello del pavimento.	• Sbloccare il tubo di scarico. • Pulire il filtro della pompa. • Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente.
Forte vibrazione durante la centrifuga.	• Non tutti i bulloni di trasporto sono stati rimossi. • L'elettrodomestico non ha una posizione solida. • Il carico della macchina non è corretto.	• Rimuovere tutti i bulloni di trasporto. • Garantire un suolo solido e una posizione livellata. • Controllare il peso e l'equilibrio del carico.
Il funzionamento si interrompe prima del completamento del ciclo di lavaggio.	• Guasto idrico o elettrico.	• Controllare l'alimentazione elettrica e idrica.
Il funzionamento si interrompe per un periodo di tempo.	• Sull'elettrodomestico è visualizzato il codice di errore. • Problema dovuto allo schema di carico. • Il programma esegue il ciclo di ammollo.	• Prendere in considerazione i codici visualizzati. • Ridurre o regolare il carico. • Annullare il programma e riavviare.
Quantità eccessiva di schiuma galleggiante nel cestello e/o nel cassetto del detersivo.	• Il detersivo non è appropriato. • Uso eccessivo di detersivo.	• Controllare le istruzioni del detersivo. • Ridurre la quantità di detersivo.

Problema	Causa	Soluzione
Regolazione automatica del tempo di lavaggio.	• La durata del programma di lavaggio verrà regolata.	• Questo è normale e non influisce sulla funzionalità.
La centrifuga non funziona.	• Sbilanciamento della biancheria.	• Controllare il carico della lavatrice e il bucato ed eseguire nuovamente un programma di centrifuga.
Risultato di lavaggio insoddisfacente.	• Il livello di sporcizia non è conforme al programma selezionato • La quantità di detersivo non era sufficiente. • Il carico massimo è stato superato. • La biancheria era distribuita in modo non uniforme nel cestello.	• Selezionare un altro programma. • Scegliere il detersivo secondo il livello di sporco e secondo le specifiche di fabbricazione • Ridurre il carico. • Distribuire il bucato.
Sulla biancheria sono presenti residui di detersivo in polvere.	• Le particelle insolubili di detersivo possono rimanere come macchie bianche sul bucato.	• Eseguire un risciacquo extra. • Provare a rimuovere con una spazzola i punti dal bucato asciutto. • Scegliere un altro detersivo.
Il bucato presenta macchie grigie.	• Queste macchie sono causate da grassi come oli, creme o unguenti.	• Pretrattare il bucato con un detersivo speciale.

Nota: formazione di schiuma


Se durante il ciclo di centrifuga viene rilevata troppa schiuma, il motore si ferma e la pompa di scarico si attiva per 90 secondi. Se l'eliminazione della schiuma non riesce fino a 3 volte, il programma termina senza centrifuga.

Se i messaggi di errore dovessero ripresentarsi anche dopo gli interventi effettuati, spegnere l'elettrodomestico, disattivare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.

11.4 In caso di interruzione di corrente

Il programma attuale e la relativa impostazione vengono salvati. Al ripristino dell'alimentazione il funzionamento riprende.

Se un guasto dell'alimentazione interrompe un programma di lavaggio in corso, l'apertura dell'oblò viene bloccata meccanicamente. Se il bucato deve essere tolto, il livello dell'acqua non deve essere visibile dall'oblò. - Pericolo di ustioni! Il livello dell'acqua deve essere abbassato come descritto in "Filtro della pompa". Tirare le leva (A) sotto lo sportello di servizio (Fig. 11-1) fino a che l'oblò non si sblocca con un piccolo scatto. Successivamente fissare tutti i componenti.

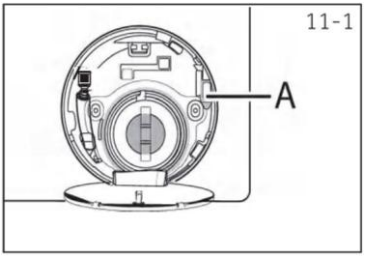


Quando la lavatrice è in uno stato di sicurezza (livello dell'acqua sotto l'oblò, a una certa distanza, temperatura cestello inferiore a 55 °C, cestello interno fermo), si può sbloccare l'oblò della macchina.


12.1 Ulteriori dati tecnici

	BP 48SBL8UC-S	BP 49SBL10UC-S	BP 410BL10UC-S	BP 411BL10UC-S BP 412BL10UC-S
Tensione in V	220-240 V~/ 50Hz			
Corrente in A	10			
Potenza max in W	1950			
Pressione dell'acqua in MPa	0,03 ≤ P <1			
Peso netto in kg	56	59	67	69

12.2 Dimensioni del prodotto

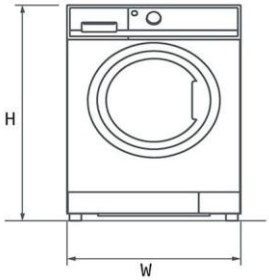

VISTA FRONTALE

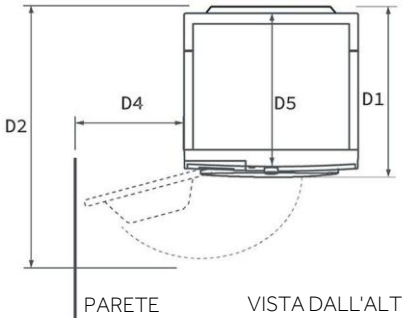

PARETE VISTA DALL'ALTO

		BP 48SBL8UC-S	BP 49SBL10UC-S	BP 410BL10UC-S	BP 411BL10UC-S BP 412BL10UC-S
H	Altezza totale del prodotto mm	850	850	850	850
W	Larghezza complessiva del prodotto mm	595	595	595	595
D5	Profondità totale del prodotto (dal pannello superiore al pannello di controllo principale) mm	419	452	510	544
D1	Profondità totale del prodotto mm	488	505	563	596
D2	Profondità oblò aperto mm	962	995	1053	1086
D4	Distanza minima tra l'oblò e la parete adiacente mm	190	190	190	190

L'altezza esatta della lavatrice dipende da quanto sono estesi i piedini dalla base della macchina. Lo spazio in cui si installa la lavatrice deve essere almeno 40 mm più largo e 20 mm più profondo delle sue dimensioni.

12.3 Norme e direttive CE

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili con le corrispondenti norme armonizzate, che prevedono la marcatura CE.

13-Servizio clienti

Raccomandiamo il nostro servizio clienti Hoover e l'utilizzo di pezzi di ricambio originali.
In caso di problemi con l'elettrodomestico, controllare prima la sezione 11 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si trova una soluzione:
- ▶ contattare il rivenditore locale;
- ▶ l'Area Assistenza del sito Hoover dove sono riportate le informazioni sulle garanzie, sugli accessori e sui pezzi di ricambio, nonché sui numeri di contatto.

Per contattare il nostro Servizio, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati.

Ogni prodotto è identificato da un codice univoco, detto anche "numero di serie", stampato su un adesivo. Questo può essere trovato all'interno dell'apertura dell'oblò.

Modello_____ Numero di serie._____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto in caso di garanzia.

Si consiglia sempre di utilizzare ricambi originali, disponibili presso i nostri centri di servizio assistenza autorizzati.

Garanzia
Il prodotto è coperto da garanzia secondo i termini e le condizioni indicati sul certificato allegato al prodotto. Il certificato deve essere conservato per poter essere esibito al centro di servizio assistenza autorizzato in caso di necessità. È anche possibile verificare le condizioni di garanzia sul nostro sito web. Per ricevere assistenza invitiamo a compilare il modulo on-line oppure a contattarci telefonicamente al numero indicato nella pagina di assistenza del nostro sito web.

La garanzia standard del produttore copre i guasti causati da difetti elettrici o meccanici del prodotto dovuti a un'azione o un'omissione da parte del produttore. Se si riscontra che un guasto è causato da fattori estranei al prodotto fornito, da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, potrebbe essere applicato un addebito.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa del libretto allegato a questo prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche ritenute utili senza alterarne le caratteristiche essenziali.

*Per ulteriori informazioni, fare riferimento a www.haier-europe.com